




SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE

OGRANICZNIKI ZE ZŁĄCZEM RJ

DEHNlink

ogranicznik przepięć

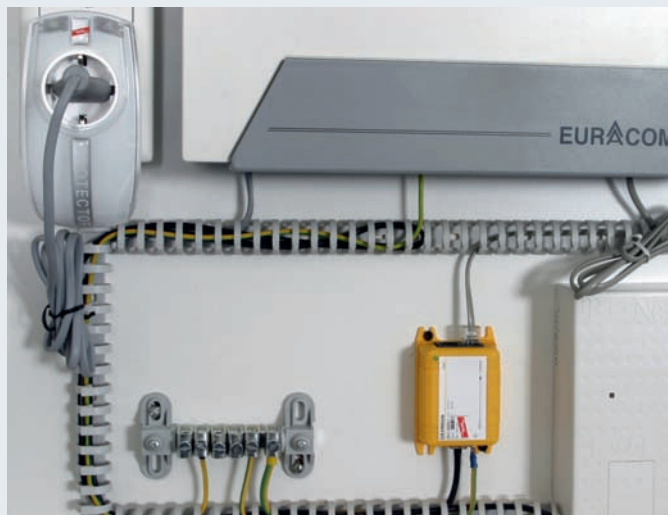

Ogranicznik przepięć do ochrony urządzeń końcowych telekomunikacyjnych i instalacji telefonicznej, z podłączeniem wtykowym RJ, do montażu natynkowego, na ścianie.


Ogranicznik przepięć dla montażu natynkowego w nowoczesnym kształcie. Do ochrony modemów i instalacji telefonicznych z połączeniem wtykowym RJ. Podłączenia wtykowe zapewniają łatwą instalację i zmianę oprzewodowania.

- Ogranicznik przepięć do montażu natynkowego dla ochrony urządzeń telekomunikacyjnych
- Szybki montaż przez podłączenie do gniazda
- Wykonania dla ochrony różnych interfejsów




Wykonanie ze wskaźnikiem stanu i bez

Wykonanie z oznaczeniem ...I oznacza - w przeciwieństwie do wykonania (... ECO) - dodatkowy diodowy wskaźnik LED zasilania. Dlatego zakłócenia w sieci mogą być łatwo i szybko rozpoznane. Ponadto dołączone są potrzebne akcesoria, takie jak przewód przyłączeniowy i materiały mocujące.

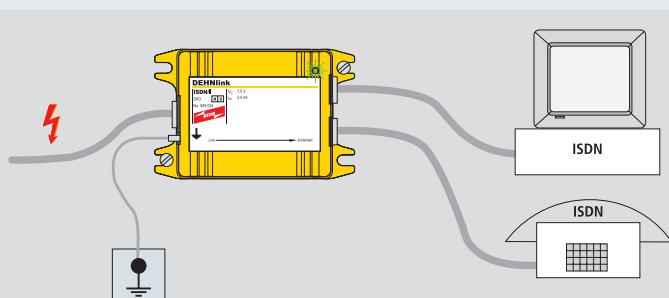

Podłączenie przewodów do DLI ISDN I

DLI ISDN I może chronić jednocześnie dwa urządzenia końcowe dzięki funkcji rozdziału. Wskaźnik stanu świeci tylko gdy centrala jest zasilana, nie świeci przy pracy awaryjnej (zasilanie urządzeń przez sieć telefoniczną).

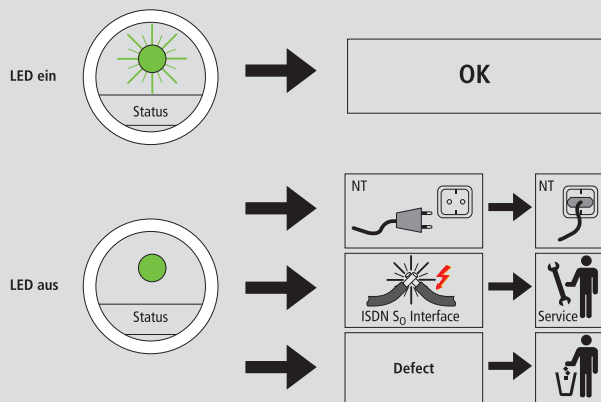

Wskaźnik stanu w DLI ISDN I

Wskaźnik stanu informuje o właściwej pracy. Jeśli nie świeci należy sprawdzić połączenia i przewody. Jeśli nie wykryto usterki w podłączeniu należy uznać, że ogranicznik został przeciążony i jest uszkodzony. Wtedy należy go wymienić.

