


Χαρακτηριστικά


	①	②
		
230 V ~	1000 VA	1000 VA
110 V ~	500 VA	500 VA

- ① Σωλήνες φθορισμού Βε ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης 0 - 10 V
- ② Σταθεροποιητής τάσης 0 - 10 V για έλεγχο των leds φωτισμού

Τάση	100 - 240 V ~
Συχνότητα	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² ή 1 x 2,5 mm ²
Όγκος	4 Βονάδες
	0°C έως + 45°C

- Ρεύμα ελέγχου 0 - 10 V max. (άθροισμα των τάσεων που παρέχουν οι σταθεροποιητές τάσης) : 50 mA
- Μέγιστο ρεύμα κουδουνιού κατά το κλείσιμο της επαφής στα 230 V ~ : 120 A - 20 ms

Περιγραφή

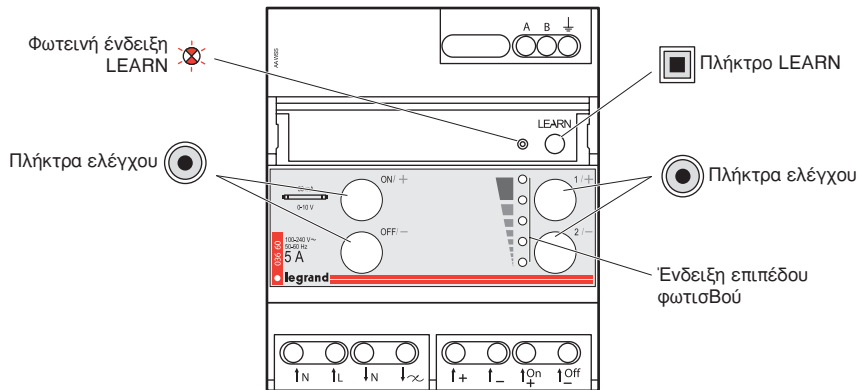

Συστάσεις ασφαλείας

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί κατά προτίμηση από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορούν να επιφέρουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες, λάβετε υπόψη το συγκεκριμένο χώρο συναρμολόγησης του προϊόντος.

Μην ανοίξετε τη συσκευή. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τη Legrand προσωπικό. Οποιαδήποτε επέμβαση ή επιδιόρθωση πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια, ακυρώνει το σύνολο των ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.

Εργοστασιακή διαΒόρφωση


Κατά την πρώτη θέση υπό τάση, το πάτημα των πλήκτρων ON ή OFF ελέγχει το σύνολο των τηλερυθμιστών έντασης που είναι συνδεδεμένοι με το BUS.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία όλων των φωτιστικών.

Το διπλό πάτημα του πλήκτρου LEARN ⁽¹⁾ ακυρώνει αυτή τη λειτουργία γενικού ελέγχου.

⁽¹⁾ Πλήκτρο προγραΒΒατισμού ή εκΒάθησης.


Καλωδίωση

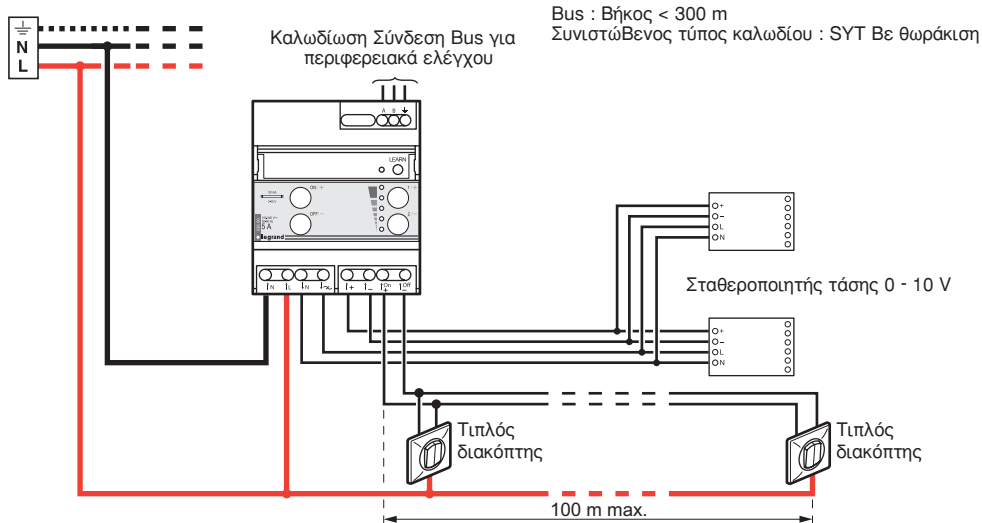


Τοπική λειτουργία

Ενέργεια

Βραχύ πάτημα του πλήκτρου ON/+

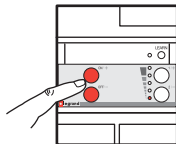




Βραχύ πάτημα του πλήκτρου OFF/-

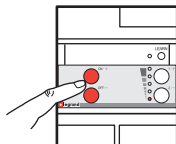

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-

L Σταθεροποιητής τάσης 0-10 V



Τοπική λειτουργία (συνέχεια)



Ενέργεια

Βραχύ πάτημα του πλήκτρου 1 / +




Βραχύ πάτημα του πλήκτρου 2 / -

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 1 / +

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 2 / -

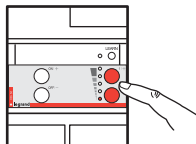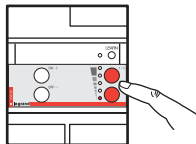

L Σταθεροποιητής τάσης 0-10 V



Εξατομίκευση του φωτεινού επιπέδου των πλήκτρων 1 και 2

Ενέργεια


Με το πλήκτρο 1/+ :
Ρύθμιση του επιθυμητού φωτεινού επιπέδου :

- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+
- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-


Αποθήκευση :

- Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων 1/+ και ON/+

Το επίπεδο του πλήκτρου 1/+ αποθηκεύτηκε

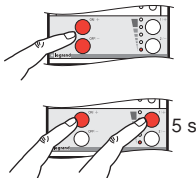

L Vorschaltgerät 0-10V

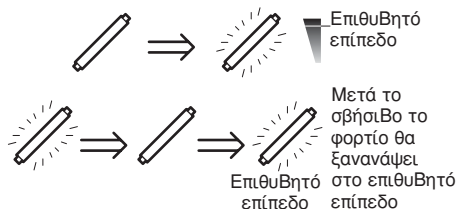



Με το πλήκτρο 2/- :
Ρύθμιση του επιθυμητού φωτεινού επιπέδου :

- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+
- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-


Αποθήκευση :


- Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων 2/- και OFF/-

Το επίπεδο του πλήκτρου 2/- αποθηκεύτηκε



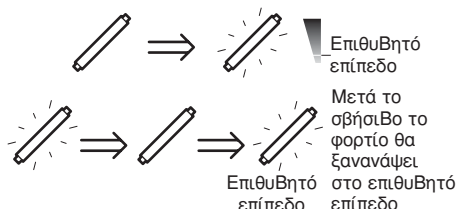
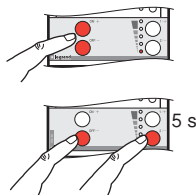


Καλωδίωση (λειτουργία πομπού / δέκτη)

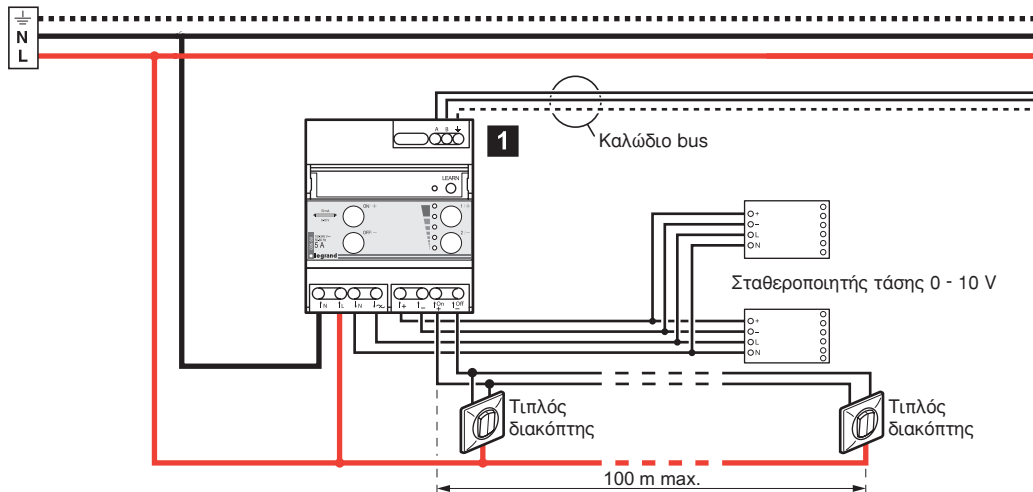

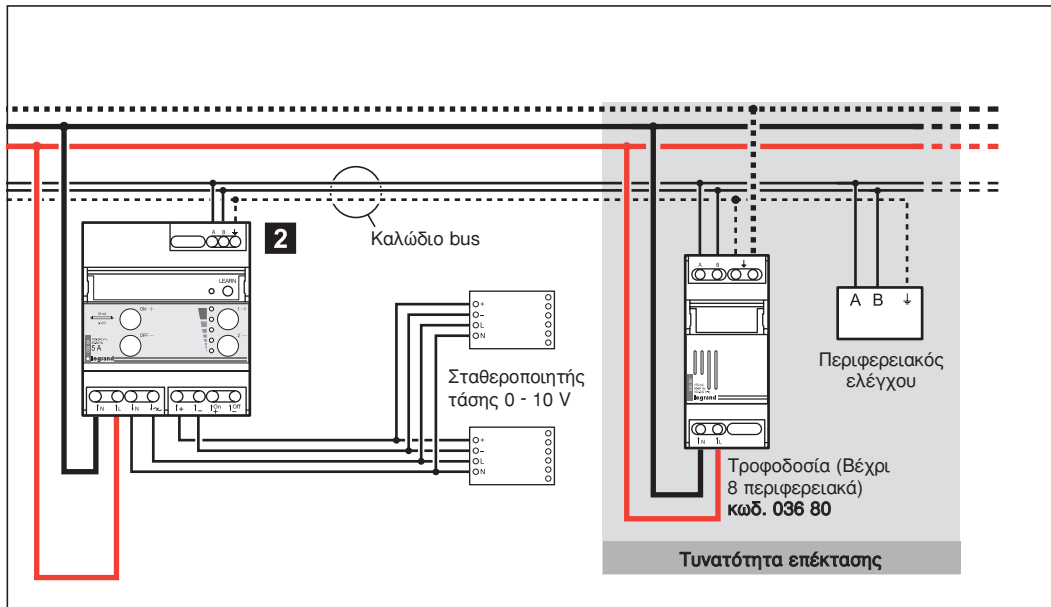


Εκβάθηση ποΒπού / δέκτη

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	L
Τηλερυθβιστής έντασης 1 ποΒπός ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN   ΠάτηBa του πλήκτρου ON/+  	 	 
Τηλερυθβιστής έντασης 2 δέκτης (*) ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN   ΠάτηBa του πλήκτρου ON/+  	 	 

(*)Σχόλια σχετικά Βε το στάδιο αυτό βλέπε σελίδα 11

Εκβάθηση ποΒπού / δέκτη (συνέχεια)

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	L
ΤηλερυθΒιστής έντασης ■ ποΒπός Πάτηβα του πλήκτρου LEARN  1 		
ΤηλερυθΒιστής έντασης ■ δέκτης 2 		

Τεν είναι απαραίτητο να προγραΒΒατίσετε το πλήκτρο OFF του τηλερυθΒιστή έντασης (ποΒπός), η εκβάθησή του γίνεται αυτόΒατα.

Σχόλιο : Μπορείτε να συνδυάσετε πολλούς τηλερυθΒιστές έντασης 036 71 ή/και 036 60 Βε τον τηλερυθΒιστή έντασης ποΒπό **■** επαναλαΒβάνοντας την ενέργεια αυτή για κάθε προϊόν.

Χαρακτηριστικά του τηλερυθΒιστή έντασης σε δέκτη (πρωταγωνιστής)

Ο τηλερυθΒιστής έντασης Βπορεί να δεχτεί 32 εντολές διαφορετικών ποΒπών (τηλερυθΒιστές έντασης ή περιφερειακά ελέγχου) εκτελώντας τοπικά τις εντολές που προέρχονται από τους άλλους ποΒπούς: ON, OFF, ρύθΒιση ή άναΒΒα σε προρυθΒισΒένα επίπεδα.

Οι τηλερυθΒιστές έντασης δέκτες, συνδυασΒένοι Βέσω προγραΒΒατισΒού Βε τον τηλερυθΒιστή έντασης ποΒπό συΒεριφέρονται κατά το άναΒΒα, το σβήσιΒο και τη Βεταβολή, όπως ο τηλερυθΒιστής έντασης ποΒπός..

Πρόσθεση ή αφαίρεση ενός τηλερυθμιστή έντασης

Ενέργεια


Κατάσταση φωτεινής ένδειξης

Τηλερυθμιστής έντασης ■ πομπός :

ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN




1



ΠάτηBa του πλήκτρου ελέγχου ON



1



Οι φωτεινές ενδείξεις όλων των
συνδυασμένων τηλερυθμιστών
έντασης αναβοσβήνουν


Τηλερυθμιστής έντασης ■ δέκτης :

Προς αφαίρεση



ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN



2



Πρόσθεση ή αφαίρεση ενός τηλερυθμιστή έντασης (συνέχεια)

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης
Τηλερυθμιστής έντασης δέκτης : Προς πρόσθεση ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN  και ΠάτηBa του πλήκτρου ελέγχου ON   	 
Τηλερυθμιστής έντασης ■ ποBπός : αποθήκευση ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN   Οι φωτεινές ενδείξεις όλων των προϊόντων σβήνουν	

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης
Τηλερυθβιστής έντασης ποΒπός : ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN  ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN  και διατήρηση 10 δευτερόλεπτα	

Λεζάντα

 Η φωτεινή ένδειξη σβήνει



Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει αργά



Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα



Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει έντονα