

Χαρακτηριστικά

Τάση	100 - 240 V~
Συχνότητα	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² ή 1 x 2,5 mm ²
Όγκος	6 Βονάδες
Συμβατότητα	IEC 60669-2-1
	0° C έως + 45° C



Απαγορεύεται η ανάβειξη φορτίων τύπου ③ έως ④.

	①	②	③	④
			 + (*)	 +
110 V~	500 W	500 W	500 VA	500 VA
230 V~	1000 W	1000 W	1000 VA	1000 VA

① Λάμπα πυρακτώσεως

② Λάμπα αλογόνου

③ Λάμπα αλογόνου πολύ χαβηλής τάσης Βε φερροΒαγνητικό ΒετασχηΒατιστή

④ Λάμπα αλογόνου πολύ χαβηλής τάσης Βε ηλεκτρονικό ΒετασχηΒατιστή


(*) Μόνο οι μετασχηματιστές που προλέβνται για μια χρήση με ένα ηλεκτρονικό διακόπτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Περιγραφή

 Ενδειξη του τύπου φορτίου

Ένδειξη του τύπου φορτίου. Σε περίπτωση αλλαγής του τύπου φωτεινού φορτίου, πατήστε ταυτόχρονα για 10 s τα πλήκτρα ON, OFF, +, - της πρόσοψης. Το χρώμα του LED (πράσινο/πορτοκαλί) δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

Πλήκτρα ελέγχου 

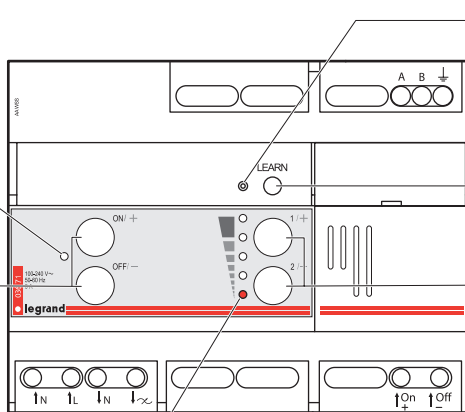

 Φωτεινή ένδειξη LEARN

 Πλήκτρα LEARN

 Πλήκτρα ελέγχου

ΆναΒΒα του 1 ου LED σε κόκκινο αν προστατευτική διάταξη

Συστάσεις ασφαλείας

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και κατά προτίμηση από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο τοποθέτησης του προϊόντος.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στο προϊόν εκτός κι αν υπάρχουν σαφείς σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τη Legrand προσωπικό. Οποιαδήποτε επέμβαση ή επιδιόρθωση πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια, ακυρώνει το σύνολο των ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων.

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα επωνυμίας Legrand.

Προστασία Βε ηλεκτρονική διάταξη:

- Σε περίπτωση υπερφόρτωσης και πέρα από τη Βέγιστη θερμοκρασία χρήσης, το προϊόν ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ Βειώνοντας το φωτισμό.
- Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή πολύ Βεγάλης υπερφόρτωσης, ο τηλερυθμιστής έντασης τίθεται εκτός λειτουργίας. Μετά από εξάλειψη του σφάλματος, το προϊόν είναι πάλι λειτουργικό.

Εργοστασιακή διαΒόρφωση


Κατά την πρώτη θέση, το πάτηΒα των πλήκτρων ON ή OFF ελέγχει το σύνολο των τηλερυθμιστών έντασης που είναι συνδεδεΒένοι βε το BUS.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται ώστε να Βπορεί να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία όλων των φωτιστικών.


Το διπλό πάτηΒα του πλήκτρου LEARN⁽¹⁾ ακυρώνει αυτή τη λειτουργία γενιού ελέγχου.

⁽¹⁾Πλήκτρο προγραΒΒατισΒού ή εκΒάθησης.

Καλωδίωση

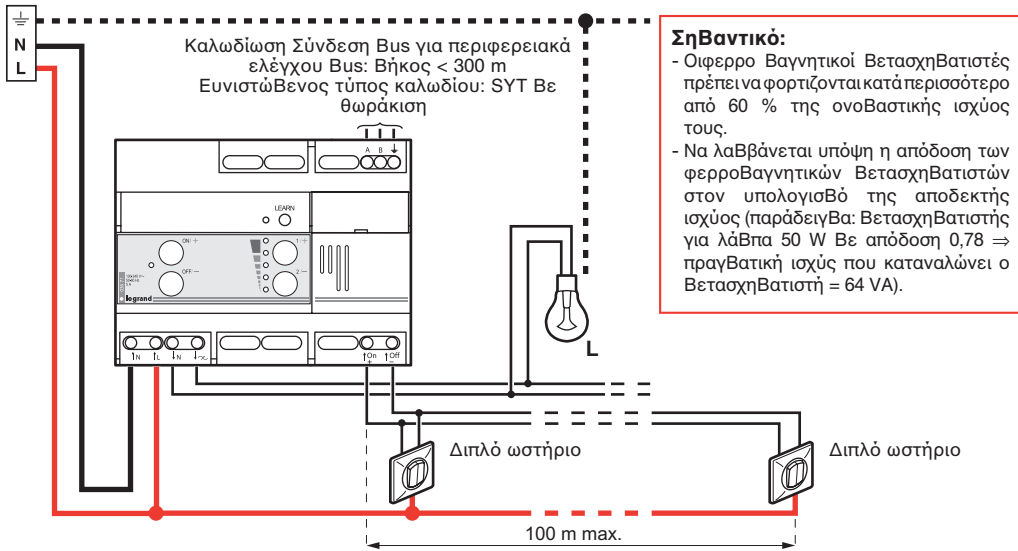


Καλωδίωση Βε

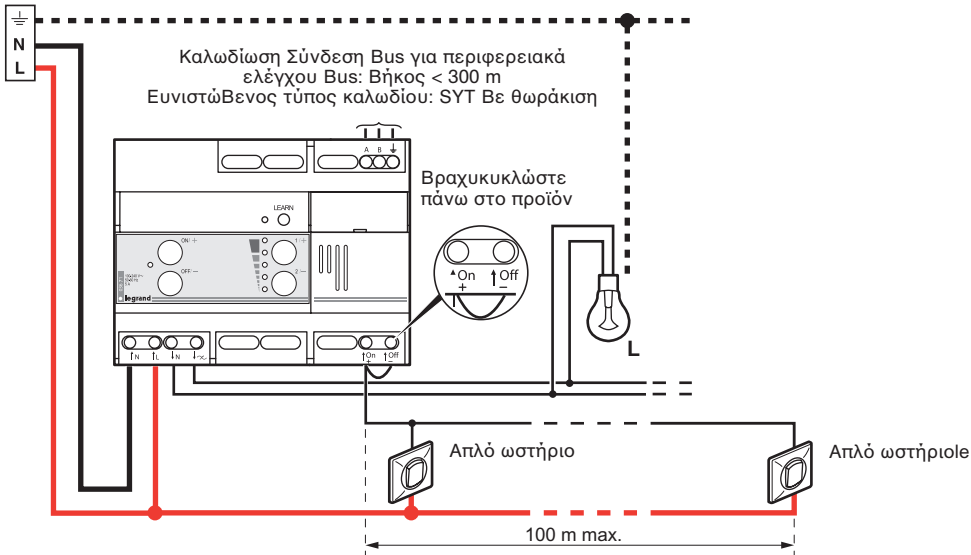


Τοπική λειτουργία

Ενέργεια


Βραχύ πάτημα του πλήκτρου ON/+

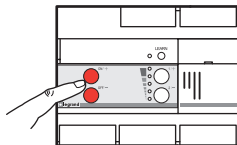

Βραχύ πάτημα του πλήκτρου OFF/-



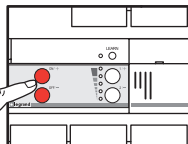


Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+

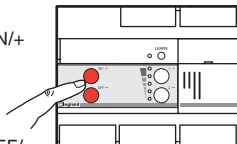

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-

L



Τοπική λειτουργία (συνέχεια)



Ενέργεια

Βραχύ πάτημα του πλήκτρου 1/+


Βραχύ πάτημα του πλήκτρου 2/-

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 1/+

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 2/-

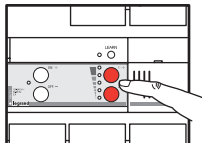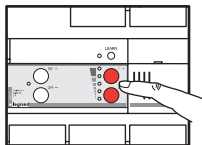

L



Εξατομίκευση του φωτεινού επιπέδου των πλήκτρων 1 και 2

Ενέργεια

Με το πλήκτρο 1 / +

Ρύθμιση του επιθυμητού φωτεινού επιπέδου:


- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+

- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-

Αποθήκευση:

- Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων 1/+ και ON/+


Το επίπεδο του πλήκτρου 1/+ αποθηκεύτηκε

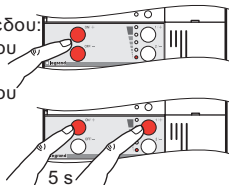

L



Επιθυμητό
επίπεδο



Επιθυμητή
επίπεδο

Μετά σβήσιμο
το φορτίο θα
ξανανάψει στο
επιθυμητό
επίπεδο

Με το πλήκτρο 2 / -

Ρύθμιση του επιθυμητού φωτεινού επιπέδου:


- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+

- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-


Αποθήκευση:

- Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων 2/- και OFF/-

Το επίπεδο του πλήκτρου 2/- αποθηκεύτηκε



Επιθυμητό
επίπεδο



Επιθυμητή
επίπεδο

Μετά σβήσιμο
το φορτίο θα
ξανανάψει στο
επιθυμητό
επίπεδο



Εξατομίκευση του φωτεινού επιπέδου των πλήκτρων 1 και 2 (συνέχεια)

Ενέργεια

L


Μνήμη επιπέδου

Για να ενεργοποιήσετε τη μνήμη επιπέδου:
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα OFF/- et 1/+ για αρκετό χρονικό διάστημα.

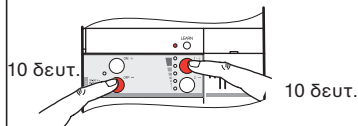


Μετά το σβήσιμο,
το φορτίο θα
ξανανάψει στο
προηγούμενο
επίπεδο

Για να απενεργοποιήσετε τη μνήμη επιπέδου:
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ON/+ και 2/- για αρκετό χρονικό διάστημα

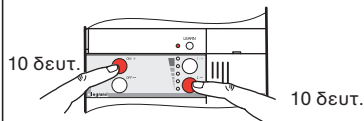


Λειτουργία των ωστηρίων


Ενέργεια	L	Ενέργεια	L
 Βραχύ πάτημα 		Παρατεταμένο πάτημα 	
Βραχύ πάτημα 		Παρατεταμένο πάτημα 	

Λειτουργία των ωστηρίων (συνέχεια)

L	Ενέργεια	L	Ενέργεια	L
	 Βραχύ πάτημα 		Παρατεταμένο πάτημα 	
	Παρατεταμένο πάτημα 	    		

Καλωδίωση (λειτουργία πομπής/δέκτη)

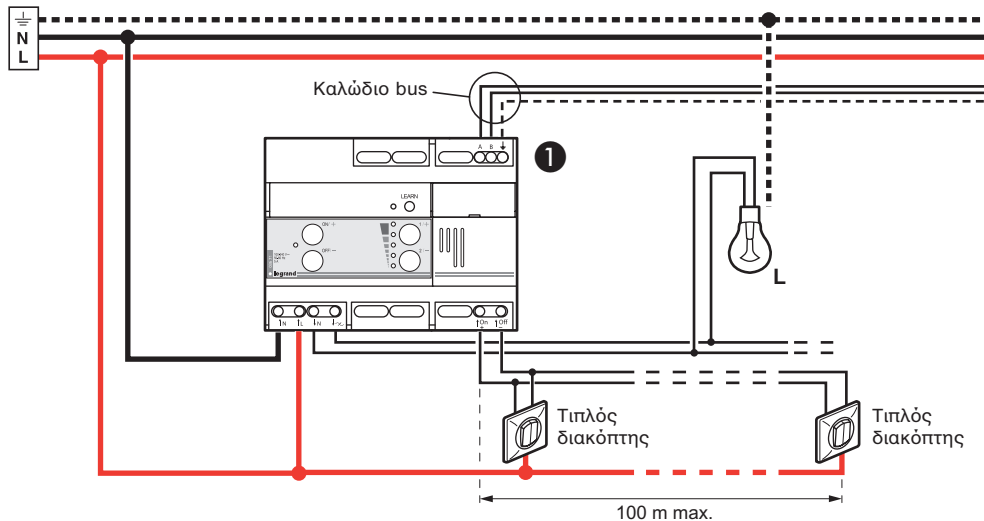

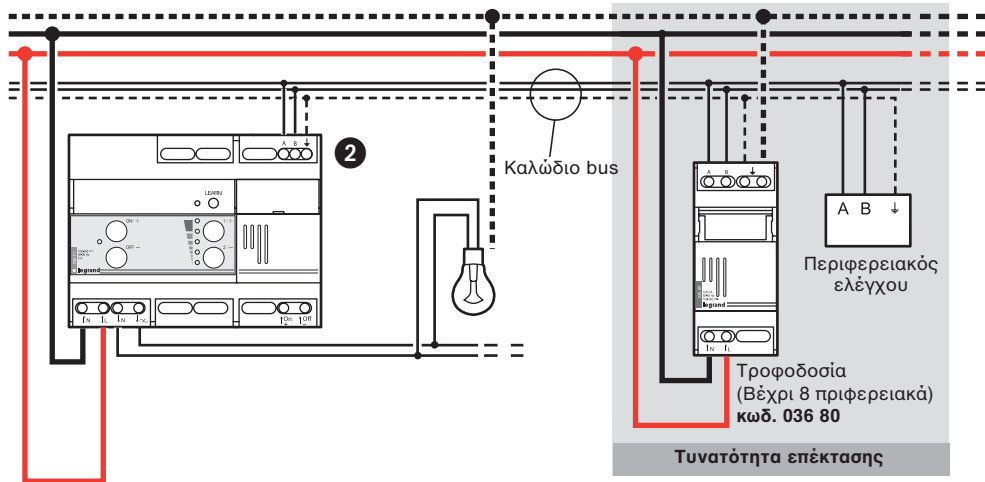


Εκβάθηση πομπού/δέκτη

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	L
Τηλερυθθιστής έντασης ① πομπός Πάτηβα του πλήκτρου LEARN  Πάτηβα του πλήκτρου ON/+ 	 	 
Τηλερυθθιστής ένταση ② δέκτης(*) Πάτηβα του πλήκτρου LEARN  Πάτηβα του πλήκτρου ON/+ 	 	 

(*)Σχόλια σχετικά με το στάδιο αυτό βλέπε σελίδα 123

Εκβάθηση ποΒπού/δέκτη (συνέχεια)

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	L
ΤηλερυθΒιστής έντασης ❶ ποΒπός ΠάτηΒα του πλήκτρου LEARN  ΤηλερυθΒιστής ένταση ❷ δέκτης  	 	 
Τεν είναι απαραίτητο να προγαΒΒατίσετε το πλήκτρο OFF του τηλερυθΒιστή έντασης (ποΒπός), η εκβάθηση του γίνεται αυτόΒατα. Σχόλιο: Μπορείτε να συνδυάσετε πολλούς τηλερυθΒιστες έντασης 036 71 ή/και 036 60 Βε τον τηλερυθΒιστή έντασης ποΒπό ❶ επαναλαΒβάνοντας την ενέργεια αυτή για κάθε προϊόν.		

Χαρακτηριστικά του τηλερυθΒιστή έντασης σε δέκτη (πρωταγωνιστής)

Ο τηλερυθΒιστής έντασης Βπορεί να δεχτεί να διαφορετικών ποΒπών (τηλερυθΒιστές έντασης ή περιφερειακά ελέγχου) εκτελώντας εκτελώντας τοπικά τις εντολές εντολές που προέρχονται από τους άλλους ποΒπούς: ON, OFF, ρύθΒιση ή άναΒΒισΒένα επίπεδα.

Οι τηλερυθΒιστές έντασης δέκτες, συνδυασΒένοι Βέσω προγραΒΒατισΒού Βε τον τηλερυθΒιστή έντασης ποΒπό συΒεπιφέρονται κατά το άναΒΒα, το σβήσιΒο και τη Βεταβολή, όπως ο τηλερυθΒιστής έντασης ποΒπός.

Πρόσθεση ή αφαίρεση ενός τηλερυθμιστή έντασης

Ενέργεια


Κατάσταση φωτεινής ένδειξης

Τηλερυθμιστής έντασης ① ποΒπός:

ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN



①




ΠάτηBa του πλήκτρου ελέγχου ON



Οι φωτεινές ενδείξεις όλων των
συνδυασμένων τηλερυθμιστών
έντασης αναβοσβήνουν

①




Τηλερυθμιστής έντασης ② δέκτης:

Προς αφαίρεση

ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN



②



Τηλερυθμιστής έντασης ① ποΒπός:

ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN



①



Πρόσθεση ή αφαίρεση ενός τηλερυθμιστή έντασης (συνέχεια)

Ενέργεια	Κατάσταση φωτεινής ένδειξης
Τηλερυθμιστής έντασης ❶ ποΒπός: Προς πρόσθεση ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN  ΠάτηBa του πλήκτρου ελέγχου ON  Οι φωτεινές ενδείξεις όλων των συνδυασμένων τηλερυθμιστών έντασης αναβοσβήνουν Τηλερυθμιστής έντασης ❷ δέκτης: ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN  και ΠάτηBa του πλήκτρου ελέγχου ON 	   
Τηλερυθμιστής έντασης ❶ ποΒπός: αποθήκευση ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN  Οι φωτεινές ενδείξεις ενδείξεις όλων των προϊόντων σβήνουν	


Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ενέργεια


Κατάσταση
φωτεινής ένδειξης

Τηλερυθθιστής έντασης:

ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN



ΠάτηBa του πλήκτρου LEARN
και διατήρηση 10 δευτερόλεπτα



Λεζάντα

● Η φωτεινή
ένδειξη σβήνει

● Η φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει αργά

● Η φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει γρήγορα

● Η φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει έντονα