


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

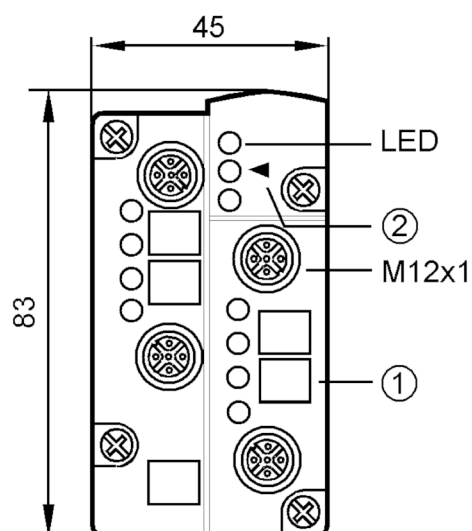

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Warunki pracy							
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...50					
Uwaga dot. temperatury otoczenia		prąd do zasilania czujnika: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Ochrona		IP 67					
Testy / dopuszczenia							
EMC		EN 50295					
MTTF	[lata]	296					
klasyfikacja AS-i							
Wersja AS-i		2.1					
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR					
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie					
AS-i profil		S-0.F.E					
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0					
AS-i_ID_kod	[hex]	F.E					
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak					
bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie					
	P0	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo	I-1 / FKT 1
	P1	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo	I-2 / FKT 2
	P2	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo	I-3 / FKT 3
	P3	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo	I-4 / FKT 4
Dane mechaniczne							
Waga	[g]	107,7					
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC					
Materiał		PBT					
Wyświetlacze / elementy robocze							
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony			
	Błąd			LED, kolor czerwony			
	Funkcja			LED, kolor żółty			
Akcesoria							
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu					



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12


Uwagi	
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
	I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
	W przypadku błędu można ustawić oddzielnie wysoką lub niską aktywność (zasada NO lub NC) wejść kontroli funkcji.
Uwagi	W przypadku usterki miga czerwona dioda LED odpowiednich wejść, a dodatkowo miga dioda LED 2 (FAULT).
	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Wejścia	
1	Zasilanie czujnika L+
2	wejście diagnostyczne
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych
5	nieużywany

Konektor: M12

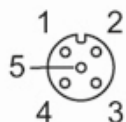

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny