



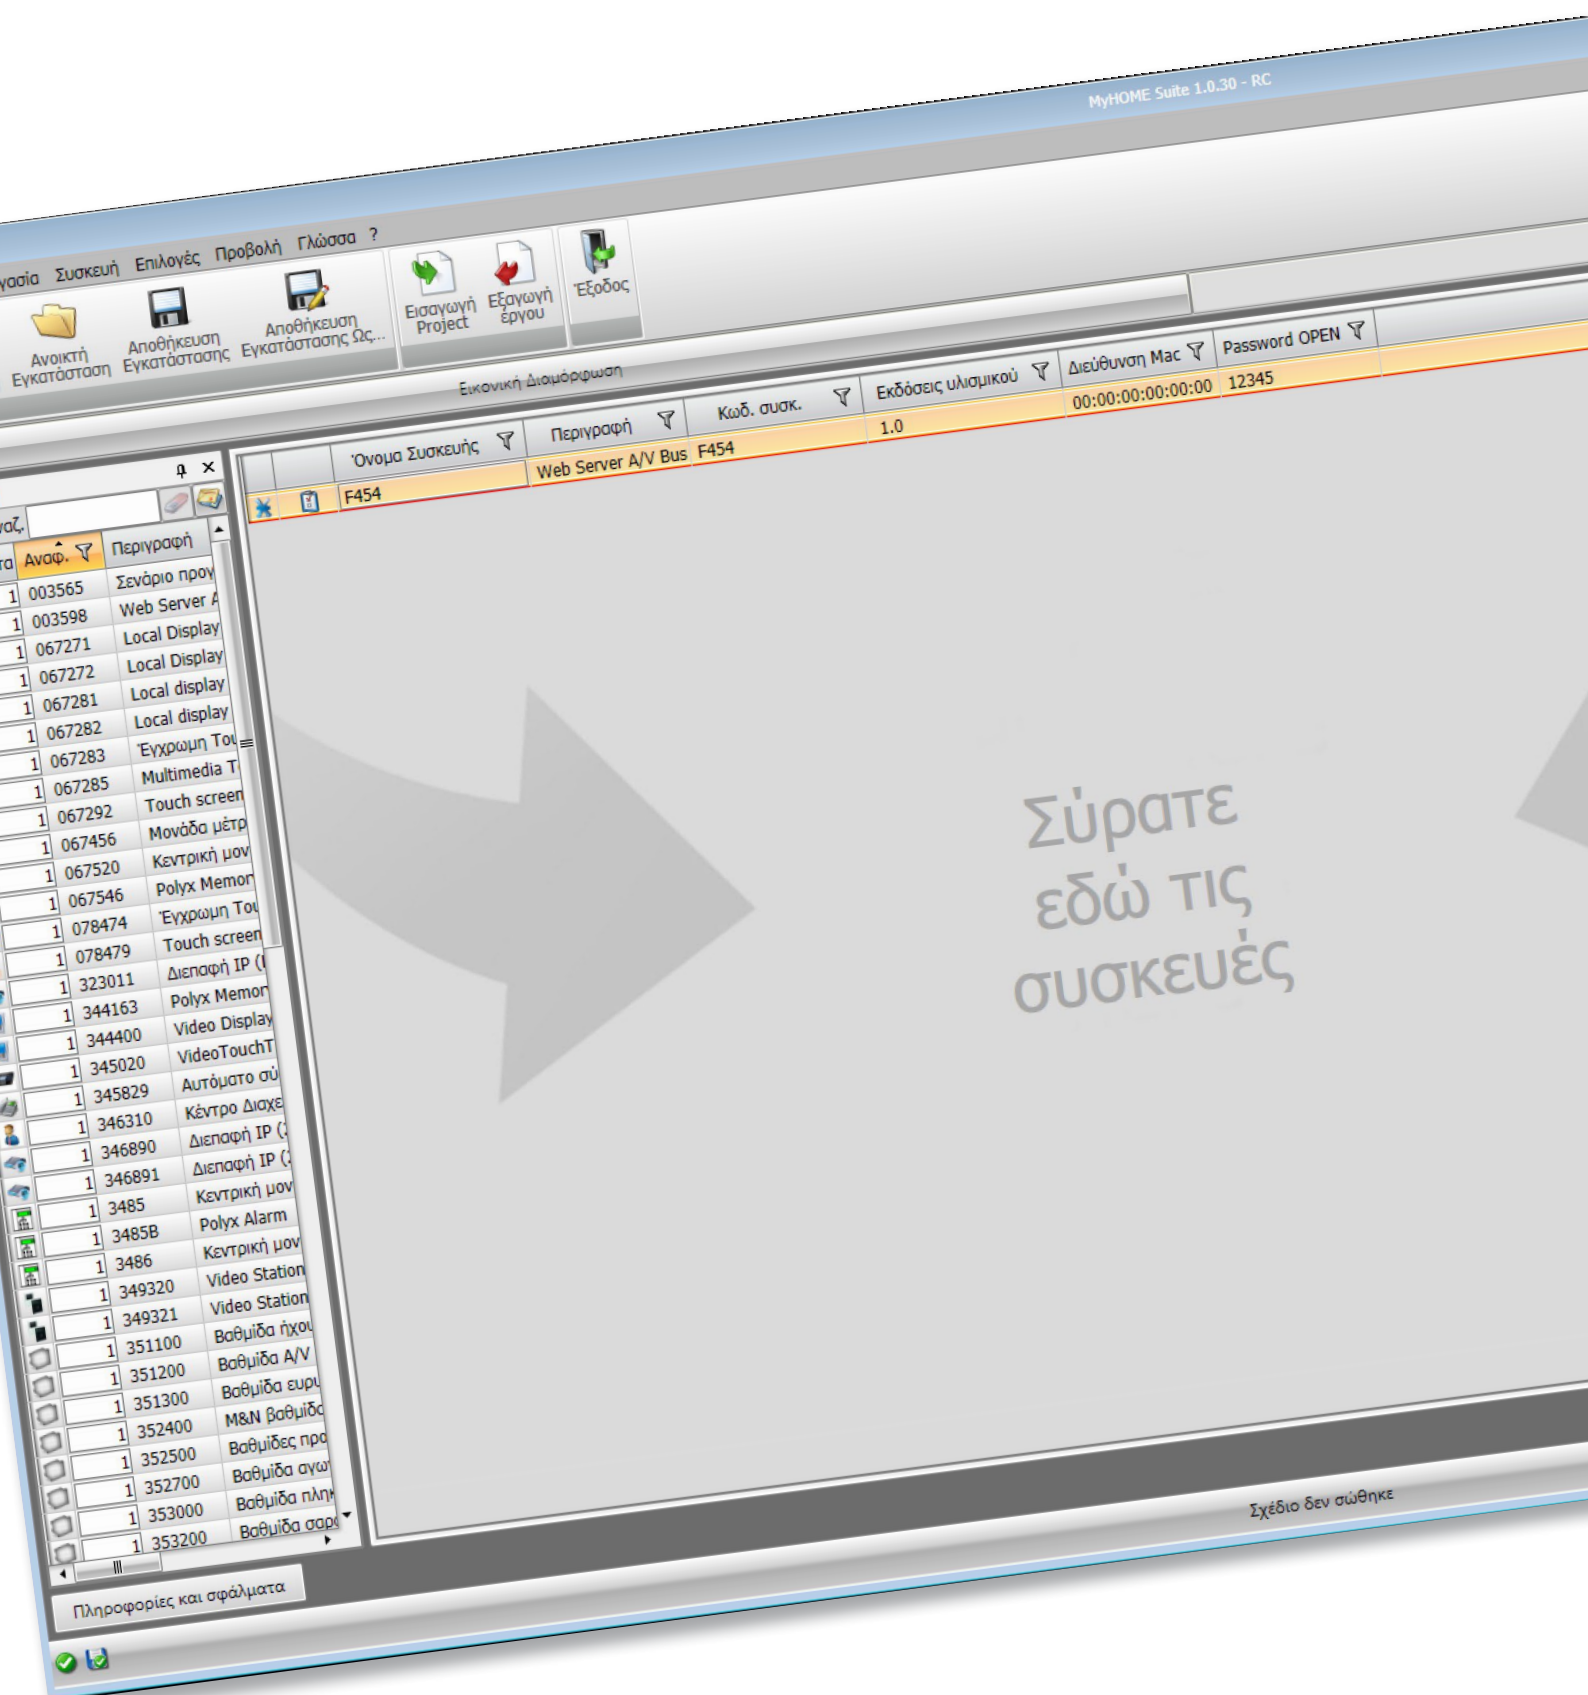

F454

Εγχειρίδιο Software

MyHOME

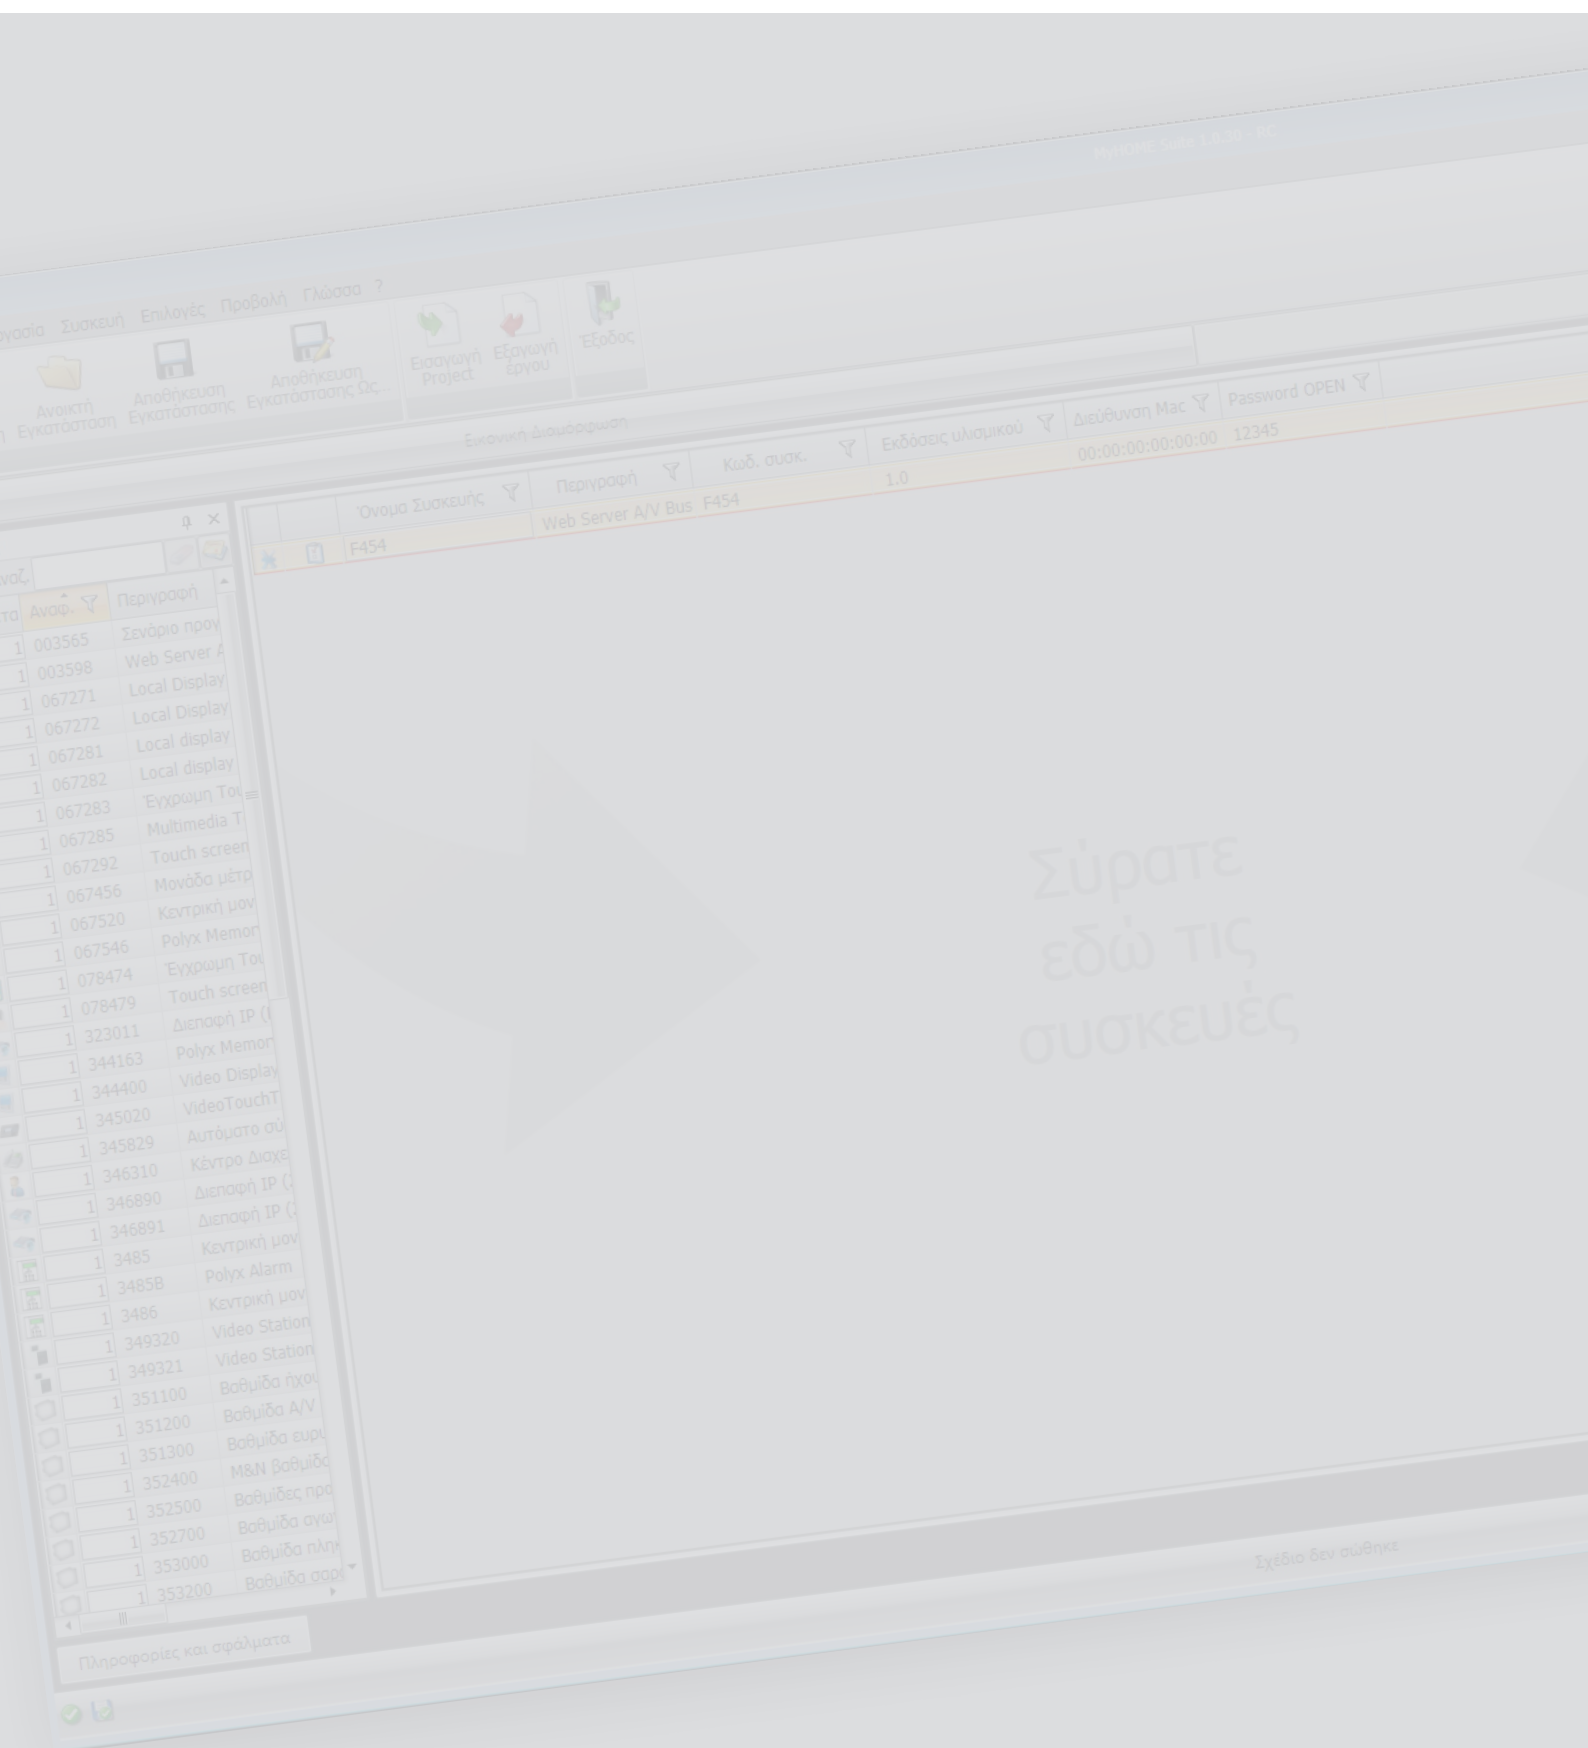

Περιεχόμενα

Για έναρξη	4
Διάδραση με το σύστημα	4
Διαμόρφωση του συστήματος	5
Home page	7
Κοινές διαμορφώσεις	8
Διαμόρφωση έργου	9
Συνδέσεις δικτύου	9
Γενικές παράμετροι	10
Ασφάλεια	12
Υπηρεσίες	18
Σελίδες web (ιστοσελίδες)	18
Σενάρια	19
Φώτα	20
Αυτοματισμός	21
Έλεγχος φορτίου (σύστημα με κεντρική μονάδα F421)	21
Θερμορύθμιση	22
Διαχείριση ενέργειας	33
Αντικλεπτικό	37
Κάμερες	39
Αυτόματος τηλεφωνητής - Ρυθμίσεις	40
Ειδοποίηση μέσω email	42
Portal MyHOME	43
Ρύθμιση οικονομικής αξιολόγησης	45

Για έναρξη


Διάδραση με το σύστημα

Για την εκτέλεση [Αποστολή](#) ή [Λήψη διαμόρφωσης](#), [Ενημέρωση firmware](#) και [Αίτηση πληρ. συσκευής](#) καταρχήν θα πρέπει να συνδέσετε το σύστημα σε ένα PC και να βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη θύρα είναι η σωστή.


Συνδέστε το Web Server στο PC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-miniUSB ή διαμέσου ενός καλωδίου ethernet.

Για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με το BUS.

ΣΥΝΔΕΣΗ USB

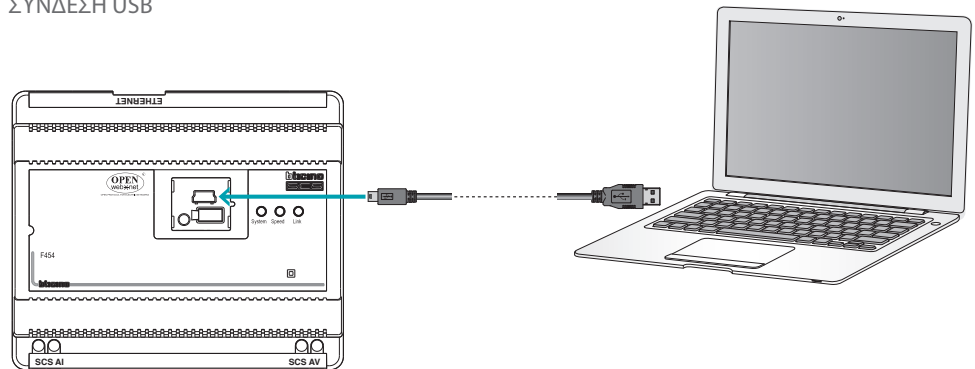


ΣΥΝΔΕΣΗ ETHERNET

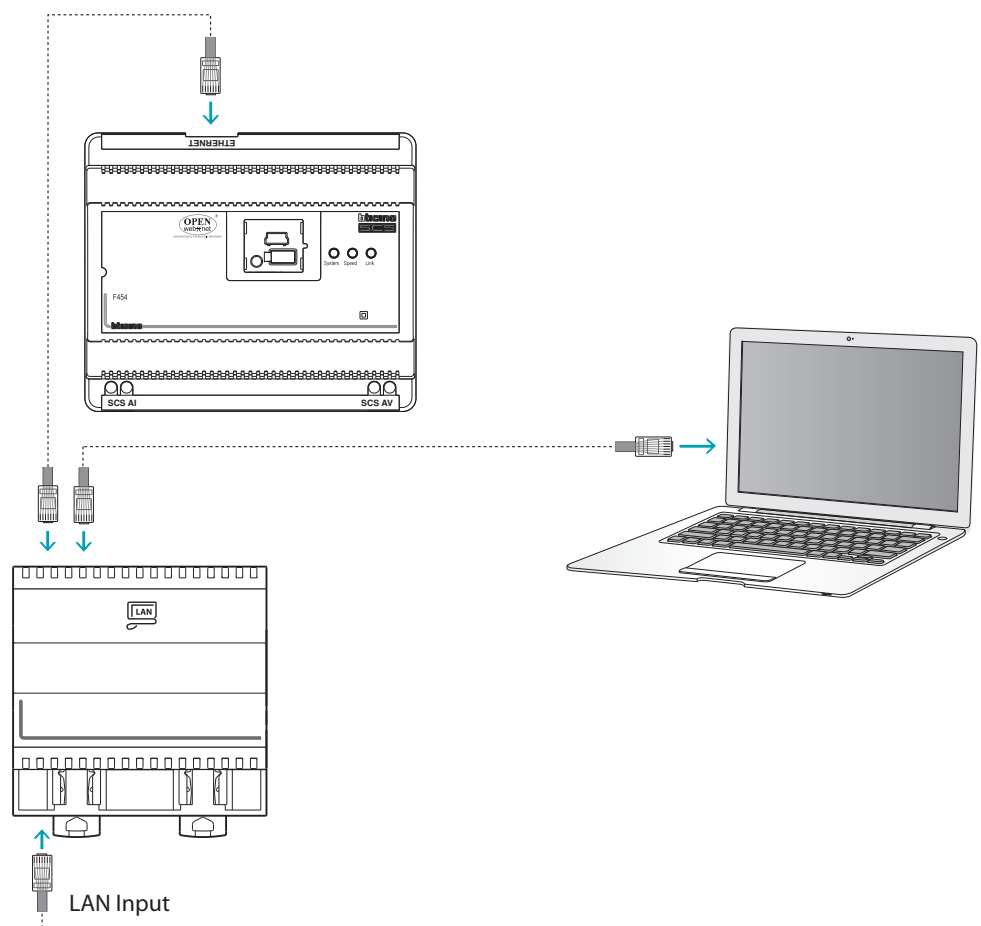

Διαμόρφωση του συστήματος

Για την διαμόρφωση του συστήματος μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο ή να αρχίσετε ένα προϋπάρχον, να το μετατρέψετε και να το επανααποστείλετε στο σύστημα. Για την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών στην περιοχή γενικής χρήσης του λογισμικού, διαμέσου μερικών πλήκτρων που είναι αφιερωμένα στην διαχείριση του συστήματος:


Μενού αρχείου

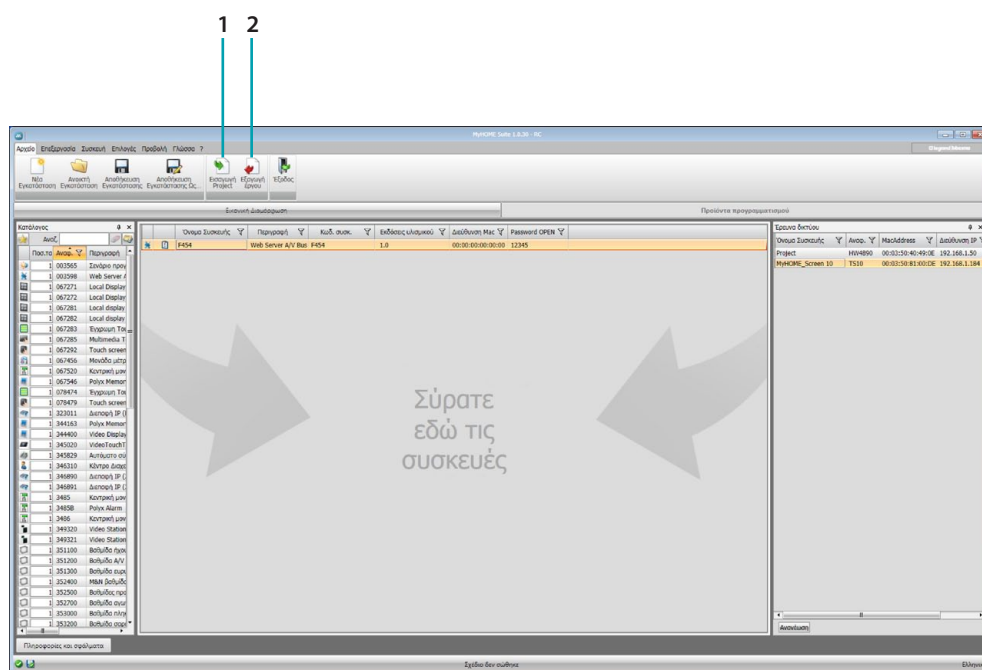

1. Εισαγωγή έργου
2. Εξαγωγή έργου

Για την εισαγωγή ή εξαγωγή του έργου διαμόρφωσης που δημιουργήσατε στην ειδική περιοχή, επιλέξτε το σύστημα και πατήστε στο σχετικό πλήκτρο.

Μενού συστήματος

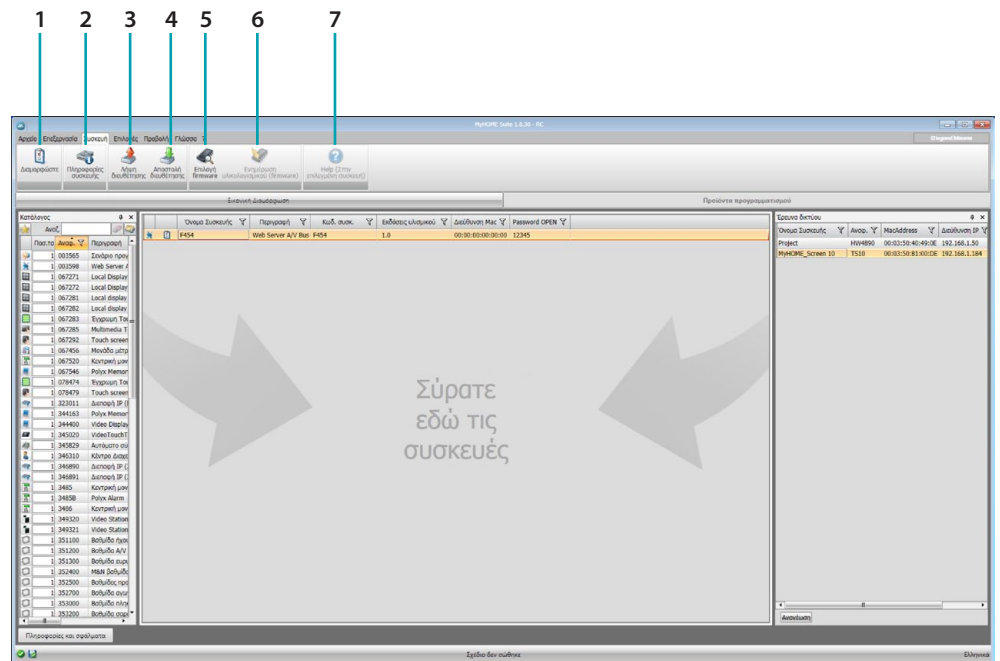


1. Ανοίγει την ειδική περιοχή διαμόρφωσης του συστήματος
2. Αίτηση πληρ. συσκευής
3. Λήψη της διαμόρφωσης του συνδεδεμένου συστήματος
4. Αποστολή της διαμόρφωσης του συνδεδεμένου συστήματος
5. Επιλογή ενός firmware για το σύστημα
6. Ενημέρωση του firmware συσκευής
7. Ανοίγει την Βοήθεια που αναφέρεται στο επιλεγμένο σύστημα


Για διάδραση με το επιλεγμένο σύστημα, επιλέξτε το και πατήστε τα σχετικά πλήκτρα σε σχέση με την λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε.

Home page

Κατά την εισαγωγή του προγράμματος εμφανίζεται μια αρχική οθόνη στην οποία υφίστανται όλοι οι παράμετροι διαμόρφωσης. Η οθόνη ουσιαστικά αποτελείται από 2 ζώνες: στην αριστερή ζώνη (A) υπάρχουν οι παράμετροι και οι λειτουργίες προς διαμόρφωση που οργανώνονται σε μια δομή δέντρου. Με βάση την επιλογή που πραγματοποιείται, στην ζώνη δεξιά (B) προβάλλονται τα πεδία με τα δεδομένα προς επιλογή ή εισαγωγή.

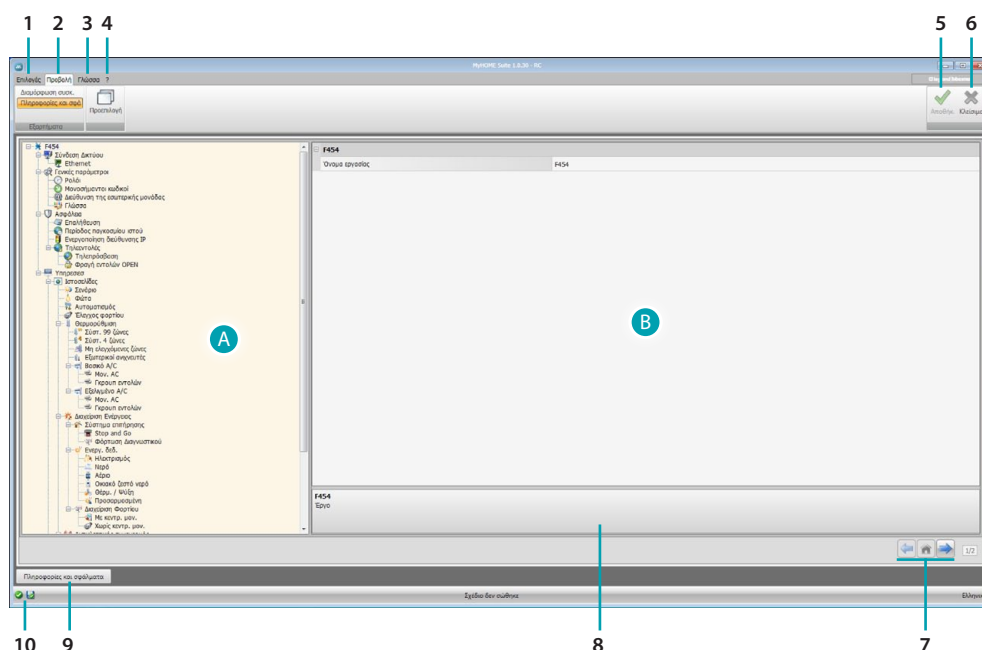


1. Επιλογές.



Απενεργοποίηση της αυτόματης αποθήκευσης

2. Προβολή.



Προβάλλει/κρύβει την ζώνη Πληροφορίες και σφάλματα



Ξαναφέρει στις ρυθμίσεις του default

3. Γλώσσα.

Επιλογή της γλώσσας διεπαφής του software

4. Προβάλλει τις εικόνες του Help συστήματος ? και πληροφοριών στο λογισμικό i .

5. Αποθήκευση του έργου.

6. Επιστροφή στην Γενική περιοχή.

7. Πλήκτρο μετατόπισης ανάμεσα στις σελίδες.



Μετακίνηση ανάμεσα στις σελίδες διαμόρφωσης



Μετακίνηση στην αρχική σελίδα

8. Περιγραφή λειτουργιών.

9. Ανοίγει την ζώνη στην οποία προβάλλονται τα μηνύματα και οι πληροφορίες ή σφάλματα.

10. Προβολή αποθήκευσης αρχείου.

Κοινές διαμορφώσεις

Σε αυτό τον τομέα επεξηγούνται όλες οι διαμορφώσεις που υφίστανται σε όλες τις οθόνες διαμόρφωσης των σελίδων web.


Εισαγωγή αντικειμένων/σελίδων

Διαχείριση αντικειμένων

	Προσθήκη αντικειμένου
	Κατάργηση αντικειμένου
	Κατάργηση όλων των αντικειμένων
	Μετακίνηση του αντικειμένου
	Μετακίνηση του αντικειμένου σε


Διαχείριση σελίδων

	Προσθήκη σελίδας
	Κατάργηση σελίδας
	Μετονομασία σελίδας Πατώντας αυτό το πλήκτρο είναι δυνατή η απόδοση μιας περιγραφής της σελίδας web (max 15 χαρακτήρες).

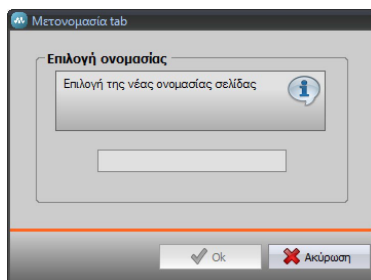

Πριν από την εισαγωγή ενός αντικειμένου είναι αναγκαία η εισαγωγή μιας σελίδας. Μετά από την προσθήκη ενός αντικειμένου ενεργοποιείται η μάσκα εισαγωγής των χαρακτηριστικών δεδομένων.


Εισαγωγή διεύθυνσης SCS

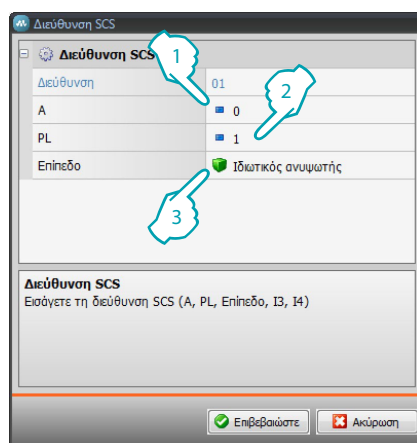

1. Εισάγετε την τιμή του διαμορφωτή του περιβάλλοντος A (0 - 10, GEN, AMB, GR).
2. Εισάγετε την τιμή του διαμορφωτή σημείου φωτός PL (ο αριθμός εξαρτάται από την λειτουργία).
3. Επιλέξτε αν το επίπεδο είναι ιδιωτικού Ανυψωτή ή τοπικού BUS, στην δεύτερη περίπτωση εισάγετε και τις τιμές I3, I4.

Διαμόρφωση έργου

Σε αυτή την παράγραφο είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός νέου έργου ή η μετατροπή ενός υπάρχοντος.

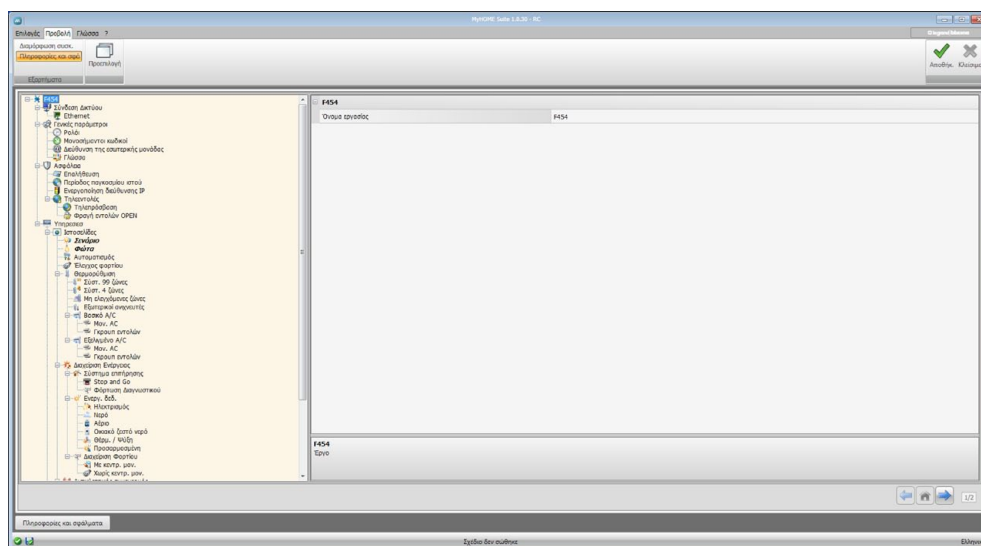

Εισάγετε στις διάφορες ζώνες τα δεδομένα διαμόρφωσης.

Συνδέσεις δικτύου


Σε αυτή την παράγραφο διαμορφώνονται οι τεχνικές παράμετροι για την σύνδεση στο δίκτυο.

Ethernet

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εισαγωγή των παραμέτρων σύνδεσης στο δίκτυο Ethernet.



Πριν από την μετατροπή των τιμών default, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου. Λανθασμένες τιμές πέρα από το να καθιστούν την υπηρεσία ενεργή, μπορούν να προξενήσουν δυσλειτουργίες στην επικοινωνία άλλες συσκευές του δικτύου.

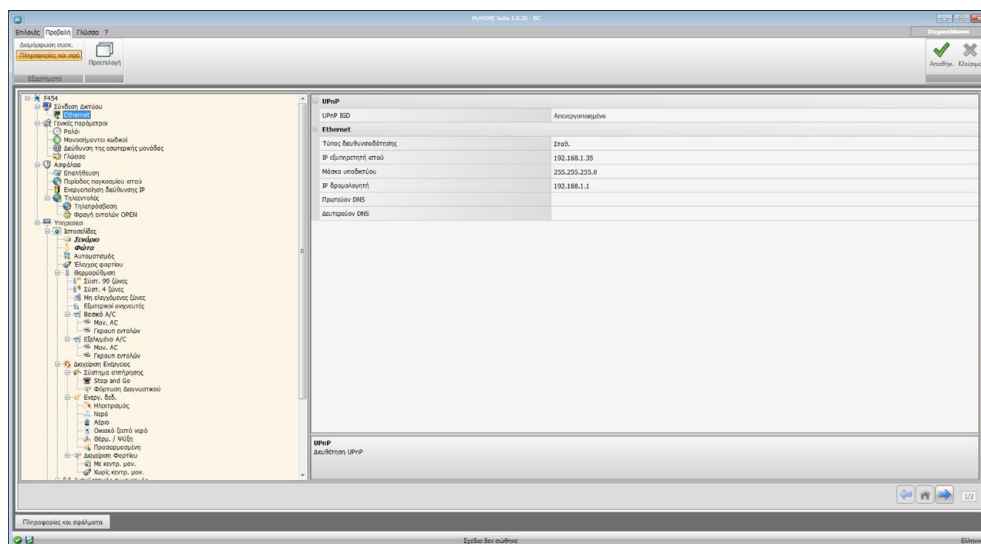

Διαμόρφωση:


- **UPnP IGD:** Ενεργοποίηση της λειτουργίας για μια απευθείας σύνδεση του συστήματος χωρίς καμία παρέμβαση διαμόρφωσης στον router σας (επιβεβαιώστε ότι ο router υποστηρίζει την λειτουργία).
- **Τύπος διεύθυνσης:** Επιλέξτε αν η διεύθυνση είναι σταθερού τύπου (σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η εισαγωγή των παραμέτρων που αναγράφονται στην συνέχεια), ή δυναμικού τύπου DHCP.
- **IP web server και Subnet mask:** Εισάγετε τις τυπικές παραμέτρους των δικτύων με πρωτόκολλο TCP/IP, που είναι αναγκαίοι για τον εντοπισμό του συστήματος στο εσωτερικό του τοπικού δικτύου. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα έχει ανάγκη από ένα "στατικό" IP (σταθερό και μονοσήμαντο) ώστε να λειτουργεί σωστά.
- **IP router:** Εισάγετε την διεύθυνση IP του εν λόγω router. Σε περίπτωση που υφίσταται ένα router είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου που εγγυάται τις Υπηρεσίες εξόδου, όπως για παράδειγμα την αποστολή e-mail.
- **DNS πρωταρχικό και DNS δευτερεύον:** Εισάγετε την διεύθυνση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος IP του Internet Service Provider (ISP) που χορηγούνται κατά την εγγραφή στην συνδρομή.

Γενικές παράμετροι

Σε αυτή την παράγραφο διαμορφώνονται οι γενικές παράμετροι του συστήματος.

Ρολόι

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εισαγωγή παραμέτρων για την διαχείριση του ωραρίου στο οποίο αναφέρονται η συσκευή και το σύστημα (ενεργή λειτουργία Master).

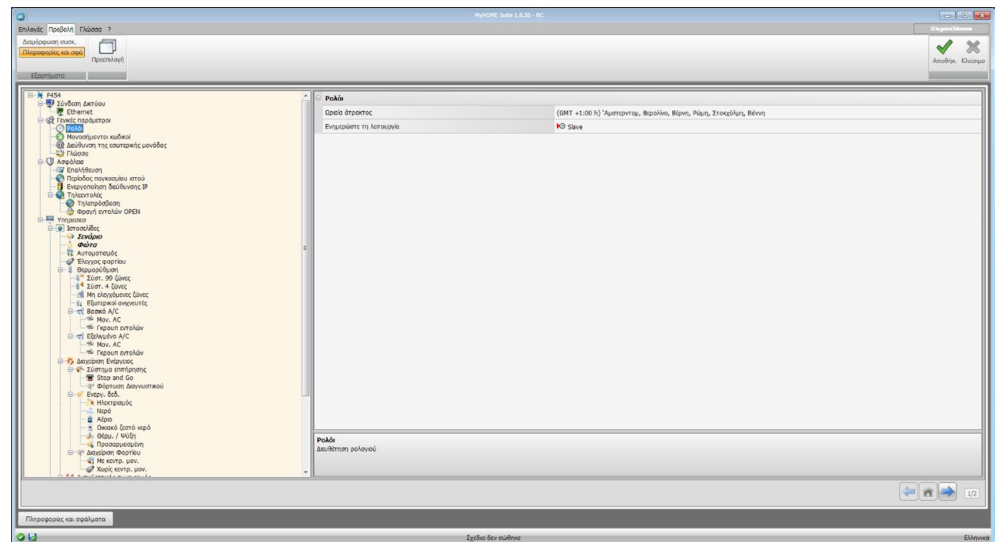


Διαμόρφωση:

- **Ωριαία άτρακτος:** Εισάγετε την τοπική ώρα ζώνης.
- **Λειτουργία ενημέρωσης:** Προσδιορίστε αν το σύστημα είναι "Master" του ωραρίου συγχρονισμού του συστήματος, δηλαδή αν όλο το εσωτερικό ρολόι θα χρησιμοποιηθεί στο σύστημα MyHOME ως σημείο αναφοράς για την ώρα.

Μονοσήμαντοι κωδικοί

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η διαμόρφωση του αναγνωριστικού του gateway.

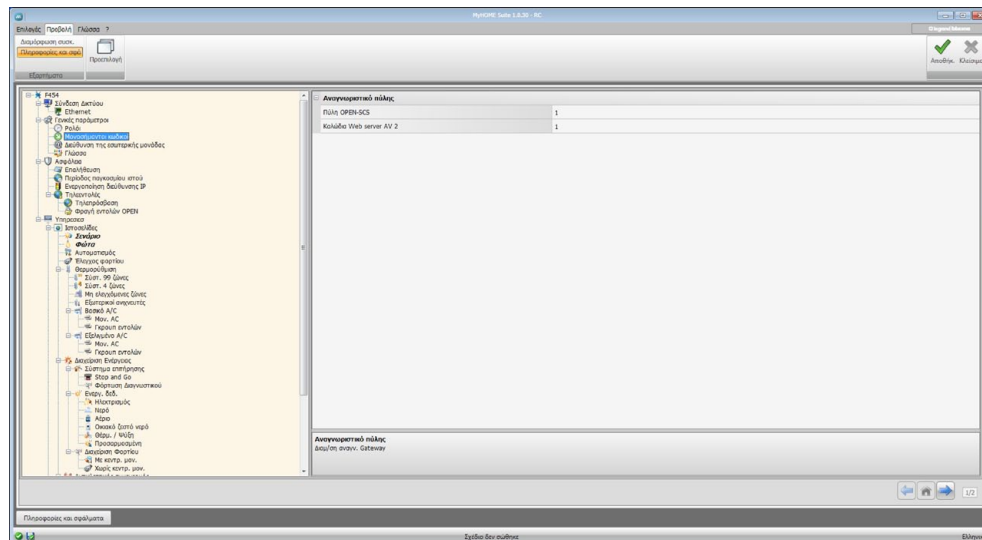


Διαμόρφωση:

- **Gateway OPEN-SCS:** Εισάγετε ένα μονοσήμαντο αναγνωριστικό αριθμό για την λειτουργία του gateway OPEN-SCS.
- **Web server AV 2 καλωδίων:** Εισάγετε ένα μονοσήμαντο αναγνωριστικό αριθμό για την λειτουργία του Web Server.

Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εισαγωγή της διεύθυνσης Εσωτερικής Μονάδας προς συνδυασμό με τον Διακοσμητή Web.

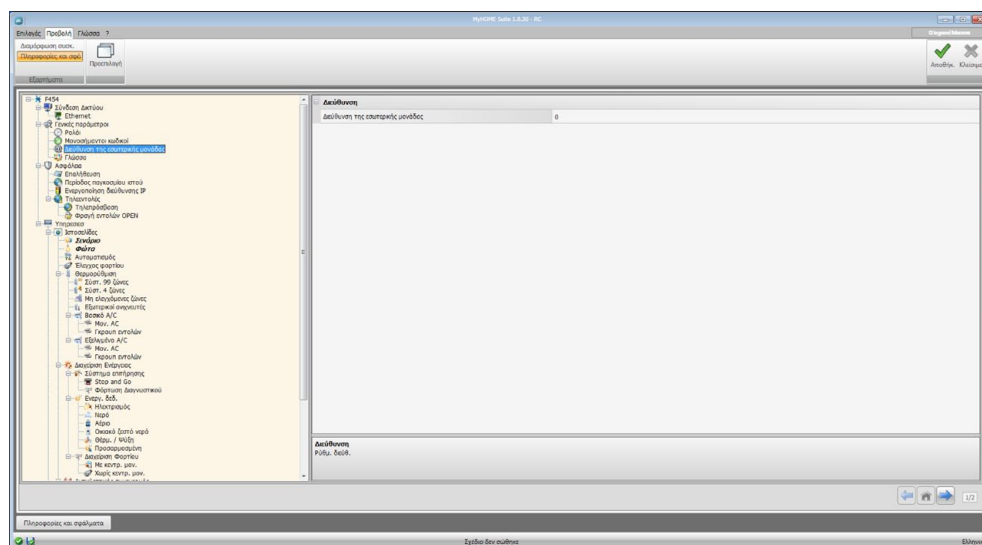


Διαμόρφωση:

- **Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας:** Εισάγετε την διεύθυνση της Εσωτερικής Μονάδας. Το πεδίο μπορεί να λάβει τιμές ανάμεσα σε 0 και 99.

Γλώσσα

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η επιλογή της γλώσσας για τις σελίδες web του ελέγχου διαχείρισης από απόσταση του συστήματος.

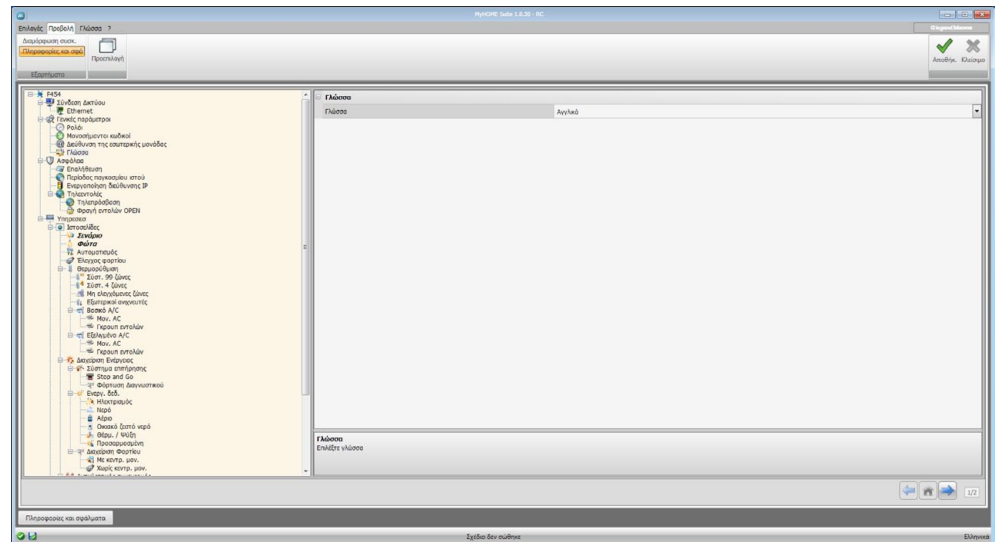

Διαμόρφωση:


- **Γλώσσα:** Επιλογή της γλώσσας στην οποία θα προβληθούν οι σελίδες web.

Ασφάλεια

Σε αυτή την παράγραφο διαμορφώνονται οι γενικές παράμετροι ασφαλείας.

Επαλήθευση

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ρύθμιση των login και password για την πρόσβαση στις σελίδες web και άλλων υπηρεσιών.

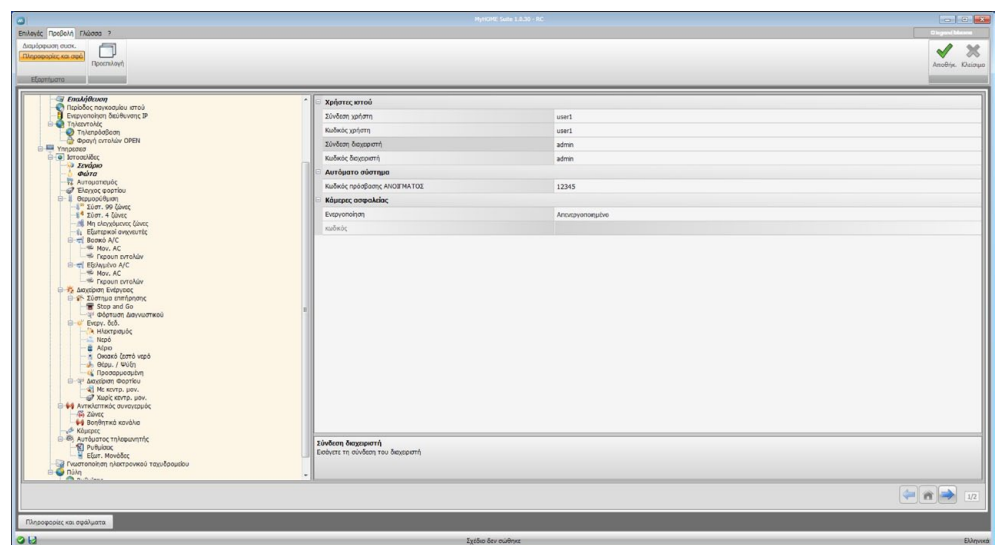

Διαμόρφωση:

Χρήστες web

- **Login χρήστη (σύνδεση) και Password χρήστη (κωδικός):** Εισάγετε login και Password για την πρόσβαση σε σελίδες web σε λειτουργία χρήστη (default: user.user).
- **Login διαχειριστή (σύνδεση) και Password διαχειριστή (κωδικός):** Εισάγετε login και Password για την πρόσβαση στις σελίδες web σε λειτουργία διαχειριστή (default: admin.admin), σε αυτή την λειτουργία ενεργοποιούνται οι σελίδες διαμόρφωσης.

Αυτόματο σύστημα

- **Password OPEN:** Εισάγετε το Password OPEN για το σύστημα.




Προσοχή: Το password OPEN default στα συστήματα είναι 12345

Κάμερες ασφαλείας

- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποιήστε και εισάγετε ένα password για την προβολή των εικόνων που έχουν αποσταλεί από τις κάμερες σε ασφαλή λειτουργία.

Περίοδος παγκοσμίου ιστού

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατός ο καθορισμός της αδράνειας στην ιστοσελίδα μετά το πέρας της οποίας το σύστημα επαναφέρει τον χρήστη στην σελίδα αναγνώρισης.

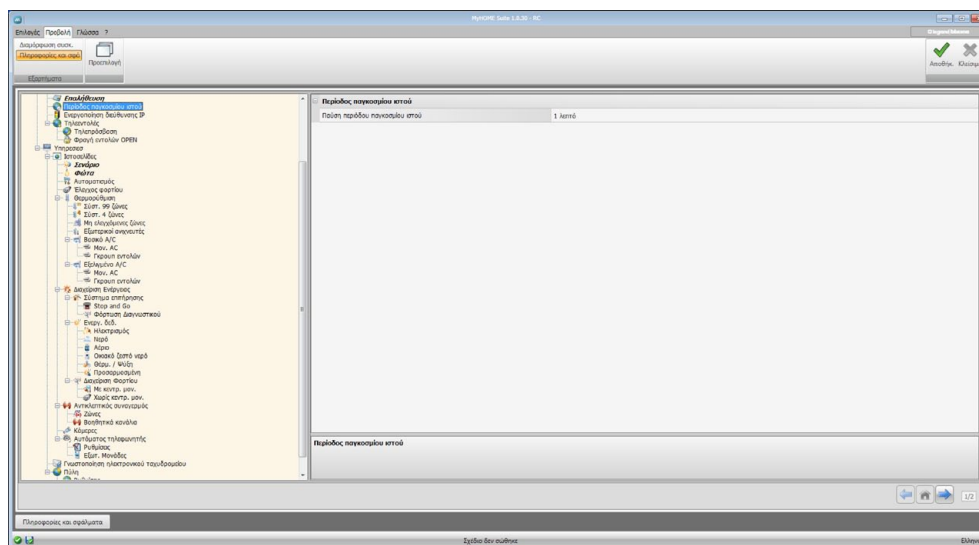


Διαμόρφωση:

- **Λήξη περιόδου ιστού web:** Επιλέξτε ανάμεσα από τα 1, 2, 5 ή 15 λεπτά της διάρκειας της περιόδου.


Ενεργοποίηση διεύθυνσης IP

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εισαγωγή μέχρι 10 range διευθύνσεων IP ενεργοποιημένων στην σύνδεση στο σύστημα χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης με password OPEN.

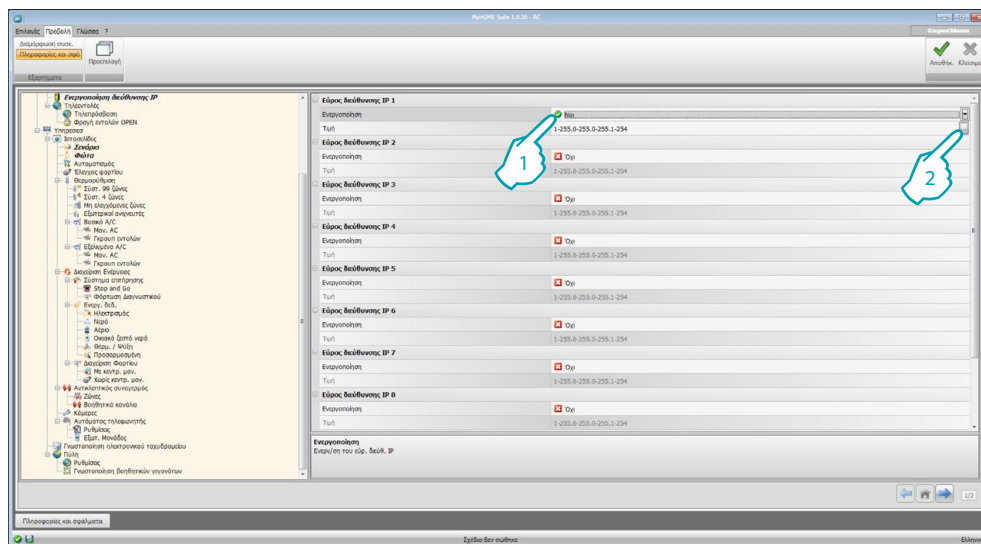

Διαδικασία:

1. Ενεργοποιήστε το κενό διευθύνσεων IP.
2. Πατήστε το πλήκτρο .

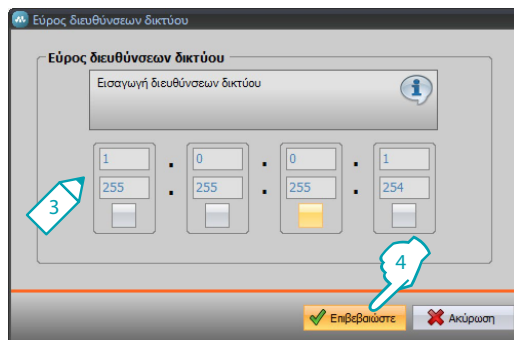


3. Εισάγετε το εύρος των διευθύνσεων δικτύου.
4. Επιβεβαιώστε.

Τηλεεντολές

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων για την ρύθμιση της τηλεπρόσβασης.

Τηλεπρόσβαση

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή, όταν αιτείται η απενεργοποίηση της δυνατότητας σύνδεσης στο σύστημα από μακριά. Αυτό πραγματοποιείται ρυθμίζοντας το βοηθητικό κανάλι από το οποίο λάβατε την εντολή.

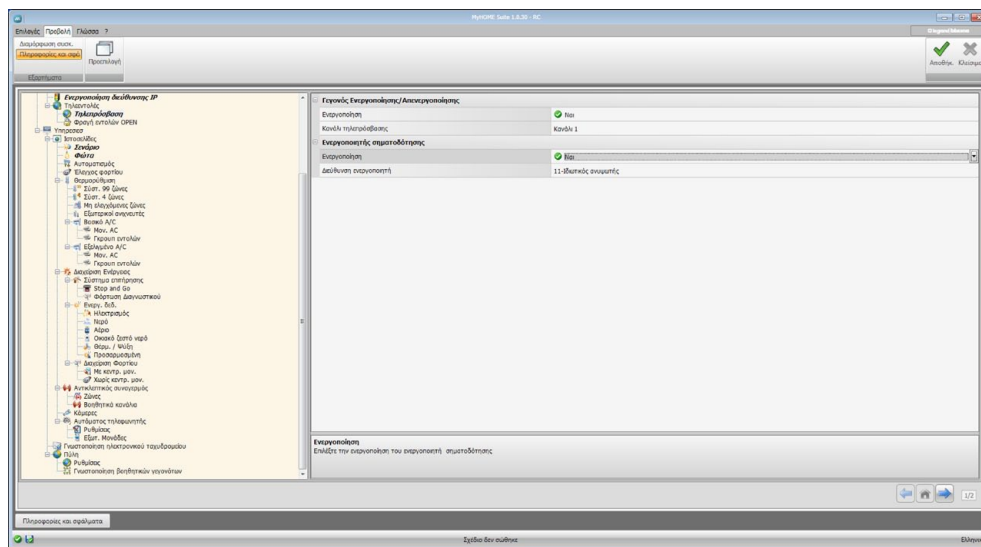

Διαμόρφωση:

Γεγονός Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης


- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποίηση της δυνατότητας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεπρόσβασης στον Web Server διαμέσου ενός βοηθητικού καναλιού.
- **Κανάλι πρόσβασης από απόσταση:** Εισάγετε το βοηθητικό κανάλι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Ενεργοποιητής σηματοδότησης

- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποιήστε το σημείο φωτός προς χρήση ως ενεργοποιητή σηματοδότησης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεπρόσβασης. Η κατάσταση ενεργοποίησης μπορεί να προβληθεί διαμέσου της έναυσης ενός φωτεινού σηματοδότη που ελέγχεται από ένα ενεργοποιητή του συστήματος Αυτοματισμού.
- **Διεύθυνση ενεργοποιητή:** [Εισάγετε την διεύθυνση SCS](#) του ενεργοποιητή σηματοδότησης.

Εντολές open προς φραγή


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η φραγή της αποστολής μερικών εντολών εισόδου στο σύστημα. Ο προσδιορισμός των εν λόγω εντολών (max 20) πραγματοποιείται με την εισαγωγή της ειδικής περιοχής σύμφωνα με το πρωτόκολλο "Open Web Net".

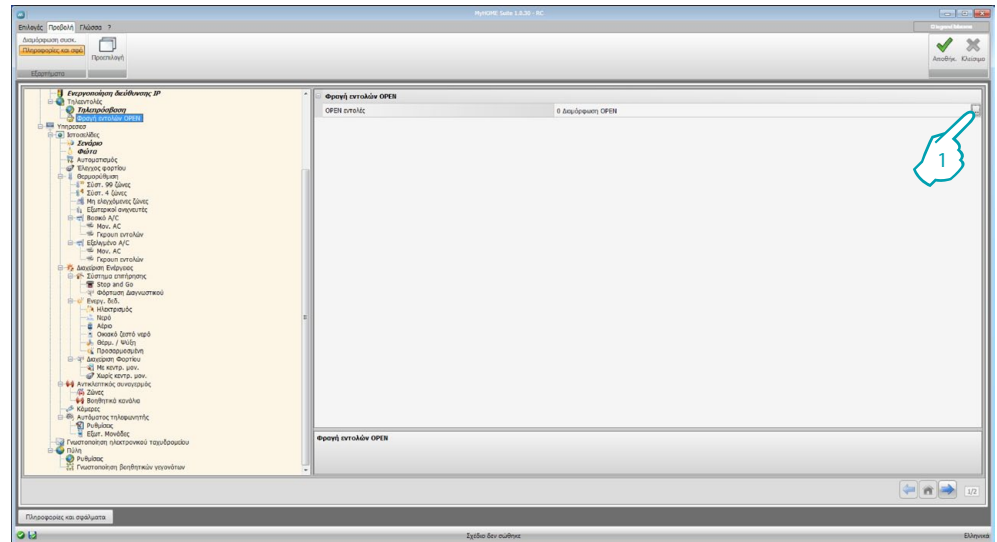


Διαδικασία:

1. Πατήστε το πλήκτρο  για εισαγωγή του εντολέα, είναι δυνατή η επιλογή ανάμεσα από δυο λειτουργίες:

Χειροκίνητο

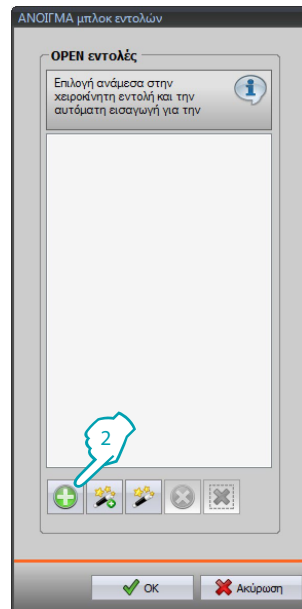


2. Πατήστε για εισαγωγή χειροκίνητου.

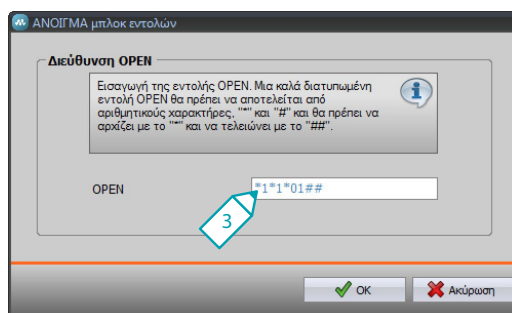


3. Εισάγετε άμεσα την εντολή OPEN προς φραγή.


Διαμέσου wizard

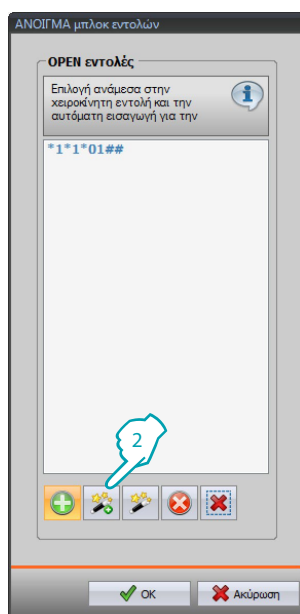

2. Πατήστε για εισαγωγή χειροκίνητου.

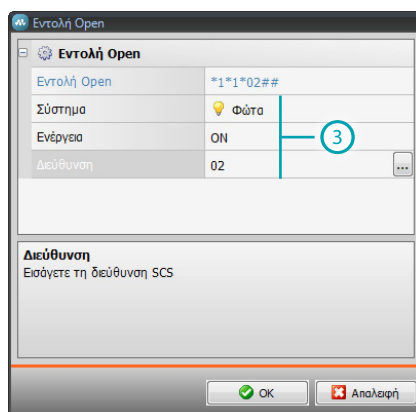

3. Προσδιορίστε αυτόματα τον εντολέα που θέλετε να μπλοκάρετε, επιλέγοντας την ειδική οθόνη: το σύστημα (Σενάρια, Φώτα ή Αυτοματισμοί), η δράση (μεταβλητή με βάση το σύστημα) και την [διεύθυνση SCS](#).

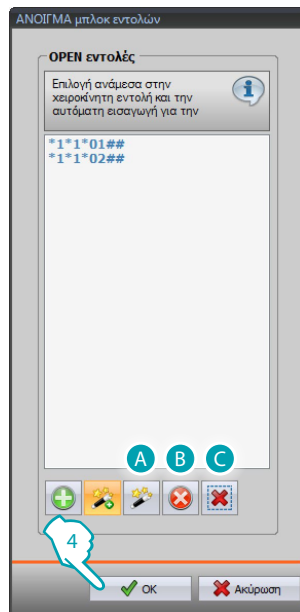

4. Πατήστε ΟΚ.


Επιπλέον είναι δυνατή η μετατροπή του εντολέα (A), η κατάργησή του (B) ή η κατάργηση όλων των εντολών (C).

Υπηρεσίες

Σε αυτό τον τομέα, διαμορφώνονται οι σελίδες web των εφαρμογών MyHOME.

Σελίδες web (ιστοσελίδες)

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η δημιουργία και μετατροπή των σελίδων web όπου καθορίζονται τα αντικείμενα για την ενεργοποίηση των αντίστοιχων λειτουργιών των εφαρμογών MyHOME που υπάρχουν στο σύστημα.

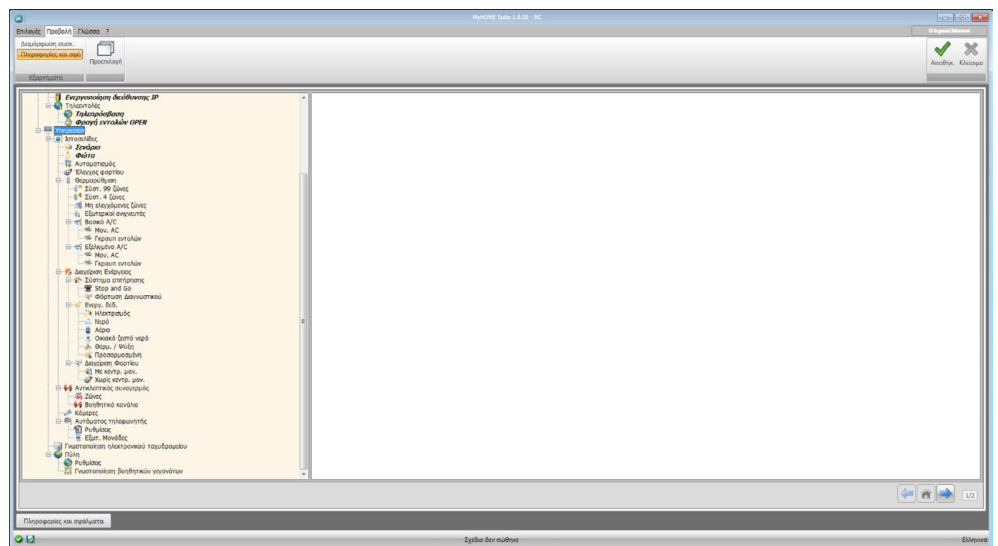


Σενάρια

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να ορίσετε αντικείμενα στην ιστοσελίδα “Σενάρια”, στην οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα σενάρια που διαχειρίζονται από τον ελεγκτή ή από την βαθμίδα σεναρίων του συστήματος.


Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 9 σελίδες Web με 10 αντικείμενα την κάθε μία, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα κατάλληλα διαμορφωμένο.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

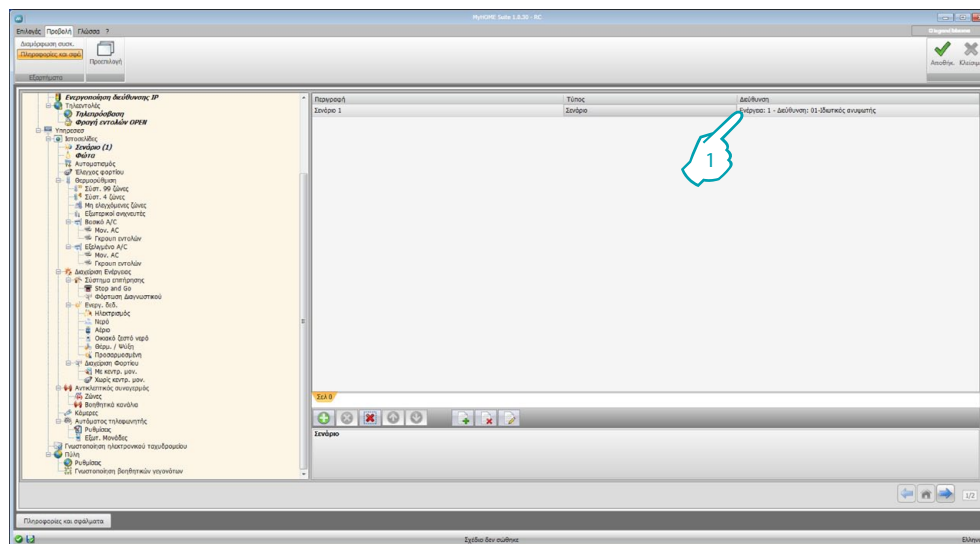

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Τύπος:** Επιλέξτε αν το σενάριο είναι Κανονικό ή Plus.
- **Διεύθυνση:**
 1. Πατήστε για επιλογή της διεύθυνσης του σεναρίου που θα πρέπει να ακολουθήσετε αποθηκεύοντας σε μια βαθμίδα σεναρίων.

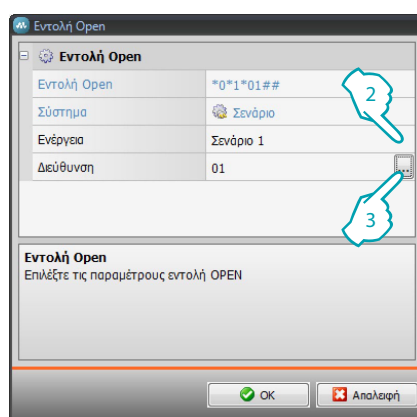


2. Επιλογή του σεναρίου.
3. Πατήστε για [εισαγωγή της διεύθυνσης SCS](#) της βαθμίδας σεναρίων.

Φώτα

Σε αυτή την οθόνη καθορίζονται τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην σελίδα web “φωτισμός” στην οποία είναι δυνατό να ελέγξετε τα φώτα που υπάρχουν στο σύστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 9 σελίδες Web με 10 αντικείμενα την κάθε μία.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

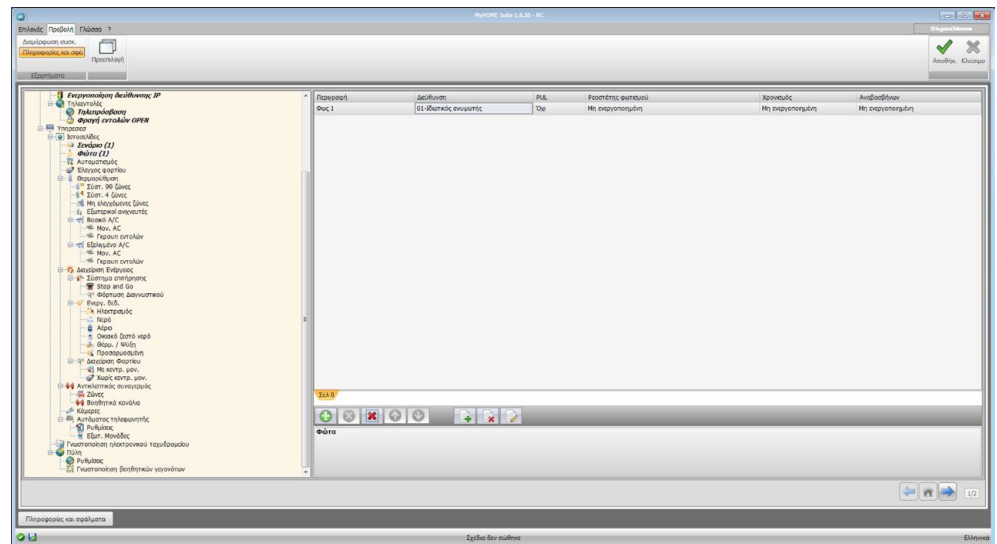


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** [Εισάγετε την διεύθυνση SCS](#) του ενεργοποιητή.
- **PUL:** Θέσατε “Ναι” αν ο αντίστοιχος ενεργοποιητής είναι σε λειτουργία PUL.
- **Dimmer:** Επιλέξτε τον τύπο Dimmer 10/100 στάθμης (αν είναι ενεργοποιημένος).
- **Χρονισμός:** Ρυθμίστε το χρόνο σε περίπτωση χρονισμένης έναυσης (από 30 δευτ σε 15 λεπ).
- **Διακοπτόμενος φωτισμός (αναβοσβήνων):** Ρυθμίστε τη συχνότητα σε περίπτωση χρονισμένης έναυσης (από 0,5 δευτ σε 3,5 δευτ).

Αυτοματισμός

Σε αυτή την οθόνη καθορίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν στην σελίδα web “Αυτοματισμός” στην οποία είναι δυνατός ο έλεγχος των ρολών/κουρτινών που υπάρχουν στο σύστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 10 σελίδες Web με 10 αντικείμενα την κάθε μία.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

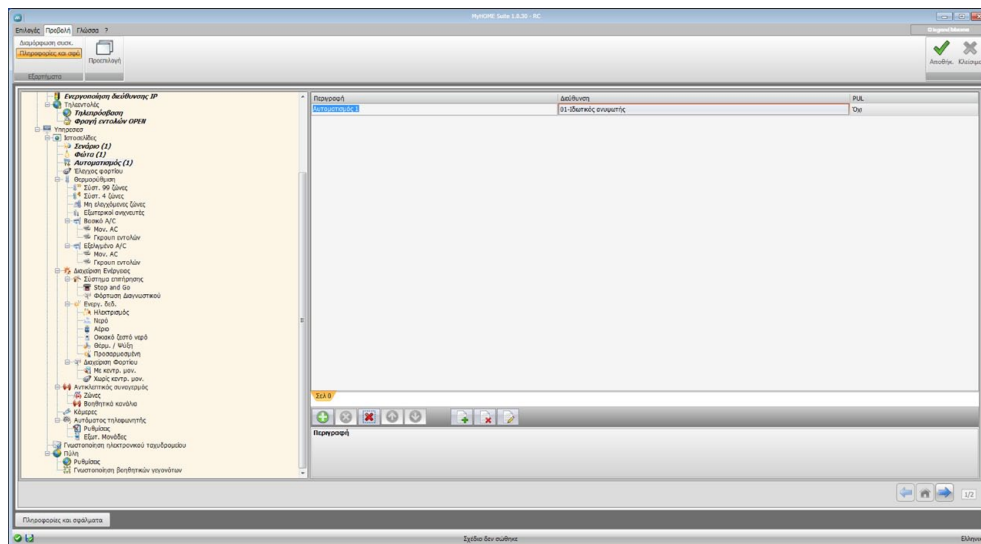


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** [εισάγετε την διεύθυνση SCS](#) του ενεργοποιητή.
- **PUL:** Θέσατε “Ναι” αν ο αντίστοιχος ενεργοποιητής είναι σε λειτουργία PUL.

Έλεγχος φορτίου (σύστημα με κεντρική μονάδα F421)

Σε αυτή την οθόνη καθορίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν στην σελίδα web “Έλεγχος φορτίων”, στην οποία είναι δυνατή η προβολή της κατάστασης ενός φορτίου και η ενίσχυση της επανενεργοποίησης.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

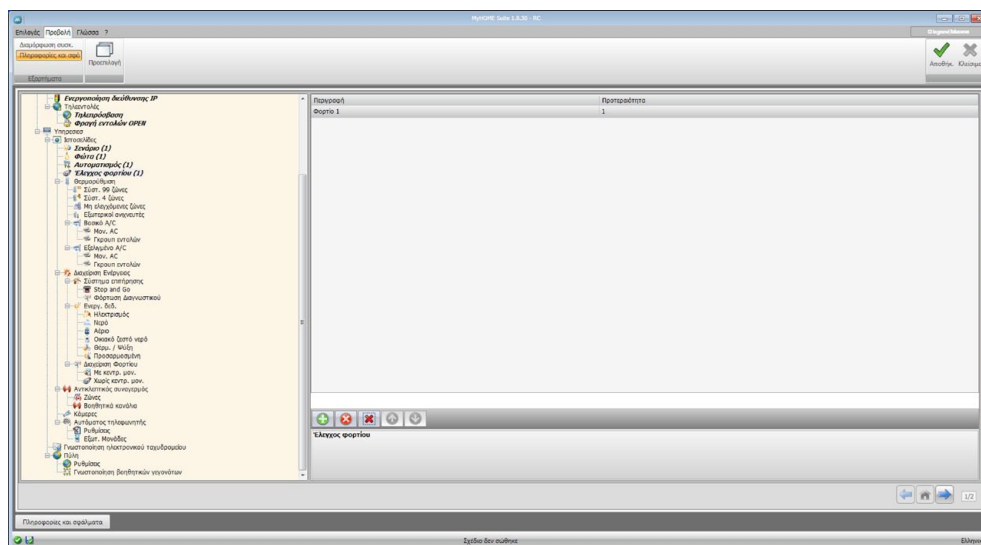

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Προτεραιότητα:** Εισάγετε την προτεραιότητα που συνδέεται με το επιλεγμένο φορτίο.


Θερμορύθμιση

Σε αυτή την οθόνη καθορίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν στην σελίδα web “Θερμορύθμιση” στην οποία είναι δυνατός ο έλεγχος ενός συστήματος θερμορύθμισης.

Σύστημα 99 ζωνών

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εισαγωγή μιας κεντρικής μονάδας 99 ζωνών και να εξατομικεύσετε την περιγραφή.


[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

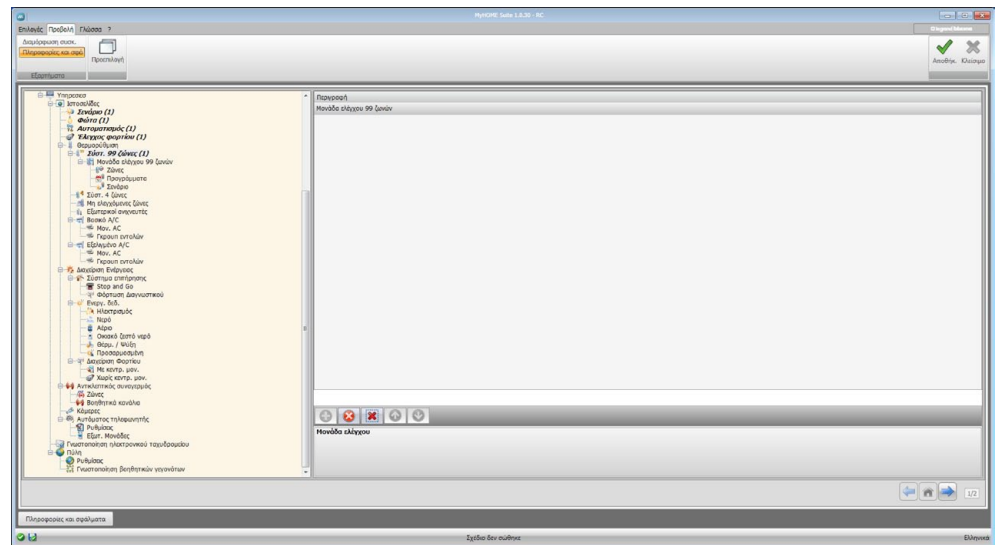

Ζώνες

Για κάθε από τις 99 ζώνες είναι αναγκαία η εισαγωγή των παραμέτρων διαμόρφωσης.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

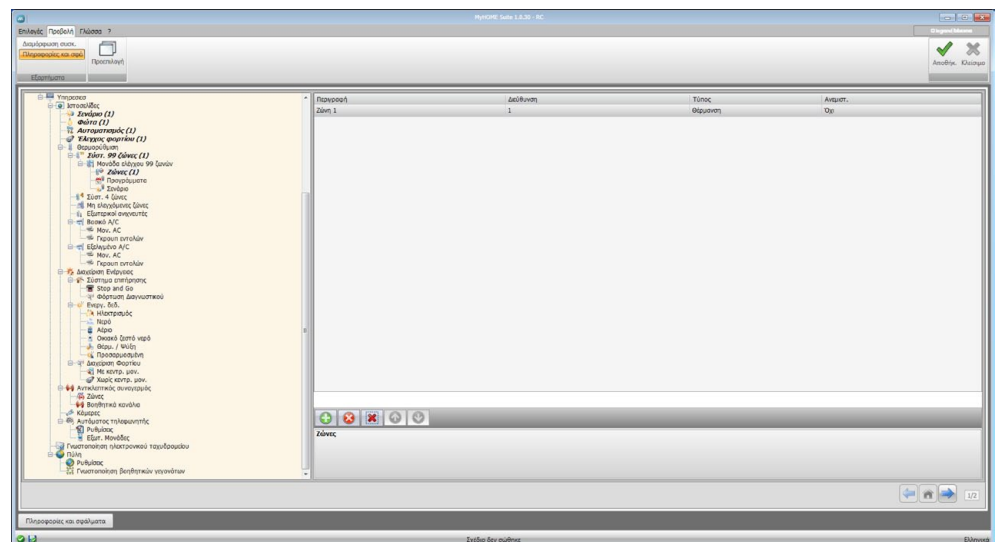


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Εισαγωγή της διεύθυνσης της ζώνης.
- **Τύπος:** Εισάγετε τον τύπο της λειτουργίας (θέρμανση, ψύξη ή και τα δύο).
- **Fancoil (Ανεμιστ.):** Υποδείξτε αν το σύστημα είναι του τύπου Fancoil.

Προγράμματα

Για κάθε μια από τους δυο τύπους λειτουργίας (καλοκαιρινή/χειμερινή), είναι δυνατή η απενεργοποίηση μέχρι 3 προγράμματα και η εξατομίκευση της περιγραφής.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

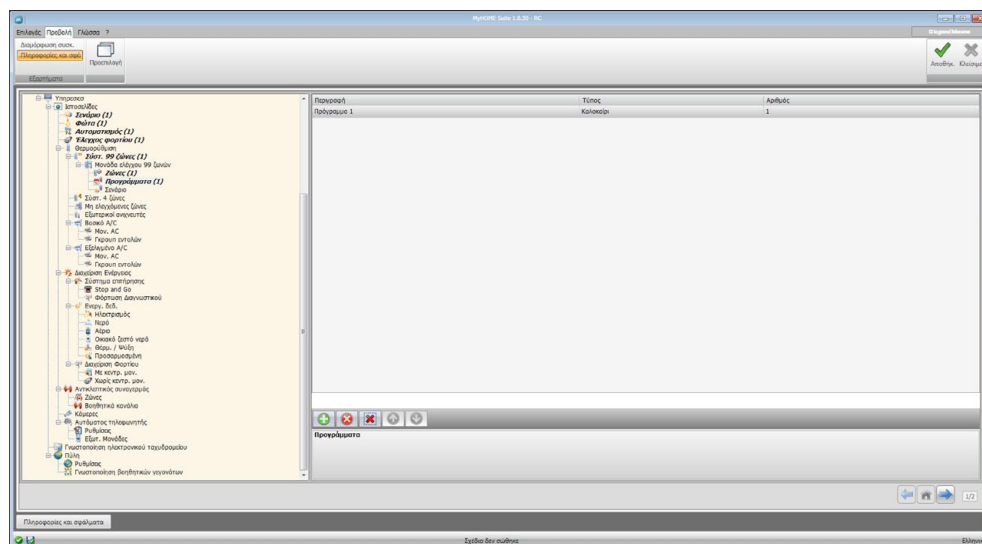


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Τύπος:** Εισαγωγή του τύπου λειτουργίας (καλοκαιρινή/χειμερινή).
- **Αριθμός:** Εισάγετε τον αριθμό του προγράμματος.

Σενάρια

Για κάθε μια από τους δυο τύπους λειτουργίας (καλοκαιρινή/χειμερινή), είναι δυνατή η απενεργοποίηση μέχρι 16 διαφορετικά σενάρια και η εξατομίκευση της περιγραφής.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

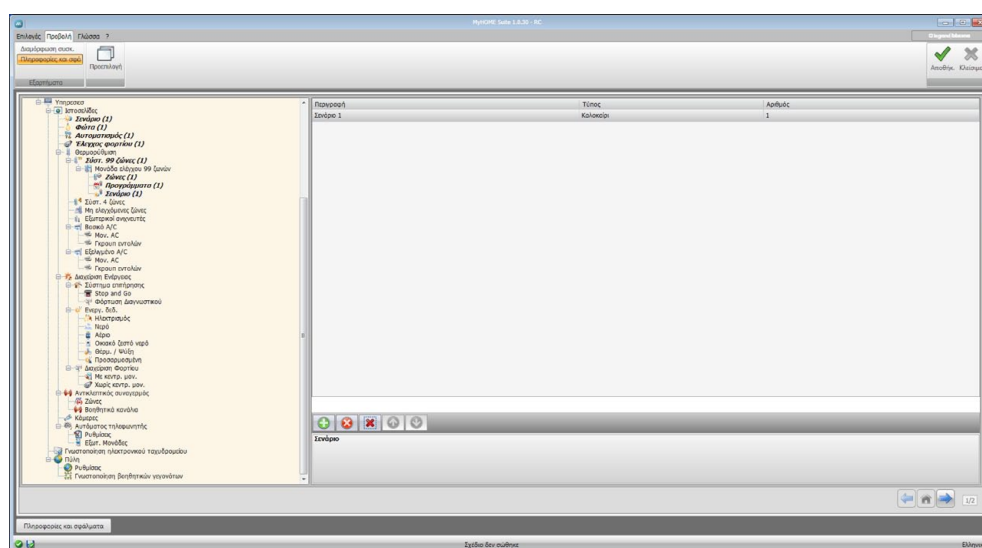


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Τύπος:** Εισαγωγή του τύπου λειτουργίας (καλοκαιρινή/χειμερινή).
- **Αριθμός:** Εισάγετε τον αριθμό σεναρίων.

Σύστημα 4 ζωνών

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εισαγωγή μιας κεντρικής μονάδας 4 ζωνών και να εξατομικεύσετε την περιγραφή.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

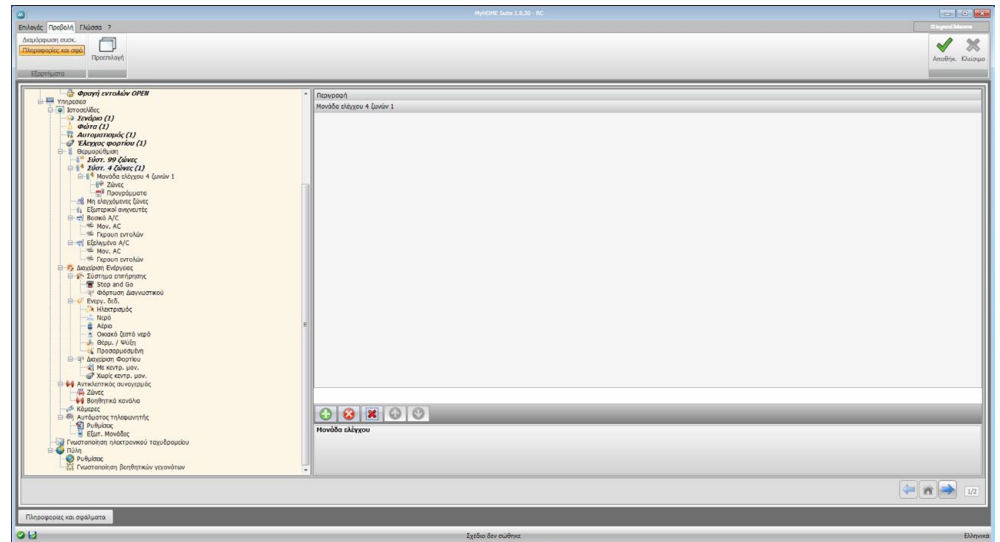


Για την διαμόρφωση των επιλογών “Ζώνες” και “Προγράμματα” δείτε “Σύστημα 99 ζωνών”, η επιλογή Σενάρια δεν προβλέπεται για αυτό τον τύπο κεντρικής μονάδας.

Μη ελεγχόμενες ζώνες

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η διαμόρφωση των μη ελεγχόμενων από την κεντρική μονάδα ζωνών.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

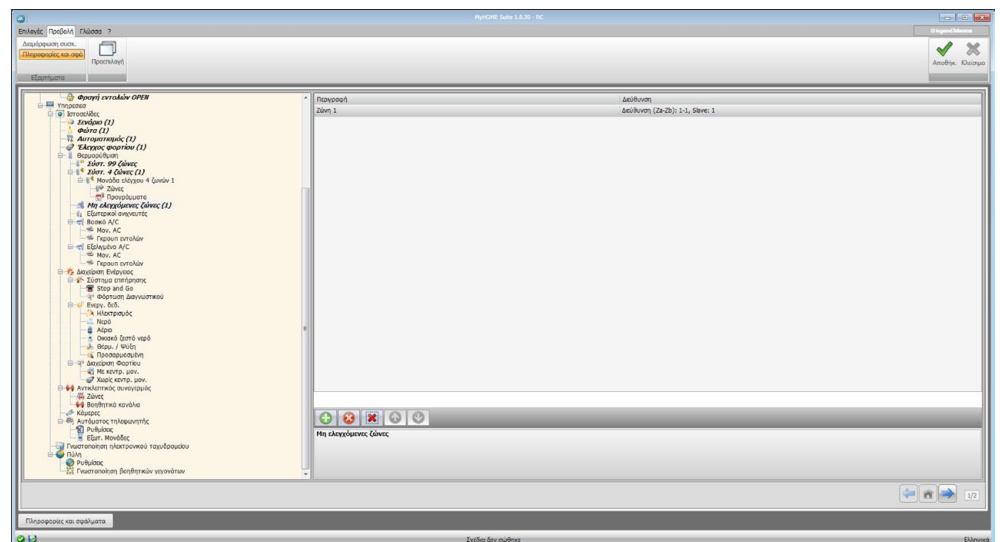


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Εισαγωγή της διεύθυνσης της ζώνης.

Εξωτερικοί αισθητήρες

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η διαμόρφωση των εξωτερικών ράδιο αισθητήρων.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

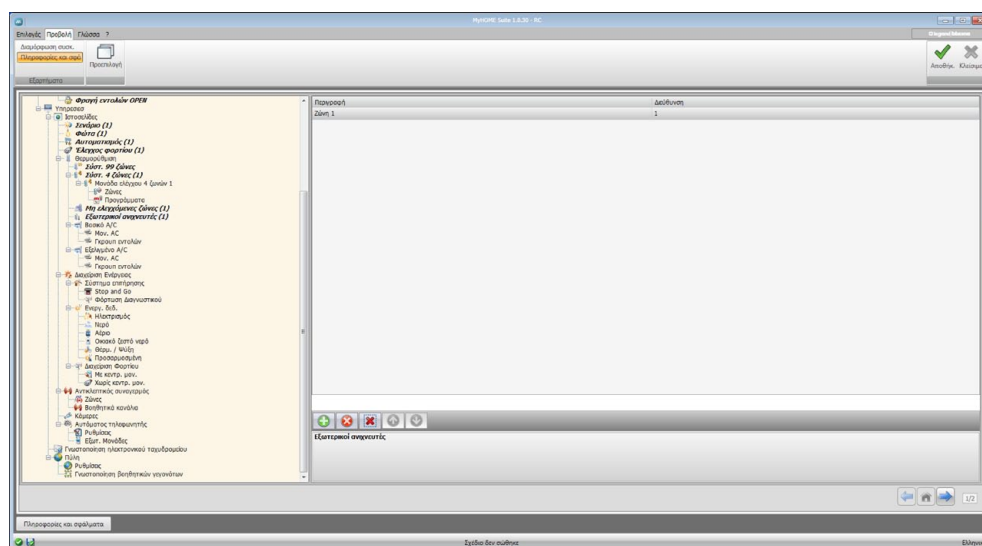

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Εισαγωγή της διεύθυνσης του εξωτερικού αισθητήρα.


Βασικός κλιματισμός

Σε αυτό τον τομέα είναι δυνατή η διαμόρφωση της μονάδας AC και των συνόλων εντολών που θα είναι διαθέσιμοι στην σελίδα web που σχετίζεται με την λειτουργία θερμορύθμισης /Κλιματισμού. Στην περίπτωση βασικού Κλιματισμού, η διαχείριση πραγματοποιείται μόνο από 20 εντολές που έχουν αποθηκευθεί στην διεπαφή 3456.

Μονάδα AC


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η διαμόρφωση της μονάδας AC.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

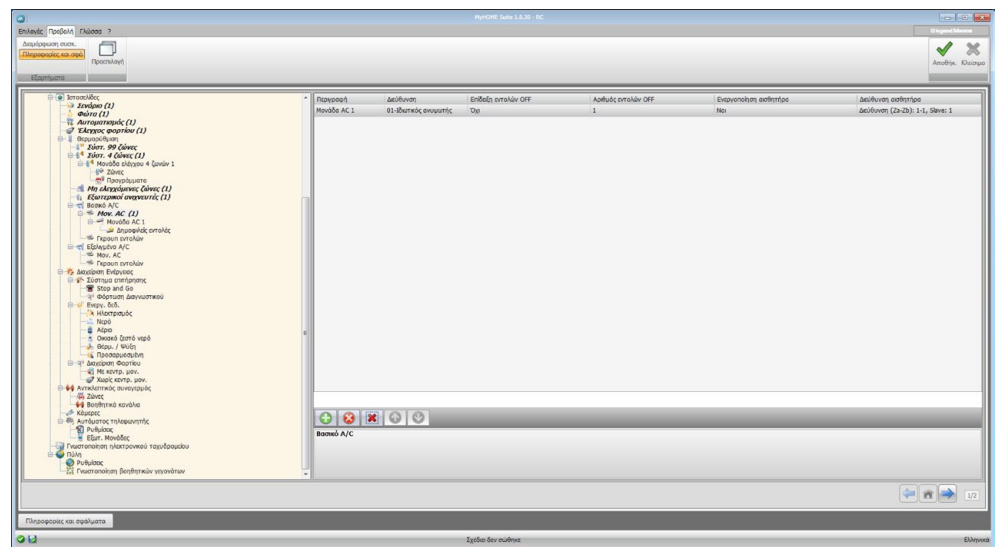

Διαμόρφωση:


- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** [Εισαγωγή της διεύθυνσης](#) της διεπαφής 3456.
- **Υπόδειξη εντολής OFF:** Επιλέξτε "Ναι" για προβολή της εντολής OFF στην σελίδα web.
- **Αριθμός της εντολής του OFF:** Εισάγετε τον αριθμό του διαμορφωμένου εντολέα ως OFF στην διεπαφή 3456.
- **Ενεργοποιημένος αισθητήρας:** Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την παρουσία ενός αισθητήρα sonda για την μέτρηση της θερμοκρασίας.
- **Διεύθυνση αισθητήρα:** Πατήστε για εισαγωγή της διεύθυνσης του αισθητήρα Slave.

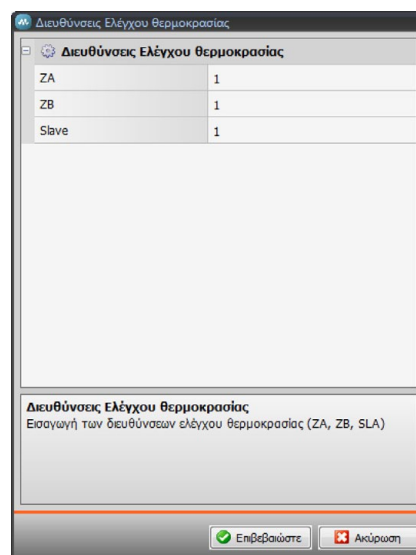

Τέλειοι εντολείς

Εισάγετε τους τέλειους εντολείς επιλεγμένους από τους 20 διαθέσιμους της επαφής 3456 για την διαχείριση της μονάδας AC.

Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.

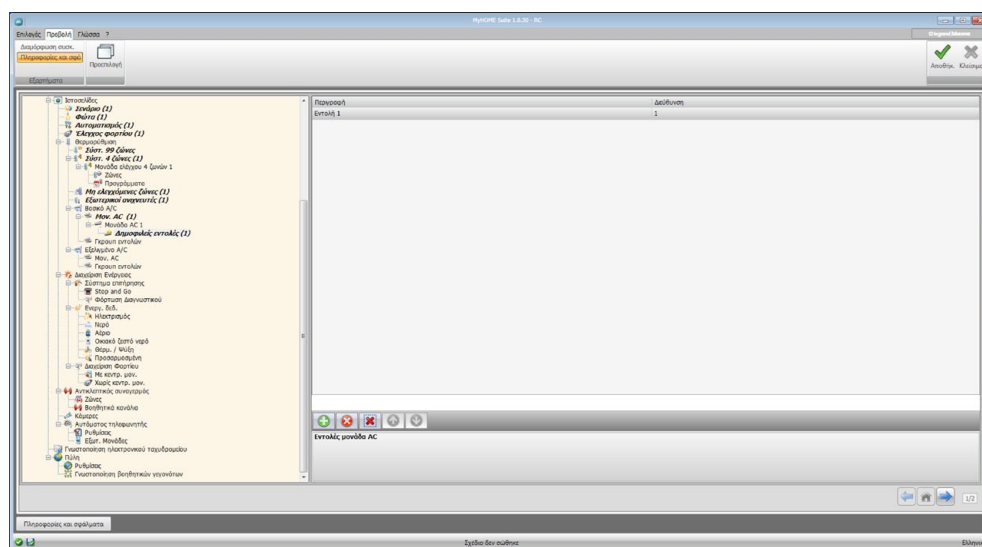


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Εισάγετε την διεύθυνση του εντολέα που υπάρχει στην διεπαφή 3456.

Σύνολο εντολών


Για την διαχείριση του κλιματισμού είναι δυνατή η δημιουργία ενός συνόλου εντολών επιλέγοντας από τους αποθηκευμένους στην διεπαφή 3456.

Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.

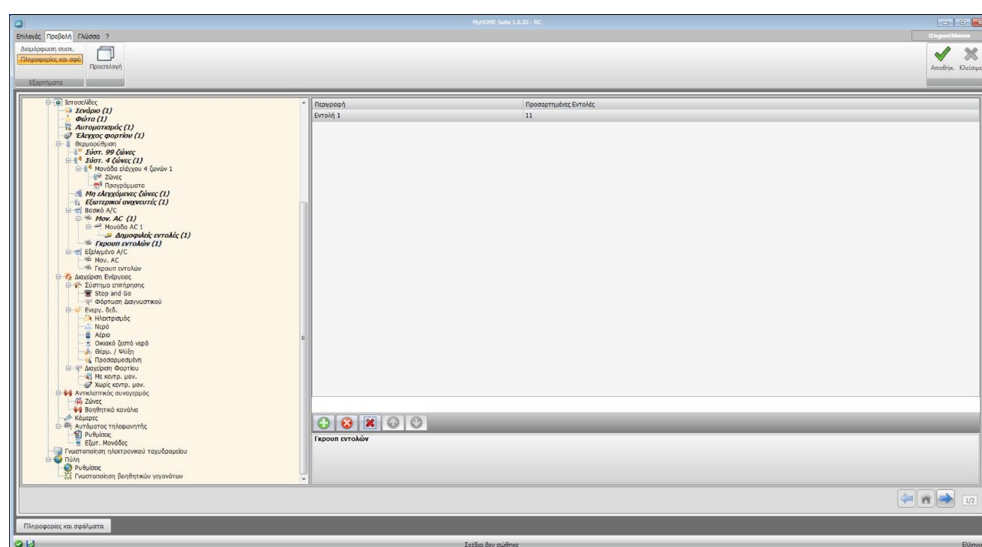

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Συνδεδεμένοι Εντολείς:** Πατήστε για την επιλογή των εντολέων που συνθέτουν το σύνολο.

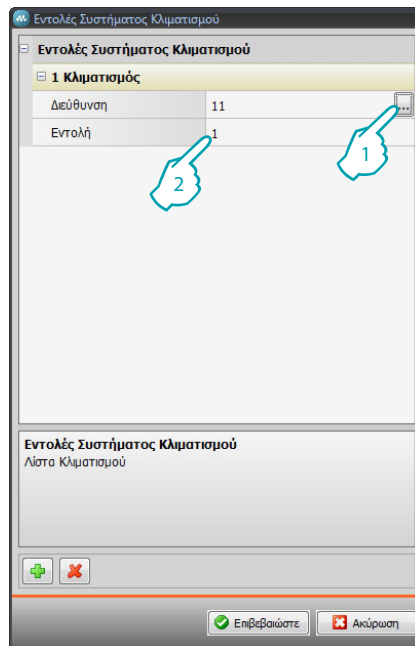

1. Εισαγωγή της διεύθυνσης της διεπαφής 3456.
2. Εισάγετε τον αριθμό εντολέων.

Προηγμένος κλιματισμός


Σε αυτό τον τομέα είναι δυνατή η εισαγωγή των αντικειμένων μονάδας AC και των συνόλων εντολών που θα είναι διαθέσιμοι στην σελίδα web που σχετίζεται με την προηγμένη λειτουργία Θερμορύθμισης/Κλιματισμού.

Η διαχείριση πραγματοποιείται άμεσα σαν με χρήση τηλεχειριστηρίου του splitter ή σε κάθε περίπτωση διαμέσου των εντολών για την δημιουργία του ειδικού τομέα.


Μονάδα AC

Εισαγωγή της μονάδας AC προς διαμόρφωση.

Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.

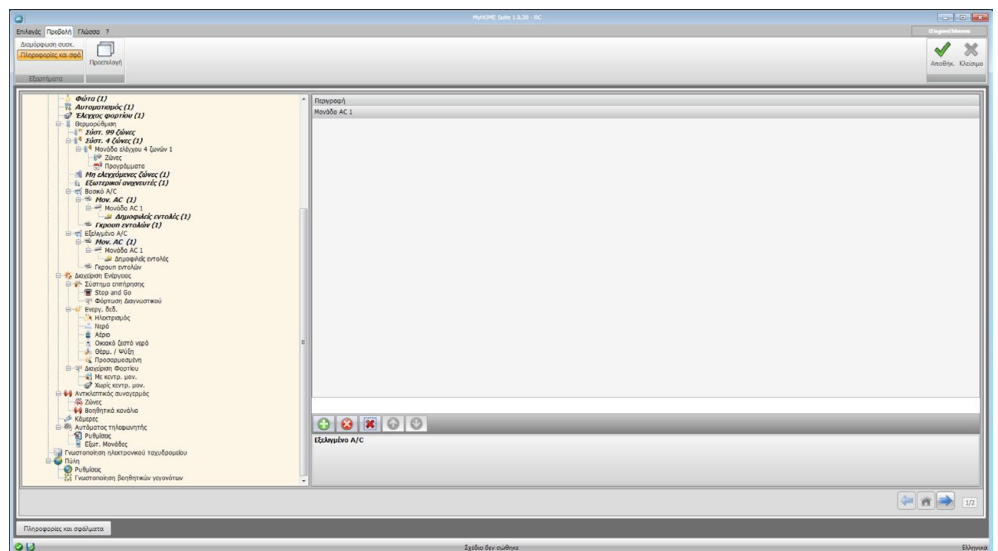


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η διαμόρφωση των παραμέτρων της μονάδας AC.

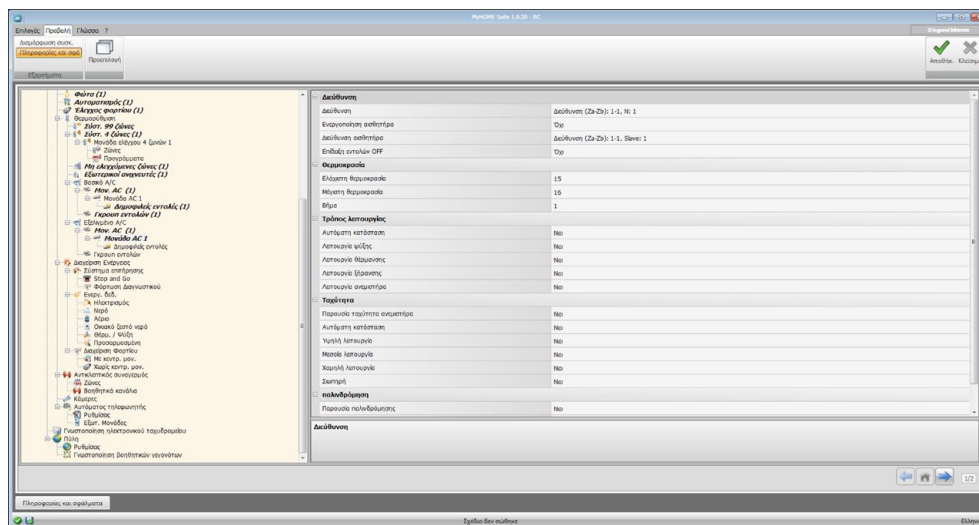


Διαμόρφωση:

- **Διεύθυνση:** Πατήστε για εισαγωγή της διεύθυνσης της διεπαφής 3456.

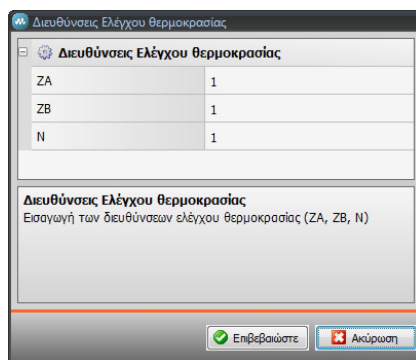

- **Ενεργοποιημένος αισθητήρας:** Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την παρουσία ενός αισθητήρα sonda για την μέτρηση της θερμοκρασίας.
- **Διεύθυνση αισθητήρα:** Πατήστε για εισαγωγή της διεύθυνσης του αισθητήρα Slave.

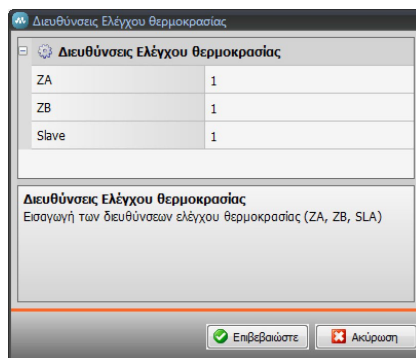


- **Υπόδειξη εντολής OFF:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εντολής Off.
- **Ελάχιστη θερμοκρασία:** Εισαγωγή της ελάχιστης θερμοκρασίας που μπορεί να ακολουθήσει το splitter.
- **Μέγιστη θερμοκρασία:** Εισαγωγή της μέγιστης θερμοκρασίας που μπορεί να ακολουθήσει το splitter.
- **Step:** Εισαγωγή της επιθυμητής αύξησης επιλέγοντας ανάμεσα σε 0,5 °C και 1 °C.
- **Για τις λειτουργίες αυτόματο, ψύξη, θέρμανση, υγραποίηση, ανεμιστήρα, ταχύτητα ανεμιστήρα, αυτόματο, υψηλή, μεσαία, χαμηλή, Σιωπηρό, Παρουσία swing, ON, OFF:** Επιλέξτε Ναι για την διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην σχετική σελίδα web.

Τέλειοι εντολές


Εισάγετε τους τέλειους εντολές για την διαχείριση των μονάδων AC.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

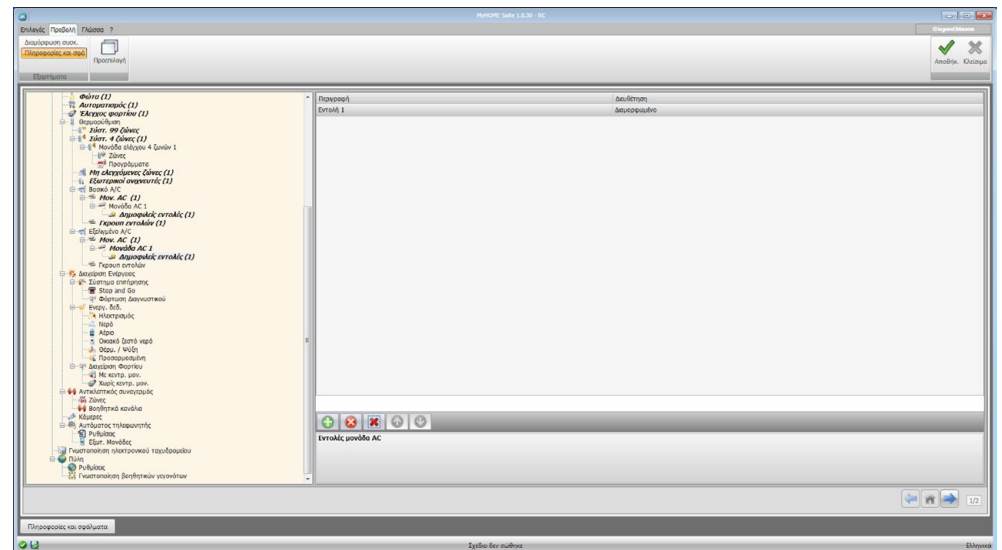


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διαμόρφωση:** Κλικάρετε για την ρύθμιση των παραμέτρων που θα εκτελούνται από τον διαμορφωμένο εντολέα.

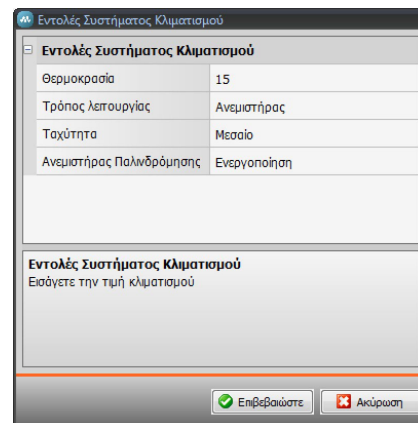

- **Θερμοκρασία:** Επιλέξτε την ρυθμίσιμη θερμοκρασία.
- **Λειτουργία:** Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.
- **Ταχύτητα ανεμιστήρα:** Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- **Fan Swing:** Επιλέξτε την ενεργοποίηση του swing.

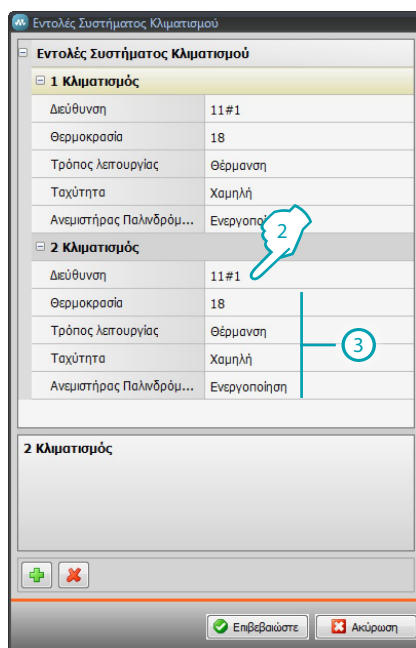

Εντολές Συστήματος Κλιματισμού

1 Κλιματισμός


Διεύθυνση	11#1
Θερμοκρασία	18
Τρόπος λειτουργίας	Θέρμανση
Ταχύτητα	Χαμηλή
Ανεμιστήρας Παλινδρόμ...	Ενεργοποίηση

2 Κλιματισμός

Διεύθυνση	11#1
Θερμοκρασία	18
Τρόπος λειτουργίας	Θέρμανση
Ταχύτητα	Χαμηλή
Ανεμιστήρας Παλινδρόμ...	Ενεργοποίηση

Επιβεβαιώστε Ακύρωση

2. Πατήστε για εισαγωγή της διεύθυνσης της διεπαφής 3456.

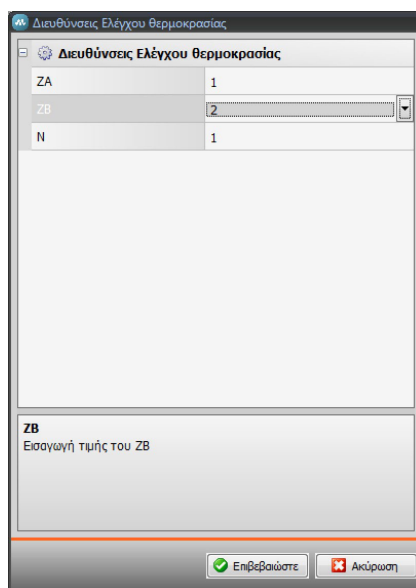

Διευθύνσεις Ελέγχου θερμοκρασίας

ZA	1
ZB	2
N	1

ZB
Εισαγωγή τιμής του ZB

Επιβεβαιώστε Ακύρωση

3. Διαμόρφωση της εντολής.
Επιλέξτε την θερμοκρασία προς ρύθμιση, την λειτουργία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την ενεργοποίηση του swing.

Σε αυτό τον τομέα καθορίζονται τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην σελίδα web “Διαχείριση Ενέργειας” στην οποία είναι δυνατή η επιθεώρηση του συστήματος, προβολή των ενεργειακών δεδομένων και της διαχείρισης των φορτίων.

Σε αυτή την παράγραφο διαμορφώνονται οι λειτουργίες για την επιθεώρηση του συστήματος που θα είναι διαθέσιμες στην σελίδα web “Επιτήρηση”.


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε τις βαθμίδες Stop and Go, ώστε να ελέγχουν τον αυτόματο διαφορικό διακόπτη επαναφοράς.

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Τύπος:** Επιλέξτε τον τύπο βαθμίδας επανοπλισμού ανάμεσα σε Κανονικό, Plus ή Btest.
- **Διεύθυνση:** Εισάγετε την διεύθυνση του Stop and Go.

Διάγνωση φορτίων

Σε αυτή την παράγραφο ρυθμίζονται τα φορτία που υπόκεινται σε διάγνωση για τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας (μόνο προηγμένοι ενεργοποιητές).

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

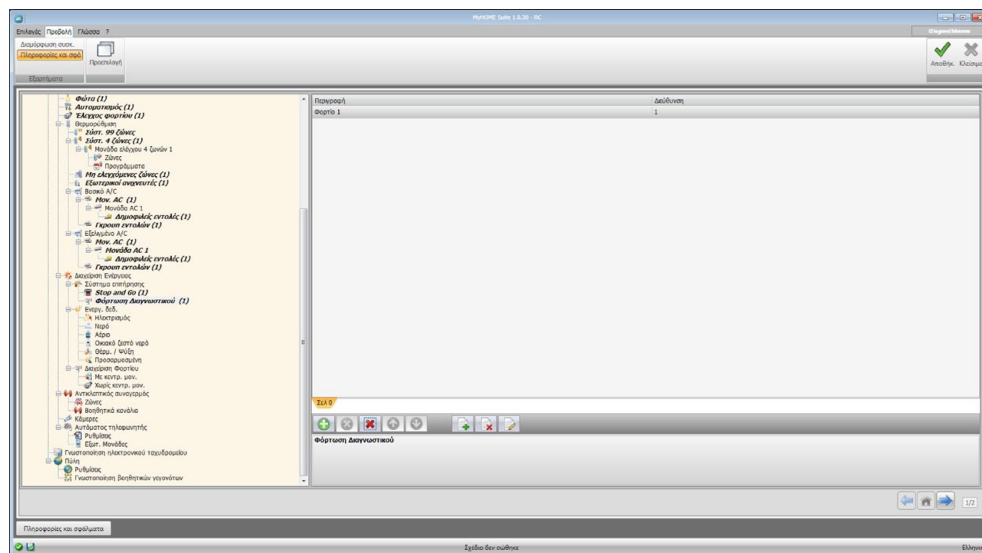

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισαγωγή της περιγραφής φορτίου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Εισάγετε την διεύθυνση του ενεργοποιητή.


Δεδομένα ενέργειας

Σε αυτή την παράγραφο διαμορφώνονται οι παράμετροι που επιτρέπουν την προβολή των δεδομένων (κατανάλωση/παραγωγή) που μετρώνται στο σύστημα και προβάλλονται στην σελίδα web "Δεδομένα ενέργειας".

Είναι διαθέσιμοι διάφοροι μετρητές:

Τύπος μέτρησης	Περιγραφή	Μονάδα
 Ηλεκτρισμός	Προβάλλει την ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταναλωθεί ή παραγωγή από το σύστημα.	Kw
 Νερό	Μετρά το νερό που καταναλώθηκε. Συνδέστε τον μετρητή σε ένα μετρητή νερού με παλμική έξοδο.	m ³
 Αέριο	Προβάλλει την κατανάλωση αερίου. Συνδέστε την διεπαφή σε ένα μετρητή αερίου με έξοδο παλμική.	m ³
 Ζεστό οικιακό νερό	Μετρά το νερό που καταναλώθηκε. Συνδέστε ένα μετρητή ζεστού νερού, ή στην σχετική έξοδο παλμού μιας κεντρικής μονάδας μέτρησης θερμότητας, που βρίσκεται στις βαθμίδες χρήσης του διαμερίσματος (στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης).	Kw
 Θέρμανση/Ψύξη	Προβάλλει τις θερμίδες/ψυχομονάδες που ανιχνεύονται στο σύστημα θέρμανσης/ψύξης. Συνδέστε ένα μετρητή με έξοδο παλμική θερμότητας (KWh).	Kw

Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.

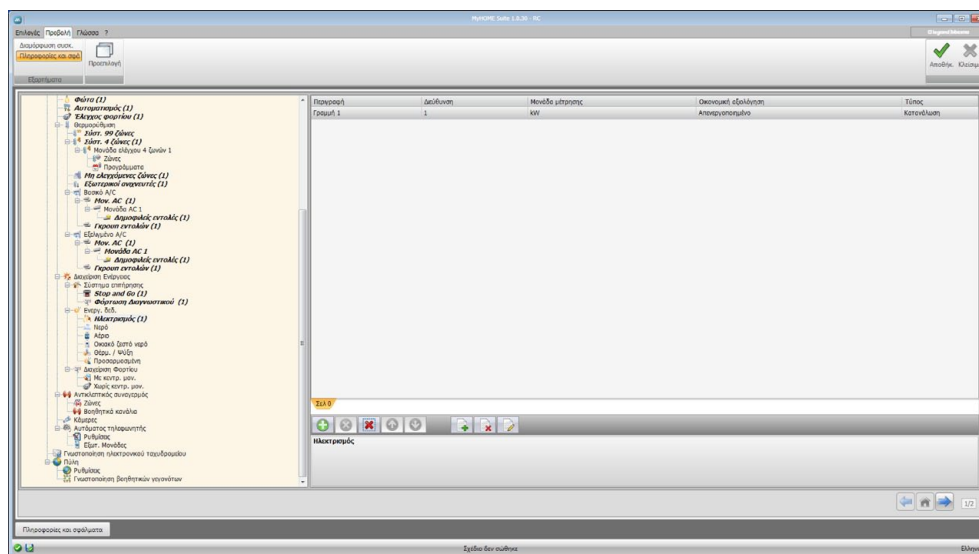

Η διαμόρφωση είναι παρόμοια για όλους τους μετρητές.

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή του αντικειμένου (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Εισάγετε την διεύθυνση του μετρητή.
- **Μονάδα μέτρησης:** Επιλέξτε σε πια μονάδα μέτρησης προβάλλεται η κατανάλωση.
- **Οικονομική αξιολόγηση:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οικονομικής αξιολόγησης. Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας δημιουργείται στην παράγραφο "[Ρύθμιση οικονομικής αξιολόγησης](#)" μια γραμμή στην οποία είναι δυνατή η ρύθμιση της εφαρμόσιμης ταρίφας στην ειδική κατανάλωση.




Η οικονομική Αξιολόγηση υπολογίζεται με βάση την ταρίφα που συνδυάζεται στην παράγραφο "[Ρύθμιση οικονομικής αξιολόγησης](#)".

- **Τύπος:** Ρυθμίστε αν ο μετρητής είναι του τύπου κατανάλωσης ή παραγωγής.

Διαχείριση φορτίων με κεντρική μονάδα

Σε αυτή την παράγραφο είναι δυνατή η διαχείριση ενός νέου συστήματος Ελέγχου φορτίων για την προβολή της κατάστασης ενός φορτίου, τον εξαναγκασμό της επανενεργοποίησης με βάση μια προτεραιότητα, την ρύθμιση του χρόνου εξαναγκασμού και την προβολή της κατανάλωσης.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

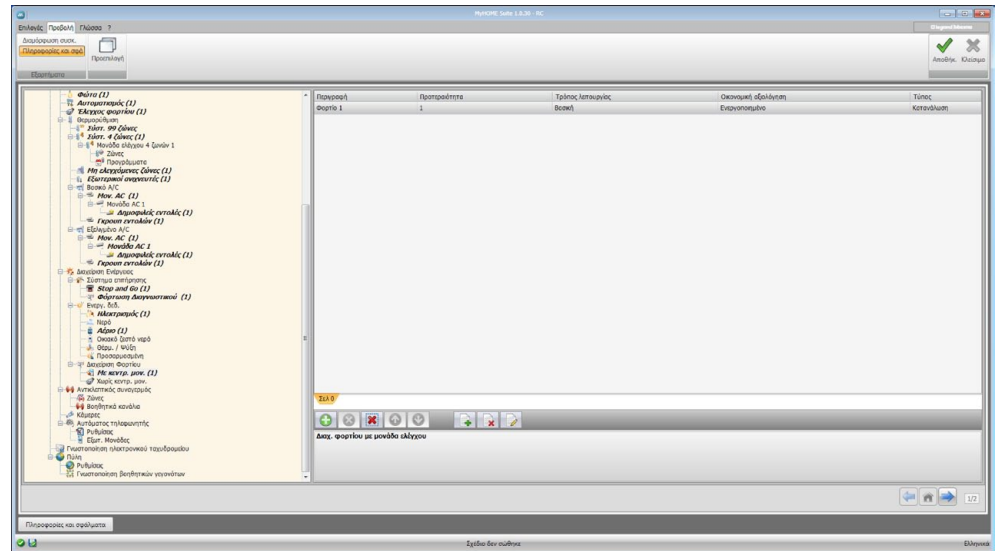

Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισαγωγή της περιγραφής φορτίου (max 15 χαρακτήρες).
- **Προτεραιότητα:** Επιλογή της προτεραιότητας φορτίου.
- **Λειτουργία:** Ρύθμιση αν ο ενεργοποιητής είναι του τύπου Βασικός ή Προηγμένος, στην δεύτερη περίπτωση είναι πιθανή η προβολή της στιγμιαίας κατανάλωσης και των 2 μετρητών.
- **Οικονομική αξιολόγηση:** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οικονομική αξιολόγηση (μόνο σε Προηγμένη λειτουργία).
Η ταρίφα ρυθμίζεται στην παράγραφο [“Ρύθμιση οικονομικής δραστηριότητας”](#).
- **Τύπος:** Ρυθμίστε αν το φορτίο είναι του τύπου κατανάλωσης ή παραγωγής.

Διαχείριση φορτίων χωρίς κεντρική μονάδα

Οι διαμορφώσεις για αυτή την λειτουργία είναι οι ίδιες της λειτουργίας “Με κεντρική μονάδα”, με εξαίρεση το πεδίο “Λειτουργία, που μπλοκάρεται στην “Προηγμένη”.

Η λειτουργία έχει ως σκοπό την προβολή των καταναλώσεων των φορτίων, ακόμα και χωρίς έλεγχο/εξαναγκασμό.

Αντικλεπτικό


Σε αυτή την παράγραφο διαμορφώνονται οι ζώνες και τα βοηθητικά κανάλια που προβλέπονται στην σελίδα web “Συναγερμοί”.

Ζώνες

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η εξατομίκευση των περιγραφών που σχετίζονται με τις ζώνες του Αντικλεπτικού συστήματος.

Οι εισηγμένες περιγραφές θα εμφανιστούν στο μήνυμα που το σύστημα αποστέλλει στην σελίδα Web κάθε φορά που πραγματοποιείται ένα γεγονός Αντικλεπτικού ή Τεχνικού συναγερμού στο σύστημα.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

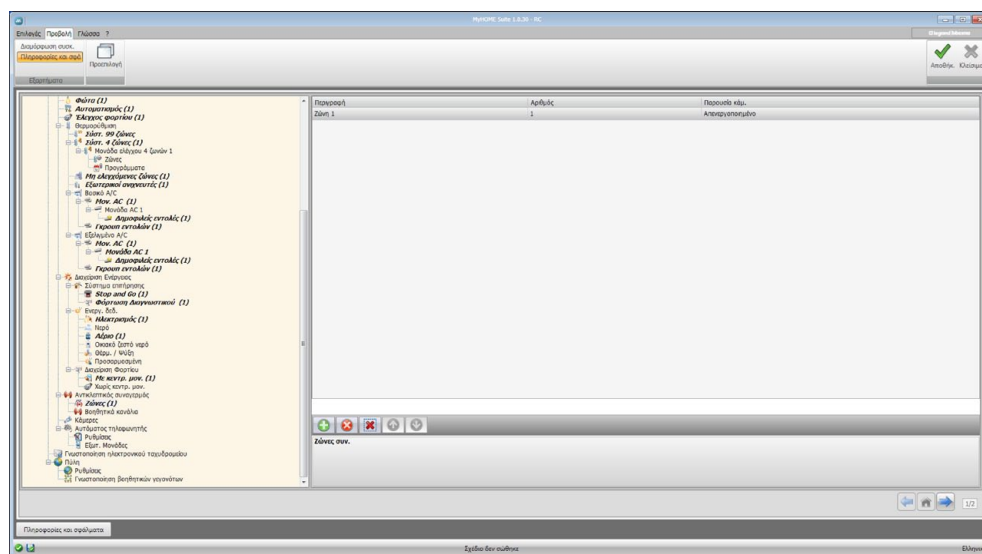


Διαμόρφωση:

- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή στην ζώνη (max 15 χαρακτήρες).
- **Αριθμός:** Εισάγετε τον αριθμό ζώνης.
- **Παρουσία καμερών:** Ενεργοποιήστε την κάμερα, έτσι ώστε το e-mail που αποστέλλονται από τη συσκευή, ως αποτέλεσμα ενός συναγερμού στην Ζώνη, πρέπει να συνοδεύεται από ένα συμπιεσμένο αρχείο (. Μορφή Zip) που περιέχει τις εικόνες (. Jpg) από την κάμερα.
Παράδειγμα: Εάν ο αισθητήρας από το οποίο ο συναγερμός έχει ρυθμιστεί με Z = 2 (Ζώνη 2), είναι σε θέση να ενεργοποιήσει αυτόματα την κάμερα (εξαιρουμένων αυτών που είναι παρούσες στις εξωτερικές θέσεις) αν ρυθμιστεί σε P = 2.

Βοηθητικά κανάλια

Με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται για περιοχές που μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε τις περιγραφές των 9 βοηθητικών καναλιών που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των τεχνικών συναγερμών (για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Βοηθητικό κανάλι 1 και να αναθέσει την περιγραφή “Διαρροή αερίου”).

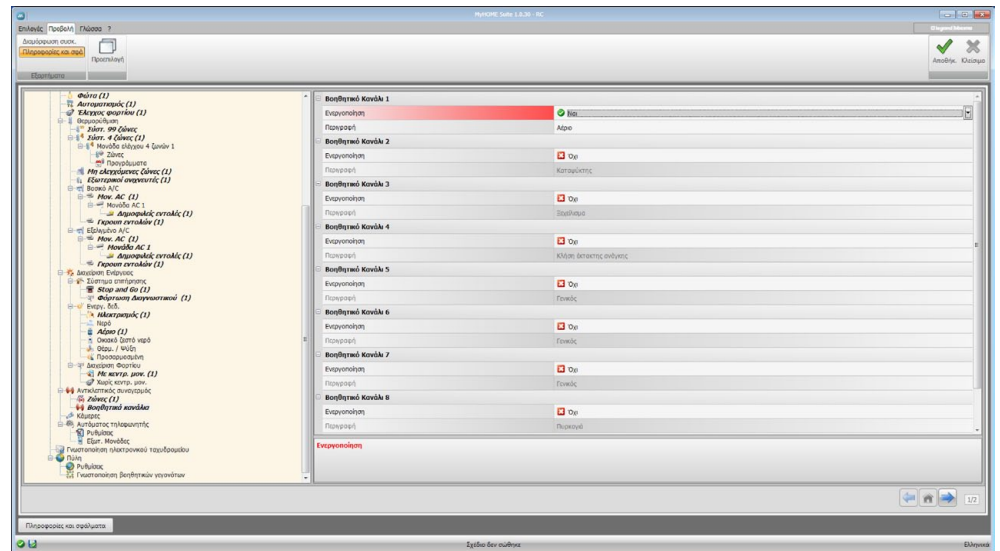


Διαμόρφωση:

- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βοηθητικού καναλιού.
- **Περιγραφή:** Εισαγωγή της περιγραφής του βοηθητικού καναλιού (max 15 χαρακτήρες).

Κάμερες


Σε αυτή την οθόνη καθορίζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν στην σελίδα web “Βιντεοέλεγχος” στην οποία είναι δυνατός ο έλεγχος των καμερών που υπάρχουν στο σύστημα.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

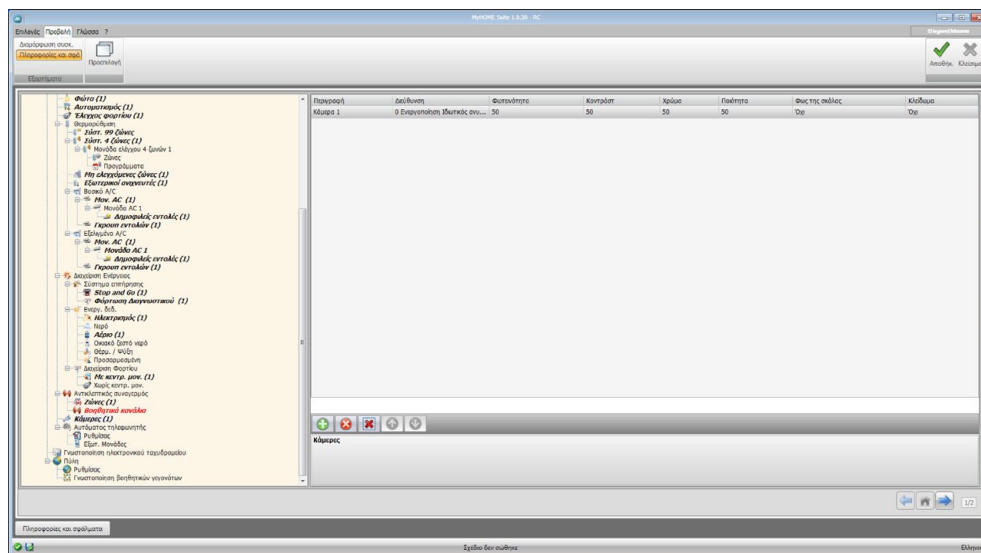

Διαμόρφωση:


- **Περιγραφή:** Εισάγετε την περιγραφή της κάμερας (max 15 χαρακτήρες).
- **Διεύθυνση:** Πατήστε για την επιλογή της διεύθυνσης της κάμερας (0 – 99).

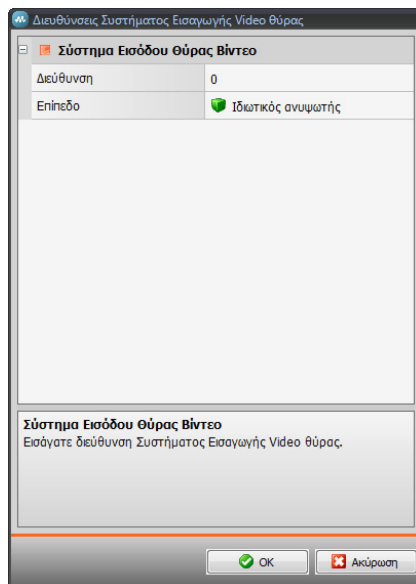

- **Φωτεινότητα / Κοντράστ / Χρώμα / Ποιότητα:** Επιλέξτε τα επίπεδα ρύθμισης της εικόνας (από 0% σε 100%).
- **Φώτα σκάλας:** Ενεργοποιήστε την παρουσία του ενεργοποιητή φωτός σκάλας.
- **Κλειδαριά:** Ενεργοποιήστε την παρουσία του ανοίγματος κλειδαριάς.


Αυτόματος τηλεφωνητής - Ρυθμίσεις

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ενεργοποίηση και διαμόρφωση των λειτουργιών αυτόματου τηλεφωνητή Βιντεοθυροτηλεφώνου που υπάρχει στην σχετική σελίδα web.

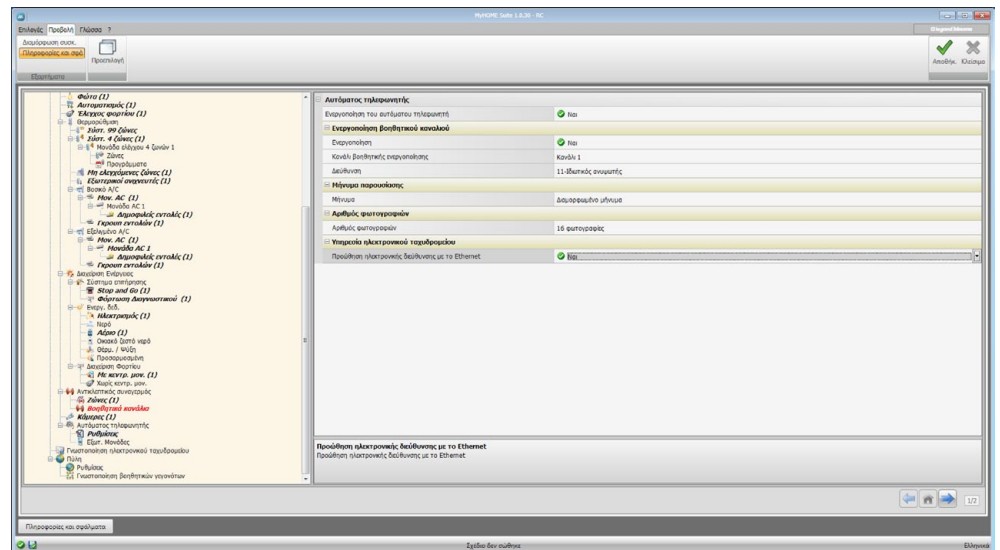

Διαμόρφωση:

- **Ενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή:** Ενεργοποιήστε την λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή Βιντεοθυροτηλεφώνου.
- **Ενεργοποίηση βοηθητικού καναλιού:** Με την ενεργοποίηση του βοηθητικού καναλιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή και να εισάγετε μια λυχνία κατάστασης σηματοδότησης ενεργοποίησης.
- **Βοηθητικό κανάλι ενεργοποίησης:** Επιλέξτε το βοηθητικό Κανάλι ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται από τη συσκευή ελέγχου για την τοπική ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του "Αυτόματου τηλεφωνητή Βιντεοθυροτηλεφώνου".
- **Διεύθυνση:** Πατήστε για [Εισαγωγή της διεύθυνσης SCS](#) του ενεργοποιητή σηματοδότησης της κατάστασης αυτόματου τηλεφωνητή.
- **Μήνυμα:** Επιλέξτε ένα από τα αρχεία (. Wav) ή ηχογραφημένο, καταγράψτε ένα νέο μήνυμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη μάσκα για:

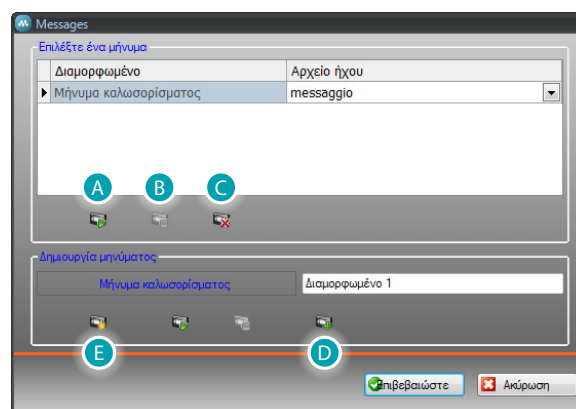

- (A) Ακούστε το επιλεγμένο μήνυμα
- (B) Σταματήστε την αναπαραγωγή ή την εγγραφή το μήνυμα
- (C) Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου
- (D) Αρχειοθετήστε ένα νέο μήνυμα
- (E) Εγγράψτε ένα νέο μήνυμα




- **Αριθμός φωτογραφιών:** Επιλέξτε τον αριθμό των εικόνων που η κάμερα εξωτερικής θέσης θα στείλει στη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε 1 έως 16 καρτέ. Αν ενεργοποιήσετε την **“Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου”**, οι εικόνες θα έρθει σε σας ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- **Υπηρεσία Email:** Ενεργοποιήστε την υπηρεσία αυτή για να λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τις εγγεγραμμένες εικόνες, επιλέγοντας τη μέθοδο μετάδοσης διαμέσου Ethernet.

Εξωτερικές θέσεις


Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ενεργοποιήσετε μέχρι κατά το ανώτατο όριο 10 Εξωτερικές Θέσεις τηλεφωνικού συστήματος στο οποίο θα ανταποκριθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, εάν είναι ενεργοποιημένος.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

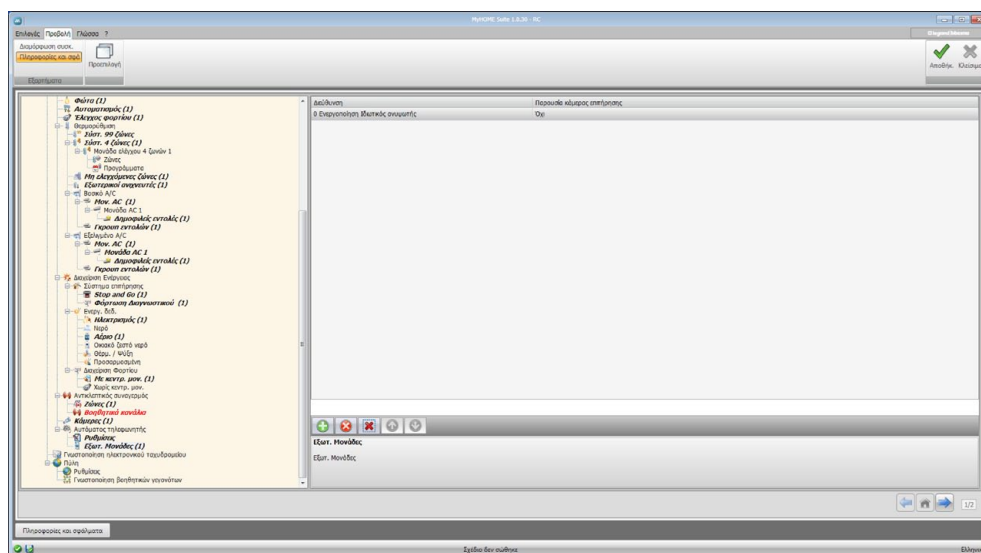

Διαμόρφωση:

- **Διεύθυνση:** Διαμόρφωση την Διεύθυνσης της Εξωτερικής Θέσης (0 – 95).

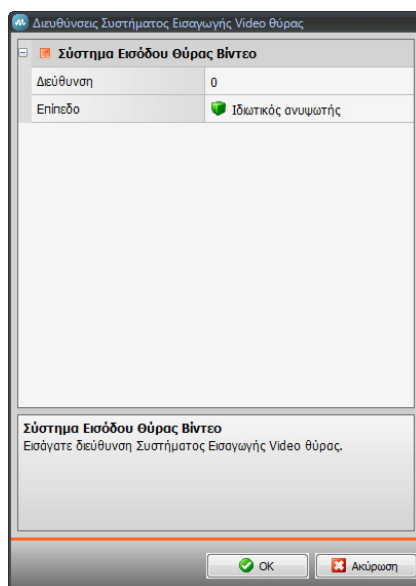


- **Παρουσία κάμερας:** Ενεργοποιήστε την παρουσία Κάμερας.

Ειδοποίηση μέσω email

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ενεργοποίηση της αποστολής συναγερμού προς γνωστοποίηση διαμέσου via e-mail.

Ενεργοποίηση e mail Ethernet

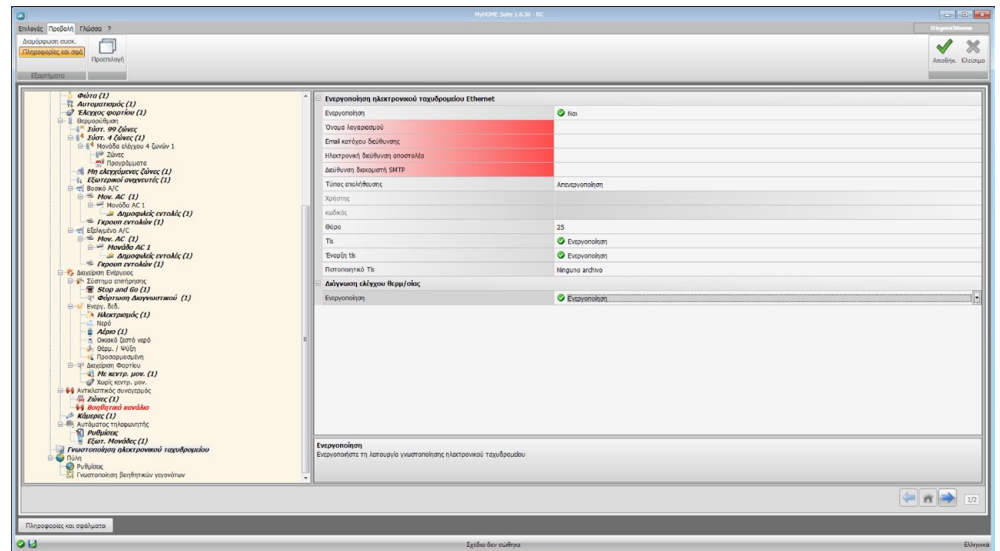


Διαμόρφωση:

- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της γνωστοποίησης διαμέσου e-mail Ethernet.
- **Όνομα λογαριασμού:** Εισάγετε το όνομα λογαριασμού.
- **Email παραλήπτη:** Εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα πρέπει να αποστείλετε διαμέσου e-mail.
- **Email αποστολέα:** Εισάγετε την διεύθυνση e-mail του αποστολέα.
- **Διεύθυνση διακομιστή SMTP:** Εισάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή αλληλογραφίας σε αριθμητική μορφή ή σε μορφή κειμένου (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για να αποκτήσετε αυτές τις πληροφορίες).
- **Τύπος πιστοποίησης, Χρήστης, Password, Θύρα, Tls, Start Tls, Πιστοποίηση Tls:** Εισάγετε τις σωστές παραμέτρους της διεύθυνσης e-mail. Για το Tls εισάγετε ένα πιστοποιημένο αρχείο.
- **Διάγνωση θερμορύθμισης:** Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, κάθε περίπτωση της θερμορύθμισης βλάβης του συστήματος θα πρέπει να κοινοποιείται στην παρέχονται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Portal MyHOME

Σε αυτή την οθόνη, ενεργοποιώντας “Ενεργοποίηση portal”, μπορείτε να εισάγετε το ID του Gateway Portal MyHOME_Web και να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση μέσω των παραγράφων “Παράμετροι σύνδεσης” και “Βοηθητική ειδοποίηση συμβάντος”.

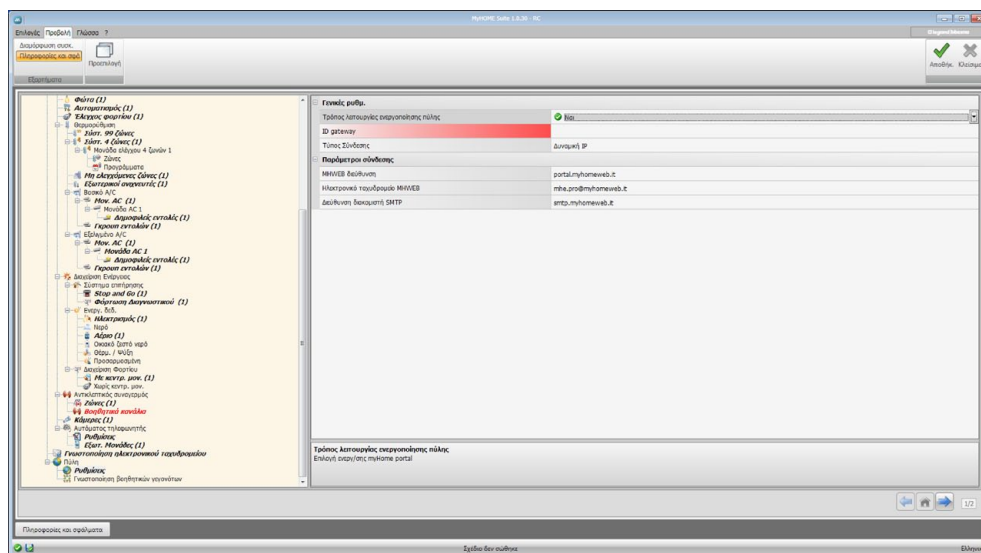

Διαμόρφωση:

- **Ενεργοποίηση portal:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της σύνδεσης στο Portal MyHOME_Web.
- **ID gateway:** Εισάγετε τον αναγνωριστικό κωδικό του συστήματος του portal.
- **Τύπος σύνδεσης:**
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης:
 - **IP σταθερό:** αν διαθέτετε μια σταθερή διεύθυνση
 - **IP δυναμικό:** αν διαθέτετε μια σταθερή διεύθυνση IP, θα πρέπει να ρυθμίσετε στο modem router τις θύρες πρόσβασης για το Portal MyHOME_Web
 - **Σύνδεση ενεργή του Διακοσμητή Web (WAC):** Σε ιδιωτικά δίκτυα στα οποία το σύστημα δεν είναι άμεσα ανακτήσιμο από το Internet (πρώην: Fastweb) ή υφίστανται μη διαμορφώσιμα Router, για χρήση της υπηρεσίας MyHOME_Web είναι αναγκαία η ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης WAC (Ενεργή Σύνδεση του Web Server) στην διαμόρφωση του Web Server και του συστήματος στο Portal.


Παράμετροι σύνδεσης

Τα δεδομένα αυτής της παραγράφου είναι προσυμπληρωμένα, μια ακατάλληλη μετατροπή αυτών των δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Προτείνεται η επιβεβαίωση αυτών των δεδομένων με των διαθέσιμων κατά την πράξη υπογραφής του συμβολαίου.

Γνωστοποίηση βοηθητικών γεγονότων

Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η επιλογή, ανάμεσα στα παραχθέντα γεγονότα στα βοηθητικά κανάλια των συστημάτων Αυτοματισμού και Αντικλεπτικού, αποστολής στο Portal MyHOME_Web.

[Εισάγετε τις σελίδες/αντικείμενα.](#)

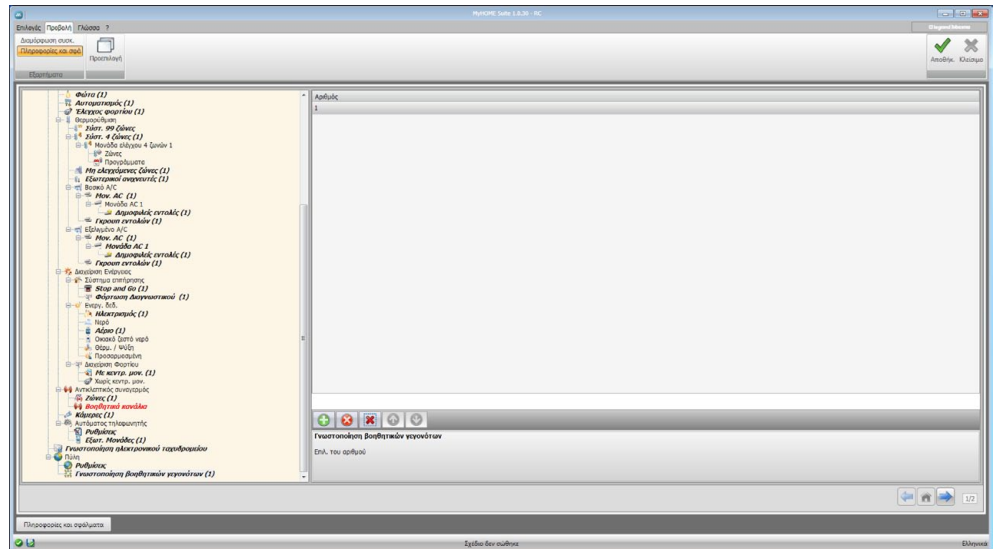


Διαμόρφωση:

- **Αριθμός:** Εισάγετε τον αριθμό του καναλιού αποστολής πληροφοριών στο portal.

Ρύθμιση οικονομικής αξιολόγησης

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τις τιμές και τις ταρίφες που θα εφαρμοστούν στις καταναλώσεις που ρυθμίζονται στις παραγράφους “[Λεδομένα ενέργειας](#)” και “[Διαχείριση Φορτίων](#)”.

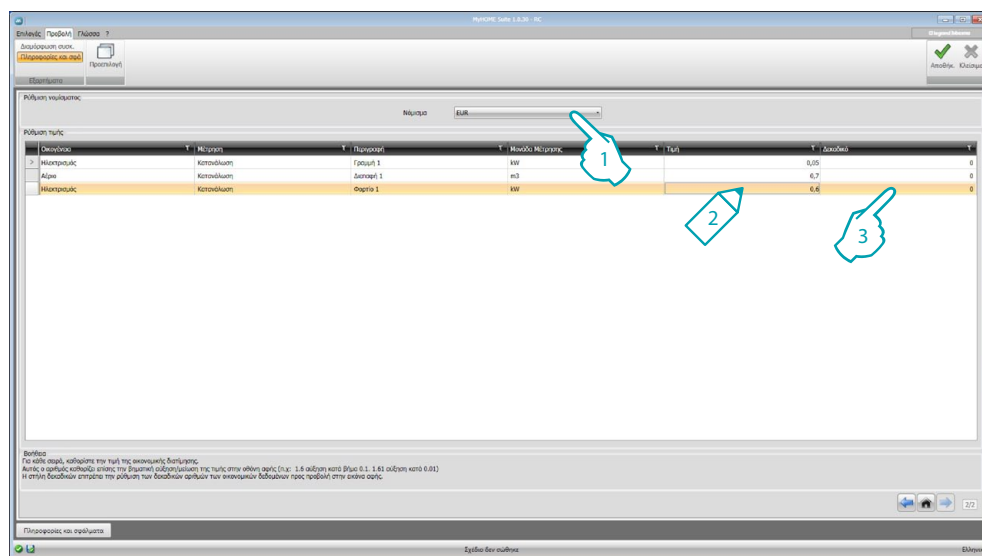

1. Επιλέξτε το νόμισμα.
2. Εισάγετε την τιμή.
3. Εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών προς προβολή στο Web Server για την αξιολόγηση.

Στο τέλος της διαμόρφωσης πατήστε  για αποθήκευση του προσχεδίου και  για επιστροφή στην ολική Περιοχή για [εξαγωγή](#) ή [αποστολή στο σύστημα](#).

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com