



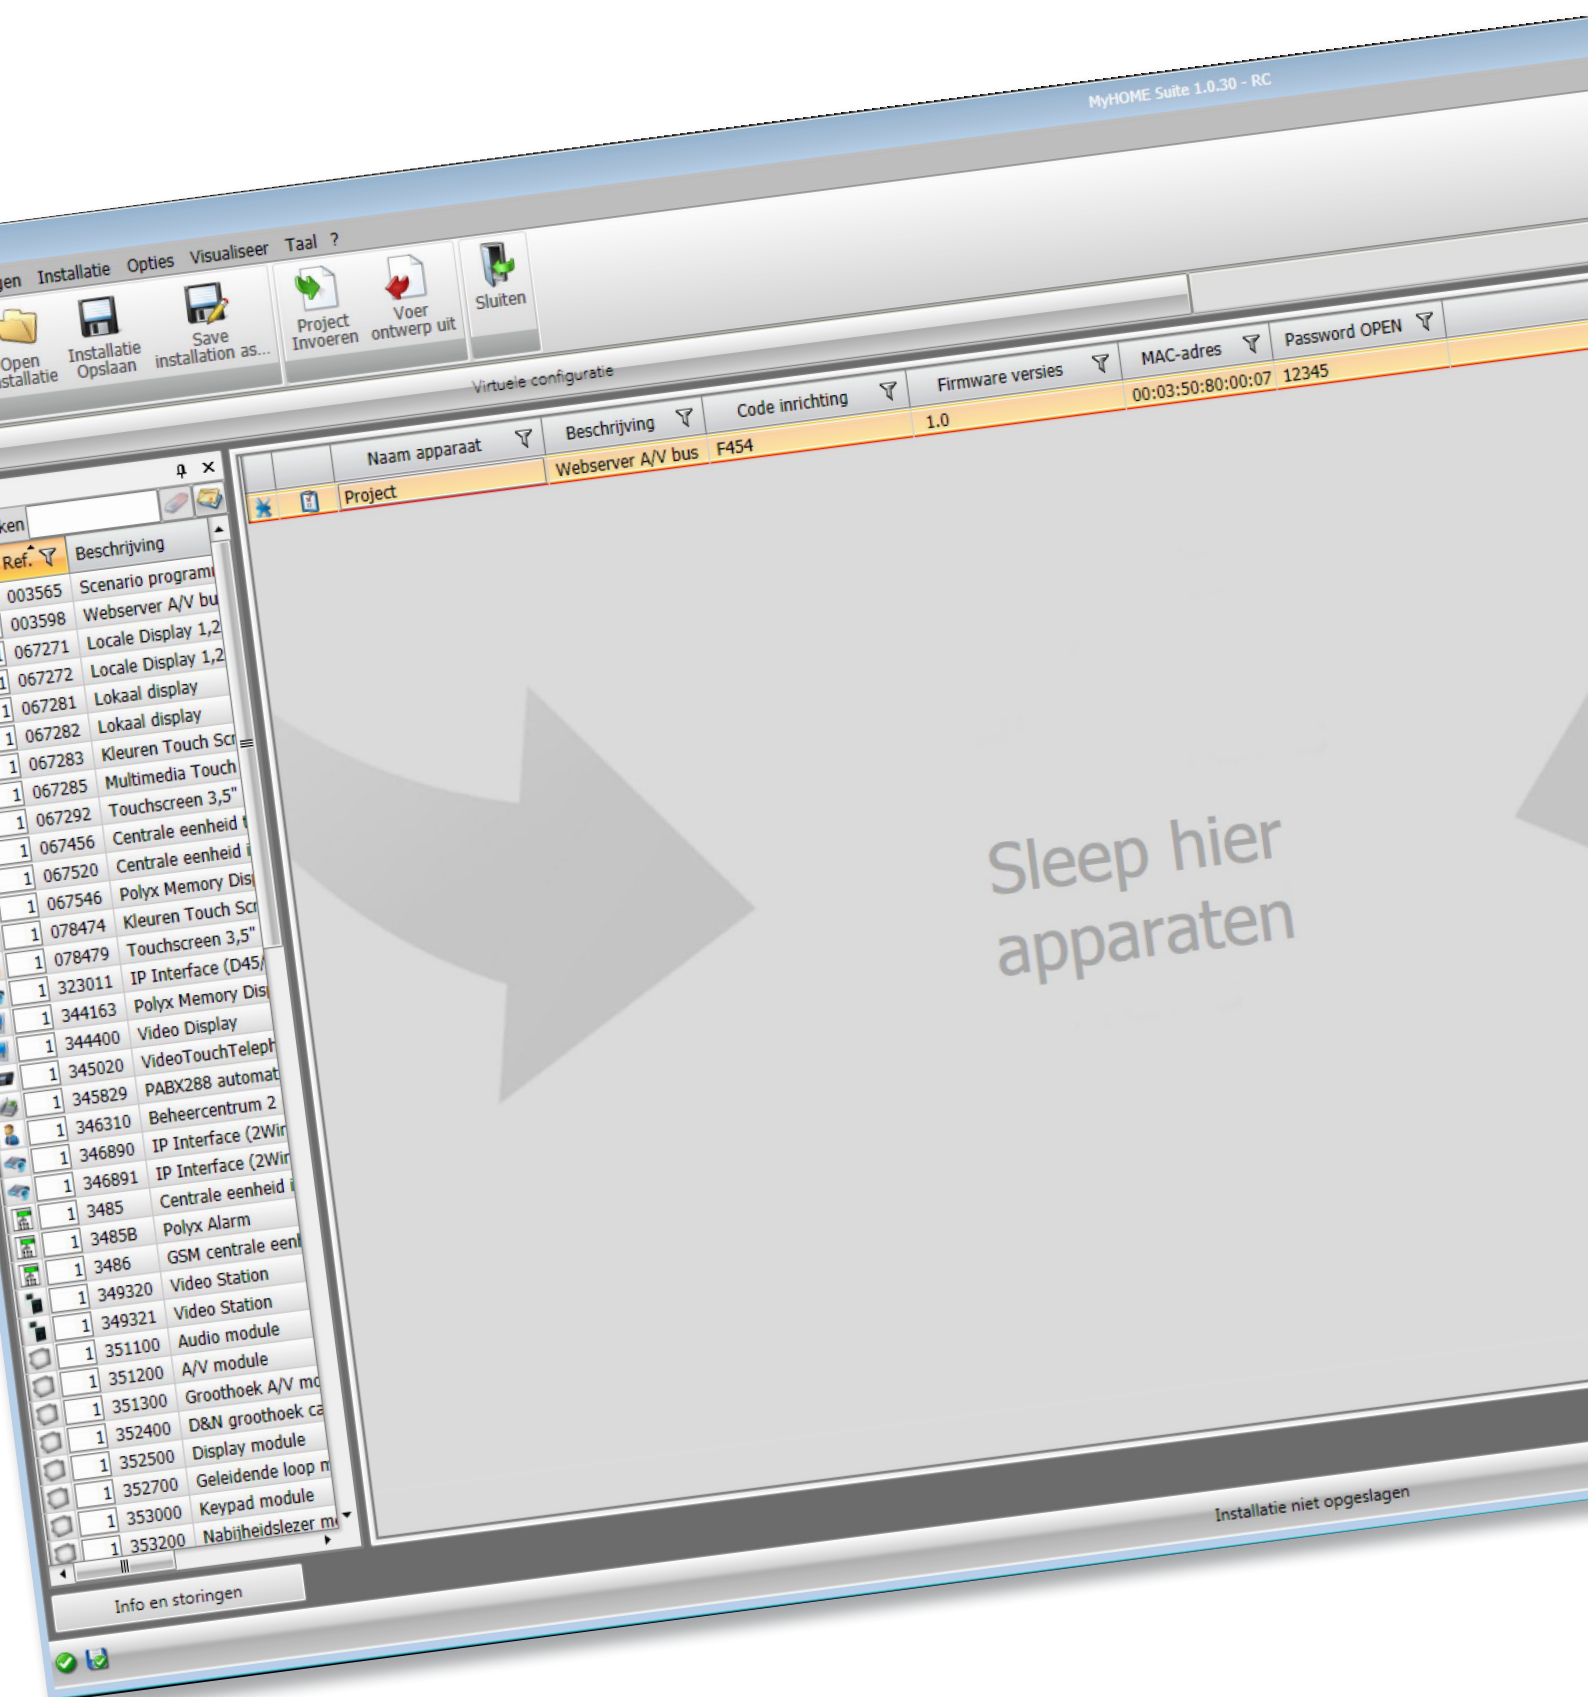

F454

Software handleiding

MyHOME

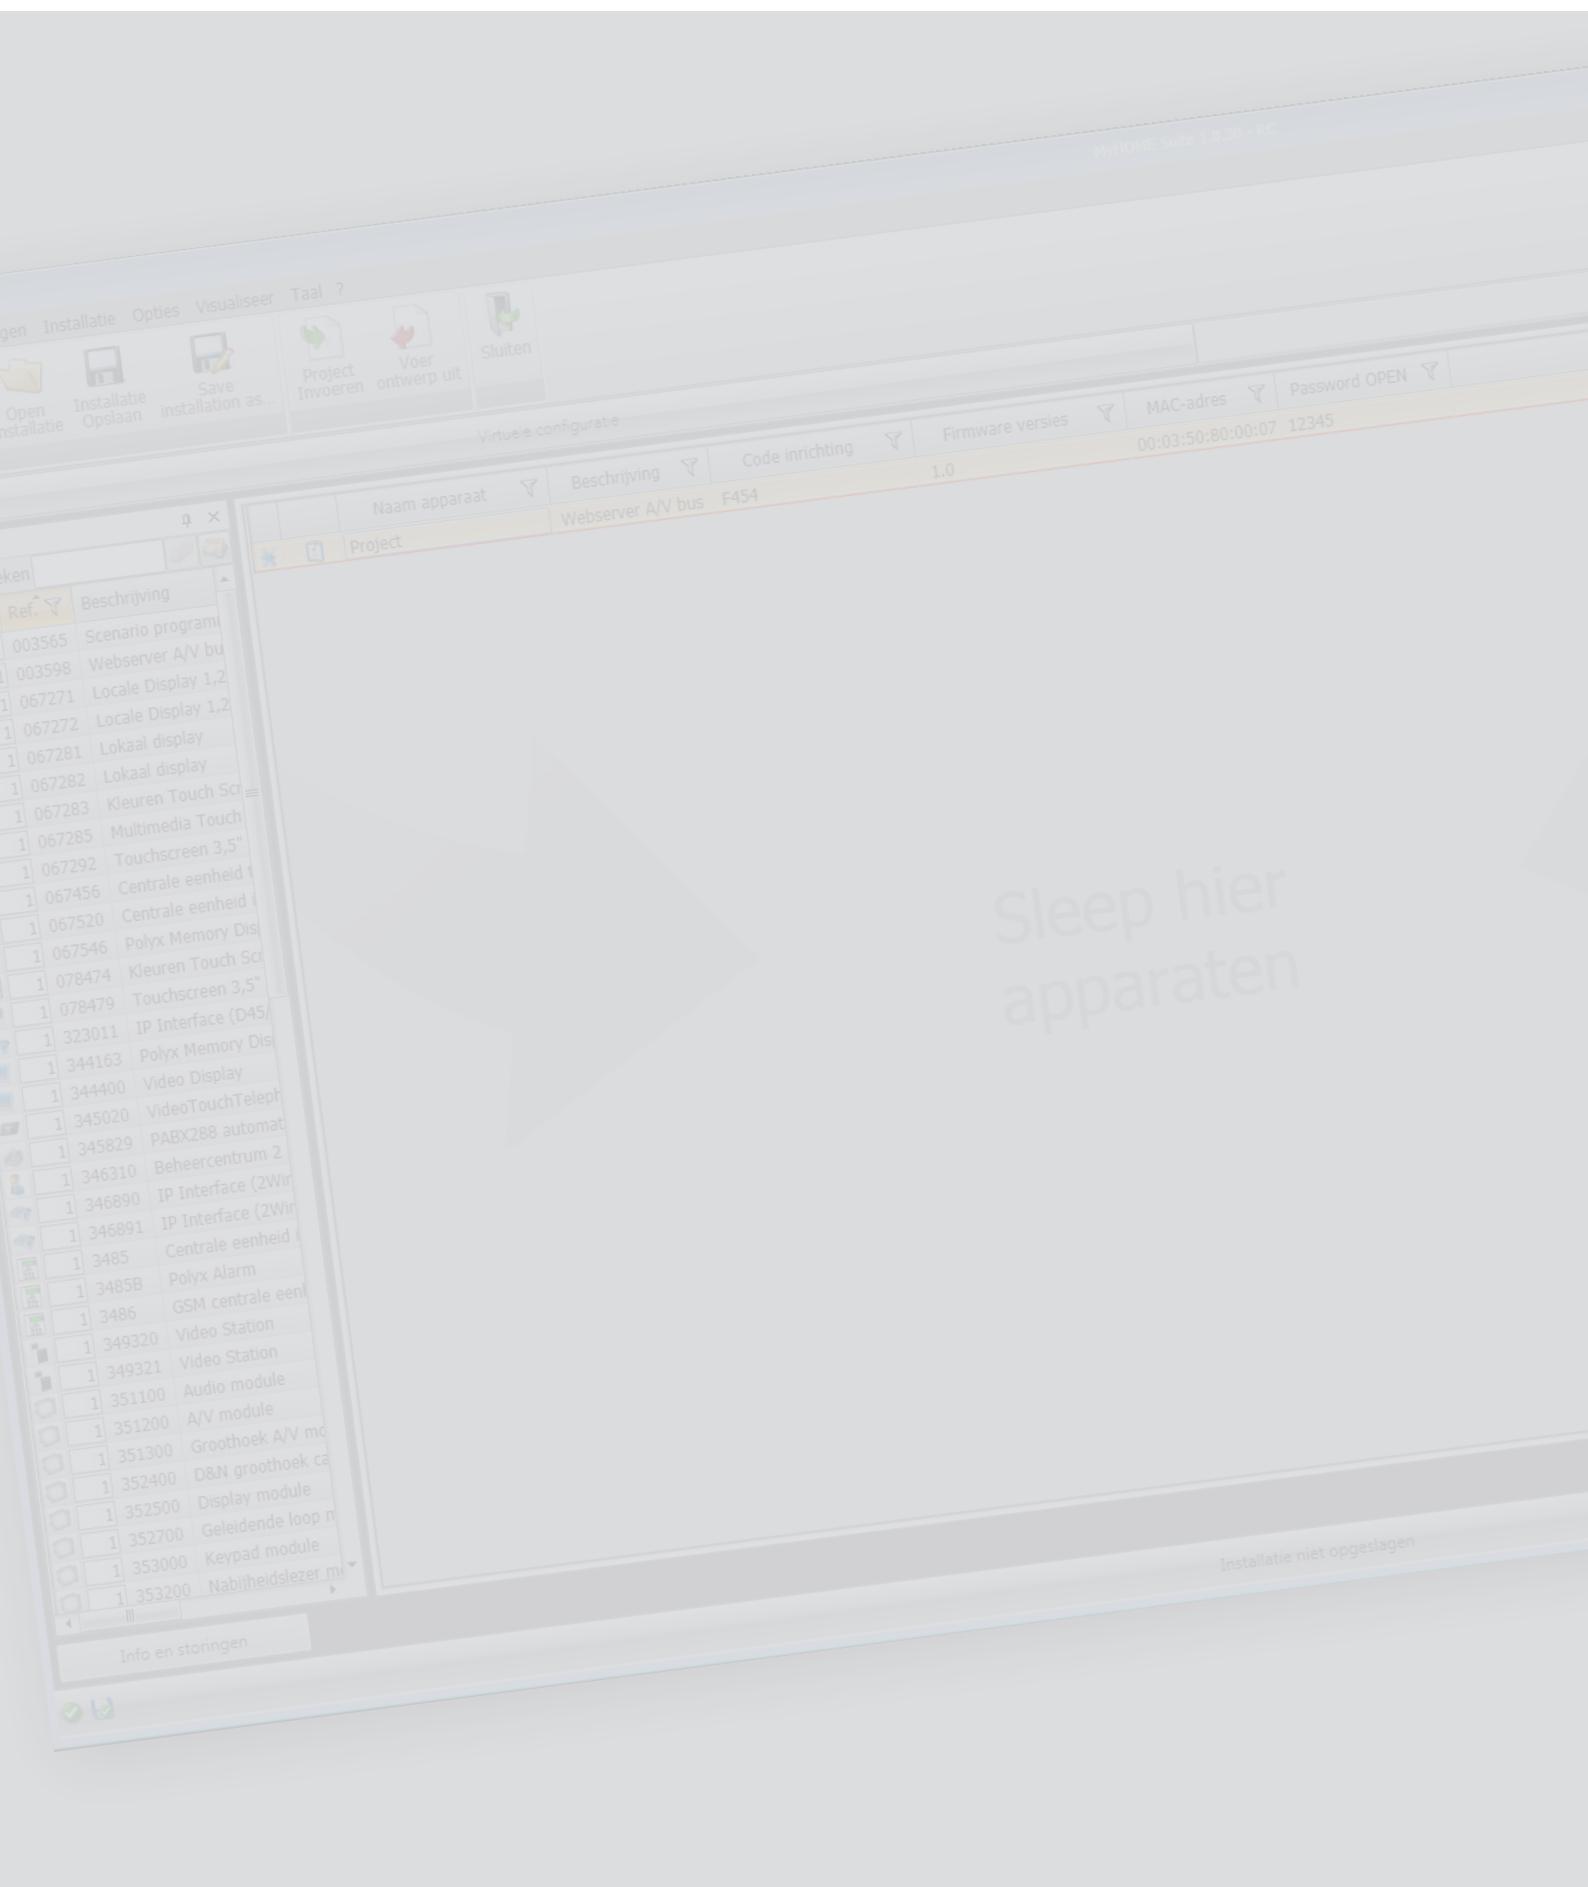

Inhoudsopgave

Beginnen	4
Interacties met het toestel	4
Configuratie van het toestel	5
Home page	7
Algemene configuraties	8
Configuratie project	9
Netwerkaansluiting	9
Algemene parameters	10
Veiligheid	12
Services (Diensten)	18
Webpagina's	18
Scenario's	19
Lichten	20
Automatisering	21
Controle ladingen (systeem met F421-centrale)	21
Thermische regeling	22
Bestuur energie	33
Inbraakalarm	37
Tv-camera's	39
Antwoordapparaat - Instellingen	40
Verwittig via e-mail	42
Portaal MyHOME	43
Instelling economische evaluatie	45

Beginnen


Interacties met het toestel

Voor het [Verzend](#) of [configuratie ontvangen](#), [Firmware updaten](#) en [Info Systeem Aanvragen](#) moet het toestel zijn aangesloten op een pc en moet u zich ervan verzekeren dat de juiste poort is gekozen.


Sluit de webserver met een USB-miniUSB-kabel of een ethernet-kabel aan op de pc.

Voor de communicatie moet het toestel zijn aangesloten op de BUS.

USB-AANSLUITING

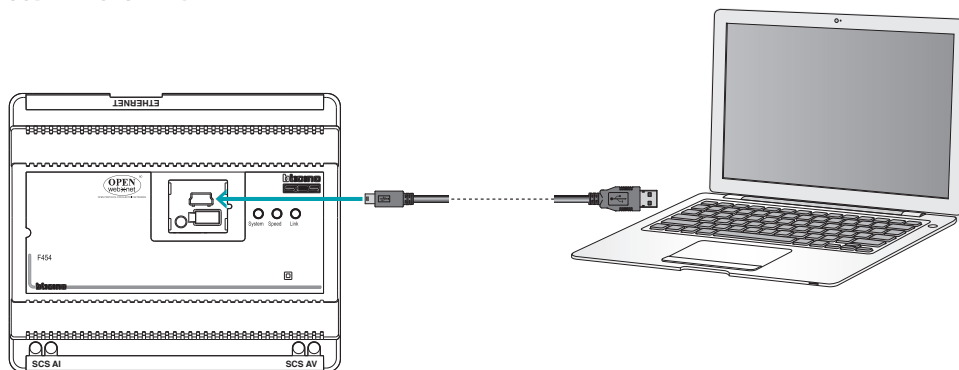


ETHERNET-AANSLUITING

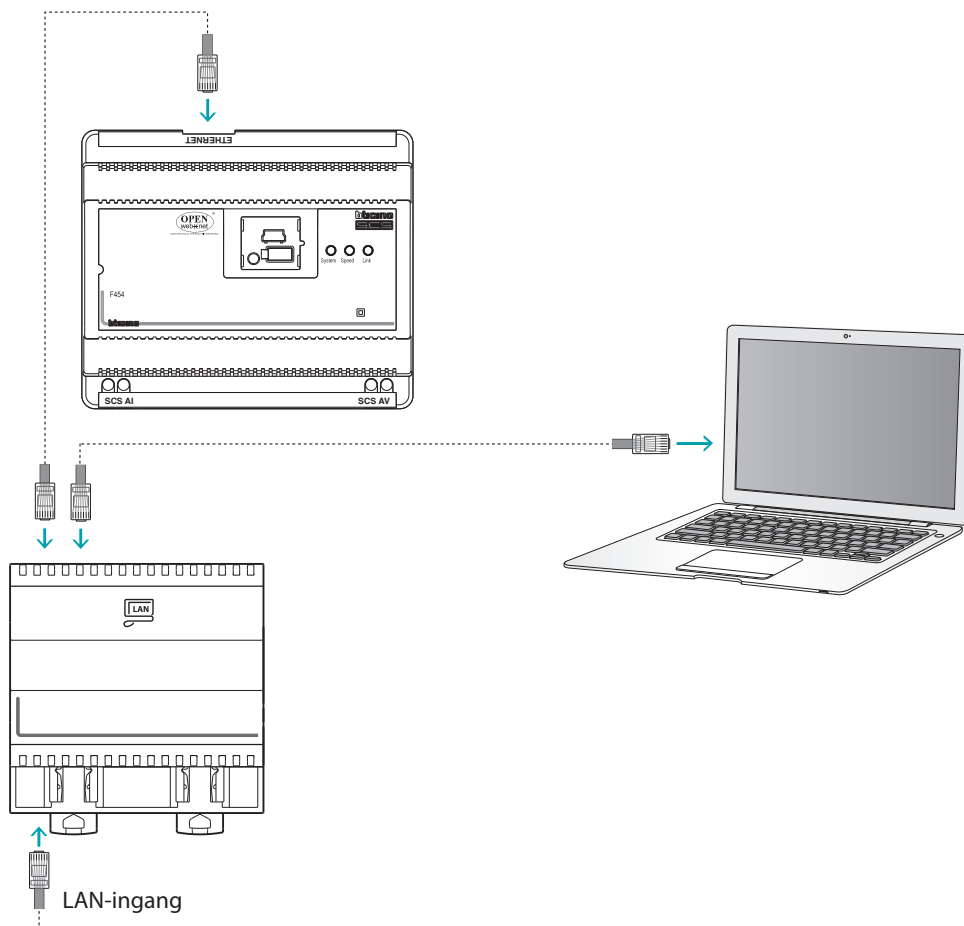

Configuratie van het toestel

Configureer een toestel door een nieuw project te creëren of door een al bestaand project te wijzigen en naar het toestel te sturen. Deze handelingen kunt u verrichten in het algemene deel van de software met behulp van een aantal knoppen die specifiek voor het beheer van het toestel bestemd zijn:


Menu bestand

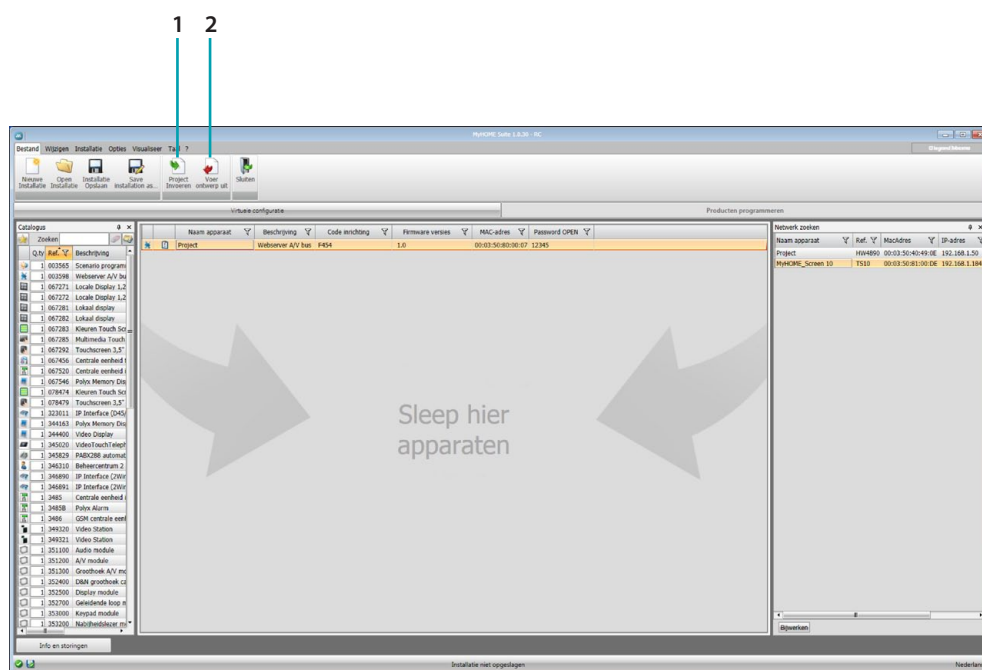

1. Project invoeren
2. Project uitvoeren

Om het configuratieproject dat u in de specifieke zone heeft gecreëerd te importeren of te exporteren, selecteer het toestel en klik op de desbetreffende toets.

Menu apparaat

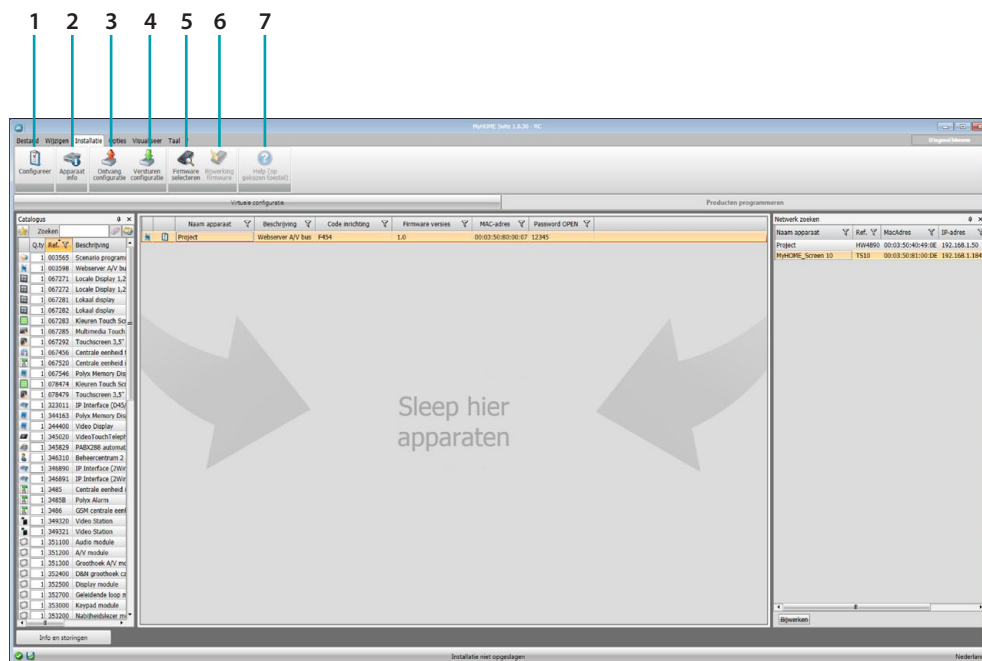


1. Opent het specifieke deel voor de configuratie van het toestel
2. Info Systeem Aanvragen
3. Ontvangst van de configuratie van het aangesloten toestel
4. Verzending van de configuratie naar het aangesloten toestel
5. Keuze van een firmware voor het toestel
6. Firmware-update van het toestel
7. Opent de Help van het gekozen toestel


Voor een interactie met het toestel, selecteer het en klik de toetsen van de te verrichten functies aan.

Home page

Open het systeem. U ziet het hoofdscherm met daarop alle configuratieparameters. Het hoofdscherm bevat 2 zones: de zone links (A) bevat alle parameters en de functies die moeten worden geconfigureerd in een boomstructuur. Afhankelijk van de keuze worden in het deel rechts (B) de gegevensvelden weergegeven die u kunt kiezen of invoeren.

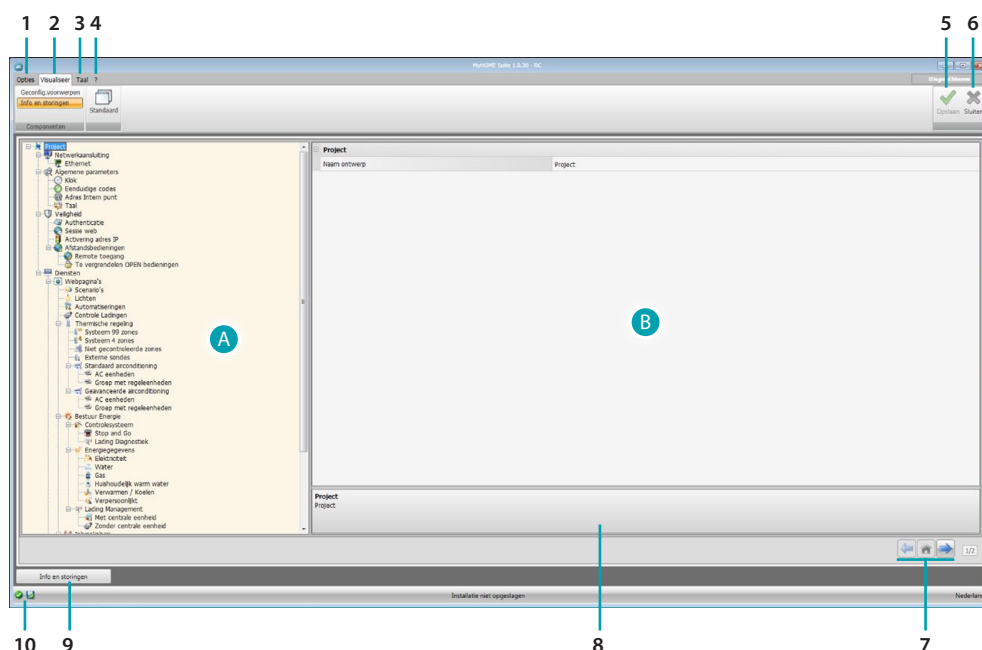


1. Opties.



Deactiveert het automatisch opslaan

2. Visualiseer.



Toont/verbergt het deel info en storingen



Toont de standaardinstellingen

3. Taal.

Taalkeuze van de software interface

4. Toont de iconen Help toestel ? en informatie over de software i .

5. Slaat het project op.

6. Voert terug naar het globale deel.

7. Knoppen voor de verplaatsing langs de pagina's.



Verplaatsing langs de configuratiepagina's



Verplaatsing naar de startpagina

8. Functiebeschrijving.

9. Opent het deel waarin de eventuele informatie of foutmeldingen worden weergegeven.

10. Weergave opslaan bestand.

Algemene configuraties

In dit deel beschrijven we de configuraties op alle configuratieschermen van de webpagina's.


Voorwerpen/pagina's invoeren

Beheer voorwerpen

	Voegt een voorwerp toe
	Elimineert een voorwerp
	Elimineert alle voorwerpen
	Verplaatst het voorwerp omhoog
	Verplaatst het voorwerp omlaag

Beheer pagina's


	Voegt een pagina toe
	Elimineert een pagina
	Herbenoemt een pagina Door deze toets aan te klikken kunt u de webpagina van een beschrijving voorzien (max. 15 tekens).

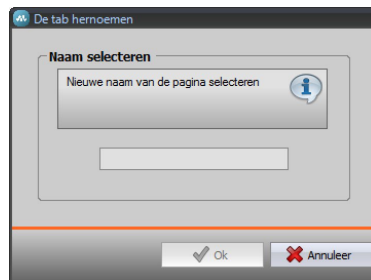

U moet een pagina invoeren voor u een voorwerp kunt toevoegen.

Als u een voorwerp heeft toegevoegd, wordt een masker geopend waarop u de specifieke gegevens kunt invoeren.


Het SCS-adres invoeren

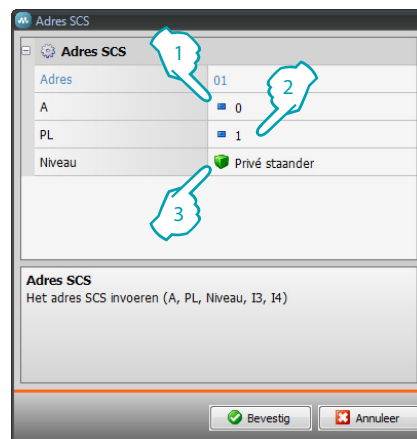

1. Voer de waarde in van de configurator van het vertrek A (0 - 10, GEN, AMB, GR).
2. Voer de waarde in van de configurator van het lichtpunt PL (het nummer hangt af van de functie).
3. Kies voor het niveau privé staander (privé opgaande lijn) of lokale BUS. Voer in het laatste geval tevens de waarden I3, I4 in.

Configuratie project

In dit deel kunt u een nieuw project configureren of een bestaand project wijzigen.

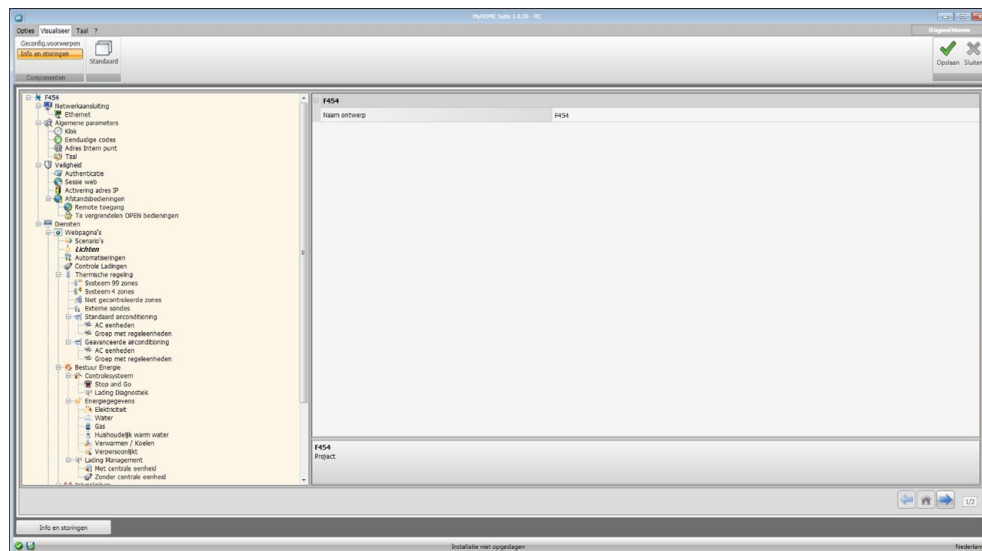

Voer in de verschillende zones de configuratiegegevens in.

Netwerkaansluiting


In dit deel worden de technische parameters voor de netwerkverbindingen geconfigureerd.

Ethernet

Op dit scherm kunt u de parameters van de verbinding met het Ethernet-netwerk invoeren.



Neem contact op met uw netwerkbeheerder alvorens u de standaardwaarden wijzigt. Verkeerde waarden zullen de service niet activeren en kunnen storingen veroorzaken in de communicatie van andere netwerkapparatuur.

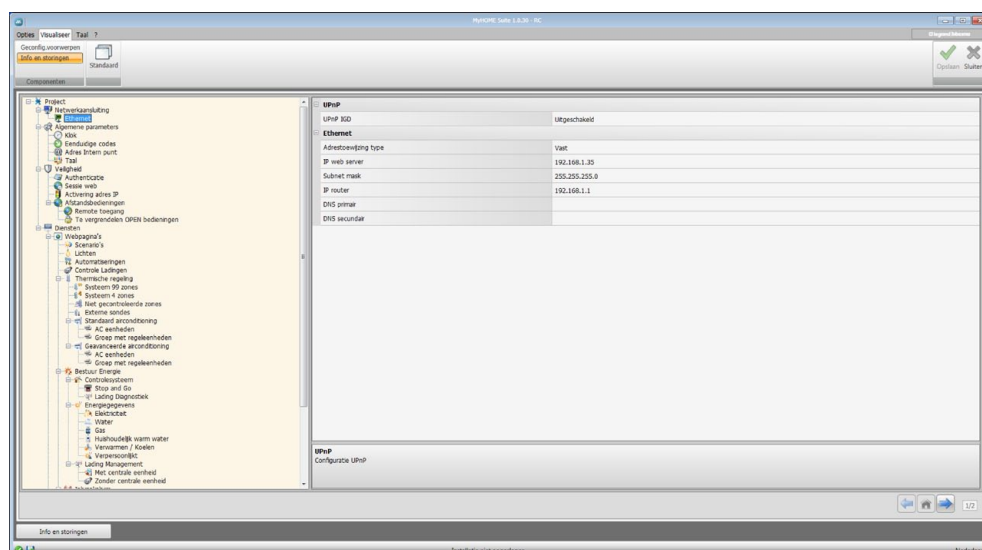

Configuratie:


- **UPnP IGD:** Activeer deze functie voor een directe verbinding van het toestel zonder dat de configuratie van invloed is op de router (controleer of uw router deze functie ondersteunt).
- **Adrestoewijzing type:** Selecteer deze functie als het adres vast is (in dit geval moet u de onderstaande parameters invoeren) of als een dynamisch DHCP-adres is.
- **IP web server en Subnet mask:** Voer de typische parameters van de netwerken met TCP/IP-protocol in die nodig zijn voor het opsporen van het toestel in het lokale netwerk. We herinneren u eraan dat het toestel een "statisch" IP-adres (vast en eenduidig) vereist om correct te kunnen functioneren.
- **IP router:** Voer het IP-adres in van de eventuele router. Als een router aanwezig is, bent u verplicht het veld in te vullen om uitgaande services, zoals het versturen van e-mails, te waarborgen.
- **DNS primair en DNS secundair:** Voer het primaire en secundaire IP-adres in van de Internet Service Provider (ISP) dat geleverd wordt op het moment dat u het abonnement afsluit.

Algemene parameters

In dit deel worden de algemene parameters van het toestel geconfigureerd.

Klok

Op dit scherm kunt u de parameters invoeren voor het beheer van de tijd waar het toestel en de installatie naar verwijzen (Master-functie geactiveerd).

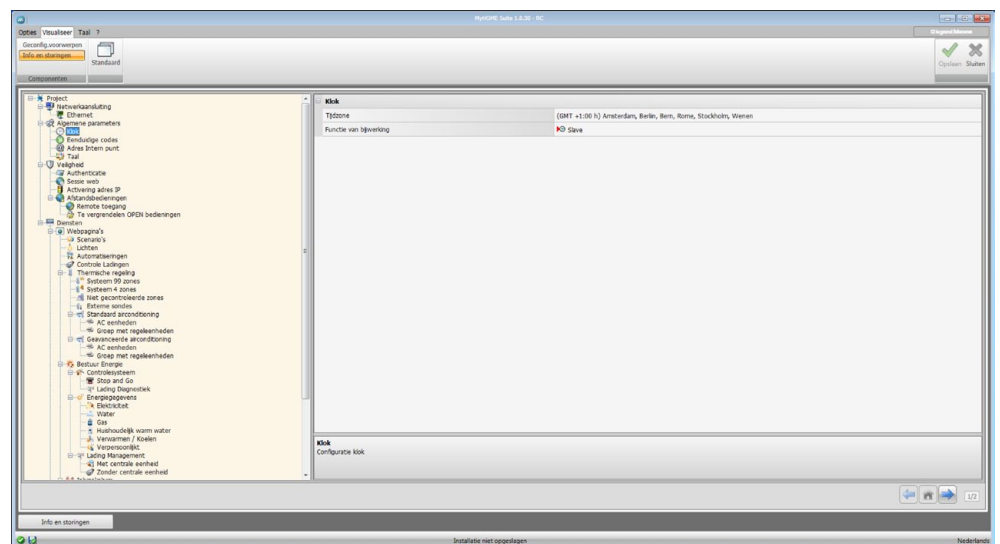


Configuratie:

- **Tijdzone:** Voer de lokale tijdzone in.
- **Functie van bijwerking:** Bepaal of het toestel de "Master" is voor de tijdsynchronisatie van de installatie, en dus of de interne klok van het toestel door andere toestellen in de MyHOME-installatie gebruikt zal worden als tijdsverwijzing.

Eenduidige codes

Op dit scherm kunt u het identificatienummer van de gateway configureren.

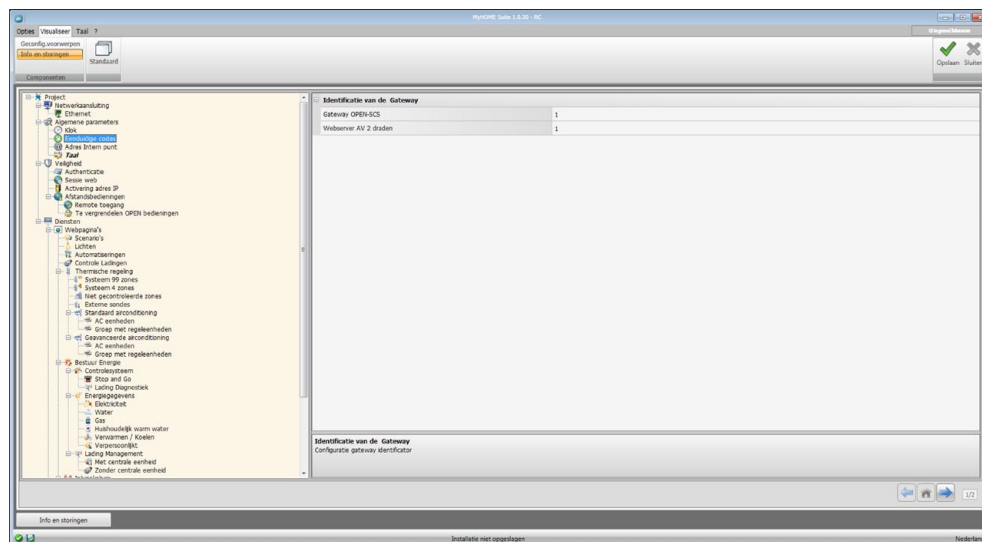


Configuratie:

- **Gateway OPEN-SCS:** Voer voor de functie OPEN-SCS een eenduidig identificatienummer in.
- **Webserver AV 2 draden:** Voer voor de functie webserver een eenduidig identificatienummer in.

Adres intern punt

Op dit scherm kunt u het adres invoeren van het interne punt dat u aan de webserver zult toekennen.

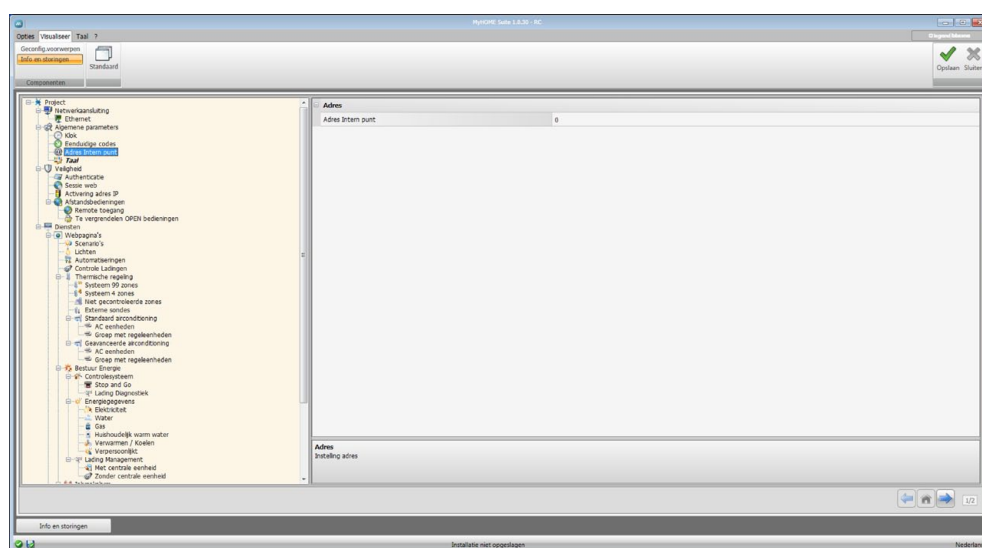


Configuratie:

- **Adres intern punt:** Voer het adres in van het interne punt. Op dit veld kunt u een waarde invoeren van 0 tot 99.

Taal

Op dit scherm kunt u de taal kiezen die voor de webpagina's voor de bediening en voor het remote beheer van de installatie zal worden gebruikt.

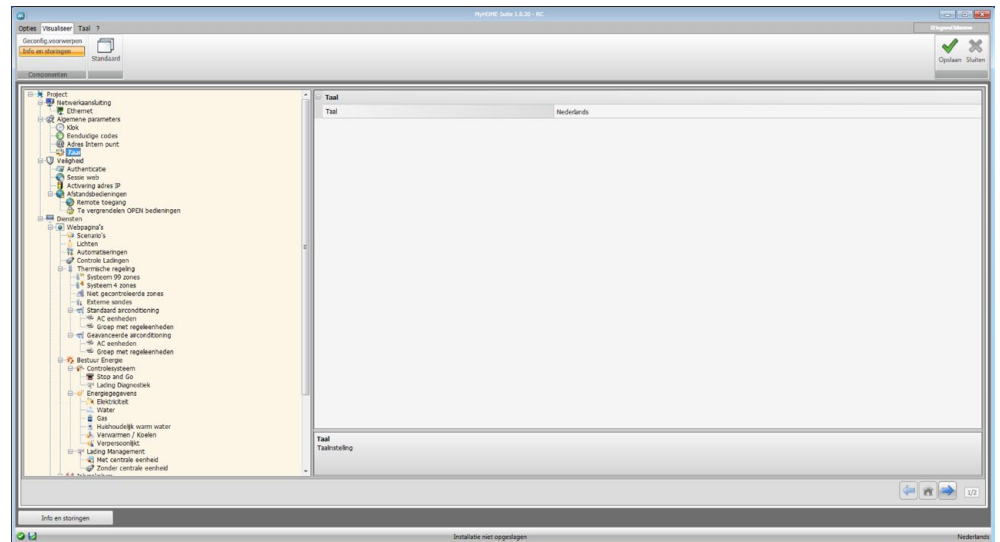

Configuratie:


- **Taal:** Selecteer de taal waarin de webpagina's zullen worden weergegeven.

Veiligheid

In dit deel worden de parameters van de beveiliging geconfigureerd.

Authenticatie

Op dit scherm kunt u de login en het wachtwoord voor toegang tot de webpagina's en andere services instellen.

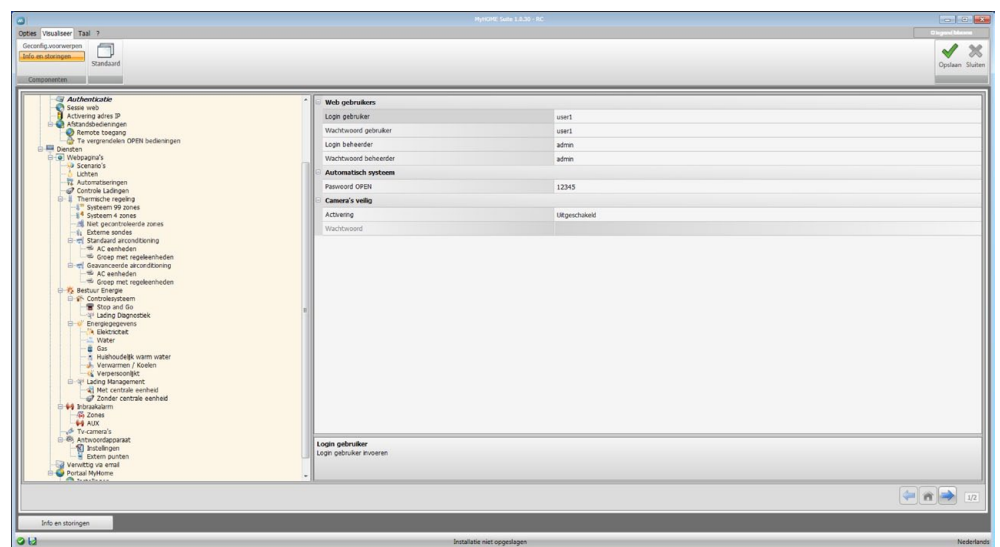

Configuratie:

Web gebruikers

- **Login gebruiker en Wachtwoord gebruiker:** Voer de login en het wachtwoord in voor toegang tot de webpagina's in de modus gebruiker (default: user.user).
- **Login beheerder en Wachtwoord beheerder:** Voer de login en het wachtwoord in voor toegang tot de webpagina's in de modus beheer administrator (default: admin.admin). In deze modus worden de configuratiepagina's geactiveerd.

Automatisch systeem

- **Paswoord OPEN:** Voer het wachtwoord OPEN van het toestel in.




Opgelet: Het standaardwachtwoord OPEN van de toestellen is 12345

Camera's veilig

- **Activering:** Activeer of voer een wachtwoord in voor de weergave van de beelden die in de veilige modus van de camera's afkomstig zijn.

Sessie web

Op dit scherm kunt u de tijd van de inactiviteit van de webpagina bepalen waarna het toestel de gebruiker naar de identificatiepagina terug voert.

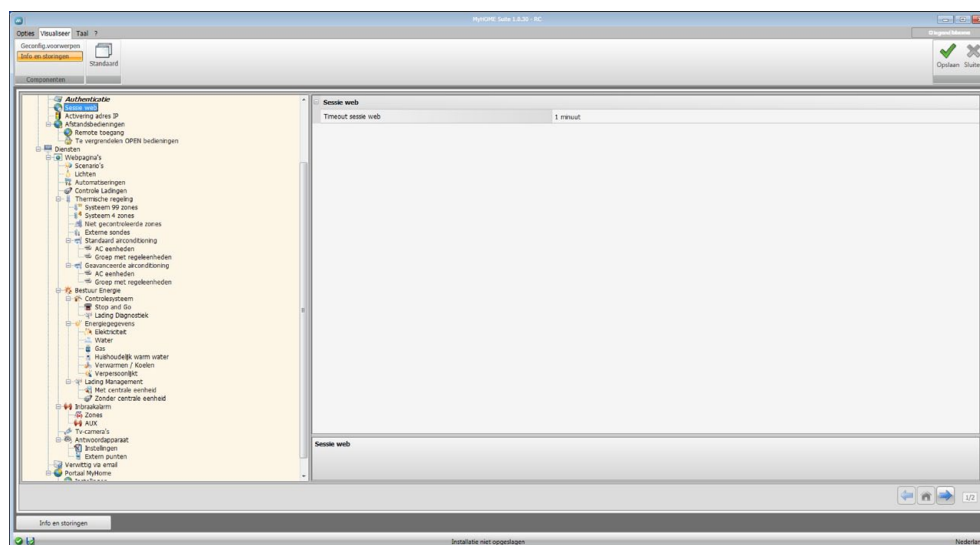


Configuratie:

- **Timeout sessie web:** Voor de duur kunt u een keuze maken uit 1, 2, 5 of 15 minuten.


Activering adres IP

Op dit scherm kunt u maximaal 10 ranges IP-adressen invoeren die geactiveerd zijn voor de verbinding van het toestel zonder dat u het wachtwoord OPEN moet invoeren.

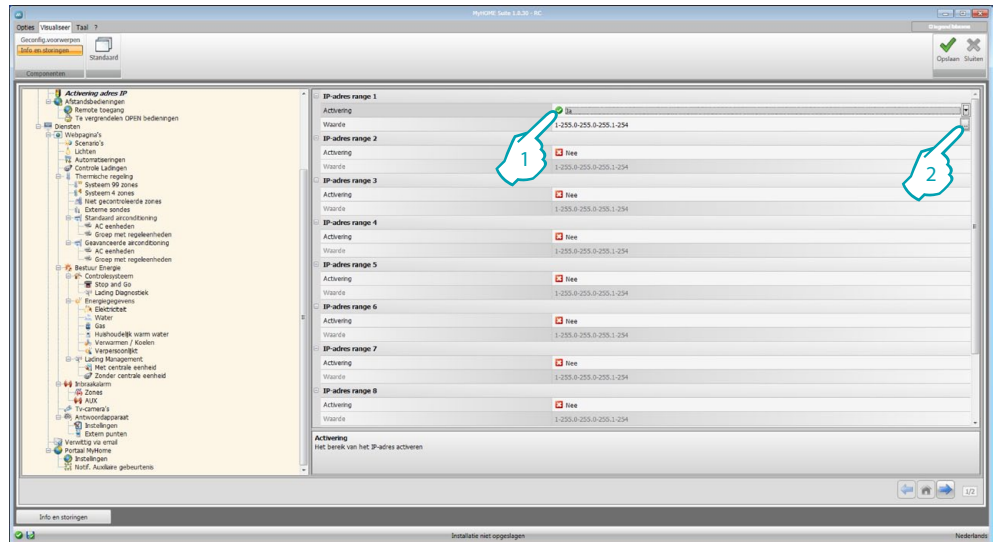

Procedure:


1. Activeer de interval van de IP-adressen.
2. Klik de toets  aan.

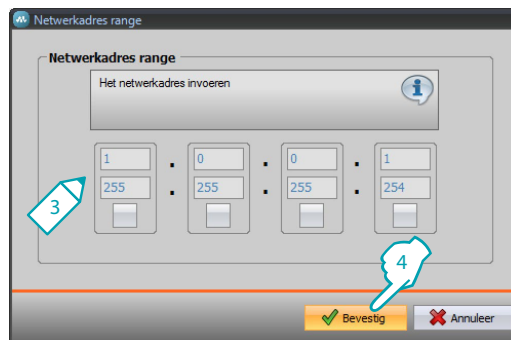

3. Voer de range van de netwerkadressen in.
4. Bevestig.

Op dit scherm kunt u de parameters instellen die de remote toegang regelen.

Op dit scherm kunt u, als dit nodig is, de mogelijkheid voor de remote verbinding met het toestel deactiveren. Dit is mogelijk door het hulpkanaal in te stellen waar de bediening van afkomstig is.

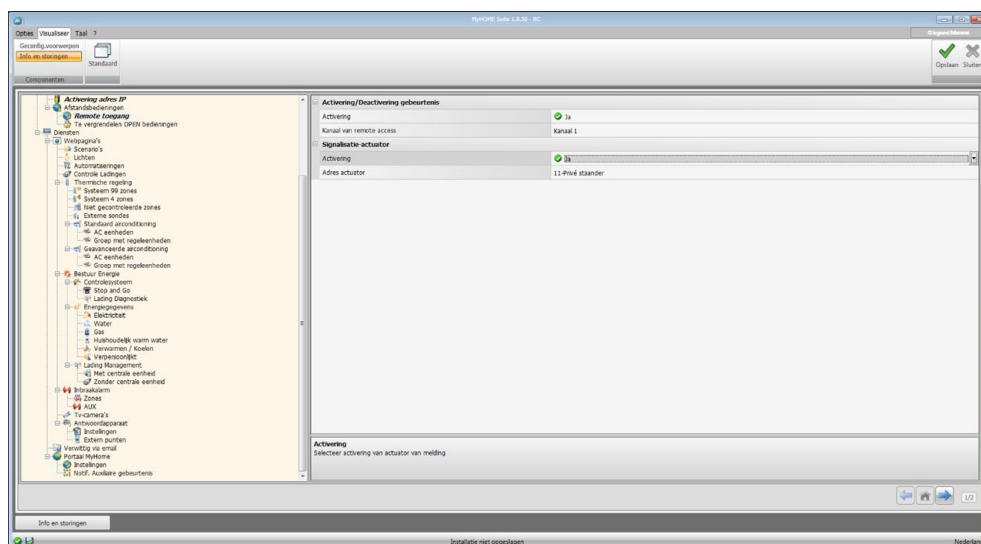

Configuratie:


- **Activering:** Activeert de mogelijkheid om de remote toegang tot de webserver te activeren/deactiveren aan de hand van een hulpkanaal.
- **Kanaal van remote access:** Voer het hulpkanaal voor de activering/deactivering in.

- **Activering:** Activeer een lichtpunt dat u zult gebruiken als de signalisatie-actuator voor de activering/deactivering van de remote toegang.
De staat van de activering kan worden weergegeven aan de hand van een lichtsignaal dat, aangestuurd door een actuator in het automatiseringssysteem, gaat branden.
- **Adres actuator:** [Voer het SCS-adres in](#) van de signalisatie-actuator.

Te vergrendelen OPEN bedieningen

Op dit scherm kunt u de verzending van een aantal bedieningen aan de ingang van het toestel blokkeren.


Deze bedieningen kunnen worden gedefinieerd (max. 20) door ze in de specifieke zone in te voeren met het protocol "Open Web Net".

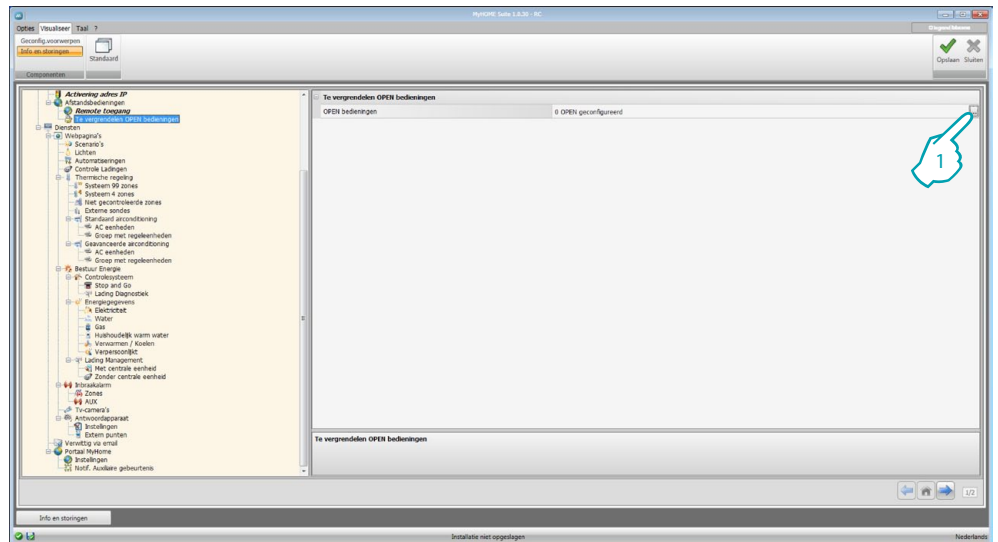


Procedure:

1. Klik de toets  aan om de bediening in te voeren. U kunt kiezen uit twee verschillende manieren:

Manueel

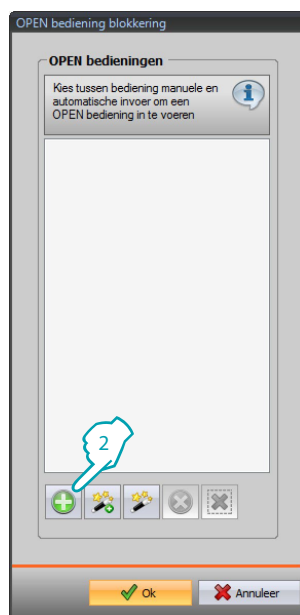


2. Aanklikken voor de handbediende invoer.

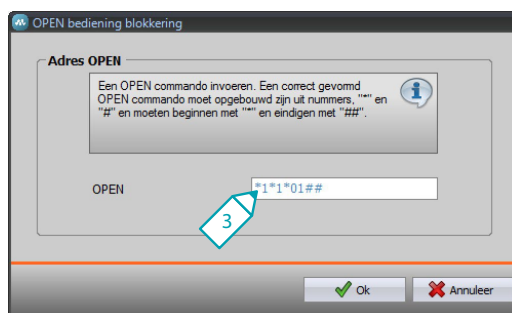


3. Voer direct de te blokkeren OPEN bediening in.


Met de wizard

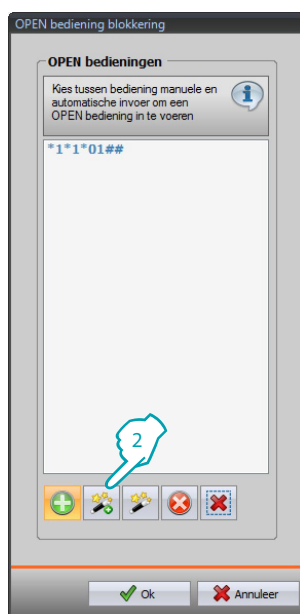

2. Aanklikken voor de begeleide invoer.

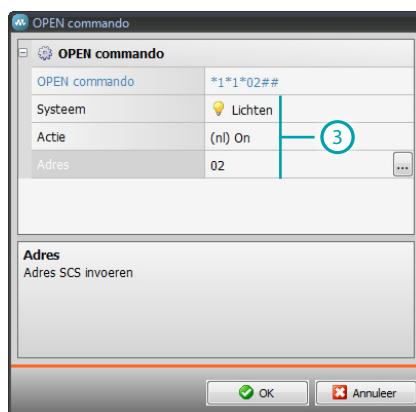

3. Bepaal automatisch de bediening die u wilt blokkeren door deze op het specifieke scherm te selecteren: het systeem (scenario's, lichten of automatisering), de actie (varieert afhankelijk van het systeem) en het [SCS-adres](#).

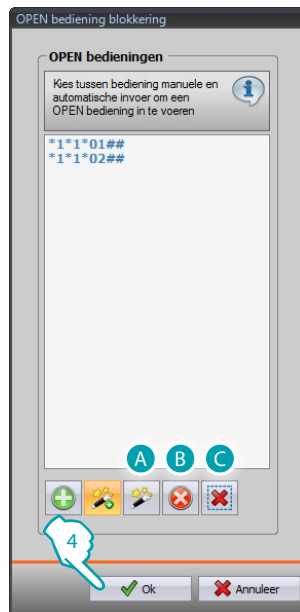

4. Klik op **OK**.


Bovendien kunt u de bediening wijzigen (A), elimineren (B) of alle bedieningen elimineren (C).

Services (Diensten)

In dit deel configureert u de webpagina's van de MyHOME-applicaties.

Webpagina's

Op dit scherm kunt u de webpagina's creëren en wijzigen waarop u de voorwerpen bepaalt voor de activering van de functies die bij de MyHOME-applicaties van de installatie horen.

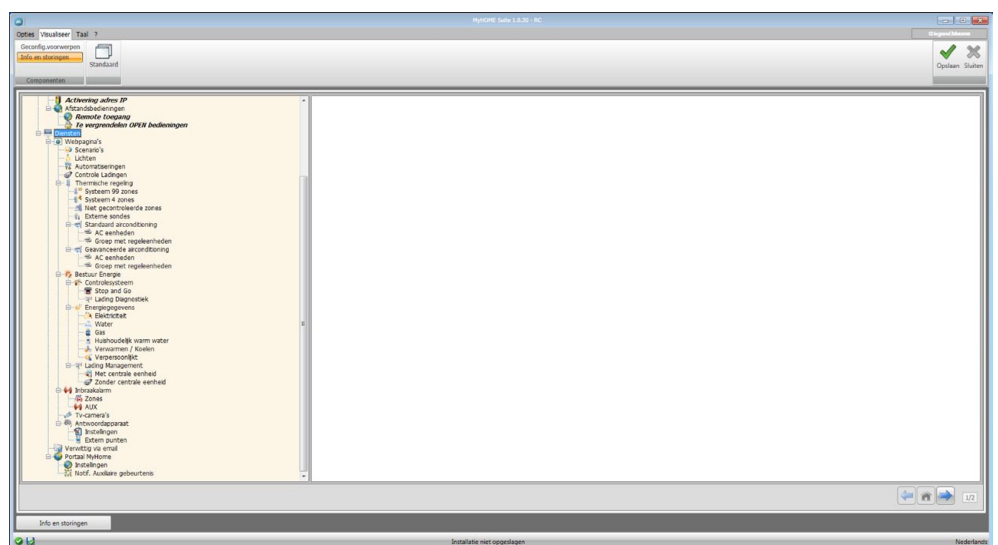


Scenario's

Op dit scherm bepaalt u de voorwerpen die op de webpagina "Scenario's" aanwezig zijn. Op deze pagina kunt u de scenario's activeren die door de regelenheid of door de module scenario's in de installatie worden beheerd.

U kunt maximaal 9 webpagina's configureren met elk 10 voorwerpen, waarvan minstens eentje correct is geconfigureerd.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

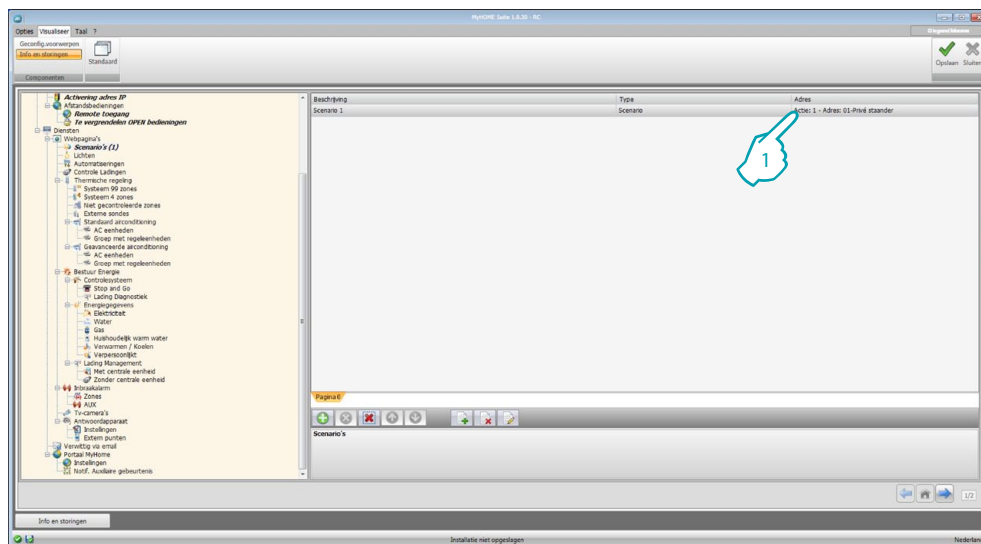

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Type:** Bepaal of het scenario Normaal of Plus is.
- **Adres:**
 1. Aanklikken om het adres te selecteren van het te verrichten scenario dat in een module scenario's is opgeslagen.




2. Selecteer het scenario.
3. Aanklikken om het [SCS-adres](#) van de module scenario's in te voeren.

Lichten

Op dit scherm bepaalt u de voorwerpen die aanwezig zijn op de webpagina "Verlichting" waarop u de lichten in de installatie kunt bedienen.

U kunt maximaal 9 webpagina's met elk 10 voorwerpen configureren.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

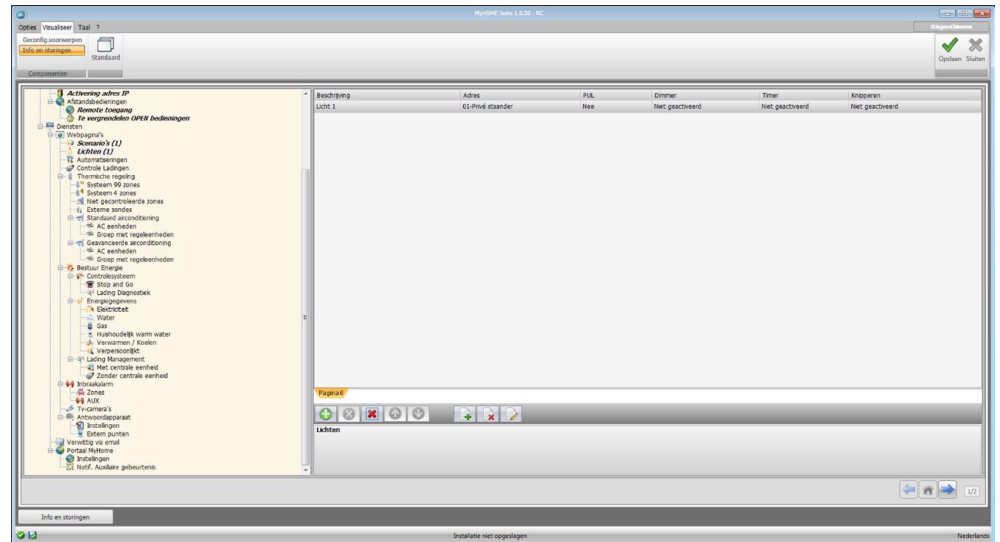

Configuratie:


- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** [voer het SCS-adres](#) in van de actuator.
- **PUL:** Voer "JA" in als de bijbehorende actuator op PUL is ingesteld.
- **Dimmer:** Selecteer het type dimmer 10/100 niveaus (indien geactiveerd).
- **Timer:** Stel de tijd in voor een getimed inschakeling (van 30 sec tot 15 min).
- **Knipperen:** Stel de frequentie in voor de inschakeling van het zwaailicht (van 0,5 sec tot 3,5 sec).

Automatisering

Op dit scherm bepaalt u de voorwerpen die aanwezig zijn op de webpagina "Automatisering", aan de hand waarvan u de rolluiken/gordijnen in de installatie kunt bedienen.

U kunt maximaal 10 webpagina's met elk 10 voorwerpen configureren.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

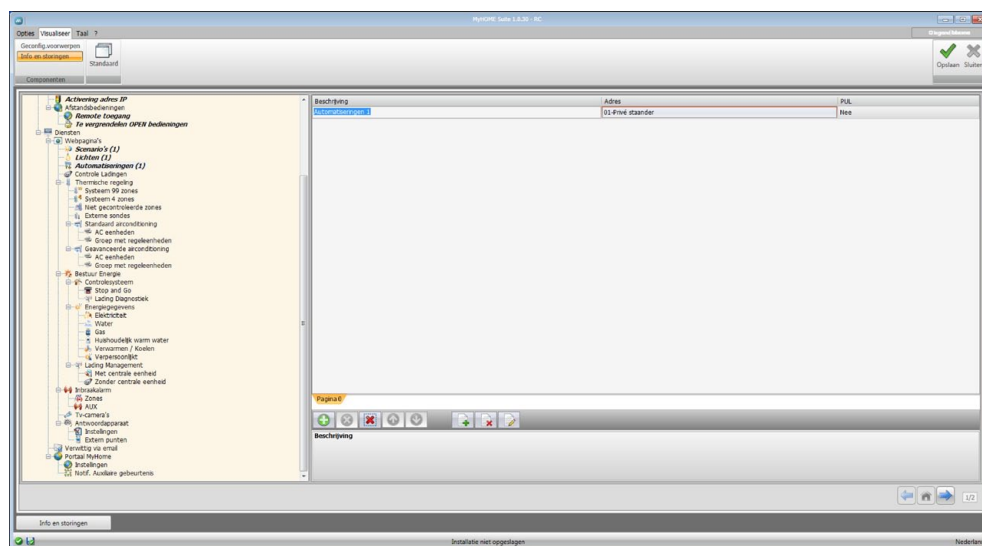


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** [voer het SCS-adres](#) in van de actuator.
- **PUL:** Voer "JA" in als de bijbehorende actuator op PUL is ingesteld.

Controle ladingen (systeem met F421-centrale)

Op deze pagina bepaalt u de voorwerpen die op de webpagina "controle ladingen" aanwezig zijn, aan de hand waarvan u de staat van een lading kunt weergeven en er de heractivering van kunt forceren.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

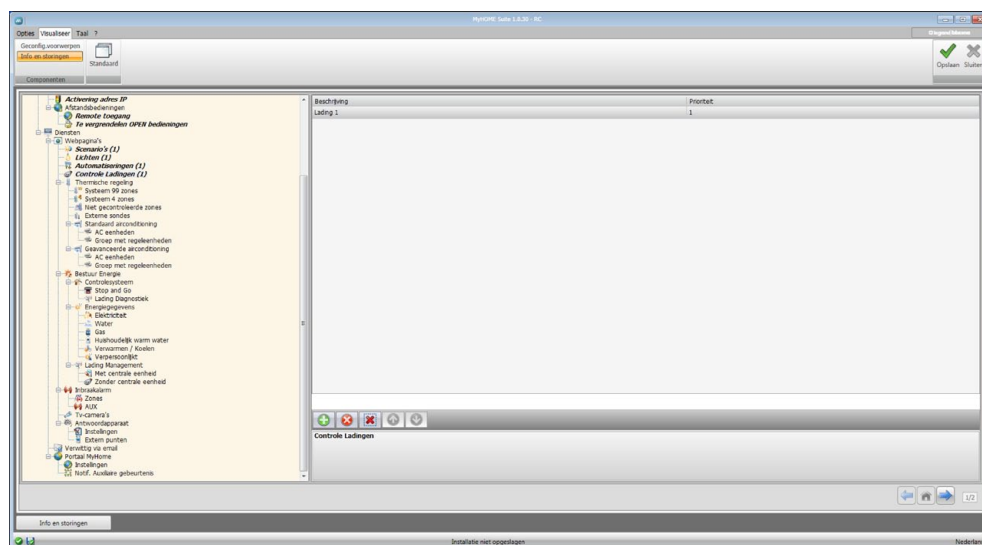

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Prioriteit:** Inserire la priorità associata al carico selezionato.


Thermische regeling

In dit deel bepaalt u de voorwerpen die aanwezig zijn op de pagina “Thermische regeling”, aan de hand waarvan u een warmteregeling kunt beheren.

Systeem 99 zones

Op dit scherm kunt u een 99-zone centrale invoeren en er de beschrijving van aanpassen.


[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

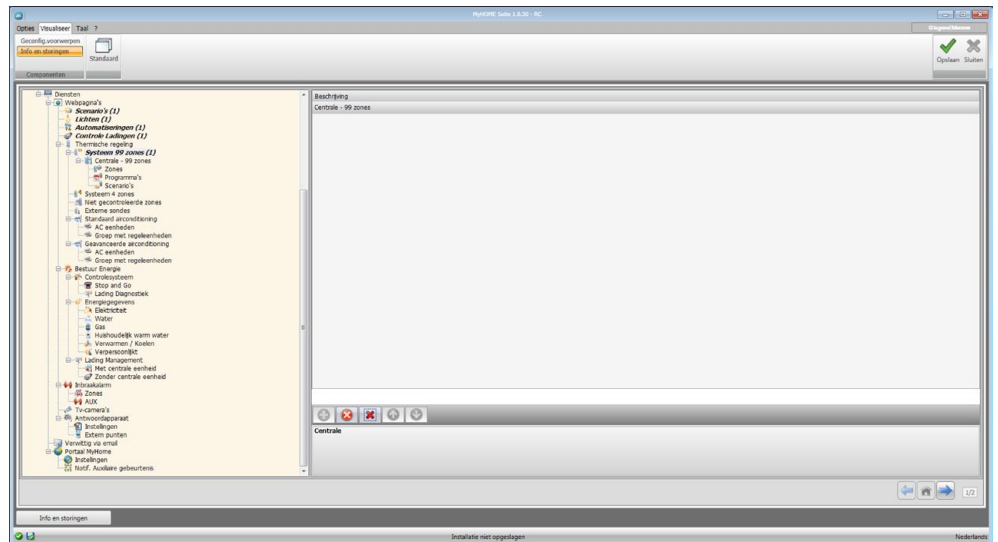

Zones

Van elk van de 99 zones moet u de configuratieparameters invoeren.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

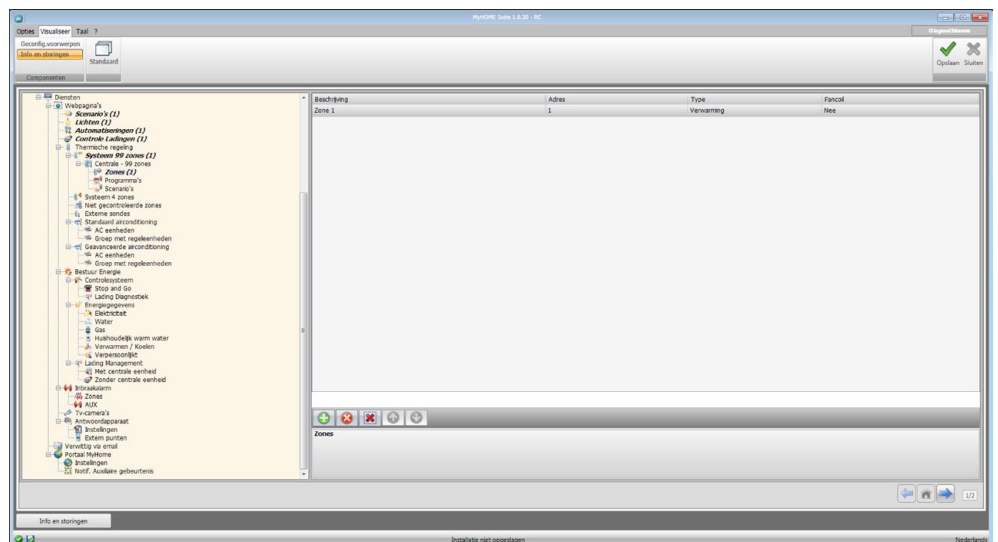


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** Voer het adres in van de zone.
- **Type:** Voer het type functie in (verwarming, airconditioning of beiden).
- **Fancoil:** Specificeer of het toestel een luchtverhitter is.

Programma's

Voor elk van de twee functioneringswijzen (zomer/winter) kunt u maximaal 3 programma's activeren en er de beschrijving van aanpassen.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

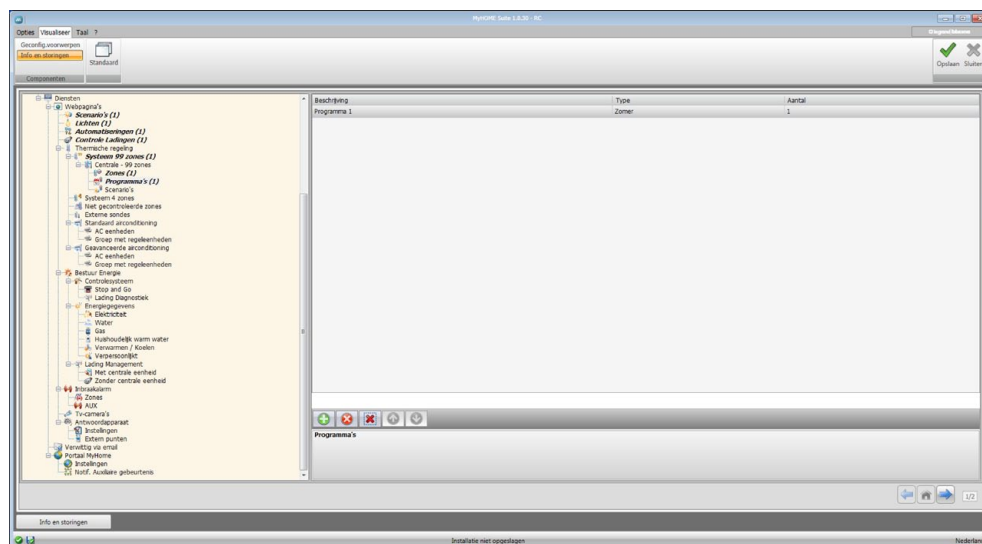


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Type:** Voer het type functionering (zomer/winter) in.
- **Aantal:** Voer het programmanummer in.

Scenario's

Voor elk van de twee functioneringswijzen (zomer/winter) kunt u maximaal 16 verschillende scenario's activeren en er de beschrijving van aanpassen.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

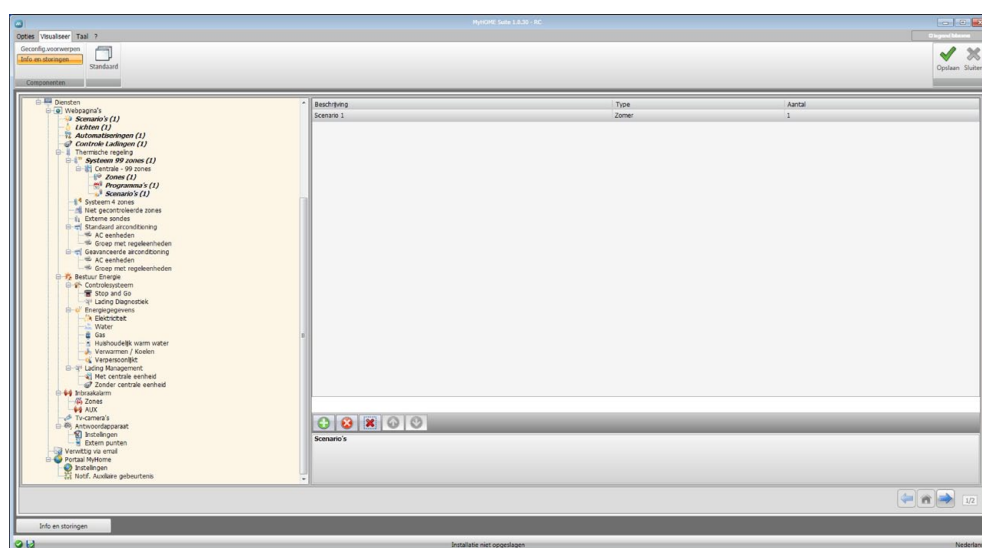


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Type:** Voer het type functionering (zomer/winter) in.
- **Aantal:** Voer het nummer van het scenario in.

Systeem 4 zones


Op dit scherm kunt u een 4-zone centrale invoeren en er de beschrijving van aanpassen.
[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

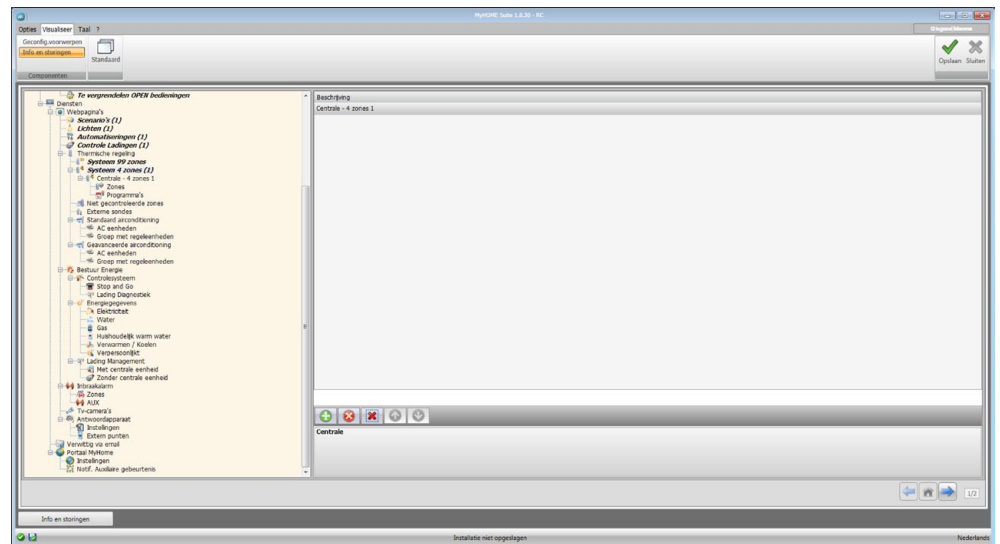

Zie "Systeem 99 zones" voor de configuratie van de functies "Zone" en "Programma's". De functie Scenario's is niet voor dit type centrale voorzien.

Niet gecontroleerde zones

Op dit scherm kunt u de zones configureren die niet door de centrale worden gecontroleerd.
[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

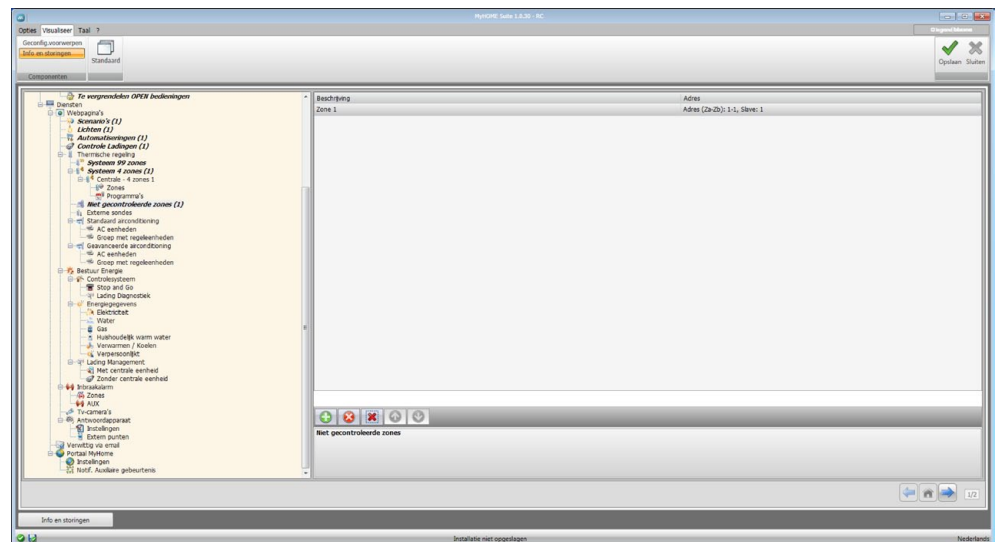


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** Voer het adres in van de zone.

Externe sondes

Op dit scherm kunt u de externe radiosondes configureren.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

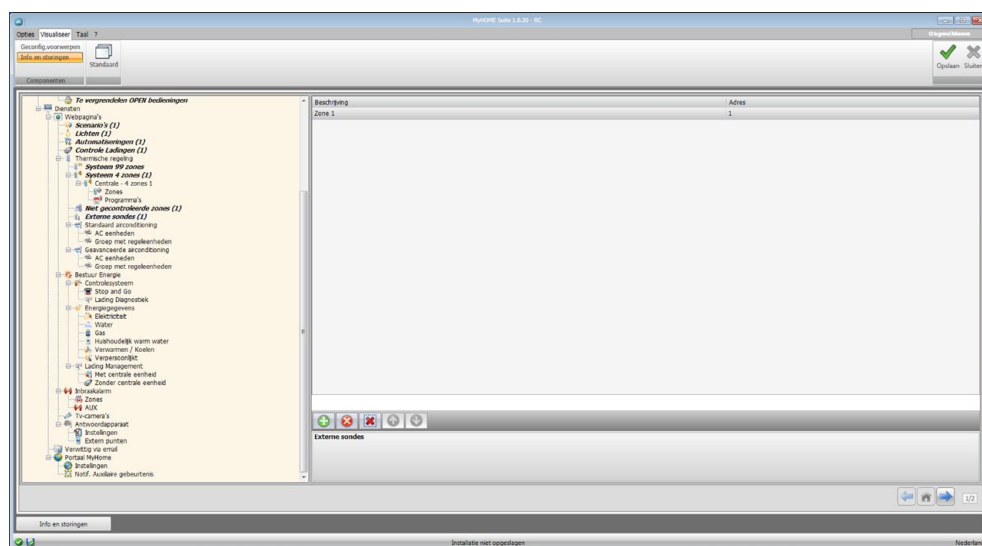

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** Voer het adres in van de externe sonde.


Standaard airconditioning

In dit deel kunt u de AC-eenheden en de groepen bedieningen configureren die beschikbaar zullen zijn op de webpagina van de functie thermische regeling/airconditioning. In het geval van standaardairconditioning wordt het beheer uitsluitend verricht met de 20 bedieningen die op de interface 3456 zijn opgeslagen.

AC eenheden


Op dit scherm kunt u de AC-eenheid configureren.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

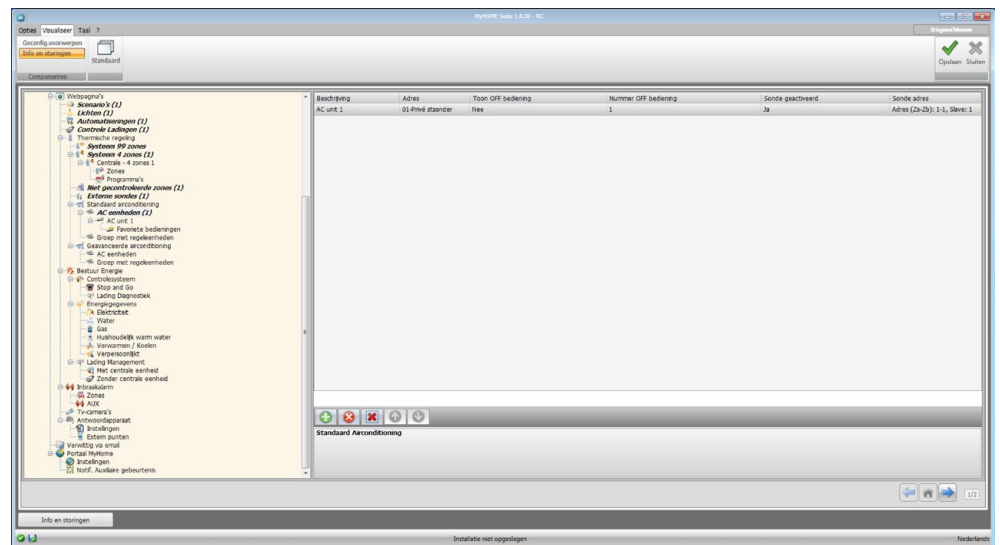

Configuratie:


- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** [Voer het adres](#) in van de interface 3456.
- **Toon OFF bediening:** Selecteer "JA" als u de bediening OFF op de webpagina wilt laten weergeven.
- **Nummer OFF bediening:** Voer het nummer in van de bediening die op de interface 3456 is geconfigureerd als OFF.
- **Sonde geactiveerd:** Activeer/deactiveer de aanwezigheid van een slave sonde voor het meten van de temperatuur.
- **Sonde adres:** Aanklikken om het adres van de Slave sonde in te voeren.

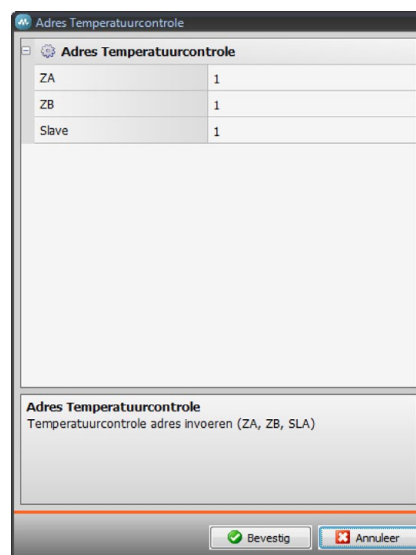

Favoriete bedieningen

Voer de favoriete bedieningen in die u heeft gekozen uit de 20 bedieningen die voor het beheer van de AC-eenheid op de interface 3456 aanwezig zijn.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

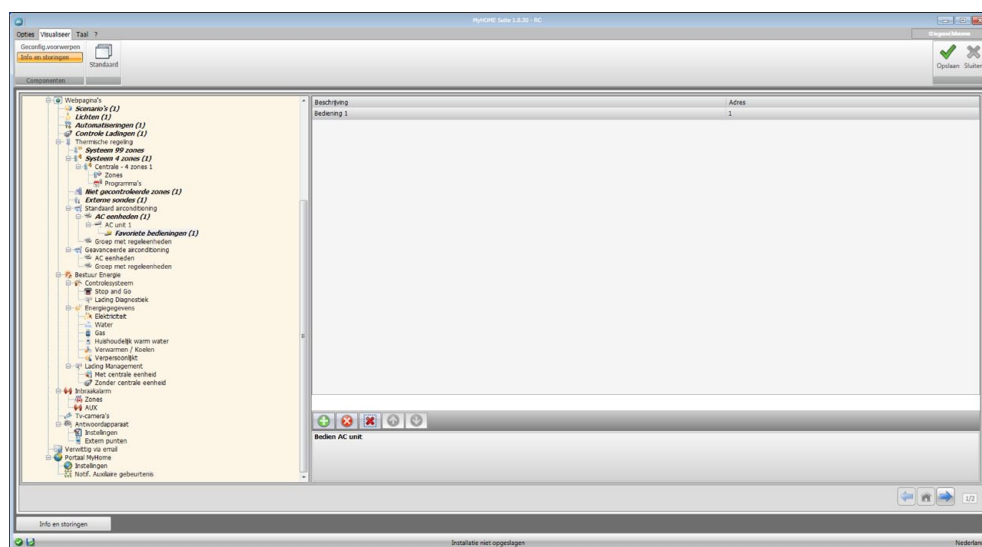


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** Voer het adres in van de bediening die op de interface 3456 aanwezig is.

Groep met regelenheden


Voor het beheer van de airconditioning kunt u de groep bedieningen kiezen uit de groepen bedieningen die op de interface 3456 zijn opgeslagen.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

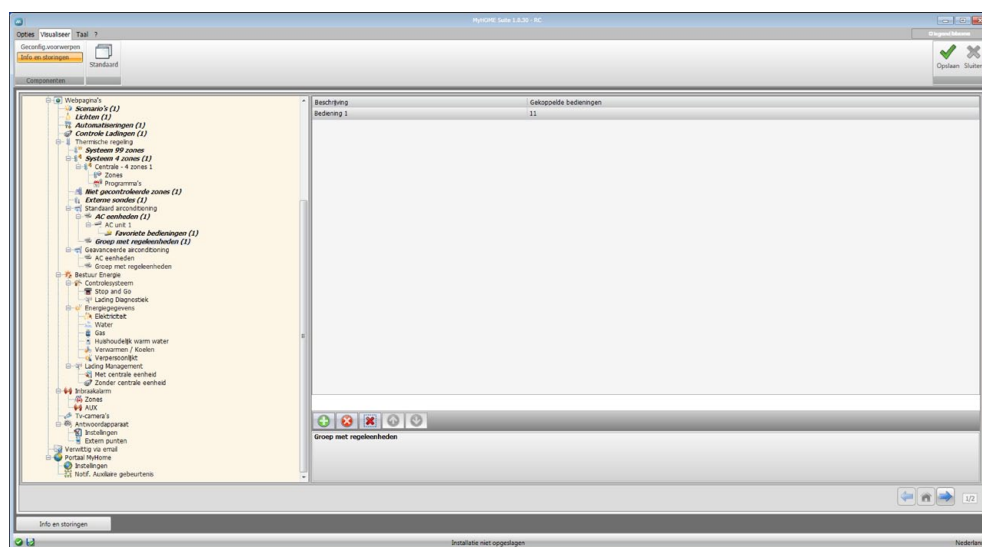

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Gekoppelde bedieningen:** Aanklikken om de bedieningen te selecteren die de groep zullen vormen.

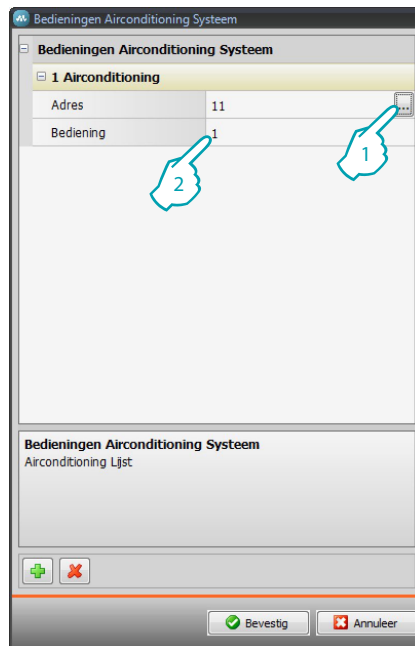

1. Voer het adres in van de interface 3456.
2. Voer het nummer van de bediening in.

Geavanceerde airconditioning


In dit deel kunt u de AC-eenheden en de groepen bedieningen invoeren die beschikbaar zullen zijn op de webpagina van de functie thermische regeling/airconditioning in de geavanceerde modus.

Het beheer wordt direct aangestuurd net alsof u de afstandsbediening van de splitter gebruikt, of met behulp van de favoriete bedieningen die in het desbetreffende deel kunnen worden gecreëerd.


AC eenheden

Voer de AC-eenheden in die moeten worden geconfigureerd.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

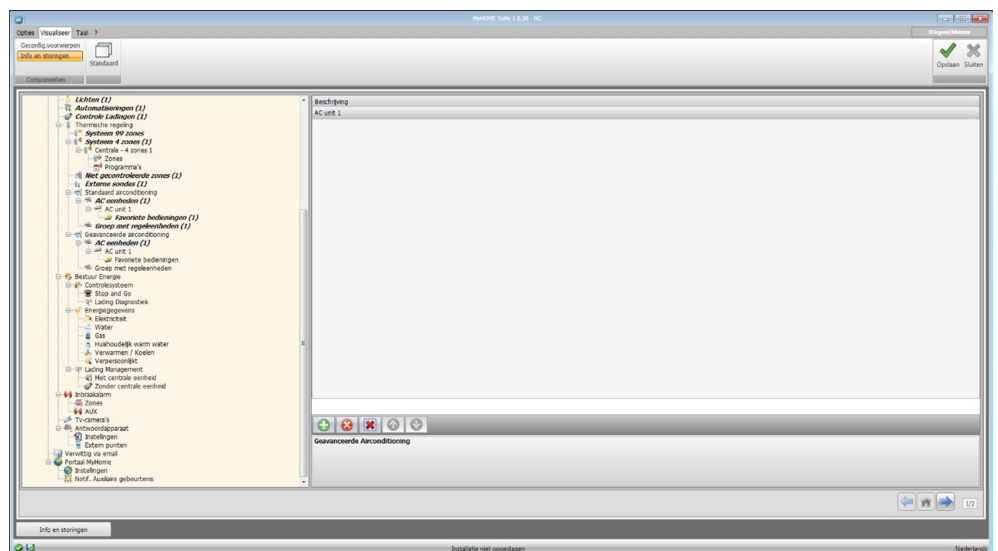


Op dit scherm kunt u de parameters van de AC-eenheid configureren.

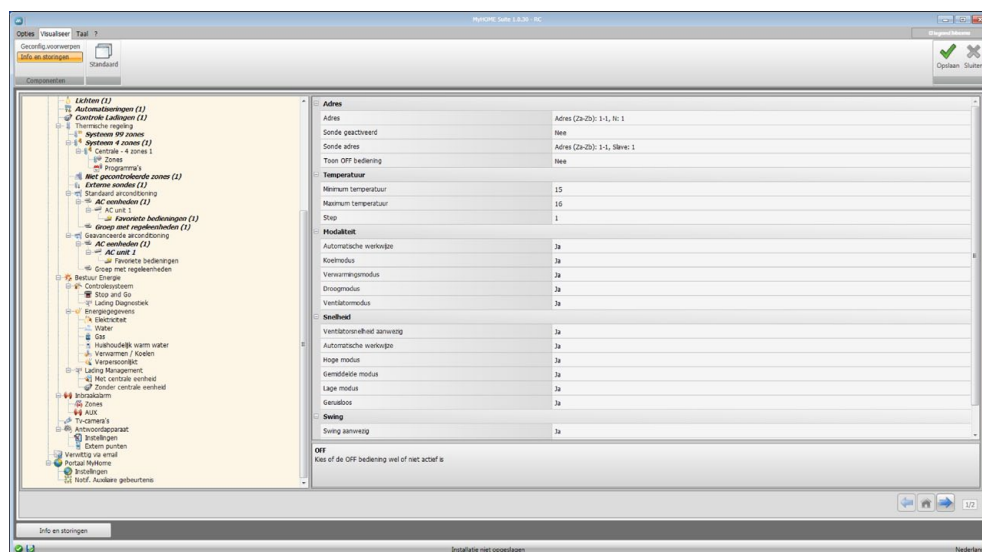


Configuratie:

- **Adres:** Aanklikken om het adres van de interface 3456 in te voeren.

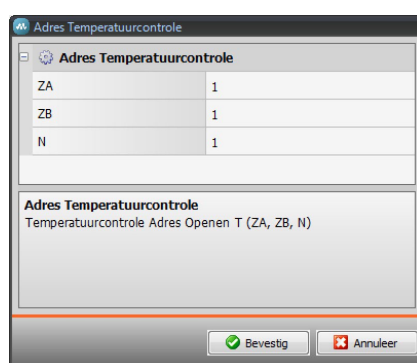

- **Sonde geactiveerd:** Activeer/deactiveer de aanwezigheid van een slave sonde voor het meten van de temperatuur.
- **Sonde adres:** Aanklikken om het adres van de Slave sonde in te voeren.

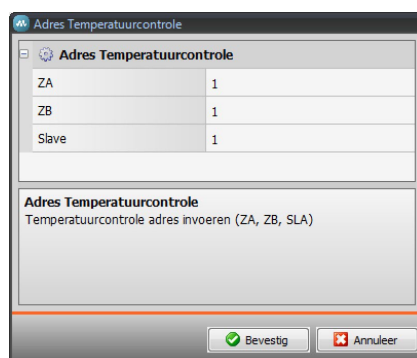


- **Toon Off bediening:** Activeert/deactiveert de bediening Off.
- **Minimum temperatuur:** Voer de minimum temperatuur in die de splitter kan produceren.
- **Maximum temperatuur:** Voer de maximum temperatuur in die de splitter kan produceren.
- **Step:** Voer de gewenste toename in. U kunt kiezen voor 0,5°C en 1°C.
- **Voor de modi automatisch, koelen, verwarmen, drogen, ventilator, ventilatorsnelheid, automatisch, hoog, gemiddeld, laag, geruisloos, swing aanwezig, ON, OFF:** Selecteer Ja om de functie van de desbetreffende webpagina beschikbaar te stellen.

Favoriete bedieningen


Voer de favoriete bedieningen voor het beheer van de AC-eenheid in.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

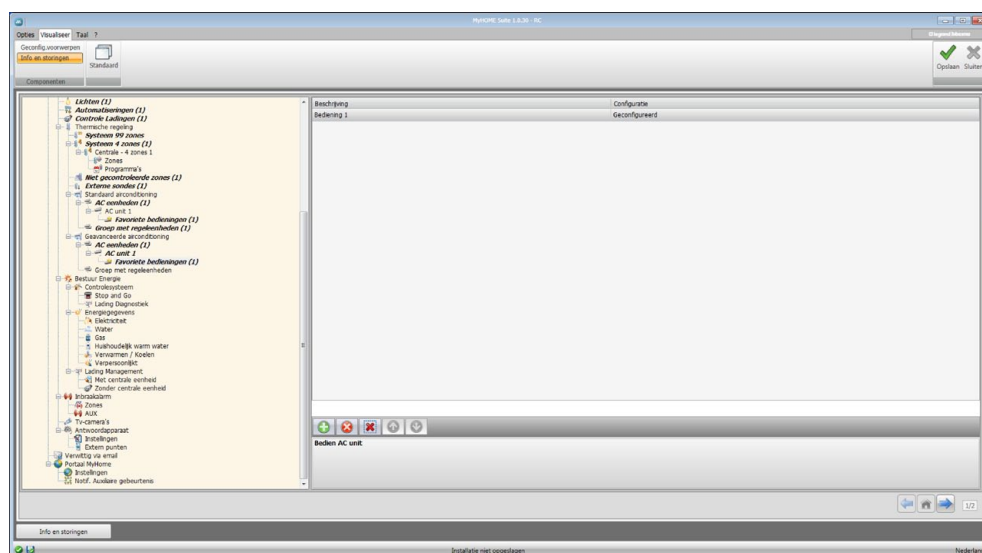

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Configuratie:** Aanklikken om de parameters in te stellen die door de geconfigureerde bediening zullen worden verricht.

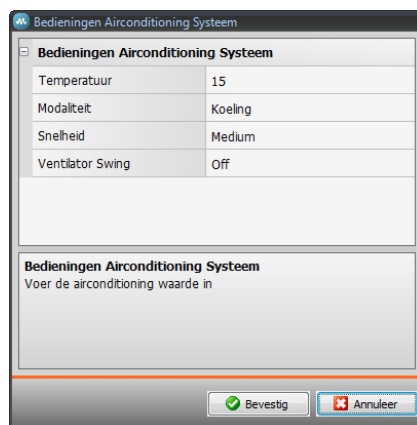


- **Temperatuur:** Selecteer de in te stellen temperatuur.
- **Modaliteit:** Selecteer de functioneringswijze.
- **Ventilatorsnelheid:** Selecteer de snelheid van de ventilator.
- **Ventilator Swing:** Selecteer de activering van de swing.

Groep met regelenheden


Voor het beheer van de airconditioning kunt u een groep bedieningen creëren die tegelijkertijd zullen worden verricht.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

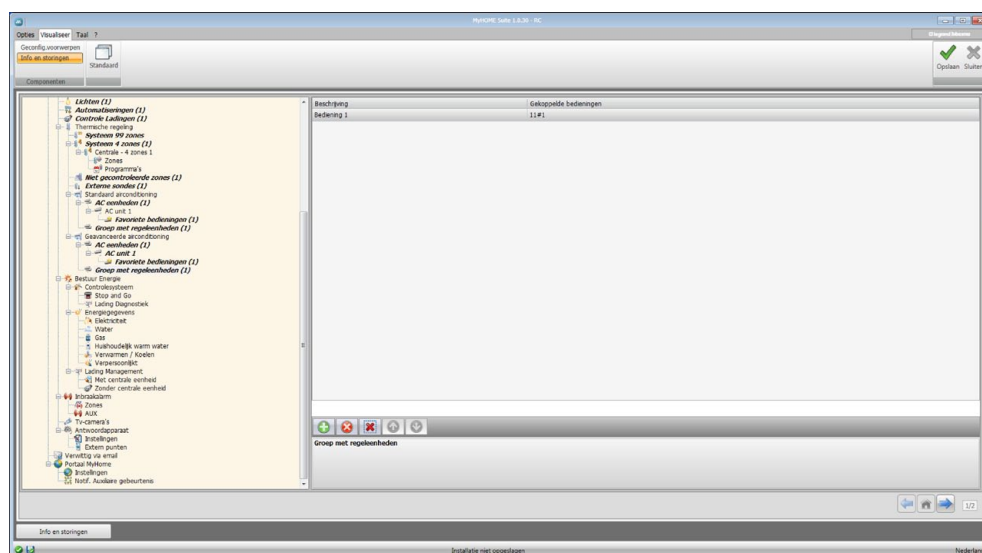

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van de groep bedieningen (max. 15 tekens).
- **Gekoppelde bedieningen:** Aanklikken om de bedieningen te selecteren die de groep zullen vormen.

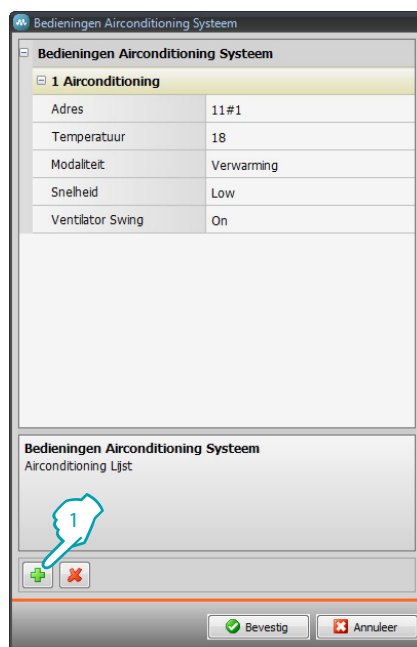

1. Voer de bedieningen in.

Bedieningen Airconditioning Systeem

1 Airconditioning

Adres	11#1
Temperatuur	18
Modaiteit	Verwarming
Snelheid	Low
Ventilator Swing	On

2 Airconditioning

Adres	11#1
Temperatuur	18
Modaiteit	Verwarming
Snelheid	Low
Ventilator Swing	On

2 Airconditioning

Bevestig Annuleer

2. Aanklikken om het adres van de interface 3456 in te voeren.

Adres Temperatuurcontrole

Adres Temperatuurcontrole

ZA	1
ZB	2
N	1

ZB
De ZB waarde invoeren

Bevestig Annuleer

3. Configureer de bediening.
Selecteer de in te stellen temperatuur, de functioneringswijze, de snelheid van de ventilator en de activering van de swing.

Bestuur energie

In dit deel bepaalt u de voorwerpen die op de pagina “Bestuur energie” aanwezig zijn, aan de hand waarvan u de installatie kunt controleren, de energiegelgegevens kunt weergeven en de ladingen kunt beheren.


Controlesysteem

In dit deel worden de functies geconfigureerd voor de controle van het systeem die op de webpagina “Controle” aanwezig zullen zijn.

Stop and Go

In dit deel kunt u de Stop and Go heractiveringsmodules op dergelijke wijze configureren dat de differentieelschakelaar automatisch geheractiveerd wordt.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

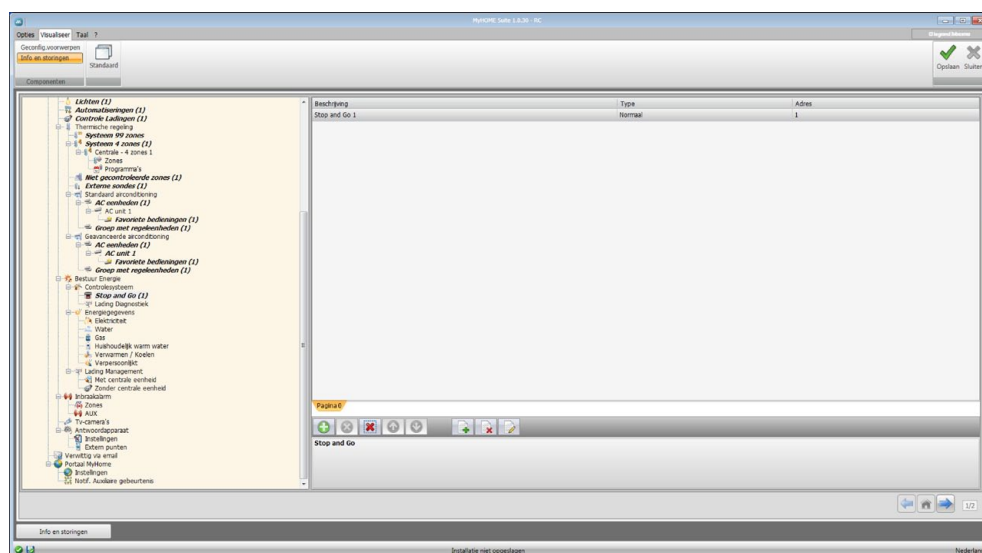


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Type:** Kies het type heractiveringsmodule: Normaal, Plus of Btest.
- **Adres:** Voer het adres van de Stop and Go in.

Lading diagnostiek

In dit deel bepaalt u welke ladingen aan een diagnose worden onderworpen om er de staat van de functionering van te controleren (uitsluitend geavanceerde actuatoren).

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

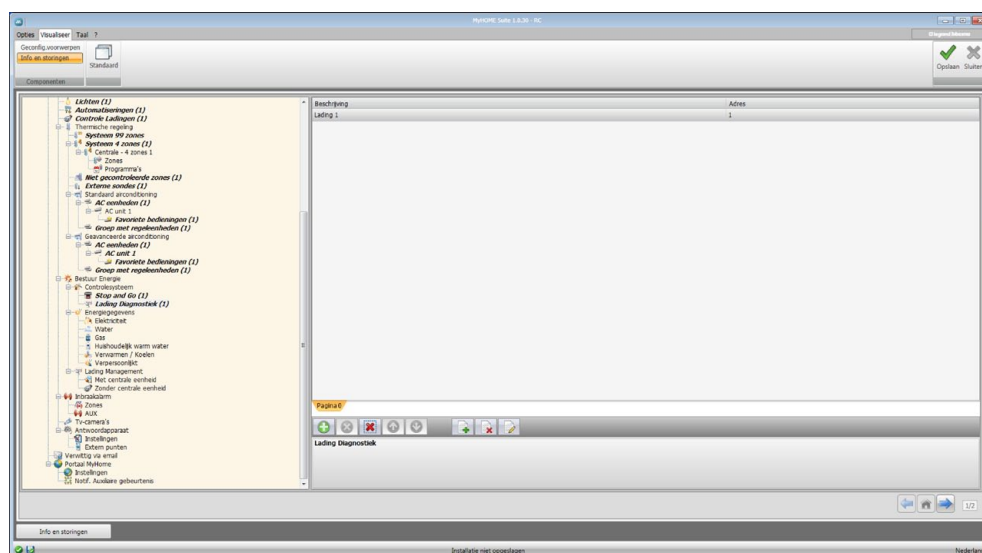

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van de lading (max. 15 tekens).
- **Adres:** Voer het adres in van de actuator.

Energiegegevens

In dit deel worden de parameters geconfigureerd aan de hand waarvan u de gegevens (verbruik/ productie), gemeten in de installatie en weergegeven op de webpagina "Energiegegevens" kunt weergeven.

Er zijn verschillende meters beschikbaar:

Type meter	Beschrijving	Eenheid
 Elektriciteit	Toont de energie die door de installatie verbruikt of geproduceerd is.	Kw
 Water	Meet de verbruikte hoeveelheid water. Sluit de meter aan op een watermeter met een uitgang met impulsen.	m ³
 Gas	Toont het gasverbruik. Sluit de interface aan op een gasmeter met een uitgang met impulsen.	m ³
 Warm water	Meet de verbruikte hoeveelheid warm water. Aansluiten op een warm watermeter of op de uitgang met impulsen van een regelenheid die de warmte meet en die in de modules van het appartement (in het geval van een centrale verwarming) aanwezig is.	Kw
 Verwarmen/ Koelen	Toont de warme/koude energie die in de verwarmings-/koelinstallatie gemeten wordt. Aansluiten op een meter met een uitgang met warmte-impulsen (KWh).	Kw

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het voorwerp (max. 15 tekens).
- **Adres:** Voer het adres in van de meter.
- **Eenheid van meting:** Selecteer in welke meeteenheid het verbruik wordt weergegeven.
- **Economische evaluatie:** Activeert/deactiveert de economische evaluatie.
Door deze functie te activeren wordt in het deel "[Instelling economische evaluatie](#)" een regel gecreëerd waarop het toepasselijke tarief van het specifieke verbruik kan worden ingesteld.




De economische evaluatie wordt berekend aan de hand van het tarief dat in het deel "Instelling economische evaluatie" is geassocieerd.

- **Type:** Bepaal of de meter het verbruik of de productie meet.

Met centrale eenheid

In dit deel kunt u het nieuwe ladingcontrolesysteem beheren en de staat van een lading weergeven, de heractivering aan de hand van een prioriteit forceren, de forceringstijd instellen en het verbruik weergeven.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

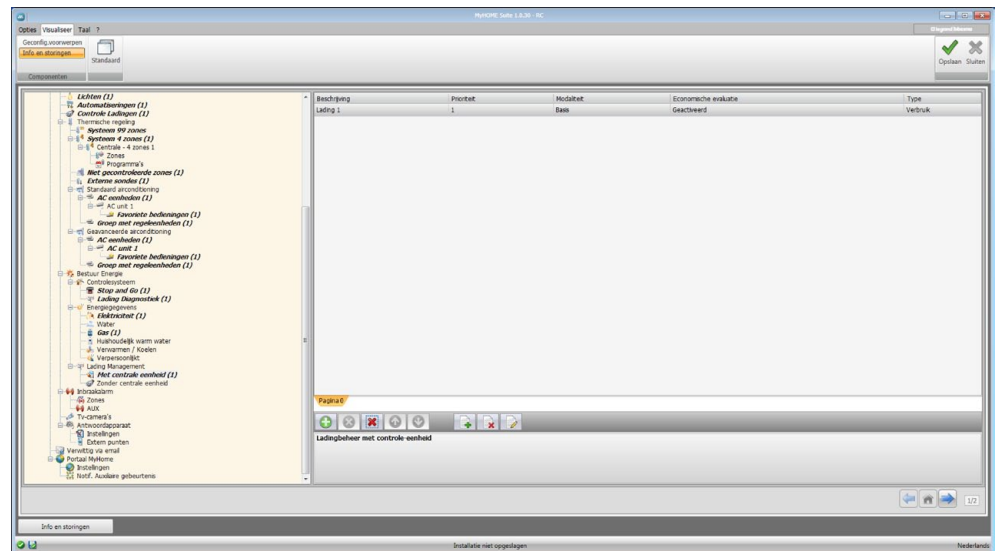

Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van de lading (max. 15 tekens).
- **Prioriteit:** Selecteer de prioriteit van de lading.
- **Modaliteit:** Stel in of de actuator een basis of een geavanceerde actuator is. In het laatste geval kunt u het actuele verbruik en 2 meters laten weergeven.
- **Economische evaluatie:** Activeert/deactiveert de economische evaluatie (uitsluitend in de modus Geavanceerd).
Het tarief stelt u in het deel "[Instelling economische evaluatie](#)" in.
- **Type:** Bepaal of de lading tot het type verbruik of productie behoort.

Zonder centrale eenheid

De configuraties van deze modus zijn gelijk aan de configuraties van de modus "Met centrale", met uitzondering van het veld "Modus" dat geblokkeerd is op "Geavanceerd".


De functie biedt u de mogelijkheid om ook zonder een controle/forcering het verbruik van de ladingen weer te geven.

Inbraakalarm

In dit deel worden de zones en de hulpkanalen geconfigureerd die op de webpagina "Alarmeren" zijn weergegeven.

Zones

In dit deel kunt u de beschrijvingen behorende bij de zones van het inbraakalarm aanpassen. De ingevoerde beschrijvingen worden weergegeven in het bericht dat het toestel naar de webpagina stuurt als in de installatie een event inbraak of een technische alarm wordt gemeld. [De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

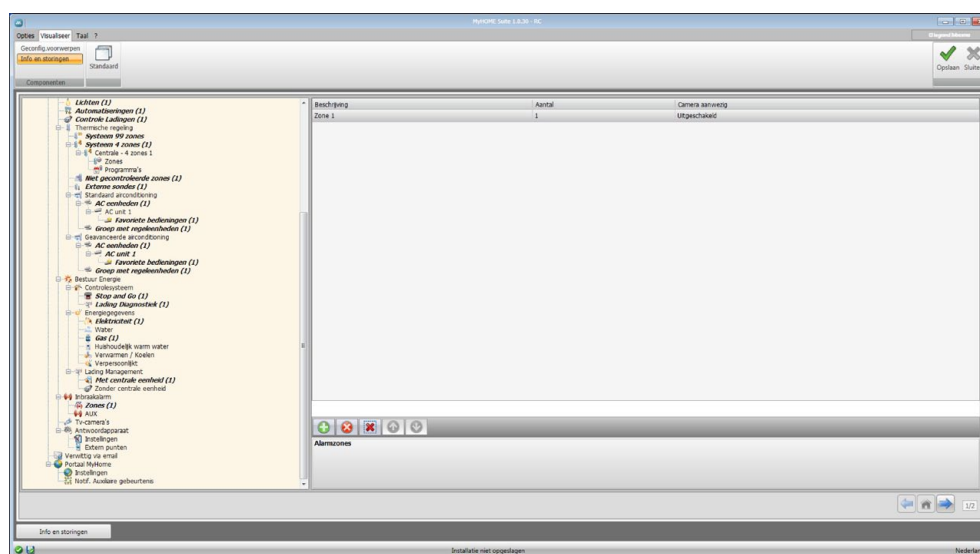


Configuratie:

- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van de zone (max. 15 tekens).
- **Aantal:** Voer het nummer van de zone in.
- **Camera aanwezig:** Activeert de aanwezigheid van de camera op dergelijke wijze dat aan de e-mail, die het toestel na een inbraakalarm in de zone verstuurt, een ingepakt bestand (.zip-formaat) met de afbeeldingen (.jpg) afkomstig van de camera wordt toegevoegd.
Voorbeeld: als de sensor, waar het alarm van afkomstig is, geconfigureerd is met Z=2 (zone 2), dan kan de sensor automatisch de camera, geconfigureerd met P=2 activeren (de camera's op de buitenposten zijn niet inbegrepen).

Hulpkanalen (AUX)

Met behulp van dezelfde modus die wordt gebruikt voor de zones kunt u de beschrijvingen activeren en aanpassen van de 9 hulpkanalen die voor de signalering van technische alarmen worden gebruikt (bijvoorbeeld, u kunt het kanaal **Hulpel 1** activeren en voorzien van de beschrijving "Gas").

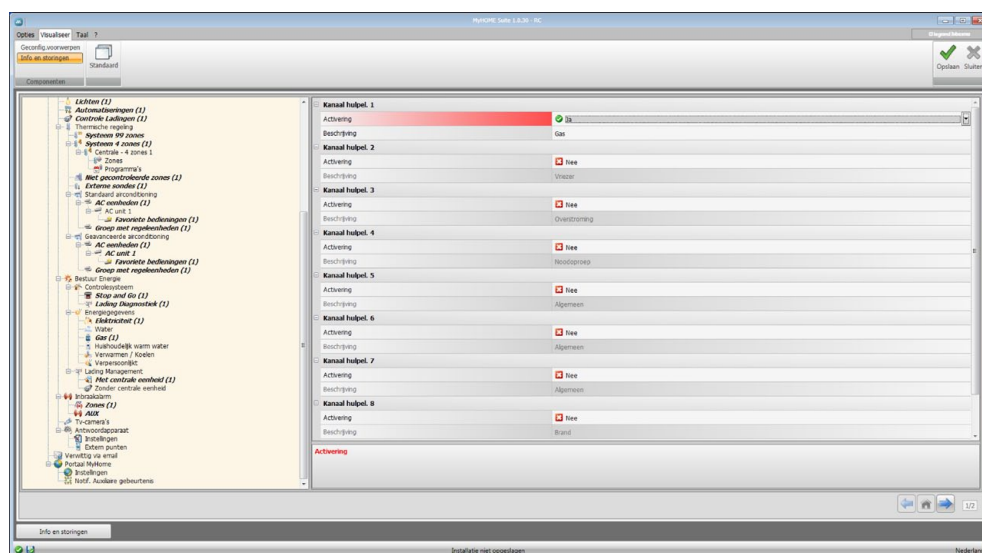


Configuratie:

- **Activering:** Activeert/deactiveert het hulpkanaal.
- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van het hulpkanaal (max. 15 tekens).

Tv-camera's


In dit deel bepaalt u de voorwerpen die aanwezig zijn op de webpagina "Videocontrole", aan de hand waarvan u de camera's in de installatie kunt bedienen.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

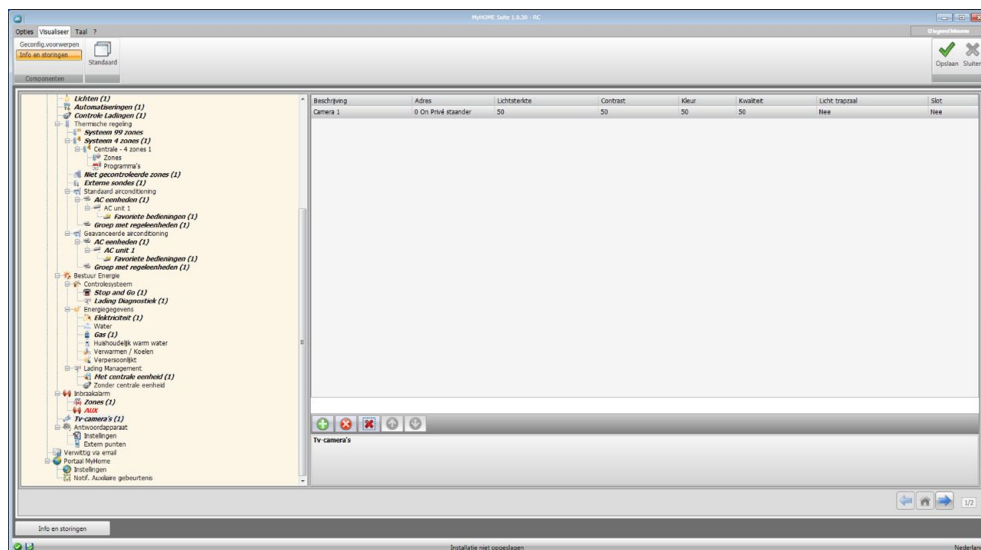

Configuratie:


- **Beschrijving:** Voer de beschrijving in van de camera (max. 15 tekens).
- **Adres:** Aanklikken om het adres van de camera (0 – 99) te selecteren.

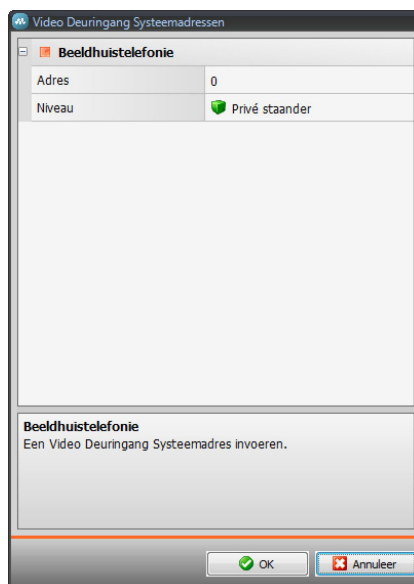

- **Lichtsterkte / Contrast / Kleur / Kwaliteit:** Selecteer de niveaus van de beeldregeling (van 0% tot 100%).
- **Licht trapzaal:** Activeert de aanwezigheid van de actuator van de verlichting in de trapzaal.
- **Slot:** Activeert de aanwezigheid van de slotopener.


Antwoordapparaat - Instellingen

Op dit scherm kunt u de functie antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon op de desbetreffende webpagina activeren en configureren.

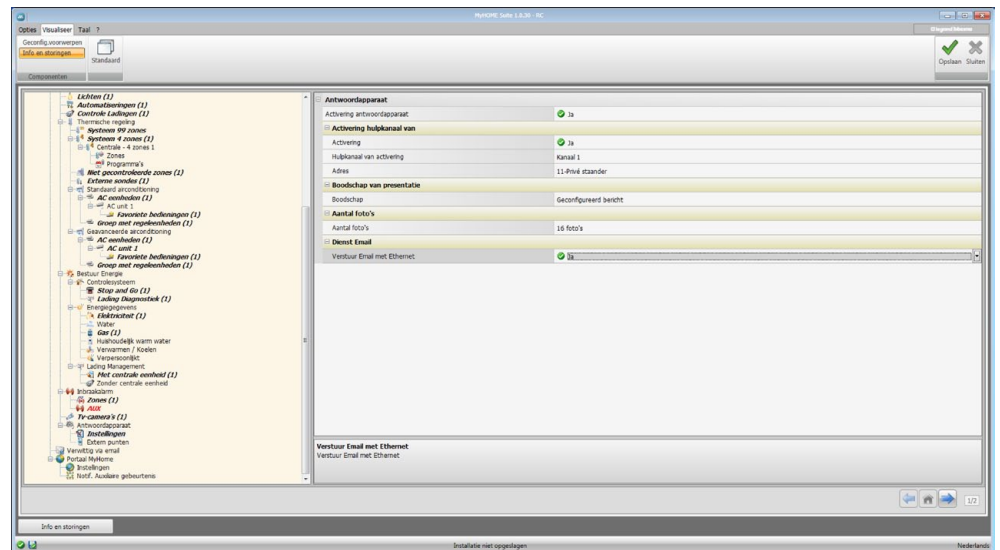


Configuratie:

- **Activering antwoordapparaat:** Activeert de functie antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon.
- **Activering hulpkanaal:** Door de activering van een hulpkanaal te activeren, kunt u een bediening voor de activering/deactiveren van het antwoordapparaat gebruiken en een lichtsignaal voor de staat van de activering invoeren.
- **Hulpkanaal van activering:** Selecteer het activering hulpkanaal dat door de bediening wordt gebruikt voor de lokale activering/deactivering van het "Antwoordapparaat van de beeldhuistelefoon".
- **Adres:** Aanklikken om het [SCS-adres](#) van de actuator voor de signalering van de staat van het antwoordapparaat in te voeren.
- **Bericht (Boodschap):** Selecteer een van de geregistreerde bestanden (.wav) of registreer een nieuw bericht.
Gebruik de toetsen van het masker voor:

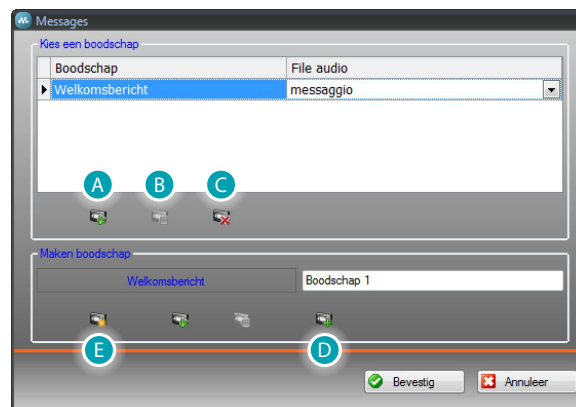

- (A) Het afluisteren van het gekozen bericht
- (B) Het onderbreken van het afspelen of het registreren van het bericht
- (C) Het wissen van het gekozen bestand
- (D) Het opslaan van een nieuw bericht
- (E) Het registreren van een nieuw bericht




- **Aantal foto's:** Selecteer het aantal beelden dat de camera van de buitenpost van de beeldhuistelefoon naar het toestel stuurt. U kunt kiezen voor 1 tot 16 foto's. Als de functie "Dienst e-mail" geactiveerd is, dan ontvangt de gebruiker de beelden als een bijvoegsel aan de e-mail.
- **Dienst e-mail:** Activeer deze service om een e-mail met de geregistreerde beelden te ontvangen, door voor de zendwijze Ethernet te kiezen.

Externe posten (Extern punten)


Op dit scherm kunt u maximaal 10 buitenposten van de beeldhuistelefooninstallatie activeren waar het antwoordapparaat zal antwoorden (als het is geactiveerd).

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

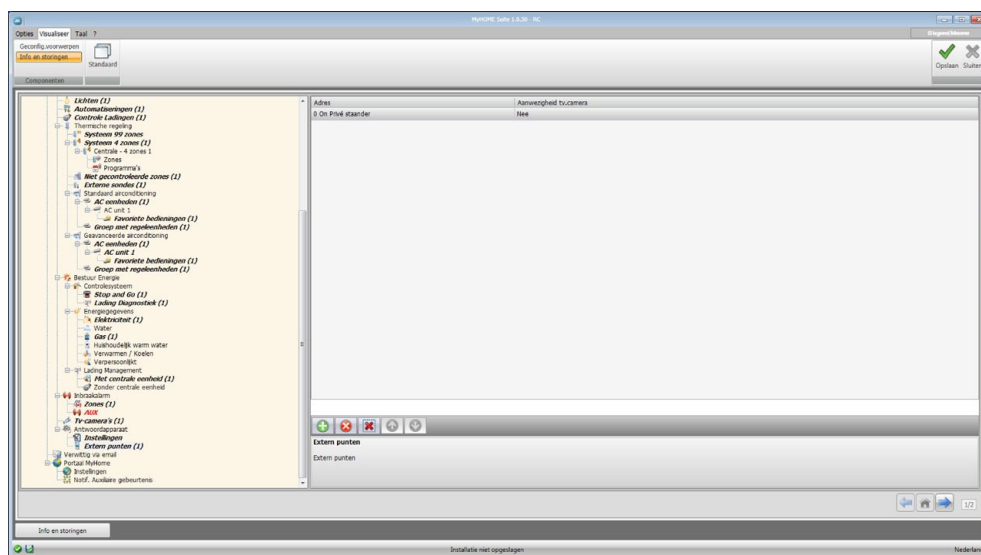

Configuratie:

- **Adres:** Configureer het adres van de buitenpost (0 - 95).

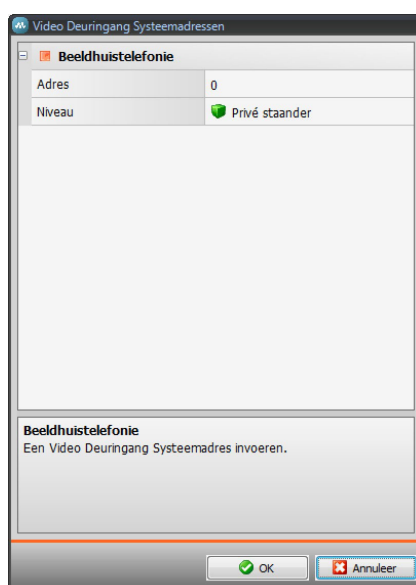


- **Aanwezigheid tv-camera:** Activeert de functie aanwezigheid tv-camera.

Verwittig via e-mail

Op dit scherm kunt u de verzending activeren van alarmen die via een e-mail moeten worden gemeld.

Activering email Ethernet

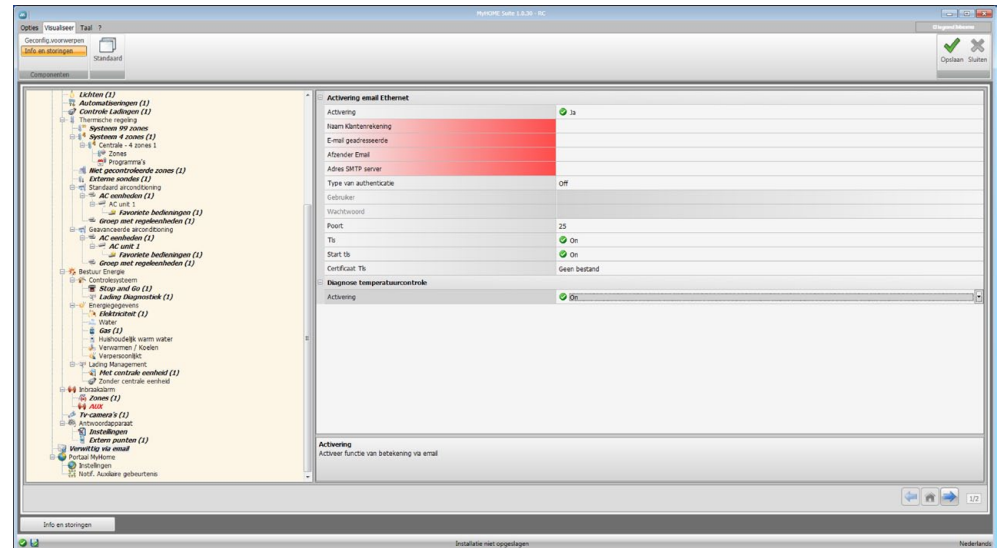


Configuratie:

- **Activering:** Activeert/deactiveert de melding via Ethernet e-mail.
- **Naam klantenrekening:** Voer de naam in van het account.
- **E-mail geadresseerde:** Voer het e-mailadres in waar de e-mail naar moet worden gestuurd.
- **Afzender e-mail:** Voer het e-mailadres in van de afzender.
- **Adres SMTP server:** Voer het IP-adres in van de e-mailserver in cijfers of in tekst (informeer bij de netwerkbeheerder naar deze informatie).
- **Type authenticatie, gebruiker, wachtwoord, poort, Tls, Start Tls, Certificaat Tls:** Voer de correcte parameters van het e-mailadres in.
Voer voor Tls een bestand in dat het certificaat is.
- **Diagnose temperatuurcontrole:** Als u deze functie activeert, zal elke storing in het temperatuurcontrolesysteem bij het gegeven e-mailadres worden gemeld.

Portaal MyHOME

Activeer op deze pagina de functie "Activering portaal". Vervolgens kunt u de ID-gateway van het MyHOME_Web portaal invoeren en de configuratie voltooien met behulp van de delen "Parameters van aansluiting" en "Notif. auxiliaire gebeurtenis".

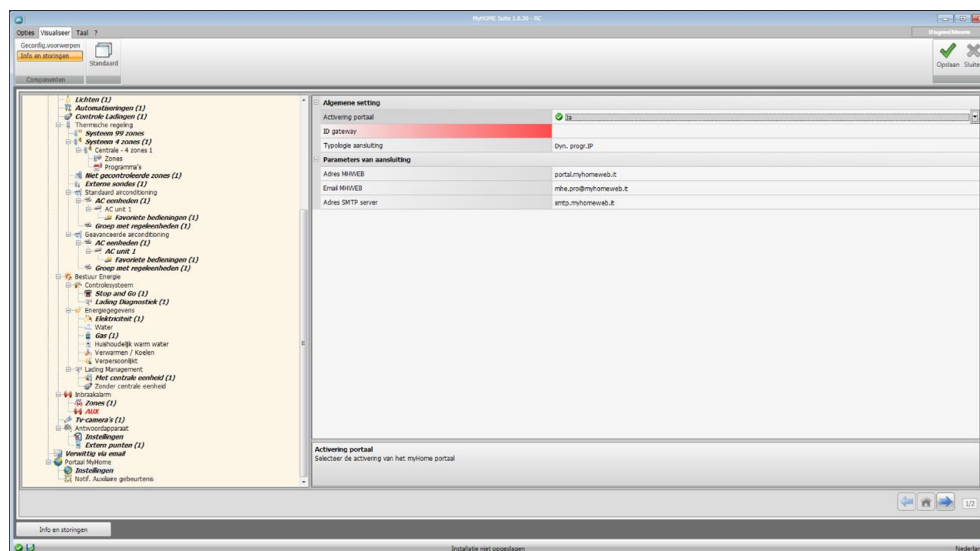

Configuratie:

- **Activering portaal:** Activeert/deactiveert de verbinding met het MyHOME_Web portaal.
- **ID-gateway:** Voer de identificatiecode van het portaal in.
- **Typologie aansluiting:**
Selecteer het type aansluiting:
 - **Vast IP:** als u beschikt over een vast adres
 - **Dynamisch IP:** als u niet beschikt over een vast IP-adres; in dit geval moet u op uw router de poorten voor de toegang tot het portaal MyHOME_Web instellen
 - **Actieve aansluiting van de webserver (WAC):** In particuliere netwerken waarin de installatie niet direct door het internet bereikt kan worden (bijv.: Fastweb), of er niet-configureerbare routers zijn, moet u in de configuratie van de webserver en de installatie op het portaal de verbindingswijze WAC (actieve verbinding van de webserver) instellen voor toegang tot de service MyHOME_Web.

Parameters van de aansluiting


De gegevens van dit deel zijn al ingevoerd. Een verkeerde wijziging van deze gegevens kan de correcte functionering van de service negatief beïnvloeden.

Desondanks raden we u aan om deze gegevens te vergelijken met de gegevens die tijdens de ondertekening van het contract worden gegeven.

Notificatie auxiliaire gebeurtenis

Op dit scherm kunt u selecteren welke van de gebeurtenissen, die door de inrichtingen automatisering en inbraakalarm op de hulpkanalen worden gegenereerd, naar het MyHOME_Web portaal zullen worden gezonden.

[De pagina's/voorwerpen invoeren.](#)

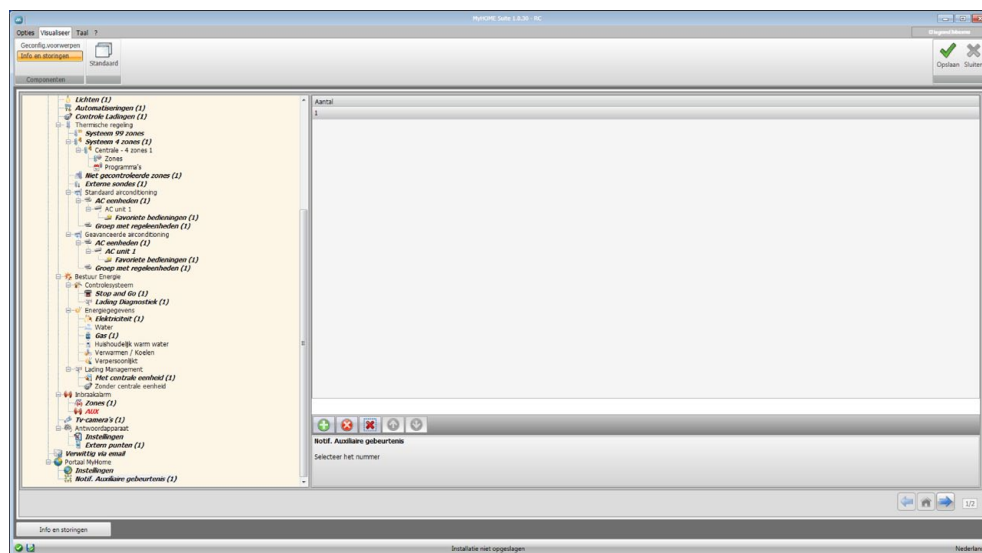


Configuratie:

- **Aantal:** Voer het nummer in van het kanaal waarnaar u de informatie naar wilt sturen.

Instelling economische evaluatie

In dit deel kunt u de valuta en de tarieven instellen die aan het verbruik, ingesteld in de paragrafen "[Energiegegevens](#)" en "[Beheer lading](#)", worden toegepast.

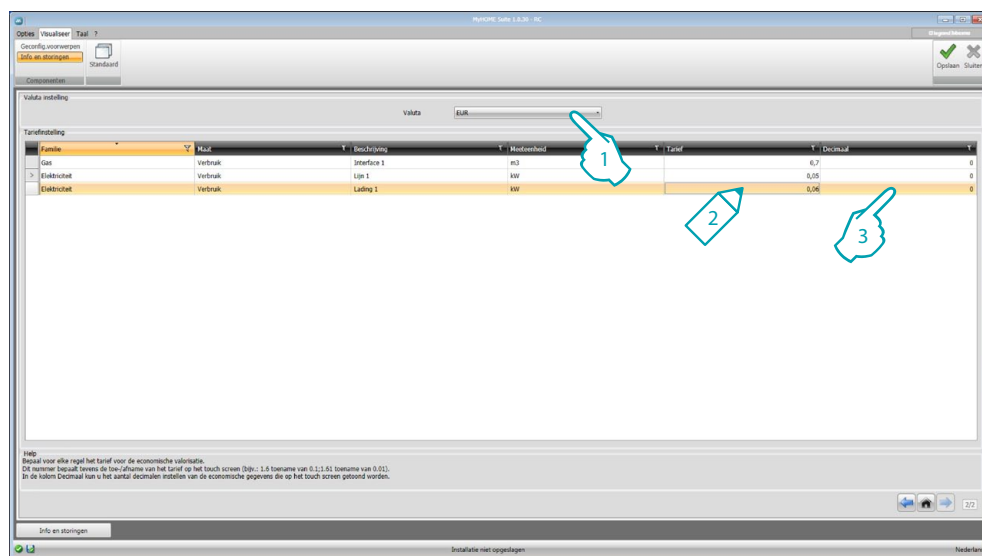

1. Selecteer de valuta.
2. Voer het tarief in.
3. Voer het aantal tienden in dat op de webserver zal worden weergegeven.

Klik aan het einde van de configuratie  aan om het project op te slaan of op  om naar het algemene gebied terug te keren en de configuratie [uit te voeren](#) of [naar het toestel te zenden](#).

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com