



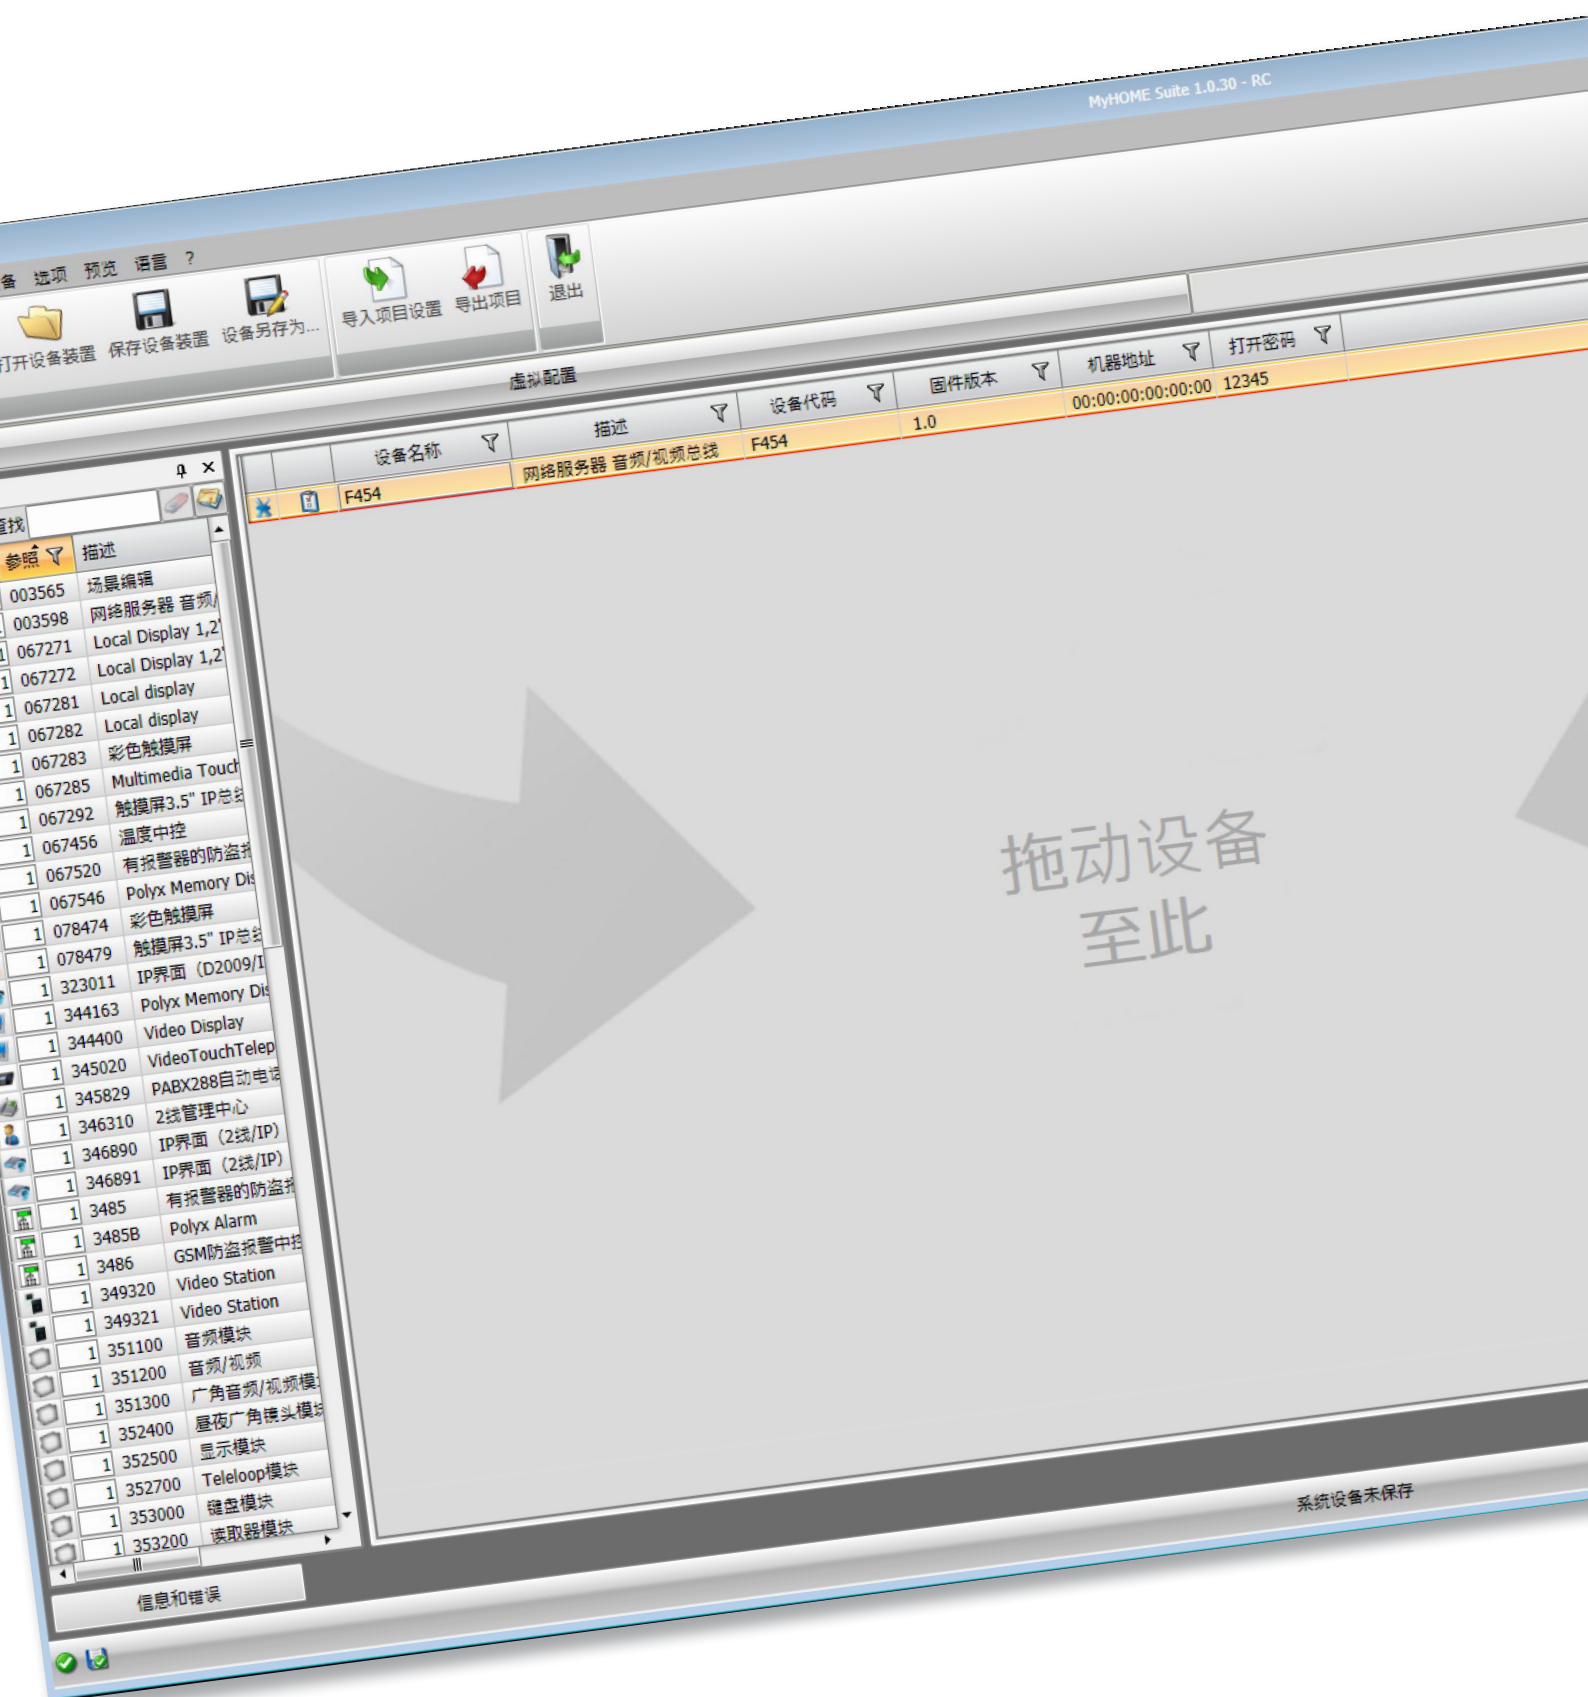

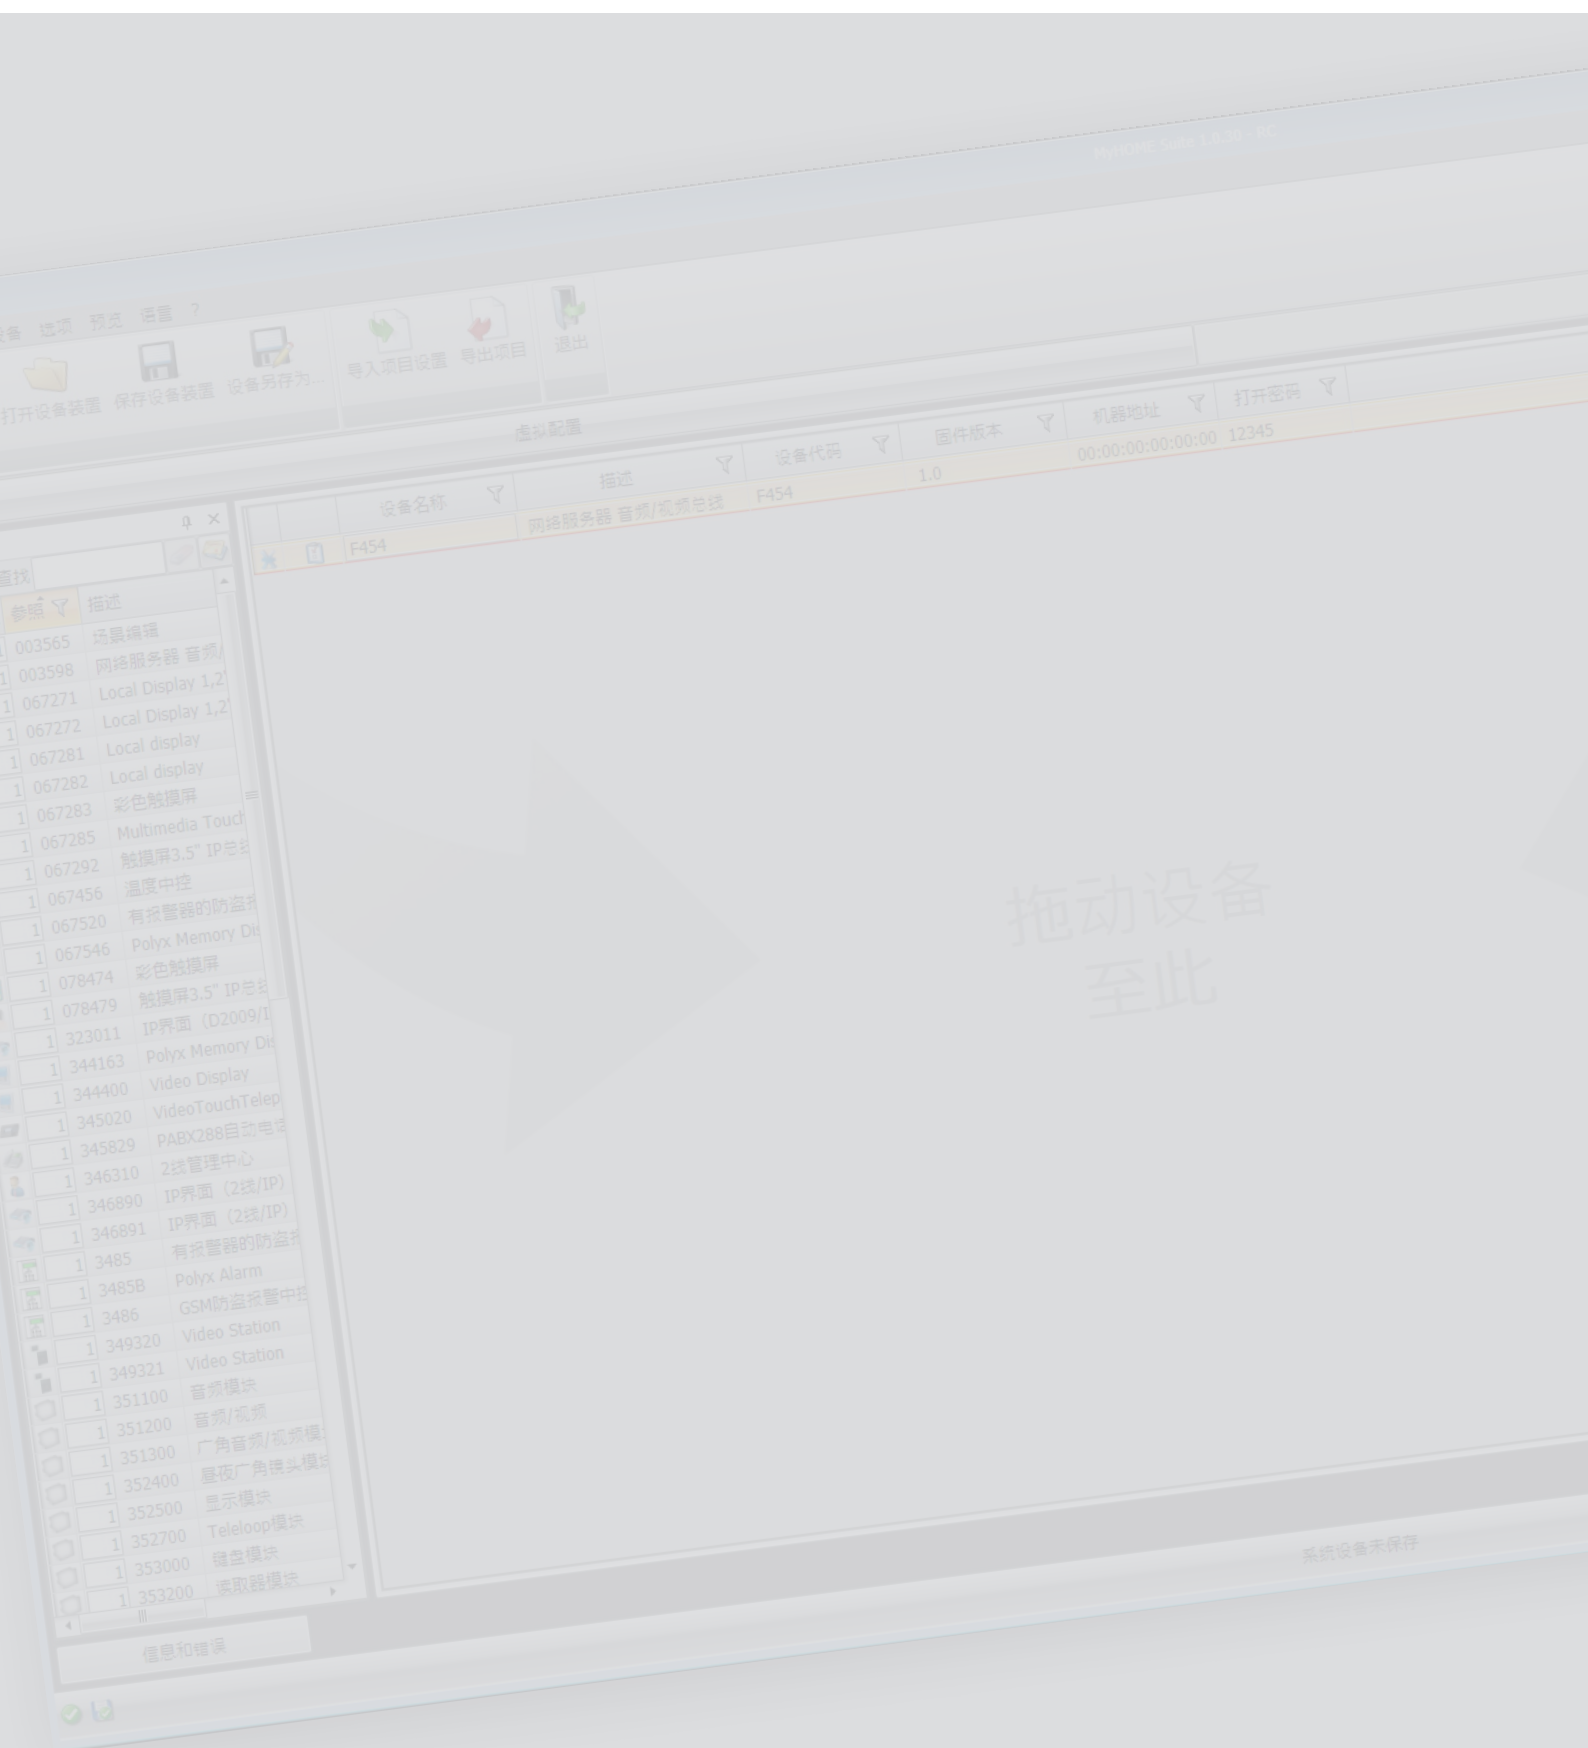

目录

开始	4
设备交互	4
设备配置	5
主页	7
常规配置	8
项目配置	9
网络连接	9
一般参数	10
安全	12
服务	18
网页	18
场景	19
照明	20
自动化	21
负荷控制（有F421中控的系统）	21
温度控制	22
能耗管理	33
防盗报警	37
摄像头	39
电话秘书 - 设置	40
用电子邮件通知	42
MyHOME社区	43
设置经济评估	45

开始


设备交互

在执行[发送或接收配置](#)、[更新固件](#)和[查看设备信息](#)之前，需要将设备连接到电脑上并确保选择的端口正确。


使用USB-miniUSB数据线或以太网线缆将Web Server与电脑连接。

为了实现通信，设备应与总线连接。

USB连接

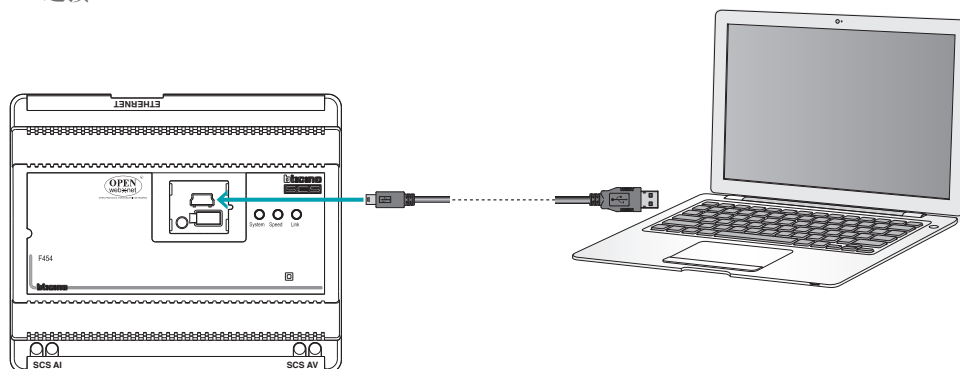


以太网连接

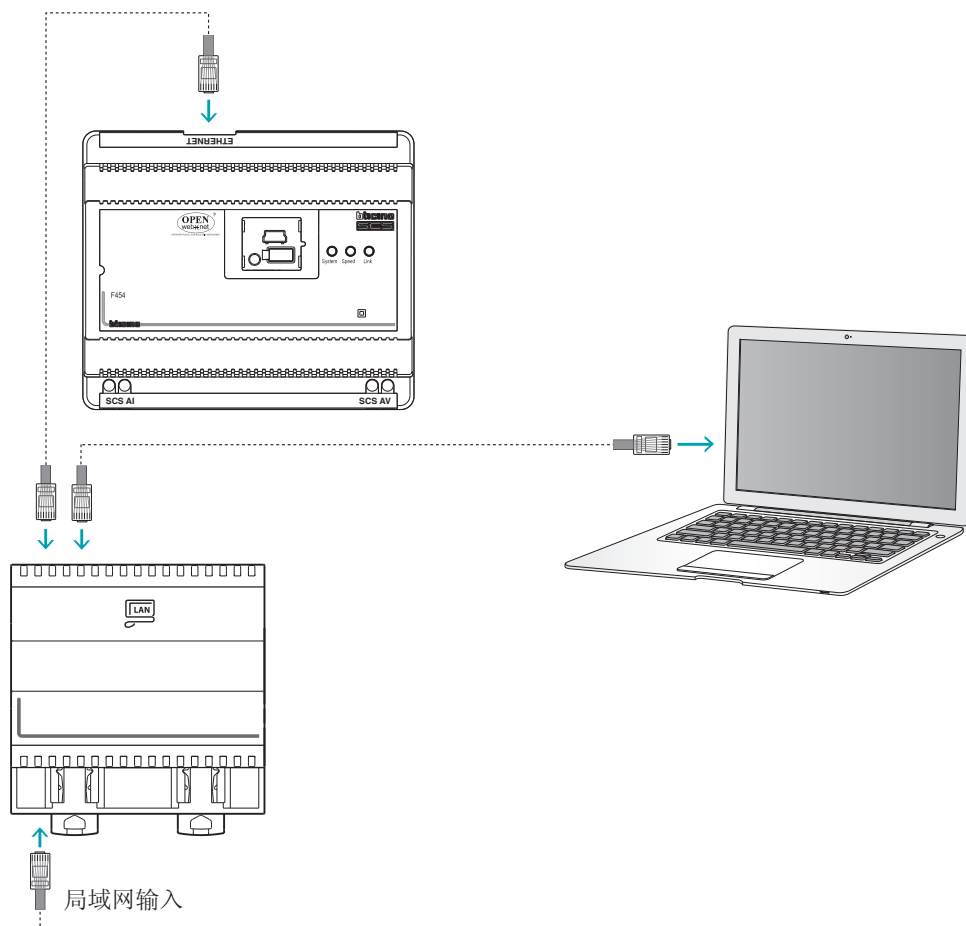

设备配置

配置设备时，可创建一个新的项目或从一个已有的项目开始，并进行修改或发送配置到设备。可通过管理设备的某些按键，在软件的全系统区域进行相应的操作。


文件菜单

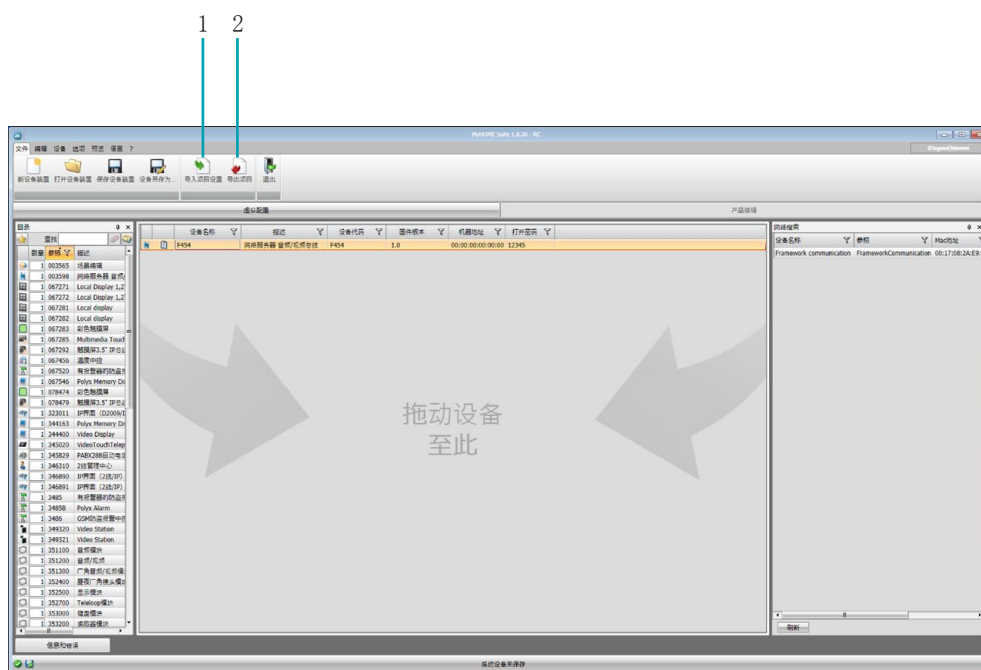

1. 导入项目
2. 导出项目

导入或导出在专门区域内创建的配置项目时，选择设备并点击相应的按键。

设备菜单

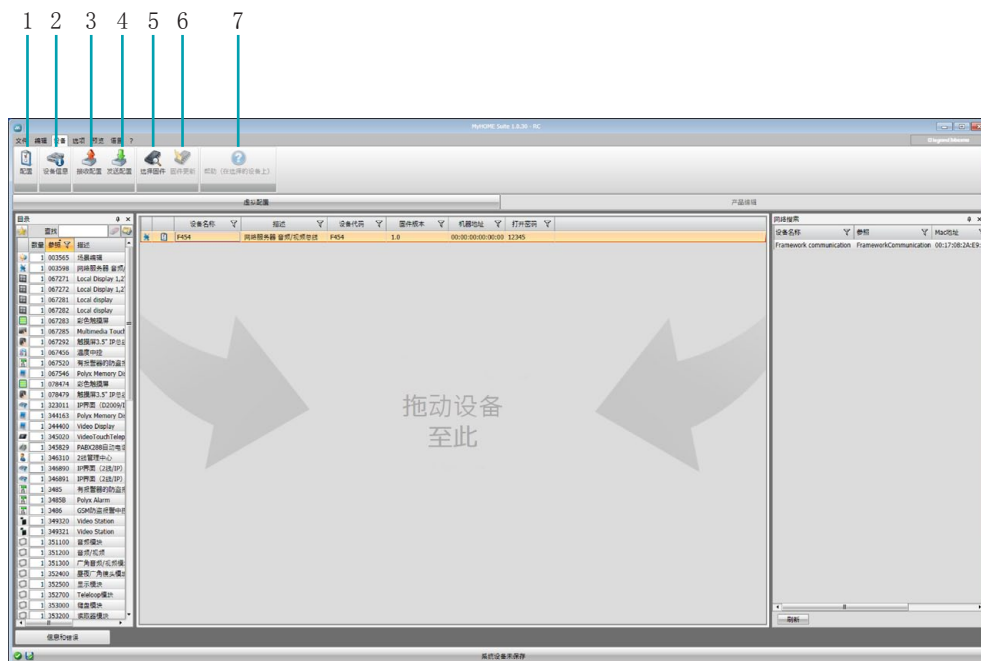


1. 打开设备配置的专门区域
2. 查询设备信息
3. 接收连接设备的配置
4. 发送配置到连接的设备
5. 选择设备的固件
6. 更新设备的固件
7. 打开选择设备的帮助

在与设备交互时，选择对应的设备并点击需要执行功能的相应按键。

主页

进入程序并显示开始屏幕页，其中包含了所有配置参数。屏幕主要由2个区域组成：左侧(A)是按树状结构排列和需要配置的参数和功能。根据选择，在右侧(B)将显示需要选择或输入的数据项。

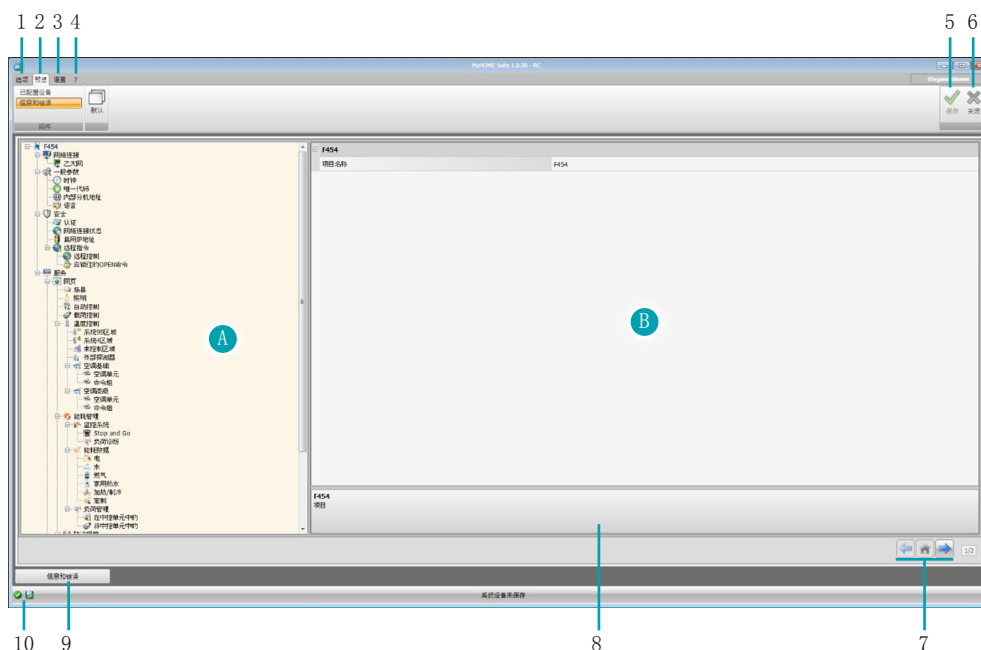

1. 选项。



禁用自动保护

2. 预览。



显示/隐藏信息和错误区域



恢复默认设置

3. 语言。
选择软件使用的语言

4. 显示“帮助”图标(?)和软件信息图标(i)。

5. 保存项目。

6. 返回全系统区域。

7. 页面之间切换按键。



配置页面之间切换



切换至主页

8. 功能描述。

9. 打开显示信息或错误的区域。

10. 保存文件显示。

常规配置

在这个对话框中，对网页所有配置屏幕中的配置进行了说明。


输入事项/页面

事项管理

	添加事项
	删除事项
	删除所有事项
	向上移动事项
	向下移动事项

页面管理

	打开页面
	删除页面
	重命名页面 点击按键可输入网页的描述（最多15个字符）。

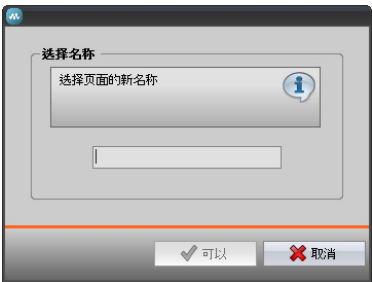

在输入事项之前需要输入一个页面。
在添加事项后，跳出一个内页并输入相关的数据。


输入SCS地址



1. 输入环境A的配置值（0 - 10, GEN, AMB, GR）。
2. 输入光源点PL的配置值（数值取决于功能）。
3. 选择水平是个人安装板或本地总线，后者还需输入值I3, I4。

项目配置

在这个对话框中可配置一个新的项目或修改已有的项目。

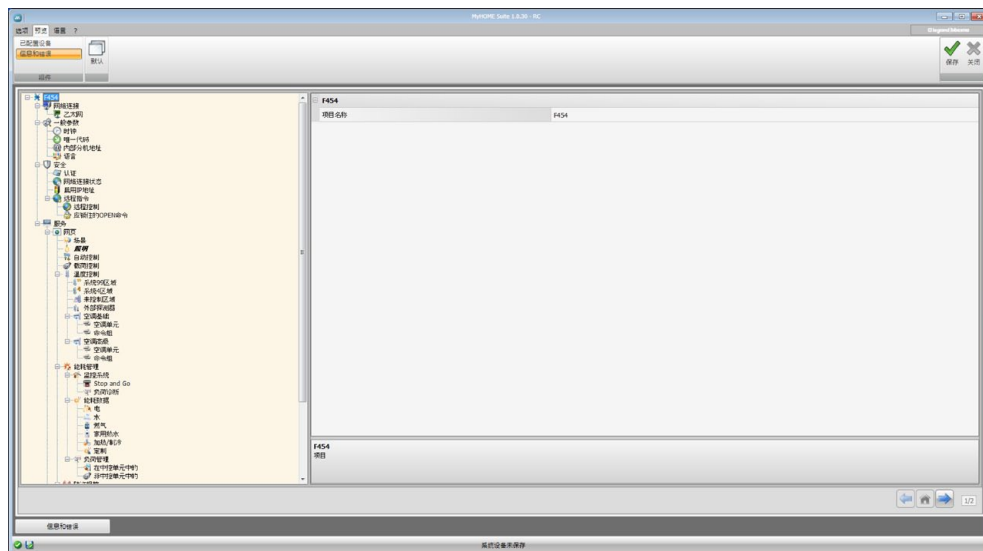

在不同的区域内输入配置的数据。

网络连接


在这个对话框中配置网络连接的技术参数。

以太网

在这个屏幕页中可输入连接以太网的参数。



在修改默认值前，请联系网络管理员。
输入错误的值不仅无法启用服务，还可能会导致与网络其它设备通信的异常。

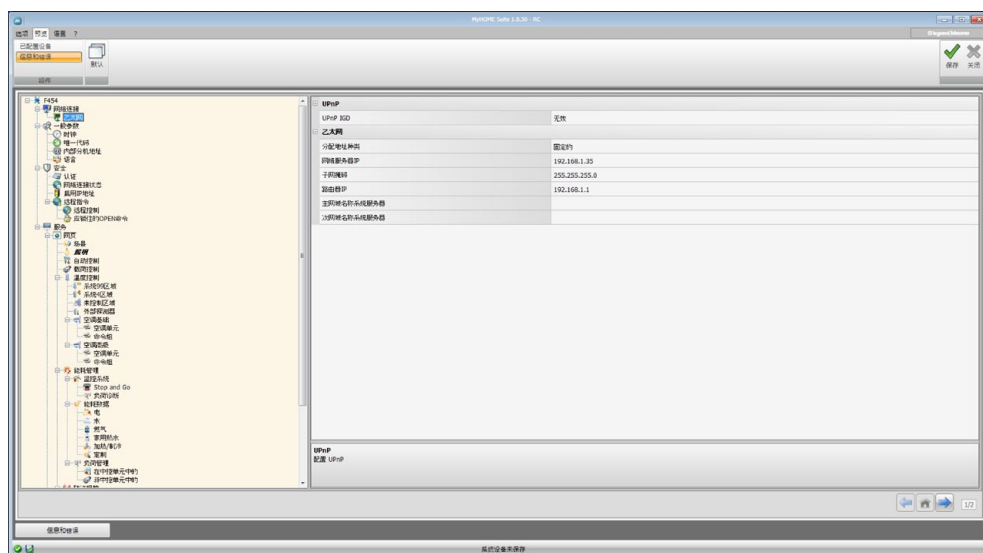

配置:


- UPnP IGD: 启用设备直接连接的功能, 无需配置路由器 (检查路由器是否支持此项功能)。
- 寻址类型: 选择地址是固定地址 (此种情况需要输入相应的参数) 或动态地址DHCP。
- IP web server和子网掩码: 输入需要在本地网络内识别设备的TCP/IP协议的网络参数。谨记设备正常工作需要一个“静态”IP地址 (固定和单义的)。
- 路由器IP: 输入路由器的IP地址。如果有路由器, 必须填写此项, 以保证发送的服务, 如发送电子邮件。
- 主DNS和辅DNS: 输入ISP (互联网服务提供商) 提供的IP主控地址和辅助地址。

一般参数

在这个对话框中配置设备的一般参数。

时钟

在这个屏幕页中可输入管理设备和系统所使用时钟的参数 (启用主时钟功能)。

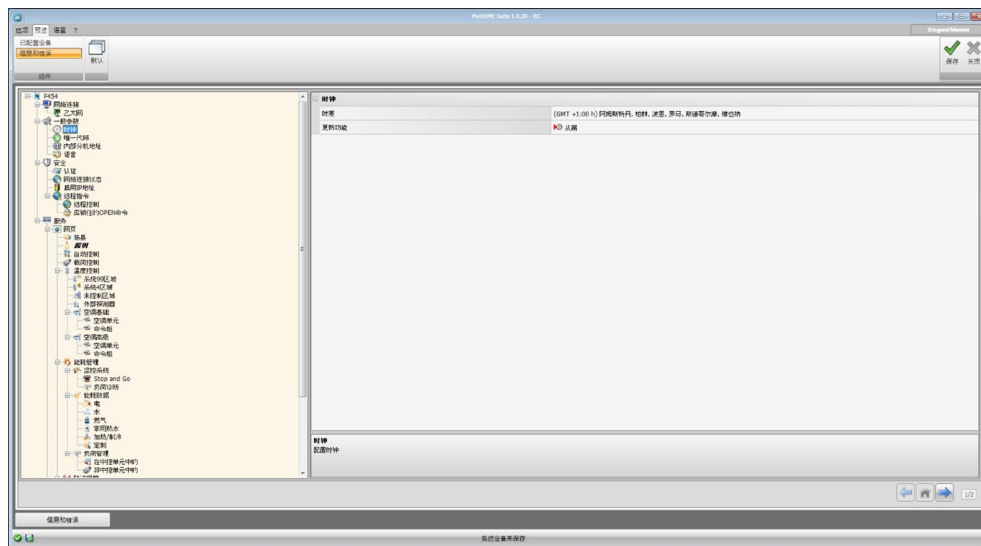


配置:

- 时区: 输入本地时区。
- 更新功能: 确定设备为系统时间同步的主时钟, 即设备的时钟作为MyHOME系统其它设备参照和使用的时钟。

唯一代码

在这个屏幕页中可配置网关的识别代码。

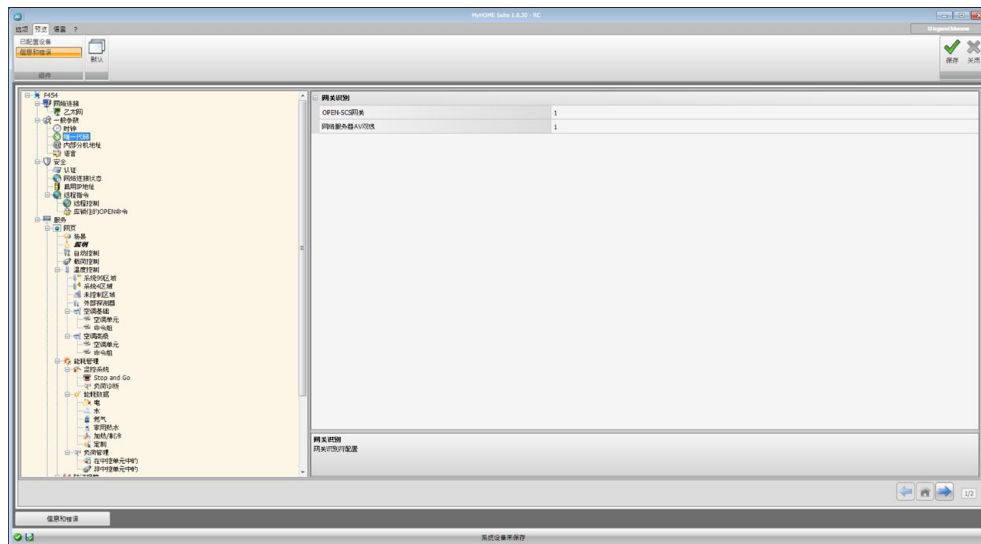


配置：

- OPEN-SCS网关：输入OPEN-SCS网关功能的唯一识别号码。
- 网络服务器AV双线：输入一个网络服务器功能的唯一识别号码。

内部分机地址

在这个屏幕页中可输入与Web Server网络服务器关联的室内分机地址。

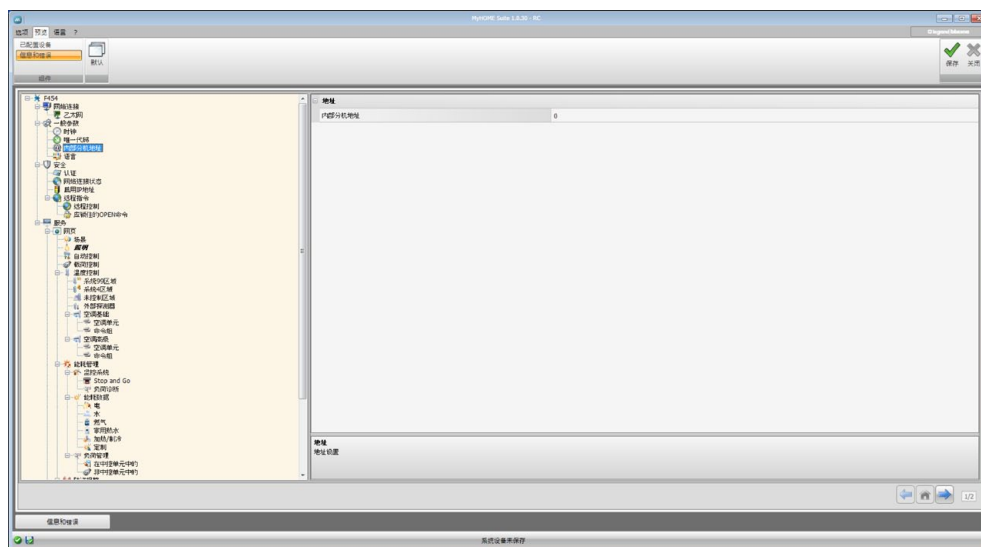


配置：

- 内部分机地址：输入内部分机地址。项内的值在0至99之间。

语言

在这个屏幕页中可选择系统控制和远程管理的网页语言。

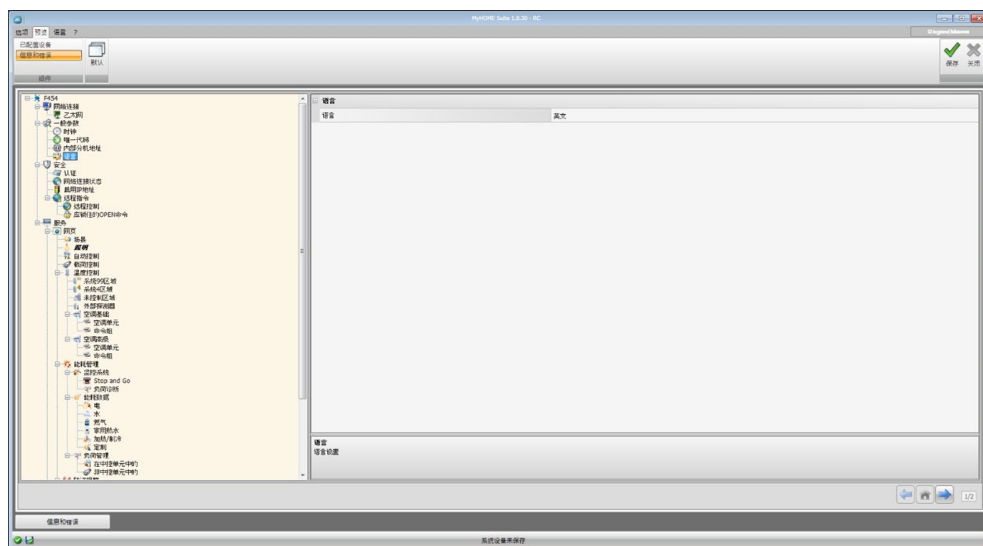

配置:


- 语言: 选择网页显示的语言。

安全

在这个对话框中可设置有关安全的参数。

认证

在这个对话框中可设置进入网页和其它服务的登录名和密码。

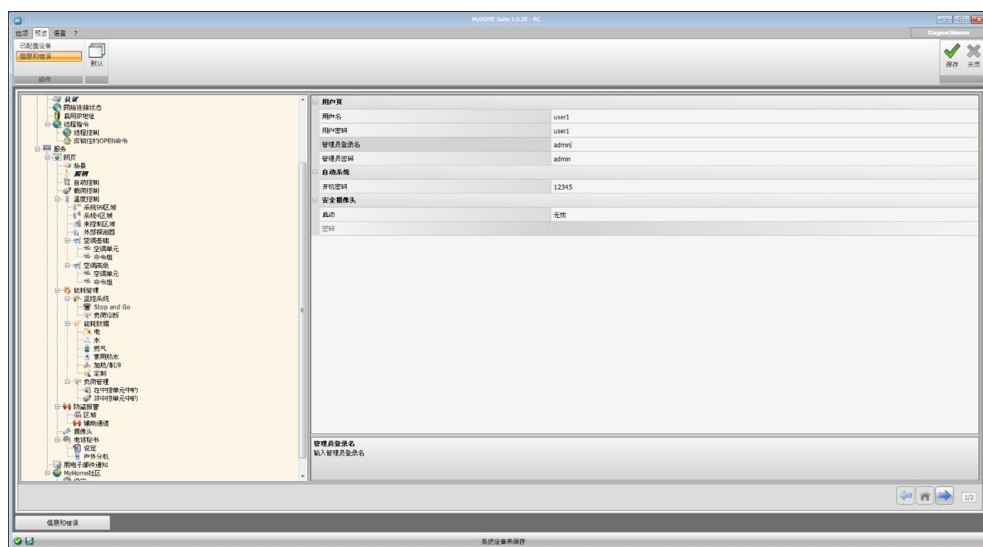

配置:

网络用户

- 用户登录名和密码: 输入以用户模式进入网页的登录名和密码 (默认: user.user)。
- 管理员登录名和密码: 输入以管理员模式进入网页的登录名和密码 (默认: admin.admin), 在这个模式中将启用配置页面。

自动系统

- OPEN密码: 输入设备的OPEN密码。




注意: 设备默认的OPEN密码是12345。

安全摄像头

- 启用: 启用并输入摄像头以安全方式发送图像的密码。

网页对话

在这个屏幕页中可设置网页空闲时间, 设备过后将返回用户识别页面。

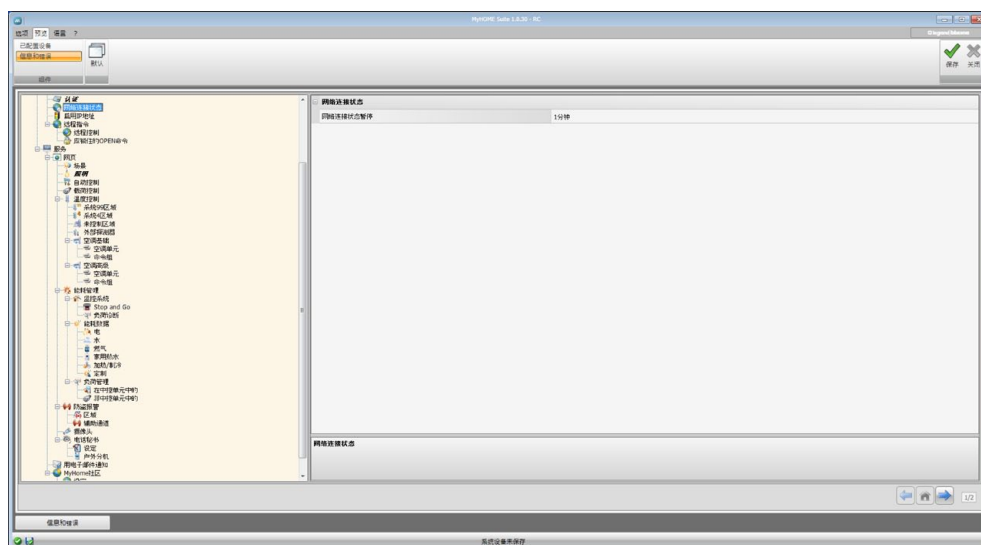


配置:

- 网页对话暂停: 选择网页对话时间为1、2、5或15分钟。

启用IP地址

在这个屏幕页中可输入最多10个启用设备连接的IP地址范围，无需通过OPEN密码验证。

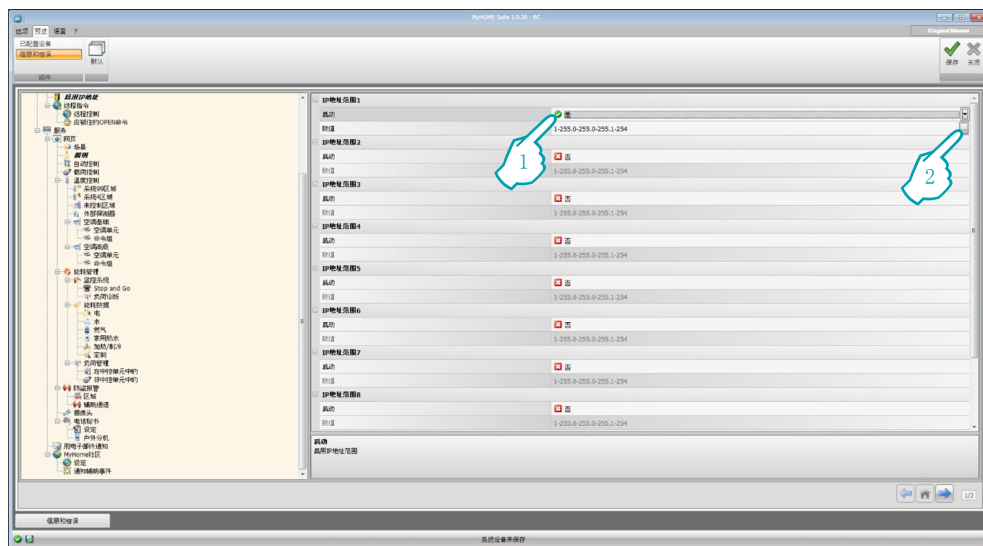

步骤:

1. 启用IP地址范围。
2. 点击按钮.




3. 输入网络地址范围。
4. 确认。

远程指令

在这个屏幕中可设置进行远程登录的参数。

远程登录

在这个屏幕中可在需要的时候禁用连接设备的远程登录。通过设置接收指令的辅助通道可以实现。

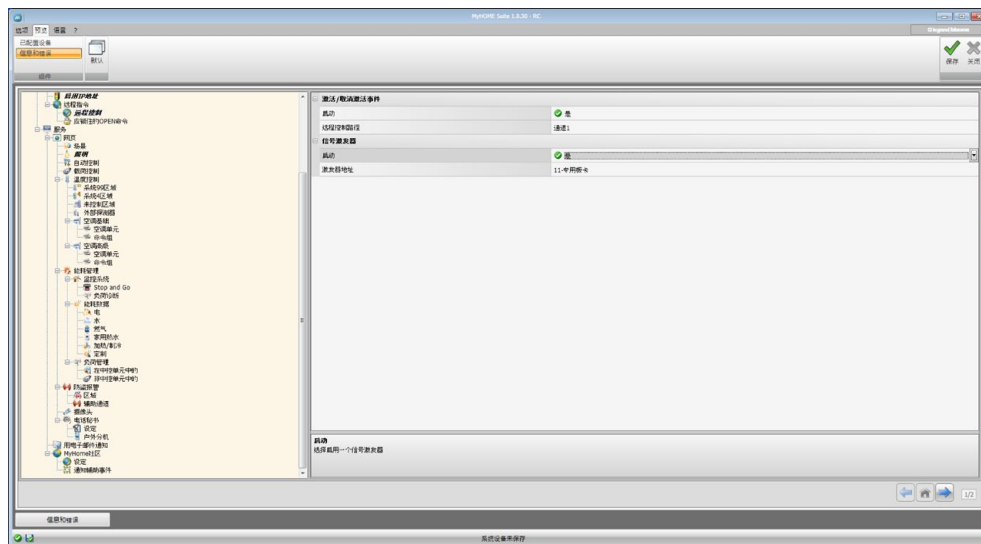

配置:

启用/禁用事件


- 启用：启用通过辅助通道远程登录网络服务器的启用/禁用可能性。
- 远程登录通道：输入启用/禁用的辅助通道。

信号激发器

- 启用：启用一个光源点作为启用/禁用远程登录的信号激发器。
启用状态可通过打开一个由自动化系统驱动器控制的信号灯显示。
- 激发器地址：输入信号激发器的[SCS地址](#)。

阻止打开的指令


在这个屏幕页中可阻止发送某些进入设备的指令。
根据“Open Web Net”协议在相关的区域内输入和定义禁止的指令（最多20个）。

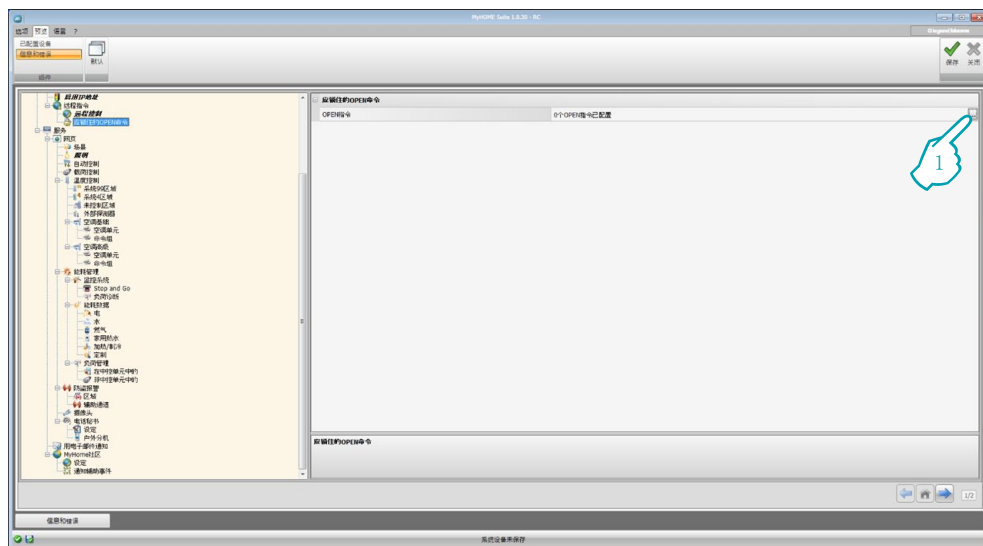


步骤:

1. 点击按钮输入指令，可在两种模式中进行选择：

手动

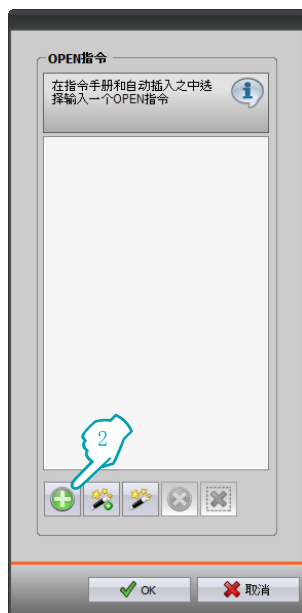


2. 点击手动输入。

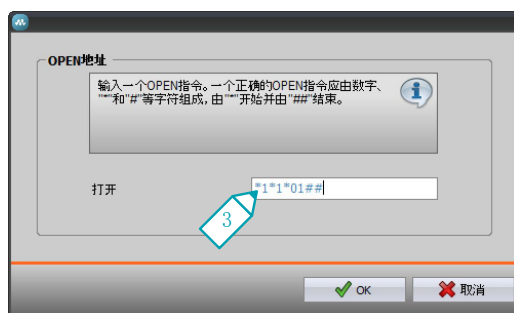

3. 直接输入阻止打开的指令。


通过向导

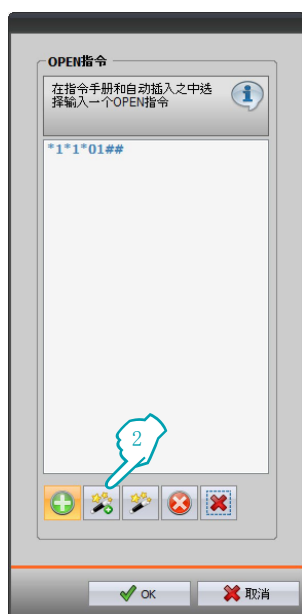

2. 点击通过向导输入。



3. 定义需要阻止的指令，选择相关的屏幕页：系统（场景、照明或自动化）、动作（根据系统不同）和SCS地址。

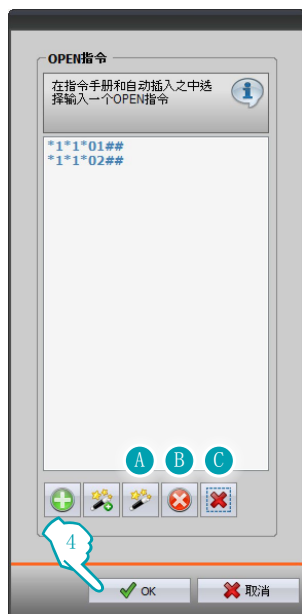

4. 点击OK。


另外，还可以修改指令 (A)，删除指令 (B) 或删除所有指令 (C)。

服务

在这个对话框中可配置MyHOME应用的网页。

网页

在这个屏幕页中可创建和修改网页，定义事项，启用与系统上的MyHOME应用相匹配的功能。

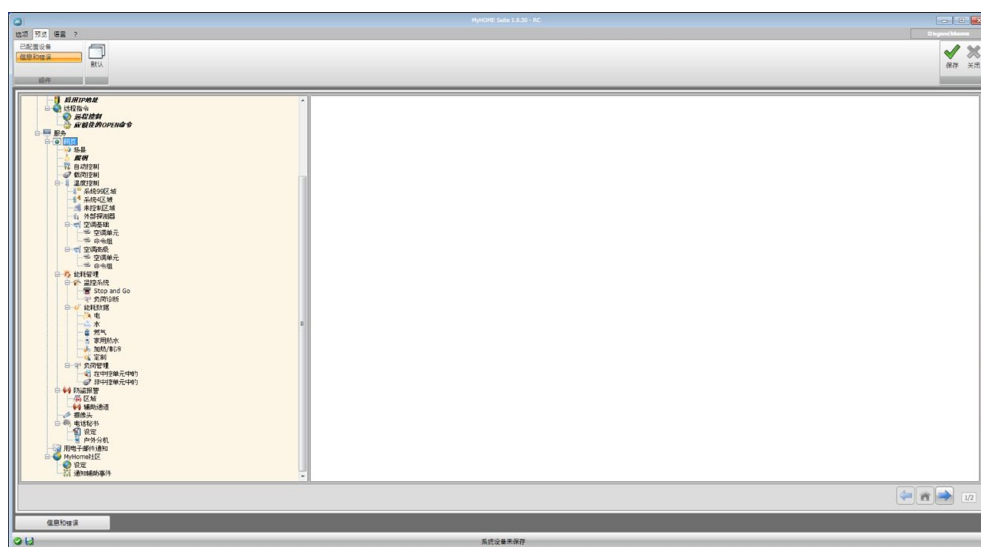


场景

在这个屏幕页中可定义“场景”网页中的事项，启用由中控或系统上的场景模块管理的场景。


可配置最多9个页面，每个页面最多10个事项，其中至少有一个需要配置正确。

[输入页面/事项](#)。

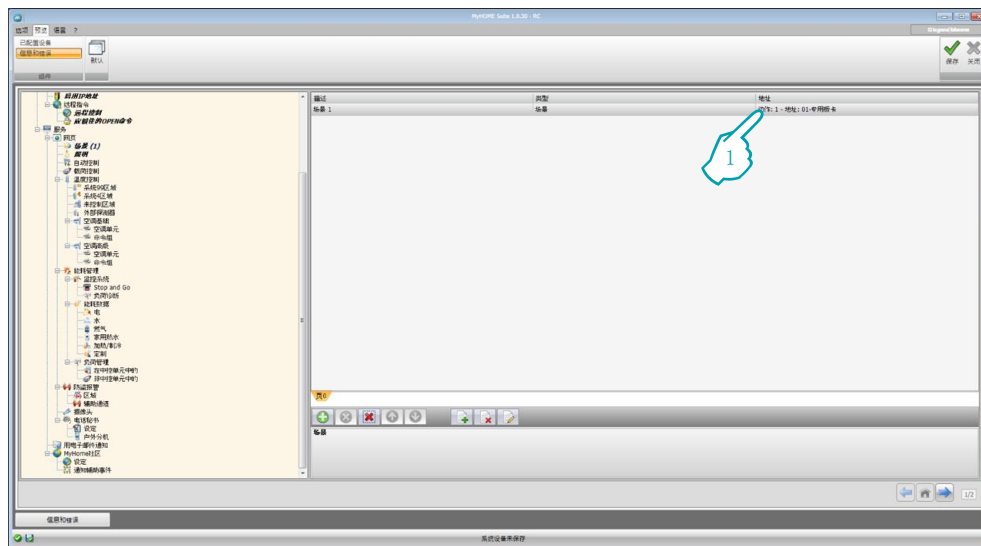

配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 类型：选择场景是正常或高级。
- 地址：
 1. 点击选择在场景模块中存储的和需要执行的场景地址。

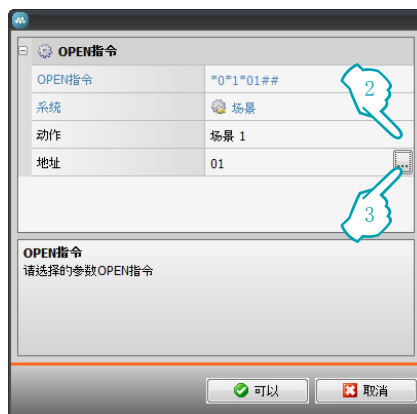


2. 选择场景。
3. 点击输入场景模块的[SCS地址](#)。

照明

在这个屏幕页中可定义“照明”网页中事项，控制系统设备上的照明灯。
可配置最多9个页面，每个页面最多10个事项。

[输入页面/事项。](#)

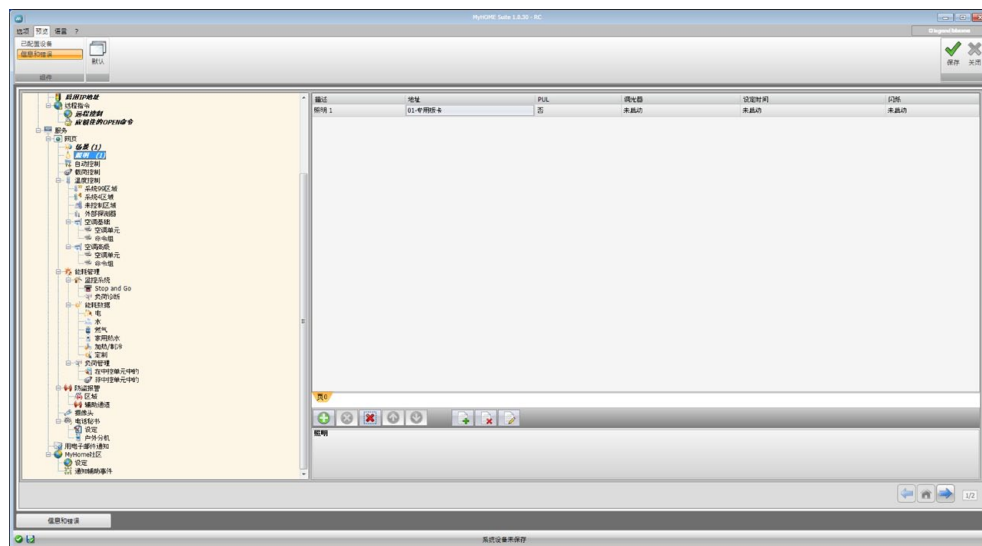


配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址：输入驱动器的[SCS地址](#)。
- PUL：如果相关的驱动器为PUL模式，设置为“是”。
- 调光器：选择调光器的类型10/100水平（如启用）。
- 定时：设置定时打开的时间（30秒至15分钟）。
- 闪烁：设置照明闪烁的频率（0.5秒至3.5秒）。

自动化

在这个屏幕页中可定义“自动化”网页中的事项，控制系统上的百叶窗/窗帘。
可配置最多9个页面，每个页面最多10个事项。

[输入页面/事项](#)。

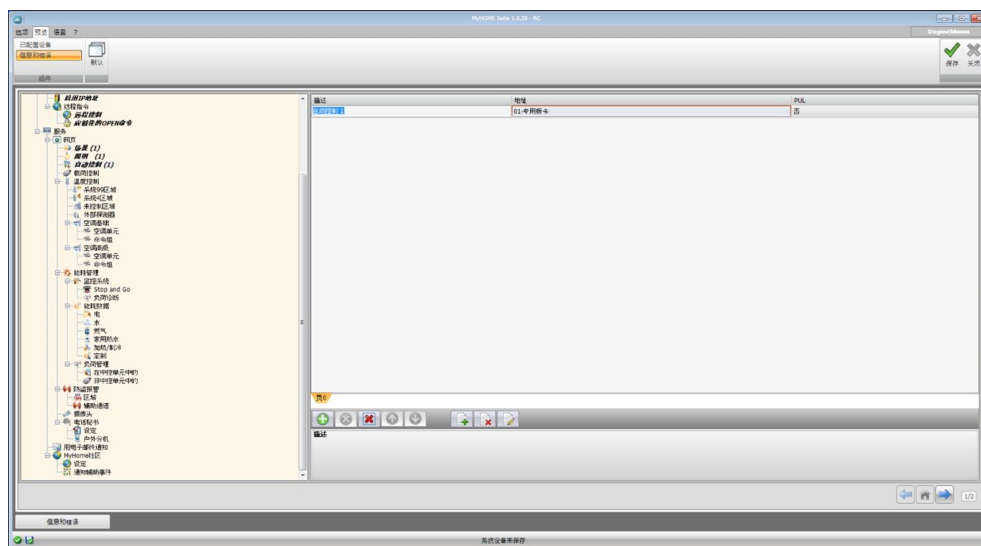


配置:

- 描述: 输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址: 输入驱动器的[SCS地址](#)。
- PUL: 如果相关的驱动器为PUL模式，设置为“是”。

负荷控制（有F421中控的系统）

在这个屏幕页中可定义“负荷控制”网页的事项，显示负荷状态和强制负荷。

[输入页面/事项](#)。

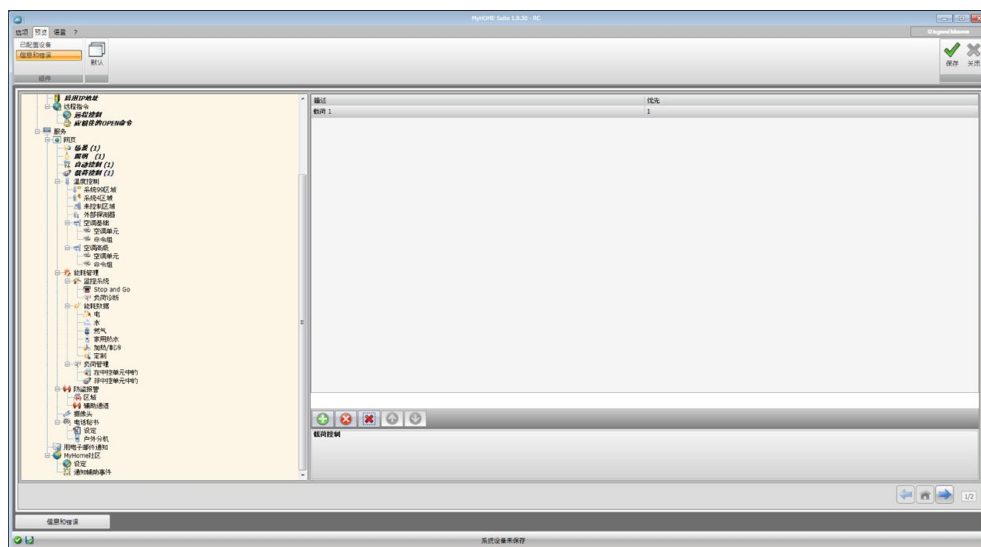

配置:

- 描述: 输入事项的描述（最多15个字符）。
- 优先: 输入所选负荷的优先等级。


温度控制

在这个对话框中可定义“温度控制”网页的事项，管理温度控制系统。

系统99区域

在这个屏幕页中可输入控制单元99区域并个性化定制描述。


[输入页面/事项。](#)

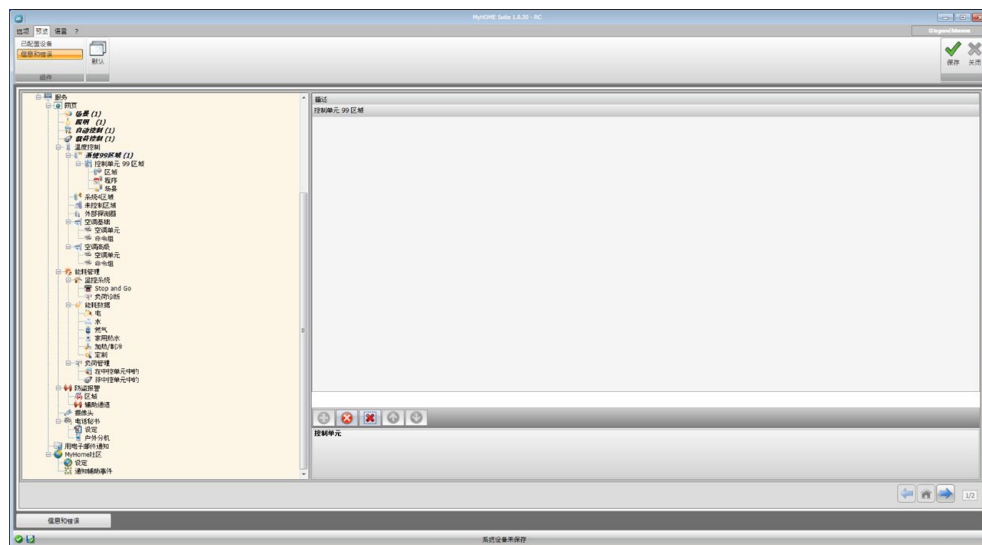

区域

每个99区域的控制单元都需要输入配置的参数。

[输入页面/事项。](#)

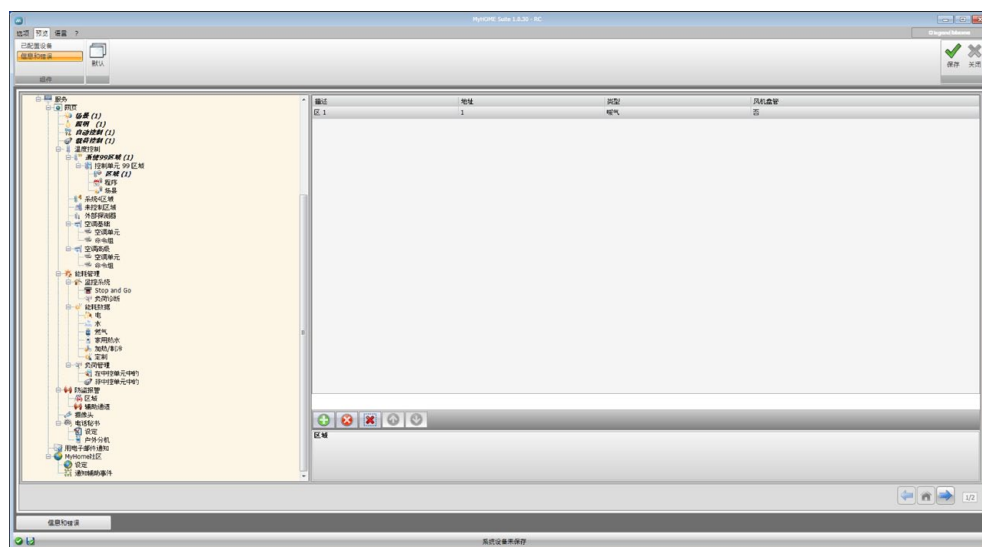


配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址：输入区域的地址。
- 类型：输入功能的类型（制热、制冷或制热和制冷）。
- 盘管风机：说明设备是否为盘管风机的类型。

系统4区域

在这个屏幕页中可输入控制单元4区域并个性化定制描述。

[输入页面/事项。](#)

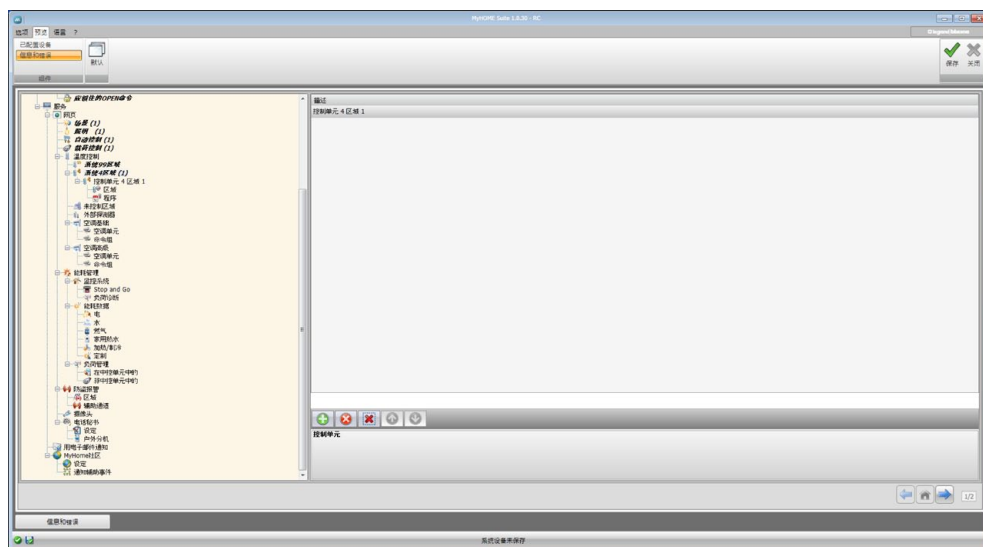


配置“区域”和“程序”事项参见“系统99区域”，场景事项不在此类型的控制单元中。

未控制区域

在这个屏幕页中可配置未受控制单元控制的区域。

[输入页面/事项。](#)

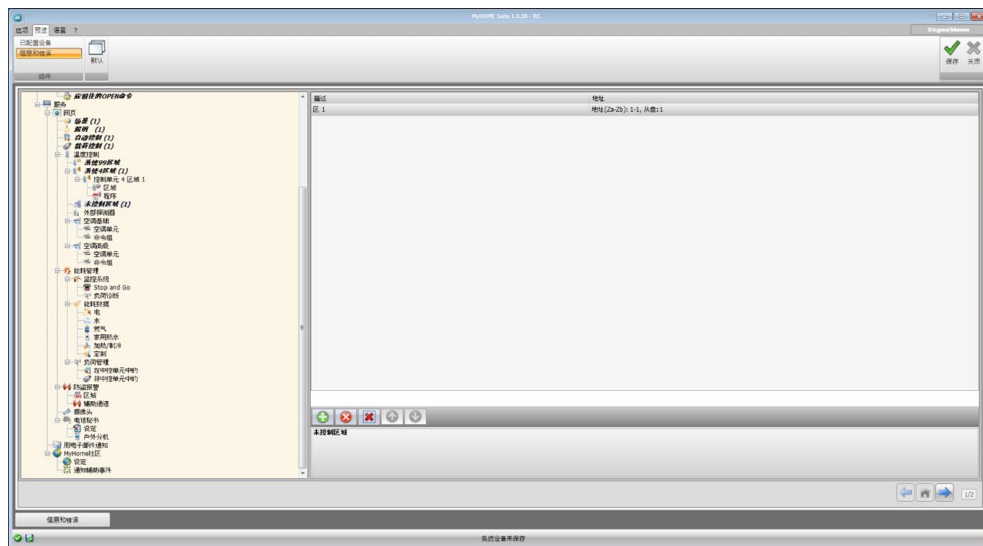


配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址：输入区域的地址。

外部探测器

在这个屏幕页中可配置无线信号的外部探测器。

[输入页面/事项。](#)

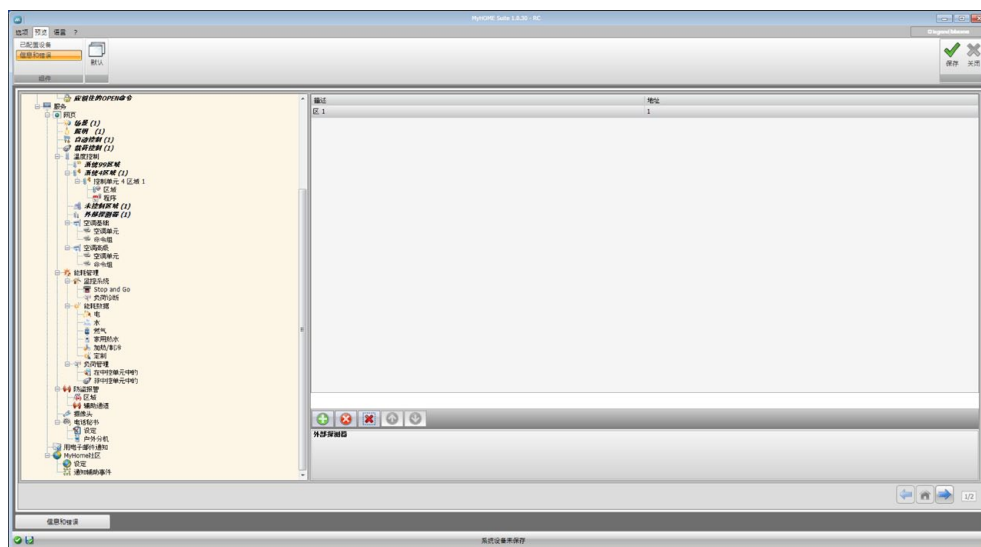

配置：


- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址：输入外部探测器的地址。

空调基础

在这个对话框中可配置有关温度控制/空调功能网页中可选的空调单元和指令组。在空调基础的模式下，只能通过在界面3456上存储的20个指令进行控制。


AC单元

在这个屏幕页中可配置AC单元。
[输入页面/事项。](#)

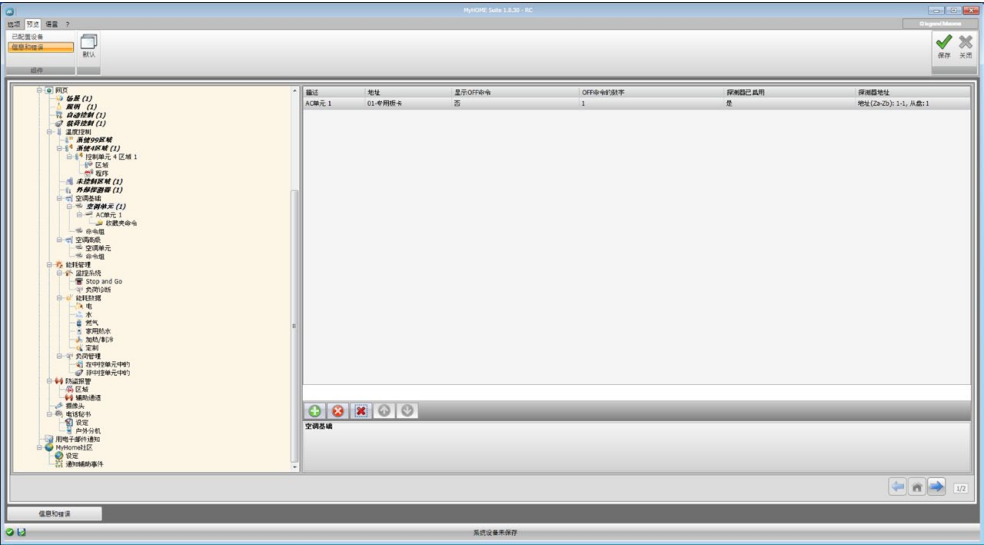

配置:


- 描述: 输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址: 输入界面3456的[地址](#)。
- 显示OFF指令: 选择“是”在网页内显示OFF指令。
- OFF指令数字: 输入界面3456上作为OFF配置的指令数字。
- 探测器已启用: 启用/禁用测量温度的从盘探测器。
- 探测器地址: 点击输入从盘探测器的地址。

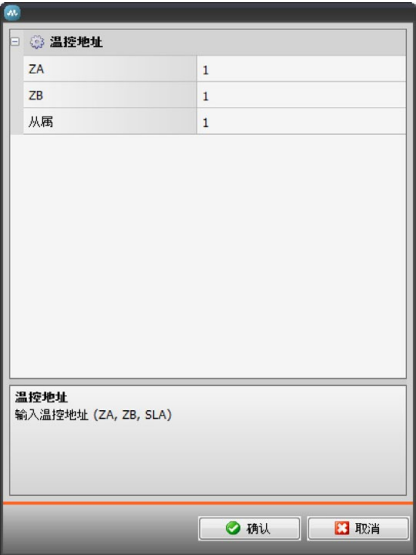

收藏夹指令

输入界面3456上20个里可选的收藏夹指令，控制AC单元。

[输入页面/事项](#)。

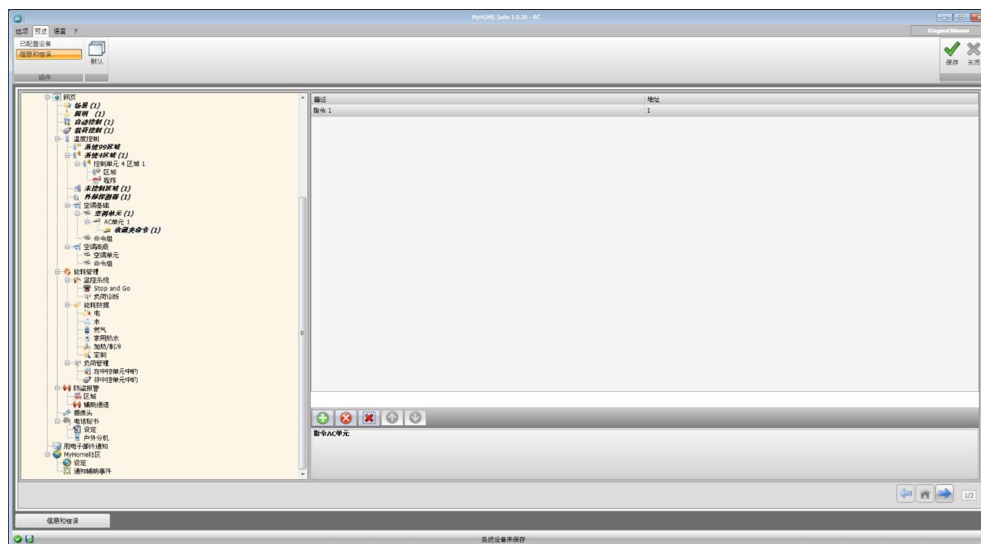


配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 地址：输入界面3456上的指令地址。

指令组


控制空调时可在界面3456存储的指令中选择指令并创建一个指令组。

[输入页面/事项](#)。

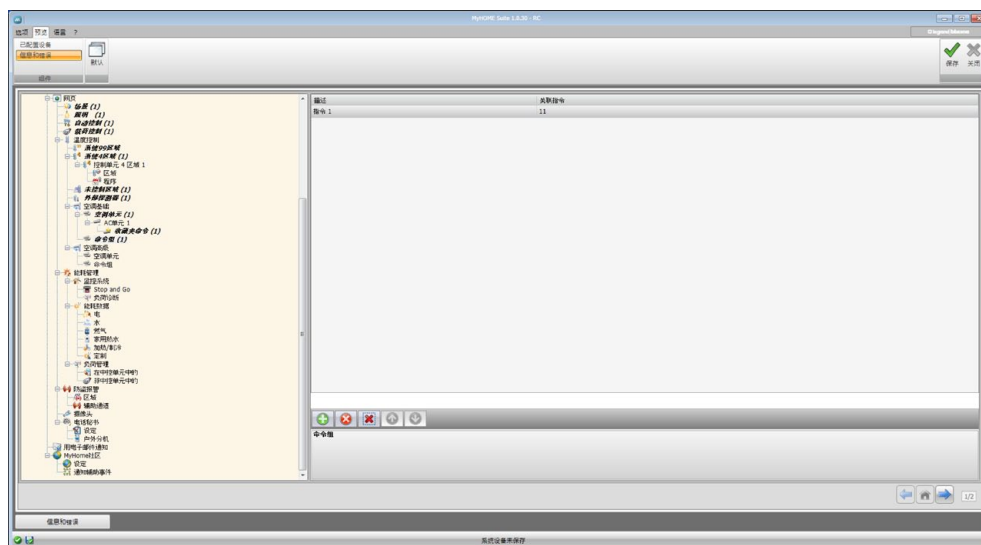

配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 关联指令：点击选择构成组的指令。

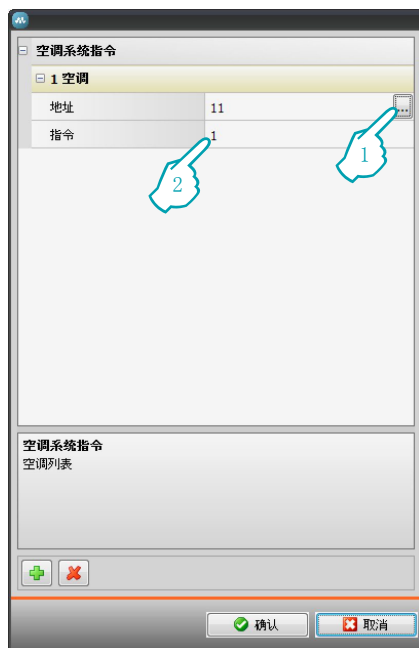


1. 输入界面3456的地址。
2. 输入指令编号。

空调高级


在这个对话框中可配置输入有关温度控制/空调功能网页中可选的空调单元的事项和指令组，配置为高级模式。
空调可直接控制，如同使用室内分机的遥控器，或可通过在相关对话框中创建的收藏夹指令进行控制。

AC单元

输入需要配置的AC单元。
[输入页面/事项](#)。

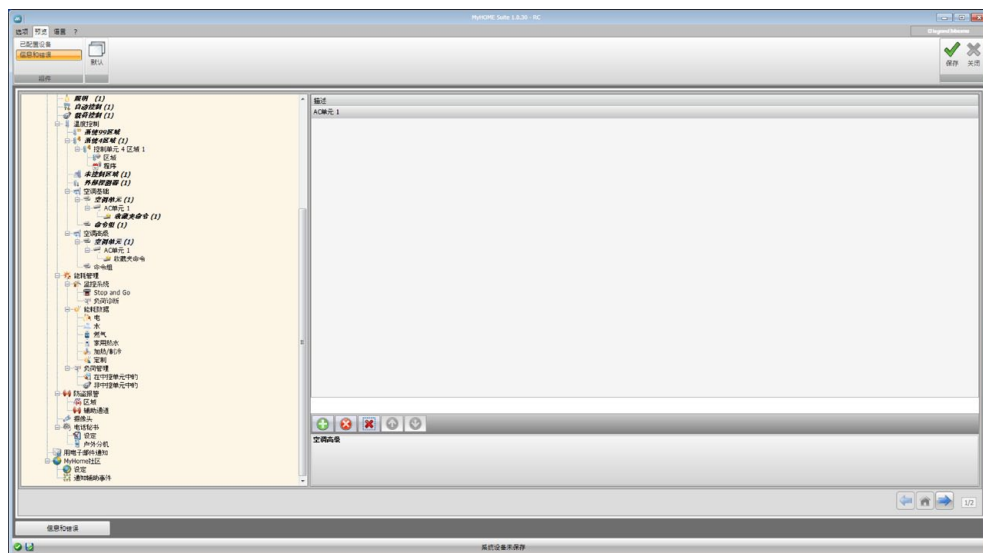


在这个屏幕页中可配置AC单元的参数。

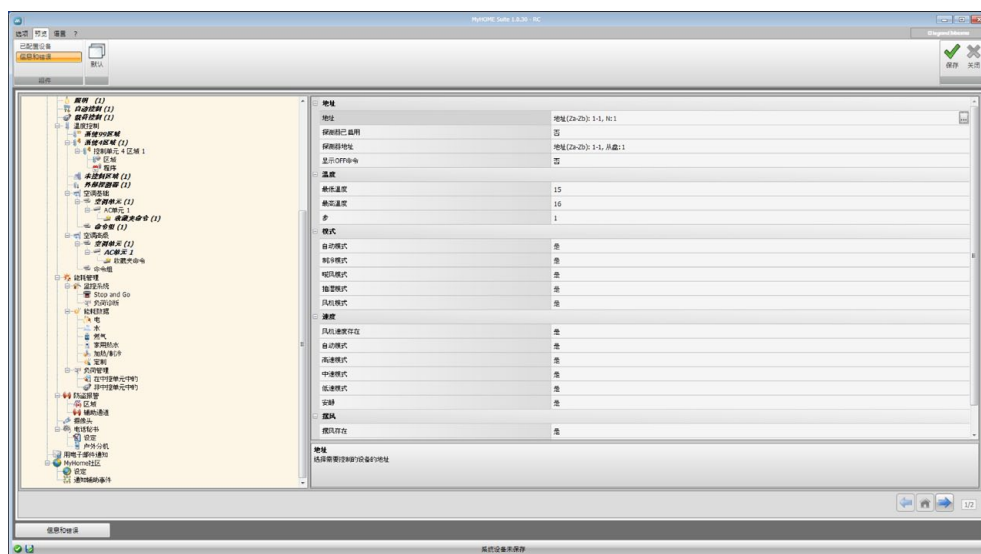


配置：

- 地址：点击输入界面3456的地址。

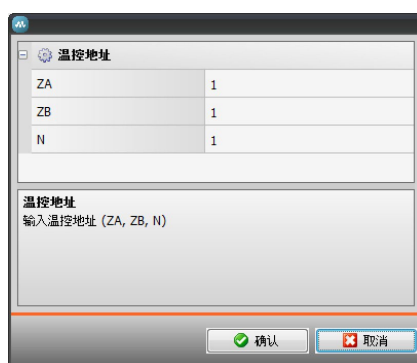


- 探测器已启用：启用/禁用测量温度的从盘探测器。
- 探测器地址：点击输入从盘探测器的地址。

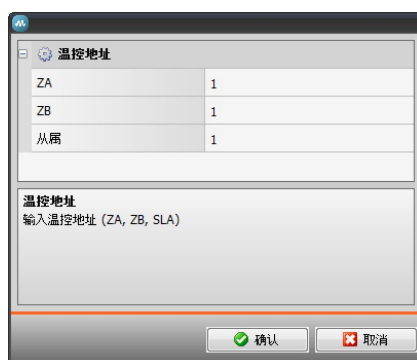

- 显示OFF指令：启用/禁用OFF指令。
- 最低温度：输入室内分机可执行的最低温度。
- 最高温度：输入室内分机可执行的最高温度。
- 步骤：输入每次需要增加的温度，在0.5 °C和1 °C之间进行选择。
- 对于自动、制冷、暖风、抽湿、风扇、风扇速度、自动、高速、中速、低速、安静、摆风、开、关等模式：选择“是”使其功能在相关网页中可用。

收藏夹指令

输入收藏夹指令，控制AC单元。
[输入页面/事项。](#)

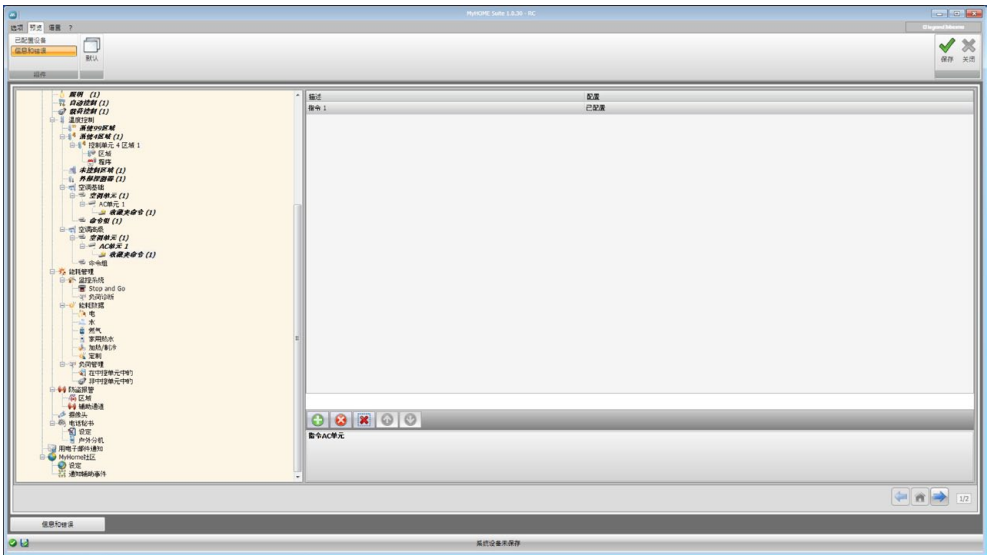

配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 配置：点击设置由配置指令执行的参数。




- 温度：选择需设置的温度。
- 模式：选择工作的模式。
- 风扇速度：选择风扇的速度。
- 摆风：选择启用摆风。

指令组


控制空调可创建一个同时执行多个指令的指令组。

[输入页面/事项](#)。

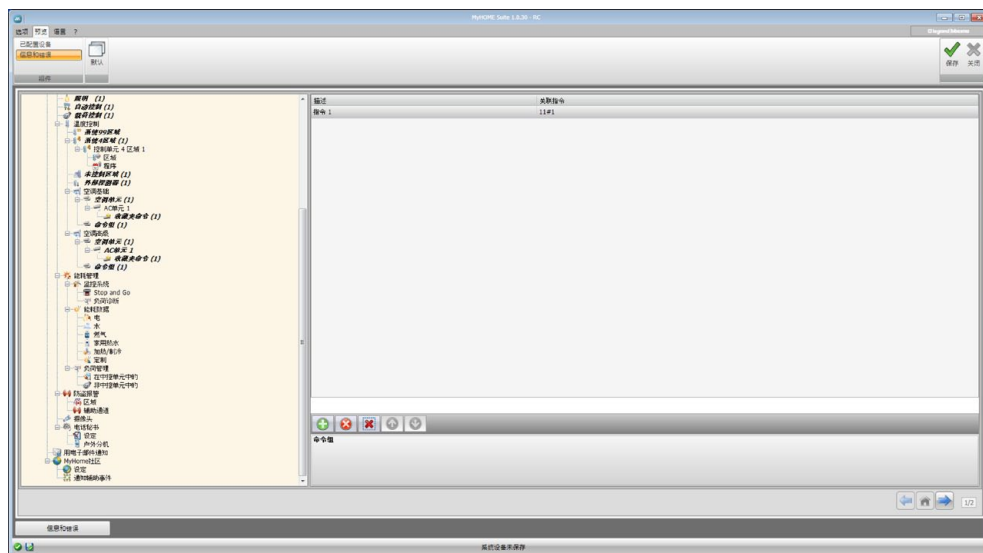


配置：


- 描述：输入指令组的描述（最多15个字符）。
- 关联指令：点击选择构成组的指令。

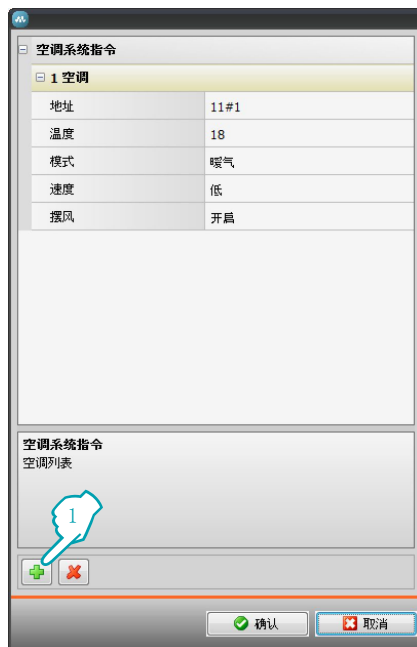

1. 输入指令。

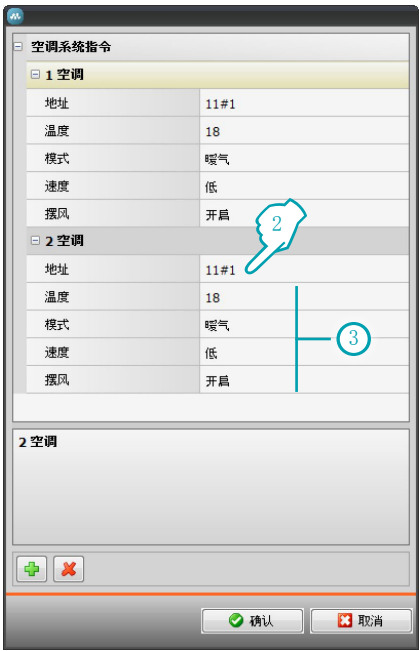

2. 点击输入界面3456的地址。

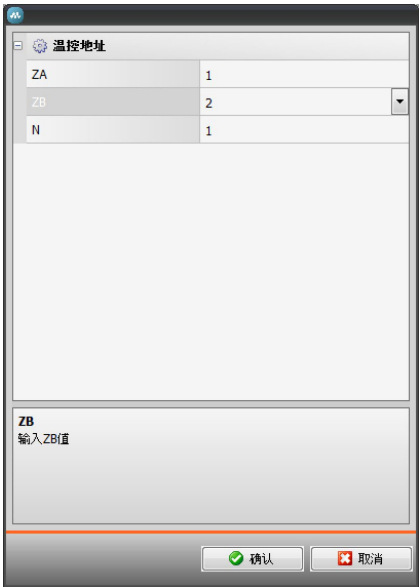

3. 配置指令。
选择设置的温度、工作模式、风扇速度和启用摆风。

能耗管理


在这个对话框中可定义“能耗管理”网页中的事项，可以监控系统，显示能耗数据和进行负荷管理。

监控系统

在这个对话框中可配置在“监控”网页中可用的监控系统的功能。

Stop and Go

在这个对话框中可配置Stop & Go启停装置的复位模块，控制差动开关自动复位。
[输入页面/事项。](#)

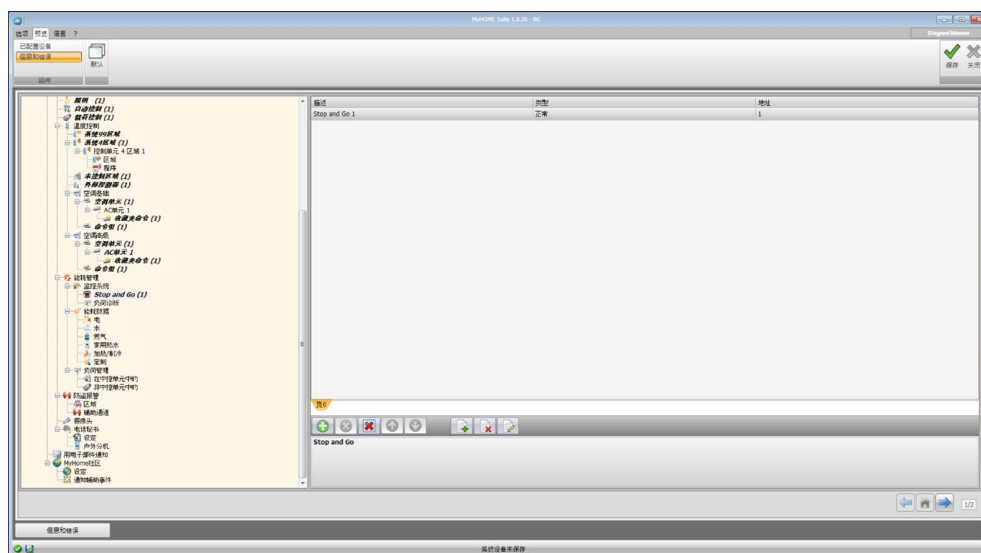


配置：

- 描述：输入事项的描述（最多15个字符）。
- 类型：选择复位模块的类型为正常、高级或Btest检测。
- 地址：输入Stop and Go启停装置的地址。

负荷诊断

在这个对话框中可设置对哪些负荷进行诊断，检查其工作状态（仅在高级驱动器的情况下可用）。

[输入页面/事项。](#)

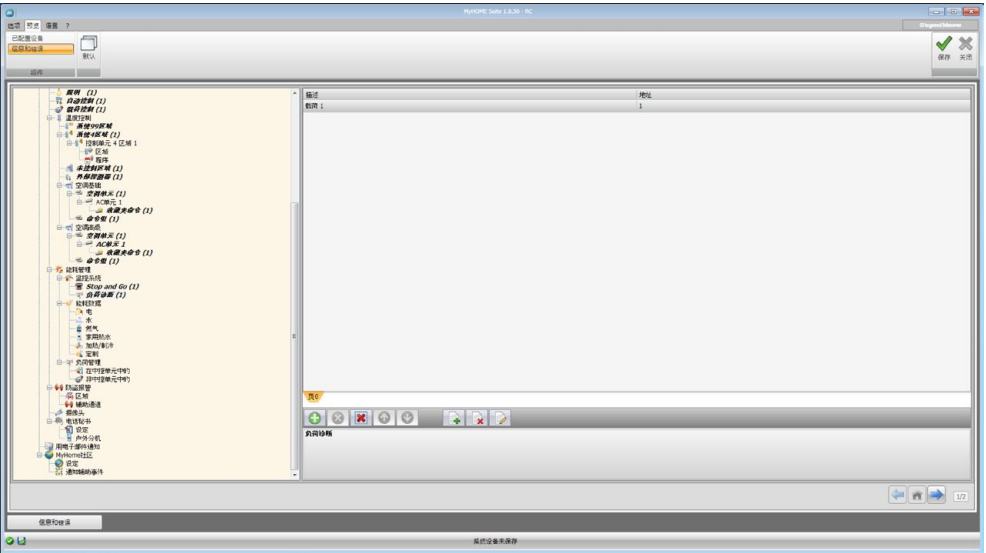

配置：

- 描述：输入负荷的描述（最多15个字符）。
- 地址：输入驱动器的地址。

能耗数据


在这个对话框中可配置显示系统计量和在“能耗数据”网页中显示的数据（能耗/生产）的参数。

设备有多种计量器：

计量种类	描述	单位
	显示系统设备消耗或生产的电能。	Kw
	计量用水。 将计量器连接到有脉冲输出端的水表上。	m ³
	显示用气。 将接口连接到有脉冲输出端的燃气表上。	m ³
	计量使用的热水。 连接到专用热水表或家居用户模块相关热计量中控的脉冲输出端上。	Kw
	显示制热/制冷系统上计量的大卡/千卡。 连接到有脉冲输出端的热计量表(KWh)上。	Kw

有中控的负荷管理

在这个对话框中可管理新的负荷控制系统，显示负荷状态，按照优先顺序强制负荷，设置强制负荷的时间和显示能耗的情况。
[输入页面/事项。](#)

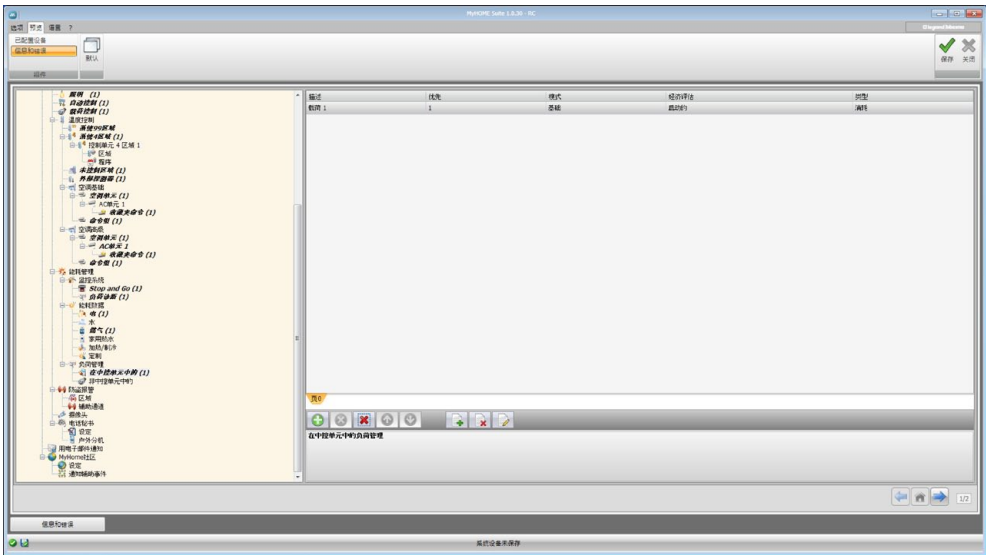

配置:

- 描述: 输入负荷的描述（最多15个字符）。
- 优先: 选择负荷的优先顺序。
- 模式: 设置驱动器为基础或高级，在高级情况下可显示即时能耗和2个计量器。
- 经济评估: 启用/禁用经济评估（仅高级模式情况下可用）。
价格在“[设置经济评估](#)”的对话框中设置。
- 类型: 设置负荷的类型为能耗或生产。

无中控的负荷管理

这个模式的配置与“有中控”的模式相同，仅“模式”项除外，“高级”模式不可用。
这个功能的目的是显示负荷能耗，包括在无控制/强制负荷的情况下。

防盗报警


在这个对话框中可配置在“报警”网页中显示的区域和辅助通道。

区域

在这个屏幕页中可个性化定制防盗报警区域的描述。

在发生防盗报警事件或系统出现故障报警时，输入的描述将显示在设备发送到网页的信息中。

[输入页面/事项。](#)

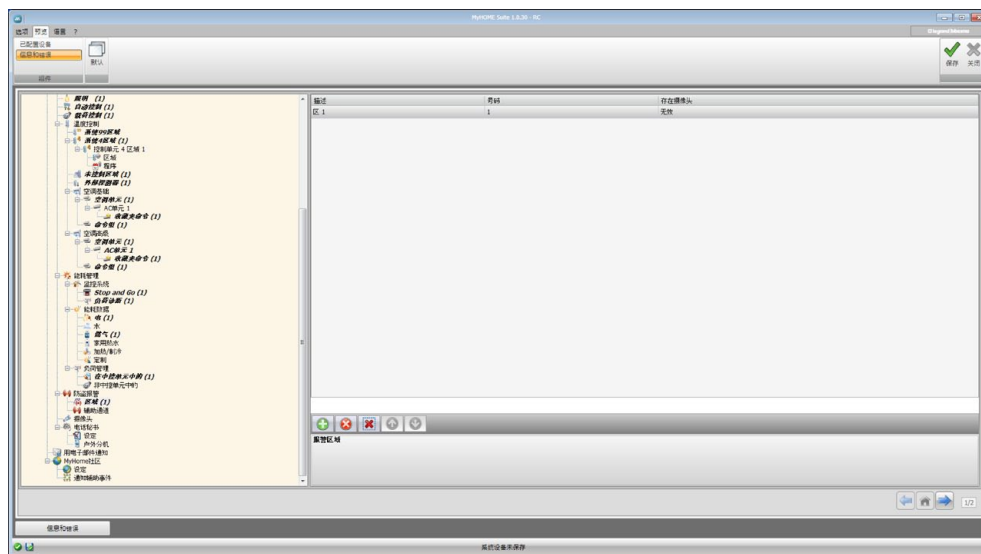


配置：

- 描述：输入区域的描述（最多15个字符）。
- 编号：输入区域的编号。
- 有摄像头：启用有摄像头，在区域发生防盗报警后，设备发送的邮件将附带一个压缩文件（.zip格式），其中含有摄像头拍摄的图像（.jpg格式）。
举例：如果报警传感器配置为Z=2（区域2），配置为P=2的传感器将自动启用摄像头（户外分机的摄像头除外）。

辅助通道

可用区域使用的相同方式启用系统故障报警的9个辅助通道和个性化定制描述（例如：可启用辅助通道1并描述为“燃气泄漏”）。

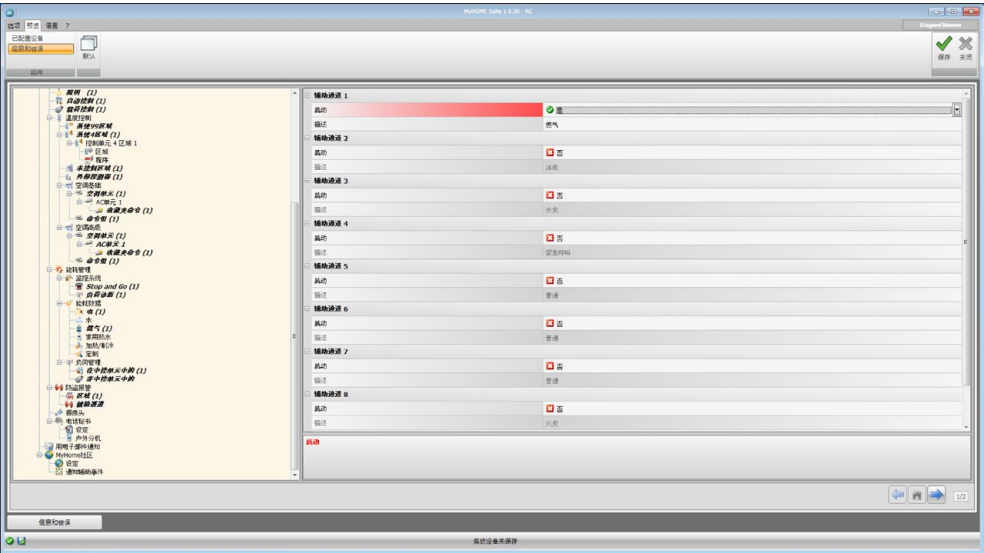


配置:

- 启用：启用/禁用辅助通道。
- 描述：输入辅助通道的描述（最多15个字符）。

摄像头

在这个对话框中可定义“视频监控”网页中的事项，控制系统设备上的摄像头。
[输入页面/事项](#)。

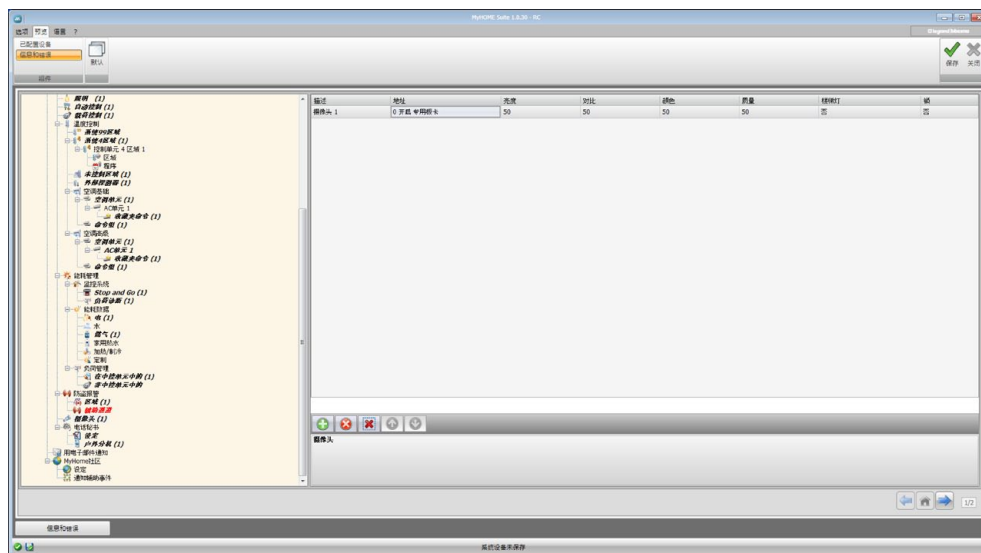

配置：


- 描述：输入摄像头的描述（最多15个字符）。
- 地址：点击选择摄像头的地址（0-99）。



- 亮度 / 对比 / 颜色 / 质量：选择调整图像的水平（0%至100%）。
- 楼梯灯：启用楼梯灯驱动器。
- 门锁：启用打开门锁。

电话秘书 - 设置

在这个屏幕页中可启用和配置相关网页中可视对讲系统电话秘书的功能。

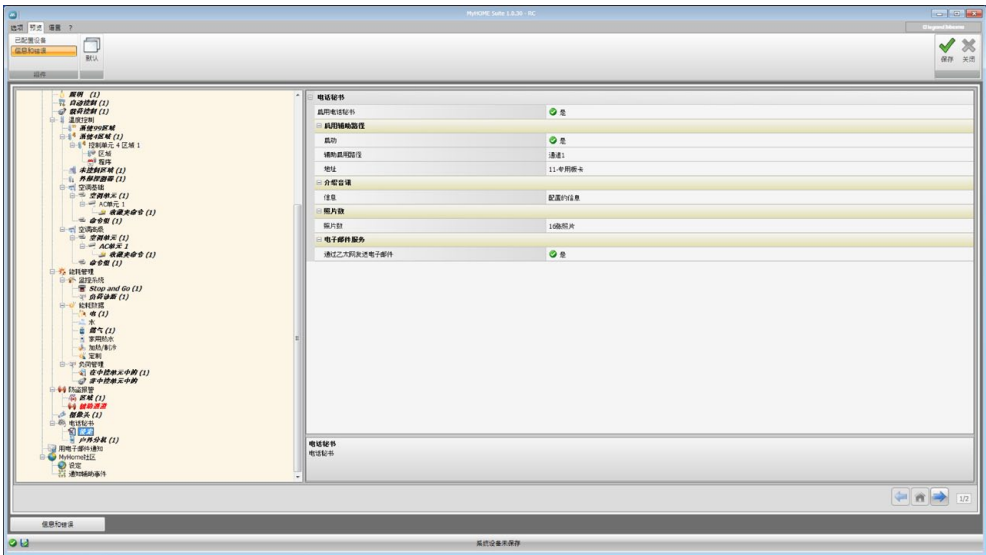


配置：

- 启用电话秘书：启用可视对讲系统电话秘书的功能。
- 启用辅助通道：启用从辅助通道启用的功能，可通过指令启用/禁用电话秘书和输入活动状态的信号提示。
- 启用的辅助通道：选择指令装置使用的启用的辅助通道，本地启用/禁用“可视对讲系统电话秘书”。
- 地址：点击输入显示电话秘书状态的信号驱动器的[SCS地址](#)。
- 音讯：选择一个事先录制的文件（.wav格式）或录制一段新的音讯。
使用音讯页中的按键：



- (A) 收听所选的音讯
- (B) 停止播放或音讯的录制
- (C) 删除所选音讯
- (D) 新音讯存档
- (E) 录制新的音讯




- 照片数：选择可视对讲系统户外摄像头发送到设备的照片数。可选择1至16张照片。如果启用“邮件服务”选项，照片将作为电子邮件的附件发送给用户。
- 邮件服务：启用这项服务，选择以太网传送方式，可接收电子邮件信息，其中还包括录制的图像。

户外分机

在这个屏幕页中，如果已启用电话秘书，它可启用最多10个可视对讲系统电话秘书应答的户外分机。

[输入页面/事项。](#)

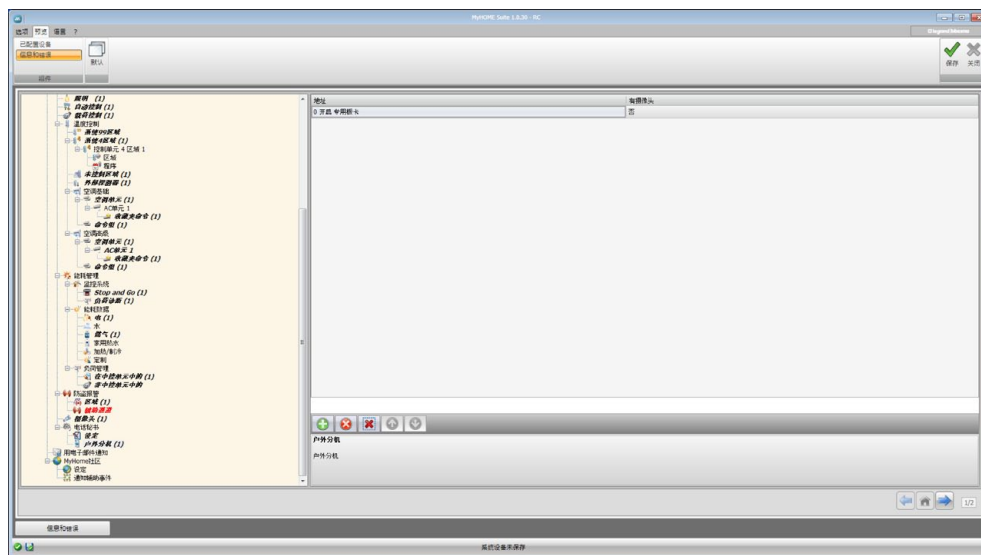

配置：

- 地址：配置户外分机的地址（0-99）。




- 有摄像头：启用有摄像头。

用电子邮件通知

在这个屏幕页中可启用发送电子邮件通知报警。

启用和以太网邮件

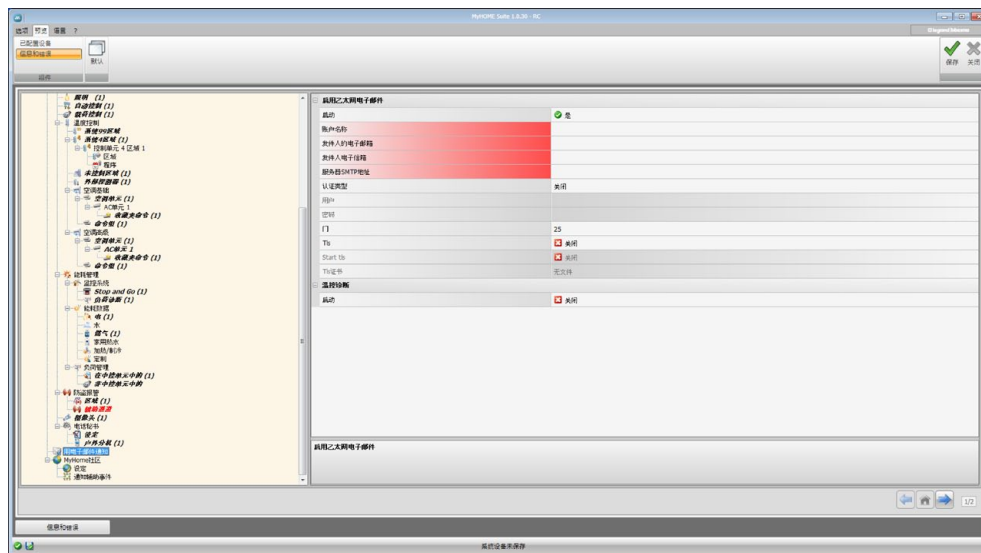


配置:

- 启用: 启用/禁用通过以太网电子邮件通知。
- 账户名称: 输入账户名称。
- 收件人邮箱: 输入发送电子邮件的收件人地址。
- 发件人邮箱: 输入发件人的电子邮件地址。
- 服务器SMTP地址: 输入数字格式或文本格式的邮件服务器的IP地址（联系网络管理员获得相关信息）。
- 验证类型、用户、密码、端口、Tls、Start Tls、Tls证书: 输入电子邮箱地址的准确参数。
对于Tls, 输入一个证书文件。
- 温控诊断: 启用这项功能后, 在温控系统出现故障时, 将按设定的电子邮箱地址发送通知。

MyHOME社区

在这个屏幕页中，启用“启用社区”项可输入MyHOME_Web社区的网关ID并通过“连接参数”和“辅助事件通知”的对话框完成配置。

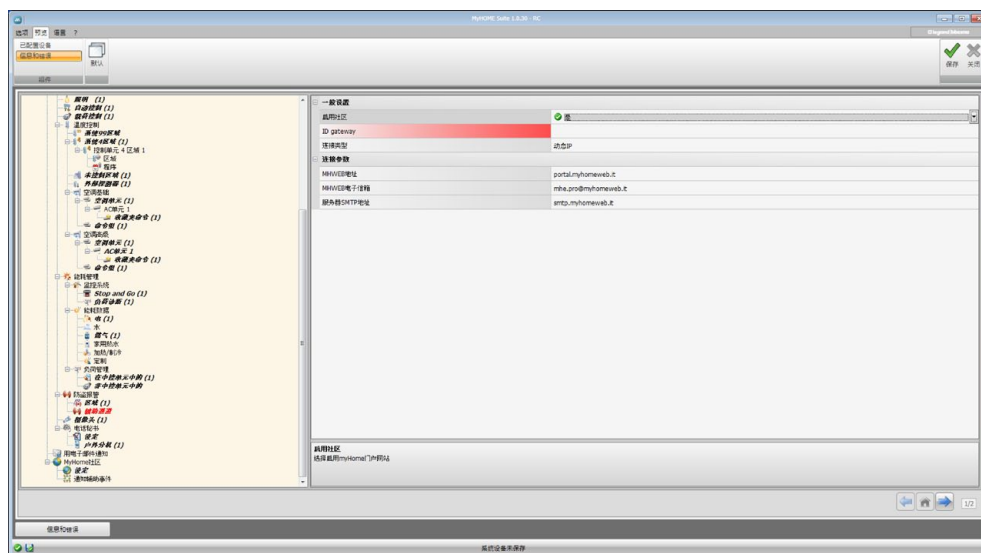

配置：

- 启用社区：启用/禁用MyHOME_Web社区连接。
- 网关ID：输入社区的系统设备识别代码。
- 连接类型：
 - 选择连接类型：
 - 固定IP：如果有固定地址。
 - 动态IP：如果没有固定IP地址，需要在路由器调制解调器上设置进入MyHOME_Web社区的接入端口。
 - 网络服务器活动连接(WAC)：在英特网不能直接接入的私营网络上（如：Fastweb）或有不能配置的路由器时，要使用MyHOME_Web的服务，需要在网络服务器和社区上的系统设备配置中设置WAC连接（网络服务器活动连接）。


连接参数

这个对话框中的数据是预设的，擅自修改这些数据将导致无法正常服务。因此，建议在签订服务合同时检查这些数据是否匹配。

通知辅助事件

在这个屏幕页中可选择将哪些由自动化和防盗报警设备在辅助通道上生成的事件发送到 MyHOME Web社区。

[输入页面/事项。](#)

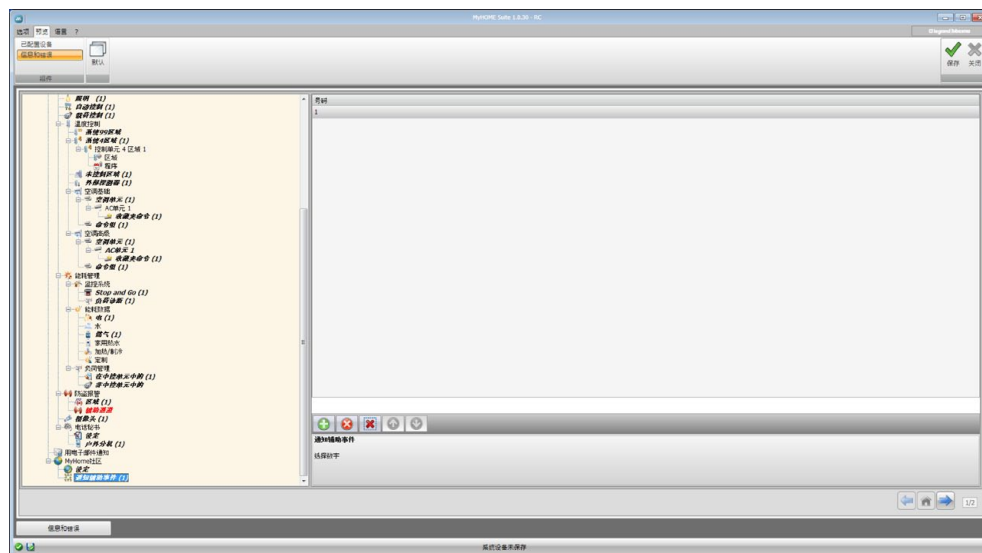


配置:

- 号码: 输入发送信息到社区的通道编号。

设置经济评估

在这个对话框中可设置在“[能耗数据](#)”和“[负荷管理](#)”章节中设置能耗所应用的货币和价格。

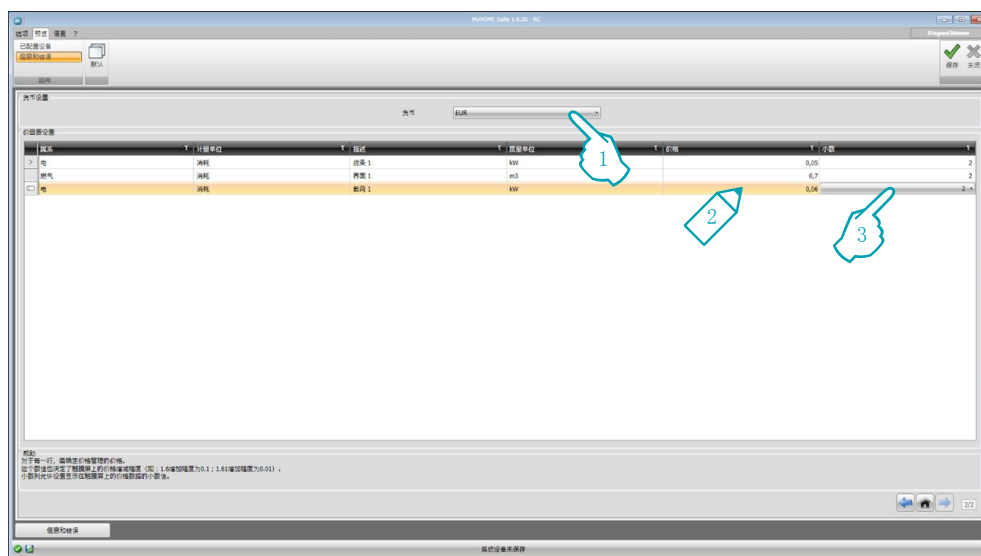

1. 选择货币。
2. 输入价格。
3. 输入在网络服务器上显示价格的小数位。

在配置结束后，点击  保存项目设置或点击  返回全系统区域 [导出](#)或[发送到设备](#)。

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com