



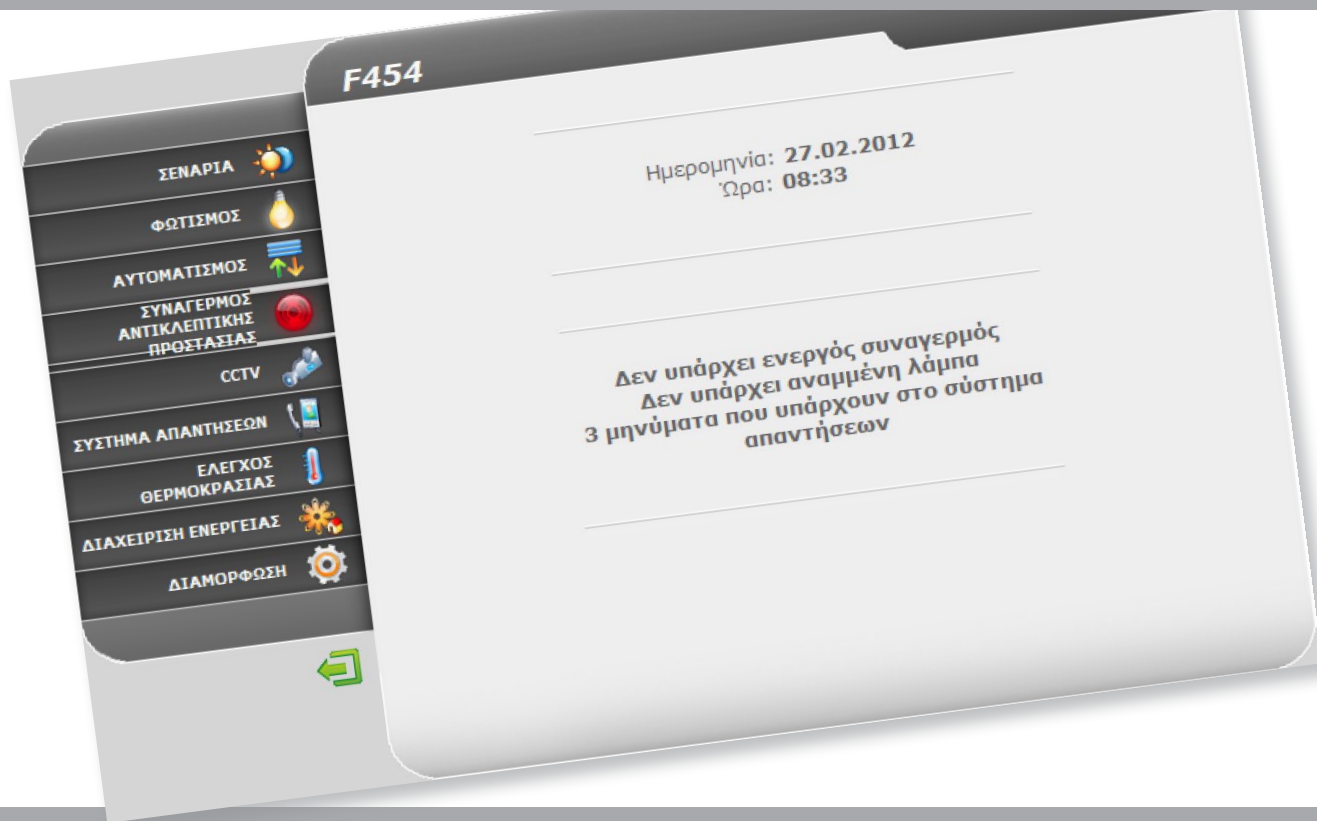

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

MyHOME

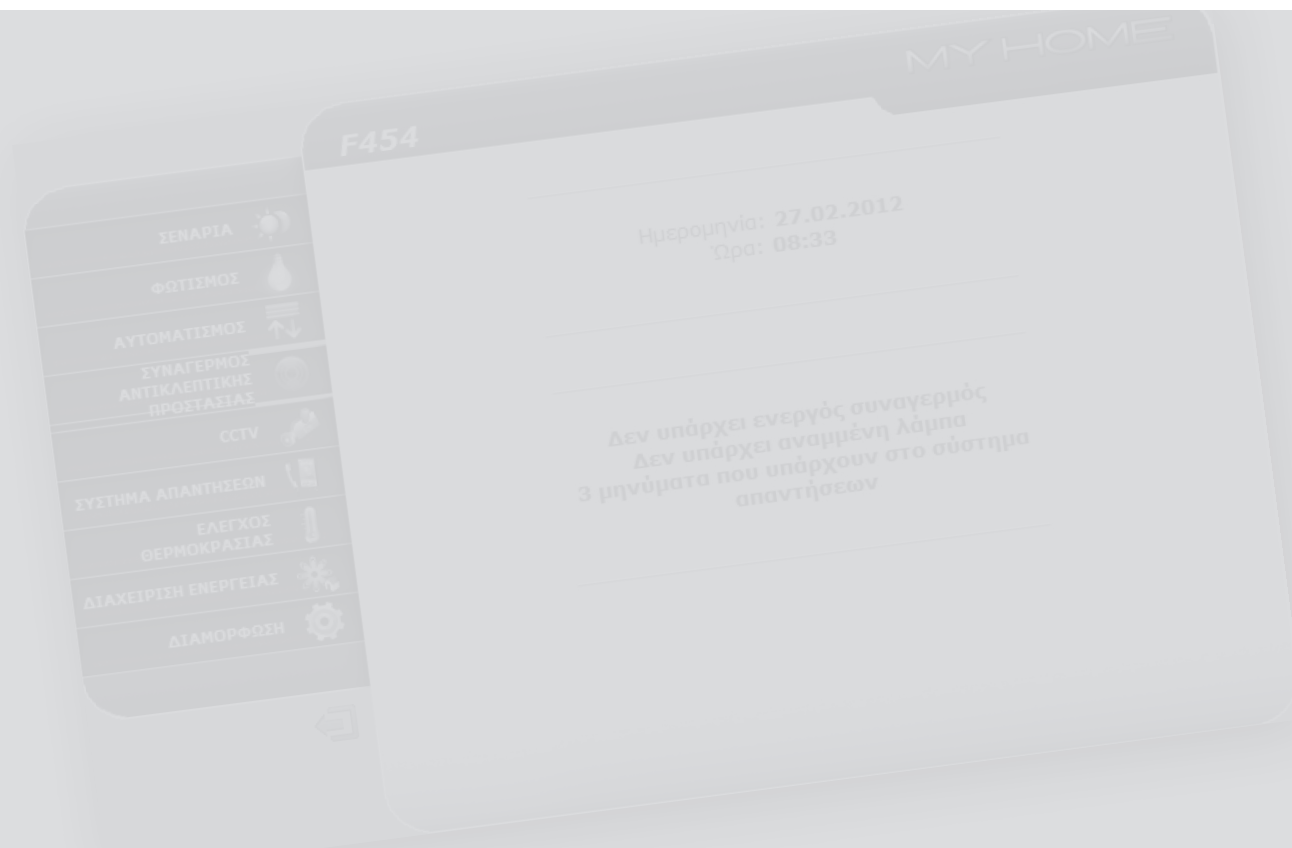

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή και βασικές λειτουργίες	5	3 Αποκλειστικές λειτουργίες του διαχειριστή	44
1.1 Τρόπος σύνδεσης	6	3.1 Διαμόρφωση - Συστήματος	44
1.1.1 Σύνδεση με δίκτυο δεδομένων	6	3.2 Διαμόρφωση - Γλώσσα	47
1.1.2 Σύνδεση remote	6	3.3 Διαμόρφωση - Σύστημα Απαντήσεων	48
1.2 Χρήση του Web Server με σελίδες Web	7		
2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος	11		
2.1 Σενάρια	12		
2.2 Φωτισμός	13		
2.3 Αυτοματισμός	14		
2.4 Συναγερμός αντικλεπτικής προστασίας	15		
2.5 CCTV	16		
2.6 Σύστημα απαντήσεων	17		
2.7 Έλεγχος θερμοκρασίας	19		
2.7.1 Μονάδα ελέγχου	20		
2.7.2 Μη ελεγχόμενες ζώνες	27		
2.7.3 Εξωτερικοί αισθητήρες	28		
2.7.4 Κλιματισμός	29		
2.8 Διαχείριση ενέργειας	32		
2.8.1 Ενεργειακά δεδομένα	33		
2.8.2 Διαχείριση φορτίων	36		
2.8.3 Σύστημα επίβλεψης	38		
2.8.4 Ρύθμιση τιμολογίου	41		


Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

Εισαγωγή και βασικές λειτουργίες

1.1 Τρόπος σύνδεσης 6

1.2 Χρήση του Web Server με σελίδες Web 7

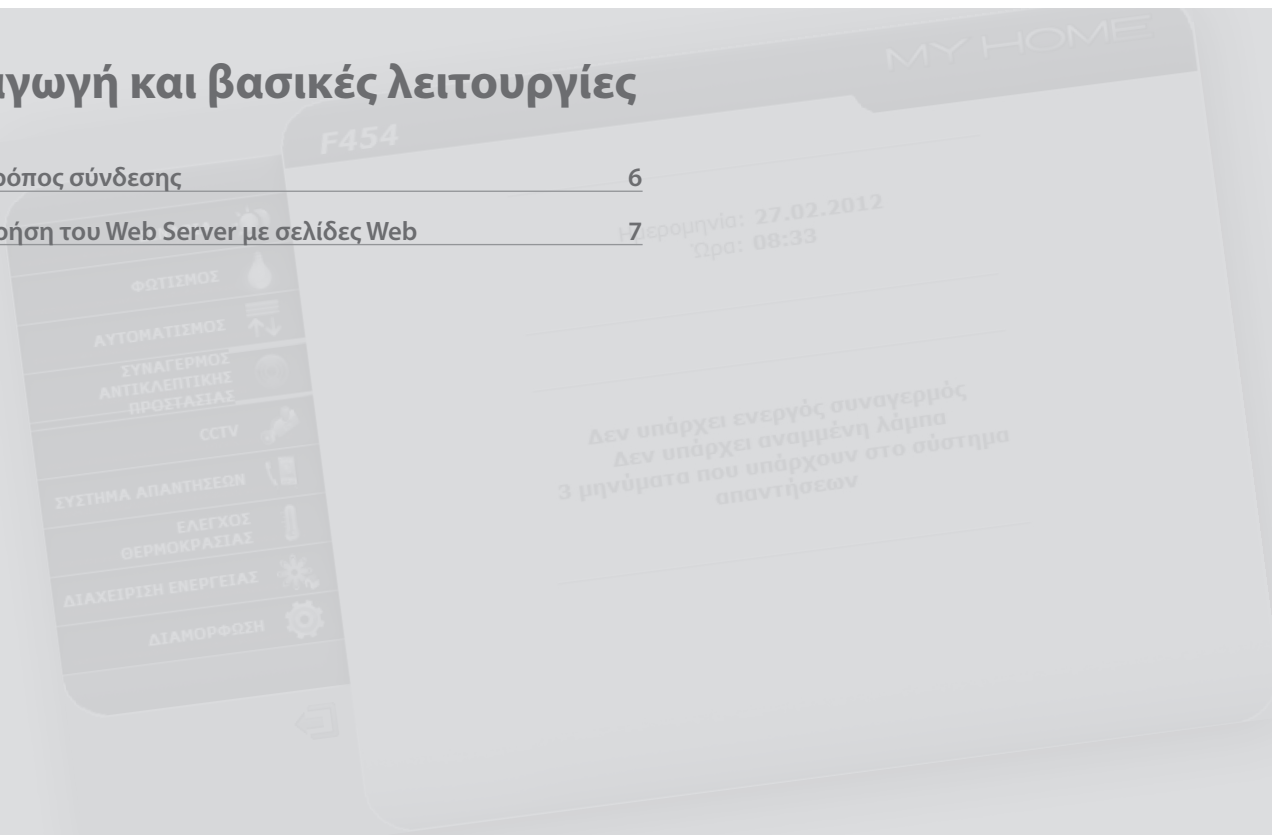

Ο Web Server F454 σας επιτρέπει την σύνδεση με το οικιακό σας σύστημα απλά χρησιμοποιώντας ένα PC τοπικής σύνδεσης (τοπικό δίκτυο δεδομένων) ή απομακρυσμένης (δίκτυο internet). Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε τα διάφορα συστήματα (φώτα, ρολά, τηλεκάμερες, κλπ) χάρη στην διεπαφή Web που αποτελείται από σελίδες πλήρως εξατομικευμένες (διαμέσου λογισμικού) και από εικόνες.




Διαμέσου των εφαρμογών “Σενάρια”, “Φωτισμός” και “Αυτοματισμός” μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα και τα ρολά του σπιτιού σας ή του γραφείου σας και να εκτελέσετε σενάρια που μπορεί να αποθηκευτούν σε μια βαθμίδα σεναρίων ή μια κεντρική μονάδα σεναρίων.



Διαμέσου της εφαρμογής “Συναγερμός Αντικλεπτικής Προστασίας”, μπορείτε να προβάλετε τα γεγονότα που σχετίζονται με το αντικλεπτικό σύστημα και διαμέσου της εφαρμογής “CCTV” μπορείτε να συνδεθείτε με τις τηλεκάμερες και τις εξωτερικές θέσεις του συστήματος θυροτηλεόρασης, λαμβάνοντας εικόνες (μπορείτε να διαχειριστείτε την ποιότητα, το ζουμ και την εστίαση). Διαμέσου της εφαρμογής “Σύστημα Απαντήσεων” σας επιτρέπεται η προβολή και/ή η λήψη των μηνυμάτων (ήχος και βίντεο) που προέρχονται από μια συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα μέσω e-mail.



Διαμέσου της εφαρμογής “Έλεγχος Θερμοκρασίας”, μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία του σπιτιού σας και χάρη στην εφαρμογή “Διαχείριση Ενέργειας”, να ελέγξετε τα φορτία (πλυντήριο, φούρνος κλπ.) και να προβάλετε τις καταναλώσεις του σπιτιού σας.

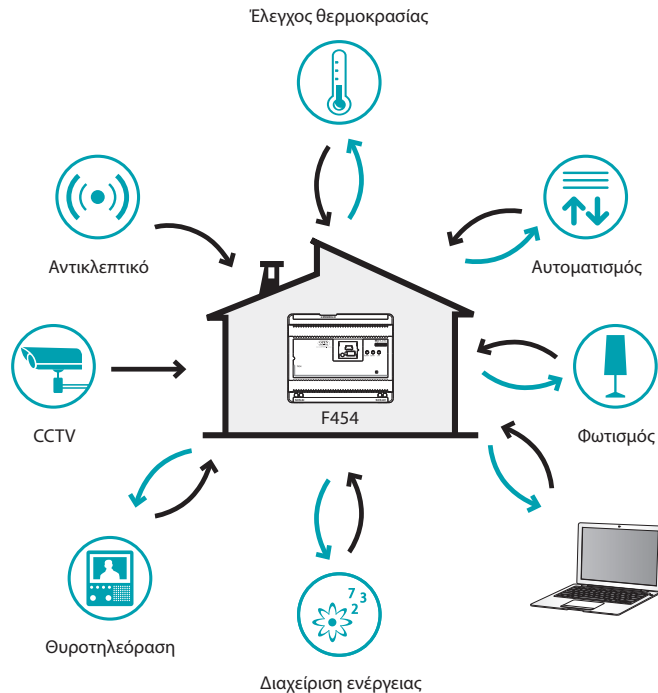

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

1 Εισαγωγή και βασικές λειτουργίες

1.1 Τρόπος σύνδεσης

1.1.1 Σύνδεση με δίκτυο δεδομένων

Αν το PC είναι είδη συνδεδεμένο στο δίκτυο, η σύνδεση εκτελείται με την εισαγωγή στην μπάρα πλοήγησης του πλοηγού, την διεύθυνση IP του Web Server.


Σε αυτό το σημείο για την είσοδο στην σελίδα ελέγχου της λειτουργίας, εισάγετε το Login και το password της home page αναγνώρισης χρήστη.

1.1.2 Σύνδεση remote

Από ένα PC που συνδέετε στο Internet, η σύνδεση επιτυγχάνεται εισάγοντας στην μπάρα πλοήγησης του πλοηγού, την διεύθυνση IP της γραμμής ADSL (βεβαιωθείτε για την σωστή διαμόρφωση του Modem Router Wi-Fi).

Σε αυτό το σημείο για την είσοδο στην σελίδα ελέγχου της λειτουργίας, εισάγετε το Login και το password της home page αναγνώρισης χρήστη.

1.2 Χρήση του Web Server με σελίδες Web

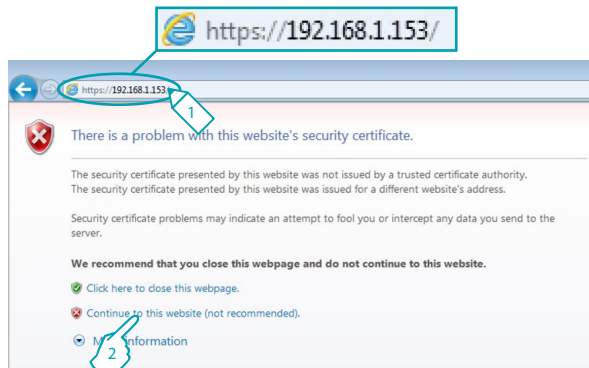

Ελάχιστα προαπαιτούμενα για την σωστή χρήση των σελίδων Web: απαιτούνται Internet Explorer εκδ. 7, Firefox εκδ. 3, Chrome εκδ. 9, Safari εκδ. 4. Ωστόσο για την χρήση της ενεργειακής επιτήρησης τα προαπαιτούμενα για τον Internet Explorer είναι υψηλότερα: εκδ. 8 με plug-in Google Frame ή πιο πρόσφατες εκδόσεις.

- 1 - Πληκτρολογήστε την διεύθυνση του Web Server.
- 2 - Πατήστε για την είσοδο στην σελίδα αναγνώρισης.



Το σφάλμα στο πιστοποιητικό ασφαλείας (πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια διαφορετική ιστοσελίδα) οφείλεται στο γεγονός ότι η διεύθυνση αλλάζει γιατί είναι εξατομικευόμενη από τον χρήστη και κατά συνέπεια αδύνατο να ανακτηθεί μια έγκυρη πιστοποίηση για όλες τις διευθύνσεις IP.

Ο browser φορτώνει την σελίδα αναγνώρισης.

- 3 - Εισάγετε "Login" και "Password".



Προσοχή: Στις σελίδες Web είναι δυνατή η πρόσβαση με δυο διαφορετικές λειτουργίες: "χρήστη" και "διαχειριστή". Ο χρήστης administrator, εκτός από την πλοήγηση στις ίδιες σελίδες με το χρήστη μπορεί να εισέλθει και στην λειτουργία "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ" και να προσδιορίσει μερικές παραμέτρους στο Web Server,, όπως για παράδειγμα: τον αριθμό των εικόνων προς αποθήκευση στο Σύστημα Απαντήσεων Θυροτηλεόρασης, την διεύθυνση e-mail στην οποία θα πρέπει να αποσταλούν οι σηματοδοτήσεις συναγερμού και/ή μηνυμάτων που είναι παρόντα στο Σύστημα Απαντήσεων, Login και Password για την είσοδο στις σελίδες όπως χρήστης user, κλπ. Ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασής σας το password πρόσβασης αν δεν σας το χορήγησε.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

1 Εισαγωγή και βασικές λειτουργίες



4 - Πατήστε στην εφαρμογή για την είσοδο στην σχετική σελίδα Web.

5 Διαθέσιμες εφαρμογές.

6 Αποκλειστικές λειτουργίες του διαχειριστή.

7 Ημερομηνία και ώρα.

8 Ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση του συστήματος.



Προσοχή: αν δεν πραγματοποιηθεί καμία δράση για ακαθόριστο χρονικό διάστημα σε φάση προγραμματισμού, ο Web Server επαναφέρει τον χρήστη στην σελίδα αναγνώρισης.

Σε περίπτωση που ένας δεύτερος χρήστης εισάγει τις σωστές τιμές του Login και Password ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια προηγούμενη έκδοση web, στον δεύτερο χρήστη δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στις σελίδες web.

Παράδειγμα σελίδας Web



- 1 Διεύθυνση του Web Server.
- 2 Αναγνωριστικό όνομα του Web Server.
- 3 Διαθέσιμες λειτουργίες.
- 4 Εικονίδιο εξόδου.
- 5 Είσοδος στις διαφορετικές σελίδες.

- 6 Πληροφοριακή και λειτουργική περιοχή.
- 7 Εικόνα της επιλεγμένης λειτουργίας.
- 8 Εικόνες ελέγχου.
- 9 Εικόνα επερώτησης κατάστασης του συστήματος.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

2.1	<u>Σενάρια</u>	12
2.2	<u>Φωτισμός</u>	13
2.3	<u>Αυτοματισμός</u>	14
2.4	<u>Συναγερμός αντικλεπτικής προστασίας</u>	15
2.5	<u>CCTV</u>	16
2.6	<u>Σύστημα απαντήσεων</u>	17
2.7	<u>Έλεγχος θερμοκρασίας</u>	19
2.8	<u>Διαχείριση Ενέργειας</u>	32



Σενάρια: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση των σεναρίων του οικιακού συστήματος.



Φωτισμός: αυτή η εντολή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και ρύθμιση κάθε λυχνίας ή ενός γκρουπ λυχνιών και την διαχείριση χρονισμένων ενεργοποιήσεων.



Αυτοματισμός: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει την διαχείριση με απλό τρόπο όλων των αυτοματισμών του οικιακού σας συστήματος, όπως ρολά, θύρες, μηχανοκίνητες τέντες κλπ.



Συναγερμός αντικλεπτικής προστασίας: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει τον έλεγχο και την διαχείριση της κατάστασης του αντικλεπτικού συστήματος.



CCTV: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει την διαχείριση των τηλεκαμερών που είναι συνδεδεμένες με το οικιακό σας σύστημα.



Σύστημα απαντήσεων: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει την ακρόαση μηνυμάτων που προέρχονται από μια εξωτερική μονάδα κατά την απουσία σας.



Έλεγχος θερμοκρασίας: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει τον έλεγχο και την ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, επιτρέποντας την παρέμβαση σας διαμέσου της ρύθμισης θερμοκρασίας ζώνης για κάθε ζώνη, σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής.



Διαχείριση ενέργειας: αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης των ενεργειακών φορτίων, την προβολή της κατανάλωσης/παραγωγής ενέργειας και την προβολή καταναλώσεων/παραγωγών ενέργειας καθώς και πραγματοποίησης της επιθεώρησης του ηλεκτρικού συστήματος.




Διαμόρφωση: αυτή η παράγραφος επιτρέπει στον διαχειριστή να ρυθμίσει τις σχετικές παραμέτρους χρήσης του Web Server.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

2.1 Σενάρια

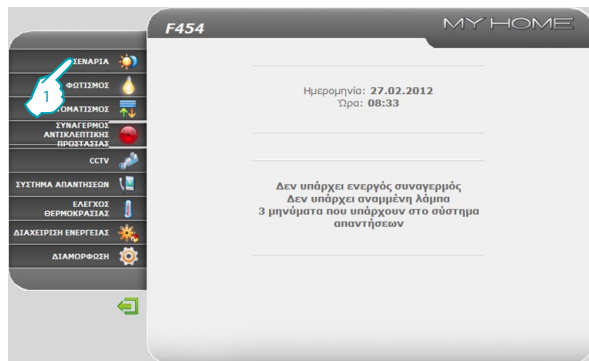

Η εφαρμογή “ΣΕΝΑΡΙΑ” σας επιτρέπει την ενεργοποίηση των σεναρίων του οικιακού συστήματος.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΣΕΝΑΡΙΑ”.


Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΣΕΝΑΡΙΑ”.



2 - Πατήστε για την ενεργοποίηση του επιθυμητού σεναρίου.

3 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (Αποσταλείσα εντολή).

2.2 Φωτισμός

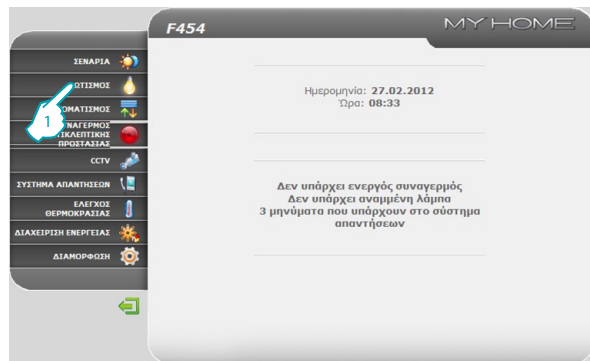

Η εφαρμογή “ΦΩΤΙΣΜΟΣ” επιτρέπει την πρόσβαση, απενεργοποίηση και ρύθμιση κάθε λυχνίας ή ενός γκρουπ λυχνιών και την διαχείριση χρονισμένων ενεργοποιήσεων και λυχνιών διακοπτόμενου φωτισμού.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΦΩΤΙΣΜΟΣ”.



Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΦΩΤΙΣΜΟΣ”.

Πατήστε για πρόσβαση και απενεργοποίηση της λυχνίας.

Επιπλέον μπορείτε, σε σχέση με τα συστήματα που είναι εγκαταστημένα στο σύστημα σας:

3 Να δείτε την κατάσταση του συστήματος Dimmer.

4 Να επιλέξετε το επίπεδο του συστήματος Dimmer.



5 Να επιλέξετε τον χρόνο εκκίνησης του φωτός.


6 Να επιλέξετε την συχνότητα διακοπτόμενου φωτισμού για την πρόσβαση στην λυχνία με λειτουργία διακοπτόμενου φωτισμού.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

2.3 Αυτοματισμός

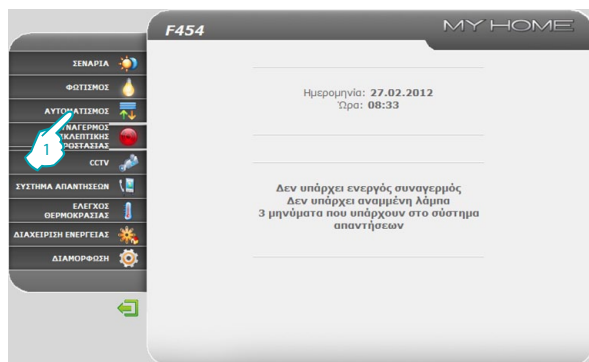

Η εφαρμογή **“ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ”** σας επιτρέπει την διαχείριση με απλό τρόπο όλων των αυτοματισμών του οικιακού σας συστήματος, όπως ρολά, πόρτες, μηχανοκίνητες τέντες τηλεχειριζόμενες πρίζες, σύστημα άδρευσης κλπ.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή **“ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ”**.

Ο browser φορτώνει την σελίδα **“ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ”**.




2 - Πατήστε για την αποστολή της εντολής ΑΝΩ (πχ. ανύψωση του ρολού).

3 - Πατήστε για την αποστολή της εντολής ΚΑΤΩ (πχ. κατέβασμα του ρολού).


4 - Πατήστε για την διακοπή της κίνησης σε εξέλιξη.

2.4 Συναγερμός αντικλεπτικής προστασίας

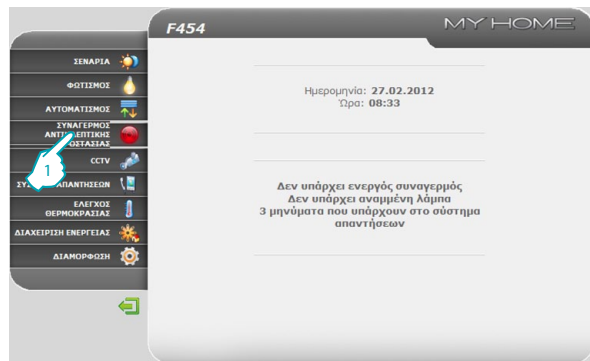

Η εφαρμογή “ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” σας επιτρέπει τον έλεγχο και την διαχείριση της κατάστασης του αντικλεπτικού συστήματος. Στην περίπτωση συναγερμού το μήνυμα υποδεικνύει τον τύπο συναγερμού (για παρ. συναγερμός παραβίασης, συναγερμός παρέμβασης, τεχνικός συναγερμός) και την προέλευσή του (π.χ καθιστικό).

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.

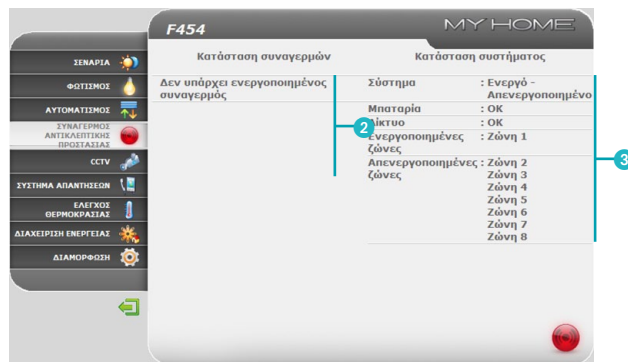

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.


- 2 Σε αυτή τη ζώνη μπορείτε να προβάλετε τους συναγερμούς: Κατά την απουσία συμβάντων συναγερμού θα προβληθεί η επιγραφή “Δεν υπάρχει ενεργοποιημένος συναγερμός”, μετά από ένα περιστατικό εισβολής θα προβληθεί η επιγραφή “Συναγερμός εισβολής: <όνομα ζώνης>”.
- 3 Σε αυτή τη ζώνη μπορείτε να δείτε αν το σύστημα είναι ενεργό, τις ενεργοποιημένες ζώνες, την κατάσταση της μπαταρίας και του δικτύου.

Σε περίπτωση συναγερμών εισβολής ή βοηθητικών (π.χ απώλεια αερίου) ο Web Server σας πληροφορεί διαμέσου e-mail αποστέλλοντας ένα κείμενο με την υπόδειξη συναγερμού και τις εικόνες που προέρχονται από την τηλεκάμερα (αν υπάρχει). Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί το μήνυμα μπορεί να ρυθμιστεί από τον διαχειριστή της σελίδας διαμόρφωσης.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2.5 CCTV

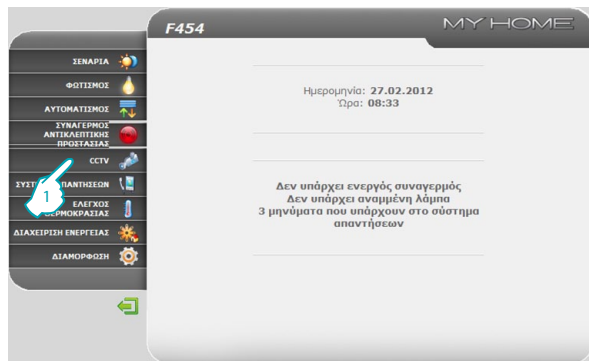

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος



Η εφαρμογή "CCTV" σας επιτρέπει να δείτε τις εικόνες που κατέγραψαν οι τηλεκάμερες και οι εξωτερικές μονάδες του συστήματος CCTV.

Ενεργώντας στις εικόνες που υπάρχουν στην σελίδα, ο χρήστης μπορεί να έχει μια διαδραστική σχέση επιλέγοντας την επιθυμητή τηλεκάμερα, να μετατρέψει τις παραμέτρους της εικόνας, όπως φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα, να πραγματοποιήσει μεγεθύνσεις μιας ειδικής περιοχής της εικόνας.

Αν η επιλεγμένη τηλεκάμερα είναι εκείνη μιας εξωτερικής περιοχής, είναι δυνατή η ενεργοποίηση της κλειδαριάς και του φωτισμού.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή "CCTV".

Ο browser φορτώνει την σελίδα "CCTV".

2 - Πατήστε για την επιλογή τηλεκάμερας προς ενεργοποίηση.

3 - Πατήστε για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιλεγμένης τηλεκάμερας.


Και επιπλέον:

- 4 Ενεργοποίηση εντολών κλειδαριάς και φώτων (εξωτερική μονάδα).
- 5 Μετακίνηση οριζόντια/κάθετη της εστίασης και των λεπτομερειών μεγέθυνσης.
- 6 Ρυθμίστε την φωτεινότητα, την αντίθεση, την ποιότητα, το φως και την εστίαση.



Η λειτουργία CCTV δεν είναι διαθέσιμη αν υφίσταται η εγγραφή ενός μηνύματος από πλευράς του Συστήματος απαντήσεων.


2.6 Σύστημα απαντήσεων

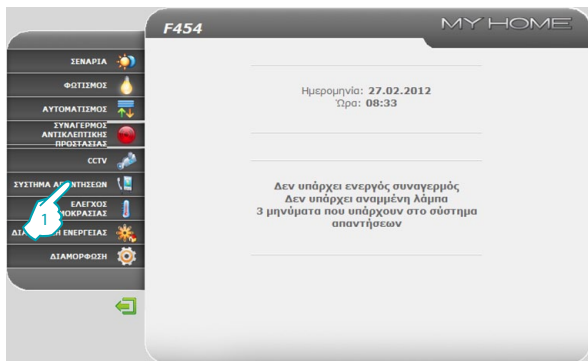

Η εφαρμογή “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ” σας επιτρέπει να δείτε εικόνες και να ακούσετε μηνύματα που προέρχονται από μια εξωτερική μονάδα και που αποθηκεύτηκαν κατά την απουσία σας από τον Web Server. Ενεργώντας στα εικονίδια που υπάρχουν στην σελίδα, ο χρήστης μπορεί να ακούσει/ακουρώσει τα μηνύματα και να πατήσει στις εικόνες για μεγέθυνση.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ”.

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ”.

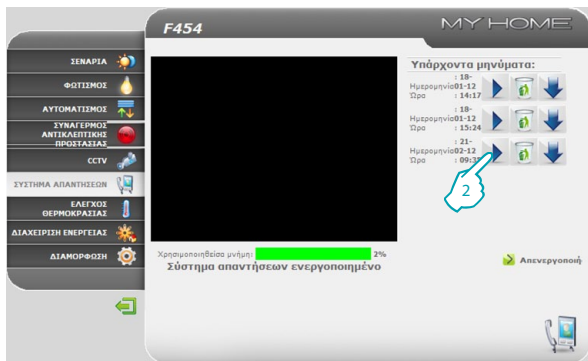

2 - Πατήστε για την προβολή των εικόνων και την ακρόαση των αποθηκευμένων μηνυμάτων.




Στην περίπτωση κατά την οποία αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιήθηκε στην φάση διαμόρφωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαμέσου της εικόνας “Ενεργοποίηση”.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης


2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

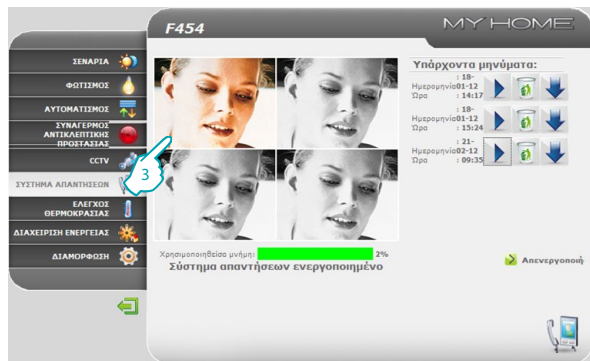

3 - Πατήστε για την μεγέθυνση του επιλεγμένου frame (επαναλαμβάνεται το ηχητικό μήνυμα).




Μπορείτε να διαμορφώσετε τον αριθμό των frame και άλλων παραμέτρων στην σελίδα διαμόρφωσης.

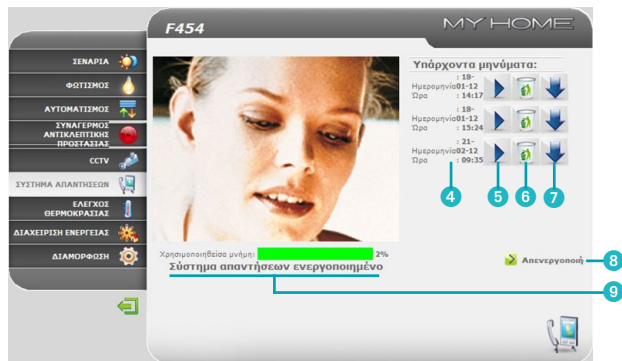

Και επιπλέον:

- 4 Να προβάτετε την ημερομηνία και την ώρα του μηνύματος.
- 5 Να ακούσετε το μήνυμα.
- 6 Να ακυρώσετε το μήνυμα.
- 7 Να κατεβάσετε το αρχείο audio.wav στο PC.
- 8 Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σύστημα απαντήσεων.
- 9 Να προβάλλεται την κατάσταση του συστήματος απαντήσεων και το % χρησιμοποιημένης μνήμης.


2.7 Έλεγχος θερμοκρασίας

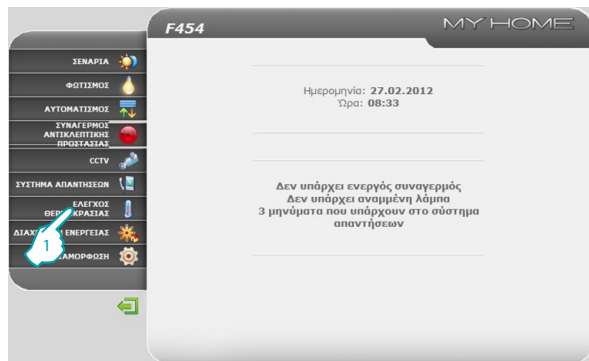

Η εφαρμογή “ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ” σας επιτρέπει τον έλεγχο και την ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, επιτρέποντας την παρέμβαση σας διαμέσου της ρύθμισης θερμοκρασίας ζώνης για κάθε ζώνη, σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”.

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ”.

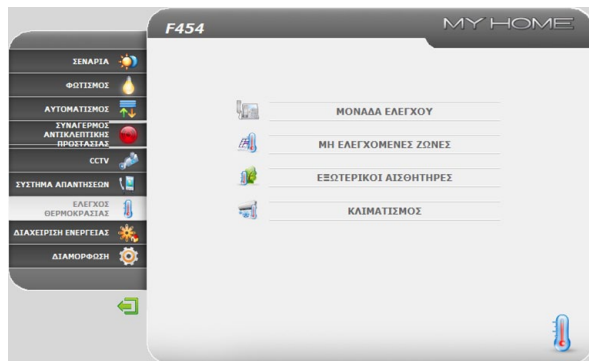


Η σελίδα Web προβάλλει τέσσερις εικόνες:

- ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2.7.1 Μονάδα ελέγχου

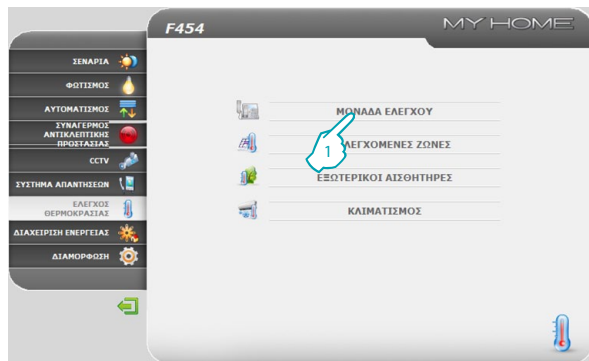

Σε αυτή την παράγραφο μπορείτε να διαχειριστείτε την μονάδα ελέγχου ρύθμισης θερμοκρασίας και τις ζώνες του συστήματος ρύθμισης θερμοκρασίας.

1 - Πατήστε “ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ”.




Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ”.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαχωρίζονται σε τρεις σελίδες:



- **ΓΕΝΙΚΑ:** επερωτά την κατάσταση του συστήματος
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:** ρυθμίζει τις παραμέτρους του συστήματος
- **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ:** πραγματοποιεί μια διάγνωση στο σύστημα

ΓΕΝΙΚΑ

Η σελίδα Web “ΓΕΝΙΚΑ” διαχωρίζεται σε δυο περιοχές: στο μέρος (A) μπορείτε να προβάλλετε τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας ελέγχου και την κατάσταση του συστήματος (καλοκαίρι/χειμώνας/αντιψυκτικό κλπ.). Στο κάτω μέρος (B) μπορείτε να δείτε την κατάσταση των ζωνών.

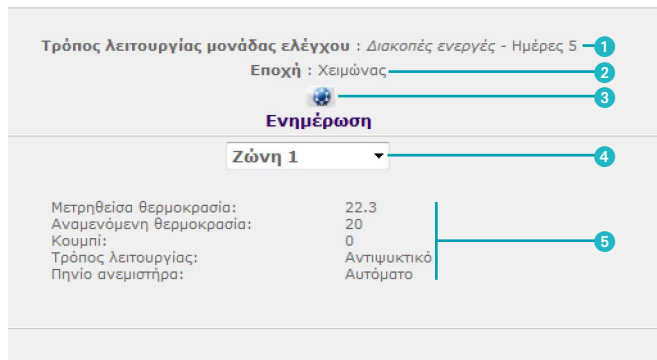

- ❶ Προβολή της κατάστασης λειτουργίας της μονάδας ελέγχου.
- ❷ Προβολή της εποχής ρύθμισης της μονάδας ελέγχου (καλοκαίρι/χειμώνας).
- ❸ Προβολή εικόνων που υποδεικνύουν την κατάσταση της μονάδας ελέγχου.
- ❹ Επιλογή των ζωνών των οποίων θέλετε να προβάλλονται οι παράμετροι.
- ❺ Προβολή των παραμέτρων της επιλεγμένης ζώνης.

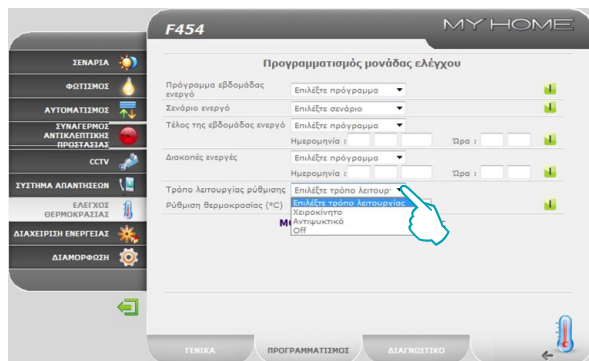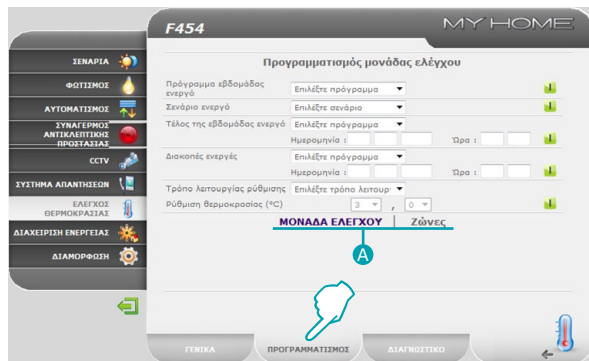

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της μονάδας ελέγχου ή των ζωνών πατώντας τα αντίστοιχα επιγράμματα (A).

Προγραμματισμός – Μονάδα ελέγχου

Σε αυτή την σελίδα ρυθμίζονται οι παράμετροι για την μονάδα ελέγχου στις προβλεπόμενες λειτουργίες:


- **Πρόγραμμα Εβδομάδας Ενεργό:** επιλέγοντας ένα πρόγραμμα ανάμεσα στα 3 καλοκαιρινά και τα 3 χειμερινά (που ρυθμίστηκαν προηγουμένως στην μονάδα ελέγχου) το σύστημα σας θα λειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με τον ρυθμιζόμενο προγραμματισμό.
- **Σενάριο Ενεργό:** επιλέγοντας ένα σενάριο ανάμεσα στα 16 καλοκαιρινά και τα 16 χειμερινά (που ρυθμίστηκαν προηγουμένως στην μονάδα ελέγχου) το σύστημα σας θα λειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με τον ρυθμιζόμενο σενάριο.
- **Τέλος Εβδομάδας Ενεργό:** επιτρέπει την επιλογή ενός ειδικού ημερησίου προφίλ για μια καθορισμένη περίοδο. Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι την ημερομηνία και την ώρα προγραμματισμού, στο τέλος της οποίας θα πρέπει να επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
- **Διακοπές Ενεργές:** αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρείτε (σε περίπτωση παρατεταμένης απουσία, όπως για παράδειγμα για διακοπές) Αντιψυκτικό ή Θερμικής προστασίας μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, ενώ στο τέλος θα ρυθμίζεται το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
- **Τρόπος λειτουργίας Ρύθμισης:**
 - **Χαλαρότητα:** επιτρέπει την ρύθμιση της θερμοκρασίας, με απόκλιση μισό βαθμό.
 - **Αντιψυκτικό/Θερμικής προστασίας:** οι θερμοκρασίες καθορίζονται στους 7°C (αντιψυκτικό) και 35 °C (θερμική προστασία).
 - **OFF:** απενεργοποιεί το σύστημα.



Ρύθμιση των παραμέτρων της Μονάδας Ελέγχου/Ζωνών (πχ. ρύθμιση του προγράμματος “Διακοπές”)

- 1 - Επιλέξατε από το μενού κουρτίνας το πρόγραμμα που θέλετε να ρυθμίσετε στο πρόγραμμα “Διακοπές”.
- 2 - Ρυθμίσατε την ημερομηνία και την ώρα του προγράμματος “Διακοπές”.
- 3 - Επιβεβαιώσατε την επιλογή πατώντας την εικόνα.
- 4 - Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (Αποστολείσα εντολή).


Για την επιβεβαίωση από απόσταση ότι η εντολή ελήφθη και έγινε αποδεκτή από την μονάδα ελέγχου, περάστε στην σελίδα “ΓΕΝΙΚΑ” και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ελέγχου και/ή η ζώνη προγραμματισμού αλλάζει την κατάσταση της.

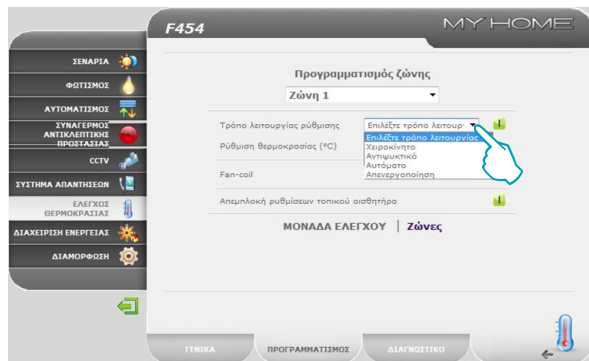


Προγραμματισμός - Ζώνη

Σε αυτή τη σελίδα ρυθμίζονται οι παράμετροι σχετικοί με τις απλές ζώνες:

- **Τρόπος λειτουργίας Ρύθμισης:**
 - **Χειροκίνητο:** επιτρέπει την ρύθμιση της θερμοκρασίας, με απόκλιση μισό βαθμό.
 - **Αντιψυκτικό/Θερμικής προστασίας:** οι θερμοκρασίες καθορίζονται στους 7°C (αντιψυκτικό) και 35°C (θερμική προστασία).
 - **Αυτόματο:** για την επαναφορά της επιλεγμένης ζώνης στην λειτουργία ρύθμισης στην μονάδα ελέγχου αν αυτή η ζώνη έχει εξαναγκαστεί σε διαφορετική λειτουργία.
 - **OFF:** απενεργοποίηση ζώνης.
- **Fan-coil:** αν ο αισθητήρας είναι τύπου Fan-coil, ρυθμίσατε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάμεσα σε:
 - **Αυτόματο**
 - **Ελάχιστη**
 - **Μεσαία**
 - **Μέγιστη**

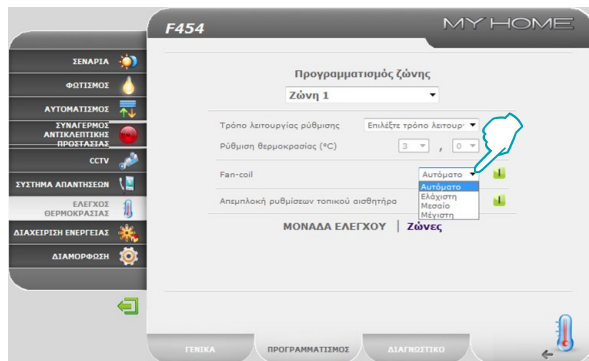

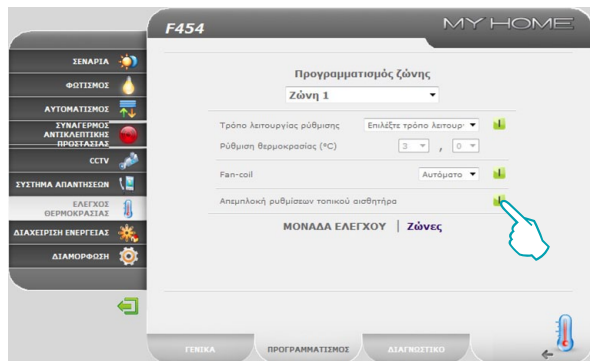

- **Απεμπλοκή ρυθμίσεων τοπικού αισθητήρα:** με αυτή την λειτουργία είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας απεμπλοκής των ρυθμίσεων (off ή αντιψυκτική/θερμική προστασία) της μονής ζώνης (αισθητήρα) σε περίπτωση που ρυθμίστηκαν χειροκίνητα. Η λειτουργία αναγράφεται σε εκείνη που έχει ρυθμιστεί στην μονάδα ελέγχου.




Για την επιβεβαίωση από απόσταση ότι η εντολή ελήφθη και έγινε αποδεκτή από την μονάδα ελέγχου, περάστε στην σελίδα **“ΓΕΝΙΚΑ”** και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ελέγχου και/ή η ζώνη προγραμματισμού αλλάζει την κατάστασή της.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

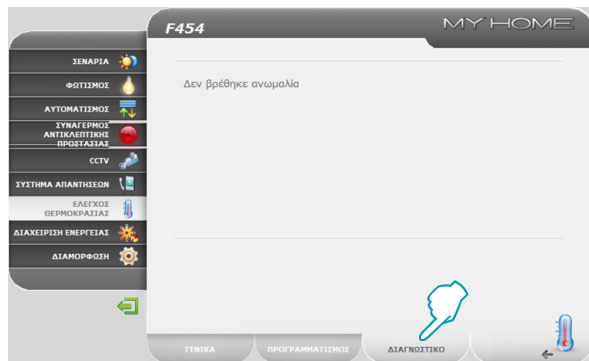


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Η σελίδα Web **“ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ”** επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας επιβεβαίωσης των συστημάτων στις μονές ζώνες και στην περίπτωση δυσλειτουργίας σε μια ή περισσότερες ζώνες του συστήματος, σηματοδοτώντας την ανωμαλία.

Τα μηνύματα που μπορούν να προβληθούν είναι:


- **“Δεν βρέθηκε ανωμαλία”** όταν το σύστημα λειτουργεί σωστά.
- **“Πρόβλημα στο σύστημα”** όταν συναντάτε ένα πρόβλημα μιας ή περισσότερων ζωνών/αισθητήρων, ακολουθούμενο από τον κατάλογο των ζωνών που σηματοδοτούν μια βλάβη και την αντίστοιχη περιγραφή.
- **“Η μονάδα ελέγχου δεν ανταποκρίνεται”** όταν η σύνδεση bus διακόπτεται, δεν υπάρχει τροφοδοσία στο σύστημα ή κανένας αισθητήρας/ζώνη δεν είναι ικανή να επικοινωνήσει με τον Web Server.

2.7.2 Μη ελεγχόμενες ζώνες

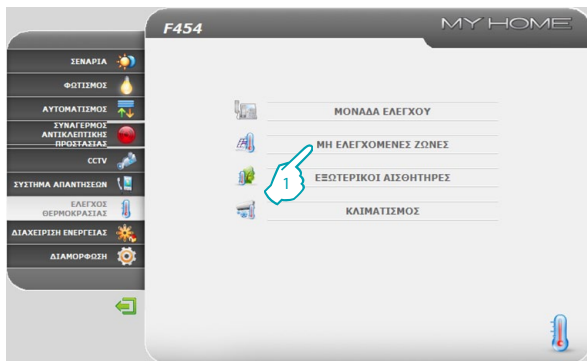

Σε αυτή την παράγραφο μπορείτε να διαχειριστείτε τις μη ελεγχόμενες ζώνες που έχουν εγκατασταθεί στο οικιακό σας σύστημα.

1 - Πατήστε “ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ”.

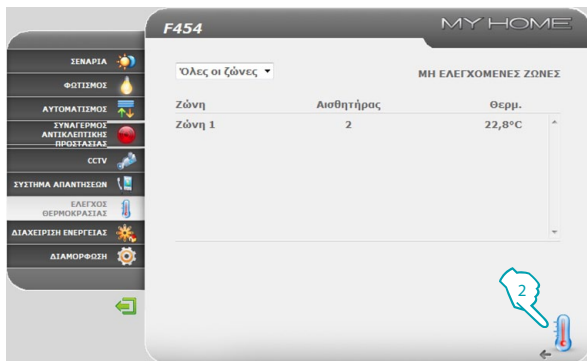

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ”.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε την μετρώμενη θερμοκρασία των μη ελεγχόμενων ζωνών (αισθητήρες μόνο μέτρησης).


2 - Πατήστε για την επιστροφή στις προηγούμενη σελίδα.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης


2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

2.7.3 Εξωτερικοί αισθητήρες

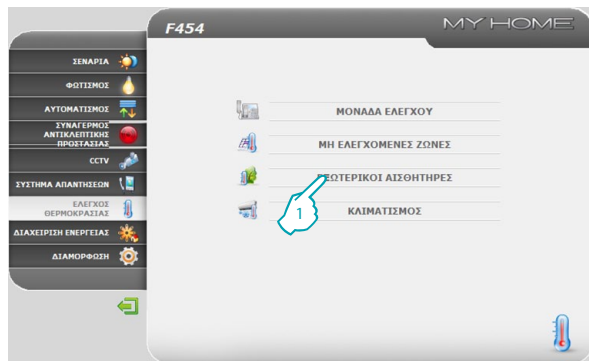

Σε αυτή την παράγραφο μπορείτε να διαχειριστείτε τους εξωτερικούς αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί στο οικιακό σας σύστημα.

1 - Πατήστε “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ”.

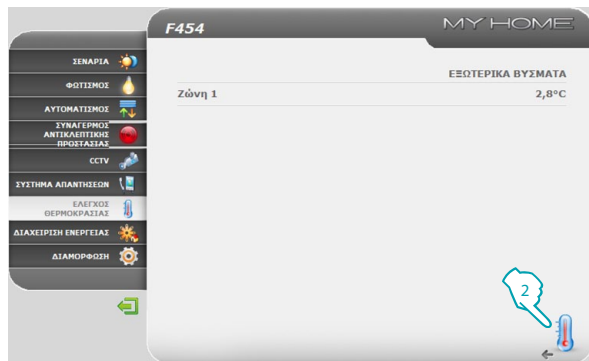


Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ”.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε την μετρώμενη θερμοκρασία των εξωτερικών ραδιοαισθητήρων (αισθητήρες μόνο μέτρησης).


2 - Πατήστε για την επιστροφή στις προηγούμενη σελίδα.

2.7.4 Κλιματισμός

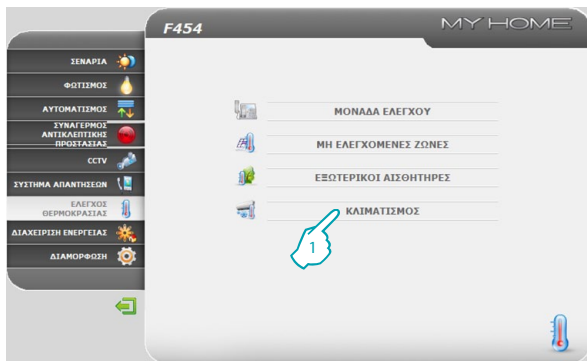

Σε αυτή την παράγραφο μπορείτε να διαχειριστείτε τις μονάδες AC (με διεπαφή 3456), που έχουν εγκατασταθεί στο οικιακό σας σύστημα.

1 - Πατήστε “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”.

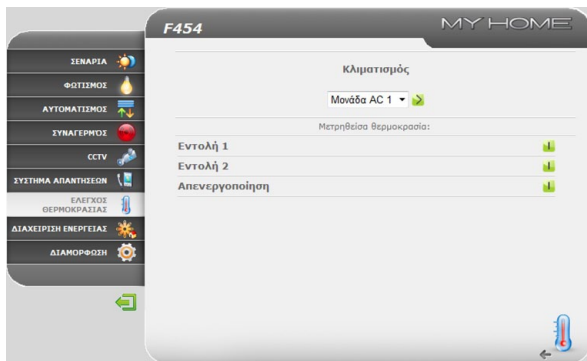

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”.

Η διαχείριση μπορεί να είναι βασική ή προηγμένου τύπου (εξαρτάται από την διαμόρφωση που πραγματοποιήθηκε από τον τεχνικό εγκατάστασης), στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται διαμέσου 20 αποθηκευμένων εντολών της διεπαφής 3456, ενώ με την προηγμένη λειτουργία η διαχείριση πραγματοποιείται άμεσα σαν να γίνεται χρήση του τηλεχειριστηρίου της μονάδας ac.


Μονάδα AC – Βασική λειτουργία

Πατώντας στα πλήκτρα ενεργοποίησης μπορείτε να αποστείλετε τις προγραμματισμένες εντολές ή να απενεργοποιήσετε την μονάδα (“Off”).

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

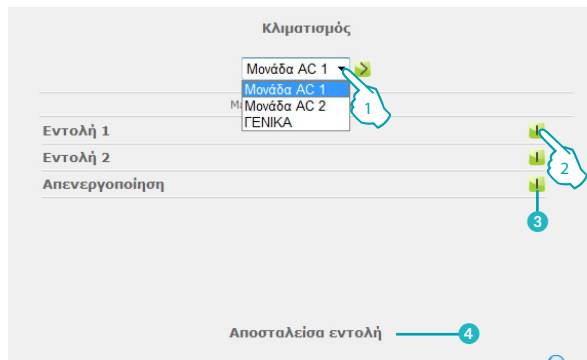


1 - Επιλέξατε από το μενού κουρτίνας μια **“Μονάδα AC”**.

2 - Πατήστε για την αποστολή της εντολής.

Και επιπλέον:

3 - Να απενεργοποιήσετε την Μονάδα AC.



4 - Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (**Αποσταλείσα εντολή**).

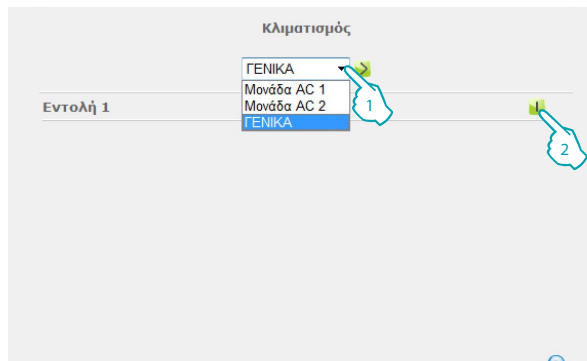

Επιλέγοντας **“ΓΕΝΙΚΑ”** και πατώντας στην εικόνα ενεργοποίησης εμφανίζεται μια σελίδα στην οποία διατίθεται το **“σύνολο εντολών”**, όπου ενεργοποιώντας τες, αποστέλλονται μια ή περισσότερες εντολές σε περισσότερες της μιας μονάδας ταυτόχρονα.

1 - Επιλέξατε από το μενού κουρτίνας μια **“ΓΕΝΙΚΑ”**.

2 - Πατήστε για την αποστολή του συνόλου εντολών.

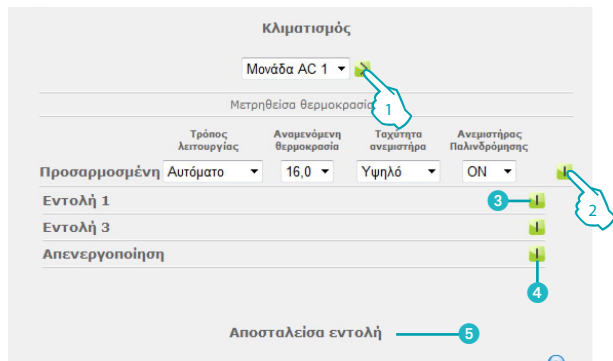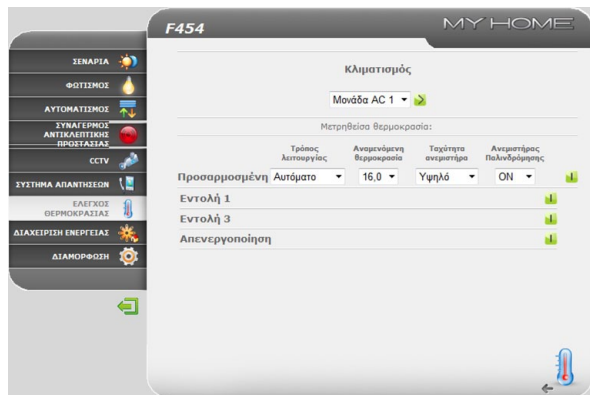

Μονάδα AC – Προηγμένη λειτουργία

Σε αυτή τη λειτουργία, πατώντας τα πλήκτρα ενεργοποίησης, εκτός της αποστολής των προγραμματισμένων εντολών και την απενεργοποίηση της μονάδας (Off), διαμέσου της λειτουργίας εξατομικεύσης μπορείτε να επιλέξετε και να αποστείλετε άμεσα μια ή περισσότερες εντολές με τρόπο ανάλογο της χρήσης του τηλεχειριστηρίου της μονάδας AC.

- 1 - Επιλέξατε από το μενού κουρτίνας μια "Μονάδα AC" ή την εντολή "ΓΕΝΙΚΑ".
- 2 - Πατήστε για την αποστολή της εξατομικευμένης εντολής.

Και επιπλέον:

- 3 Πατήστε για την αποστολή μιας προγραμματισμένης εντολής.
- 4 Για να απενεργοποιήσετε μια Μονάδα AC.
- 5 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (Αποστολείσα εντολή).


Όπως στην βασική λειτουργία, επιλέγοντας γενικά είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου εντολών.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

2.8 Διαχείριση ενέργειας

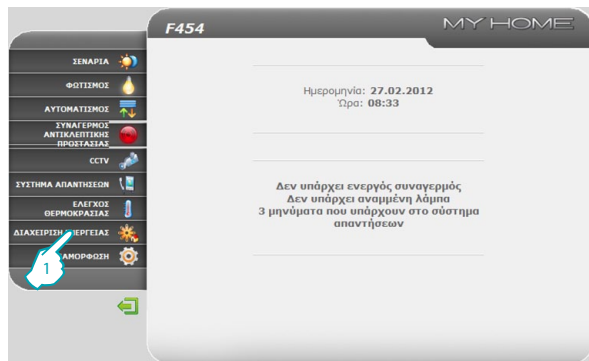

Η εφαρμογή “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” σας επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης των ενεργειακών φορτίων, την προβολή της κατανάλωσης/παραγωγής ενέργειας και την επιθεώρηση του ηλεκτρικού συστήματος παρεμβαίνοντας στα συστήματα επανενεργοποίησης των ρελέ διαφυγής.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”.


Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”.



Η σελίδα Web διαχωρίζεται σε δυο υποσελίδες “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ” (A) και “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ” (B): Στην πρώτη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:


- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

2.8.1 Ενεργειακά δεδομένα

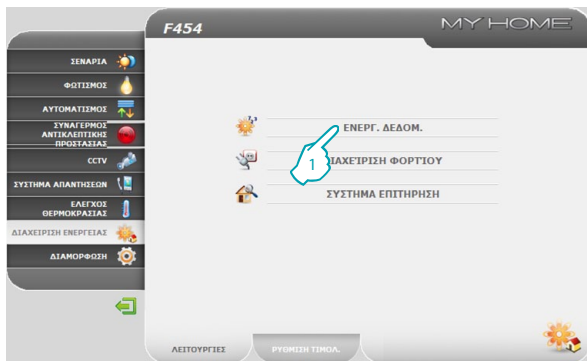

Επιτρέπει την παρακολούθηση των καταναλώσεων και της παραγωγής ενέργειας για τα μεγέθη: Ηλεκτρικό, Αέριο, Νερό, Ζεστό οικιακό νερό, θέρμανση/ψύξη.

1 - Πατήστε “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ”.

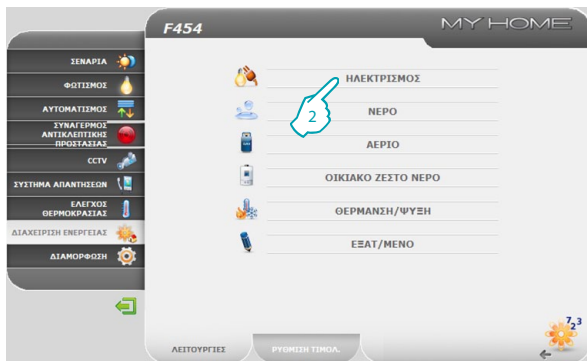

2 - Πατήστε για την επιλογή μεγέθους επιλέγοντας από:

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: προβάλλει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται ή παράγεται από το σύστημα.

ΝΕΡΟ: μετράει το νερό που καταναλώνεται.
Συνδέστε το μετρητή με ένα μετρητή νερού παλμικής εξόδου.

ΑΕΡΙΟ: προβάλλει την κατανάλωση αερίου.
Συνδέστε την διεπαφή με ένα μετρητή αερίου παλμικής εξόδου.

ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ: μετράει το νερό που καταναλώνεται.

Συνδέστε σε ένα αποκλειστικό μετρητή ζεστού νερού, ή μια σχετική παλμική έξοδο μιας μονάδας ελέγχου μέτρησης θερμότητας, που βρίσκεται στις βαθμίδες κατανάλωσης του διαμερίσματος (στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης).


ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ: προβάλλει τις θερμίδες/ψυχρίδες που ανιχνεύονται στο σύστημα θέρμανσης/ψύξης.

Συνδέστε το μετρητή με την παλμική έξοδο θερμίδων (KWh).

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

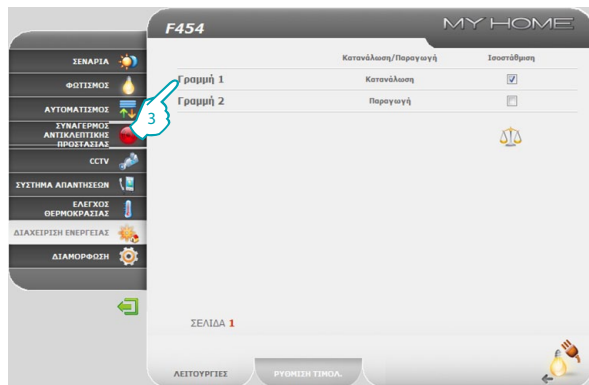

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται μόνο ο έλεγχος Ηλεκτρισμού γιατί οι ενεργητικοί έλεγχοι διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο.

- 3 - Πατήστε στον μετρητή εκείνου του οποίου θέλετε να προβάλλεται τις καταναλώσεις.



Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να προβάλετε τις καταναλώσεις/παραγωγή υπό φόρμα γραφικής παράστασης ή πίνακα, η προβολή θα πρέπει να είναι ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε:

- 4 Ρυθμίσετε την περίοδο προβολής.
- 5 Προβάλετε την γραφική παράσταση καταναλώσεων.
- 6 Να προβάλετε τις καταναλώσεις στον πίνακα.
- 7 Να αλλάξετε την προβολή των καταναλώσεων από μονάδα ενέργειας σε νόμισμα.
- 8 Εξαγωγή των δεδομένων σε .CSV.
- 9 Επιλέξατε την προβολή της ΗΜΕΡΑΣ/ΜΗΝΑ/ΕΤΟΥΣ.

- 10 - Πατήστε για την επιστροφή στην σελίδα "Ηλεκτρισμός".



Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να προβάλετε την ισοστάθμιση ανάμεσα σε κατανάλωση και παραγωγή υπό φόρμα γραφικής παράστασης.

11 - Επιλογή μετρητών προς σύγκριση.

12 - Πατήστε στην εικόνα για την επιβεβαίωση της ισοστάθμισης.






Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε επίσης να συγκρίνετε δυο μετρητές για να προβάλετε το ισοζύγιο ανάμεσα σε κατανάλωση και παραγωγή της ενέργειας του συστήματος.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2.8.2 Διαχείριση φορτίων

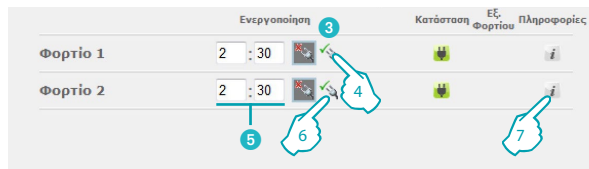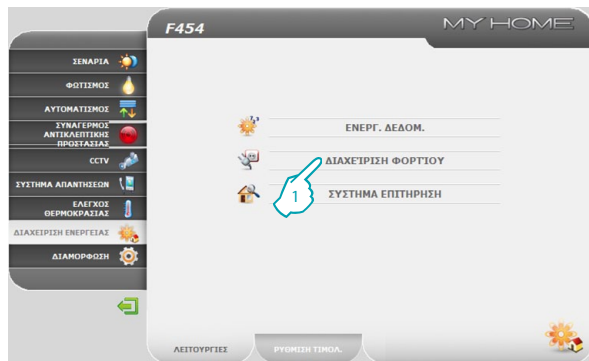

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει με την παρουσία μιας μονάδας ελέγχου φορτίων τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ισχύος με σκοπό την πρόληψη της απόσπασης ενέργειας από πλευράς μετρητή, αποκλείοντας τα φορτία σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη προτεραιότητα από τον εγκαταστάτη. Αν οι ενεργοποιητές που έχουν εγκατασταθεί το επιτρέπουν, επιβεβαιώσατε την κατανάλωση των φορτίων.

1 - Πατήστε "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ".

Διαχείριση φορτίων με μονάδα ελέγχου

Όπως και στην προηγούμενη σελίδα μπορείτε να προβάλλετε την σελίδα εφαρμογών για τον έλεγχο της ισχύος που χρησιμοποιείται από τα φορτία.

Στην περίπτωση όπου η μονάδα ελέγχου ανιχνεύσει μια υπερφόρτωση στο σύστημα απενεργοποιείται το φορτίο με ελάχιστη προτεραιότητα και προβάλλεται η εικόνα .

2 - Πατήστε για την επανενεργοποίηση του φορτίου.

Μπορείτε να αποκλείσετε τον έλεγχο ενός φορτίου από πλευράς μονάδας ελέγχου για καθορισμένο (2 ώρες και 30 λεπτά σε default) με αυτό τον τρόπο η μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να τον απενεργοποιήσει.

3 - Εξαίρεση φορτίου από τον έλεγχο της μονάδας ελέγχου.

4 - Πατήστε για την επανενεργοποίηση του φορτίου υπό τον έλεγχο της μονάδας ελέγχου.

5 - Ρύθμιση του χρόνου εξαίρεσης του φορτίου από τον έλεγχο της κεντρικής μονάδας.

6 - Πατήστε για την εξαίρεση του ελέγχου της κεντρικής μονάδας.

Αν η μονάδα ελέγχου ανιχνεύσει και σε κάθε περίπτωση ξεπεραστεί το όριο του φορτίου ρύθμισης, το εν λόγω φορτίο απενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση.

7 - Πατήστε για την επιβεβαίωση του φορτίου.

Φορτίο 1  8

Απορροφούμενη ισχύς: W

Αθροιστική (κατανάλωση)	Νόμισμα	Ημερ. από τελ./ταίο reset	Reset
0,101 kWh	0,000000 kWh	05/09/2012 14:42	 9
0,740 kWh	0,000000 kWh	21/10/2012 00:36	

- 8 Επιλογή φορτίων.
- 9 Μηδενισμός μετρητή.

F454 MY HOME

Ενεργοποίηση Κατάσταση ελ. Φορτίου Πληροφορίες

Φορτίο 1

Φορτίο 2

1

Φορτίο 1  2

Απορροφούμενη ισχύς: W

Αθροιστική (κατανάλωση)	Νόμισμα	Ημερ. από τελ./ταίο reset	Reset
0,101 kWh	0,000000 kWh	05/09/2012 14:42	 3
0,740 kWh	0,000000 kWh	21/10/2012 00:36	

Διαχείριση φορτίων χωρίς μονάδα ελέγχου


- 1 - Πατήστε για την επιβεβαίωση των καταναλώσεων φορτίου.
- 2 Επιλογή φορτίων.
- 3 Μηδενισμός μετρητή.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος


2.8.3 Σύστημα επίβλεψης

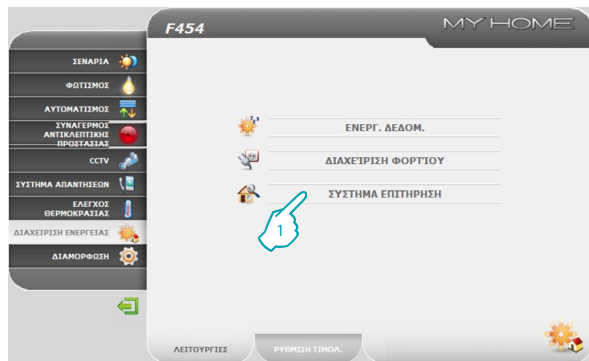

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την υποσελίδα για τον έλεγχο των συστημάτων Stop And Go και εκείνη που ελέγχει την σωστή λειτουργία των παρόντων φορτίων στο σύστημα.


1 - Πατήστε “ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ”.

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ”.

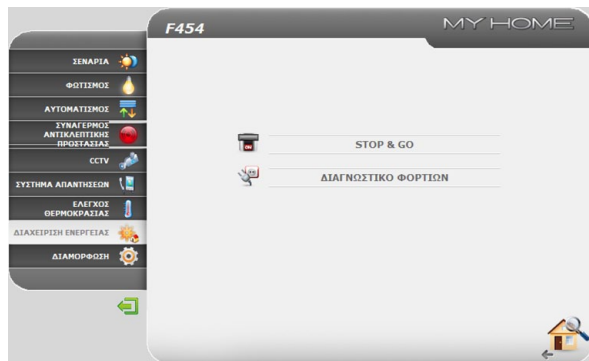

Η σελίδα Web προβάλλει δυο εικόνες:

- STOP & GO.
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ.

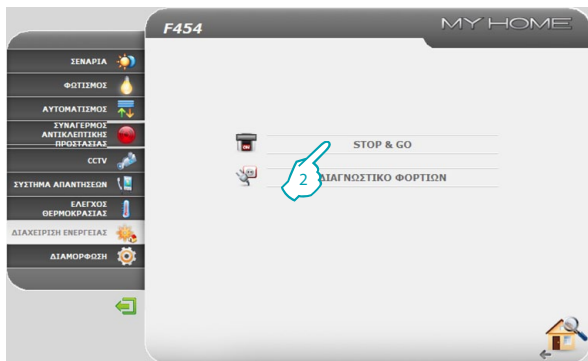**STOP & GO**

Με βάση τον τύπο επανοπλισμού που υφίσταται στο σύστημα μπορείτε να αποστείλετε διάφορους τύπους εντολών.

2 - Πατήστε **“STOP & GO”**.

Ο browser φορτώνει την σελίδα **“STOP & GO”**.

– Stop and Go

Σε αυτή την λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επαναφορά.

3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου οπλισμού.

– Stop and Go plus

Σε αυτή την λειτουργία μπορείτε να εξαναγκάσετε την επαναφορά σε περίπτωση που το Stop and Go μένει ανοικτό. Είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιβεβαίωσης του συστήματος.

4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και επιβεβαίωση του συστήματος.


5 Αυτόματη επαναφορά.

– Stop and Go btest

Σε αυτή την λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε η να απενεργοποιήσετε την λειτουργία Autotest και επιπλέον είναι δυνατό να ρυθμιστεί η συχνότητα αριθμός ημερών ανάμεσα σε ένα test και το επόμενο) του αυτόματου test.

6 Αυτόματο test του ρελέ διαφυγής.



7 Συχνότητα Αυτόματου test.

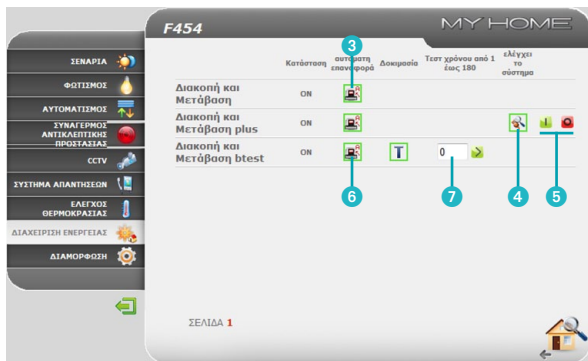

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

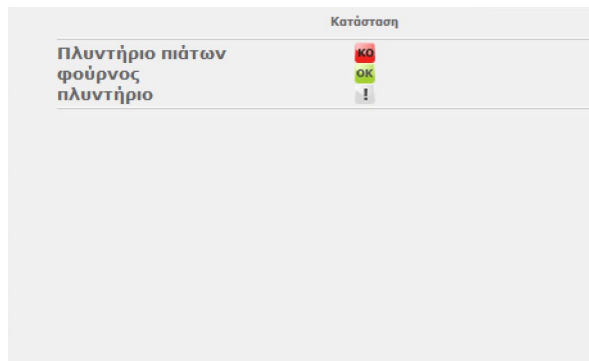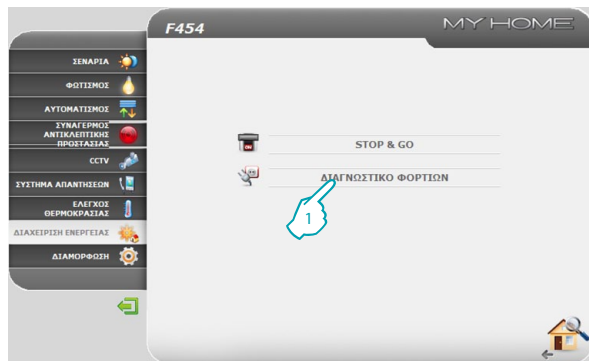

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να επιβεβαιώσετε την σωστή λειτουργία των φορτίων διαμέσου της μέτρησης του διαφορικού ρεύματος που απορραφάται από αυτά.

1 - Πατήστε “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ”.

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ”.



Το φορτίο δουλεύει σωστά.




Το φορτίο δουλεύει σωστά, αλλά το διαφορικό ρεύμα είναι κοντά στα όρια των κανονισμών.



Το διαφορικό φορτίο ξεπερνά τα όρια κανονισμού προκαλώντας την ενεργοποίηση του συστήματος διάσωσης.


2.8.4 Ρύθμιση τιμολογίου

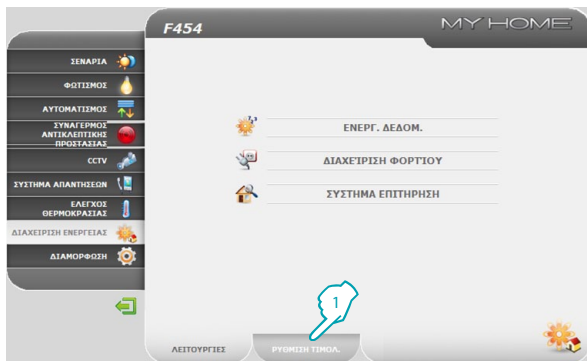

Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει την ρύθμιση των τιμολογίων για κάθε ενεργειακό έλεγχο.

1 - Πατήστε “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ”.

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ”.

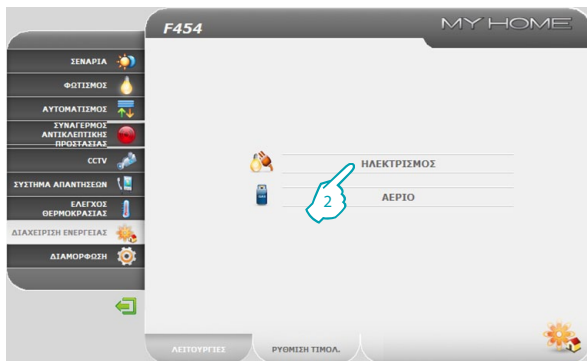


2 - Πατήστε για την επιλογή του μεγέθους.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

2 Έλεγχος του οικιακού σας συστήματος

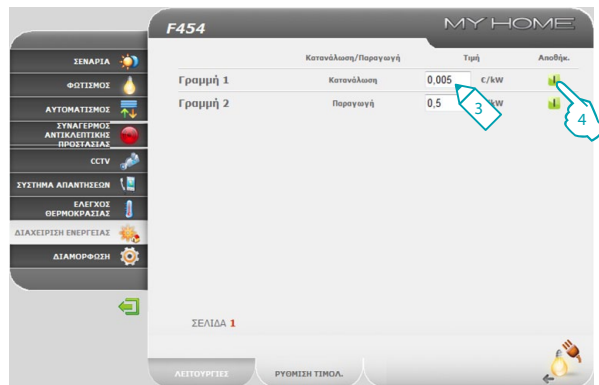


3 - Ρύθμιση τιμολογίου.

4 - Πατήστε για την αποθήκευση των εισηγμένων δεδομένων.

Αποκλειστικές λειτουργίες του διαχειριστή

3.1	<u>Διαμόρφωση - Συστήματος</u>	44
3.2	<u>Διαμόρφωση - Γλώσσα</u>	47
3.3	<u>Διαμόρφωση - Σύστημα Απαντήσεων</u>	48

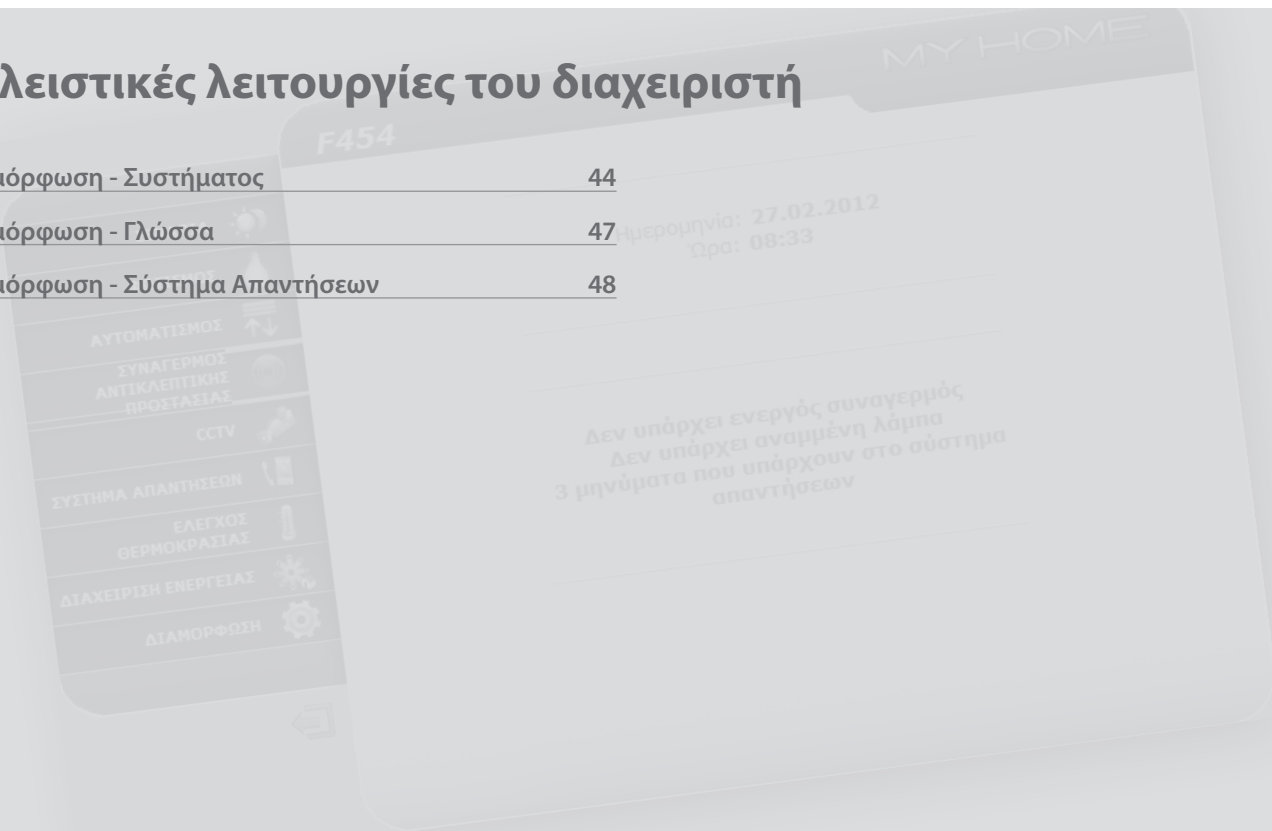


Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

3 Αποκλειστικές λειτουργίες του διαχειριστή

3.1 Διαμόρφωση - Συστήματος

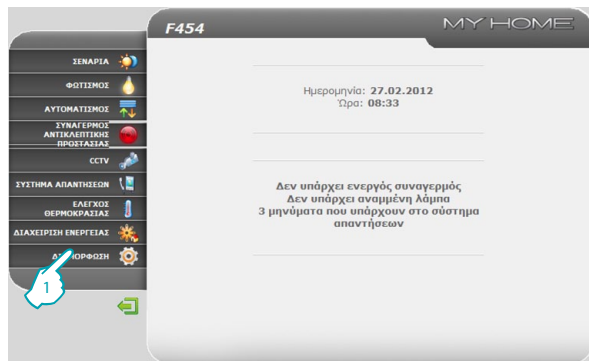

Σε αυτή την παράγραφο (περιορισμένη πρόσβαση διαχειριστή) υφίστανται οι αποκλειστικές διαμορφώσεις διαχειριστών.

1 - Πατήστε στην εφαρμογή “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ”.

Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ”.

Αυτή η σελίδα είναι διαχωρισμένη σε τρεις υποσελίδες με βάση τον τύπο διαμόρφωσης που θέλετε να πραγματοποιήσετε:


- **A ΣΥΣΤΗΜΑ**
- **B ΓΛΩΣΣΑ**
- **C ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης administrator μπορεί να διαμορφώσει τα σχετικά δεδομένα με το login και το password για τον χρήστη (2), τον παραλήπτη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (3), την ενεργοποίηση και το password για την προβολή των τηλεκαμερών από απόσταση (4) και τις παραμέτρους διαμόρφωσης Ethernet για την είσοδο στο Web Server (5).

6 - Πατήστε για την επιβεβαίωση των εισηγμένων δεδομένων.

7 - Πατήστε στην “ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ” για την μεταφορά στην σχετική υποσελίδα και την διαμόρφωση των σχετικών δεδομένων ημερομηνίας, ώρας και χρόνου ζώνης.



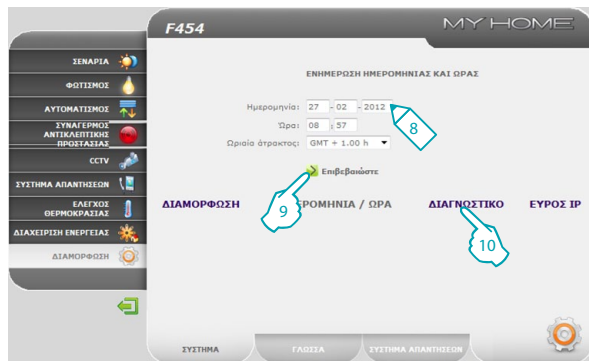

• ΣΥΣΤΗΜΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ

- 8 - Εισαγωγή Ημερομηνίας/Ωρας και ώρας ζώνης.
- 9 - Πατήστε για επιβεβαίωση.
- 10 - Πατήστε **“ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ”** για προβολή της σελίδας που εμπεριέχει τις παραμέτρους του συστήματος και το διαγνωστικό μήνυμα (πχ.: Καμία ανίχνευση ανωμαλίας).




• ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

- 11 - Παράμετροι συστήματος.
- 12 - Πατήστε για εκτέλεση ενημέρωσης.
- 13 - Πατήστε το πλήκτρο **“ΕΥΡΟΣ IP”** για την προβολή της σελίδας εισαγωγής του range των διευθύνσεων IP που θα επιτρέψουν την σύνδεση στο Web Server χωρίς την αίτηση του Password OPEN.

Web Server

Εγχειρίδιο χρήσης

3 Αποκλειστικές λειτουργίες του διαχειριστή

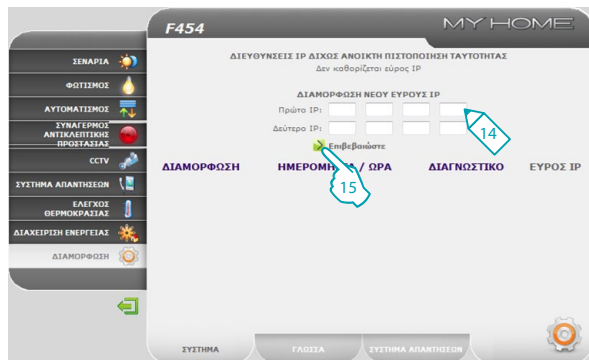

• ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΥΡΟΣ ΙΡ

14 - Εισάγετε το εύρος των διευθύνσεων.

15 - Πατήστε για την επιβεβαίωση των εισηγμένων δεδομένων.

3.2 Διαμόρφωση - Γλώσσα



1 - Πατήστε "ΓΛΩΣΣΑ".



Ο browser φορτώνει την σελίδα "ΓΛΩΣΣΑ".

Σε αυτή την σελίδα χρήστη administrator μπορεί να διαμορφωθεί η γλώσσα προβολής των σελίδων Web του Web Server.

2 - Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

3 - Πατήστε για επιβεβαίωση.

Οι σελίδες Web εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.



Αν το σύστημα εκτελεί άλλες διαδικασίες θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που καλεί σε αναμονή.

3.3 Διαμόρφωση - Σύστημα Απαντήσεων



1 - Πατήστε “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ”.




Ο browser φορτώνει την σελίδα “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ”.

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης administrator μπορεί να διαμορφώσει: τον αριθμό των φωτογραφιών (από 1 έως 16) που θα αποθηκευθούν σε κάθε κλήση από εξωτερικό χώρο (2). Επιλέξτε αν προβλέπεται ένα ηχητικό μήνυμα παρουσίασης (3). Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την λειτουργία θυροτηλεφώνου (4).



Αν το σύστημα εκτελεί άλλες διαδικασίες θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που καλεί σε αναμονή.

Λεπτομέρειες των εικόνων και των λειτουργιών που πραγματοποιήθηκαν

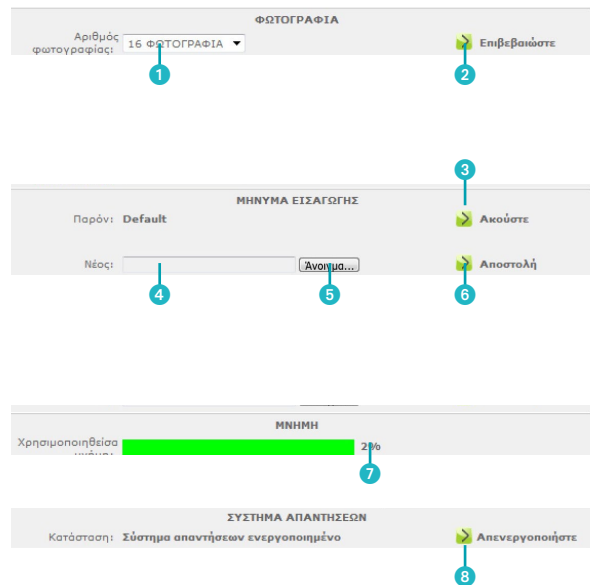

- 1 Αριθμός των αποθηκευμένων φωτογραφιών από τον Web Server για το σύστημα απαντήσεων.
- 2 Εικόνα επιβεβαίωσης.
- 3 Εικόνα τοπικής ακρόασης του μηνύματος.
- 4 Κουτί εισαγωγής ονόματος του μηνύματος παρουσίαση.
- 5 Πρόσβαση στον φάκελο του PC που παρουσιάζονται μηνύματα παρουσίαση (file .wav).
- 6 Εικόνα για την αποστολή μηνύματος στον Web Server.
- 7 Υπόδειξη σε % της χρησιμοποιούμενης μνήμης.
- 8 Εικόνα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος απαντήσεων.



Στα μηνύματα του συστήματος απαντήσεων μπορεί να υπάρξει πρόσβαση μηνύματα βιντεοεπικοινωνίας από τις σελίδες Web και μπορούν να αποσταλούν και διαμέσου e-mail από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το συνημμένο είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip που εμπεριέχει τις εικόνες, σε μορφότυπο "jpg" και τον ήχο σε μορφότυπο "wav".

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com