


Механизм розетки SCHUKO с таймером и защитными шторками

Руководство по эксплуатации

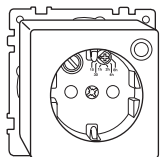

Артикул № MTN5001.., MTN5011..

Для Вашей безопасности



ОПАСНОСТЬ

Опасно для жизни! Электрический ток!

Подключение и монтаж устройства должны осуществляться только квалифицированными электромонтажниками. Соблюдать действующие на территории Вашей страны правила техники безопасности.




ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения устройства.

- Эксплуатация устройства допускается только при соблюдении спецификации, указанной в технических данных.

Ознакомление с работой розетки с таймером

При помощи механизма розетки SCHUKO с таймером и защитными шторками (в дальнейшем – **розетка с таймером**) можно включать подключенные потребители электроэнергии (например, кофеварки, утюги и т. д.) на предварительно установленное время посредством встроенного кнопочного выключателя (А). При помощи поворотной кнопки (В), расположенной на крышке розетки с таймером, можно выбирать между 6 вариантами настройки (15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч). По истечении заданного времени розетка с таймером автоматически выключается. Розетку с таймером можно выключить еще до истечения заданного времени, дополнительно нажав на кнопку.

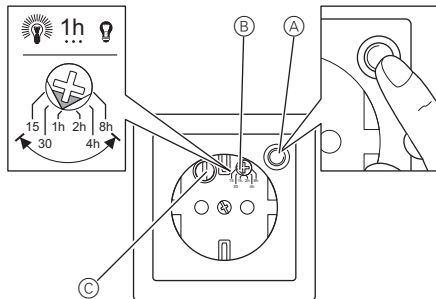

- А Встроенный кнопочный выключатель
- В Поворотная кнопка (настройка продолжительности включения)
- С Держатель предохранителя

Розетка с таймером оснащена предохранителем от перегрузки и предохранителем от короткого замыкания.



Примечание: В случае перегрузки розетка с таймером выключается. После остывания розетки с таймером можно снова включить ее, нажав на кнопку (А).

На розетке с таймером имеется один дополнительный вход. К нему можно подключить следующие дополнительные устройства:

- до 10 дополнительных TELE-механизмов (артикул № MTN573998);
- любое количество механических кнопочных выключателей, замыкающих контактов (например, артикул № MTN315000, MTN315900).

Возможен смешанный режим работы дополнительных устройств.




Примечание: Длина кабеля дополнительных устройств не должна превышать 10 м.

Монтаж розетки с таймером




Примечание: Возможен скрытый монтаж розетки с таймером в коробку для скрытого монтажа глубиной 60 мм. Всегда использовать задние вводы для электропроводов, не использовать дополнительные клеммы.

- ① Подключать розетку с таймером в зависимости от области применения:
 - розетка с таймером (А) в качестве отдельного устройства;

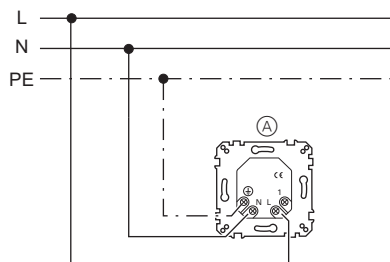


- розетка с таймером (А), оснащенная дополнительным выключателем (В).

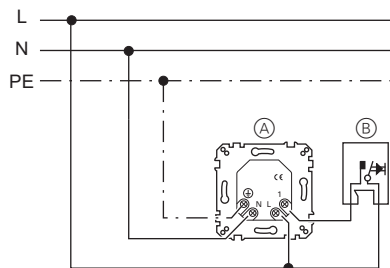


Перестановка опорного кольца (для скрытого монтажа в коробку глубиной 40 мм или 60 мм):

- ① Нажать пальцем на 6 верхних или 4 нижних фиксирующих язычка, которые закрепляют опорное кольцо сверху и снизу, и передвинуть опорное кольцо.

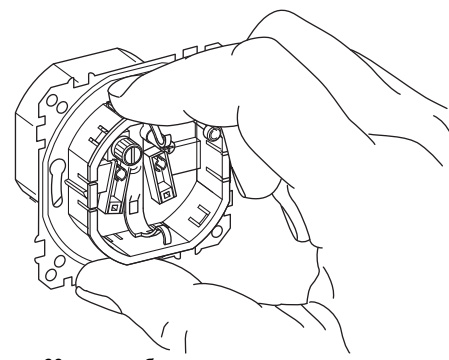

- 60 мм, коробка для скрытого монтажа: опорное кольцо вперед.
 - 40 мм, коробка для скрытого монтажа: опорное кольцо назад.
- ② Зафиксировать опорное кольцо в измененном положении за фиксирующими язычками.

Скрытый монтаж в коробку глубиной 60 мм:

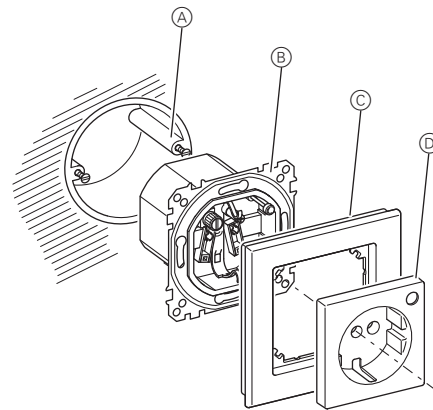

- ① Вставить механизм (В) в коробку для скрытого монтажа (А).




ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения устройства.

Следить за тем, чтобы кнопочный выключатель, поворотная кнопка и держатель предохранителя механизма (В) правильно зафиксировались в крышке (D).

- ② Установить рамку (С) вместе с крышкой (D) на механизм (В) и завинтить винты посередине крышки.

Скрытый монтаж в коробку глубиной 40 мм:

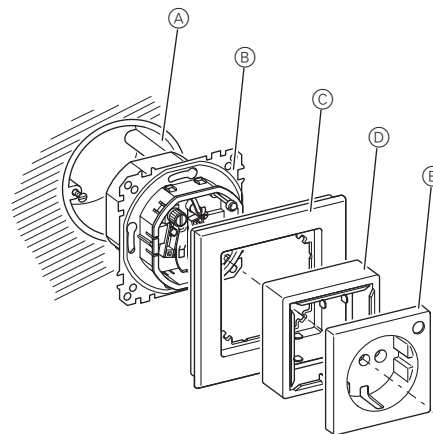

- ① Вставить механизм (В) в коробку для скрытого монтажа (А).



ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения устройства.


Следить за тем, чтобы кнопочный выключатель, поворотная кнопка и держатель предохранителя механизма **В** правильно зафиксировались в крышке **Е**.

- ② Установить рамку **С**, промежуточную деталь **Д** и крышку **Е** на механизм **В** и завинтить винты посередине крышки.

Настройка розетки с таймером

На крышке розетки с таймером имеется поворотная кнопка.

Настройка продолжительности включения:

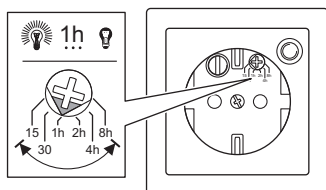

Здесь выполняется настройка продолжительности включения. Имеется 6 вариантов настройки (15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч). Подключенный потребитель электроэнергии включается встроенным кнопочным выключателем на указанное при настройке время.


Управление розеткой с таймером

Управление розеткой с таймером происходит посредством

- кнопочного переключателя, находящегося на самой розетке с таймером;
- сенсорной поверхности на дополнительном электронном устройстве;
- дополнительного механического устройства (обычного кнопочного выключателя).

Включение/выключение подключенных потребителей электроэнергии

- Для включения/выключения: коротко нажать на кнопку.

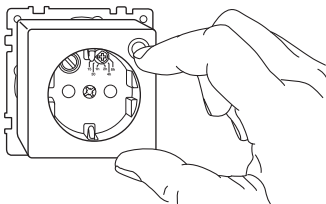

По истечении предварительно установленного времени розетка с таймером автоматически выключается.

Текущее состояние показывается на кнопочном выключателе:

- выключатель горит: розетка с таймером включена;
- выключатель не горит: розетка с таймером выключена.

Устранение неисправностей

Розетка с таймером не включается.

- Заменить предохранитель. См. главу «Замена предохранителя». Если это не поможет, уменьшить подключенную нагрузку.
- В случае перегрузки, которая приводит к недопустимому перегреву розетки с таймером, подключенные потребители электроэнергии отключаются. После остывания розетки с таймером можно снова включить ее, нажав на кнопку. При повторной перегрузке снизить подключенную нагрузку и проследить, чтобы нагрузка не превышала максимально допустимое значение 8 А.

Замена предохранителей




ОПАСНОСТЬ

Опасно для жизни! Электрический ток!

Отключить напряжение сети.

- ① Повернуть держатель предохранителя и вытащить его клещами, продвигая вперед. Заменить предохранитель.

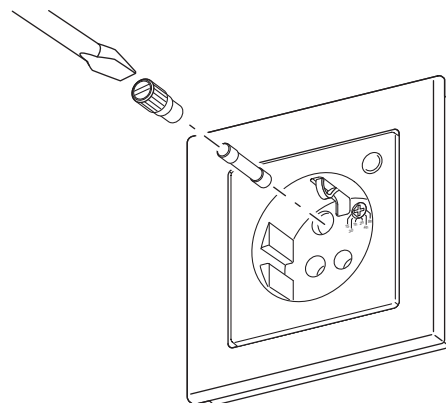

Технические характеристики

Напряжение сети: АС 230 В, 50 Гц

Номинальный ток

Омическая нагрузка: 8 А

Индуктивная нагрузка: 8 А, $\cos \varphi = 0,6$

Емкостная нагрузка: 8 А, 40 μF

Номинальная мощность

Лампы накаливания: 1840 Вт

Галогенные лампы: 1500 Вт

Нагрузка двигателя: 1000 Вт

Защита от короткого замыкания: плавкая вставка G типа, Т 8 Н

Технические особенности: электронная защита от перегрузки и перегрева

Регулируемое время: 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.