



Classe 300

Εγχειρίδιο χρήσης

bticino



Περιεχόμενα

Το βιντεοθυροτηλέφωνο Classe 300 άμεσης χρήσης!	4
Απάντηση σε μια κλήση	4
Συμβουλευτείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο μοντέλο 344622)	6
Πραγματοποιεί αυτόματη εκκίνηση και κυκλοποίηση καμερών	9
Γράψτε μια σημείωση ή αρχεία	11
Καλέστε ένα άλλο δωμάτιο ή διαμέρισμα (Intercom)	15
Γενικές πληροφορίες	17
Πλήκτρα λειτουργιών και LED κατάστασης	17
Home page	18
Λειτουργίες ενεργοποίησης	18
Γρήγορα βήματα	18
Λειτουργίες	19
Λειτουργίες	20
Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο μοντέλο 344622)	21
Κάμερες	25
TVCC	27
Σημείωση	29
Σημείωση κειμένου	31
Σημείωση ήχου	32
Ενδοεπικοινωνία	33
Ενεργοποιήσεις	35
Γρήγορα βήματα	36
Ρυθμίσεις	37
Γενικά	38
Ώρα και ημερομηνία	38
Γλώσσα	39
Πληροφορίες	39
Ήχοι	40
Display 7"	41
Καθαρισμός οθόνης	41
Εικόνα φόντου	42
Βαθμονόμηση	42
Αυτόματος τηλεφωνητής	43
Γρήγορα βήματα	45
Διαμόρφωση	48
Υπηρεσίες	49
Teleloop	49
Κατάστασης θύρας	50
Επαγγελματικό γραφείο	51
Σελιδοποιητής	52

Το βιντεοθυροτηλέφωνο Classe 300 άμεσης χρήσης!


Απάντηση σε μια κλήση



1. Πατήστε για να απαντήσετε στην κλήση, το LED γίνεται σταθερό, για να τερματίσετε την κλήση αγγίξτε και πάλι το πλήκτρο σύνδεση.
2. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα εικονίδια της ρύθμισης ήχου/βίντεο.



3. Πατήστε τις εικόνες + και - για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

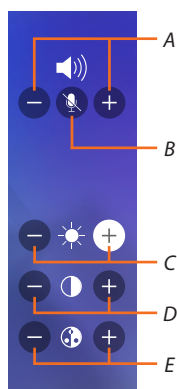

- A. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- B. Απενεργοποιήστε το μικρόφωνο.
- C. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
- D. Ρυθμίστε την αντίθεση της εικόνας.
- E. Ρυθμίστε το χρώμα της εικόνας.



- 4. Πατήστε για να ανοίξει την κλειδαριά της Εξωτερικής Θέσης.
Το πλήκτρο κλειδαριά φωτίζει για λίγο για να υποδείξει ότι η κλειδαριά είναι ανοικτή.

Συμβουλευτείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο μοντέλο 344622)

Όταν έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή, το εικονίδιο στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται ως μια αριθμητική ένδειξη και το LED του τηλεφωνητή αναβοσβήνει.



1. Πατήστε για να εισέλθετε στον τηλεφωνητή και να δείτε το μήνυμα.




2. Πατήστε για να ανοίξετε το μήνυμα.

Αυτόματα πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του μηνύματος



3. Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εικονίδια:

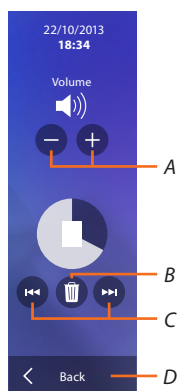

- A. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- B. Διαγραφή μηνύματος.
- C. Αρχή και τέλος του μηνύματος.
- D. Επιστροφή στην οθόνη τηλεφωνητή.

αυτόματα, η ένδειξη της κατάστασης μήνυμα περνάει σε "αναγνωσμένο" , και έτσι εξαφανίζεται η αριθμητική ένδειξη στην αρχική σελίδα



5. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Πραγματοποιεί αυτόματη εκκίνηση και κυκλοποίηση καμερών

Αν υπάρχει στο σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει τις κάμερες μέσα από το ειδικό τμήμα ή μέσω του κλειδιού αυτόματης εκκίνησης.



1. Πατήστε για να δείτε τις κάμερες του συστήματός σας.

Το σχετικό πλήκτρο φωτίζεται και η οθόνη δείχνει τις εικόνες που λαμβάνονται από την τηλεκάμερα της σχετικής συνδεδεμένης εξωτερικής θέσης.
Για τις ρυθμίσεις της τηλεκάμερας δείτε [Απάντηση σε μια κλήση](#).



2. Το πλήκτρο σύνδεσης αναβοσβήνει, πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου.



3. Πατήστε για να περάσετε στην προβολή μιας διαφορετικής κάμερας (κυκλοποίηση), το πλήκτρο ανάβει κατά τη μετάβαση από την μια κάμερα στην άλλη.

Για να κλείσετε την προβολή της κάμερας, περιμένετε έως την ώρα της απενεργοποίησης.



Προσοχή: μπορείτε να μεταβείτε από τη μία κάμερα στην άλλη, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον ήχο.

Γράψτε μια σημείωση ή αρχεία

Μπορείτε να γράψετε μια σημείωση κειμένου ή για να εγγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα για έναν άλλο χρήστη, ο οποίος μπορεί να την αλλάξει στην πρώτη περίπτωση, για να απαντήσει ή να εισάγει ένα νέο.



1. Πατήστε για να γράψετε και/ή να εγγράψετε μια σημείωση.



2. Πατήστε για να γράψετε μια σημείωση.




3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε.
4. Πατήστε για να αποθηκεύσετε το κείμενο της σημείωσης.




Προσοχή: οι σημειώσεις που δεν σώσατε θα χαθούν.



5. Πατήστε για να καταγράψετε ένα ηχητικό μήνυμα.

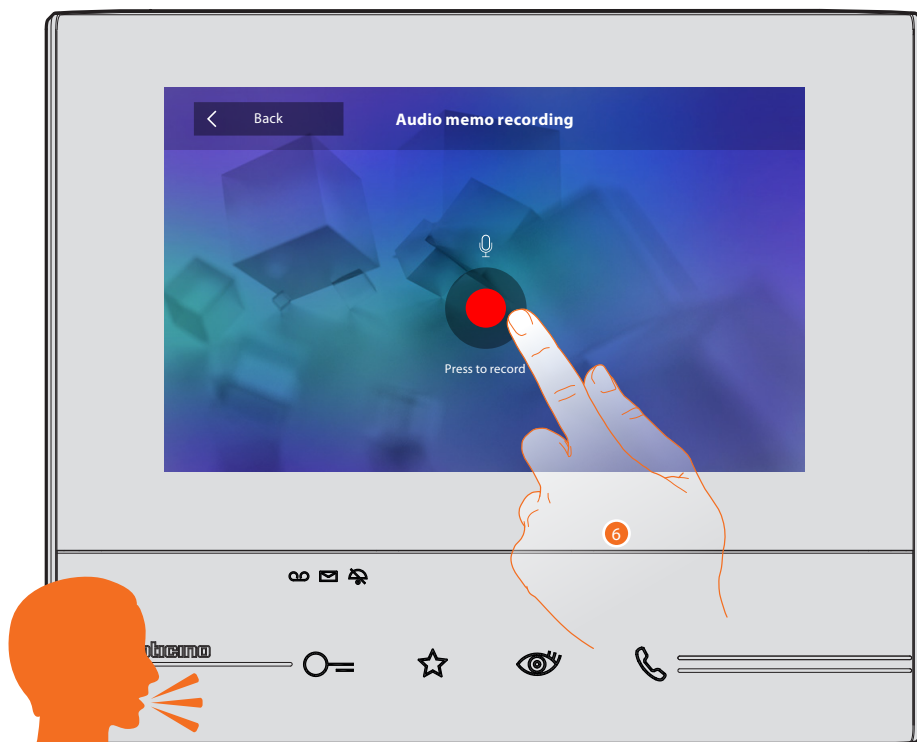

6. Έναρξη εγγραφής, και προφοράς της ηχητικής σημείωσης.

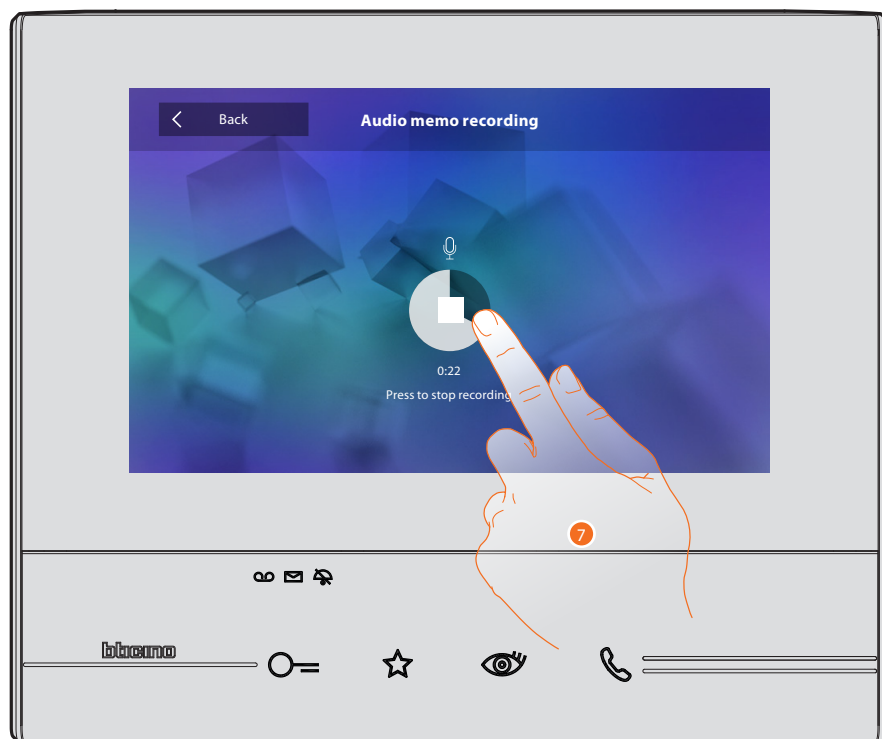

7. Πατήστε για να σταματήσετε την εγγραφή, ή περιμένετε το τέλος του χρόνου.



8. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την ηχητική σημείωση.

9. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την ηχητική σημείωση.



Προσοχή: οι σημειώσεις που δεν σώσατε θα χαθούν.

Καλέστε ένα άλλο δωμάτιο ή διαμέρισμα (Intercom)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια άλλη συσκευή που έχει εγκατασταθεί σε ένα άλλο δωμάτιο του διαμερίσματός σας ή με μια συσκευή από ένα άλλο διαμέρισμα.



1. Πατήστε να δείτε τις διαθέσιμες ενδοεπικοινωνίες.



2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με την ενδοσυνεννόηση που επιθυμείτε.



Το πλήκτρο (A) φωτίζει για λίγο για να υποδείξει ότι η κλειδαριά είναι ανοικτή.




Όταν ο καλούμενος απαντά, τα εικονίδια εμφανίζονται για τη ρύθμιση του ήχου δείτε [Απάντηση σε μια κλήση](#).



Προειδοποίηση: στην περίπτωση που πραγματοποιείται μια κλήση από Εξωτερική Θέση, ενώ βρίσκεστε σε "ενδοσυνεννόηση", το σύστημα πληροί τις προτεραιότητες και κλείνει την κλήση σε εξέλιξη.

3. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Γενικές πληροφορίες

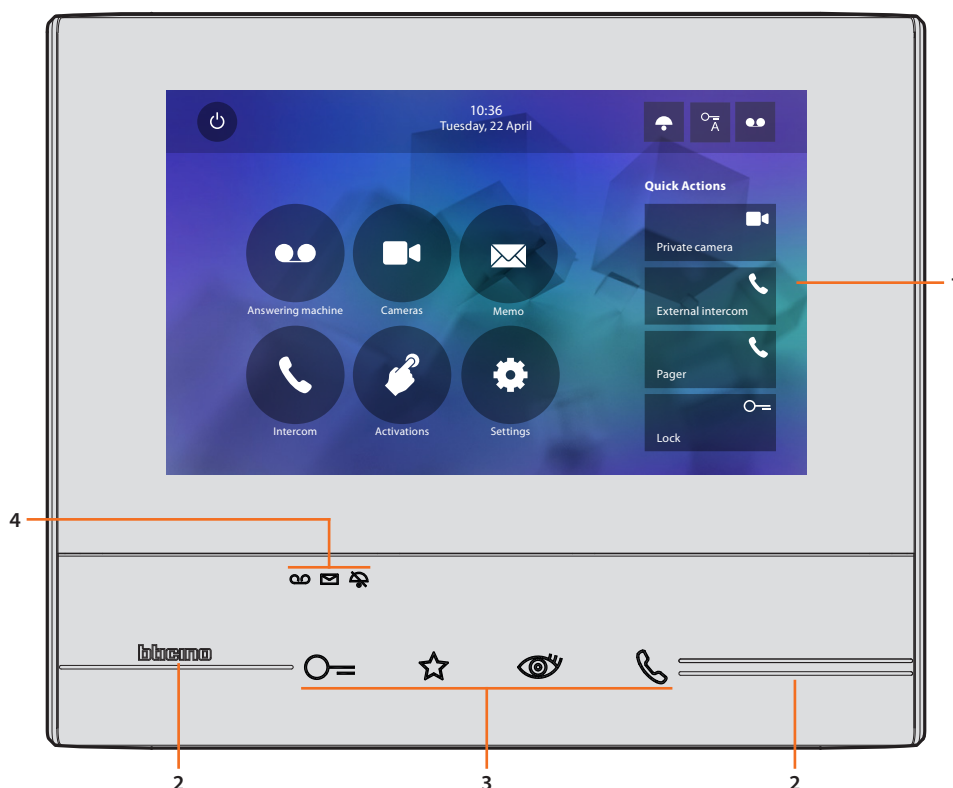


1. Home page
2. Απτικές οδηγίες
3. Χωρητικά πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου
4. LED κατάστασης

Πλήκτρα λειτουργιών και LED κατάστασης

Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό
Πλήκτρο κλειδαριάς	Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για τη σύνδεση με την εξωτερική θέση για να ανοίξετε την κλειδαριά, σε αδράνεια για να ανοίξετε εκείνη της συνδεδεμένης Εξωτερικής Θέσης.
Πλήκτρο αγαπημένων	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το φως στις σκάλες (βασική διαμόρφωση, ανατρέξτε στον τεχνικό εγκατάστασης για άλλες διαμορφώσεις).
Πλήκτρο αυτοέναυση/κυκλοποίησης	Αυτό το πλήκτρο έχει δύο λειτουργίες, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα στην Εξωτερική Θέση και για να εκτελέσετε την κυκλοποίηση των τηλεκαμερών και/ή των συνδεδεμένων εξωτερικών θέσεων. συνδέονται.
Πλήκτρο σύνδεσης	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να απαντήσετε σε μια κλήση, όταν φτάσει μια κλήση αρχίζει να αναβοσβήνει, μετά την απάντηση το φως γίνεται σταθερό, αγγίξτε ξανά για να τερματίσετε την κλήση.
LED αυτόματου τηλεφωνητή	Όταν είναι αναμμένη, δείχνει ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, αναβοσβήνει για να δείξει ότι υπάρχει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή.
LED παρουσίας σημείωσης	Αναβοσβήνει όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένες σημειώσεις και/ή ηχητικά μηνύματα.
LED αποκλεισμού ήχων	Κατά την πρόσβαση ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος.

Home page

Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης (φυσικό ή προχωρημένο) και το μοντέλο της συσκευής, αυτή η σελίδα μπορεί να δείξει διαφορετικό περιεχόμενο, στην συνέχεια υποδεικνύεται η home page με όλες τις λειτουργίες ενεργοποιημένες.

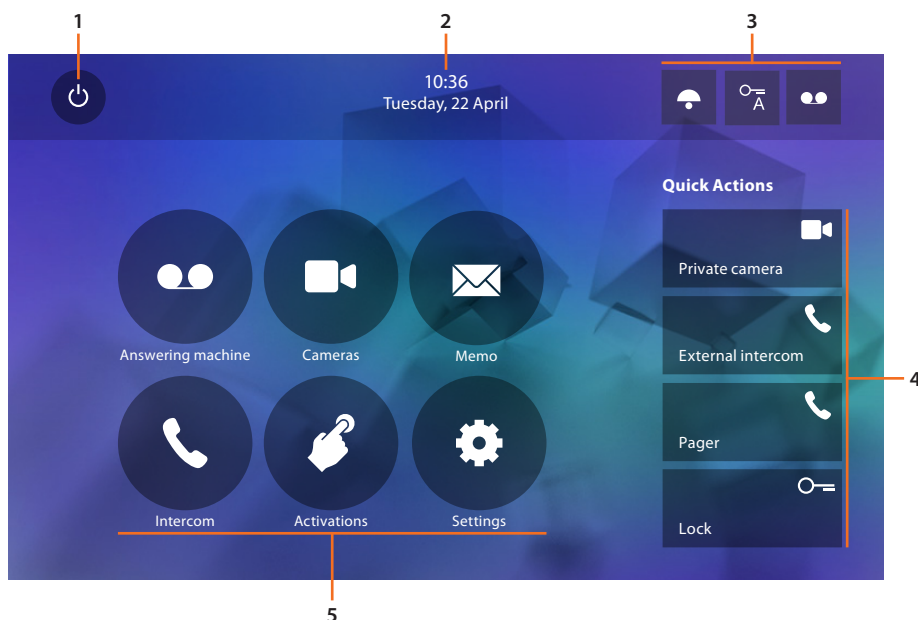


1. Απενεργοποίηση της οθόνης
2. Ημερομηνία και ώρα
3. Λειτουργίες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
4. Γρήγορα βήματα
5. Λειτουργίες

Λειτουργίες ενεργοποίησης

Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό
ON OFF  	Αυτόματος τηλεφωνητής
ON OFF  	Επαγγελματικό γραφείο
ON OFF  	Αποκλεισμός ήχων

Γρήγορα βήματα

Αγγίζοντας αυτά τα εικονίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε άμεσα τη λειτουργία που αναγράφεται (ρύθμιση στις [Ρυθμίσεις / Γρήγορα βήματα](#)).



1. Περιγραφή
2. Τύπου λειτουργίας

Λειτουργίες

Αγγίζοντας τα παρακάτω εμφανιζόμενα εικονίδια προβάλλονται οι σχετικές οθόνες που σχετίζονται με την επιλεγμένη λειτουργία, η παρουσία ή η απουσία αυτών των εικόνων εξαρτάται από τη διαμόρφωση του συστήματός σας.



Προσοχή: οι λειτουργίες κάμερες, intercom και ενεργοποιήσεων είναι διαθέσιμες μόνο αν η συσκευή δεν είναι φυσικά ρυθμισμένη, ανατρέξτε στον τεχνικό εγκατάστασης για να ενεργοποιηθούν.

Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό
	Αυτόματος τηλεφωνητής Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να δείτε τα μηνύματα βίντεοθυροτηλέφωνου που καταγράφονται από τον τηλεφωνητή.
	Κάμερες Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις κάμερες στο σύστημα και να δείτε τις εικόνες που παρήχθησαν από τις ίδιες.
	Σημείωση Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να γράψετε ή να εγγράψετε μια σημείωση και να δείτε ή να ακούσετε τις ήδη παρούσες.
	Ενδοεπικοινωνία Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλα βίντεοθυροτηλέφωνα/θυροτηλέφωνα που έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι σας ή σε άλλα διαμερίσματα.
	Ενεργοποιήσεις Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένους ενεργοποιήτες (π.χ. κλειδαριά, φως κήπου, κλπ).
	Ρυθμίσεις Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες για την καλύτερη χρήση της συσκευής σας.

Λειτουργίες

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες από τις κύριες λειτουργίες απευθείας από την αρχική σελίδα πατώντας τα σχετικά εικονίδια



1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο με την λειτουργία ενδιαφέροντος ανάμεσα:



[Αυτόματος
τηλεφωνητής](#)



[Κάμερες](#)



[Σημείωση](#)




[Ενδοεπικοινωνία](#)



[Ενεργοποιήσεις](#)



[Ρυθμίσεις](#)



[Γρήγορα βήματα](#)

Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο μοντέλο 344622)

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τα μηνύματα ήχου/βίντεο που καταγράφονται στην Εξωτερική Θέση κατά την απουσία σας, εάν είχατε προηγουμένως ενεργοποιήσει τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο (A).



Όταν υπάρχει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, το LED (B) αναβοσβήνει και στο εικονίδιο της λειτουργίας εμφανίζεται ένας αριθμός που δείχνει τα νέα ή μη αναγνωσμένα μηνύματα (C).

1. Πατήστε για να εισέλθετε στον τηλεφωνητή.




- A. Ημερομηνία/ώρα καταγραφής.
- B. Προεπισκόπηση.
- C. Δείκτης κατάστασης μηνύματος:
☐ Μήνυμα που πρέπει να διαβάσει,
☐ αναγνωσμένο μήνυμα
- 2. Πατήστε για να ανοίξετε το μήνυμα.

Αυτόματα πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του μηνύματος



3. Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εικονίδια:

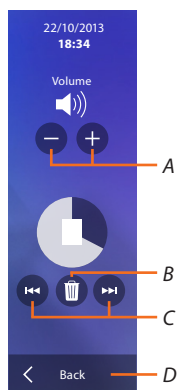

- A. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
 - B. Διαγραφή μηνύματος.
 - C. Αρχή και τέλος του μηνύματος.
 - D. Επιστροφή στην οθόνη τηλεφωνητή.
4. Πατήστε για να τερματίσετε την προβολή.

ιαυτόματα, η ένδειξη της κατάστασης μήνυμα περνάει σε "αναγνωσμένο" , και έτσι εξαφανίζεται η αριθμητική ένδειξη στην αρχική σελίδα



5. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Κάμερες

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε το σπίτι σας με την ενεργοποίηση μιας από τις κάμερες στο διαμέρισμα, σε δημόσιους χώρους (π.χ. γκαράζ, κήπος) και στις εξωτερικές θέσεις. Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας μπορείτε να “κυκλοποιήσετε” (προβολή σε αλληλουχία) τις άλλες τηλεκάμερες.



1. Πατήστε για να δείτε τις τηλεκάμερες του συστήματός σας.



2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή τηλεκάμερα.

Η οθόνη εμφανίζει τις εικόνες που λαμβάνονται από την ενεργοποιημένη κάμερα. Για τις ρυθμίσεις της τηλεκάμερας δείτε [Απάντηση σε μια κλήση](#).



3. Πατήστε για να περάσετε στην προβολή μιας διαφορετικής κάμερας (κυκλοποίηση), το πλήκτρο ανάβει κατά τη μετάβαση από την μια κάμερα στην άλλη.
 4. Εάν η τηλεκάμερα είναι εκείνη μιας Εξωτερικής Θέσης, το πλήκτρο αναβοσβήνει, πιέστε το για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου.
- Για να κλείσετε την προβολή της κάμερας, περιμένετε έως την ώρα της απενεργοποίησης.

TVCC

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε το σπίτι σας με την ενεργοποίηση μιας από τις κάμερες στο διαμέρισμα, σε δημόσιους χώρους (π.χ.. γκαράζ, κήπος).



1. Πατήστε για να δείτε τις τηλεκάμερες του συστήματός σας.



2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή τηλεκάμερα.

Η οθόνη εμφανίζει τις εικόνες που λαμβάνονται από την ενεργοποιημένη κάμερα. Για τις ρυθμίσεις της τηλεκάμερας δείτε [Απάντηση σε μια κλήση](#).



Η εικόνα προβάλλεται για τρία λεπτά. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας αλληλουχίας τηλεκαμερών.



Αν θέλετε να δείτε μια αλληλουχία από τηλεκάμερες ή μιας πολλαπλή προβολή, πρέπει να εγκαταστήσετε την συσκευή (πχ. Digital Video Recorder) που πραγματοποιεί αυτή την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας.


Σημείωση

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις ή να προβάλετε τις σημειώσεις που έχετε αφήσει σε άλλους χρήστες ή την κεντρική μονάδα θυρωρείου. Οι σημειώσεις είναι δύο ειδών: γραπτή ή προφορική.



Όταν υπάρχει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, το led (B) αναβοσβήνει και στο εικονίδιο της λειτουργίας εμφανίζεται ένας αριθμός που δείχνει τα νέα ή μη αναγνωσμένα μηνύματα (A).

1. Πατήστε για να εισέλθετε στις σημειώσεις.

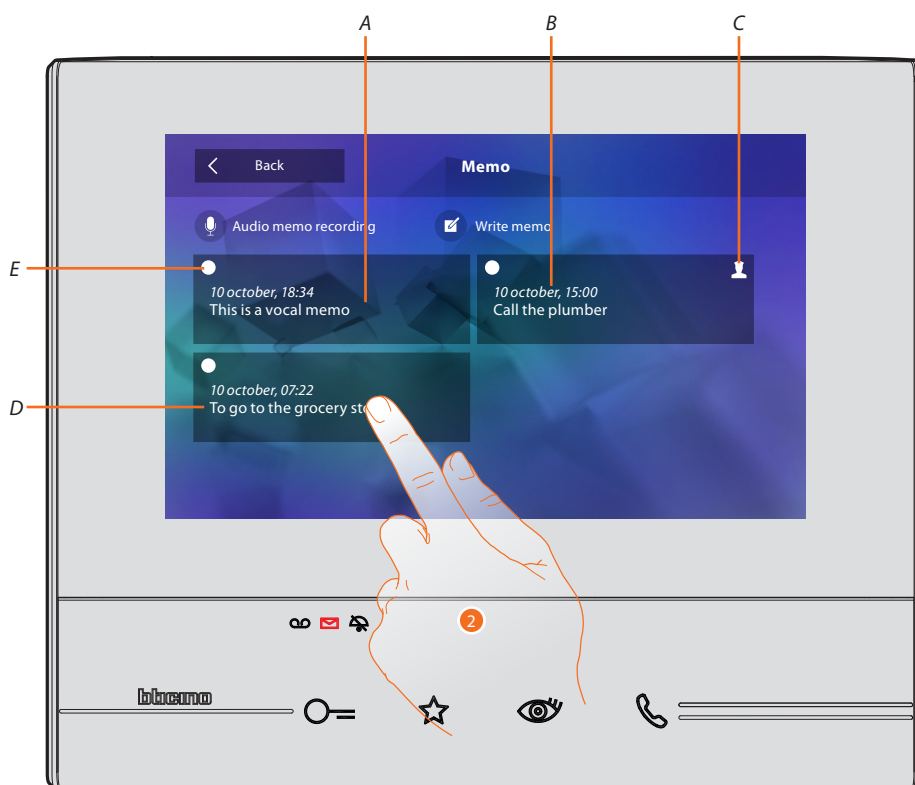

- A. Ένδειξη για φωνητική σημείωση.
- B. Ημερομηνία/ώρα καταγραφής.
- C. Σημείωση που προέρχεται από την κεντρική μονάδα θυρωρείου.
- D. Προεπισκόπηση σημείωση κειμένου.
- E. Δείκτης κατάσταση σημείωσης:
 - ☒ Σημειώσεις προς ανάγνωση,
 - ☐ Αναγνωσμένη σημείωση
- 2. Πατήστε για να ανοίξετε τη σημείωση.

Σημείωση κειμένου



Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε το κείμενο της σημείωσης (C), επεξεργασία (A) ή ακύρωση (B).
3. Πατήστε για να μετατρέψετε τη σημείωση.




4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τη σημείωση.
5. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

Σημείωση ήχου



Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της νότας ή την διαγράψετε (A).

3. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφιση.

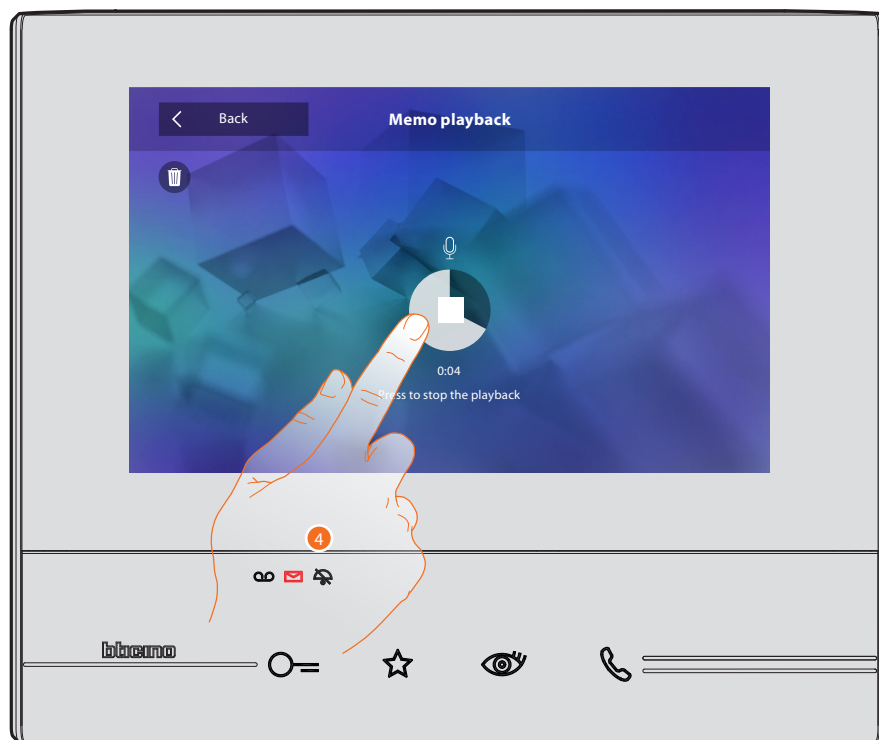

4. Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Ενδοεπικοινωνία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλα βίντεοθυροτηλέφωνα/θυροτηλέφωνα που έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι σας ή σε άλλα διαμερίσματα.



1. Πατήστε να δείτε τις διαθέσιμες ενδοεπικοινωνίες.



2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με την ενδοσυνεννόηση που επιθυμείτε.



Το πλήκτρο (A) φωτίζει για λίγο για να υποδείξει ότι η κλειδαριά είναι ανοικτή.



Όταν ο καλούμενος απαντά, τα εικονίδια εμφανίζονται για τη ρύθμιση του ήχου δείτε [Απάντηση σε μια κλήση](#).



Προειδοποίηση: στην περίπτωση που πραγματοποιείται μια κλήση από Εξωτερική Θέση, ενώ βρίσκεστε σε "intercom", το σύστημα πληροί τις προτεραιότητες και κλείνει την κλήση σε εξέλιξη.

Σημείωση: μόνο τα συστήματα που διαθέτουν επιπλέον τροφοδοσία είναι σε θέση να προβάλλουν την διεύθυνση του καλούντος της φωνητικής σύνδεσης

3. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Ενεργοποιήσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένους ενεργοποιητές (π.χ. κλειδαριά, φως κήπου, κλπ) στις εγκαταστάσεις σας.



1. Πατήστε για να δείτε τις διαθέσιμες ενεργοποιήσεις.



2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με την ενδοσυνεννόηση που επιθυμείτε. Το πλήκτρο (A) ανάβει για λίγο για να δείξει ότι η ενεργοποίηση είναι επιτυχής.

Γρήγορα βήματα

Στη δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας υπάρχουν οι γρήγορες ενέργειες, αν ενεργοποιηθεί προηγουμένως στις [Ρυθμίσεις/Γρήγορα Βήματα](#) ή φυσικά διαμορφωμένη (μέγιστο 4). Αγγίζοντας αυτά τα εικονίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άμεσα χωρίς να ανοίξετε τη συγκεκριμένη οθόνη.



1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άμεσα (π.χ.. Κάμερας).




Ρυθμίσεις


Στην αρχική σελίδα Home page υφίσταται πάντα το εικονίδιο “Ρυθμίσεις”.

Αγγίζοντας θα έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα των προσαρμογών που σας επιτρέπουν να αξιοποιήσετε καλύτερα στο σύστημα Classe 300.

Πρόσθετες ρυθμίσεις υπάρχουν στην ενότητα Διαμόρφωση (κωδικού πρόσβασης), για αυτή την ενότητα ανατρέξτε στον τεχνικό σας εγκατάσταση.

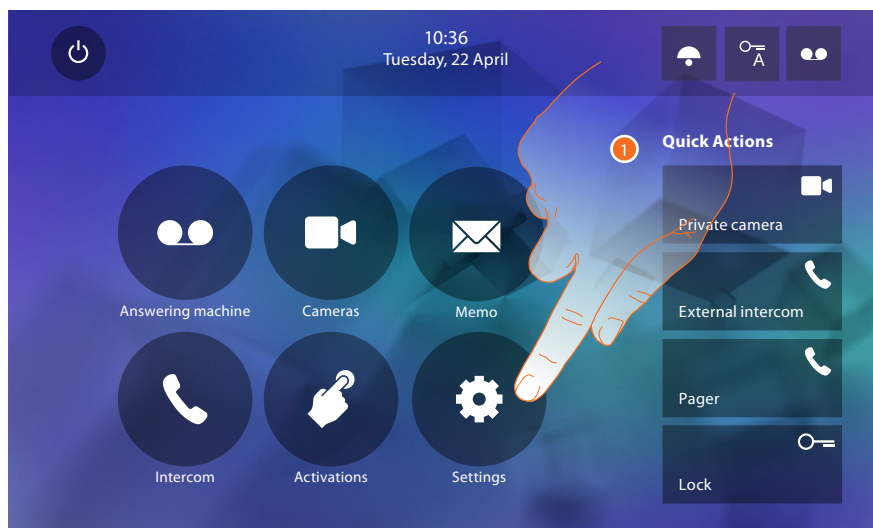

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα ρυθμίσεις.

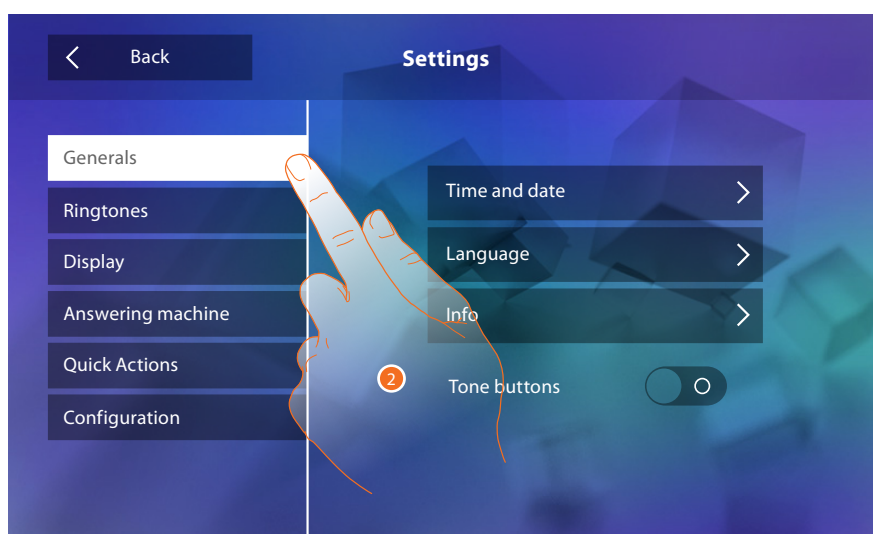


2. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την επιθυμητή εξατομίκευση:

Generals	>	Ώρα και ημερομηνία - Γλώσσα - Πληροφορίες - Τόνοι πλήκτρων
Ringtones	>	Όγκος - Ήχοι intercom - Ήχοι Εξωτερικής Θέσης - Άλλοι ήχοι ...
Display	>	Καθαρισμός της οθόνης - Φόντο - Βαθμονόμηση οθόνης
Answering machine	>	Λειτουργία εγγραφής - Μήνυμα Καλωσορίσματος - Εγγραφή μηνύματος ...
Quick Actions	>	Προσθήκη γρήγορης δράσης
Configuration	>	ΠΡΟΣΟΧΗ Η πρόσβαση στην ενότητα “Διαμόρφωση” προορίζεται για τον εγκαταστάτη, εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής

Γενικά

Σε αυτή την ενότητα υφίστανται οι γενικές ρυθμίσεις και οι πληροφορίες της συσκευής.

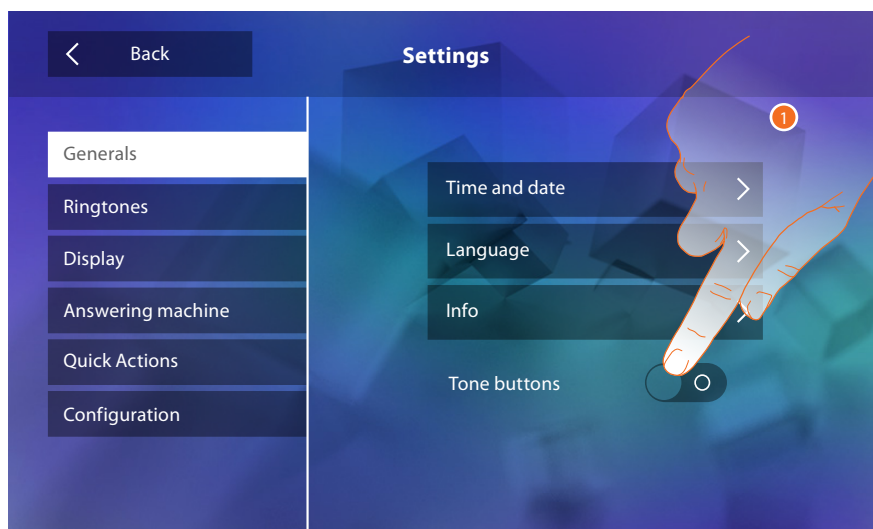

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενός ήχου όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.

Ώρα και ημερομηνία

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα.



1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο για την παράμετρο που πρέπει να ρυθμιστεί, θα εμφανιστούν οι εικόνες για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.
2. Πατήστε για ρύθμιση.
3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Γλώσσα


Ορίστε τη γλώσσα της συσκευής.



1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο στην γλώσσα ρύθμισης.

Πληροφορίες

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής.

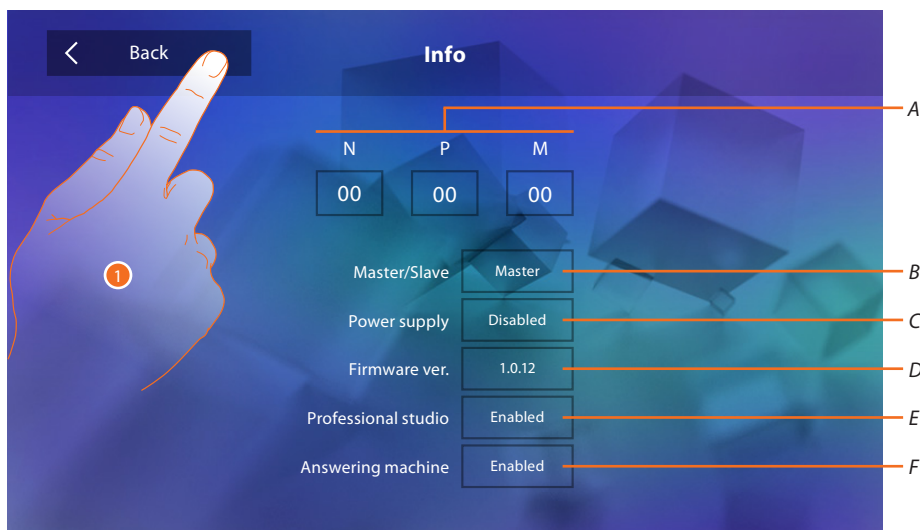


Προβολή:

- Α. Παράμετροι διαμόρφωσης.
 - Β. Εάν η συσκευή έχει οριστεί ως master ή slave του διαμερίσματος.
 - Γ. Αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 - Δ. Η έκδοση firmware του συστήματος.
 - Ε. Αν είναι ενεργή η λειτουργία [Επαγγελματικό γραφείο](#).
 - Ζ. Αν είναι ενεργή η λειτουργία [Αυτόματος τηλεφωνητής](#).
1. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Ήχοι

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να συνδυάσετε τους ήχους με ορισμένες εκδηλώσεις και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

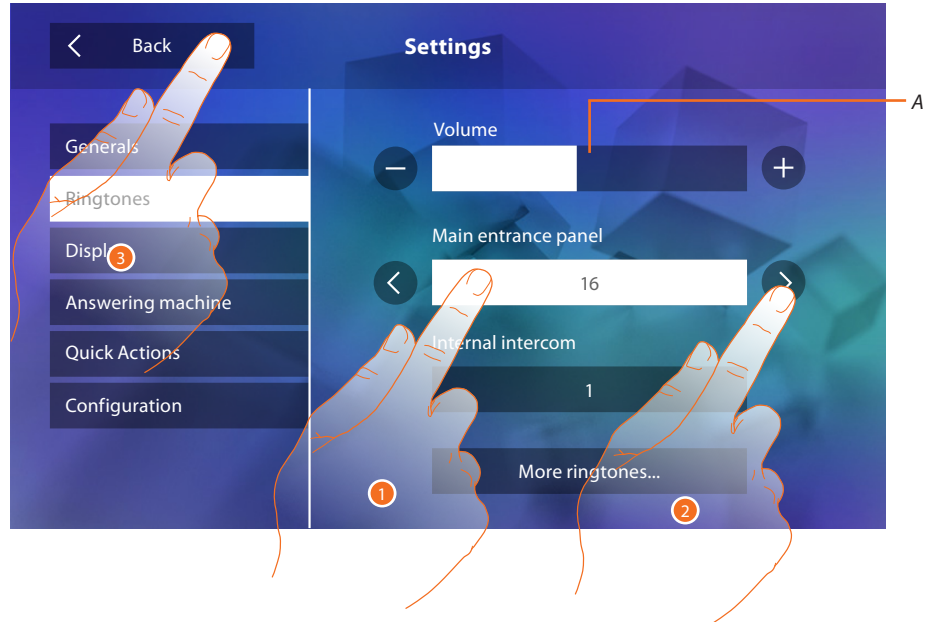

A. Ρυθμίζει την ένταση του ήχου κλήσης.

1. Πατήστε το συμβάν για το οποίο θέλετε να ορίσετε τον ήχο κλήσης και θα εμφανιστούν οι εικόνες για επιλογή.
2. Ολισθήστε τους διαθέσιμους ήχους (16), θα αναπαραχθεί ο ήχος σε προεπισκόπηση.
3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Συμβάντα όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης:

Κύρια Εξωτερική θέση: κλήση από την Κύρια Εξωτερική Θέση (S0)

Εσωτερική Intercom: κλήσης ενδοεπικοινωνίας στο διαμέρισμά σας.

Άλλοι ήχοι ...

Εξωτερική θέση s1, 2, 3: κλήση από την Κύρια Εξωτερική Θέση (S1, S2, S3)


Εξωτερική Intercom: κλήση από ενδοεπικοινωνία παρούσα σε άλλο διαμέρισμα.

Κλήση στον όροφο: κλήση από το κουμπί δίπλα στην πόρτα εισόδου σας.

Ειδοποιήσεις: σημείωση που προέρχεται από την κεντρική μονάδα θυρωρείου.


Display 7"

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε και να καθαρίσετε την οθόνη και να αλλάξετε την εικόνα φόντου.

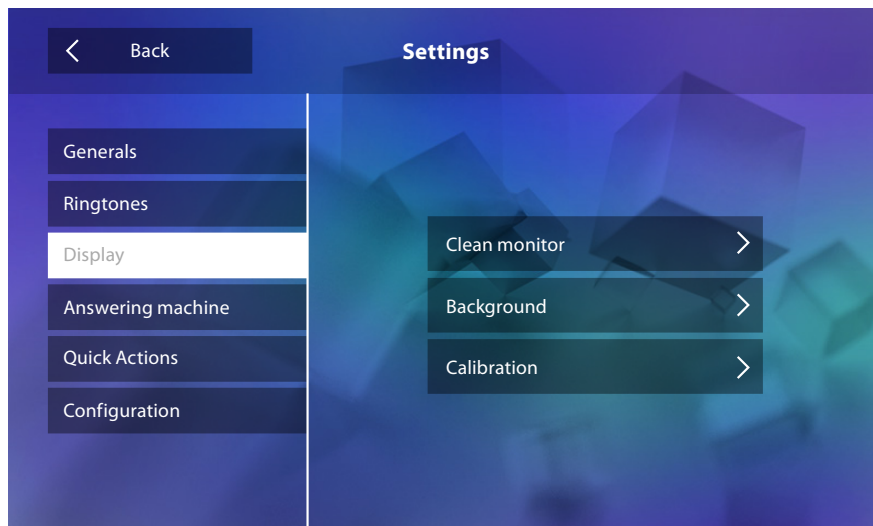

Καθαρισμός οθόνης

Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την οθόνη και τα πλήκτρα και καθαρίσετε χωρίς να στείλετε καμία ατυχή εντολή.

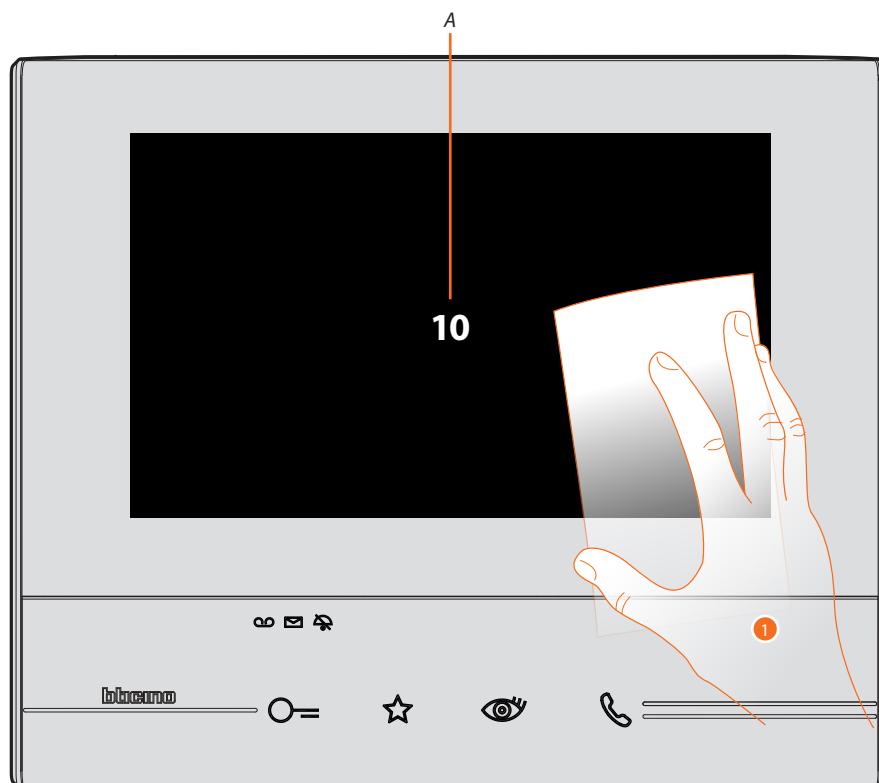

A. αφού αγγίξετε το σχετικό εικονίδιο, η οθόνη παραμένει σε κατάσταση αναμονής για 10 δευτερόλεπτα.


1. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη και τα πλήκτρα.



Προσοχή: Μην καθαρίζετε με διαλυτικά, αραιωτικά κ.λπ. ή λειαντικά. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό πανί.

Εικόνα φόντου

Σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου της συσκευής.

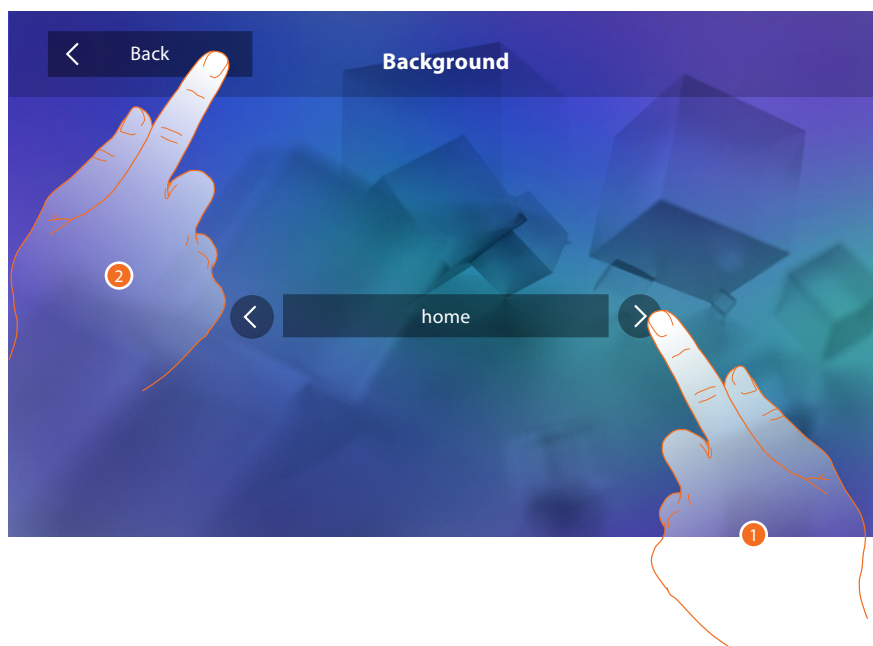

1. Ολοίσθηση επάνω στις διαθέσιμες εικόνες, θα εμφανίζονται στην προεπισκόπηση ως φόντο.
2. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.

Βαθμονόμηση

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ακρίβεια της αφής στην οθόνη.



1. Πατήστε το σύμβολο “σταυρός” στην οθόνη, σε οποιαδήποτε θέση στην οποία εμφανίζεται (5 θέσεις).
Στο τέλος, στις ακραίες περιοχές της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο , πατήστε για να τερματίσετε τη βαθμονόμηση.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του βίντεο που καταγράφεται από τον τηλεφωνητή και να καταγράψετε το μήνυμα καλωσορίσματος, να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.




A. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μηνύματος καλωσορίσματος.


1. Επιλέξτε εάν τα μηνύματα βίντεο καταγράφονται στον αυτόματο τηλεφωνητή σε υψηλή ανάλυση (μέγιστο 25 μηνύματα βίντεο των 15 δευτ.) ή χαμηλή ανάλυση (μέγιστο 150 μηνύματα βίντεο των 15 δευτ.)
2. Πατήστε για να καταγράψετε ένα ηχητικό μήνυμα καλωσορίσματος.
3. Αγγίξτε για να επιστρέψετε και σώστε τις ρυθμίσεις.




Προσοχή: το νεότερο μήνυμα αντικαθιστά το παλαιότερο.

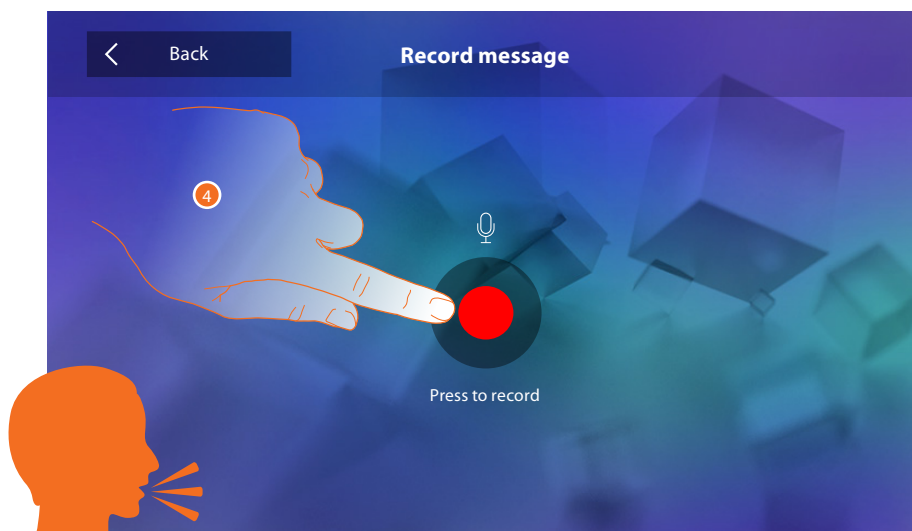

4. Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή, και προφορά του μηνύματος.

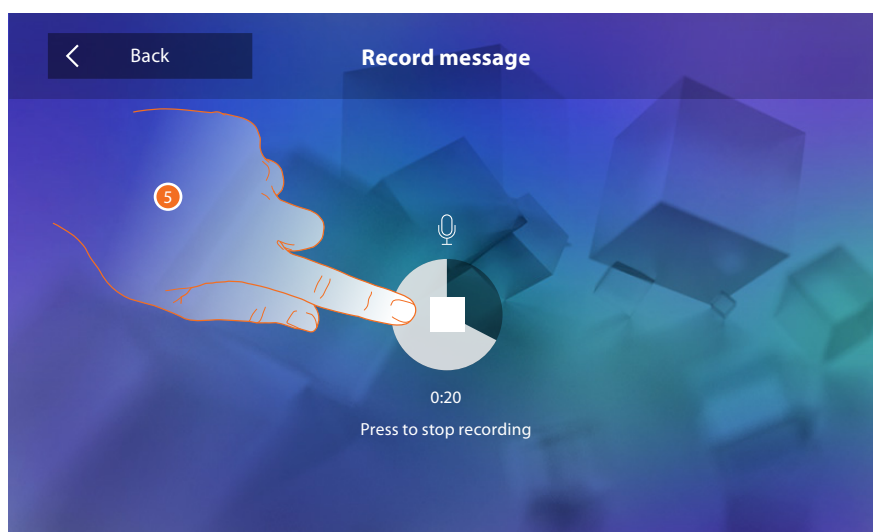


5. Πατήστε για να ακούσετε την ηχογράφιση.

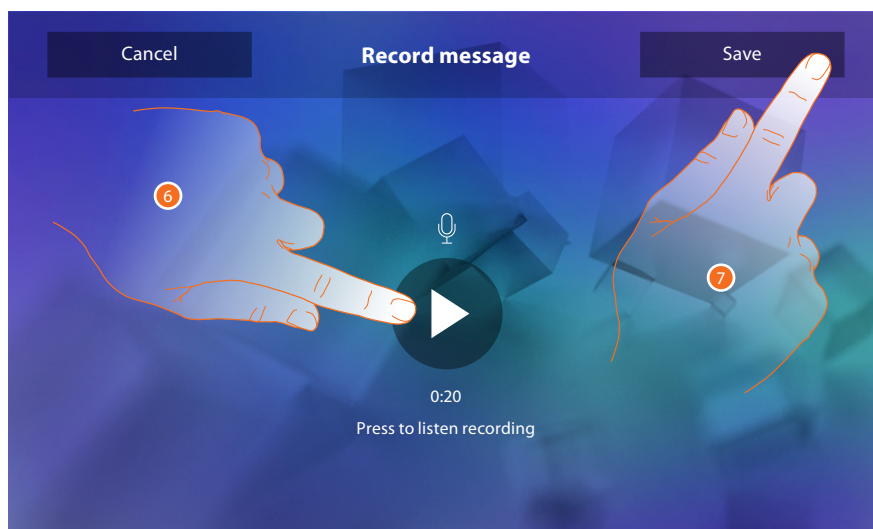


6. Πατήστε για να ξανακούσετε το μήνυμα.
7. Πατήστε για να το αποθηκεύσετε.

Γρήγορα βήματα


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επιλέξετε τις 4 γρήγορες δράσεις που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα και να προσαρμόσετε το όνομα.

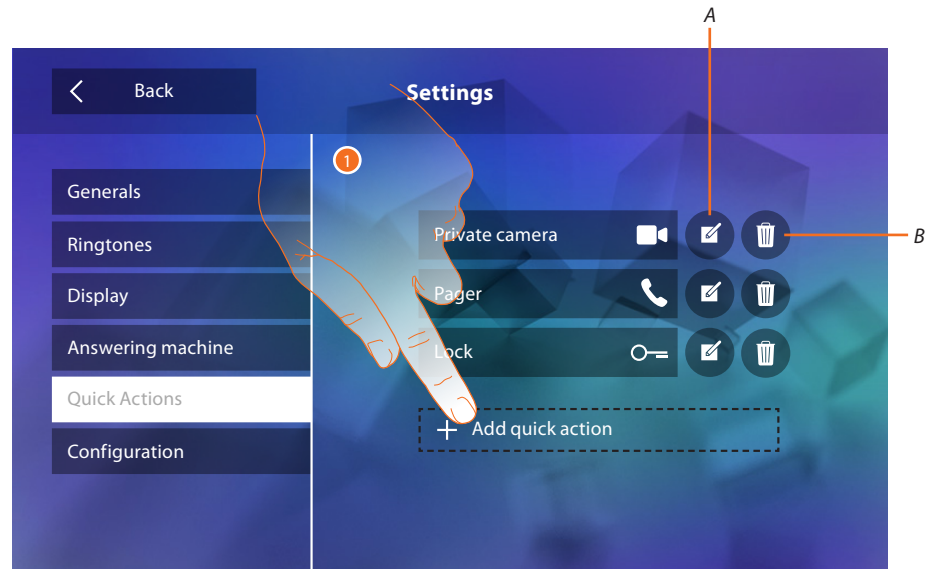


1. Πατήστε για να προσθέσετε ταχεία δράση.
- A. Αλλαγή του ονόματος γρήγορης δράσης.
- B. Διαγραφή γρήγορης δράσης από την αρχική σελίδα.

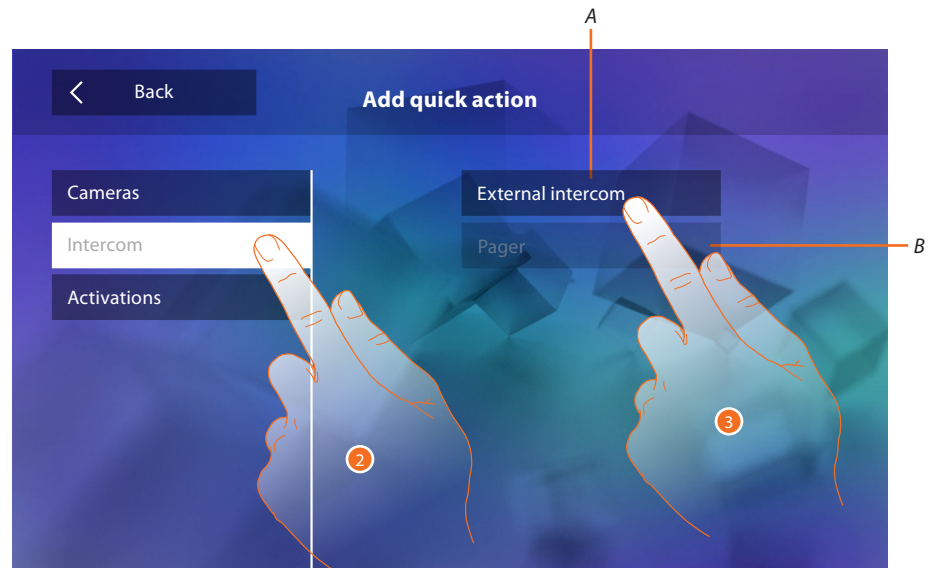

2. Επιλέξτε τον τύπο της λειτουργίας που θέλετε να προσθέσετε μια γρήγορη δράση.
3. Επιλέξτε γρήγορη δράση από τις διαθέσιμες.
- A. Ταχεία δράση διαθέσιμη.
- B. Ταχεία δράση που ήδη υπάρχει στην αρχική σελίδα.

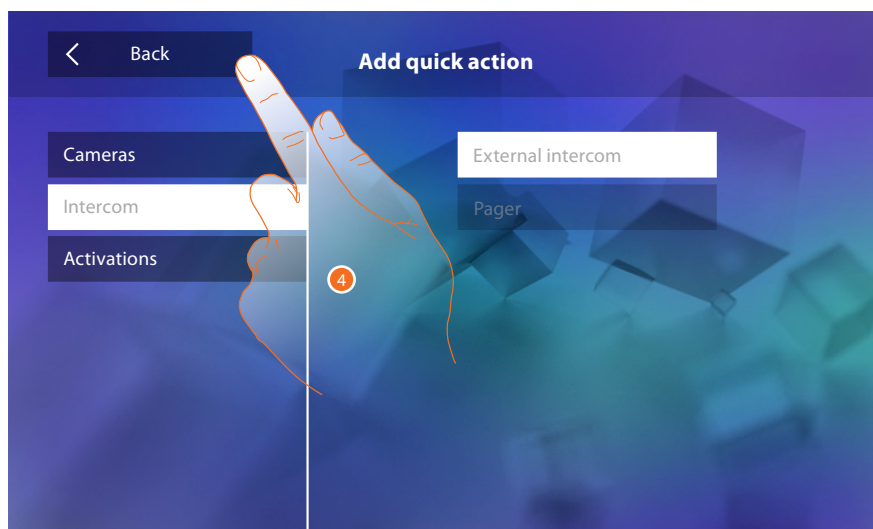

4. Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην οθόνη ταχείας δράσης και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

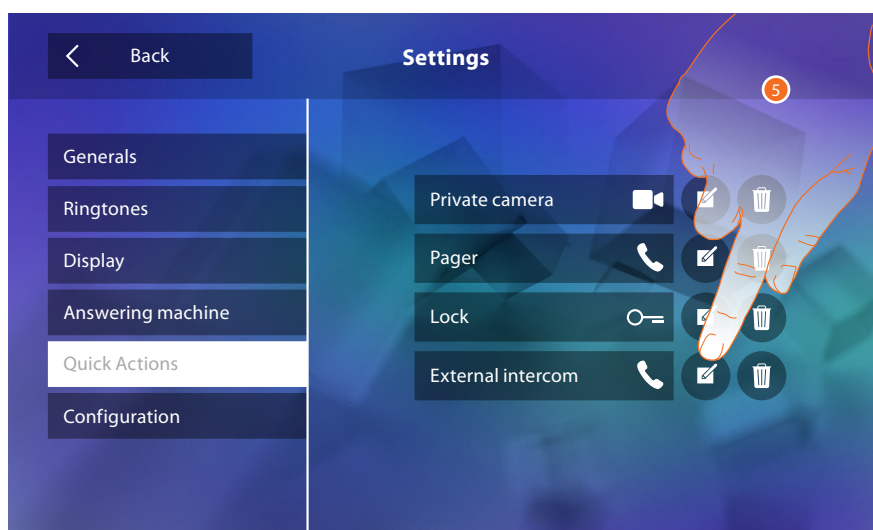


5. Πατήστε για να αλλάξετε το όνομα.




6. Εισάγετε το νέο όνομα.
7. Πατήστε για επιβεβαίω.



Προσοχή: αν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί φυσικά, μπορείτε να αλλάξετε μόνο το όνομα, να διαγράψετε ή να προσθέσετε τις ταχείες δράσεις που έχουν ήδη προ διαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασή σας.

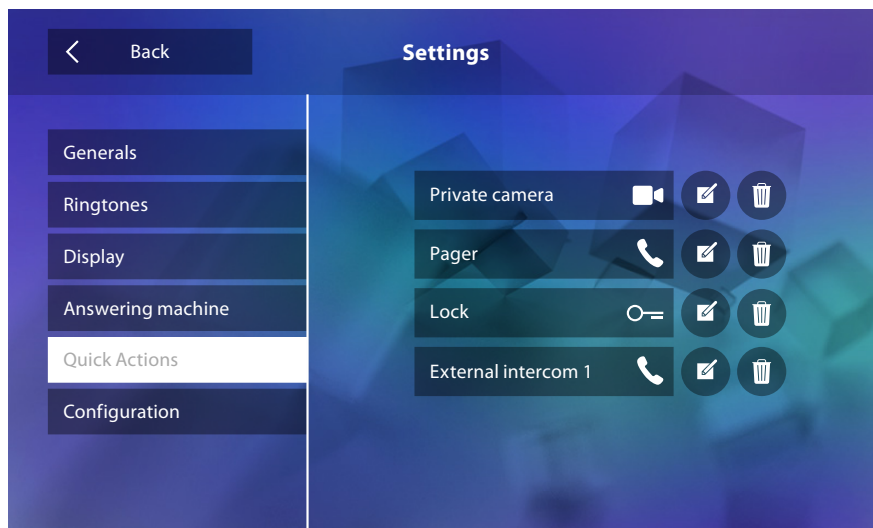


Διαμόρφωση

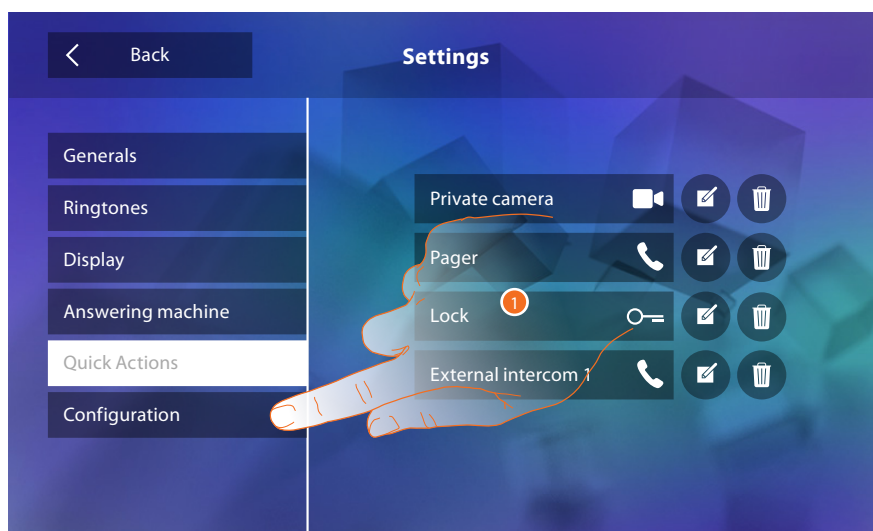

1. Πατήστε για να εισέλθετε στην διαμόρφωση.

Σε αυτή την ενότητα, μετά την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστεί με προηγμένο τρόπο η συσκευή.

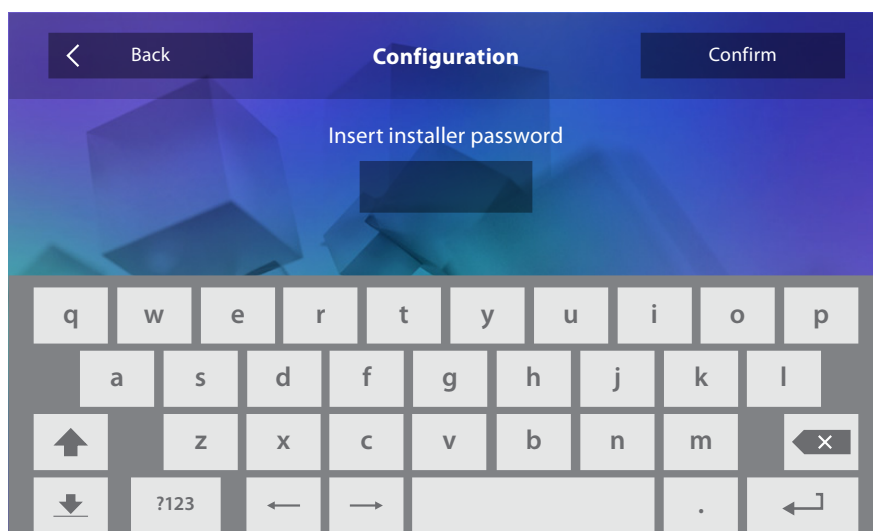

Προσοχή: Η πρόσβαση στην ενότητα "Διαμόρφωση" προορίζεται για τον εγκαταστάτη, εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής

Υπηρεσίες

Παρακάτω θα συζητήσουμε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για το Classe 300:

[Teleloop](#)

[Κατάσταση θύρας](#)

[Επαγγελματικό γραφείο](#)


[Σελιδοποιητής](#)

Teleloop

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τη χρήση της συσκευής από χρήστες με ακουστικά βοηθήματα.



Για την χρήση αυτής της λειτουργίας, μετατοπίστε την ακουστική συσκευή στην θέση T

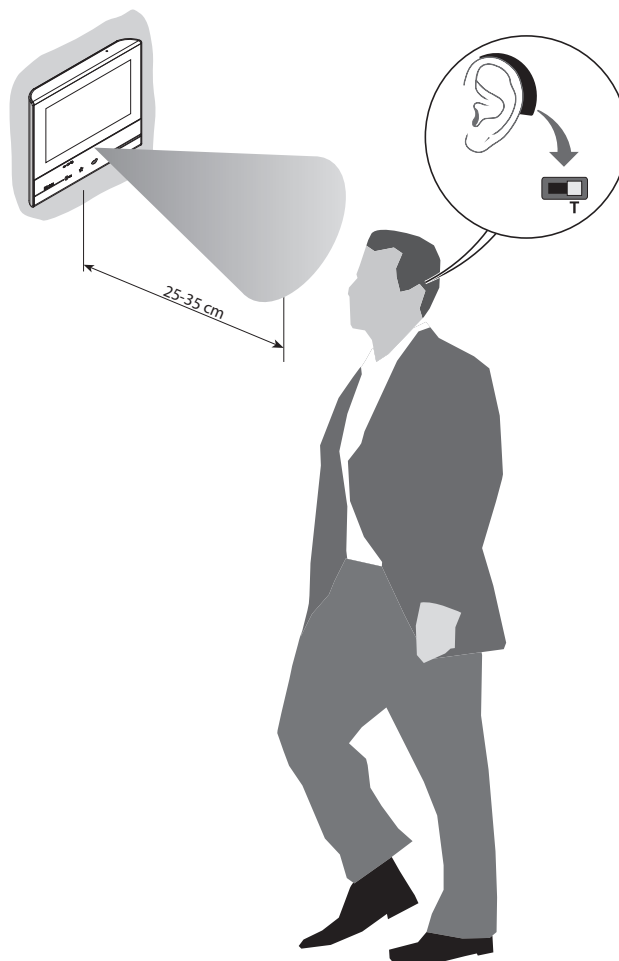

Για τη σωστή μαγνητική σύζευξη μεταξύ του PI και της ακουστικής συσκευής σας προτείνουμε την εμπρόσθια θέση στο σύστημα σε μια απόσταση 25-35 cm.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρουσία του μετάλλου και του θορύβου που παράγεται από ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ.. Υπολογιστών), μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την απόδοση της διάταξης ζεύξης.

Κατάστασης θύρας

Αυτή η λειτουργία δείχνει την κατάσταση της κλειδαριάς, μόνο αν το σύστημα είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ενεργοποιητή.

Εάν είναι ανοικτή το "led κλειδαριάς" αναβοσβήνει, αν είναι κλειστή παραμένει σβηστό.

Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται μαζί με τη λειτουργία Studio Professional.



A. LED αναβοσβήνει = ανοικτή κλειδαριά.

Επαγγελματικό γραφείο

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το αυτόματο άνοιγμα της κλειδαριάς σε περίπτωση κλήσης από την Εξωτερική Θέση.

Η ενεργοποίηση είναι ενεργοποιήσιμη με την προηγούμενη ενεργοποίηση από τον τεχνικό εγκατάστασης στον τομέα διαμόρφωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το "Port Status".



A. LED αναβοσβήνει = ενεργή κλειδαριά.

1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σελιδοποιητής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαδώσετε ένα φωνητικό μήνυμα, στο μικρόφωνο της συσκευής, μέσω των ηχείων του ήχου.



1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα Intercom.



2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.



- A. Σύνδεση ενεργή.
- 3. Διαδώστε το μήνυμα.



- 4. Πατήστε για να κλείσετε τη σύνδεση.

