



Classe 300

Manual de uso

bticino



Índice

¡Use ahora mismo su videoportero Classe 300!	4
Responder a una llamada	4
Consulte el contestador (solamente para el modelo 344622)	6
Efectuar un autocendido y una visualización cíclica de las telecámaras	9
Escribir o grabar una nota	11
Llamar a otra habitación o piso (Intercom)	15
Información general	17
Teclas función y LED de estado	17
Página de inicio	18
Activación funciones	18
Acciones rápidas	18
Funciones	19
Funciones	20
Contestador (solamente modelos 344622)	21
Telecámaras	25
TVCC	27
Notas	29
Nota de texto	31
Nota audio	32
Intercom	33
Activaciones	35
Acciones rápidas	36
Ajustes	37
Generales	38
Hora y fecha	38
Idioma	39
Información	39
Timbres	40
Pantalla	41
Limpiar monitor	41
Imagen de fondo	42
Calibrado	42
Contestador	43
Acciones rápidas	45
Configuración	48
Servicios	49
Teleloop	49
Estado puerta	50
Estudio profesional	51
Localizador	52

¡Use ahora mismo su videoportero Classe 300!


Responder a una llamada



1. Toque para responder a la llamada, el LED se pone fijo, para acabar la llamada toque de nuevo la tecla de conexión.
2. Durante la llamada, si es necesario, toque la pantalla para ver los iconos de regulación audio/vídeo.



3. Toque los iconos + y - para regular los parámetros.

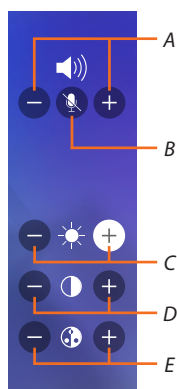

- A. Regula el volumen.
- B. Desactiva el micrófono.
- C. Regula la luminosidad de la imagen.
- D. Regula el contraste de la imagen.
- E. Regula el color de la imagen.



- 4. Toque para abrir la cerradura de la Placa Exterior.
La tecla de la cerradura se ilumina brevemente para indicar la apertura de la cerradura.

Consulte el contestador (solamente para el modelo 344622)

Si hay uno o varios mensajes sin leer en el contestador, aparece una indicación numérica y el led del contestador parpadea internamente en el icono relativo de la página de inicio.



1. Toque para entrar en el contestador y visualizar el mensaje.




2. Toque para abrir el mensaje.

El mensaje se reproduce automáticamente.



3. Toque para poner en pausa la reproducción o reanudarla.
Puede gestionar el mensaje con los iconos correspondientes:

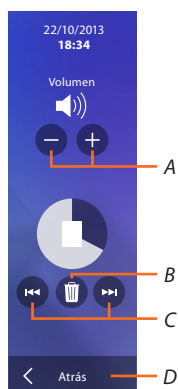

- A. Regula el volumen.
- B. Borra el mensaje.
- C. Inicio y fin mensaje.
- D. Regresa a la pantalla del contestador.

automáticamente, la indicación del estado mensaje pasa a "leído" y de esta forma la indicación numérica desaparece de la página de inicio.



5. Toque para regresar a la página de inicio.

Efectuar un autocendido y una visualización cíclica de las telecámaras

Si hay telecámaras en la instalación, puede encenderlas mediante la sección dedicada o con la tecla de autoencendido.



1. Toque para visualizar las telecámaras de su instalación.

La tecla relativa se enciende y la pantalla muestra las imágenes grabadas por la telecámara de la placa exterior asociada.

Para las regulaciones de la telecámara véase [Responder a una llamada](#).



2. La tecla conexión parpadea, toque esta tecla para activar la comunicación audio.



3. Toque para pasar a la visualización de otra telecámara, la tecla se ilumina durante el paso de una telecámara a otra.

Espere el tiempo de apagado para cerrar la visualización de la telecámara.



Atención: puede pasar de una telecámara a otra sin activar el sonido.

Escribir o grabar una nota

Puede escribir una nota de texto o grabar una nota vocal para otro usuario, que podrá modificarla en el primer caso para contestarle o introducir otra nota.



1. Toque para escribir y/o grabar una nota.



2. Toque para escribir una nota.




3. Use el teclado para escribir.
4. Toque para guardar la nota de texto.



Atención: las notas sin guardar se perderán.



5. Toque para grabar un mensaje audio.

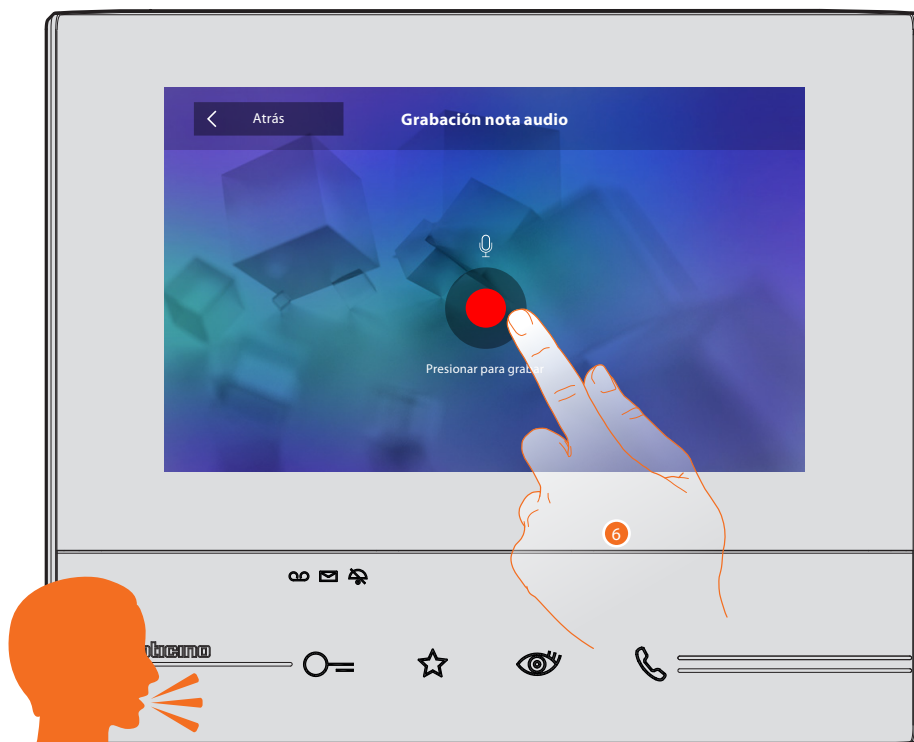

6. Active la grabación y pronuncie la nota audio.



7. Toque para interrumpir la grabación o espere hasta el final del tiempo.



8. Toque para escuchar de nuevo la nota audio.

9. Toque para guardar la nota audio.



Atención: las notas sin guardar se perderán.

Llamar a otra habitación o piso (Intercom)

Puede comunicar con otro dispositivo instalado en otra habitación de su piso o con un dispositivo de otro piso.



1. Toque para visualizar los intercoms disponibles.



2. Toque para activar la comunicación con el intercom elegido.



La tecla (A) se ilumina para indicar la llamada en curso.



Cuando el interlocutor responde, aparecen los iconos para la regulación del audio, véase [Responder a una llamada](#).



Atención: si se efectúa una llamada desde la placa exterior en el modo "intercom", el sistema respeta las prioridades y se cierra la llamada corriente.

3. Toque para cerrar la llamada.

Información general




1. Página de inicio
2. Guías táctiles
3. Teclas capacitivas funciones de videoportero
4. LED del estado

Teclas función y LED de estado

Icono	Qué significa
 Tecla cerradura	Use esta tecla durante la conexión con la placa exterior para abrir la cerradura y, en reposo, para abrir la de la placa exterior asociada.
 Tecla favoritos	Use esta tecla para encender la luz de las escaleras (configuración básica, consulte a su instalador para otras configuraciones).
 Tecla de autocendido/visualización cíclica	Esta tecla tiene dos funciones, puede usarla para encender la telecámara de la placa exterior asociada y para ejecutar la visualización cíclica de las telecámaras y/o de las placas exteriores asociadas.
 Tecla conexión	Use esta tecla para responder a una llamada, cuando llega una llamada empieza a parpadear, tras responder la luz se pone fija, toque otra vez para cerrar la llamada.
 LED contestador	Cuando está encendido, indica que el contestador está activado y cuando parpadea indica la presencia de un mensaje sin leer en el contestador.
 LED presencia notas	Cuando parpadea hay notas sin leer y/o sin escuchar.
 LED de exclusión timbre	Cuando está encendido, el timbre de la llamada está desactivado.

Página de inicio

Según el modo de configuración (física o avanzada) y el modelo del dispositivo, esta página muestra contenidos distintos. A continuación, se ilustra la página de inicio con todas las funciones habilitadas.

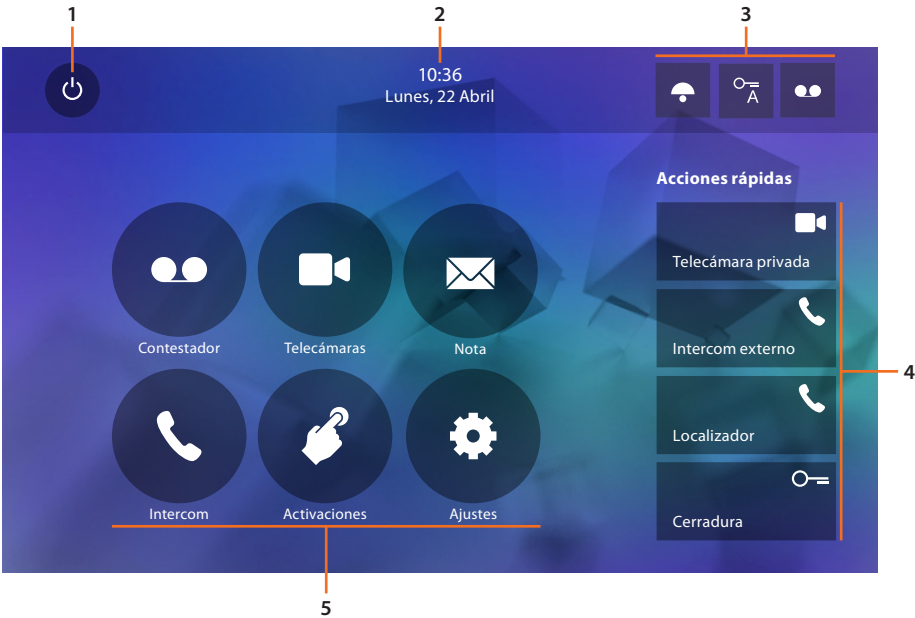

- 1. Apagado pantalla
- 2. Fecha y hora
- 3. Activación/desactivación funciones
- 4. Acciones rápidas
- 5. Funciones

Activación funciones

Icono		Qué significa	
ON	OFF	Contestador	Active esta función para grabar una llamada desde la placa exterior (solamente para el modelo 344622)
ON	OFF	Estudio profesional	Active esta función para configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la Placa Exterior.
ON	OFF	Exclusión timbre	Active esta función para silenciar el timbre al recibir una llamada.

Acciones rápidas

Al tocar estos iconos, puede activar directamente la función indicada (configurada en [Ajustes/Acciones rápidas](#)).




- 1. Descripción
- 2. Tipo de función

Funciones

Al tocar los iconos ilustrados a continuación, visualizará las pantallas relativas a la función elegida; la presencia o ausencia de estos iconos depende de la configuración de su instalación.



Atención: las funciones telecámaras, intercom y activaciones están disponibles solamente sin el dispositivo configurado físicamente, póngase en contacto con su instalador para habilitarlas.

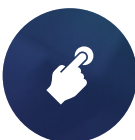Icono	Qué significa	
	Contestador	Toque para acceder a la pantalla donde puede visualizar los mensajes del videoportero grabados en el contestador.
	Telecámaras	Toque para acceder a la pantalla donde puede activar las telecámaras de su instalación y visualizar las imágenes grabadas por las mismas.
	Notas	Toque para acceder a la pantalla donde puede escribir o grabar una nota y visualizar y escuchar las notas presentes.
	Intercom	Toque para acceder a la pantalla donde puede comunicar con otros videoporteros/porteros instalados en su vivienda o en otros pisos.
	Activaciones	Toque para acceder a la pantalla donde puede activar algunos actuadores (ej. cerradura, luz del jardín, etc.).
	Ajustes	Toque para acceder a la pantalla donde puede personalizar las funciones para usar su dispositivo de la mejor forma posible.

Funciones

Puede acceder a las pantallas de las funciones principales directamente en la página de inicio al tocar los iconos correspondientes.



1. Toque uno de los iconos correspondientes a la función en cuestión:



[Contestador](#)



[Telecámaras](#)



[Notas](#)




[Intercom](#)



[Activaciones](#)



[Ajustes](#)



[Acciones rápidas](#)

Contestador (solamente modelos 344622)

En esta sección puede visualizar los mensajes de audio/vídeo grabados por la placa exterior en su ausencia, si había activado antes la función mediante la presión del icono (A).



Si hay un mensaje en el contestador, el LED (B) parpadea y un número, que indica los mensajes nuevos o sin leer (C), aparece en el icono de la función.

1. Toque para entrar en el contestador.




- A. Fecha/hora grabación.
- B. Vista preliminar.
- C. Indicador estado mensaje:
 -  mensaje sin leer;
 -  mensaje leído
- 2. Toque para abrir el mensaje.

El mensaje se reproduce automáticamente.



3. Toque para poner en pausa la reproducción.

Puede gestionar el mensaje con los iconos correspondientes:

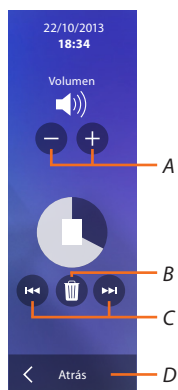

- A. Regula el volumen.
 - B. Borra el mensaje.
 - C. Inicio y fin mensaje.
 - D. Regresa a la pantalla del contestador.
4. Toque para cerrar la visualización.

automáticamente, la indicación del estado mensaje pasa a "leído"  y de esta forma la indicación numérica desaparece de la página de inicio.



5. Toque para regresar a la página de inicio.

Telecámaras

En esta sección puede vigilar su vivienda mediante la activación de una de las telecámaras del piso en las áreas comunes (ej. box, jardín) y en las placas exteriores.

Tras haber activado una telecámara puede "visualizar cíclicamente" las otras telecámaras.



1. Toque para visualizar las telecámaras de su instalación.



2. Toque para activar la telecámara deseada.

La pantalla muestra las imágenes grabadas por la telecámara activada.
Para las regulaciones de la telecámara véase [Responder a una llamada](#).



3. Toque para pasar a la visualización de otra telecámara, la tecla se ilumina durante el paso de una telecámara a otra.
4. Si la telecámara es la de una placa exterior, la tecla parpadea, toque esta tecla para activar la comunicación audio.

Espere el tiempo de apagado para cerrar la visualización de la telecámara.

TVCC

En esta sección puede vigilar su vivienda mediante la activación de una de las telecámaras de videovigilancia del piso o en las áreas comunes (ej. box, jardín).



1. Toque para visualizar las telecámaras de su instalación.



2. Toque para activar la telecámara deseada.

La pantalla muestra las imágenes grabadas por la telecámara activada.
Para las regulaciones de la telecámara véase [Responder a una llamada](#).




La imagen se visualiza durante 3 minutos. No se contempla la visualización cíclica.



*Atención: si quiere ver una secuencia de telecámaras o una multivisión, ha de instalar un dispositivo (ej. Digital Video Recorder) para ejecutar dicha acción.
Consulte a su instalador de confianza para obtener información adicional.*


Notas

En esta sección puede crear notas o visualizar las notas que le han dejado otros usuarios o la centralita de portería. Las notas son de dos tipos: escritas o vocales.

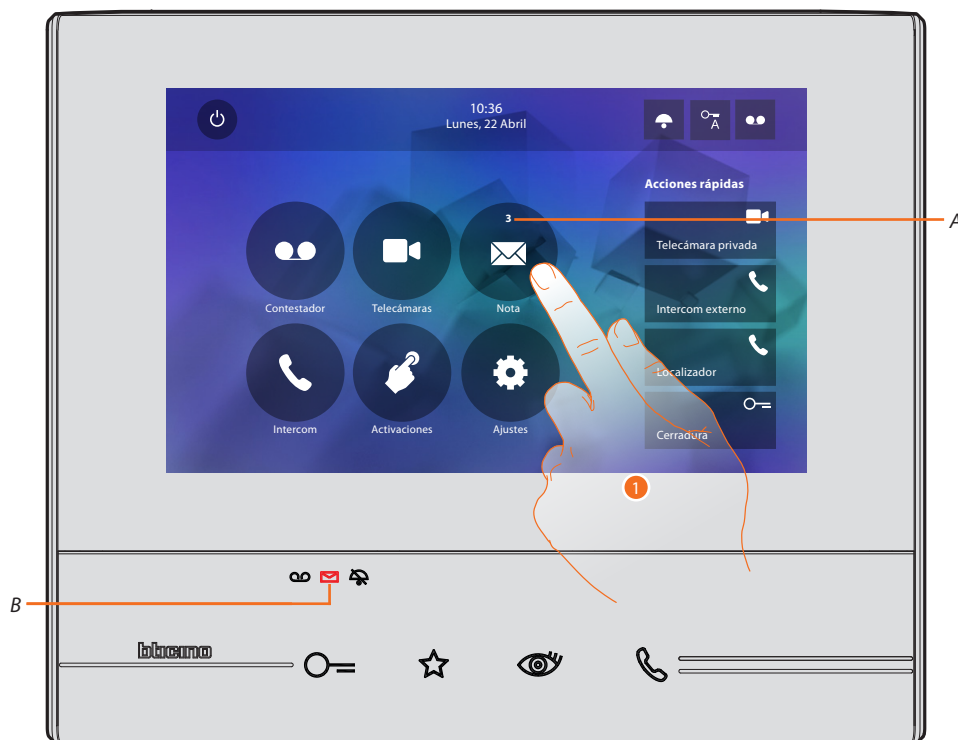

Si hay una nota en el contestador, el led (B) parpadea y un número, que indica los mensajes nuevos o sin leer (A), aparece en el icono de la función.

1. Toque para entrar en las notas.

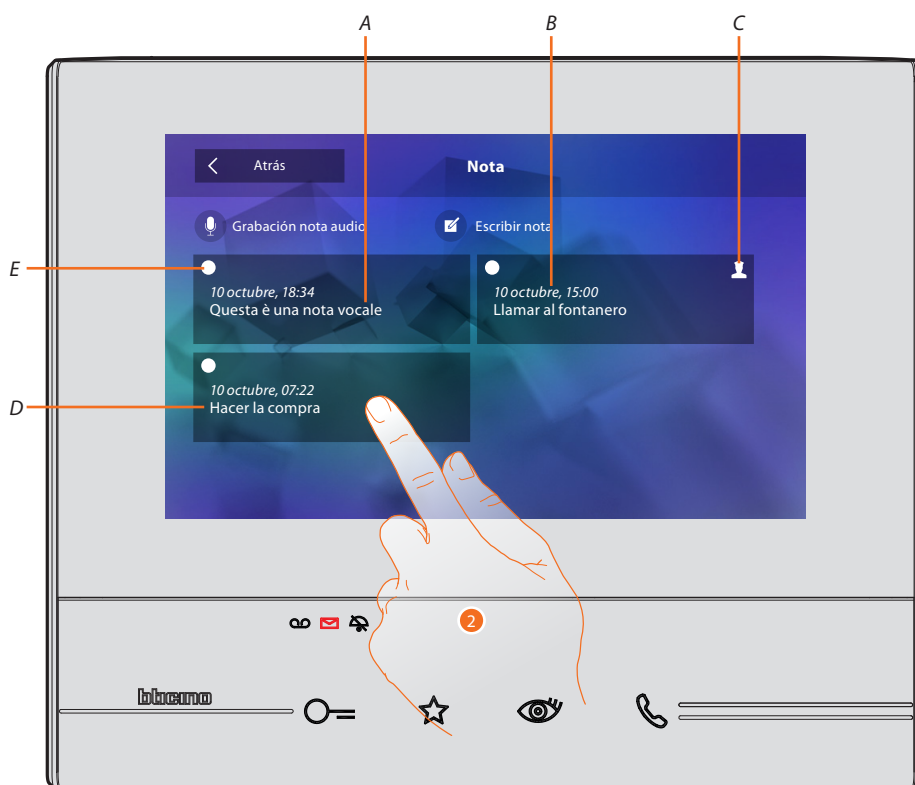

- A. Indicación para nota vocal.
- B. Fecha/hora grabación.
- C. Nota procedente de la centralita de la portería.
- D. Vista preliminar nota de texto.
- E. Indicador estado nota:
 - ☐ nota sin leer;
 - ☒ nota leída
- 2. Toque para abrir la nota.

Nota de texto



En esta pantalla puede visualizar el texto de la nota (C), modificarlo (A) o borrarlo (B).

3. Toque para modificar la nota.



4. Toque el teclado para modificar la nota.


5. Toque para guardar la modificación.

Nota audio



En esta pantalla puede escuchar el audio de la nota o borrarla (A).

3. Toque para oír la grabación.

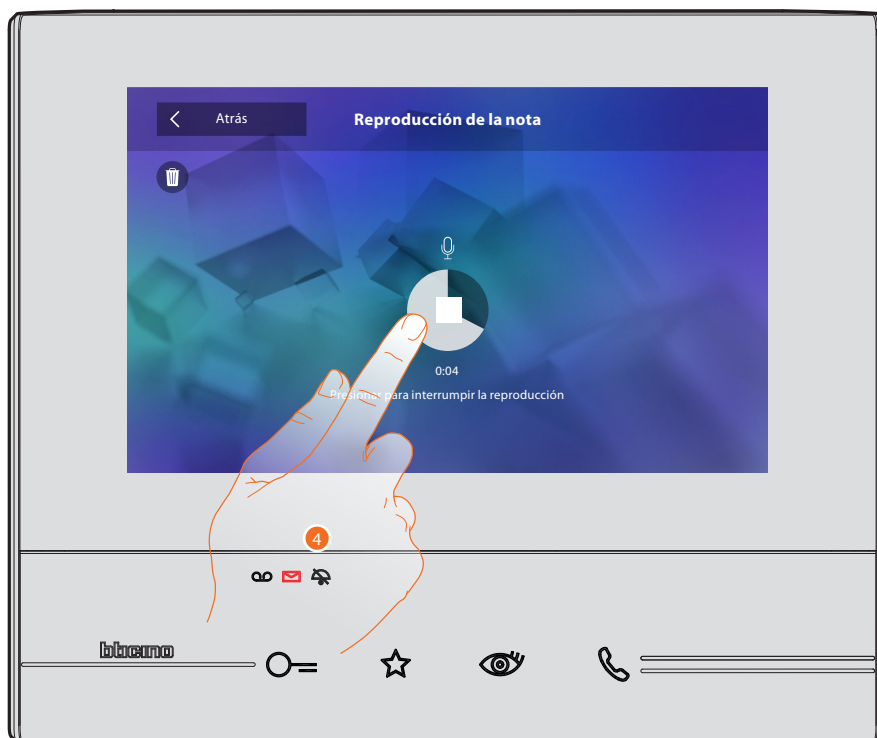

4. Toque para interrumpir la reproducción.

Intercom

En esta sección puede comunicarse con otros videoporteros/porteros instalados en su vivienda o en otros pisos.



1. Toque para visualizar los intercoms disponibles.



2. Toque para activar la comunicación con el intercom elegido.



La tecla (A) se ilumina para indicar la llamada en curso.



Cuando el interlocutor responde, aparecen los iconos para la regulación del audio, véase [Responder a una llamada](#).



Atención: si recibe una llamada desde la placa exterior en el modo "intercom", el sistema respeta las prioridades y se cierra la llamada corriente.

Nota: solamente los dispositivos con alimentación suplementaria visualizan la dirección del llamante antes de la conexión fónica.

3. Toque para cerrar la llamada.

Activaciones

En esta sección puede activar algunos actuadores (ej. cerradura, luz del jardín, etc.) de su instalación.



1. Toque para visualizar las activaciones disponibles.



2. Toque para activar la comunicación con el intercom elegido.
La tecla (A) se ilumina brevemente para indicar que la activación se ha producido correctamente.

Acciones rápidas

En la parte derecha de la página de inicio están las acciones rápidas si se han activado antes en la sección [Ajustes/Acciones rápidas](#) o configurado físicamente (máximo 4).

Al tocar estos iconos, puede activar directamente la función sin abrir la pantalla específica.



1. Toque para activar directamente la función (ej. telecámara).




Ajustes

El icono "ajustes" está en la página de inicio.

Al tocarlo accede a una amplia serie de personalizaciones que le permiten usar su Classe 300 de la mejor forma posible.

La sección Configuración (acceso mediante una contraseña) contiene otros ajustes. Póngase en contacto con su instalador de confianza para obtener información sobre esta sección.

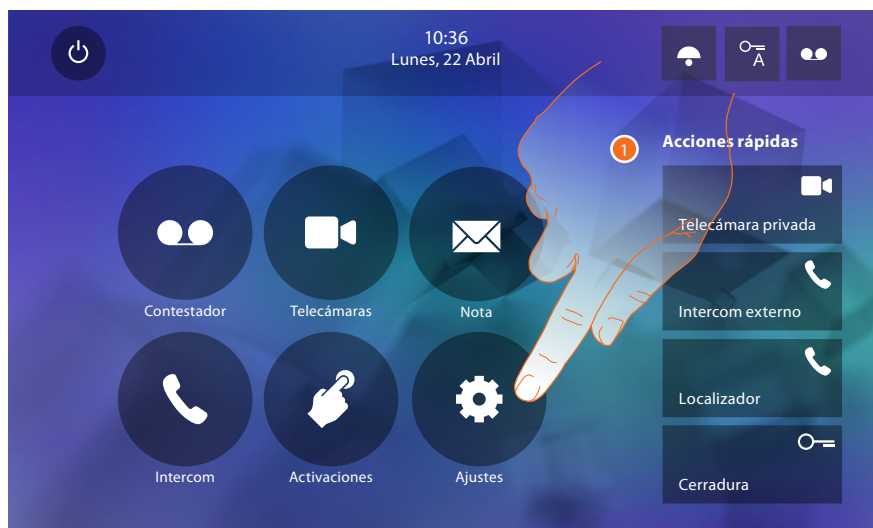

1. Toque para entrar en la sección de los ajustes.



2. Toque el icono correspondiente a la personalización elegida entre:

General	>	Hora y fecha - Idioma - Información - Tono teclas
Timbres	>	Volumen - Timbre intercom - Timbre Placa Exterior - Más timbres...
Pantalla	>	Limpiar monitor - Imagen de fondo - Calibrado de la pantalla
Contestador	>	Modo grabación - Mensaje de bienvenida - Grabar un mensaje...
Acciones rápidas	>	Añadir una acción rápida
Configuración	>	¡CUIDADO! El acceso a la sección "Configuración" está reservado al instalador ya que operaciones incorrectas podrían perjudicar el funcionamiento del dispositivo.

Generales

Esta sección contiene los ajustes de carácter general y la información sobre el dispositivo.



1. Activa/desactiva un sonido al tocar una tecla.

Hora y fecha


Programa la fecha y la hora corrientes.



1. Toque el icono relativo al parámetro configurado, los iconos para aumentar o disminuir el valor aparecen.
2. Tóquelos para configurarlo.
3. Toque para regresar atrás y guardar los ajustes.

Idioma

Configura el idioma del dispositivo.

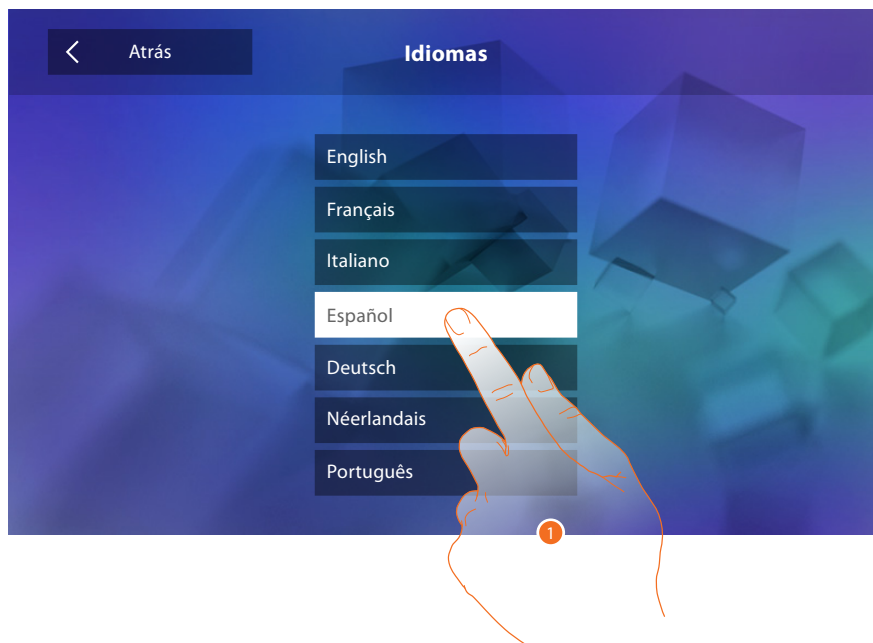

1. Toque el icono correspondiente al idioma configurado.

Información

Visualiza información relativa a la configuración del dispositivo.



Visualiza:

- Los parámetros de configuración.
 - Si el dispositivo se ha configurado como master o slave de piso.
 - Si existe un alimentador adicional.
 - La versión firmware del dispositivo.
 - Si se ha activado la función [Estudio profesional](#).
 - Si se ha activado la función [Contestador](#).
1. Toque para regresar atrás y guardar los ajustes.

Timbres

En esta sección puede combinar timbres con algunos eventos y regular el volumen.



A. Regular el volumen de los timbres.

1. Toque el evento para el que quiere configurar el timbre para que los iconos de selección aparezcan.
2. Recorra los timbres disponibles (16), se reproducirá el sonido en modo preliminar de cada uno de ellos.
3. Toque para regresar atrás y guardar los ajustes.

Eventos que permiten configurar el timbre:

Placa exterior principal: llamada desde la placa exterior principal (S0)

Intercom interno: llamada desde intercomunicante presente en su piso.

Más timbres...

Placa exterior s1, 2, 3: llamada desde la placa exterior secundaria (S1; S2; S3)

Intercom externo: llamada desde intercomunicante presente en otro piso.

Llamada a la planta: llamada procedente del pulsador cercano a su puerta de entrada.

Notificaciones: nota procedente de la centralita de la portería.


Pantalla

En esta sección puede calibrar y limpiar el monitor y cambiar la imagen de fondo.



Limpiar monitor

Le permite desactivar la pantalla y las teclas y limpiarla sin enviar órdenes accidentalmente.

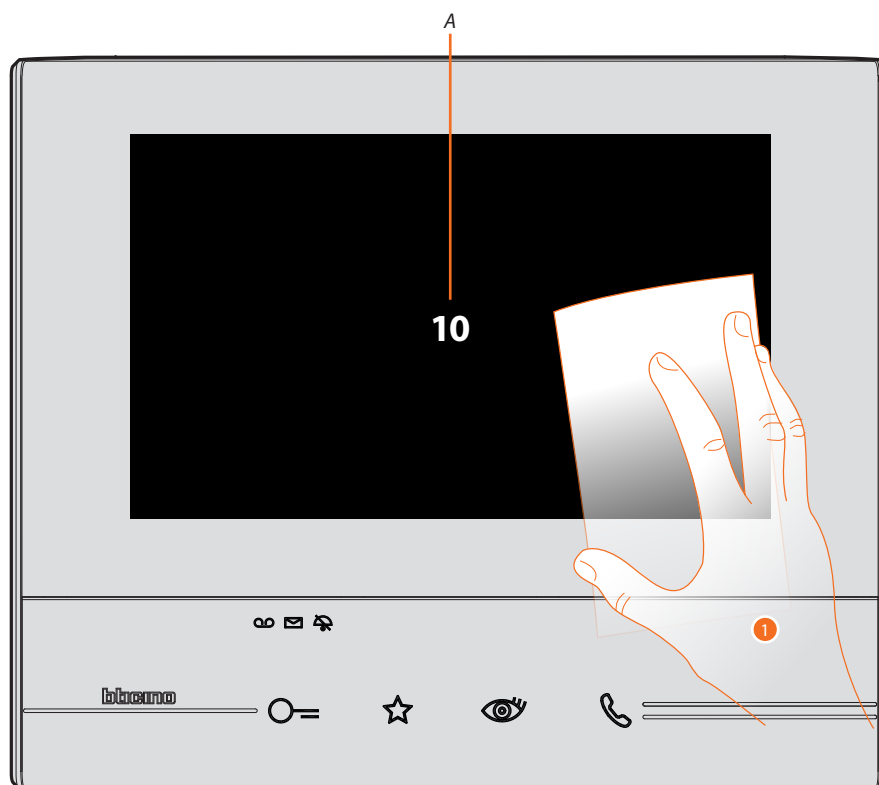

A. tras tocar el icono relativo, la pantalla permanece en stand-by 10 segundos.


1. Durante este periodo puede limpiar el monitor y las teclas.



Atención: no use disolventes, diluyentes, etc. o productos abrasivos para la limpieza. Use solamente un paño suave.

Imagen de fondo

Le permite cambiar la imagen de fondo del dispositivo.

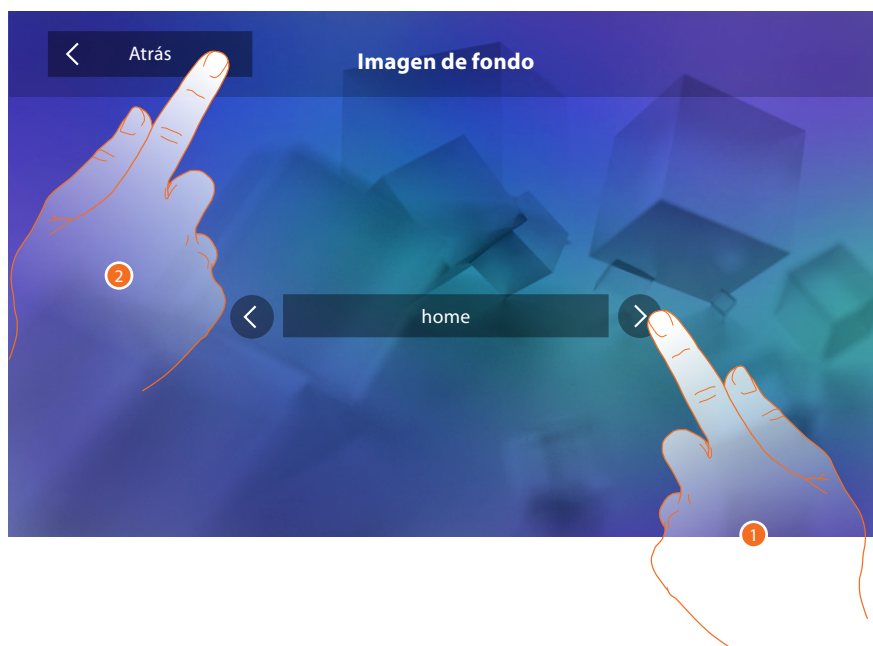

1. Recorra las imágenes disponibles, se mostrarán como fondo.
2. Toque para regresar atrás y guardar los ajustes.

Calibrado

Le permite regular la precisión del toque en la pantalla.



1. Toque el símbolo "cruz" visualizado en la pantalla en todas las posiciones donde aparece (5 posiciones).
Al final, en las áreas extremas de la pantalla aparece el icono , tóquelo para acabar el calibrado.

Contestador

En esta sección, puede configurar la calidad del vídeo que se graba en el contestador y grabar el mensaje de bienvenida, habilitarlo o deshabilitarlo.



A. Activar/desactivar el mensaje de bienvenida.

1. Seleccione si grabar los mensajes de vídeo en el contestador en alta resolución (máximo 25 mensajes de vídeo de 15 s) o en baja resolución (máximo 150 mensajes de vídeo de 15 s)
2. Toque para grabar un mensaje de bienvenida.
3. Toque para regresar atrás y guardar los ajustes.



Atención: el mensaje más reciente sobrescribe el más antiguo.



4. Toque para iniciar la grabación y pronuncie el mensaje.



6. Toque para acabar la grabación.



6. Toque para escuchar el mensaje otra vez.
7. Toque para guardarlo.

Acciones rápidas


En esta sección puede seleccionar las 4 acciones rápidas que aparecen en la página de inicio y personalizar los nombres.



1. Toque para añadir una acción rápida.
- A. *Modificar nombre acción rápida.*
- B. *Eliminar acción rápida en página de inicio.*



2. Seleccione el tipo de la función a la que quiere añadir una acción rápida.
3. Seleccione la acción rápida entre las disponibles.
- A. *Acción rápida disponible.*
- B. *Acción rápida ya presente en página de inicio.*

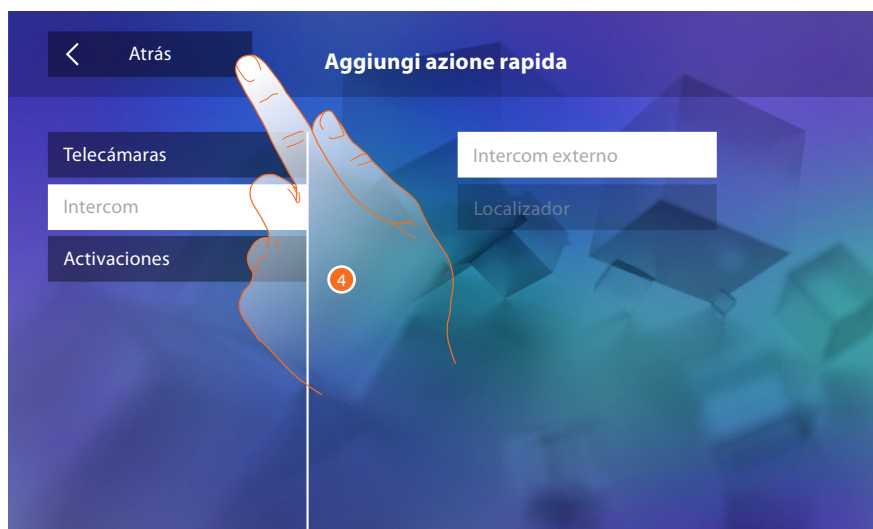

4. Toque para regresar a la pantalla de acciones rápidas y guardar los ajustes.



5. Toque para modificar el nombre.



6. Introduzca el nombre nuevo.
7. Toque para confirmar.



Atención: si su dispositivo se ha configurado físicamente, solamente podrá modificar el nombre, eliminar o añadir las acciones rápidas preconfiguradas anteriormente por su instalador.




Configuración



1. Toque para entrar en la configuración.

En esta sección, tras introducir la contraseña, puede configurar el dispositivo de forma avanzada.

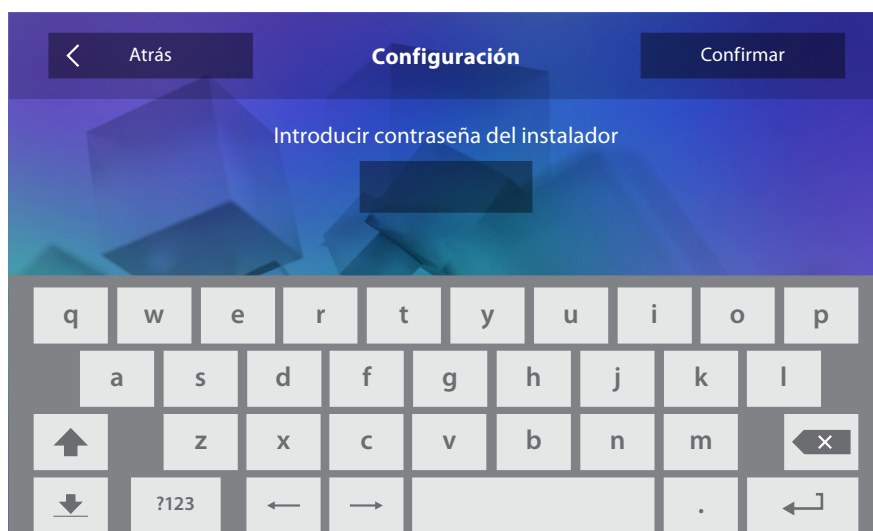

Atención: el acceso a la sección "Configuración" está reservado al instalador ya que operaciones incorrectas podrían perjudicar el funcionamiento del dispositivo.

Servicios

A continuación se ilustrarán los servicios disponibles con su Clase 300:

[Teleloop](#)

[Estado puerta](#)

[Estudio profesional](#)


[Localizador](#)

Teleloop

Esta función permite usar el dispositivo por parte de portadores de prótesis auriculares.



Conmute el aparato acústico en la posición T para usar esta función.

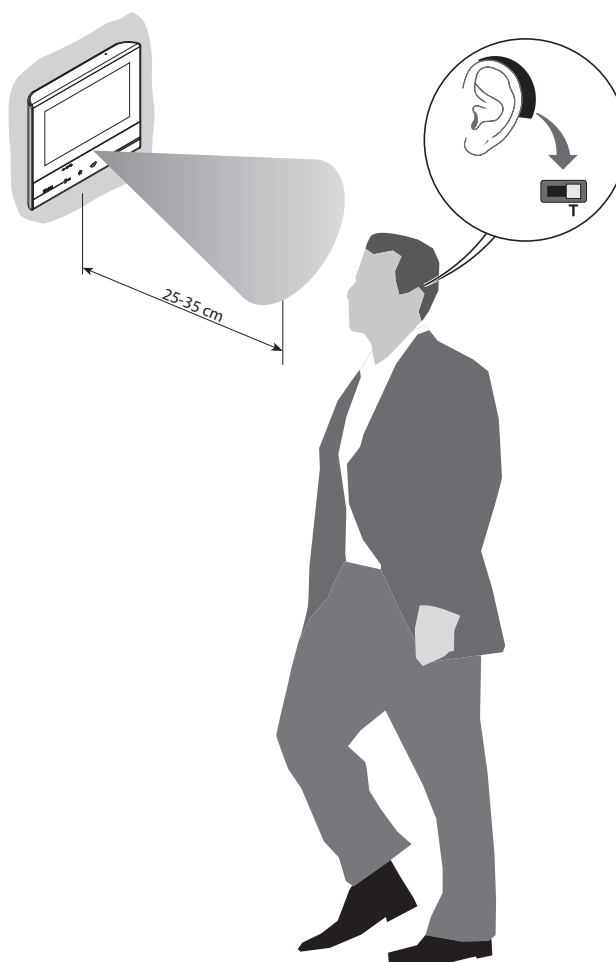

Para un correcto acoplamiento magnético entre la UI y el aparato acústico, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia de 25 - -35cm.

Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/ electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.

Estado puerta

Esta función indica el estado de la cerradura solamente con el equipo predisposto mediante el actuador correspondiente.

Si está abierta, el "LED cerradura" parpadea y si está cerrada permanece apagado.

La función no se puede activar al mismo tiempo que la función Estudio profesional.



A. LED parpadeante = cerradura abierta.

Estudio profesional

Esta función permite configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la Placa Exterior.

La activación se activa con la habilitación previa por parte del instalador en la sección configuración y no se puede usar al mismo tiempo que la función "Estado Puerta".



A. LED parpadeante = función activada.

1. Toque para activar la función.

Localizador

Esta función le permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora.



1. Toque para entrar en la sección Intercom.



2. Toque para activar la función.



- A. Conexión activada.
- 3. Difunda el mensaje.



- 4. Toque para cerrar la conexión.

