



Classe 300X

Instrukcja użytkownika

bticino



Spis treści


Twój videodomofon Classe 300X: użyj go już teraz.	5
Odbierz połączenie.	5
Sprawdź sekretarkę automatyczną	7
Dokonywanie samowłączenia i przełączania kamer	10
Napisz lub nagraj notatkę.	12
Zadzwoń do drugiego pokoju lub mieszkania (interkom).	16
Odłącz smartfon od instalacji	18
Odłącz użytkownika od instalacji	20
Informacje ogólne	22
Klawisze funkcyjne i diody LED stanu	22
Home page	23
Aktywacja funkcji	24
Szybkie kroki	24
Stan funkcji	25
Włączenie przekazywania połączeń do smartfonów.	26
Włączenie do wszystkich smartfonów.	26
Blokuj połączenia do wszystkich smartfonów	28
Funkcje	30
Funkcje	31
Sekretarka automatyczna	32
Kamery	36
Kamery NETATMO	38
CCTV	39
Notatki	41
Notatka tekstowa	43
Notatka głosowa	44
Interkom	45
Aktywacje	47
Szybkie kroki	48
Ustawienia	49
Ogólne	50
Wi-Fi	50
Konto powiązanych	55
Godzina i data	57
Język	59
Informacje	60
Dzwonki	61
Wyświetlacz	62
Czyszczenie ekranu	62
Obraz tła	63
Kalibracja	63
Sekretarka automatyczna	64
Szybkie kroki	66
Konfiguracja	68
Kompatybilne urządzenia	69
Zgłoś problem	72
Resetowanie urządzenia	74
Reset Wi-Fi	75
Menu instalatora	76



Usługi	77
Teleloop (pętli indukcyjnej)	77
Stan drzwi	78
Gabinet zawodowy	79
Szukaj osoby	80
Aplikacja Door Entry	82
Wprowadzenie	82
Rejestracja konta	83
Uwierzytelnianie	86
Nie pamiętam hasła	87
Kasowanie konta	89
Powiązanie urządzenia	90
Home page	92
Wyświetlanie kamer lub Paneli zewnętrznych	92
Otwieranie zamków	94
Odbieranie połączenia wideodomofonowego	94
Zadzwoń do domu: Połączenie z Twoim Classe 300X	98
Menu	99
Sekretarka automatyczna	100
Aktywacje	102
Użytkownicy	103
Ustawienia	106
Konto	108
Pomoc	111
Ostrzeżenia i prawa konsumenta	113



Twój wideodomofon Classe 300X: użyj go już teraz. Odbierz połączenie.

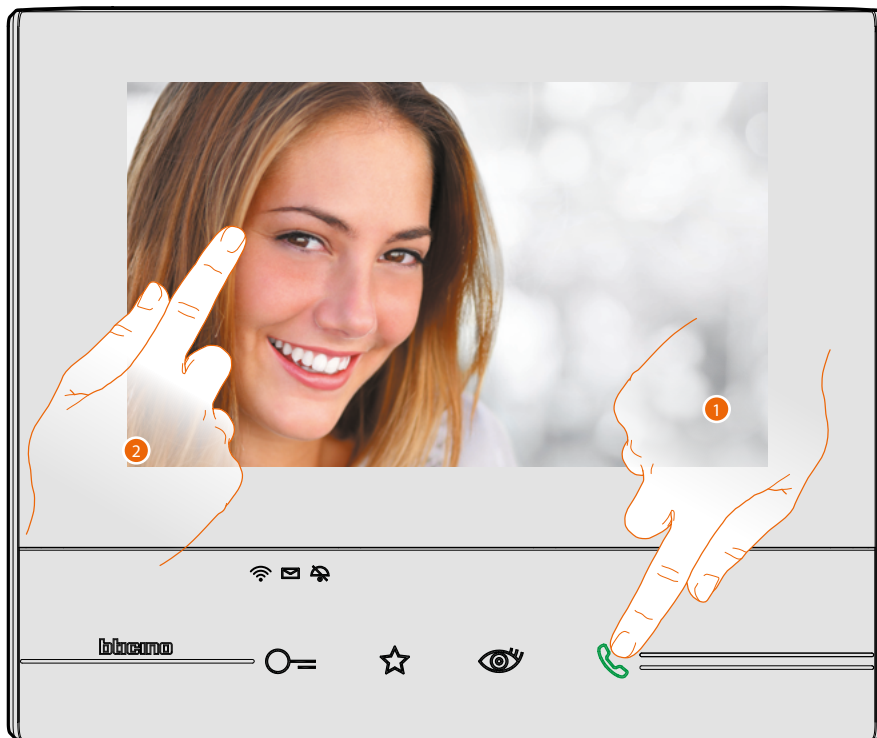


1. Dotknij, aby odebrać połączenie, dioda LED zapala się stałym światłem, aby zakończyć połączenie, ponownie dotknij przycisk połączenia.
2. Podczas rozmowy, jeśli to konieczne, dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony regulacji audio/wideo.

Uwaga: regulacje audio/wideo nie są dostępne dla kamer NETATMO.



3. Dotknij ikony + i - aby ustawić parametry.

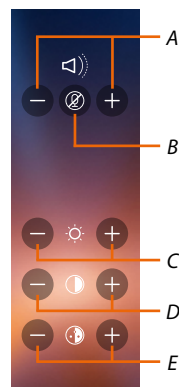

- A. Reguluje głośność.
- B. Wyłącza mikrofon.
- C. Reguluje jasność obrazu.
- D. Reguluje kontrast obrazu.
- E. Reguluje kolor obrazu.



- 4. Dotknij, aby otworzyć zamek Panelu zewnętrznego.
Przycisk zamka podświetla się na krótko, aby wskazać, że zamek został otwarty.



Sprawdź sekretarkę automatyczną

Gdy w sekretarce obecny jest jedna lub więcej nieprzeczytanych wiadomości, na stronie głównej wewnątrz odnośnej ikony pojawia się wskazanie liczbowe, a led obecności notatek miga.



1. Dotknij, aby wejść do sekretarki i wyświetlić wiadomość.



2. Dotknij, aby otworzyć wiadomość.




Automatycznie wiadomość zostaje odtworzona.



3. Dotknij, aby przerwać lub wznowić odtwarzanie.

Możesz zarządzać wiadomością za pomocą odpowiednich ikon:

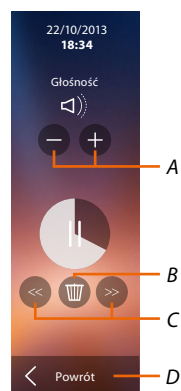

- A. Reguluje głośność.
- B. Usuwa wiadomość.
- C. Początek i koniec wiadomości.
- D. Powrót do ekranu sekretarki.



automatycznie, wskazanie stanu wiadomości zmieni się na „przeczytano” , wskutek czego zniknie wskazanie liczbowe na stronie głównej.



4. Dotknij, aby wrócić do strony głównej.



Dokonuje samowłączenia i przełączania kamer


Jeśli są obecne w instalacji, możesz włączyć kamery za pomocą dedykowanej sekcji lub przycisku samowłączenia.




1. Dotknij, aby wyświetlić kamery instalacji.

Odnośny przycisk podświetla się, a wyświetlacz pokazuje obrazy nagrane przez kamerę powiązanego Panelu zewnętrznego.

Aby wyregulować kamerę, patrz: **Odbierz połączenie**

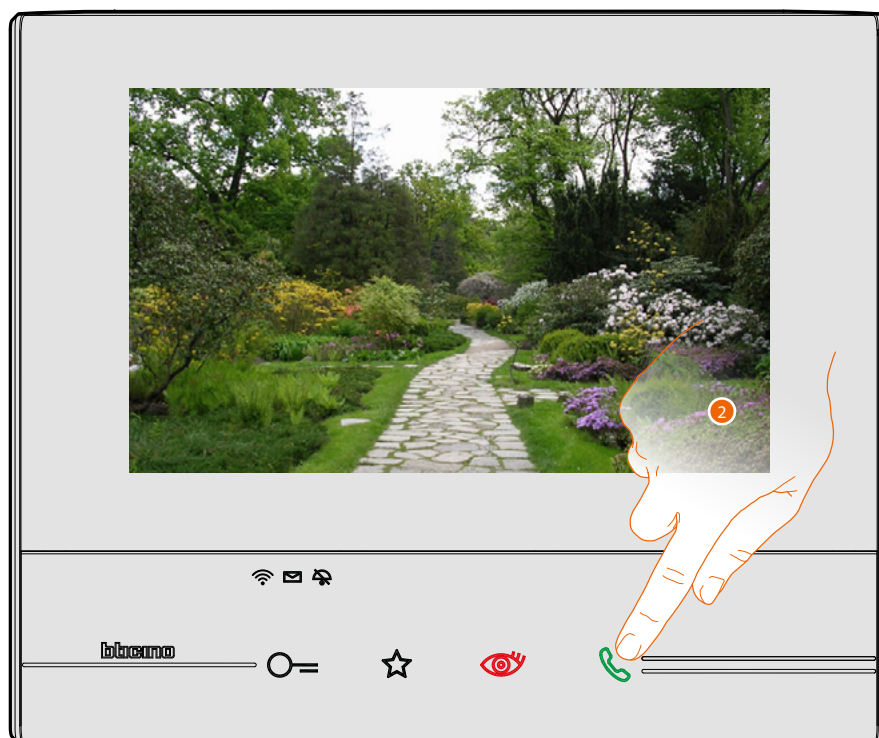

2. Przycisk połączenia miga, dotknij go, aby włączyć komunikację audio.

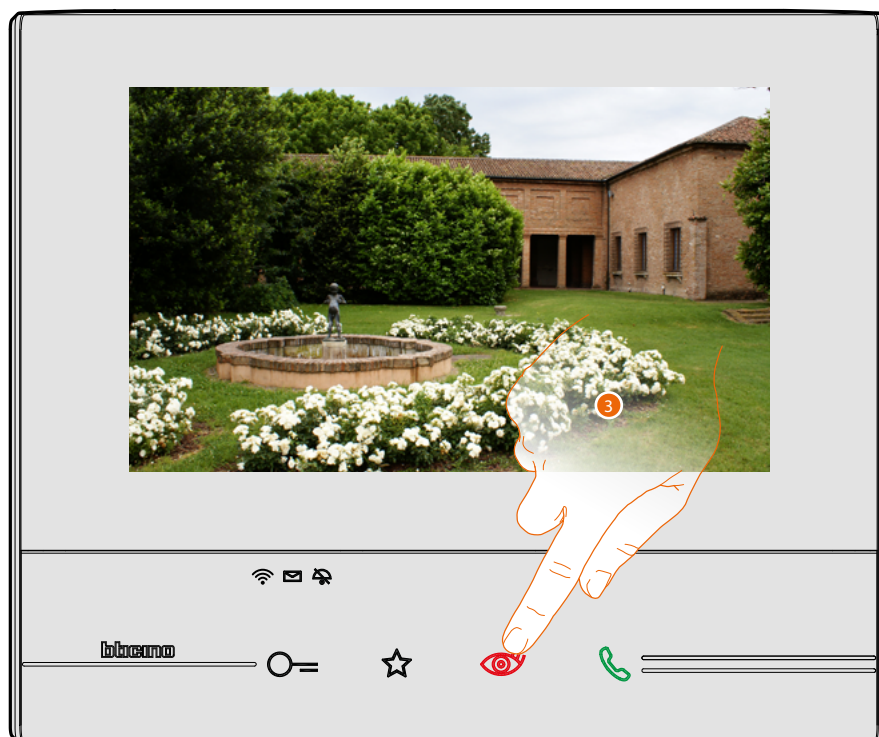

3. Dotknij, aby przejść do wyświetlania innej kamery (przełączanie), przycisk podświetla się podczas przełączania od jednej kamery do drugiej.

Aby zamknąć wyświetlanie kamery, poczekaj, aż się wyłączy.

Uwaga: możesz przełączać się z jednej kamery do drugiej, nawet bez włączenia dźwięku.



Napisz lub nagraj notatkę.

Możesz napisać notatkę tekstową lub nagrać głosową dla innego użytkownika, który, w pierwszym przypadku, odpowiadając ci, może ją zmienić lub wpisać nową.



1. Dotknij, aby wpisać i/lub nagrać notatkę.



2. Dotknij, aby napisać notatkę.



3. Użyj klawiatury, aby napisać.

4. Dotknij, aby zapisać notatkę tekstową.


Uwaga: niezapisane notatki zostaną utracone.




5. Dotknij, aby nagrać wiadomość audio.



6. Rozpocznij nagrywanie i wypowiedz wiadomość głosową.

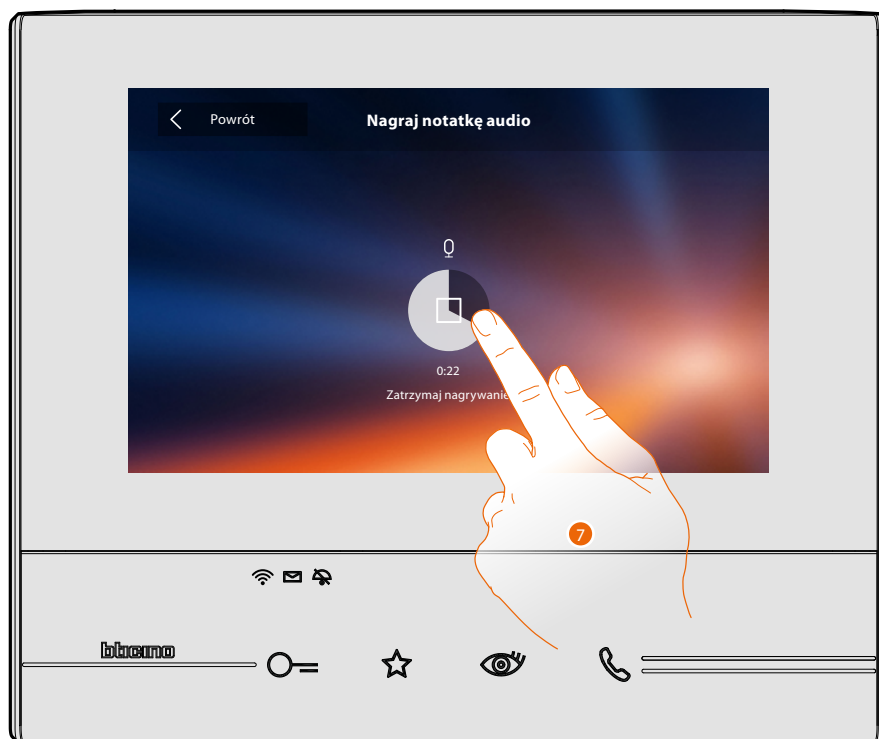

7. Dotknij, aby zatrzymać nagrywanie lub poczekaj na zakończenie czasu.

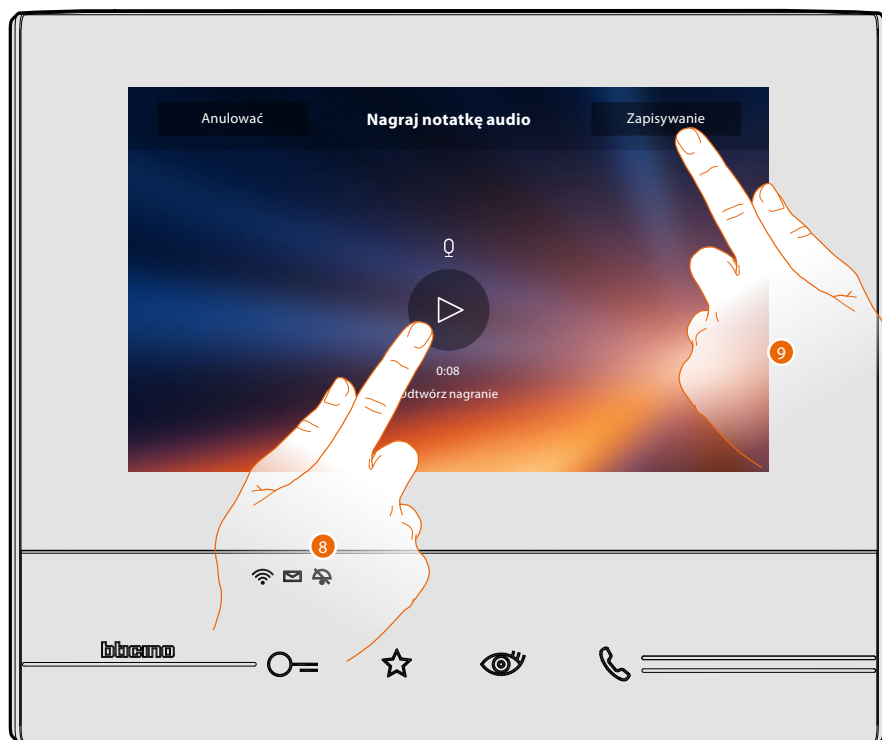

8. Dotknij, aby odtworzyć notatkę audio.

9. Dotknij, aby zapisać notatkę audio.

Uwaga: niezapisane notatki zostaną utracone.



Zadzwoń do drugiego pokoju lub mieszkania (interkom).

Możesz komunikować się z innym aparatem zainstalowanym w innym pomieszczeniu Twojego mieszkania lub z aparatem w innym mieszkaniu.




1. Dotknij, aby wyświetlić dostępne domofony.



2. Dotknij, aby włączyć komunikację z żądanym interkomem.



Przycisk A podświetla się, aby wskazać, że komunikacja jest w toku.

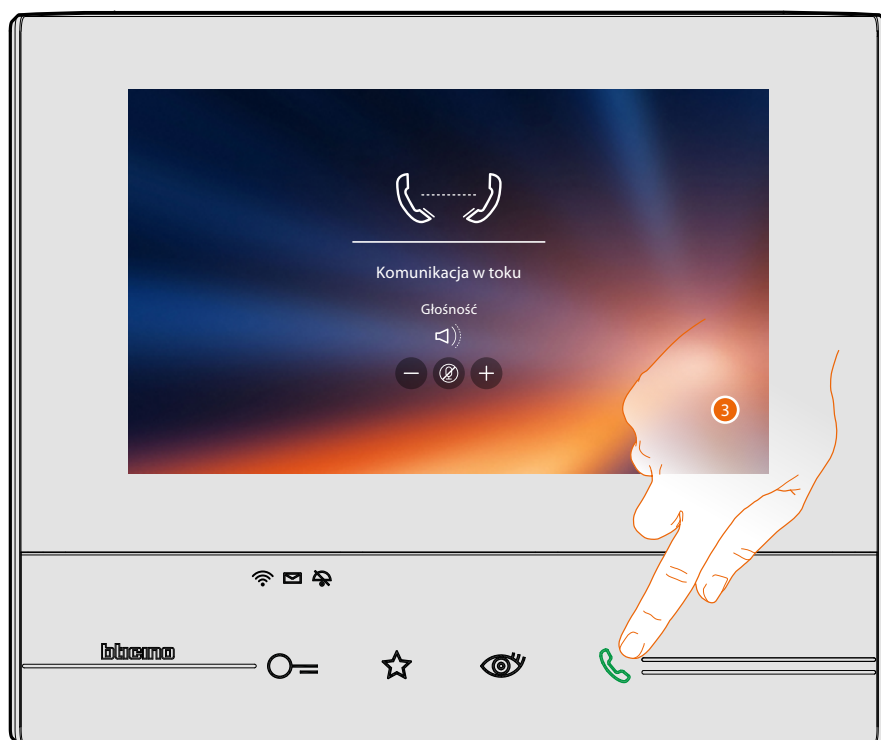

Gdy wywoływana osoba odbierze, pojawiają się ikony regulacji głośności, patrz **Odbierz połączenie**.

Uwaga: jeśli połączenie jest wykonane z Panelu zewnętrznego podczas trybu „interkom”, system będzie respektować priorytety i zamyka połączenie w toku.


3. Dotknij, aby zakończyć połączenie.




Odlącz smartfon od instalacji

Jeśli chcesz wyeliminować możliwość, że smartfon podłączony do użytkownika może nadal oddziaływać na Twój Classe300X (np. usterka smartfona), musisz go odłączyć od tegoż użytkownika.


Ustawienia > Ogólne > Konto powiązanych

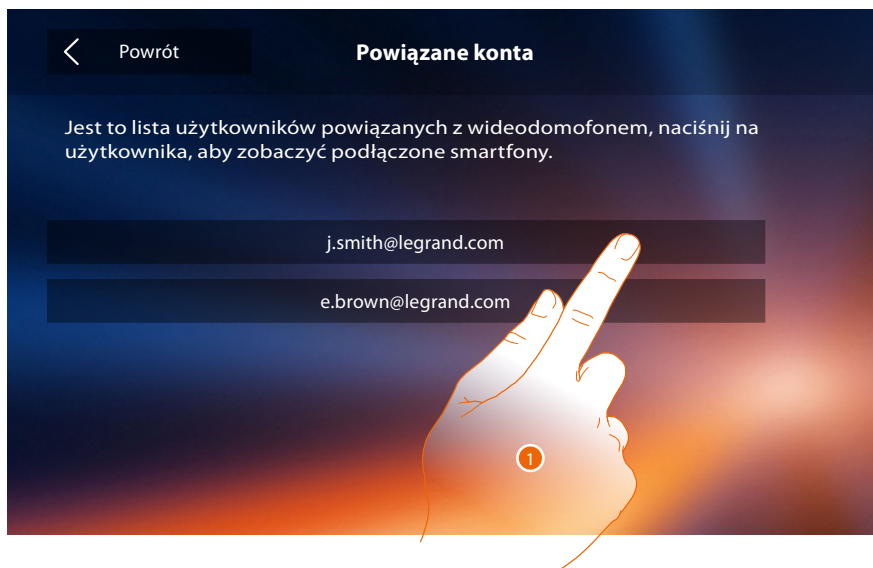


1. Dotknij, aby wyświetlić smartfony podłączone do użytkownika..

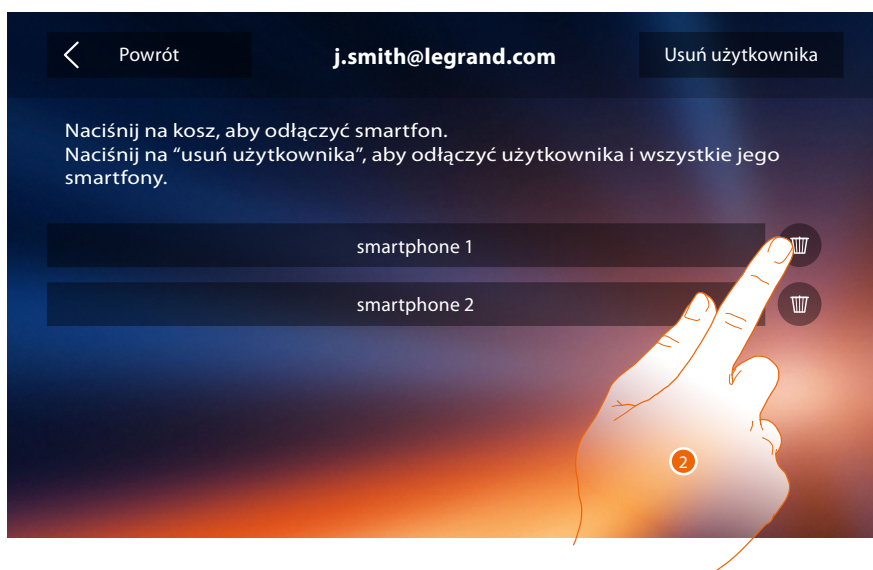

2. Dotknij, aby odłączyć smartfon.

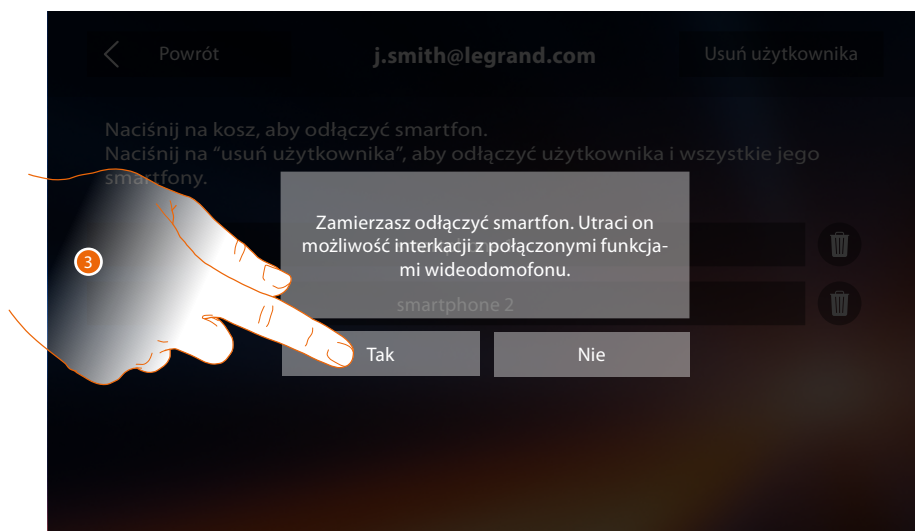

3. Dotknij aby potwierdzić.

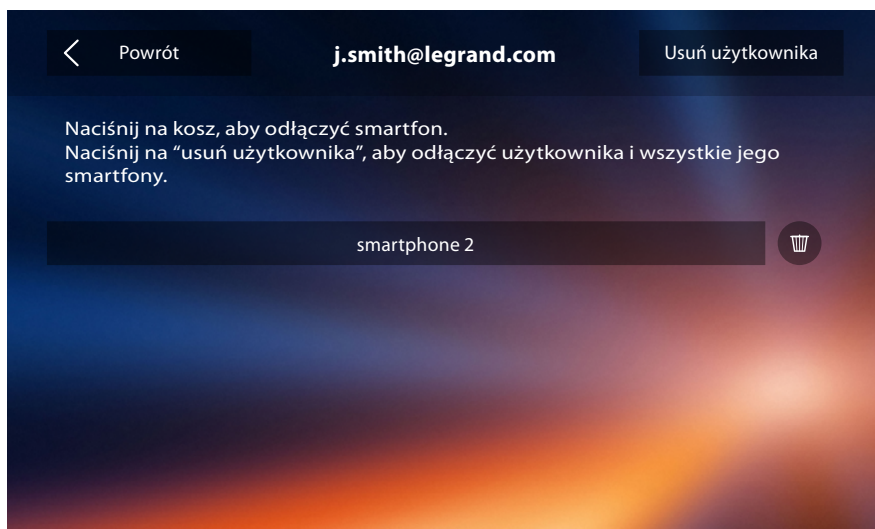

Uwaga: aby ponownie podłączyć smartfon do Classe 300X, wystarczy uwierzytelnić się za pomocą [aplikacji DOOR ENTRY](#).




Odłącz użytkownika od instalacji

Jeśli chcesz wyeliminować możliwość, że użytkownik może nadal oddziaływać na Twój Classe300X (np. kradzież smartfona), musisz go odłączyć od instalacji.

Możesz wykonać tę procedurę zarówno z Classe 300X lub, jeśli nie jest dostępna, z [aplikacji DOOR ENTRY](#).

Za pomocą Classe 300X.


Ustawienia>Ogólne> Konto powiązanych

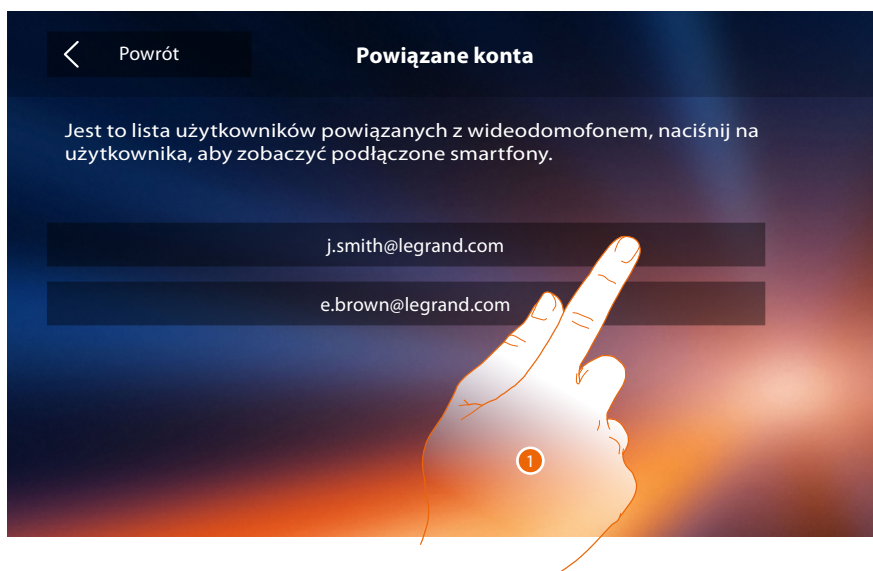

1. Dotknij, aby zarządzać użytkownikiem.




2. Dotknij, aby usunąć użytkownika

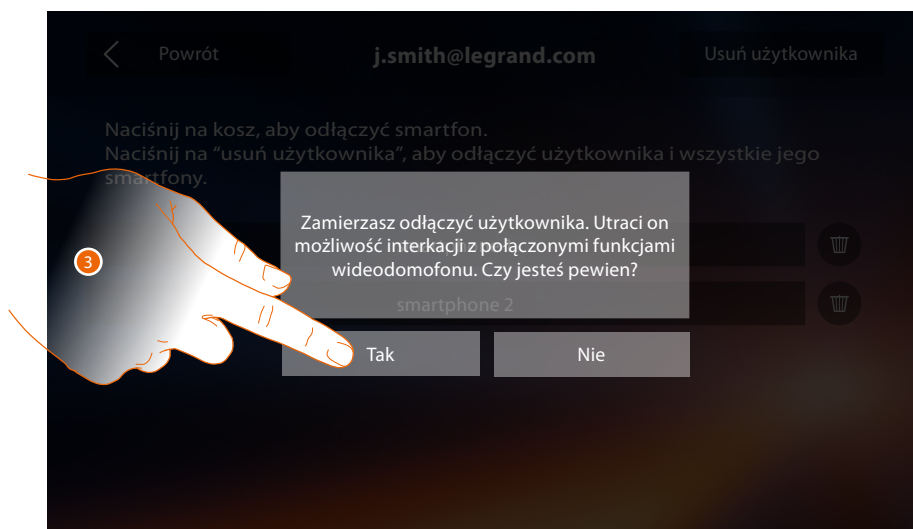

3. Dotknij aby potwierdzić.

Za pomocą smartfona.

Biorąc pod uwagę, że smartfon nie jest dostępny (np. z powodu kradzieży), należy przeprowadzić uwierzytelnianie z poświadczeniem użytkownika do usunięcia za pomocą innego smartfona.

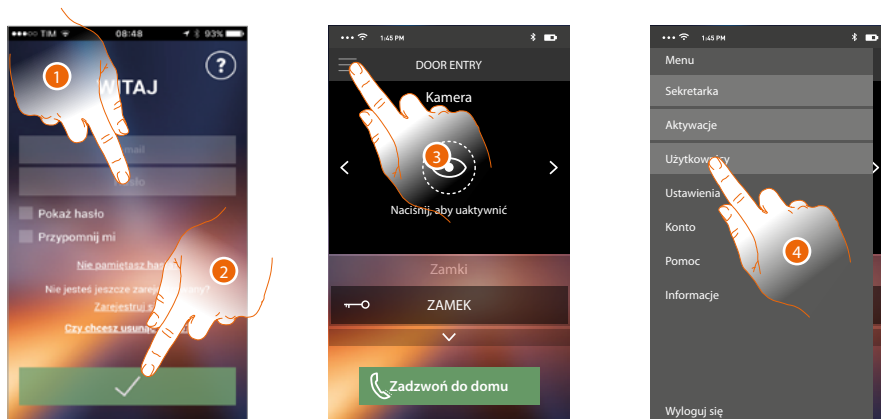

1. Wpisz login i hasło użytkownika, którego chcesz odłączyć
2. Dotknij, aby się zalogować.
3. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień.
4. Dotknij, aby otworzyć sekcję użytkowników



5. Dotknij, aby usunąć użytkownika

Uwaga: Aby ponownie powiązać Twojego użytkownika, trzeba zapytać o zaproszenie innego użytkownika lub, jeżeli nie ma innych użytkowników, należy powtórzyć proces kojarzenia.



Informacje ogólne



1. Home page
2. Oznakowania dotykowe
3. Przyciski pojemnościowe funkcji wideodomofonowych.
4. Diody LED stanu

Uwaga: Nie wszystkie funkcje przedstawione w tym podręczniku są dostępne we wszystkich krajach. Sprawdź u swojego instalatora, jakie funkcje są dostępne na twoim rynku.

Uwaga: przedstawione tła i ikony mogą się różnić od przedstawionych na urządzeniu.

Klawisze funkcyjne i diody LED stanu

Ikona	Co to znaczy
	Klawisze funkcyjne i diody LED stanu Utilizza questo tasto durante la connessione con il Posto Esterno per aprire la serratura, a riposo per aprire quella del Posto Esterno associato.
	Klawisz ulubione Użyj tego przycisku, aby włączyć światło na schodach (podstawowa konfiguracja, zwróć się do instalatora w przypadku innych konfiguracji).
	Przycisk samowłączania/przełączania. Ten przycisk ma dwie funkcje: możesz go użyć do włączenia kamery powiązanego Panelu zewnętrznego i do uruchomienia przełączania kamer i/lub połączonych paneli zewnętrznych.
	Klawisz połączenia Użyj tego przycisku, aby odebrać połączenie, gdy przycisk zaczyna migać, po odebraniu światła staje się stałe, dotknij go ponownie, aby zakończyć połączenie.
	LED Wi-Fi Gdy jest zgaszona, połączenie Wi-Fi jest wyłączone lub działa prawidłowo. Gdy świeci na czerwono i miga oznacza to, że Wi-Fi jest aktywny, ale nie połączony z siecią Gdy świeci na zielono stałym światłem, Classe 300X wymienia dane z aplikacją DOOR ENTRY (przekazywanie połączeń, samowłączenie).
	LED obecności notatek Gdy miga oznacza to, że w sekretarce automatycznej znajdują się nieprzeczytane i/lub niewysłuchane notatki lub wiadomości.
	Stan wyłączenia dźwięku Gdy się świeci, dzwonek wywołania jest wyłączony.



Home page

W zależności od trybu konfiguracji (fizyczna lub zaawansowana) i modelu urządzenia, ta strona może pokazać różne treści, poniżej przedstawiona jest strona główna ze wszystkimi włączonymi funkcjami.



1. Wyłączenie ekranu
2. Jeśli widzisz ten symbol, **trzeba zaktualizować datę i godzinę**
3. App:
Dotknij, aby przejść do strony **informacji**, gdzie znajduje się kod QR (pobierz czytnik kodu QR z App Store lub Google Play), który umożliwi pobranie **aplikacji DOOR ENTRY** do interakcji z urządzeniem.
Możesz wyłączyć wyświetlanie na stronie informacji.
4. Data i godzina
5. Połączenie Wi-Fi
6. Aktywacja/dezaktywacja funkcji
7. Szybkie kroki
8. Funkcje

Uwaga: To urządzenie zawiera oprogramowanie Open Source. Aby uzyskać informacje na temat licencji i oprogramowania, podłącz komputer z systemem Windows/Linux do urządzenia za pomocą portu mini-USB.

Uwaga: do połączenia pomiędzy wideodomofonem Classe300X13E i smartfonem jest wymagana obecność domowej sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Aby korzystać z usług, Klient musi nabyć wyposażenie techniczne, które umożliwia dostęp do Internetu, na podstawie umowy zawartej przez Klienta z ISP (Dostawcą Usług Internetowych), niezwiązanym w żaden sposób z BTicino.

Aby korzystać z pewnych usług, które zapewnia BTicino jako uzupełnienie normalnych podstawowych funkcji urządzenia Classe300X13E, Klient musi zainstalować **aplikację DOOR ENTRY** na swoim smartfonie.

Usługi oferowane przez aplikację zapewniają możliwość interakcji z Classe300X13E zdalnie i za pośrednictwem Internetu.

W tych przypadkach integracja i sprawna współpraca między Classe300X13E i aplikacją może zależeć od:

- a) jakości sygnału Wi-Fi;
- b) rodzaju umowy o dostęp do sieci Internet w mieszkaniu;
- c) rodzaju umowy na smartfon.

W przypadku, gdy jeden z tych trzech elementów nie spełnia wymagań niezbędnych do funkcjonowania produktu, BTicino jest zwolniona z jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie.



Działanie **aplikację DOOR ENTRY** w tle (background) mogłoby zostać zakłócone przez aplikacje zainstalowane w smartfonie, które:

- optymalizują zużycie baterii i oszczędność energii;
- zabezpieczają urządzenie (antywirus lub podobne programy)

W praktyce produkt jest obsługiwany przez system streaming VoIP, dlatego należy sprawdzić, czy umowa na sieci danych w smartfonie nie przewiduje blokady.


Należy również zauważyć, że usługa, którą umożliwia BTicino za pomocą zdalnego użycia poprzez aplikację, wiąże się z wykorzystaniem danych, zatem koszt związany z ich zużyciem zależy od rodzaju umowy, którą klient zawarł z ISP (Dostawcą Usług Internetowych) i jest nim obciążony.

Aktywacja funkcji

Ikona		Co to znaczy	
ON	OFF		
		Przekazywanie połączeń	Po pomyślnym powiązaniu dotknij, aby włączyć/ wyłączyć przekazywanie połączeń z Panelu zewnętrznego do smartfonów, na których jest zainstalowana aplikacja DOOR ENTRY . Przekazywanie jest zróżnicowane na dwa sposoby: – Przekazywanie do wszystkich smartfonów – blokuj połączenia do wszystkich smartfonów.
		Sekretarka automatyczna	Włącz tę funkcję, aby nagrać rozmowę z panelu zewnętrznego. Jeśli w przypadku połączenia przychodzącego jest także aktywna funkcja przekazywania połączeń, możesz odpowiedzieć ze wszystkich powiązanych urządzeń, ale komunikacja nie będzie nagrywana.
		Gabinet zawodowy	Włącz tę funkcję, aby ustawić automatyczne otwarcie zamka w przypadku wywołania z Panelu zewnętrznego.
		Wyłączenie dźwięku	Włącz tę funkcję, aby wyciszyć dzwonek w przypadku wywołania.

Szybkie kroki

Dotykając tych ikon, możesz bezpośrednio aktywować wskazaną funkcję (ustawioną w **Ustawienia/Szybkie akcje** (Skróty))





Stan funkcji

Ikona		Co to znaczy
	Połączenie Wi-Fi wyłączone	Połączenie urządzenia do sieci Wi-Fi nie zostało aktywowane.
	Połączenie Wi-Fi aktywne, ale urządzenie jest niepołączone.	Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi zostało uaktywnione, lecz urządzenie nie jest podłączone do sieci Wi-Fi
	Niska moc sygnału Wi-Fi	Sygnał Wi-fi nie jest wystarczający, aby zapewnić prawidłowe przekazanie połączenia oraz innych funkcji do smartfona. Sprawdź przepisy instalacyjne Wi-Fi .
	Połączenie Wi-Fi aktywne i skonfigurowane	Połączenie urządzenia z siecią Wi-fi zostało wykonane prawidłowo i skonfigurowane w odpowiedniej sekcji
	Połączenie Wi-Fi aktywne, Internet nieużyteczny	Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi zostało prawidłowo aktywowane, ale router nie serfuje po internecie.
	Urządzenie powiązane ze smartfonem i przekazywaniem połączeń włączone dla wszystkich smartfonów.	Urządzenie zostało powiązane ze smartfonem i połączenia są przekazywane zarówno w przypadku, gdy smartfon i Classe 300X są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, jak i w przypadku gdy smartfon połączony jest za pomocą sieci mobilnej* lub Wi-Fi innej niż ta, do której podłączone jest urządzenie.
	Urządzenie powiązane ze smartfonem i przekazywanie połączenia zablokowane	Urządzenie zostało powiązane ze smartfonem, lecz połączenia nie są przekazywane do smartfona.

Uwaga: w przypadku, gdy nie pojawia się żadna z ikon smartfona:

- urządzenie nie zostało jeszcze [powiązane](#) ze smartfonem;
- [zresetowałeś](#) urządzenie;
- [odłączyłeś wszystkich użytkowników](#).



Włączenie przekazywania połączeń do smartfonów.

Ta funkcja umożliwia przekazanie połączeń wideodomofonowych pochodzących z Panelu zewnętrznego do powiązanych smartfonów.

Przekazywanie jest zróżnicowane na dwa sposoby:

- Przekazywanie do wszystkich smartfonów
- blokuj połączenia do wszystkich smartfonów.

Włączenie do wszystkich smartfonów.

Za pomocą tej funkcji włączasz przekazywanie połączeń z Panelu zewnętrznego do wszystkich smartfonów, zarówno w przypadku, gdy smartfon i Classe 300X są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, jak i w przypadku, gdy smartfon połączony jest za pomocą sieci mobilnej* lub Wi-Fi innej niż ta, do której podłączone jest urządzenie.


Uwaga: w przypadku gdy smartfon podłączony jest do sieci mobilnej, sygnał audio/video jest gwarantowany tylko dla sieci 3G lub wyższych.



1. Dotknij, aby włączyć przekazywanie połączeń do smartfonów.



- A. Stan włączenia połączeń
2. Dotknij, aby włączyć przekazywanie połączeń do wszystkich smartfonów.



Pojawia się wiadomość potwierdzająca i po kilku sekundach strona główna.



- B. Odnosna ikona wskazuje nowy stan.



Blokuj połączenia do wszystkich smartfonów


Za pomocą tej funkcji blokujesz połączenia do wszystkich smartfonów.



1. Dotknij, aby zablokować połączenia do smartfonów.



2. Dotknij, aby zablokować połączenia do wszystkich smartfonów.



Pojawia się wiadomość potwierdzająca i po kilku sekundach strona główna.



A. Odnosna ikona wskazuje nowy stan.



Funkcje

Dotykając poniższych ikon, wyświetlisz ekrany dotyczące wybranej funkcji, obecność lub brak tych ikon zależy od konfiguracji instalacji.

Uwaga: funkcje kamery, interkom i aktywacje są dostępne, jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane fizycznie, zwróć się do instalatora, aby je włączyć.

Ikona		Co to znaczy
	Sekretarka automatyczna	Dotknij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz wyświetlić wiadomości wideodomofonowe nagrane przez sekretarkę automatyczną.
	Kamery	Dotknij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz włączyć kamery obecne w Twojej instalacji oraz wyświetlić ujęte przez nie obrazy.
	Notatki	Dotknij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz napisać lub nagrać notatkę i wyświetlić lub wysłuchać tych obecnych.
	Interkom	Dotknij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz komunikować się z innymi wideodomofonami/domofonami zainstalowanymi w Twoim domu lub w innych mieszkaniach.
	Aktywacje	Dotknij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz uaktywnić niektóre aktory (np. zamka, światła ogrodu itp.)
	Ustawienia	Dotknij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz spersonalizować funkcje, aby jak najlepiej korzystać z urządzenia.



Funkcje

Możesz uzyskać dostęp do głównych funkcji bezpośrednio z ekranu strony głównej, dotykając odpowiednich ikon.



1. Dotknij ikony dotyczącej danej funkcji spośród:




Sekretarka
automatyczna



Kamery



Notatki

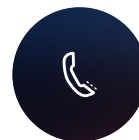


Interkom



Aktywacje



Ustawienia



Szybkie kroki



Sekretarka automatyczna

W tej sekcji możesz wyświetlać wiadomości audio/wideo nagrane z Panelu zewnętrznego podczas Twojej nieobecności, jeśli wcześniej włączyłeś funkcję, naciskając ikonę (A).



Gdy w sekretarce automatycznej jest obecna wiadomość, dioda LED (B) miga, a na ikonie funkcji pojawia się numer, który wskazuje nowe lub nieprzeczytane wiadomości (C).

1. Dotknij, aby wejść do sekretarki



- A. Data/godzina nagrania.
- B. Podgląd wiadomości audio/video.
- C. Wskaźnik stanu wiadomości:
 - wiadomość do odczytania;
 - wiadomość przeczytana
- D. Wiadomość audio.
- 2. Dotknij, aby otworzyć wiadomość.




Automatycznie wiadomość zostaje odtworzona.



3. Dotknij, aby zatrzymać odtwarzanie.

Możesz zarządzać wiadomością za pomocą odpowiednich ikon:

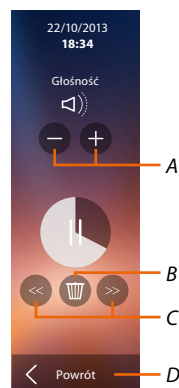

- A. Reguluje głośność.
- B. Usuwa wiadomość.
- C. Początek i koniec wiadomości.
- D. Powrót do ekranu sekretarki.
- 4. Dotknij, aby zamknąć wyświetlanie.



automatycznie, wskazanie stanu wiadomości zmieni się na „przeczytano” , wskutek czego zniknie wskazanie liczbowe na stronie głównej.



5. Dotknij, aby wrócić do strony głównej.



Kamery

W tej sekcji możesz monitorować swój dom, aktywując jedną z kamer w mieszkaniu, w obszarach ogólnodostępnych (np. garaż, ogród) oraz przy panelach zewnętrznych.

Po włączeniu kamery możesz „przełączać” (kolejno przechodzić) na inne kamery.



1. Dotknij, aby wyświetlić kamery instalacji.



2. Dotknij, aby włączyć żądaną kamerę.



Wyświetlacz pokazuje obrazy wykonane przez włączoną kamerę.
Aby wyregulować kamerę, patrz: **Odbierz połączenie**



3. Dotknij, aby przejść do wyświetlania innej kamery (przełączanie), przycisk podświetla się podczas przełączania od jednej kamery do drugiej.

Uwaga: Kamery NETATMO nie uczestniczą w funkcji cyklicznego przełączania, więc nie będą wyświetlane.

4. Jeśli jest to kamera Panelu zewnętrznego, przycisk miga, dotknij go, aby włączyć komunikację audio.

Aby zamknąć wyświetlanie kamery, poczekć, aż się wyłączy.



Kamery NETATMO

Jeśli posiadasz kamery NETATMO w swoim domu, po ich włączeniu za pomocą Classe 300X będziesz je mógł wykorzystać do wykonania monitoringu.


Jeśli kilka domów jest powiązanych z twoim kontem NETATMO, każdy z jedną lub większą liczbą kamer, wyświetlona zostanie ich pełna lista.

Na przykład możesz zobaczyć obrazy domu nad morzem z twojego Classe 300X, który jest zainstalowany w głównym miejscu zamieszkania

Uwaga: obrazy z kamer kompatybilnych z NETATMO można wyświetlać tylko wtedy, gdy funkcja monitorowania jest włączona w aplikacji NETATMO Security.



1. Dotknij, aby włączyć żądaną kamerę.
(Obraz jest wyświetlany przez trzy minuty).

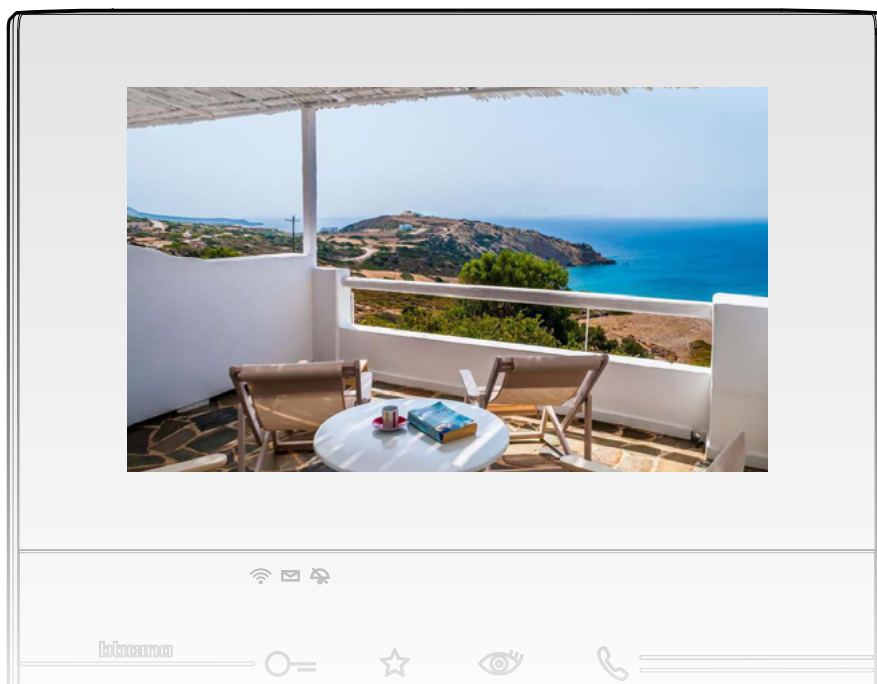



CCTV

W tej sekcji możesz monitorować swój dom, aktywując jedną z kamer nadzoru wideo obecnych w mieszkaniu lub w obszarach ogólnodostępnych (np. garaż, ogród).




1. Dotknij, aby wyświetlić kamery instalacji.



2. Dotknij, aby włączyć żadaną kamerę.



Wyświetlacz pokazuje obrazy wykonane przez włączoną kamerę.
Aby wyregulować kamerę, patrz: [Odbierz połączenie](#)

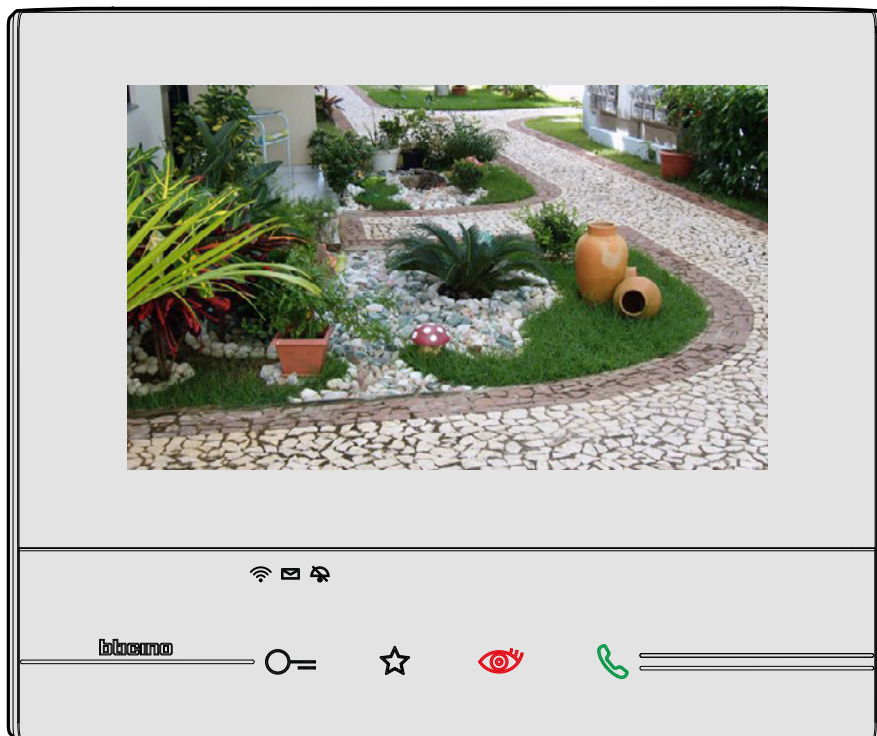

Obraz jest wyświetlany przez trzy minuty. Przełączanie kamer nie jest możliwe.

Uwaga: jeżeli chcesz zobaczyć sekwencję kamer lub podzielony obraz, musisz podłączyć urządzenie (np. Digital Video Recorder), które wykonuje tę czynność.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem.




Notatki

W tej sekcji możesz tworzyć notatki lub przeglądać notatki pozostawione przez innych użytkowników lub centralkę portierską. Istnieją dwa rodzaje notatek: pisemne i głosowe.



Gdy w automatycznej sekretarce obecna jest notatka, dioda (B) miga, a na ikonie funkcji pojawia się numer wskazujący nowe lub nieprzeczytane wiadomości (A).

1. Dotknij, aby wejść do notatek.

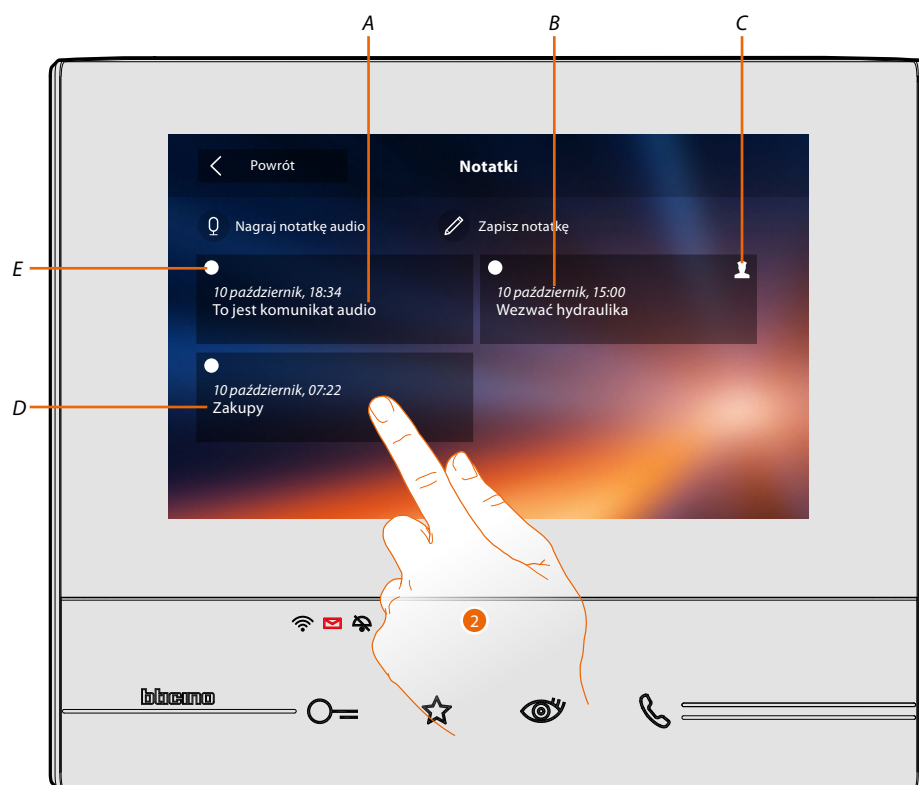

- A. Wskazanie dla notatki głosowej
- B. Data/godzina nagrania.
- C. Uwaga pochodząca z centrali portierskiej.
- D. Podgląd notatki tekstowej.
- E. Wskaźnik stanu notatki:
 - ☒ notatka do odczytania;
 - ☐ notatka odczytana
- 2. Dotknij, aby otworzyć notatkę.



Notatka tekstowa



Na tym ekranie możesz wyświetlić tekst notatki (C), edytować ją (A) lub skasować (B)..

3. Dotknij, aby edytować notatkę.



4. Użyj klawiatury, aby edytować notatkę.

5. Dotknij, aby zapisać zmiany.




Notatka głosowa



Na tym ekranie możesz wysłuchać notatki głosowej lub usunąć ją (A).

3. Dotknij, aby słuchać nagrywanie.

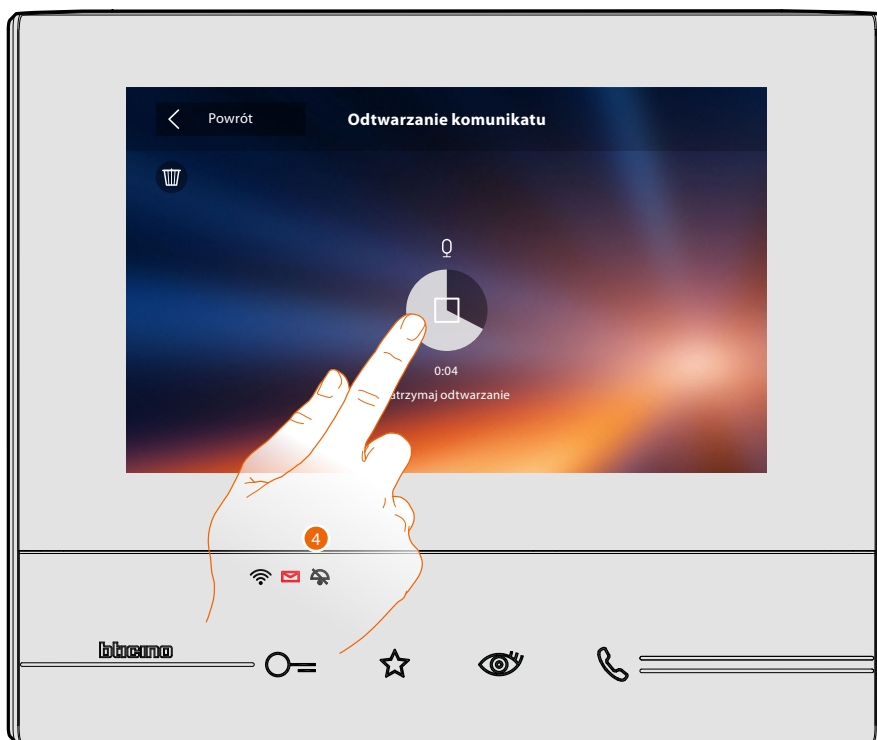

4. Dotknij, aby zatrzymać odtwarzanie.



Interkom

W tej sekcji możesz komunikować się z innymi wideofonami/domofonami zainstalowanymi w Twoim domu lub w innych mieszkaniach.




1. Dotknij, aby wyświetlić dostępne domofony.



2. Dotknij, aby włączyć komunikację z żądanym interkomem.



Przycisk A podświetla się, aby wskazać, że komunikacja jest w toku.

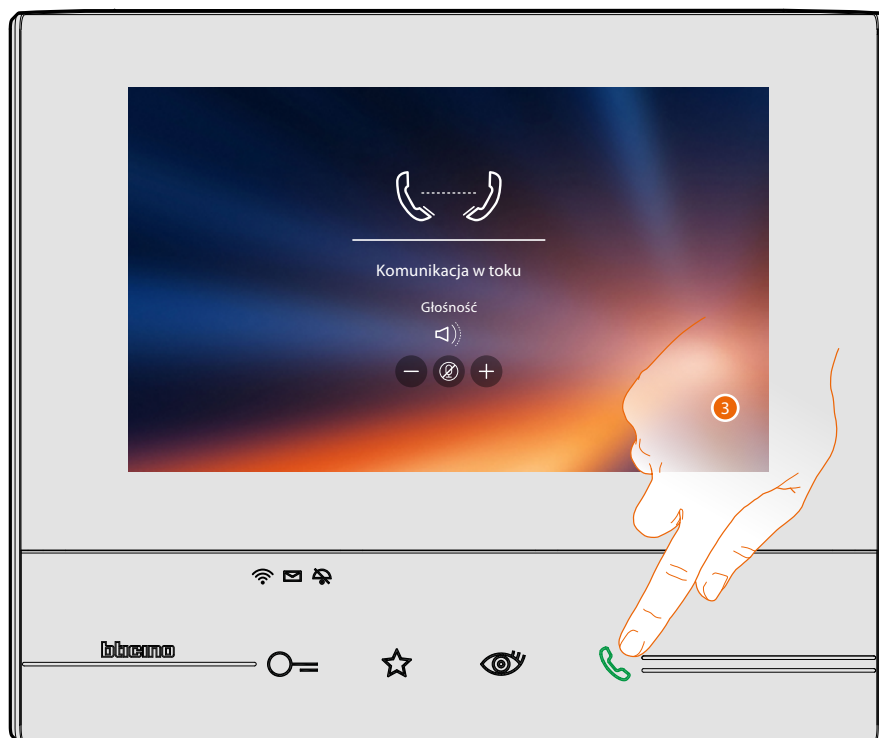

Gdy wywoływana osoba odbierze, pojawiają się ikony regulacji głośności, patrz **Odbierz połączenie.**

Uwaga: w przypadku wywołania z panelu zewnętrznego, podczas gdy jesteś w trybie „interkom”, system będzie respektować priorytety i zamknie połączenie w toku.

Uwaga: tylko urządzenia wyposażone w dodatkowe zasilanie są w stanie wyświetlić adres osoby dzwoniącej przed połączeniem głosowym.

3. Dotknij, aby zakończyć połączenie.



Aktywacje

W tej sekcji możesz uaktywnić niektóre aktry (np: zamka, światel ogrodu itp.) obecne w systemie.



1. Dotknij, aby wyświetlić dostępne aktywacje.



2. Dotknij, aby uaktywnić zamek.

Przycisk (A) podświetla się na krótko, aby wskazać, że aktywacja jest skuteczna.



Szybkie kroki

Po prawej stronie ekranu znajdują się szybkie akcje (skróty), jeśli wcześniej zostały aktywowane pod **Ustawienia/Szybkie akcje** (skróty) lub fizycznie skonfigurowane (maksymalnie 4). Dotykając tych ikon, możesz bezpośrednio aktywować funkcję bez otwierania wybranego ekranu.



1. Dotknij, aby bezpośrednio aktywować funkcję (np. kamera)





Ustawienia


Na stronie głównej jest zawsze obecna ikona „Ustawienia”.

Dotykając jej, będziesz miał dostęp do szerokiego zakresu personalizacji, które pozwolą najlepiej wykorzystać Classe 300X.

Dodatkowe ustawienia znajdują się w sekcji Konfiguracja (dostęp poprzez kod odblokowujący), w przypadku tej sekcji zwróć się do instalatora.



1. Dotknij, aby wejść do sekcji Ustawienia.

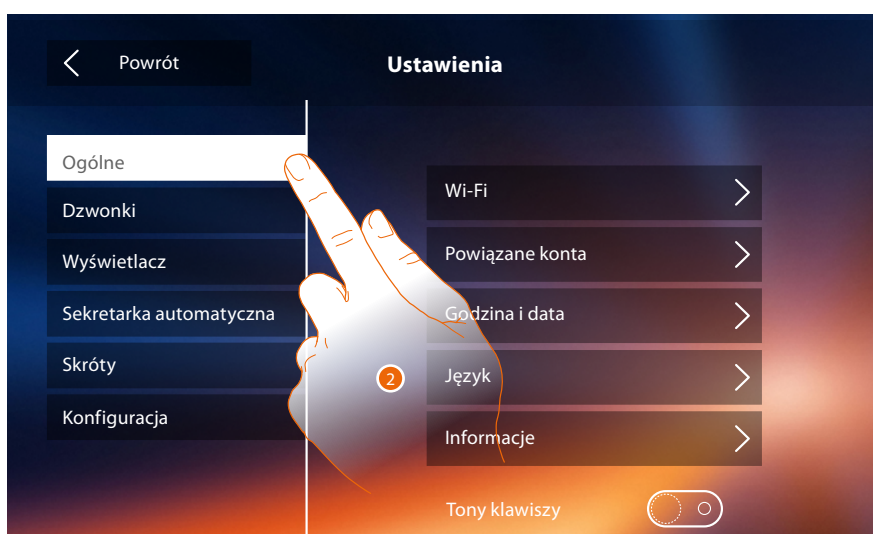


2. Dotknij ikony dotyczącej wybranej personalizacji spośród::

Ogólne >	<u>Wi-Fi - Konto powiązane - Godzina i data - Język - Informacje - Ton klawiszy</u>
Dzwonki >	<u>Głośność - Dzwonek Interkomu - Dzwonek panelu zewnętrznego - Inne dzwonki...</u>
Wyświetlacz >	<u>Czyszczenie ekranu - Tło - Kalibracja ekranu</u>
Sekretarka automatyczna >	<u>Tryb nagrywania - Wiadomość powitalna - Nagraj wiadomość...</u>
Skróty >	<u>Dodaj szybką akcję (skróty)</u>
Konfiguracja >	UWAGA <u>Dostęp do sekcji „Konfiguracja” jest zastrzeżony dla instalatora; nieprawidłowe czynności mogłyby mieć wpływ na pracę urządzenia.</u>



Ogólne


W tej sekcji obecne są ustawienia o charakterze ogólnym oraz informacje o urządzeniu.

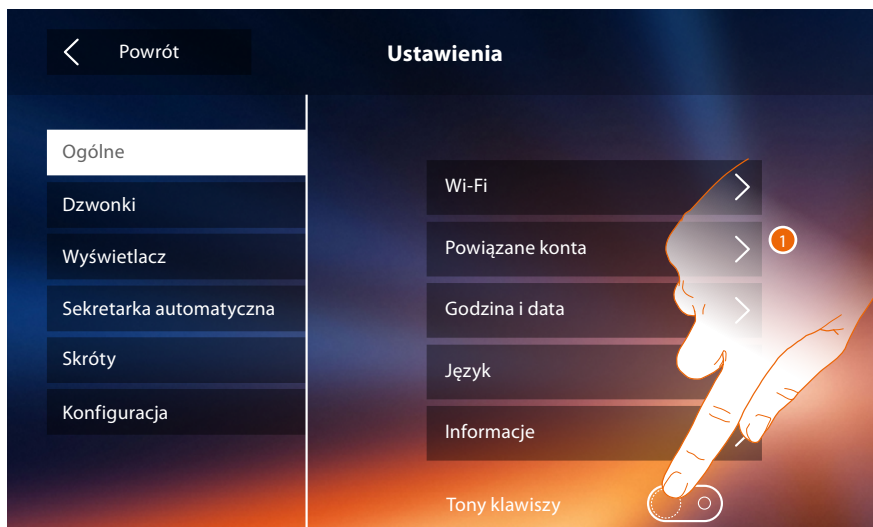


1. Włącz/wyłącz dźwięk przy dotykaniu klawiszy.

Wi-Fi

W tej sekcji możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi.

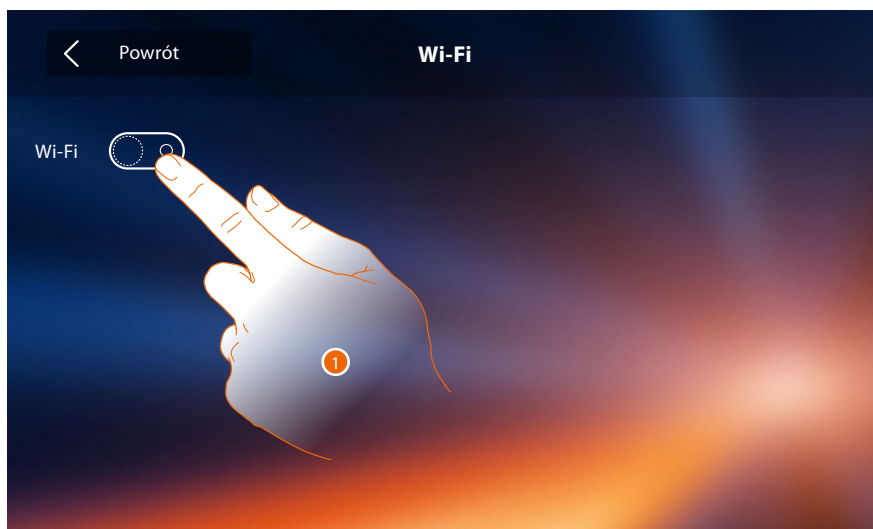

1. Dotknij, aby włączyć funkcję.

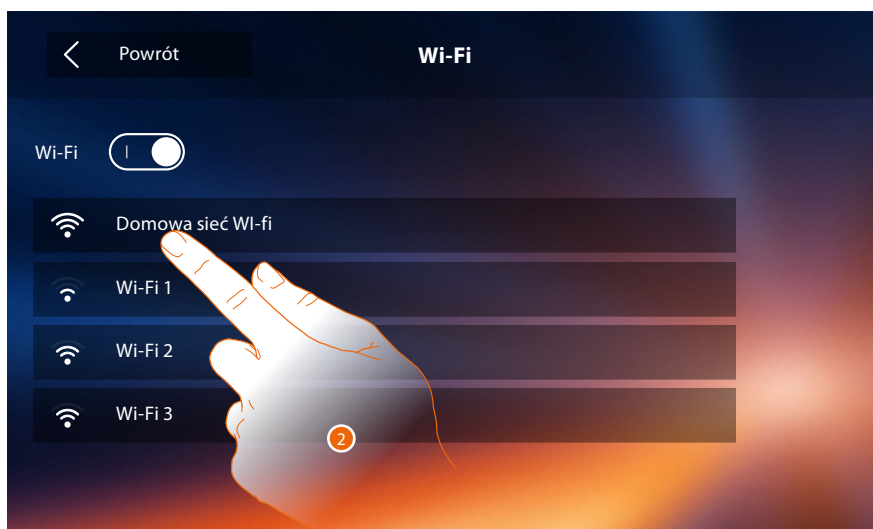

2. Wybierz swoją sieć domową, do której podłączyć urządzenie
Jeśli sygnał Wi-Fi jest słaby lub nieistniejący, sprawdź [przepisy instalacyjne Wi-Fi](#)

Uwaga: Twoja sieć domowa musi posiadać następujące cechy:


- IEEE 802.11 b / g / n (2,4 GHz), 13 kanałów
- Obsługiwane metody uwierzytelniania i szyfrowania:
- Sieci OPEN WPA-PSK
- w tym TKIP WPA2-PSK
- w tym WEP 64-bit AES (5-cyfrowy kod ASCII lub 10 cyfr szesnastkowych)
- WEP 128 bitów (kod 13-cyfrowy ASCII lub 26 cyfr szesnastkowych)
- Uwierzytelnianie WPA (obsługiwane przez WPA2-PSK)



3. Wprowadź hasło (jeśli jest wymagane).
4. Dotknij, aby podświetlić hasło.
5. Dotknij, aby uaktywnić połączenie.



Urządzenie zapewnia wyświetlenie lub modyfikację parametrów połączenia sieciowego

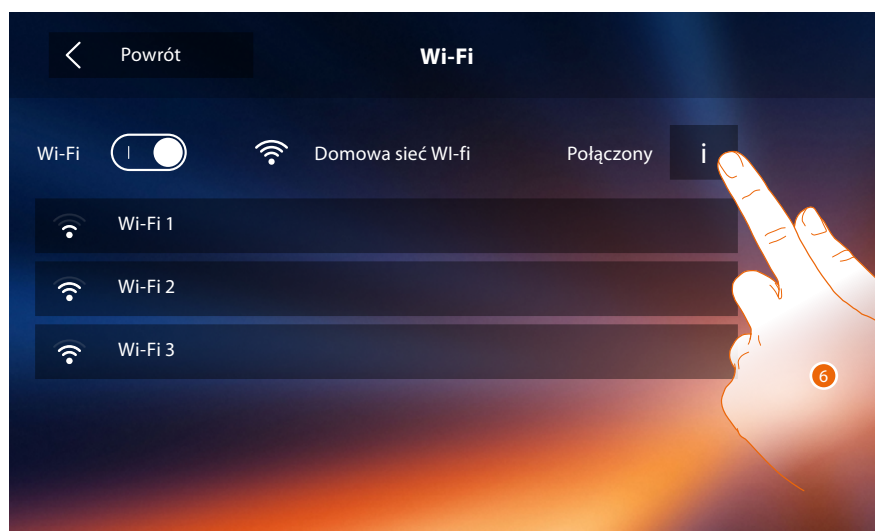


6. Dotknij, aby wyświetlić lub modyfikować parametry połączenia sieci.



7. Dotknij, aby wyłączyć tryb DHCP i modyfikować parametry ręcznie.

- **Adres IP i Maska podsieci:** typowe dla sieci z protokołem TCP/IP, niezbędne do identyfikacji urządzenia w sieci lokalnej.
- **Brama:** adres IP routera/punktu dostępowego.

Uwaga: zanim się zmieni wartości domyślne, należy skontaktować się z administratorem sieci. Nieprawidłowe wartości powodują brak aktywacji usługi, jak również błędy komunikacyjne innych urządzeń sieciowych.

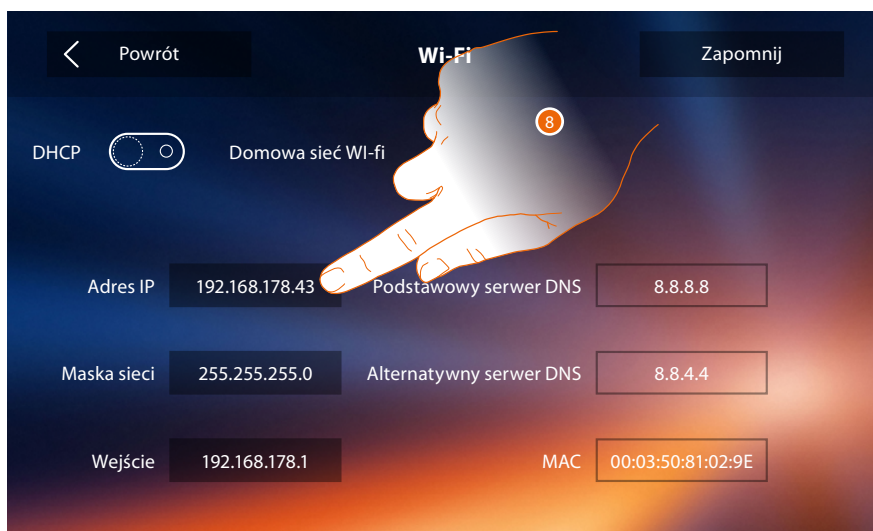

8. Dotknij, aby zmienić adres IP urządzenia.



9. Wprowadź nowy adres IP.
10. Dotknij aby potwierdzić.



Przepisy instalacyjne Wi-fi

Sprawdź jakość sygnału Wi-fi z wyświetlacza urządzenia (patrz Instrukcja instalatora), jeśli jest niska lub nie istnieje, upewnij się, że:

- urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu dużych metalowych przedmiotów lub urządzeń elektrycznych, które mogą wytworzyć pole magnetyczne;
- między routerem/punktem dostępu a urządzeniem Classe300X jest możliwie jak najmniej ścian

Uwaga: zaleca się zainstalowanie Classe 300X niedaleko routera Wi-Fi.

Uwaga: można zainstalować tylko jedno urządzenie Classe300X dla każdej z sieci Wi-Fi (SSID).


Uwaga: w mieszkaniu można zainstalować tylko jedno urządzenie Classe300X

✓¹ Propozycja

* Przed ostatecznym montażem elementów zawsze należy sprawdzić sygnał Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia.

Wi Połączenie urządzenia z siecią Wi-fi zostało wykonane prawidłowo i skonfigurowane w odpowiedniej **sekcji**

■ Sygnał Wi-fi nie jest wystarczający, aby zapewnić prawidłowe przekazanie połączenia oraz innych funkcji do smartfona. Sprawdź przepisy instalacyjne Wi-Fi.

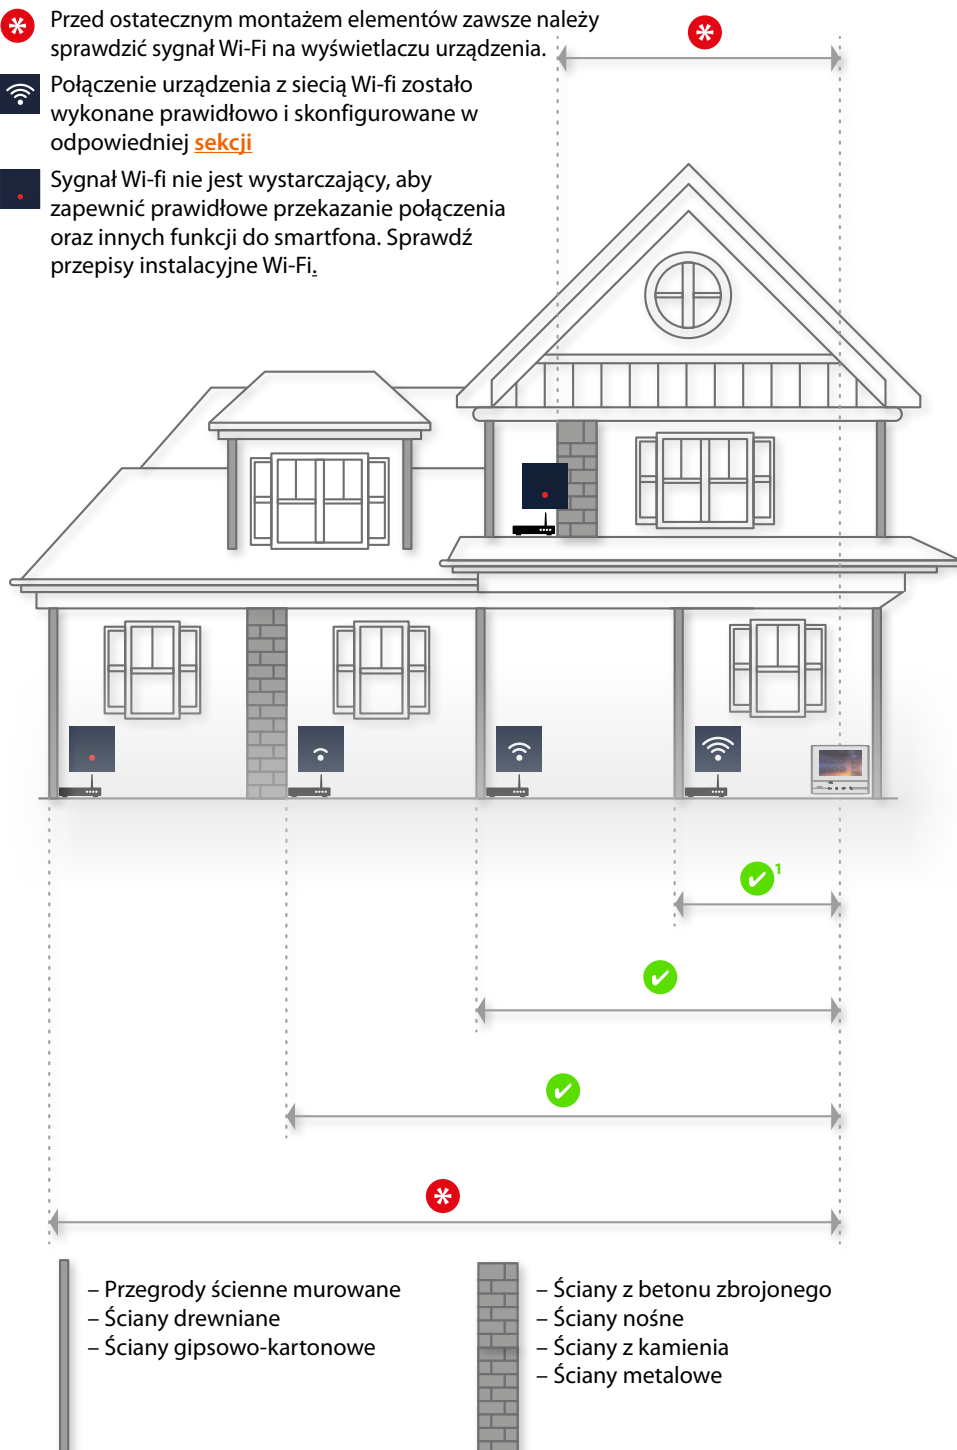





Konto powiązanych

W tej sekcji możesz wyświetlić listę użytkowników powiązanych z Classe300X i podłączonych do niego smartfonów.


Możesz też odłączyć pojedyncze smartfony lub usunąć użytkownika.

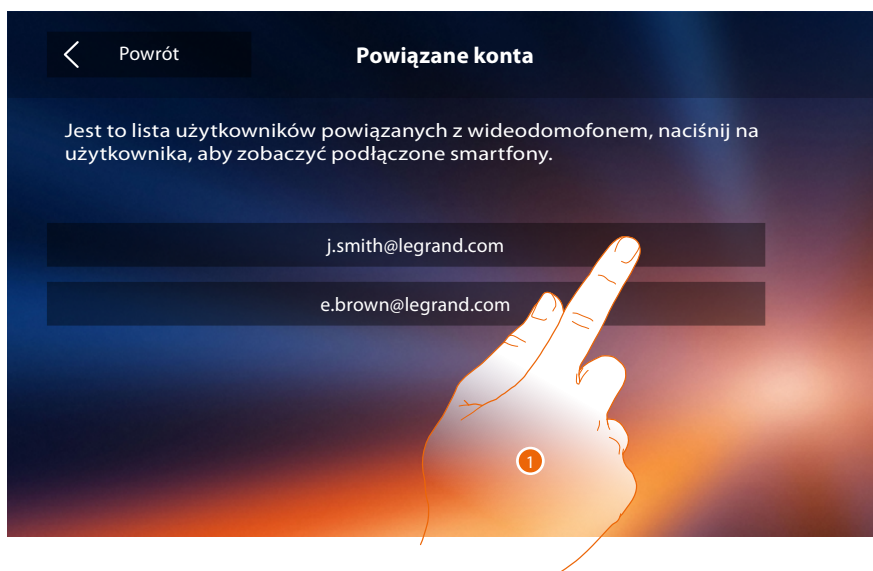

1. Dotknij, aby zarządzać użytkownikiem.

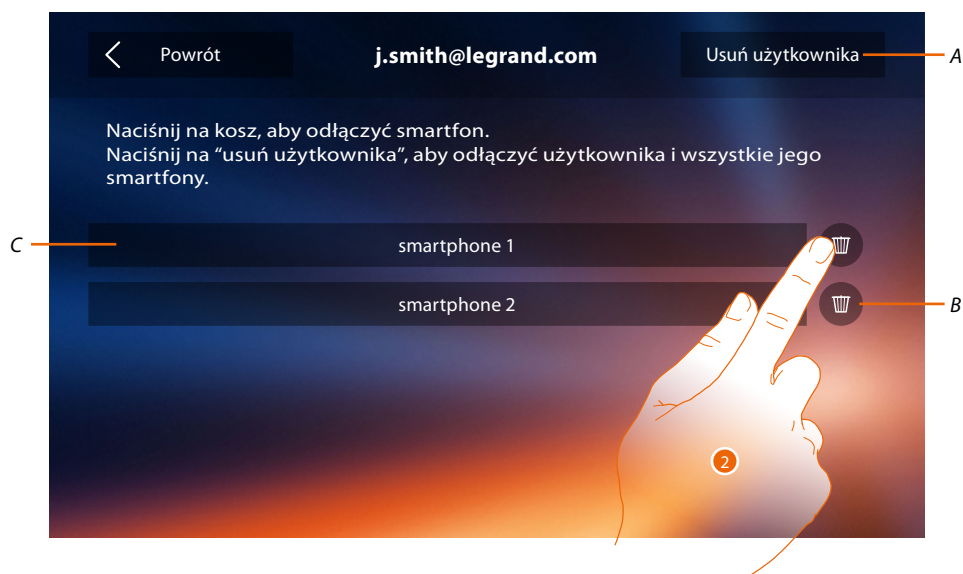

- A. Usuń użytkownika.
 - B. Odłącza smartfon.
 - C. Smartfony podłączone
2. Dotknij, aby odłączyć pojedynczy smartfon.

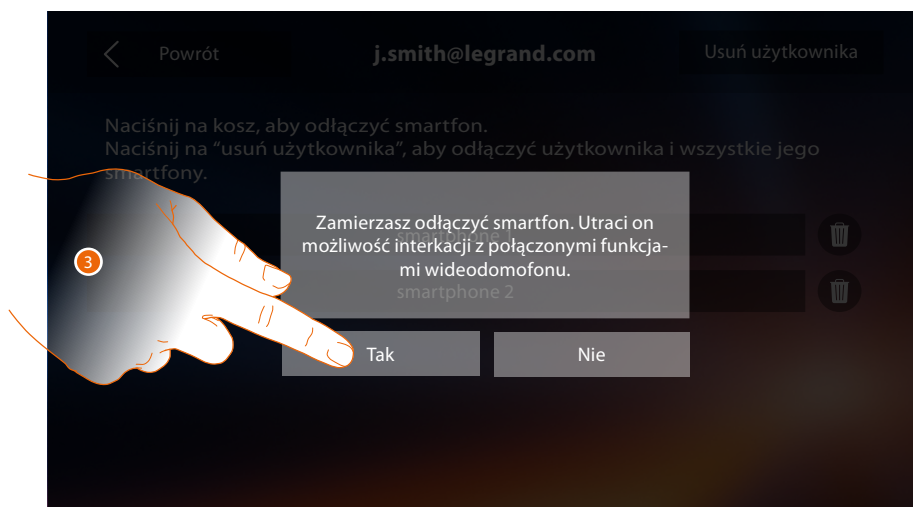


3. Dotknij aby potwierdzić.

Aby ponownie podłączyć smartfon do Classe 300X, wystarczy uwierzytelnić się za pomocą [aplikacji DOOR ENTRY..](#)



4. Dotknij, aby odłączyć użytkownika i wskutek tego wszystkie podłączone smartfony..

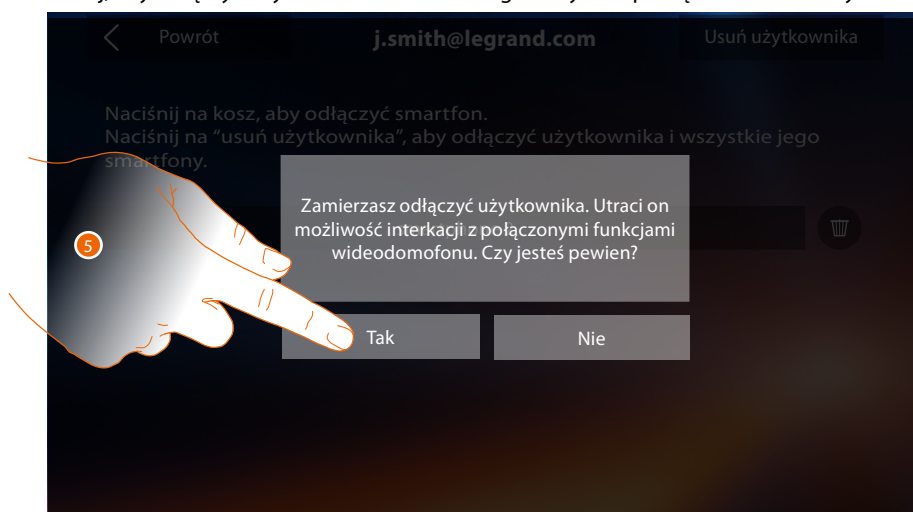

5. Dotknij aby potwierdzić.


Aby ponownie powiązać Twojego użytkownika, trzeba zapytać o [zaproszenie](#) innego użytkownika lub, jeżeli nie ma innych użytkowników, należy powtórzyć proces [kojarzenia](#).

Uwaga: jeśli użytkownik jest podłączony tylko do jednego smartfona, odłączając go, automatycznie odłączam użytkownika.



Godzina i data


Ustaw bieżącą datę i godzinę.

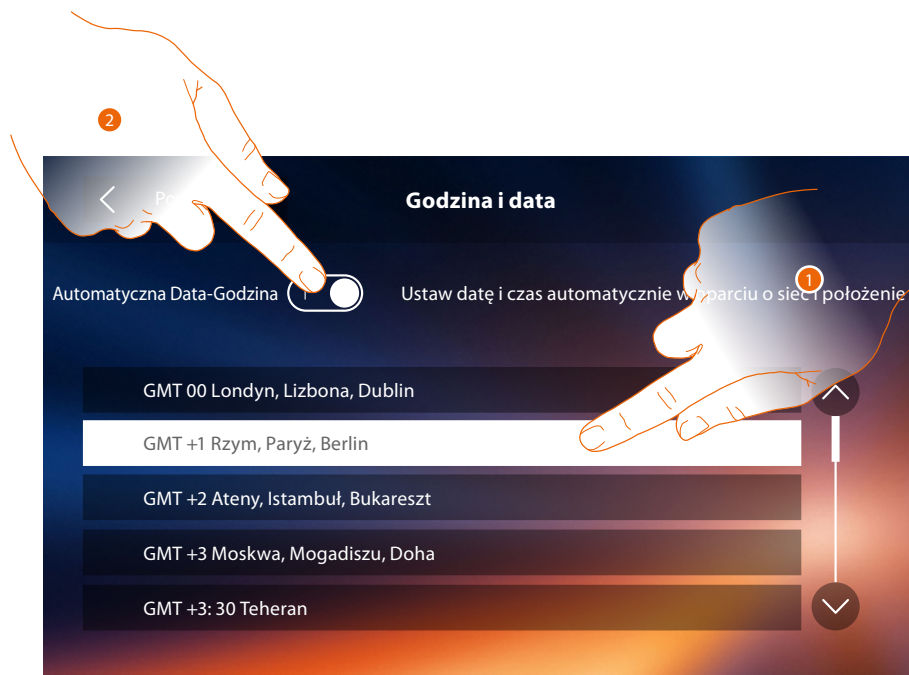

1. Dotknij, aby automatycznie ustawić godzinę i datę.
Można ustawić datę i godzinę automatycznie zaktualizowane przez serwer NTP. Network Time Protocol, w skrócie NTP, to protokół służący do synchronizacji zegarów w systemie automatycznego zbierania prawidłowych danych z Internetu.

Lub

2. Dotknij, aby wyłączyć automatyczną funkcję daty i czasu oraz ustawić datę i czas ręcznie.

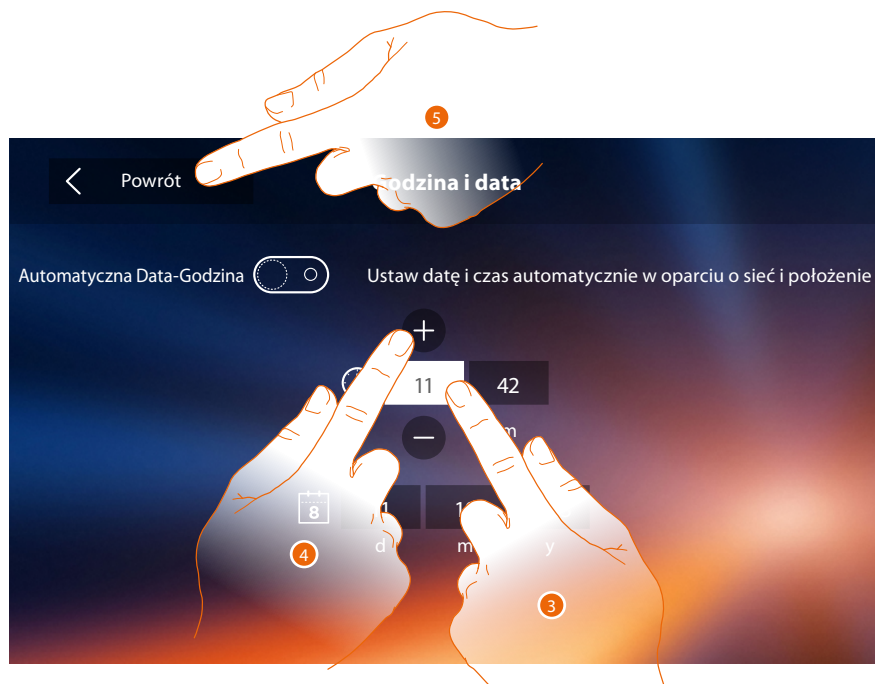


3. Dotknij ikony parametru do ustawienia (godzina lub data), pojawiają się ikony służące do zwiększenia lub zmniejszenia wartości.
4. Dotknij ich w celu ustawienia.
5. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawieni



Jeśli na stronie głównej pojawia się symbol , dotknij go, aby zaktualizować datę i godzinę.



1. Dotknij, aby zaktualizować datę i godzinę.

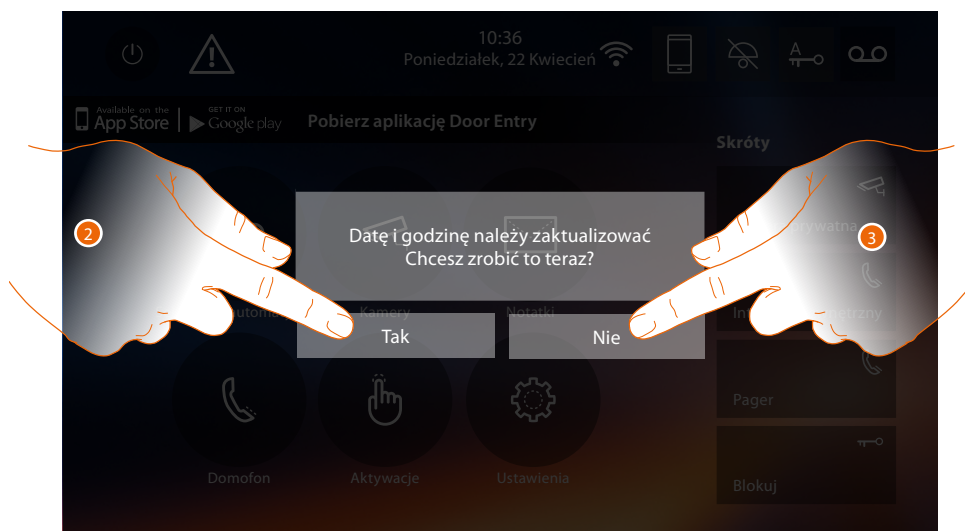

2. Dotknij Tak, aby zaktualizować datę i godzinę, na stronie pojawi się **ustawienie daty i czasu** a po aktualizacji, po kilku sekundach, symbol zniknie ze strony głównej.


Lub

3. Dotknij NIE, aby zamknąć komunikat ostrzegawczy; w tym przypadku symbol  pozostanie aktywny na stronie głównej.



Język

Ustaw język urządzenia.

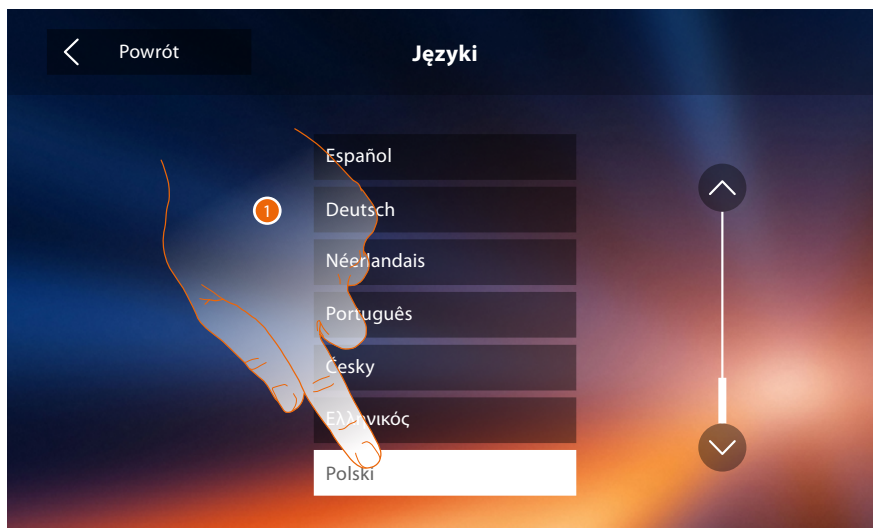

1. Dotknij ikony języka do ustawienia.



Informacje

W tej sekcji możesz zobaczyć niektóre informacje o konfiguracji urządzenia, Kod QR do pobrania instrukcji użytkownika i **aplikację DOOR ENTRY** oraz możesz zdecydować, czy wyświetlić baner aplikacji obecny na Stronie Głównej.



A. Wyświetla parametry konfiguracji.

Uwaga: konfiguracje **funkcji** lub ich modyfikacja wykonane na urządzeniu Classe300X automatycznie pojawią się także w **aplikacji DOOR ENTRY** po pierwszym skojarzeniu ze smartfonem i w przypadku każdej następnej modyfikacji.

B. AWłącza/wyłącza wyświetlanie na Stronie głównej banera do pobrania **aplikację DOOR ENTRY**

C. Wyświetla, czy urządzenie zostało ustawione jako master lub slave mieszkania.

D. Wyświetla, czy jest obecny zasilacz dodatkowy.

E Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Gabinet zawodowy**.

F. Wyświetla, czy jest aktywna funkcja **Sekretarka automatyczna**.

G. Wyświetla wersję firmware urządzenia.

H Visualizza l'indirizzo fisico del Classe 300X.

I Wyświetla Kod QR do pobrania Instrukcji użytkownika

L. Wyświetla Kod QR do pobrania **aplikację DOOR ENTRY** w wersji Android

M. Wyświetla Kod QR do pobrania **aplikację DOOR ENTRY** w wersji iOS.


1. Za pomocą czytnika Kodu QR obejmij kod, aby zainstalować na smartfonie **aplikację DOOR ENTRY** konieczną do zarządzania wywołaniami i innymi funkcjami bezpośrednio ze smartfona. Za pomocą **aplikacji DOOR ENTRY** możesz:
 - odbierać połączenia wideo pochodzące z Paneli zewnętrznych;
 - zarządzać funkcją wideokontroli;
 - otwierać zamki Paneli zewnętrznych;
 - wywoływać Classe300X;
 - włączać aktyry ogólne podłączone do instalacji;
 - dokonać aktualizacji firmware Classe 300X;

2. Dotknij, aby wrócić.



Dzwonki

W tej sekcji możesz połączyć dźwięki z niektórymi zdarzeniami i wyregulować ich głośność.

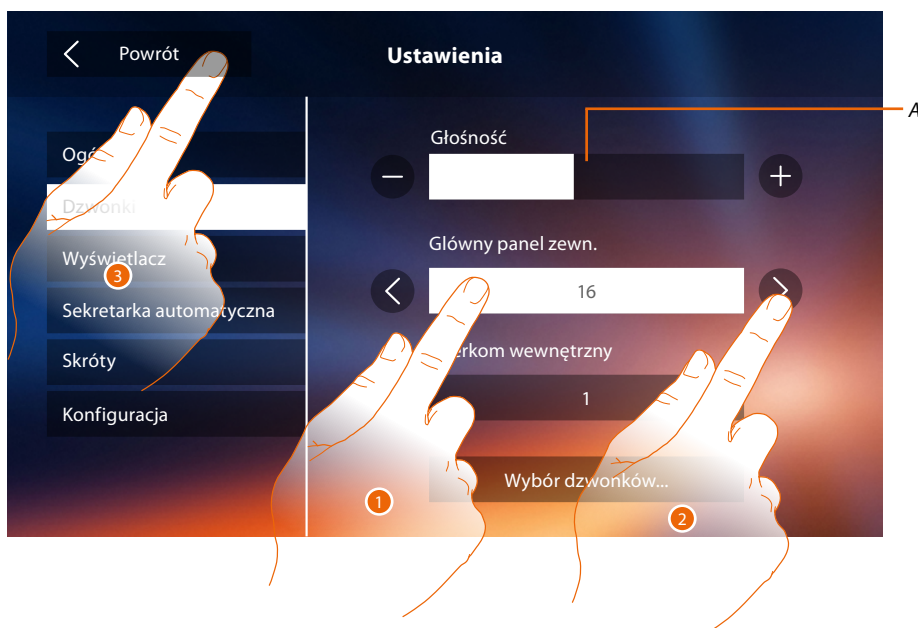

A. Wyreguluj głośność dźwięków.

1. Dotknij zdarzenia, którego dźwięk chcesz ustawić, a pojawią się ikony do jego wyboru.
2. Przewiń dostępne dźwięki (16), zostanie odtworzony dźwięk w trybie podglądu.
3. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia

Zdarzenia, których dźwięk można ustawić:

Główny Panel Zewnętrzny: wywołanie z Głównego Panelu Zewnętrznego (S0)

Interkom wewnętrzny: wywołanie z domofonu obecnego w Twoim mieszkaniu.

Wybór dzwonków...

Panel Zewnętrzny S1, S2, S3: wywołanie z Panelu Zewnętrznego DRUGORZĘDNEGO (S1;S2;S3)

Interkom zewnętrzny: wywołanie z domofonu znajdującym się w innym mieszkaniu.


Wywołanie na piętrze: wywołanie pochodzące z przycisku obok Twoich drzwi wejściowych.

Powiadomienia: uwaga pochodząca z Centrali portierskiej.




Wyświetlacz

W tej sekcji możesz kalibrować, wyczyścić ekran i zmienić obraz tła (tapetę).

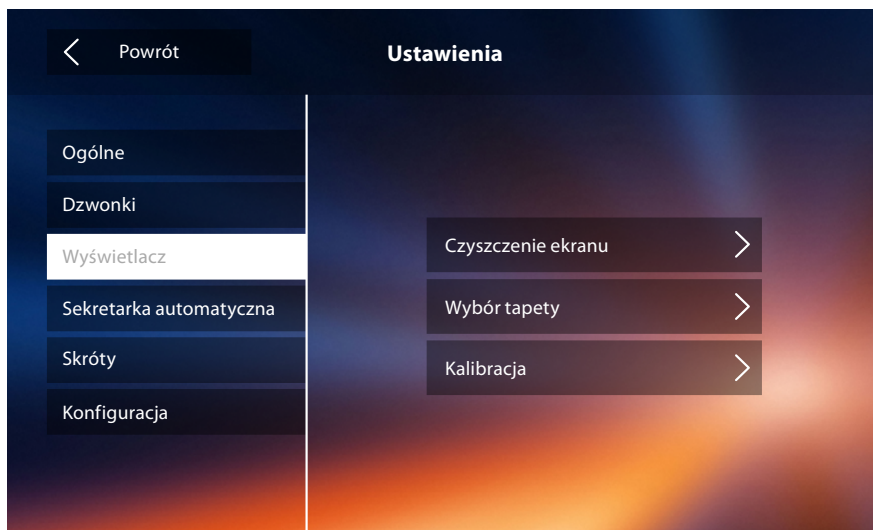

Czyszczenie ekranu

Pozwala wyłączyć ekran i klawisze i wyczyścić go bez wysyłania przypadkowych poleceń.

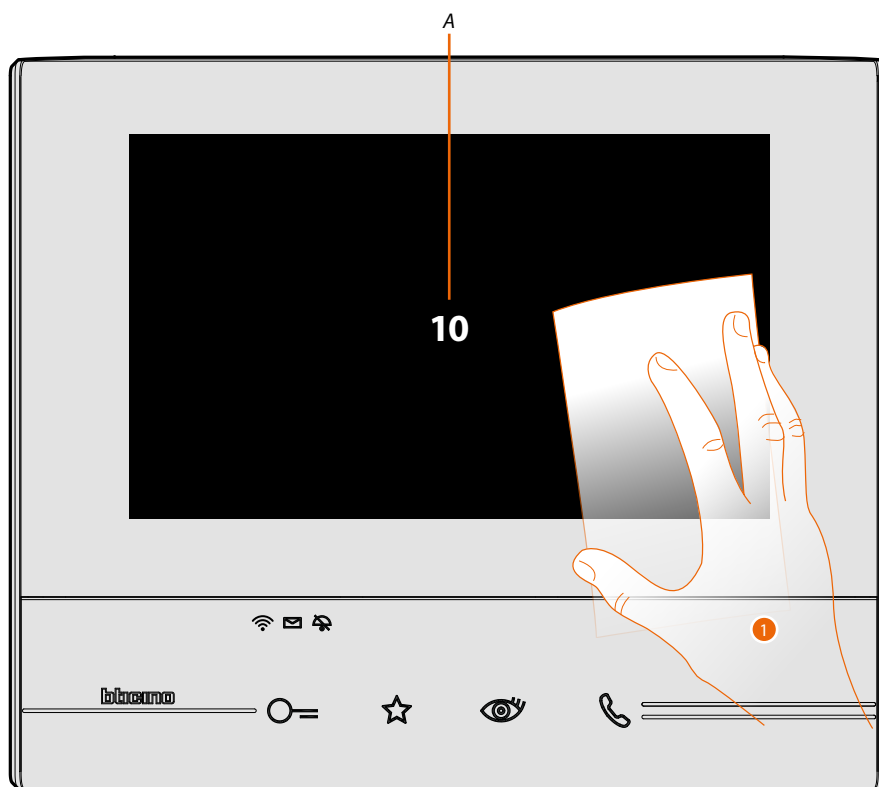

A. po dotknięciu odpowiedniej ikony wyświetlacz pozostaje w trybie czuwania przez 10 sekund.


1. W tym czasie możesz oczyścić ekran i klawisze..

Uwaga: Nie należy używać rozpuszczalników, rozcieńczalników itp. lub produktów ściernych. Należy używać wyłącznie miękkiej szmatki.



Obraz tła


Pozwala zmienić obraz tła urządzenia.

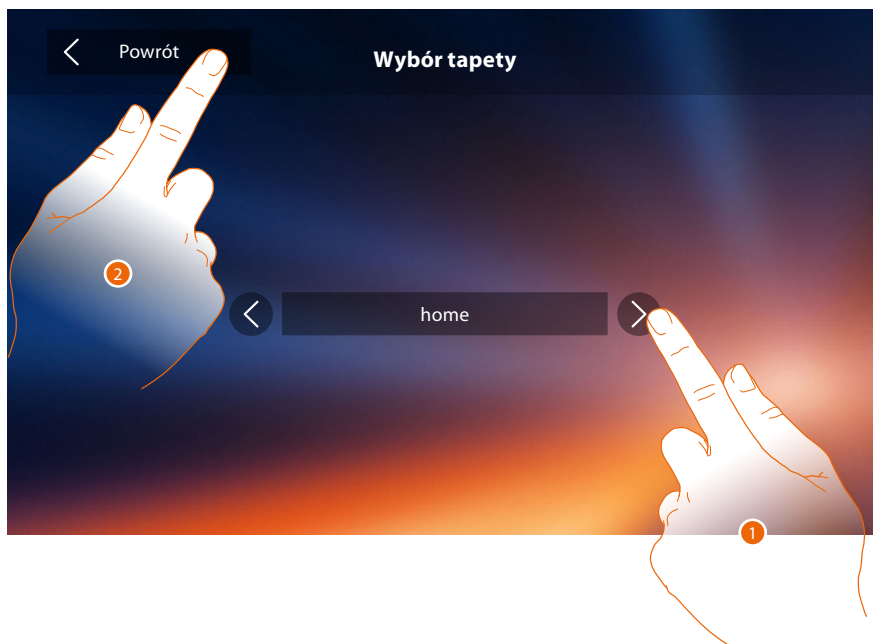

1. Przewiń dostępne obrazy, zostaną wyświetlone w podglądzie jako tło.
2. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia

Kalibracja

Pozwala wyregulować precyzję dotyku na wyświetlaczu.

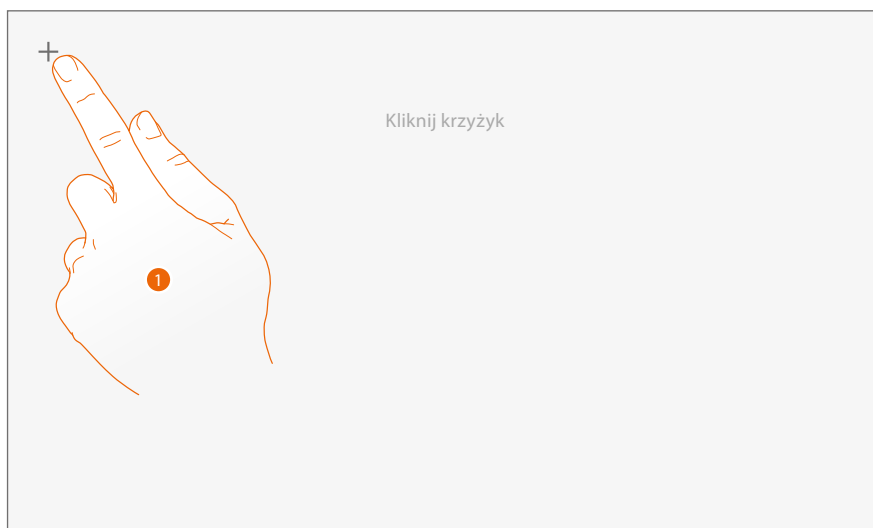

1. Dotknij symbolu „krzyża” na wyświetlaczu w każdym miejscu, w którym się pojawia (5 pozycji). Na koniec, w skrajnych obszarach wyświetlacza pojawi się ikona **Ok**, dotknij jej, aby zakończyć kalibrację.



Sekretarka automatyczna


W tej sekcji możesz ustawić jakość wideo, które zostanie nagrane przez sekretarkę automatyczną i nagrać wiadomość na powitanie, włączyć ją lub wyłączyć.




A. Włącz/Wyłącz wiadomość na powitanie.

1. Wybierz, czy wiadomości wideo są nagrywane w sekretarce automatycznej w wysokiej rozdzielczości (do 25 wiadomości wideo 15-sekundowych) lub niskiej rozdzielczości (do 150 wiadomości wideo 15-sekundowych)
2. Dotknij, aby nagrać wiadomość powitalną.
3. Dotknij, aby wrócić i zapisać ustawienia


Uwaga: Najnowszy komunikat nadpisuje najstarszy.

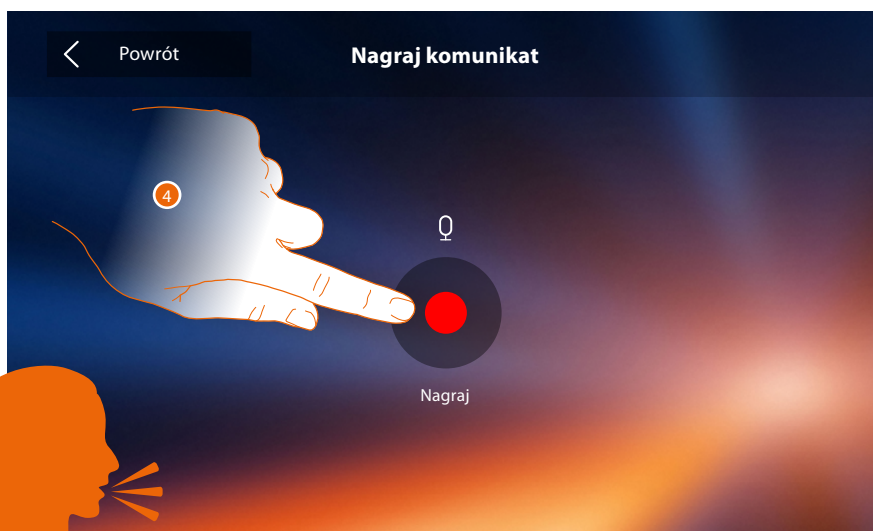

4. Dotknij, aby rozpocząć nagrywanie i wypowiedz komunikat.

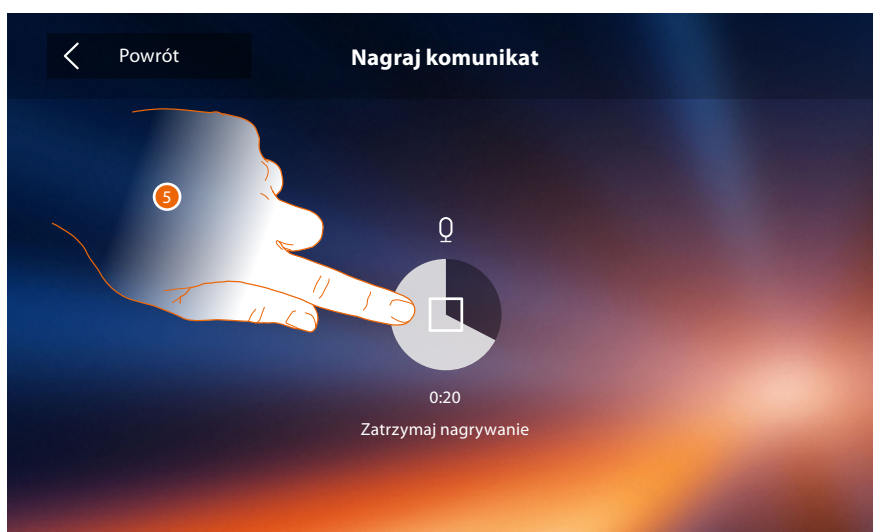

5. Dotknij, aby zakończyć nagrywanie.

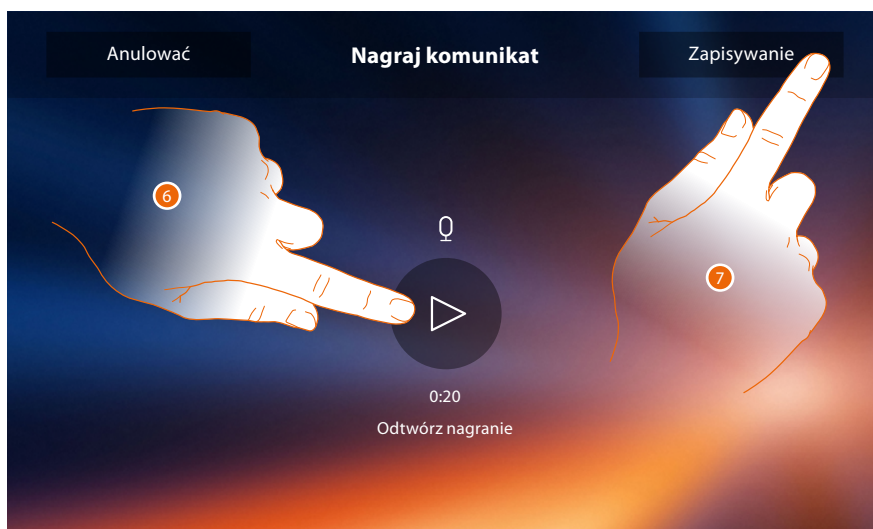


6. Dotknij, aby odtworzyć komunikat.
7. Dotknij, aby go zapisać.



Szybkie kroki


W tej sekcji możesz wybrać 4 szybkie akcje (skróty), które pojawiają się na stronie domowej i spersonalizować nazwę.

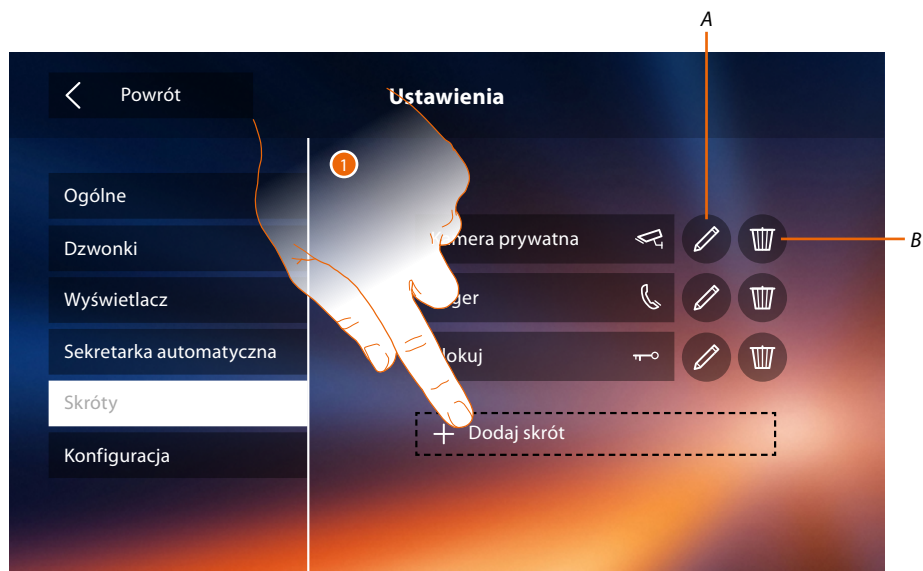


1. Dotknij, aby dodać skrót.
- A. Zmień nazwę skrótu.
- B. Usuń skrót ze strony głównej.




2. Wybierz szybką akcję spośród dostępnych
- A. Szybka akcja już obecna na stronie głównej.
- B. Szybka akcja dostępna.

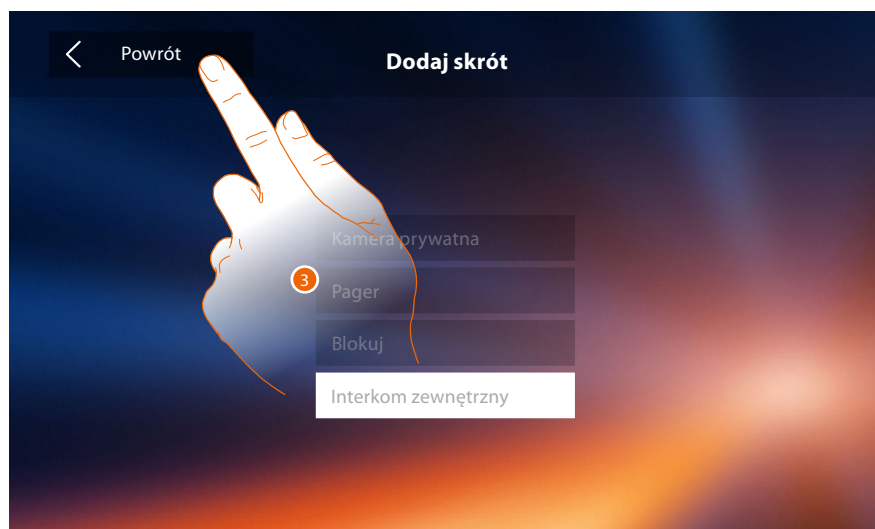

3. Dotknij, aby wrócić do ekranu szybkich akcji (skrótów) i zapisać ustawienia.

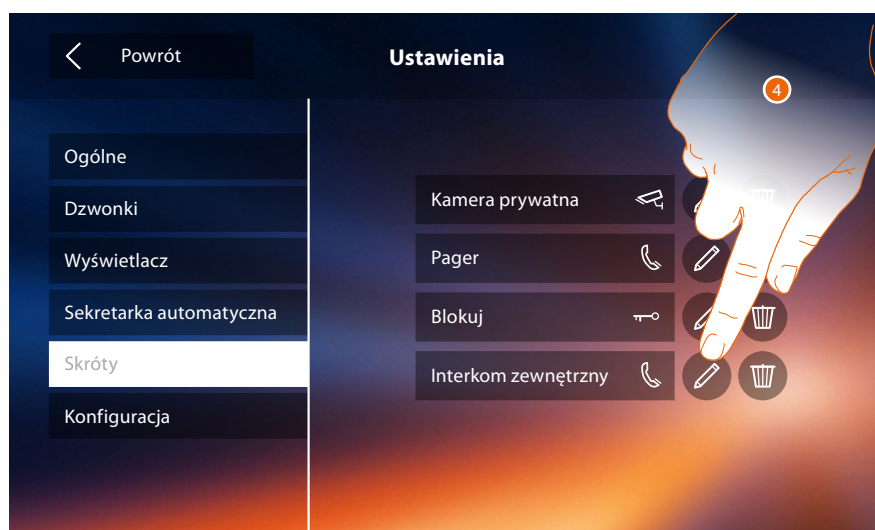


4. Dotknij, aby zmienić nazwę.

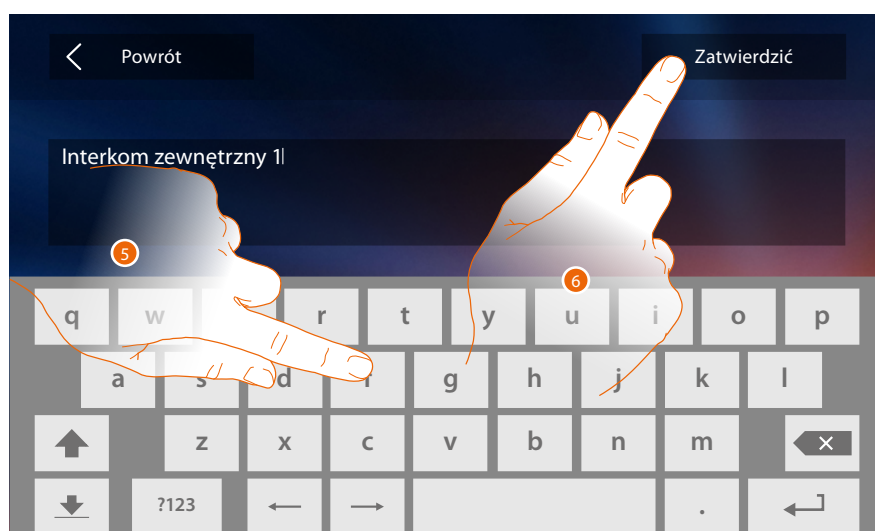


5. Wprowadź nową nazwę.
6. Dotknij aby potwierdzić.



Uwaga: jeśli urządzenie zostało fizycznie skonfigurowane, możesz tylko zmienić nazwę, usunąć lub ponownie dodać skróty (szybkie akcje) już wstępnie skonfigurowane przez instalatora.

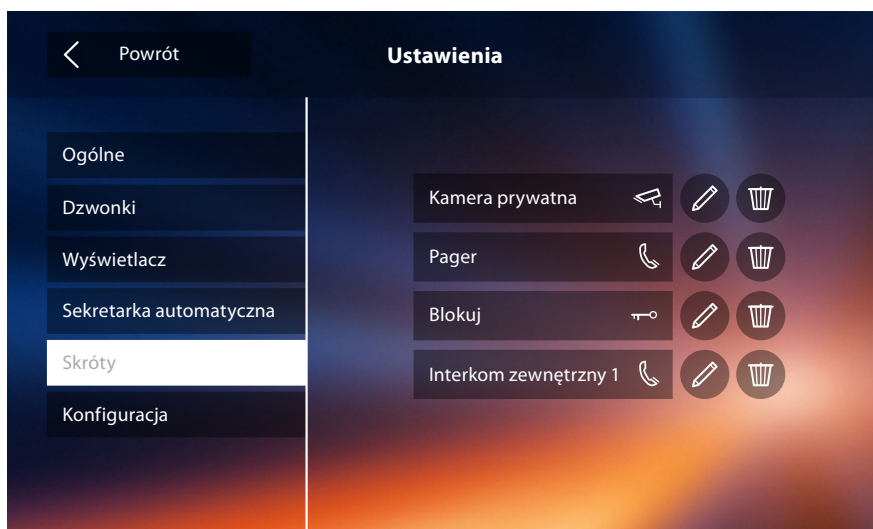

Konfiguracja

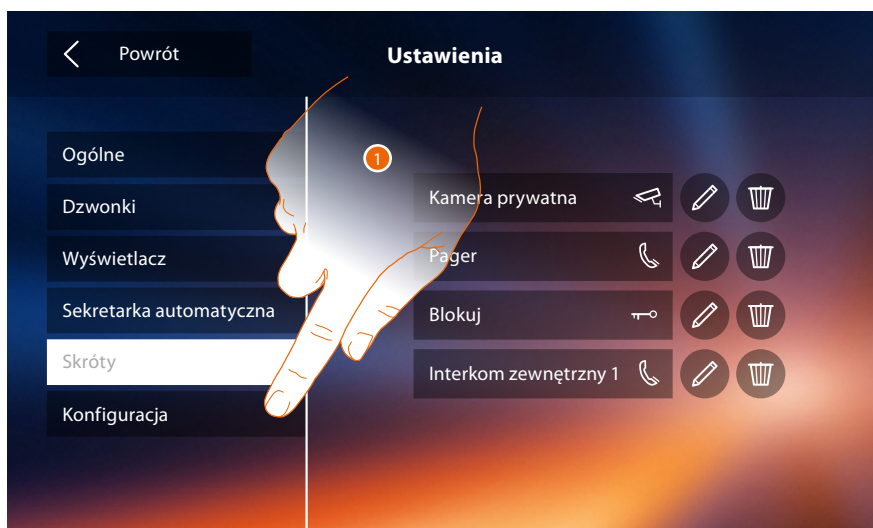


1. Dotknij, aby skonfigurować urządzenie, zarządzać kompatybilnymi urządzeniami, wysyłać alerty do pomocy technicznej, resetować urządzenie i/lub ustawienia Wi-Fi.



Kompatybilne urządzenia

W tej sekcji możesz przeglądać i włączać wszystkie urządzenia kompatybilne z twoim Classe 300X

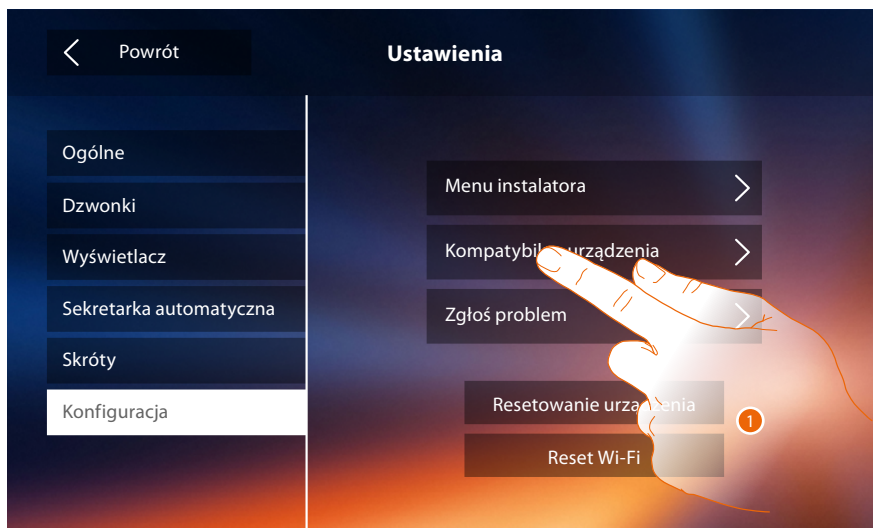


1. Dotknij, aby zarządzać kompatybilnymi urządzeniami

Konfiguracja kamer NETATMO

Uwaga: funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach.

W tej sekcji możesz włączyć i powiązać z Classe 300X kamery NETATMO zainstalowane w twoim mieszkaniu.


Powiązanie z kamerami NETATMO umożliwia korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy (funkcja „W domu” aplikacji Security NETATMO), w momencie gdy przychodzi połączenie z Panelu Zewnętrznego i pokazuje, czy jest w mieszkaniu ktoś, kto może odebrać to połączenie (tylko z modelem kamery NETATMO „Welcome”).

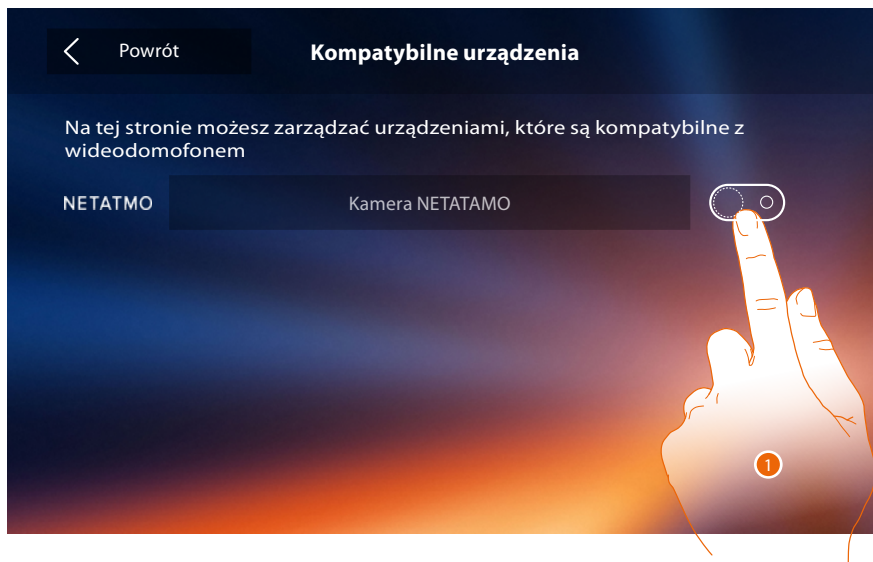

1. Dotknij, aby włączyć kamery NETATMO.




2. Dotknij, aby wejść do kamer NETATAMO i zalogować się przy użyciu danych uwierzytelniających.

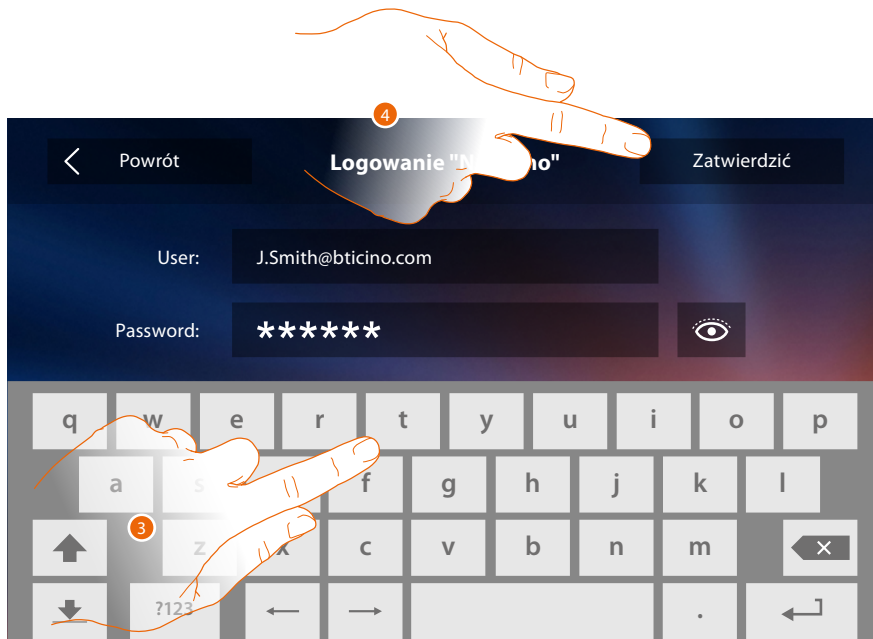

3. Wprowadź dane uwierzytelniające konta NETATAMO.
4. Dotknij aby potwierdzić.



5. Wybierz dom, w którym znajduje się kamera lub kamery NETATMO Welcome, które chcesz powiązać z Classe 300X

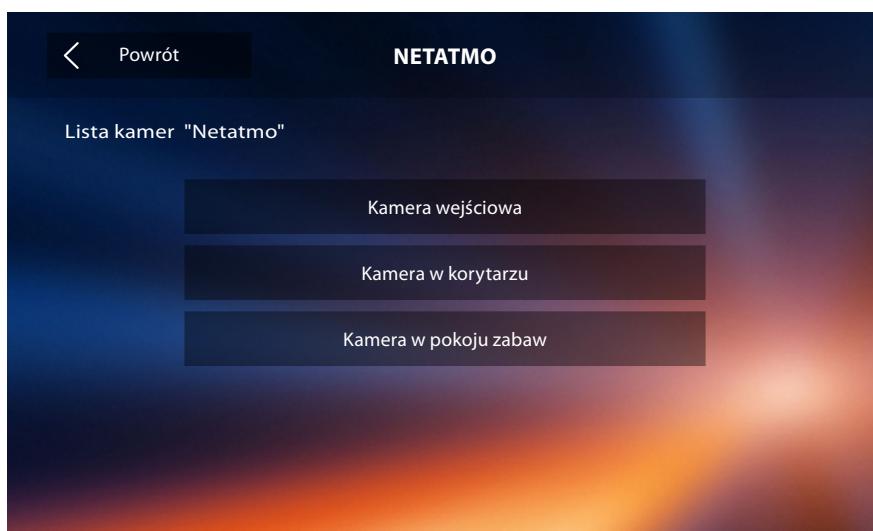


Na tej stronie możesz zobaczyć wszystkie kamery NETATMO zainstalowane w twoim systemie.

Uwaga: tylko kamery Welcome mają funkcję „W domu”.



Zgłoś problem

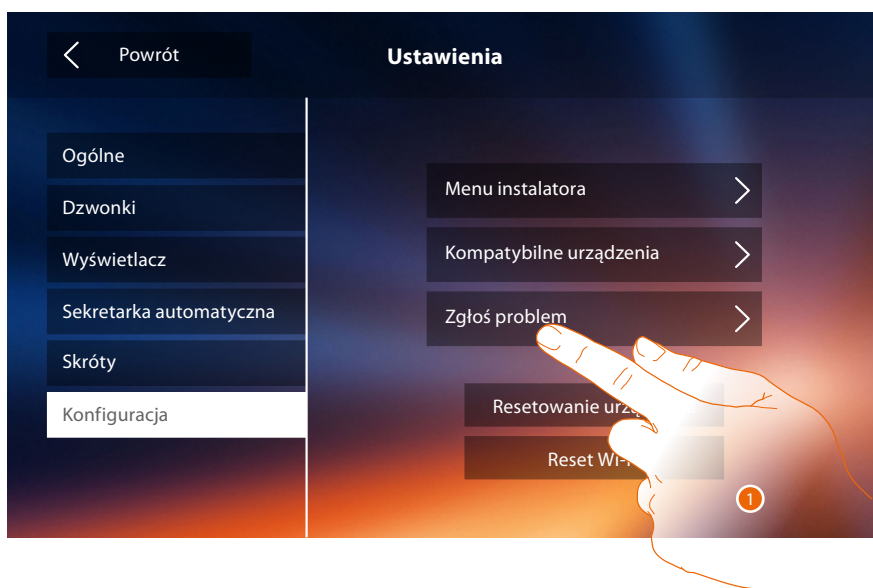

1. Dotknij, aby zgłosić problem, który wystąpił.

Uwaga: nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi, ale raport będzie używany przez programistów do poprawy jakości usług.



2. Wpisz w odpowiednim polu problem, który chcesz zgłosić.
3. Dotknij, aby wysłać wiadomość do serwisu pomocy.



The screenshot shows a dark-themed form titled 'Zgłoś problem' (Report problem). At the top, there are three buttons: 'Anuluj' (Cancel), 'Zgłoś problem', and 'Wyślij' (Send). Below the buttons, a message states: 'nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi, ale raport będzie używany przez programistów do poprawy jakości usług' (you will not receive a direct answer, but the report will be used by developers to improve service quality). Under the heading 'Problem', there is a large text input area. A grey error message box is displayed in the center of the input area, containing the text: 'Raport niewysłany. Proszę ponowić wysłanie raportu' (Report not sent. Please resend the report). An orange line points from the label 'A' to the right side of this error message box.

A. Wyświetlenie wysłania komunikatu sygnalizacyjnego nie powiodło się.


This screenshot shows the same 'Zgłoś problem' form as above. In the center of the text input area, a grey success message box is displayed with the text: 'Raport wysłany. Dziękujemy za pomoc w ulepszaniu produktów.' (Report sent. Thank you for helping improve products). An orange line points from the label 'B' to the right side of this success message box.

B. Wyświetlenie wysłania komunikatu sygnalizacyjnego powiodło się.



4. Dotknij, aby powrócić do poprzedniej strony.

Resetowanie urządzenia

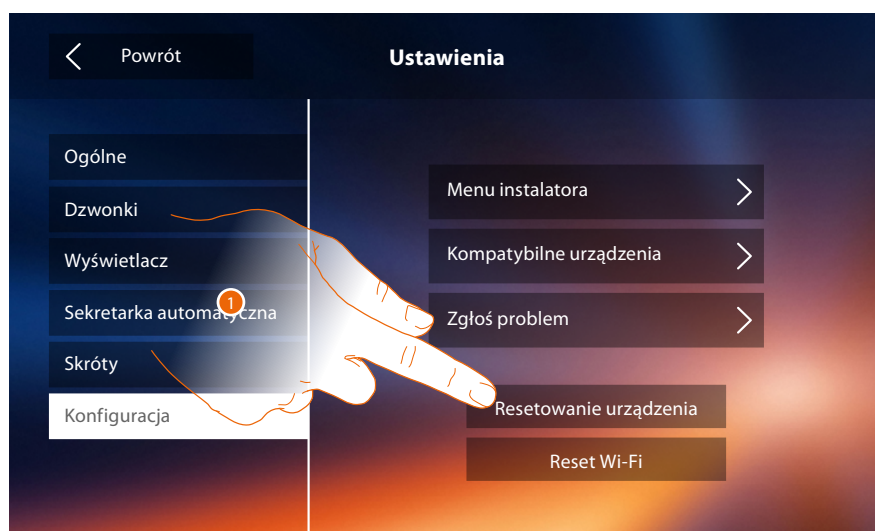


1. Dotknij, aby **usunąć wszystkie konta i wiadomości na automatycznej sekretarce** oraz




2. Dotknij aby potwierdzić.



Reset Wi-Fi

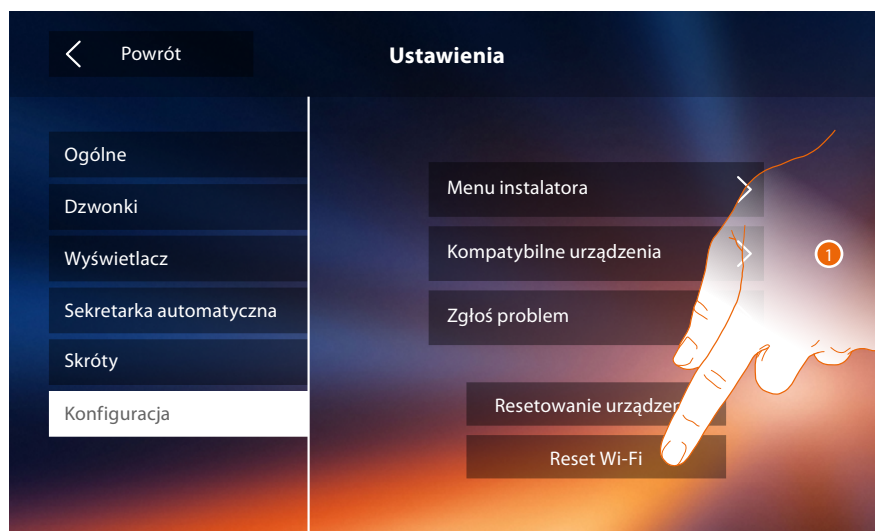

1. Dotknij, aby usunąć ustawienia sieci Wi-Fi.

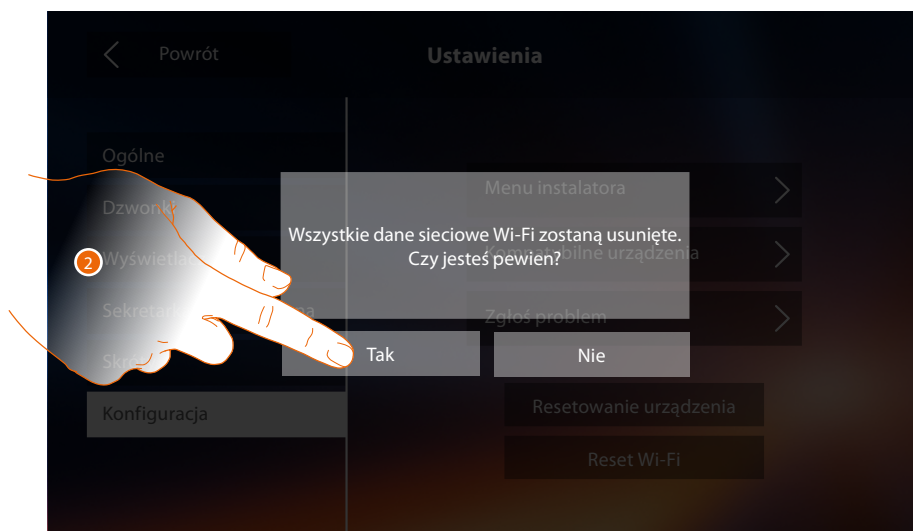


2. Dotknij aby potwierdzić.


Uwaga: po usunięciu danych, należy ponownie wprowadzić hasło Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć.



Menu instalatora

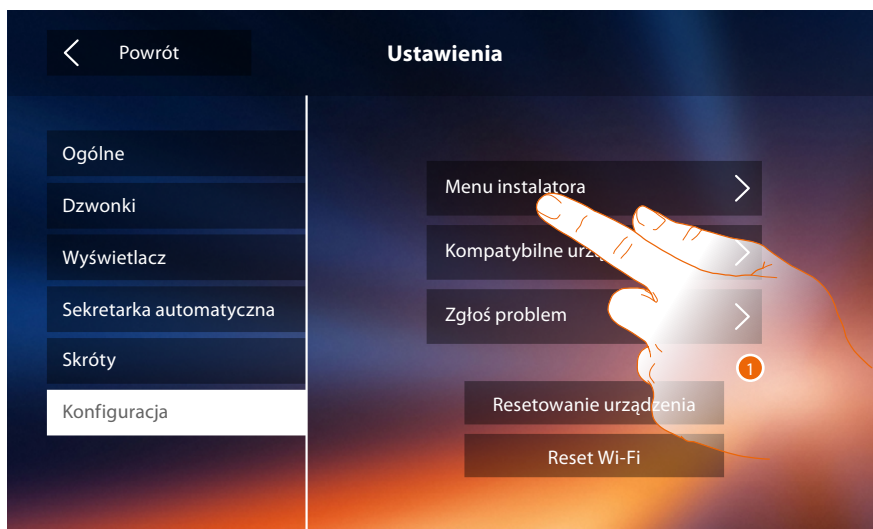

1. Dotknij, aby skonfigurować urządzenie w trybie zaawansowanym.
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, należy wprowadzić kod odblokowujący.

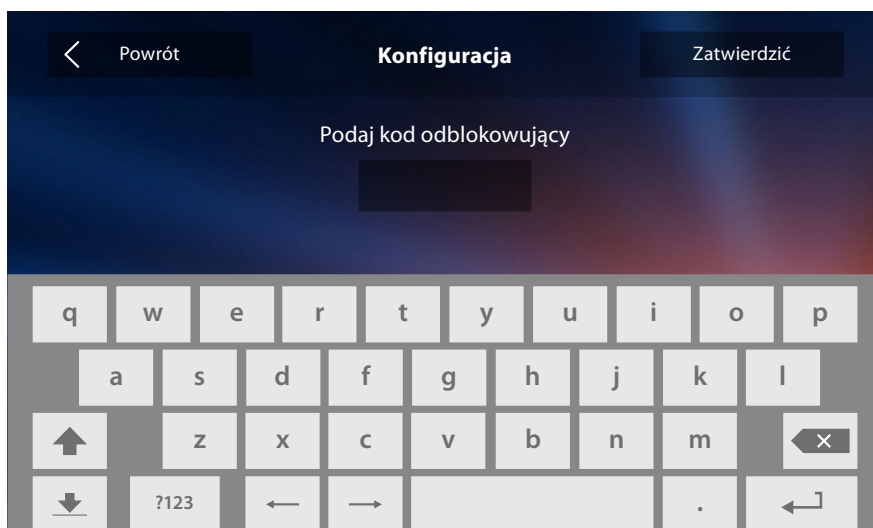

Uwaga: dostęp do sekcji „Konfiguracja” jest zastrzeżony dla instalatora; nieprawidłowe czynności mogłyby mieć wpływ na pracę urządzenia.



Usługi

Poniżej przedstawione są usługi dostępne dzięki Classe 300X.:

Teleloop (pętli indukcyjnej)

Stan drzwi

Gabinet zawodowy


Szukaj osoby

Teleloop (pętli indukcyjnej)

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie urządzenia przez użytkowników aparatów słuchowych.



Aby użyć tej funkcji, należy przełączyć aparat słuchowy na pozycję T.

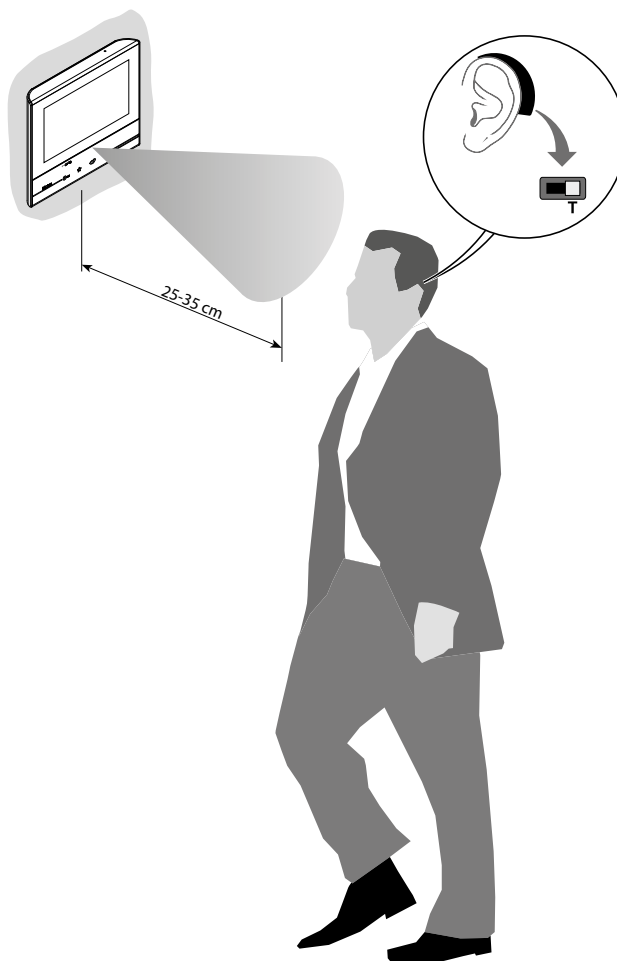

W celu prawidłowego sprzężenia magnetycznego pomiędzy aparatem wewnętrznym (AW) i aparatem akustycznym, należy się ustawić naprzeciw urządzenia w odległości 25-35 cm. Należy pamiętać, że obecność metalu i hałas generowany przez sprzęt elektryczny/elektroniczny (np. komputer) może mieć wpływ na jakość i wydajność urządzenia sprzęgającego.



Stan drzwi

Ta funkcja wskazuje stan zamka tylko wtedy, gdy system jest zaprojektowany z wykorzystaniem odpowiedniego siłownika.

Jeśli drzwi są otwarte, „LED zamka” miga, jeśli są zamknięte, pozostaje wyłączony.

Funkcja nie jest aktywna razem z funkcją Gabinet Zawodowy.



A. Dioda LED migająca =zamek otwarty.



Gabinet zawodowy

Funkcja ta pozwala ustawić automatyczne otwieranie zamka w przypadku wywołania z Panelu zewnętrznego.

Aktywacja jest możliwa do wykonania po jej włączeniu przez instalatora w sekcji konfiguracji i nie może być używana jednocześnie z funkcją „Stan drzwi”.



A. Dioda LED migająca = funkcja aktywna.

1. Dotknij, aby włączyć funkcję.



Szukaj osoby

Ta funkcja pozwala na rozpowszechnienie wiadomości głosowej, podyktowanej do mikrofonu urządzenia przez głośniki instalacji Systemu Dźwięku.



1. Dotknij, aby wejść do sekcji Domofon (interkom)



2. Dotknij, aby włączyć funkcję.



- A. Połączenie aktywne.
3. Wypowiedz wiadomość



4. Dotknij, aby zamknąć połączenie.



Aplikacja Door Entry

Wprowadzenie

Możesz oddziaływać na Twój Classe 300X za pomocą bezpłatnej aplikacji DOOR ENTRY.

Po [zarejestrowaniu](#) się i dokonaniu [uwierzytelniania](#) musisz przeprowadzić [powiązanie z urządzeniem](#); teraz możesz:

- odebrać połączenie wideodomofonowe z Paneli zewnętrznych;
- wykonać CALL HOME (połączyć się z Twoim Classe 300X);
- wyświetlić obrazy pochodzące z Paneli zewnętrznych i kamer;
- otwierać zamek Paneli zewnętrznych;
- włączać aktory ogólne podłączone do instalacji;
- zaktualizować firmware Twojego Classe 300X.
- włączyć funkcję sekretarki automatycznej i wyświetlić wiadomości audio/wideo nagrane z panelu zewnętrznego.



Aby pobrać aplikację DOOR ENTRY (dla urządzeń z systemem iOS z App Store, dla Androida z Play Store), zeskanuj kod QR za pomocą Smartfona:



Ten sam kod qr możesz znaleźć na stronie [informacji](#) o urządzeniu.



Rejestracja konta

Aby zastosować **aplikację DOOR ENTRY**, a następnie skorzystać z funkcji interfejsu Classe 300X, musisz się najpierw zarejestrować.

Po otwarciu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zarejestrować: utworzone konto będzie wspólne dla wszystkich aplikacji podłączonych urządzeń Legrand/BTicino.




A. Otwiera stronę kontaktów z różnymi odniesieniami w celu pomocy.

1. Dotknij, aby zarejestrować się i utworzyć konto.
2. Wpisz swoje dane
3. Dotknij aby potwierdzić
4. Zaznacz, aby zaakceptować warunki użytkowania wyrażone w załączonym tekście (wymagane)
5. Dotknij, aby kontynuować



6. Dotknij, aby zakończyć procedurę

Po potwierdzeniu system wyśle na adres e-mail podany podczas rejestracji dane (tymczasowe hasło), aby wykonać pierwszy dostęp

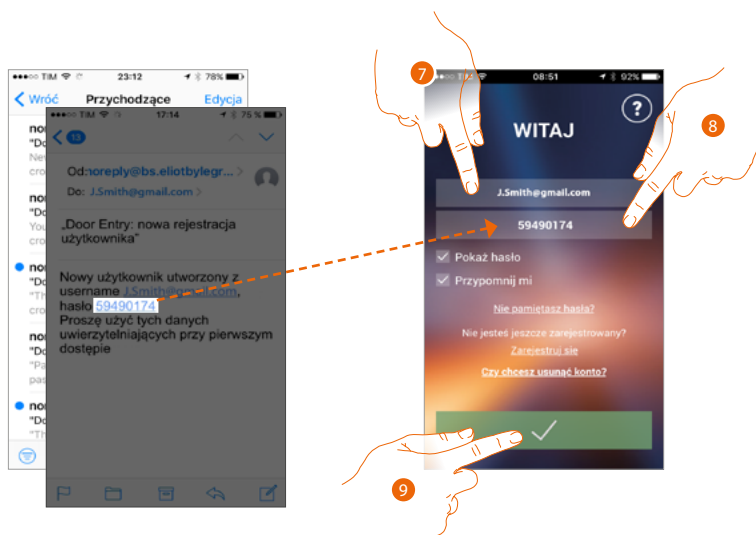


7. Wpisz adres e-mail

8. Wprowadź hasło tymczasowe, które zostało wysłane do Ciebie e-mailem

9. Dotknij, aby się zalogować



Ze względów bezpieczeństwa zostaniesz poproszony o zmianę hasła tymczasowego na własne

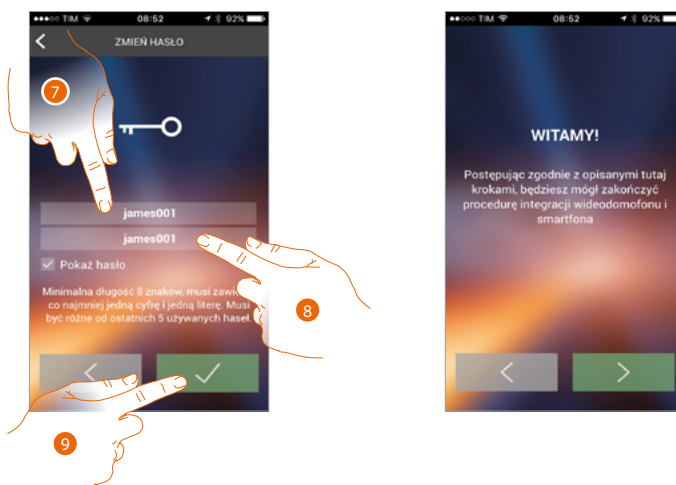

7. Ze względów bezpieczeństwa wprowadź nowe hasło o następujących cechach:
 - minimalna długość 8 znaków;
 - musi zawierać co najmniej jedną cyfrę i jedną literę;
 - musi być różne od ostatnich 5 używanych haseł.
8. Ponownie wprowadź hasło
9. Dotknij, aby potwierdzić, zostaniesz powiadomiony e-mailem o prawidłowo przeprowadzonej zmianie

W tym momencie system wyświetli tutorial, aby pomóc Ci w dokonaniu [powiązania Classe 300X z aplikacją DOOR ENTRY](#)

Uwaga: jeśli Twój Classe 300X jest już powiązany i chcesz dodać innego użytkownika, który może również wykorzystać te same funkcje, musisz go zaprosić przy użyciu [odpowiedniej procedury](#) bezpośrednio ze swojego smartfona.

Można używać tego samego konta na wielu smartfonach jednocześnie.



Uwierzytelnianie

Po zarejestrowaniu się na portalu, możesz zalogować się, wpisując e-mail i hasło.




- A. Dotknij, aby rozpocząć procedurę odzyskiwania hasła
 - B. Dotknij, aby utworzyć nowe konto
 - C. Dotknij, aby rozpocząć proces usuwania konta.
Usunięcie konta nie jest odwracalne i jest wspólne dla wszystkich aplikacji podłączonych urządzeń Legrand/BTicino
 - D. Zaznacz pole, aby uzyskać kolejne dostęp bez konieczności ponownego uwierzytelnienia.
 - E. Dotknij, aby hasło stało się widoczne
1. Wpisz e-mail i hasło
 2. Dotknij, aby uzyskać dostęp

Uwaga: po trzech nieudanych próbach logowania (błędne hasło) w ciągu godziny system zablokuje konto przez 15 minut.




Nie pamiętam hasła

Jeśli zapomniałeś hasła:

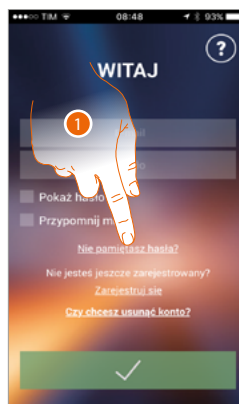


1. Dotknij, aby rozpocząć procedurę odzyskiwania hasła

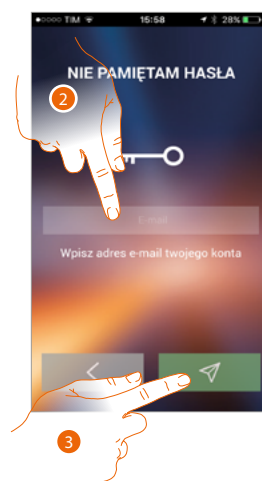

2. Wpisz adres e-mail powiązany z kontem, na który przyjdzie nowe hasło
3. Dotknij, aby zresetować hasło i zakończyć procedur

Teraz hasło Twojego konta zostało zresetowane, a na adres e-mail podany w punkcie 2 zostało wysłane nowe hasło, którego będziesz mógł użyć, aby uzyskać dostęp do **aplikację DOOR ENTRY**.

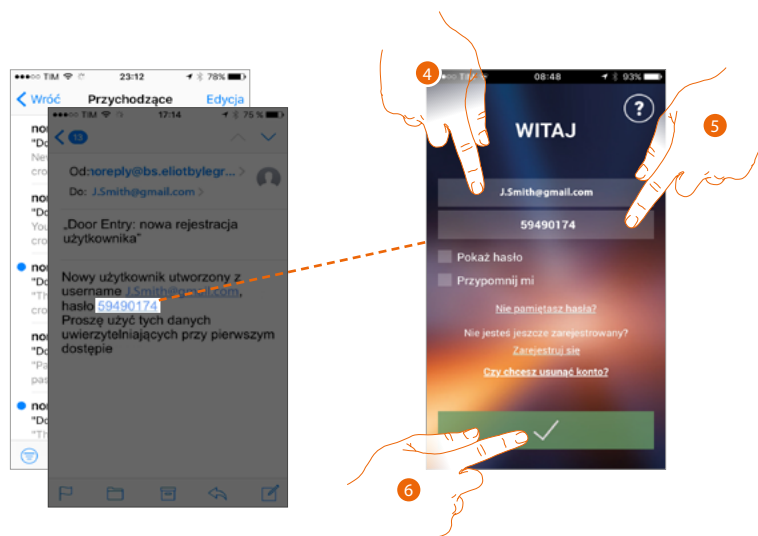

4. Wpisz adres e-mail
5. Wprowadź hasło tymczasowe, które zostało wysłane do Ciebie e-mailem
6. Dotknij, aby się zalogować.




7. Ze względów bezpieczeństwa wprowadź nowe hasło o następujących cechach:
 - minimalna długość 8 znaków;
 - musi zawierać co najmniej jedną cyfrę i jedną literę;
 - musi być różne od ostatnich 5 używanych haseł.
8. Ponownie wprowadź hasło
9. Dotknij, aby potwierdzić, zostaniesz powiadomiony e-mailem o prawidłowo przeprowadzonej zmianie



Kasowanie konta


Możesz usunąć konto, stosując odpowiednią procedurę

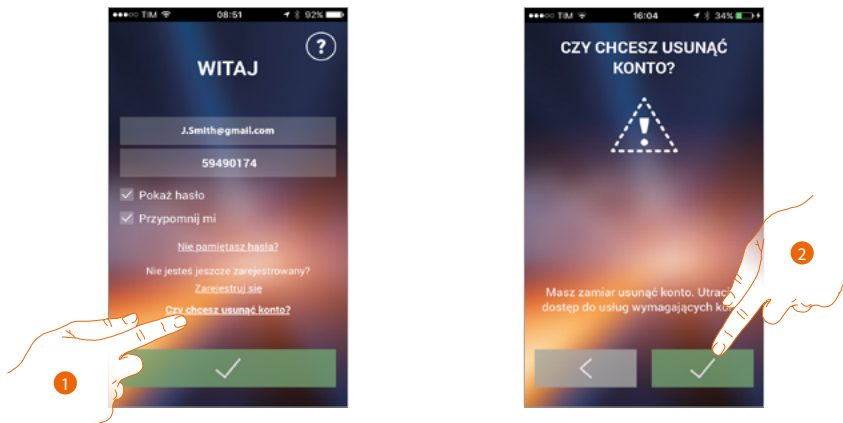

1. Dotknij, aby rozpocząć procedurę
2. Dotknij, aby kontynuować



3. Wpisz adres e-mail i hasło konta do usunięcia
4. Dotknij, aby potwierdzić, pamiętaj, że po zakończeniu procedury konto zostanie trwale usunięte

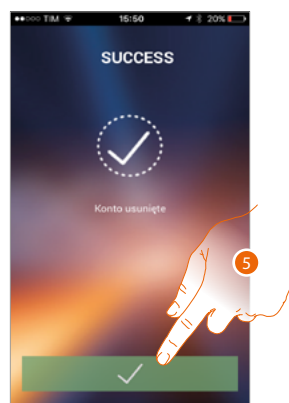

5. Dotknij, aby zakończyć

Uwaga: konto jest wspólne dla wszystkich aplikacji połączonych urządzeń Legrand / BTICINO, więc jego zmiana lub anulowanie uniemożliwi dostęp do wszystkich podłączonych urządzeń



Powiązanie urządzenia

Po zarejestrowaniu się i dokonaniu uwierzytelniania po raz pierwszy (pierwszy smartfon), zostanie wyświetlony tutorial, według którego dokonasz powiązania Twojego konta z Classe 300X.



Uwaga: Classe300X musi być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co smartfon, na którym jest zainstalowana **aplikacja DOOR ENTRY**.

Operacja ta, jeśli się powiedzie, jest wymagana tylko przy pierwszym dostępie i pozwala aktywować połączenie między dwoma urządzeniami. Możesz również zapraszać innych użytkowników, aby też mogli korzystać z funkcji powiązanych z Classe 300X.


Aby powiązać, musisz najpierw podłączyć Classe 300X do sieci Wi-Fi, jeżeli **procedura** zakończy się pomyślnie, podświetli się odnośna ikona.



Po wykonaniu krok po kroku instrukcji zawartych w tutorialu dojdiesz do tego ekranu, w tym momencie możesz dokonać powiązania.

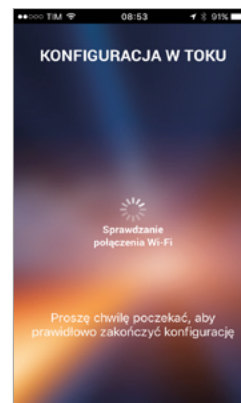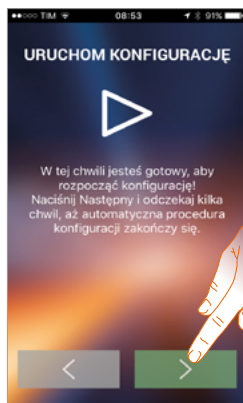

1. Dotknij, aby uruchomić procedurę.

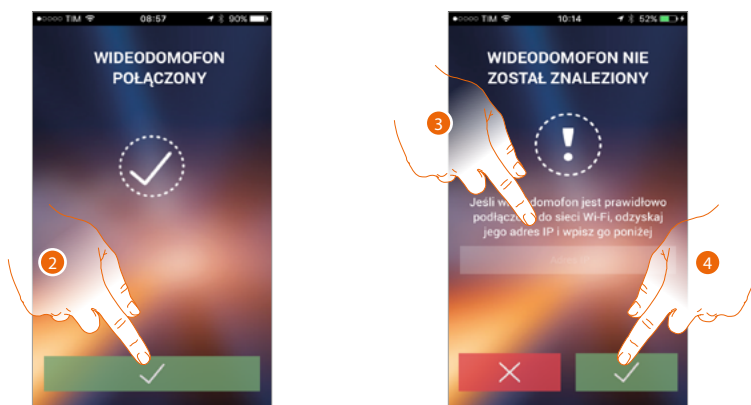

2. Dotknij, aby zakończyć procedurę i przejść do strony głównej.

Jeśli Classe 300X nie został znaleziony w sieci w trybie automatycznym, pojawia się ekran do ręcznego wprowadzania jego **adresu IP**.

3. Wprowadź adres IP Classe 300X.
4. Dotknij, aby uruchomić procedurę.

Jeśli procedura zakończyła się pomyślnie, podświetla się odnośna ikona.






Home page

Po [zalogowaniu](#) się możesz z tej strony wchodzić w interakcję z Classe 300X oraz z instalacją wideodomofonową.

Możesz również dokonywać różnych ustawień za pomocą menu rozwijanego.

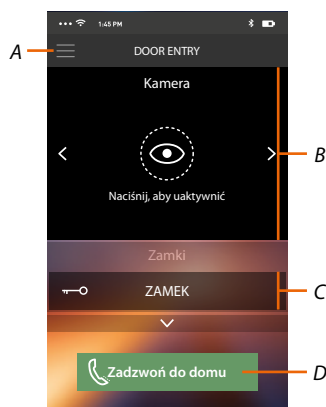

- A. Menu rozwijane.
- B. Wybór i wyświetlanie kamer lub Paneli zewnętrznych.
- C. Aktywacja zamków.
- D. Połącz się z Twoim Classe 300X.

Uwaga: Działanie [aplikację DOOR ENTRY](#) w tle (background) mogłoby zostać zakłócone przez aplikacje zainstalowane w smartfonie, które:


- optymalizują zużycie baterii i oszczędność energii;
- zabezpieczają urządzenie (antyvirus lub podobne programy).

Wyświetlanie kamer lub Paneli zewnętrznych


Dzięki tej funkcji możesz wyświetlić kamery i panele zewnętrzne skonfigurowane w Classe 300X przez instalatora.

Możesz także wyświetlić powiązane kamery NETATMO, wykonując [odpowiednią procedurę](#)


Uwaga: obrazy z kamer NETATMO można wyświetlać tylko wtedy, gdy funkcja monitorowania jest włączona w aplikacji NETATMO Security.

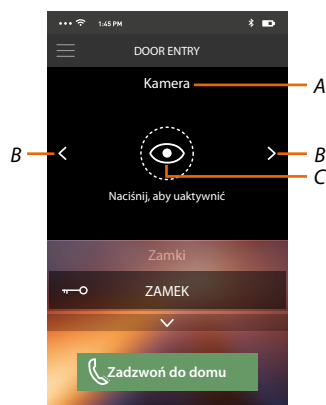

- A. Nazwa kamery lub panelu zewnętrznego.
- B. Przewija kamery lub panele zewnętrzne.
- C. Wyświetla kamery lub panele zewnętrzne.
 - Kamera NETATMO
 - Kamera

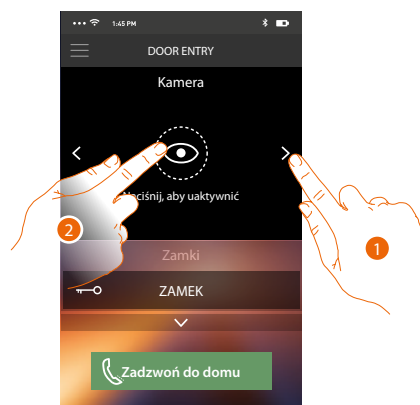

1. Wybierz kamerę lub żądany panel zewnętrzny.
2. Dotknij, aby go wyświetlić.

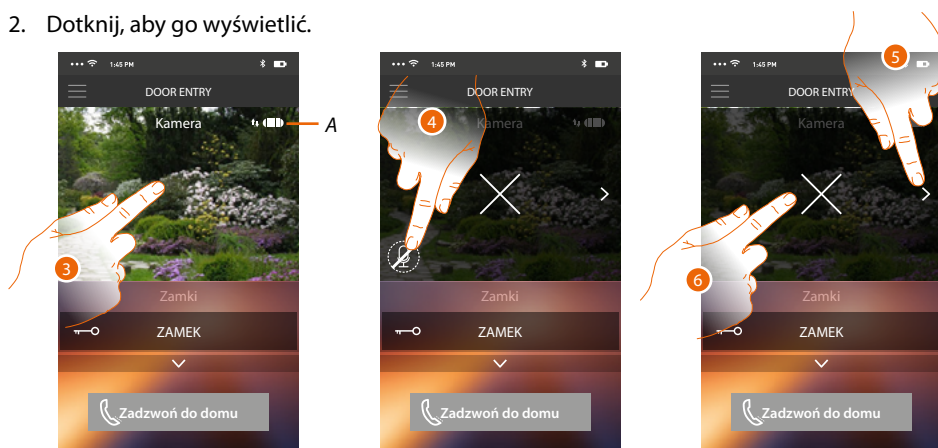

- A. Wskaźnik jakości połączenia: wskazuje, czy istnieją wystarczające warunki dla komunikacji (Cloud, Wi-Fi i 3G/4G).



Jakość dobra



Jakość średnia




Jakość słaba

3. Dotknij, aby otworzyć klawisze zarządzania
4. Dotknij, aby włączyć mikrofon i komunikować się z panelem zewnętrznym.
5. Dotknij, aby przełączyć na następną kamerę.

Uwaga: Kamery NETATMO nie uczestniczą w funkcji cyklicznego przełączania, więc nie będą wyświetlane.

6. Dotknij, aby zatrzymać nagrywanie

Obracając smartfon poziomo, możesz włączyć zamek tylko wyświetlanego panelu zewnętrznego.

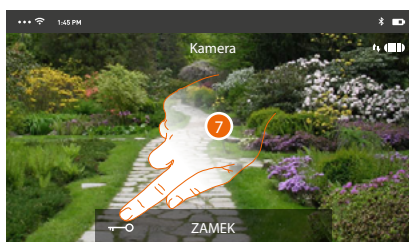


7. Przesuń w prawo, aby włączyć zamek




Otwieranie zamków

Dzięki tej funkcji możesz otwierać zamki paneli zewnętrznych skonfigurowanych na urządzeniu przez instalatora.

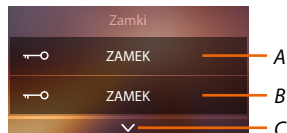

- A. Zamek powiązanego panelu zewnętrznego.
- B. Zamki.
- C. Wyświetla inne zamki, jeśli są obecne.

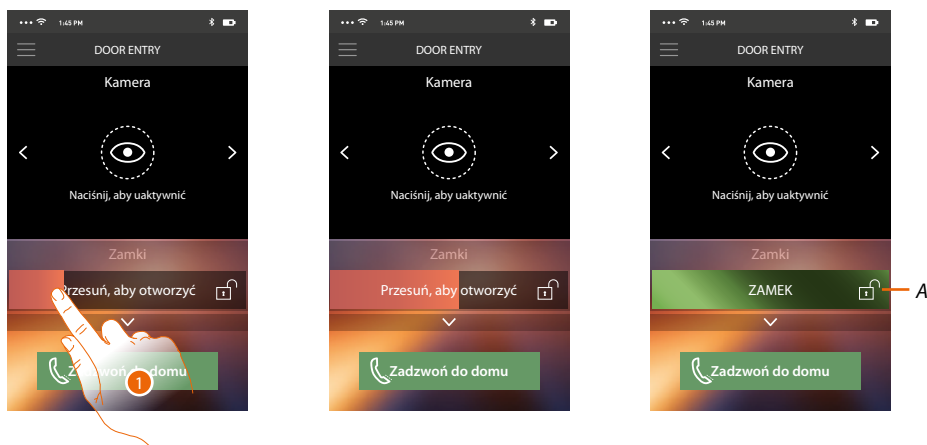


- A. Gdy staje się zielona, zamek jest aktywowany, w przypadku, gdy pozostaje czerwona, polecenie nie zostało wykonane prawidłowo.
1. Przesuń w prawo, aby włączyć zamek.

Uwaga: liczba zamków, które możesz przeglądać na stronie głównej zależy od cech Twojego smartfona. Użyj rozwijanego menu, aby je wszystkie wyświetlić.

Odbieranie połączenia wideodomofonowego

Dzięki tej funkcji możesz odbierać połączenia z panelu zewnętrznego.


Uwaga: aby odbierać połączenia z panelu zewnętrznego, musisz mieć włączoną **funkcję**.

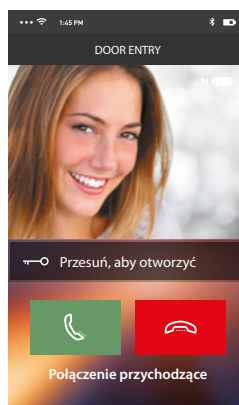




- Przez smartfon w trybie gotowości, po wywołaniu z panelu zewnętrznego:
- na Androidzie pojawia się nagrany obraz z ikonami do zarządzania połączeniem*;
 - na iOS pojawia się powiadomienie o wywołaniu.
 - na obu systemach przyjdzie powiadomienie push.

**trzy pierwsze smartfony, które odbiorą połączenie, zobaczą bezpośrednio obraz wideo zanim odpowiedzą, natomiast pozostałe tylko po odebraniu połączenia.
Odpowiedź jednego urządzenia wyklucza wszystkie pozostałe.*

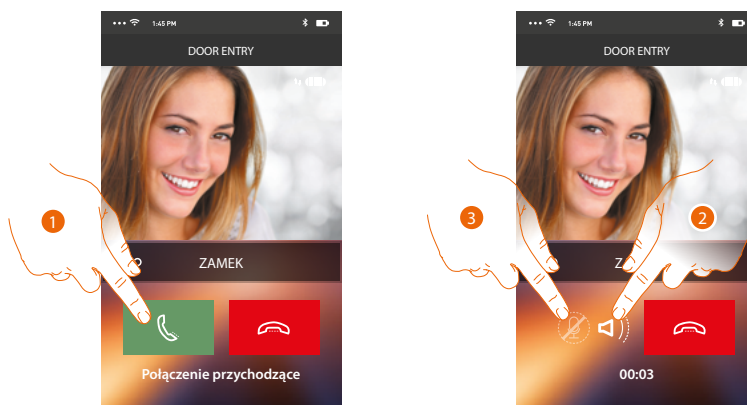

1. Dotknij, aby włączyć dźwięk i odpowiedzieć, połączenie włącza się automatycznie w trybie głośnomówiącym.
2. Dotknij, aby przejść z trybu głośnomówiącego do trybu telefonu.
3. Dotknij, aby ewentualnie wyciszyć mikrofon.

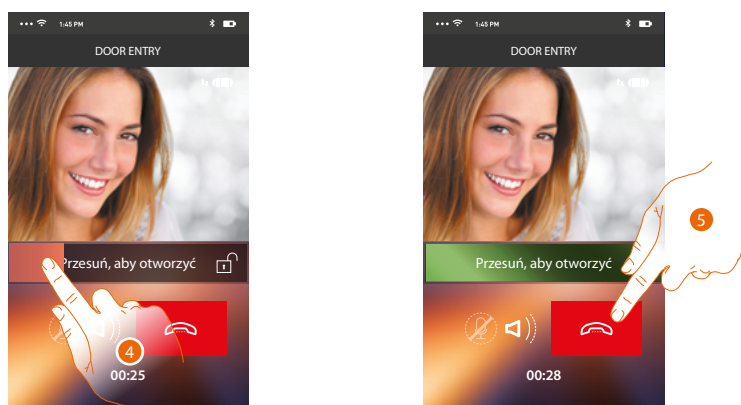

4. Możesz również otworzyć zamek panelu zewnętrznego, z którego przychodzi połączenie, przesuwając wyłącznik. Gdy staje się zielona, zamek jest aktywowany, w przypadku gdy pozostaje czerwona, polecenie nie zostało wykonane prawidłowo.
5. Dotknij, aby zakończyć połączenie.



Jeśli zainstalowałeś kamerę NETATMO Welcome, która wykryła obecność osób w twoim domu, dzięki funkcji rozpoznawania twarzy, gdy otrzymasz połączenie przychodzące z Panelu Zewnętrznego, aplikacja Door Entry będzie mogła pokazać ci, czy w twoim domu jest ktoś (funkcja „W domu” aplikacji NETATMO Security), kto może obsłużyć właśnie otrzymane połączenie.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy monitorowanie jest aktywne w aplikacji NETATMO Security, a w Classe 300X zostały włączone kamery NETATMO.




A. Wyświetlanie obrazu Panelu Zewnętrznego

B. Imię osób wykrytych w domu przez kamerę NETATMO Welcome

Uwaga: jeśli kamera wykryje nieznaną osobę, wyświetlony zostanie numer

Aplikacja Door Entry pokazuje, czy w Twoim domu jest ktoś, kto może obsłużyć połączenie otrzymane z Panelu Zewnętrznego, łącząc się z funkcją „W domu” aplikacji NETATMO Security. Kamera NETATMO Welcome po wykryciu znanej twarzy umieszcza ją w sekcji „W domu”.

Po pewnym czasie (można go dostosować z poziomu aplikacji NETATMO Security), kiedy kamera nie wykrywa już twarzy, zostanie ona przeniesiona do sekcji „Poza domem”.

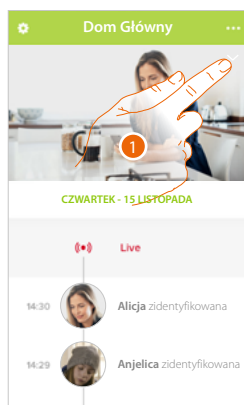

1. Dotknij, aby zobaczyć, która osoba jest obecna w sekcji „W domu”.

A. Osoby obecne w sekcji „W domu”



B. Sekcja „W domu”

C. Sekcja „Poza domem”

D. Wskazanie czasu od ostatniego wykrycia twarzy






Aplikacja NETATMO Security po wykryciu twarzy zawsze umieszcza ją w sekcji „W domu”. Jeśli kamera nie wykryje twarzy przez określony czas (min. 1 godz. i maksymalnie 12 godz.), automatycznie zostaje ona przeniesiona do sekcji „Poza domem”.

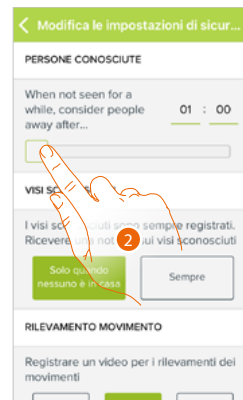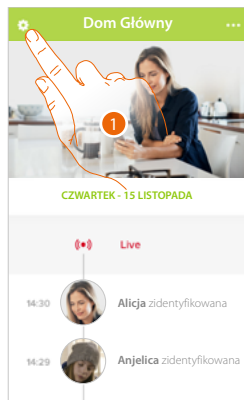

1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień.
2. Dotknij, aby ustawić czas, po którego upływie twarz zostanie przeniesiona do sekcji „Poza domem”.

Możesz także ręcznie przesunąć twarz z sekcji „Poza domem” do sekcji „W domu”.

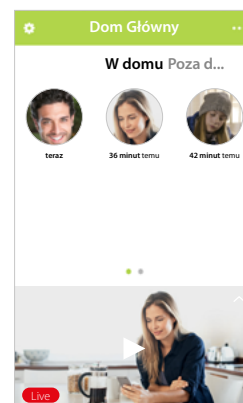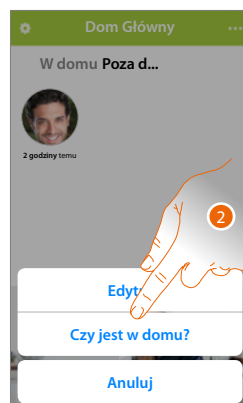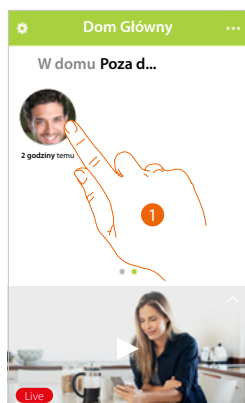


1. Dotknij i przytrzymaj twarz osoby, którą chcesz przenieść do sekcji „W domu”.
2. Dotknij, aby przenieść „W domu”.




Zadzwoń do domu: Połączenie z Twoim Classe 300X


Dzięki tej funkcji możesz komunikować się z Twoim Classe 300X.

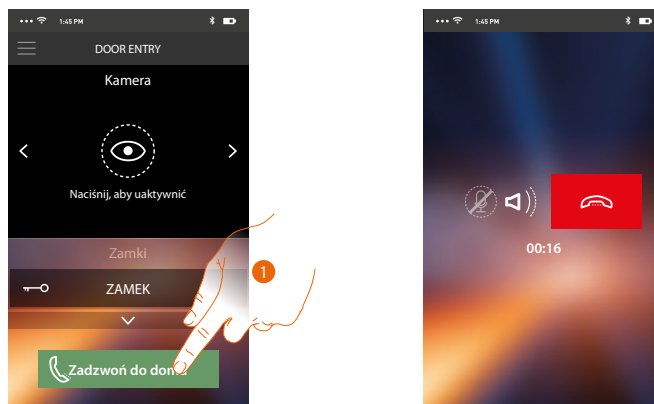

1. Dotknij, aby połączyć się z Classe 300X.

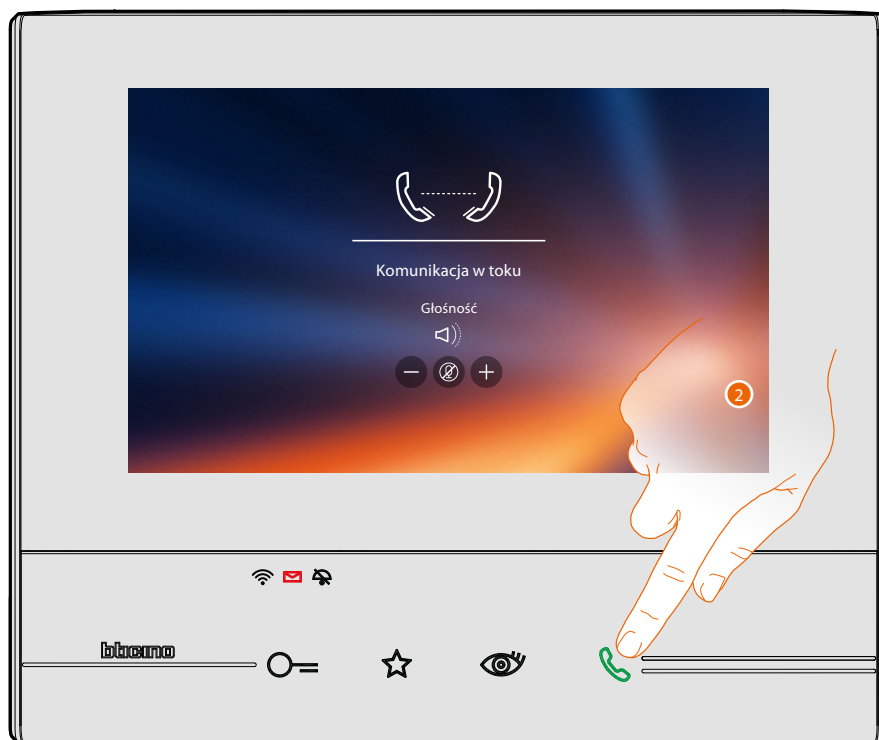

2. Gdy rozmówca odpowie z Classe 300X, zostaje włączona komunikacja audio.


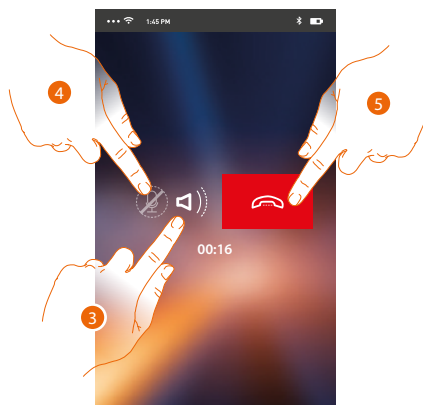


Komunikacja zostaje włączona automatycznie w trybie głośnomówiącym.

3. Dotknij, aby przejść z trybu głośnomówiącego do trybu telefonu.
4. Dotknij, aby wyciszyć mikrofon.
5. Dotknij, aby zakończyć połączenie.

Menu

Za pomocą tego menu rozwijanego, możesz wyświetlać wiadomości audio/wideo nagrane z panelu zewnętrznego (Sekretarka automatyczna), wysyłać polecenia, zarządzać powiązаныmi użytkownikami, oraz uruchomić aktualizację firmware Twojego Classe300X, edytować dane swojego konta i wyświetlać informacje na temat aplikacji.

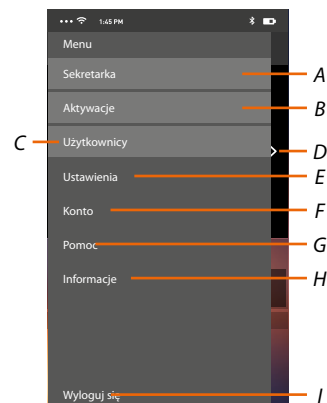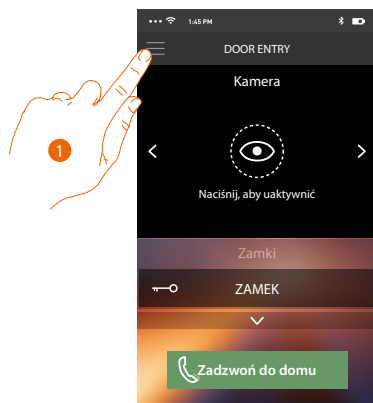


1. Dotknij, aby otworzyć rozwijane menu.
- A. Otwiera sekcję Sekretarka automatyczna.
- B. Otwiera sekcję Aktywacje.
- C. Otwiera sekcję Użytkownicy.
- D. Otwiera sekcję Ustawienia.
- E. Zamyka rozwijane menu.
- F. Otwiera sekcję Konto.
- G. Otwiera stronę kontaktów pomocy.
- H. Otwiera ekran z pewnymi informacjami o aplikacji (wersja itp.)
- I. Wylogowanie.






Sekretarka automatyczna

W tej sekcji możesz włączyć automatyczną sekretarkę, aby nagrać rozmowę audio/wideo z panelu zewnętrznego.

Możesz również wyświetlić nagrane wiadomości


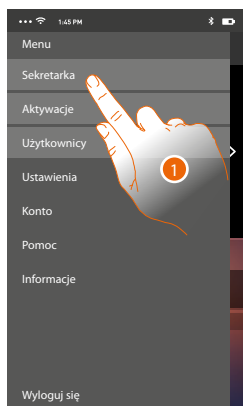


1. Dotknij, aby otworzyć sekcję Sekretarka automatyczna.
- A. *Włącz/wyłącz sekretarkę automatyczną.*
- B. *Nieprzeczytana wiadomość wideo*
- C. *Wiadomość audio.*
2. Dotknij, aby wyświetlić nagraną wiadomość.

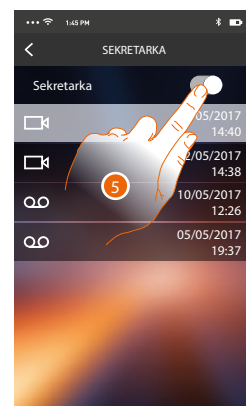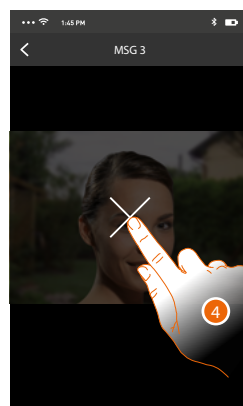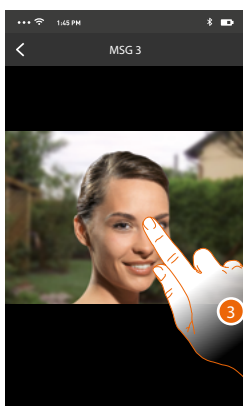

Automatycznie wiadomość zostaje odtworzona

3. Dotknij, aby wywołać przycisk, który zatrzyma nagrywanie.
4. Dotknij, aby zakończyć odtwarzanie.
5. Dotknij, aby wyłączyć funkcję Sekretarki automatycznej

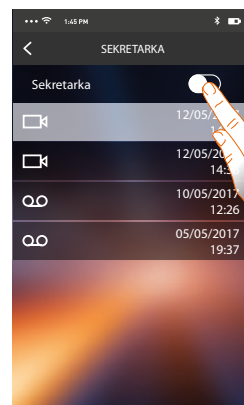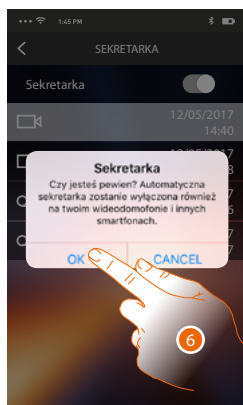

6. Dotknij aby potwierdzić



Ostrzeżenie: potwierdzając operację, funkcja sekretarki automatycznej zostanie wyłączona także na Twoim Classe300X i na wszystkich powiązanych smartfonach

7. Funkcja sekretarki automatycznej jest teraz wyłączona.





Aktywacje

W tej sekcji możesz uaktywnić niektóre aktory (np: zamka, światła ogrodu itp.) obecne w systemie. Dostępne aktywacje znajdują się w sekcji **Aktywacje** Twojego Classe 300X.

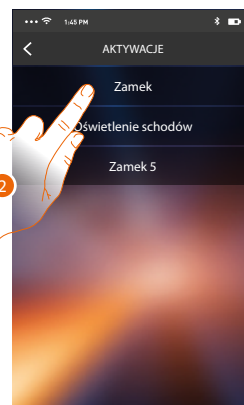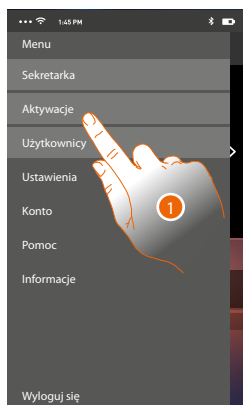

1. Dotknij, aby otworzyć sekcję Aktywacje
2. Dotknij, aby uaktywnić zamek.

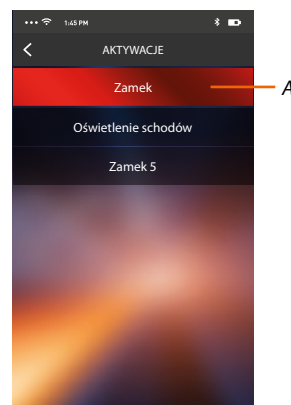
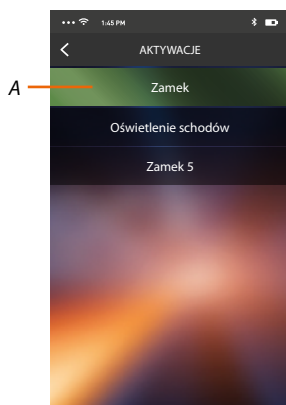


- A. Jeśli przycisk zmienia kolor na zielony, aktywacja powiodła się, jeśli natomiast staje się czerwony, aktywacja nie została przeprowadzona wskutek problemu.



Użytkownicy


W tej sekcji możesz odłączyć Twojego użytkownika oraz powiązane z nim smartfony. Możesz również zaprosić innych użytkowników i powiązać ich konto z Twoim Classe 300X, w ten sposób będą mogli korzystać z połączonych funkcji Classe 300X. Gdy zaproszony przez Ciebie użytkownik zarejestrował się na portalu i zalogował się, zostaje wyświetlony na liście z powiązanymi z nim smartfonami.

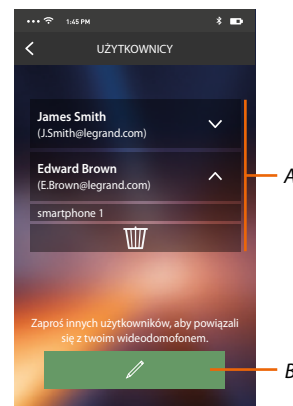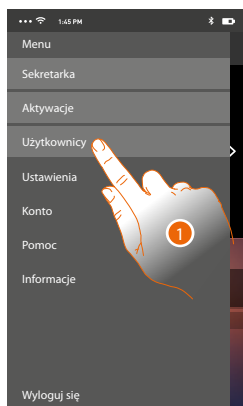

1. Dotknij, aby otworzyć sekcję użytkowników.

A. *Użytkownicy powiązani.*


B. *Uruchom procedurę.*

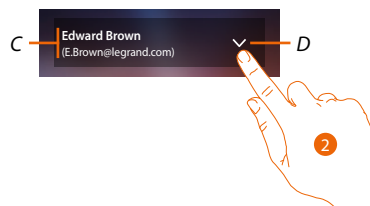

C. *Nazwisko i login użytkownika.*

D. *Otwiera listę smartfonów połączonych z użytkownikiem.*

2. Dotknij, aby wyświetlić smartfony podłączone do użytkownika.

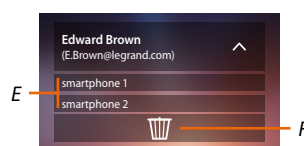

E. *Smartfony podłączone.*


F. *Usuwa użytkownika, a następnie odłącza wszystkie powiązane smartfony*
Możesz odłączyć jednego smartfona od Classe 300X na stronie [Konto powiązanych](#).

Uwaga: Aby ponownie powiązać Twojego użytkownika, trzeba zapytać o [zaproszenie](#) innego użytkownika lub, jeżeli nie ma innych użytkowników, należy powtórzyć proces [kojarzenia](#).




Zaprosz użytkownika

Za pomocą tej procedury możesz zaprosić innych użytkowników do korzystania z funkcjonalności Twojego Classe 300X, w ten sposób będą mogli używać powiązanych z nim funkcji.

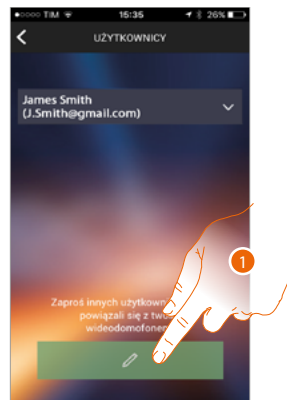



1. Dotknij, aby zaprosić innego użytkownika.

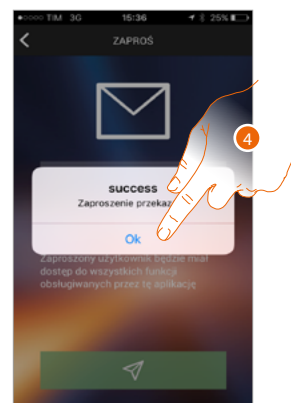




2. Wpisz adres e-mail użytkownika do powiązania i potwierdź je.
3. Dotknij, aby potwierdzić zaproszenie.
4. Dotknij aby potwierdzić.

Uwaga: zaproszony użytkownik będzie mógł działać w systemie i korzystać z funkcji powiązanych z Classe 300X.

Zaproszony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, aby sprawdzić Twój system i zarejestrować się poprzez odpowiednią procedurę, następnie musi:

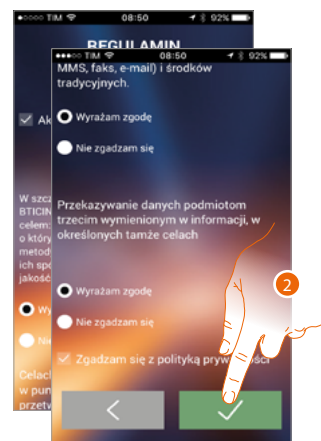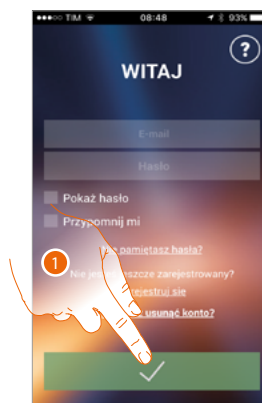

1. Przeprowadzić uwierzytelnienie.
2. Zaakceptować warunki użytkowania wyrażone w załączonym tekście (wymagane).

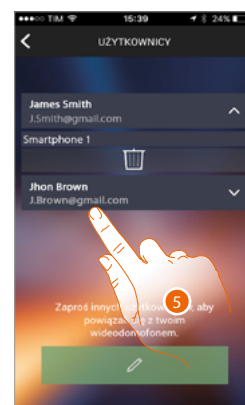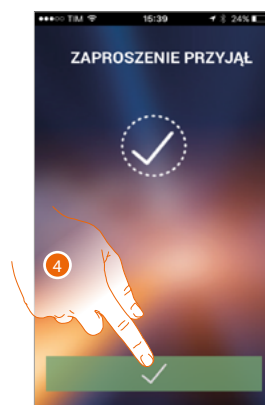
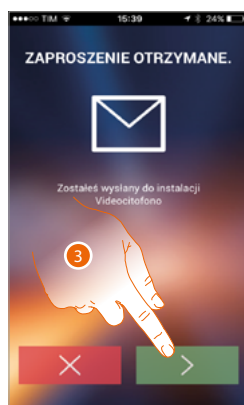


3. Wpisz adres e-mail użytkownika do powiązania i potwierdź je
4. Kontynuować.
5. Na tym etapie znajdziesz go na liście powiązanych kont.



Ustawienia

W tej sekcji możesz wykonać aktualizację firmware Twojego Classe 300X i wymianę wideodomofonu. Ta ostatnia funkcja pozwala wymienić wadliwy produkt na nowy. Wszystkie konfiguracje zostaną odzyskane, z wyjątkiem podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi, które musisz wykonać przed powiązaniem z aplikacją.

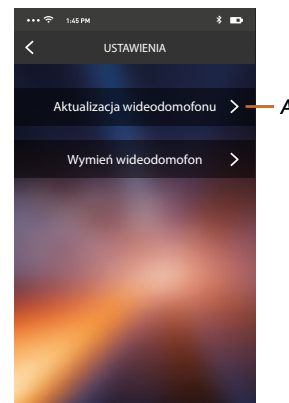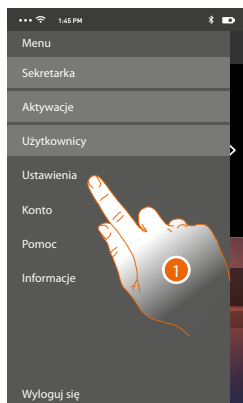


1. Dotknij, aby otworzyć sekcję ustawień.
 - A. Wykonuje procedurę aktualizacji firmware Classe 300X.
 - B. Wykonuje procedurę, która będzie używana podczas wymiany Classe 300X.




Aktualizacja firmware urządzenia Classe 300X (tylko jeśli jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co Classe 300X)

Po udostępnieniu nowego firmware, zostanie ci wysłane powiadomienie na smartfon lub w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do tej sekcji, możesz wykonać aktualizację firmware Twojego Classe 300X.

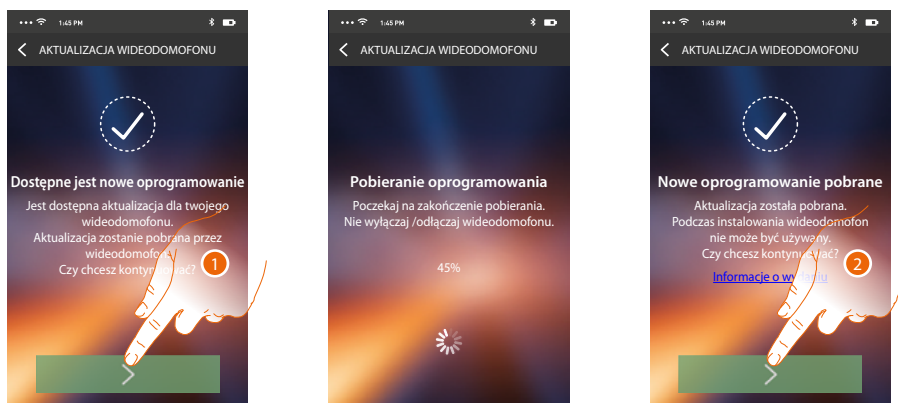

Po wejściu do sekcji, jeśli jest dostępna aktualizacja, zostanie wyświetlony przycisk do jej pobrania, w przeciwnym razie pojawi się wersja aktualnie obecna w Classe 300X.


1. Dotknij, aby pobrać aktualizację.
2. Dotknij, aby ją zainstalować.

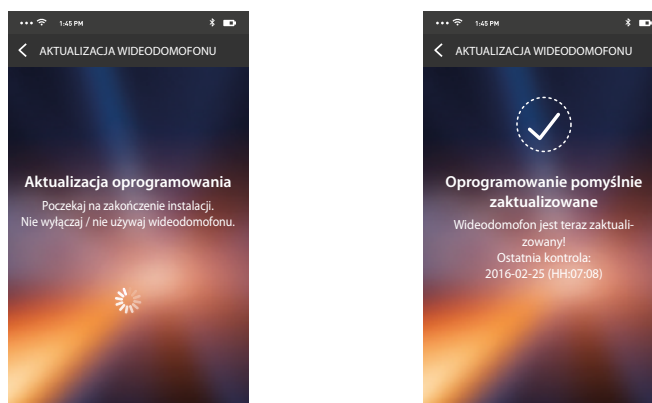

Po zakończeniu możesz zobaczyć wersję oprogramowania zainstalowanego w Twoim Classe 300X.

Wymiana Classe 300X

W przypadku konieczności wymiany Classe 300X zainstalowanego w systemie musisz użyć tej procedury

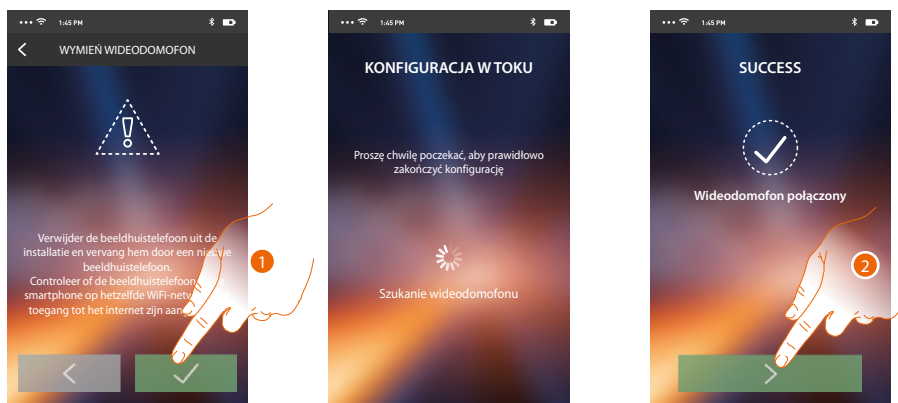

Po wejściu do sekcji pojawia się ekran ostrzegający.



1. Usuń Classe 300X, który chcesz zastąpić i podłącz nowy, po czym naciśnij Kontynuuj.
2. Dotknij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga: ta procedura pozwoli Ci na odzyskanie wszystkich ustawień obecnych w wymienionym Classe 300X, z wyjątkiem połączenia z siecią Wi-Fi.



Konto

Konto jest wspólne dla wszystkich aplikacji podłączonych urządzeń Legrand/BTicino. W tej sekcji możesz wyświetlić informacje o Twoim koncie i/lub usunąć je. Możesz również zmienić swoje hasło, aby się zalogować.

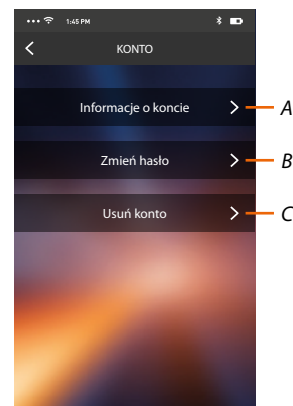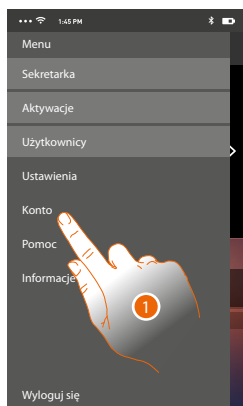


- A. Wyświetla i edytuje **informacje** o koncie.
- B. Zmienia **hasło** Twojego konta.
- C. **Usuwa** Twoje konto.
- 1. Dotknij, aby zarządzać Twoim kontem.




Informacje o koncie

W tej sekcji możesz edytować dane swojego konta i przeglądać warunki użytkowania.

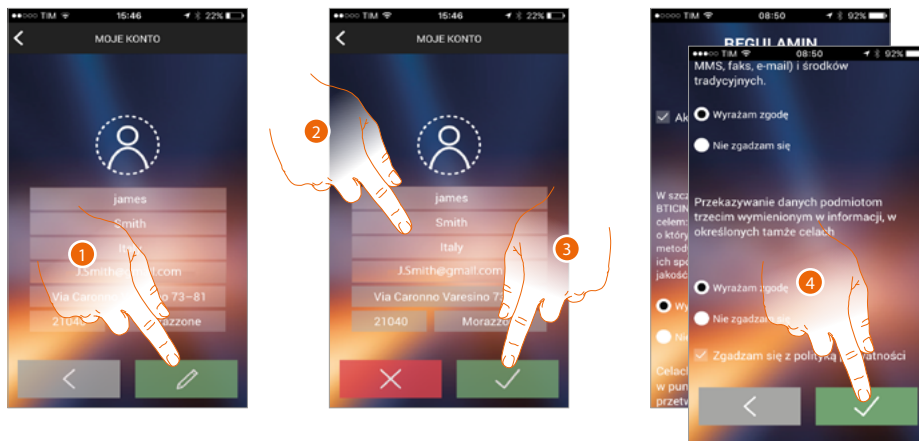

1. Dotknij, aby włączyć edycję.
1. Edytuj dane.
3. Dotknij aby potwierdzić.
4. Zaakceptować warunki użytkowania wyrażone w załączonym tekście (wymagane)

Zmień hasło

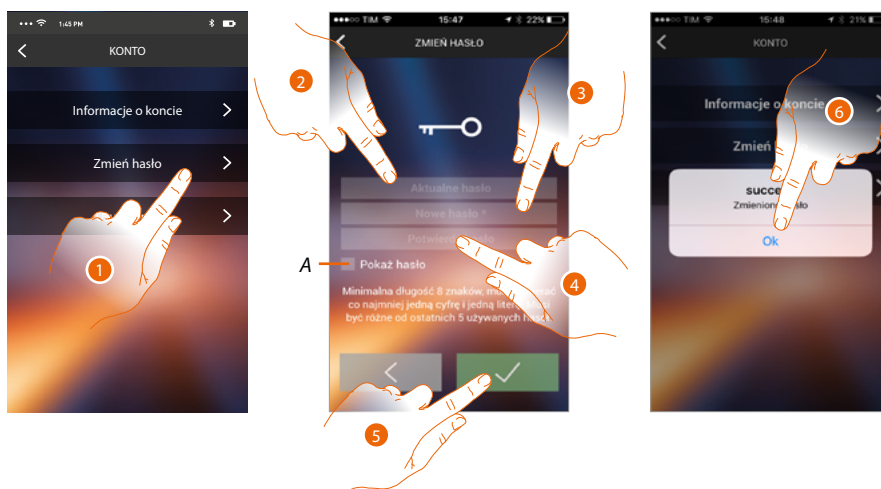


1. Dotknij, aby zmienić hasło.
- A. Pokaż podświetlone hasło.
2. Wprowadź aktualne hasło.
3. Wprowadź nowe hasło.
4. Potwierdź nowe hasło.
5. Dotknij aby potwierdzić.
6. Dotknij aby potwierdzić.




Usuń konto

W tej sekcji możesz trwale usunąć swoje konto.

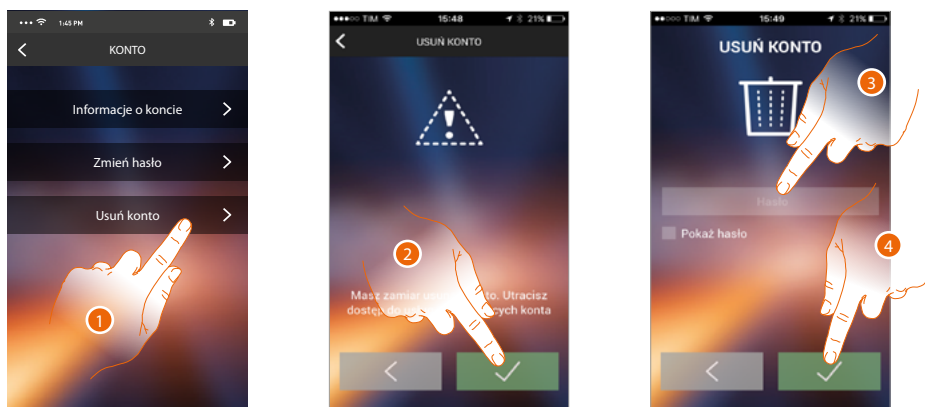

1. Dotknij, aby uruchomić procedurę usuwania konta.
2. Dotknij, aby kontynuować.
3. Wprowadź hasło, za pomocą którego załogowałeś się.
4. Usuń konto.

Uwaga: usuwając konto, nie będziesz mógł używać funkcji aplikacji, abyś mógł z nich ponownie korzystać, musisz się ponownie .

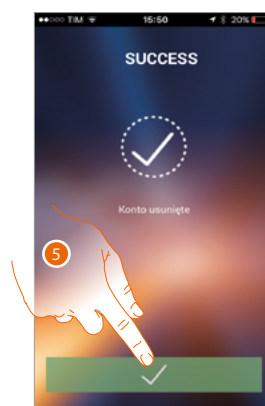


5. Dotknij, aby zakończyć procedurę.





Pomoc

W tej sekcji możesz wyświetlić stronę kontaktową serwisu pomocy i wysłać wiadomość o problemie, który wystąpił.

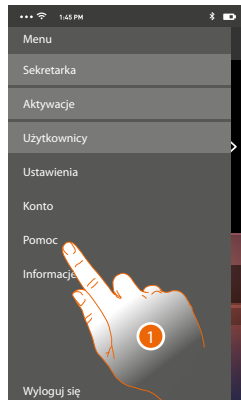

1. Dotknij, aby przejść do strony pomocy.



Informacje i dokumentacja

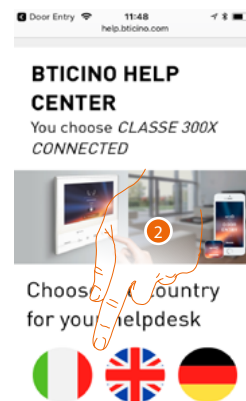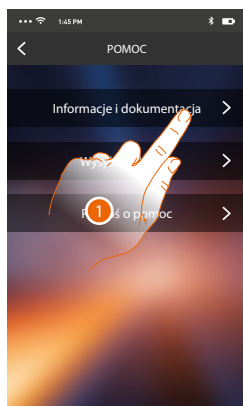

1. Dotknij, aby wyświetlić stronę kontaktów serwisowych pomocy.
2. Wybierz ikonę kraju, aby uzyskać pomoc.

Zostaniesz przekierowany na stronę BTicino, gdzie znajdziesz wszystkie przydatne informacje

Wysyłanie logów

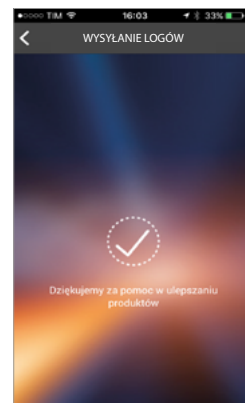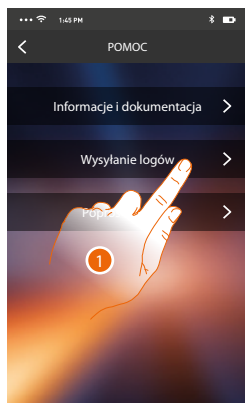

1. Dotknij, aby zgłosić problem, który wystąpił i wysłać wiadomość do serwisu pomocy.

Uwaga: nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi, ale raport będzie używany przez programistów do poprawy jakości usług.


2. Wpisz w odpowiednim polu problem, który chcesz zgłosić
3. Dotknij, aby wysłać wiadomość do serwisu pomocy



Poproś o pomoc

Uwaga: funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach.

W tej sekcji dostępny jest wirtualny asystent (asystent BTicino), który jest w stanie odpowiedzieć na wiele tematów związanych z Classe 300X.

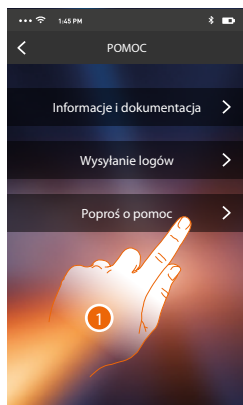

1. Dotknij, aby otworzyć asystenta BTicino.
2. Napisz wiadomość do asystenta BTicino i postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.



Ostrzeżenia i prawa konsumenta



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie instrukcje i zachować ją dla przyszłych konsultacji.



Zakaz dotykania jednostek mokrymi rękoma.
Zakaz użytkowania płynnych środków czyszczących lub aerozolu.
Zakaz zatykania otworów wentylacyjnych.
Zakaz modyfikowania urządzeń.
Zakaz usuwania elementów ochronnych urządzenia.
Zakaz wystawiania urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody.
Zakaz instalowania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła/zimna
Zakaz instalacji jednostek w pobliżu szkodliwych gazów lub pyłów.
Zakaz mocowania jednostek na nieodpowiednich powierzchniach.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Ryzyko upadku urządzeń z powodu niewytrzymania powierzchni, na której zostały zainstalowane, lub z powodu nieodpowiedniej instalacji.
Przed jakąkolwiek interwencją na urządzeniu należy odciąć zasilanie.
Zdalna obsługa może spowodować uszkodzenie ludzi lub mienia.



Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Upewnić się, że instalacja na ścianie została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z instrukcją instalacji.
Upewnić się, że instalacja urządzenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
Podłączyć kable zasilania zgodnie z instrukcjami.
Dla ewentualnego rozbudowania linii należy używać wyłącznie artykuły wymienione w specyfikacji technicznej.

