



Centralino di portineria

Manuale Installatore

bticino



Indice

Avvertenze e consigli	4
Contenuto della confezione	4
Descrizione generale	5
Vista frontale	5
Tasti di navigazione	6
Tasti funzioni videocitofoniche	6
Led di stato	6
Vista posteriore	7
Informazioni generali	8
Modalità di funzionamento	9
Centralino di portineria MASTER	9
Centralino di portineria di DORSALE e di MONTANTE	11
Integrazioni	13
Installazione	14
Dati dimensionali	14
Collegamenti	14
Configurazione tramite software	15
Collegamento al PC	15
Configurazione	16
Posto Interno di servizio	17
Modifica contatto	18
Setup relè	21
Regolazioni audio	22
Regolazioni video Giorno	23
Regolazioni video Notte	24
Data/Ora	25
Beep	26
Informazioni	26
Setup installatore	27
Funzione Giorno/Notte Posti Interni	28
Posto Interno di servizio	29
Modifica contatto	30
Giorno Notte	33
Fasce orarie	34
Automazioni	35
Setup tasti funzione	36
Setup allarmi	38
Configurazione	39
Configurazione – Indirizzo locale	40
Centralino di portineria di Dorsale in impianto Gerarchico	40
Centralino di portineria di Montante in impianto Gerarchico	40
Centralino di portineria Slave in impianto Gerarchico	40
Centralino di portineria Master in impianto non Gerarchico	41
Centralino di portineria Slave in impianto non Gerarchico	41
Configurazione – Configura gerarchia	42
Configurazione – Elenco Posti Esterni Associati	43
Configurazione – Telecamera Associata	44
Configurazione – Modalità rubrica	45
Configurazione – Lingua	46
Configurazione – Chiamata multipla	47
Modifica password	48

Avvertenze e consigli

Prima di procedere con l'installazione è importante leggere attentamente il presente manuale. La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di personale non autorizzato.

Il Centralino di portineria:

- deve essere installato solo in ambienti interni;
- non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua;
- deve essere usato unicamente su sistemi videocitofonici digitali 2 fili BTicino.


Contenuto della confezione

- Centralino di portineria 346310;
- CD contenente:
 - Manuale Installatore;
 - Manuale Utente;
 - Software di configurazione TiSwitchboardDevice;
 - Manuale Software TiSwitchboardDevice.



Descrizione generale

Vista frontale

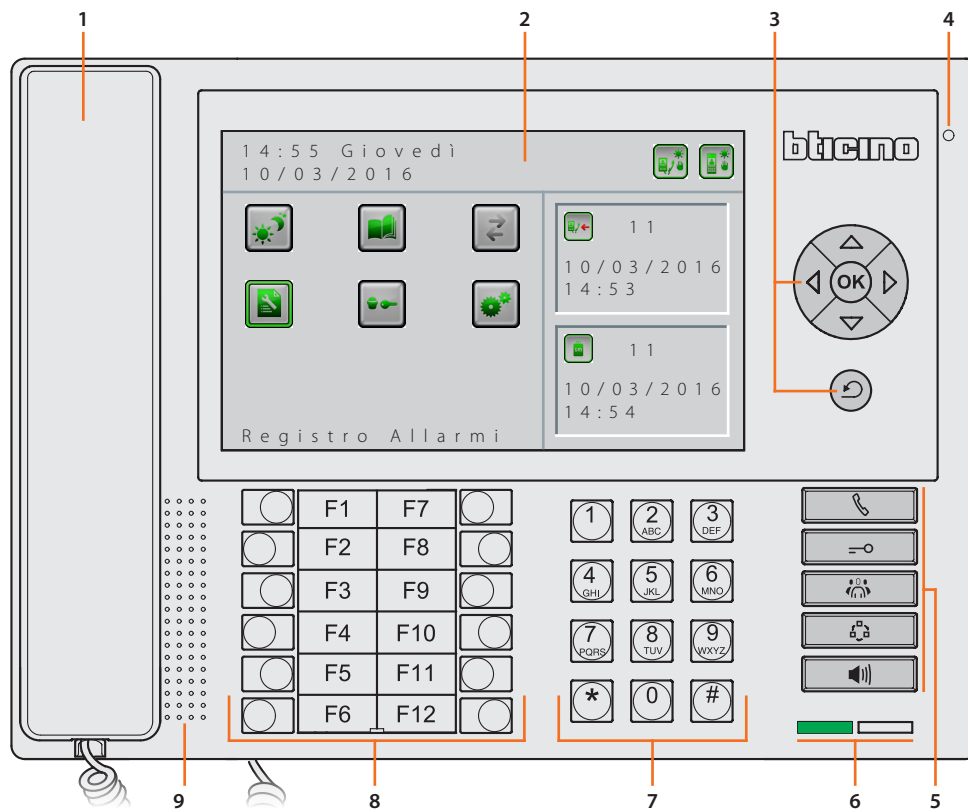

1. Cornetta.
2. Display LCD a colori:
visualizza i menù che guidano le operazioni di utilizzo e programmazione, mostra le immagini riprese dal Posto Esterno o da altre telecamere.
3. [Tasti di navigazione.](#)
4. Microfono vivavoce.
5. [Tasti funzioni videocitofoniche.](#)
6. [Led di stato.](#)
7. Tastiera alfanumerica.
8. Tastiera funzioni configurabili.
9. Altoparlante Viva Voce.

Tasti di navigazione

Tasto	Cosa significa
 Tasti frecce	All'interno dei menù selezionano la voce precedente o successiva in modo verticale o orizzontale sulla sola linea di riferimento; in alcuni sottomenù ti permettono di cambiare il valore impostato.
 Tasto conferma	A Centralino di portineria spento ne attiva l'accensione. Ti permette l'accesso al menù; conferma la scelta effettuata.
 Tasto cancel/indietro	Torna alla schermata precedente, se ti trovi sulla prima schermata spegne il display.


Tasti funzioni videocitfoniche

Tasto	Cosa significa
 Tasto Chiamata Diretta	Effettua la chiamata al Posto Interno inserendo da tastiera l'indirizzo logico associato in rubrica oppure, in caso di chiamata da Posto Esterno, effettua la chiamata senza utilizzare la ricerca in rubrica.
 Tasto Serratura	In connessione apre la serratura del Posto Esterno chiamante, a riposo quella del Posto Esterno associato. Sempre a riposo, digitando l'indirizzo del Posto Esterno, apre una qualsiasi serratura (solo per Posti Esterni sulla stessa tratta del Centralino di portineria).
 Tasto rubrica	Visualizza la schermata relativa alla rubrica memorizzata dei Posti Interni, esterni e dei Centralini di portineria.
 Attivazione Posto Esterno/ Ciclamento	Attiva l'accensione del Posto Esterno associato e se presenti, permette il ciclamento degli altri Posti Esterni/telecamere. A riposo, digitando un indirizzo, attiva il Posto Esterno con tale indirizzo.
 Tasto viva voce	Attiva la modalità fonia in viva voce escludendo la cornetta o viceversa.

Led di stato

Led	Cosa significa
 Acceso fisso	Centralino di portineria in Stand-by.
 Lampeggiante veloce	Chiamata in entrata.
 Lampeggiante lento	Conversazione in corso oppure notifica chiamata persa.
 Lampeggiante veloce	Notifica allarme.

Vista posteriore

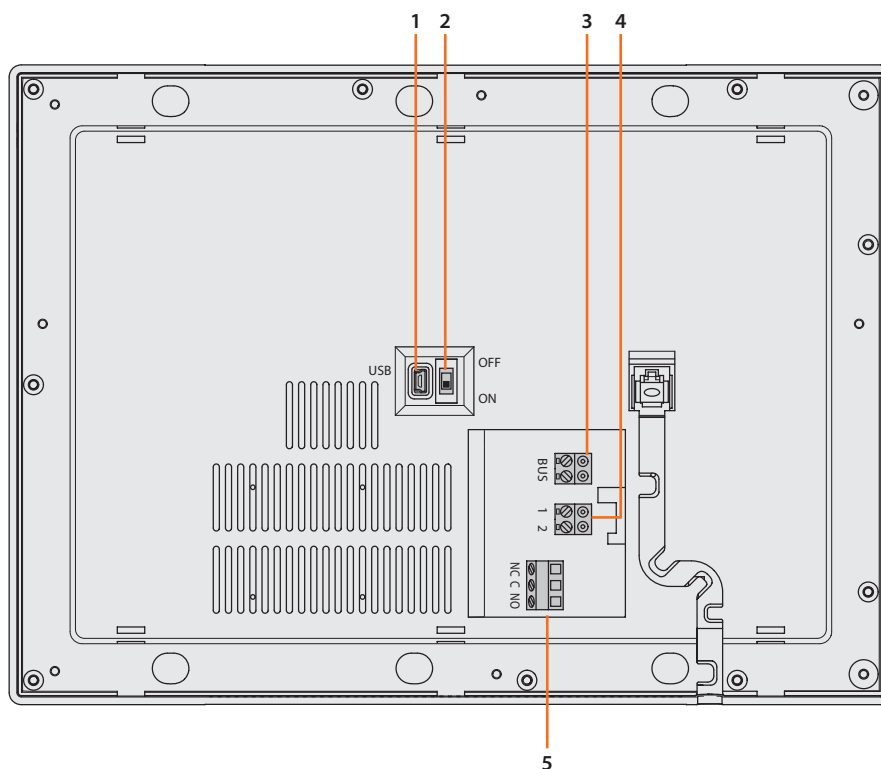

1. Connettore Mini-USB per il collegamento al PC.
2. Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta.
3. Collegamento al BUS del sistema digitale 2 fili BTicino.
4. Connettore per alimentazione supplementare (1-2).
5. Contatto relè (NC/C/NO) per segnalazione supplementare chiamata/allarmi.

Informazioni generali

Il Centralino di portineria, opportunamente configurato tramite il programma TiSwitchboardDevice, ti consente oltre alle funzionalità classiche della videocitofonia digitale 2 fili (apertura serrature e videocontrollo), la ricezione e l'inoltro di chiamate audio/video nonché la gestione degli allarmi provenienti dagli appartamenti o dalle zone comuni.

Le funzioni principali del Centralino di portineria sono le seguenti:

- chiamare un Posto Interno;
- ricevere chiamate dai Posti Esterni ed inoltrarle, eventualmente, ai Posti Interni;
- ricevere chiamate dai Posti Interni;
- comandare l'elettroserratura dei Posti Esterni;
- accendere la luce delle scale;
- [attivare un relè](#);
- accendere un Posto Esterno o una telecamera (monitoraggio);
- ciclare tra le telecamere (sorveglianza);
- ricevere allarmi dai Posti Interni (es. fuga gas);
- ricevere segnalazioni di malfunzionamento dagli appartamenti (es. mancanza rete elettrica).

Il Centralino prevede inoltre:

- una gestione Giorno/Notte che ti consente di abilitare le funzioni del Centralino di portineria solo in determinate fasce orarie programmabili dall'installatore;
- un Registro Chiamate, nel quale vengono memorizzate le chiamate provenienti dai Posti Interni, dai Posti Esterni o altri Centralini di portineria ai quali non è stato possibile rispondere;
- una rubrica suddivisa per Rubrica Interni, Esterni e Centralini la cui programmazione consente di identificare facilmente l'appartamento, il Posto Esterno e il Centralino di portineria chiamante;
- il trasferimento delle chiamate verso un [Posto Interno di servizio](#) (es. abilitazione del custode che abita nello stesso edificio).

Modalità di funzionamento

La programmazione del Centralino di portineria prevede due modalità operative che si differenziano come indicato nelle pagine seguenti.

Centralino di portineria MASTER


Il Centralino di portineria MASTER è consigliabile quando esiste un solo Centralino di portineria sull'impianto o un solo livello gerarchico di chiamata.

Ciò significa che le chiamate vengono indirizzate all'operatore Centralino di portineria MASTER che gestisce tutto il complesso residenziale (in modalità GIORNO) oppure direttamente all'appartamento chiamato (in modalità NOTTE).

In presenza di Centralini di portineria SLAVE le chiamate vengono indirizzate a tutti i Centralini di portineria (Master e Slave), acquisisce la chiamata il primo operatore che risponde.


I Centralini di portineria SLAVE forniscono ai residenti i medesimi servizi del Centralino di portineria MASTER.

Centralino di portineria MASTER in modalità Giorno (In servizio)

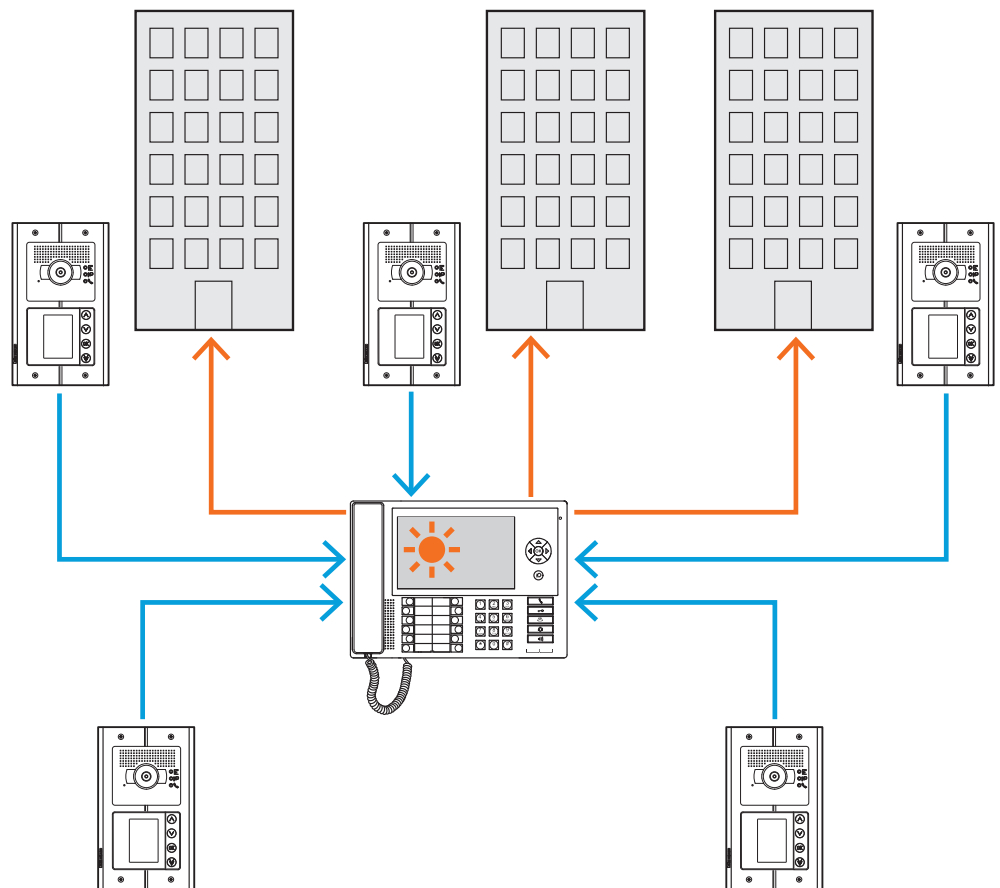

Tutte le chiamate sono indirizzate al Centralino di portineria e da questo vengono inviate manualmente dagli operatori ai rispettivi destinatari.

Centralino di portineria MASTER in modalità Notte (Fuori servizio)

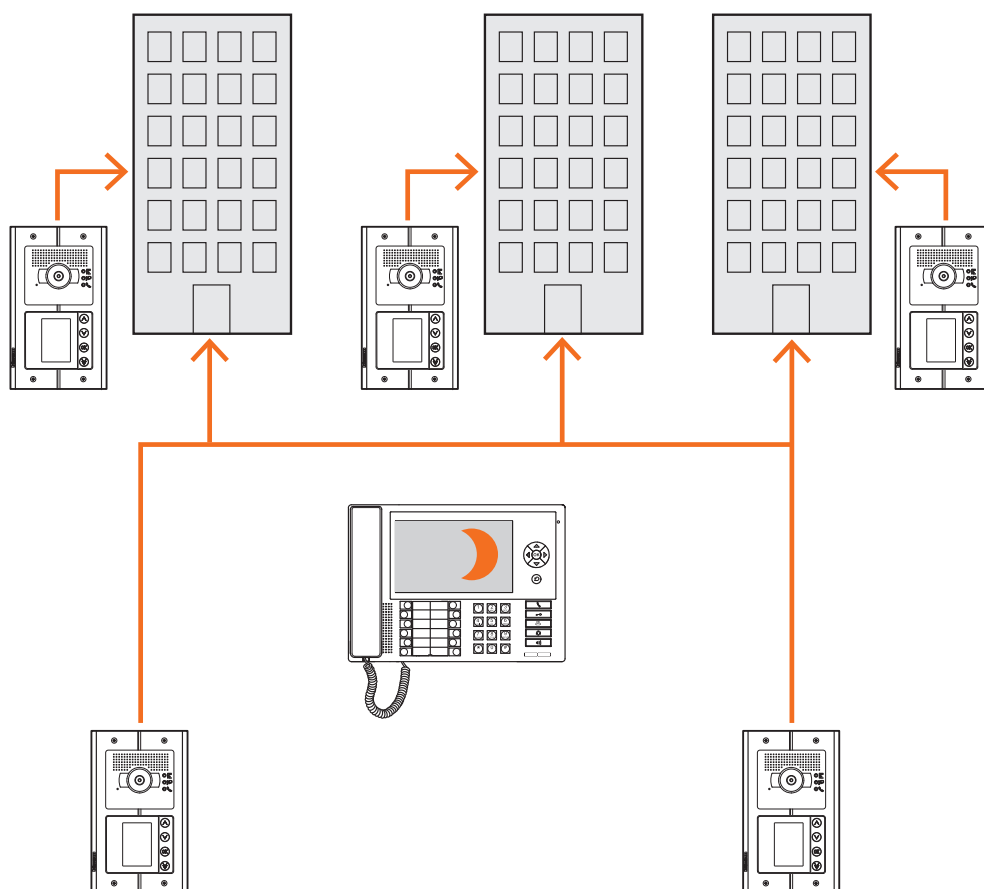

Le chiamate non passano dal Centralino di portineria ma arrivano direttamente ai destinatari.

Centralino di portineria di DORSALE e di MONTANTE


I centralini di portineria di DORSALE e di MONTANTE costituiscono i due livelli della struttura GERARCHICA.

Ciò significa che la chiamata da Posto Esterno di montante viene indirizzata al Centralino di portineria di MONTANTE (primo livello gerarchico), se questo non è in servizio (modalità NOTTE) viene trasferita al Centralino di portineria di DORSALE (secondo livello gerarchico) se anche questo si trova in modalità NOTTE la chiamata arriverà direttamente all'appartamento chiamato.

La chiamata da Posto Esterno di Dorsale viene indirizzata al Centralino di portineria di DORSALE, se questo non è in servizio (modalità NOTTE) viene trasferita all'appartamento chiamato.

Il Centralino di portineria di MONTANTE e quello di DORSALE offrono servizi diversi, il primo gestisce direttamente il montante a cui è collegato mentre il secondo è supervisore di tutti i montanti dell'intero complesso residenziale e gestisce i Posto Esterno di dorsale.

Centralino di portineria di Dorsale e Centralini di portineria di Montante in modalità Giorno (In servizio).

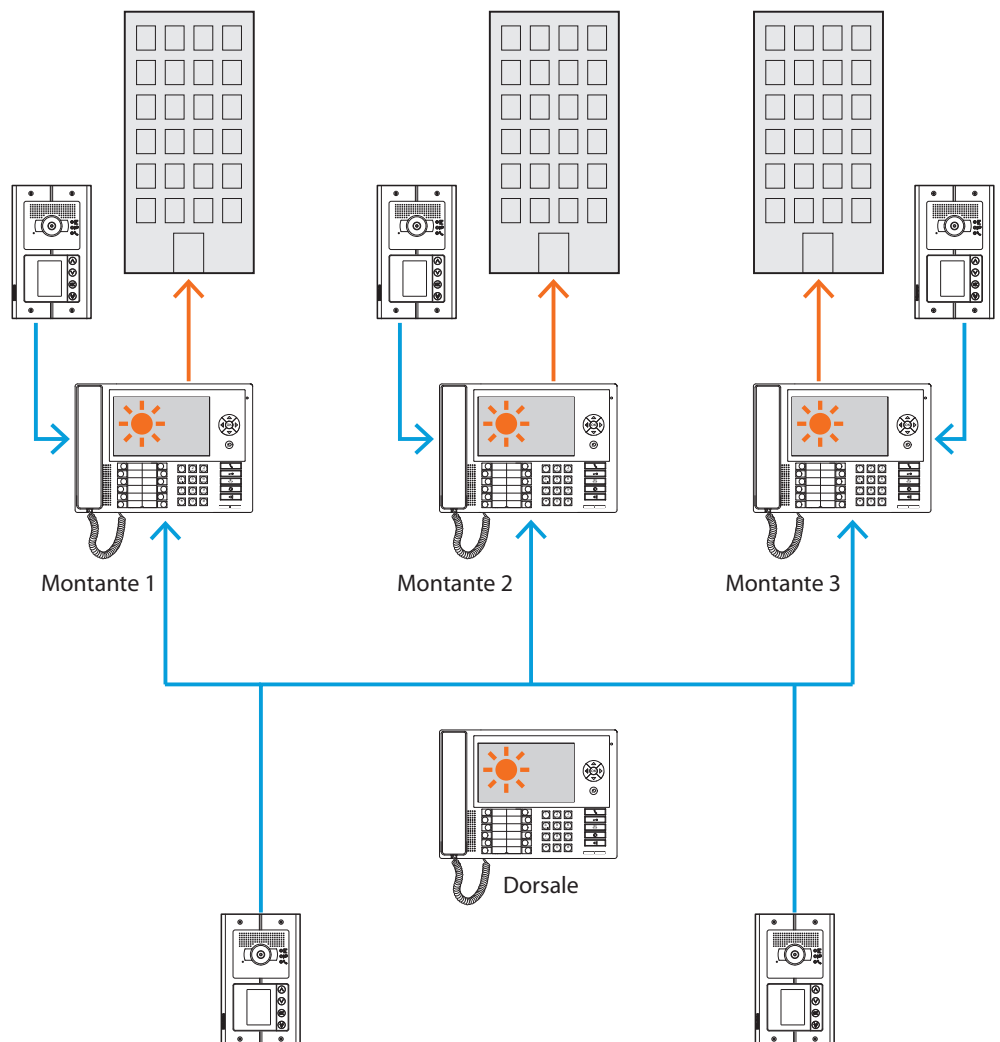


Le chiamate sono indirizzate ai relativi Centralini di portineria di montante.



Per montanti nella modalità GERARCHICA, si intendono quelli realizzati con l'ausilio dell'interfaccia di montante (art.346581).


Centralini di montante 1 e 3 in modalità Notte (Fuori servizio); Centralino di portineria di montante 2 e di Dorsale in Modalità Giorno (In servizio).

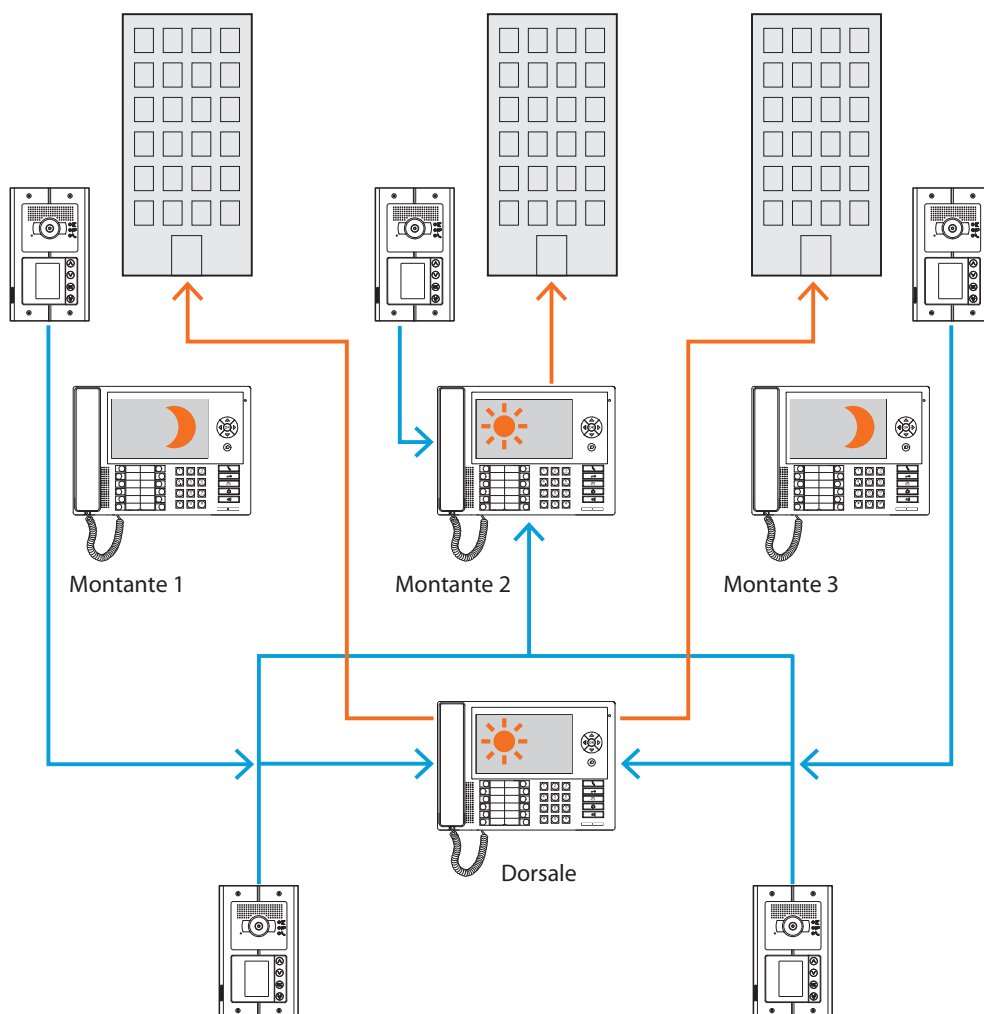

Le chiamate per i montanti 1 e 3 (Fuori servizio) vengono indirizzate al Centralino di portineria di Dorsale; le chiamate per il montante 2 arrivano direttamente al relativo Centralino di portineria in quanto in modalità Giorno (In servizio).

Centralino di portineria SLAVE in modalità Giorno

Sia per impianti ad un livello (MASTER) che a due livelli (DORSALE e MONTANTE) è possibile inserire uno o più Centralini di portineria SLAVE che avranno le stesse funzioni dei Centralini di portineria a cui vengono associati siano questi di DORSALE, MONTANTE o MASTER.

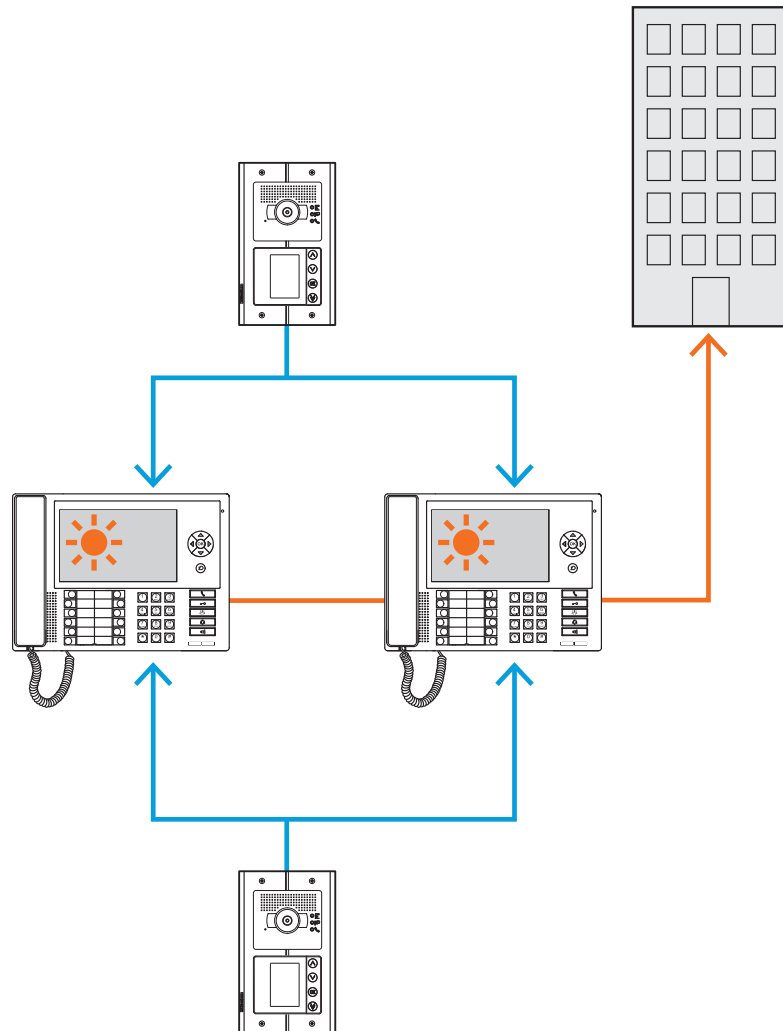

Integrazioni

Comunicazione:

Permette l'accesso, tramite la pagina principale del menù ad un set di funzioni e programmazioni videocitofoniche.

I tasti presenti consentono inoltre l'attivazione di:

Chiamata diretta – chiamata intercomunicante ad un Posto Interno.

Attivazione – attivazione diretta della serratura del Posto Esterno associato.

Rubrica – visualizzazione Rubrica Posti Interni, Esterni e Centralini.

Telecamera/Selezione ciclica – attivazione diretta della telecamera associata al Posto Esterno e ciclammento delle telecamere presenti sull'impianto.

Viva voce – attivazione della modalità viva voce.

Allarmi e notifiche:


Consente la ricezione e la gestione degli allarmi tecnici provenienti dagli appartamenti o dalle zone pubbliche ed anche le notifiche relative a mancanza tensione di rete; ritorno tensione di rete e batteria scarica inviati dalle centrali antifurto degli impianti MyHome.

NOTA: il Centralino di portineria gestisce le chiamate provenienti da tutti Posti Esterni di montante (ovvero quelli installati a valle dell'interfaccia 346851) o di dorsale (Posti Esterni Principali), ma non permette di visualizzare l'immagine dei Posti Esterni di montante, per i quali la comunicazione sarà solo audio.


La comunicazione sarà invece audio video per i Posti Esterni principali.

Installazione

Dati dimensionali

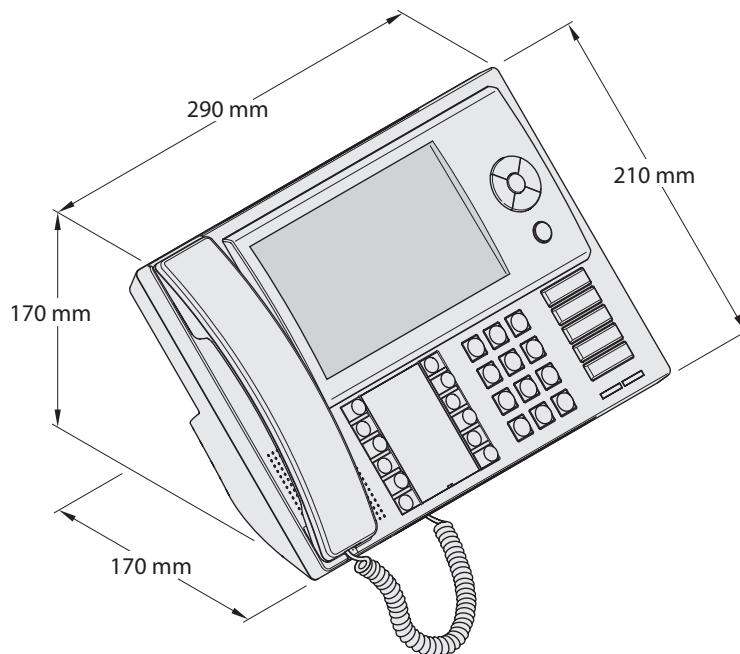

Collegamenti

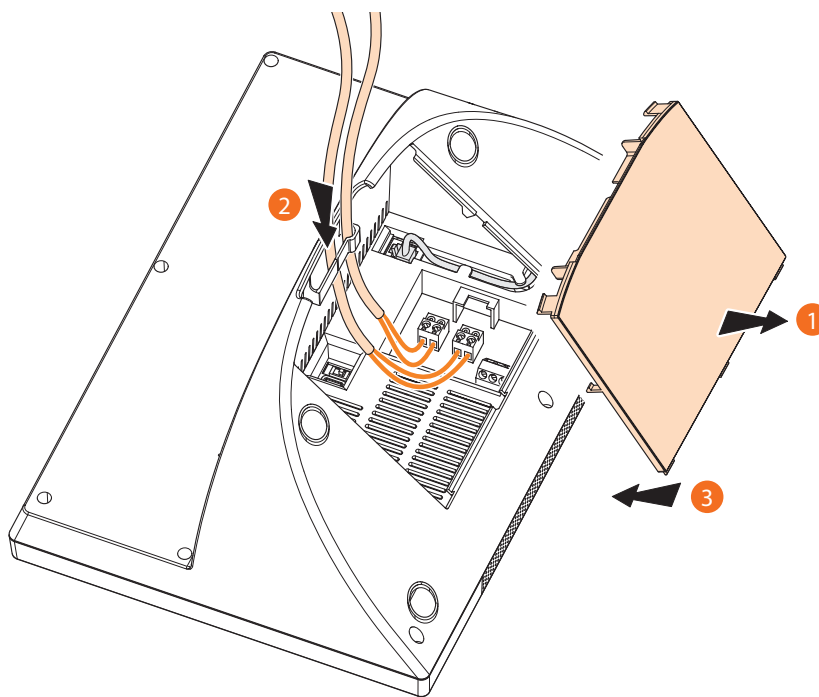

- 1 Togliere il coperchietto dalla base
- 2 Inserire il cavo/i cavi nell'apposito passaggio
- 3 Eseguire il collegamento al bus (ed eventualmente all'alimentazione supplementare)
- 4 Rimontare il coperchietto

Configurazione tramite software


In alternativa alle impostazioni tramite menù descritte nel presente manuale, è possibile configurare il Centralino di portineria tramite PC, utilizzando il software TiSwitchBoardDevice contenuto nel cd a corredo.



Alcune funzioni quali ad esempio la gestione delle suonerie richiedono necessariamente l'utilizzo del software.

Collegamento al PC

Per trasferire la configurazione effettuata con il software TiSwitchBoardDevice o l'aggiornamento del Firmware, collega il Centralino di portineria al PC utilizzando un cavo USB - mini USB.

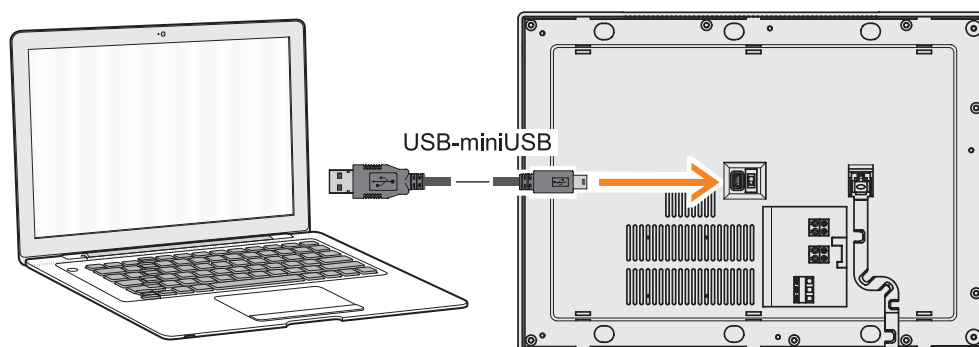


Affinchè la comunicazione possa avvenire, il Centralino di portineria deve essere alimentato.

Configurazione

In questo manuale vengono descritte tutte le operazioni di configurazione che possono essere effettuate tramite i menu a disposizione dell'installatore e che consentono di configurare i Centralini di portineria in funzione delle esigenze del caso.

Per quanto riguarda la parte operativa del Centralino di portineria ti rimandiamo al Manuale Utente fornito anch'esso a corredo del prodotto.

Nel menù principale è sempre presente l'icona Configurazione, selezionandola accedi ad un'ampia serie di personalizzazioni che ti permettono di utilizzare al meglio il Centralino di portineria.

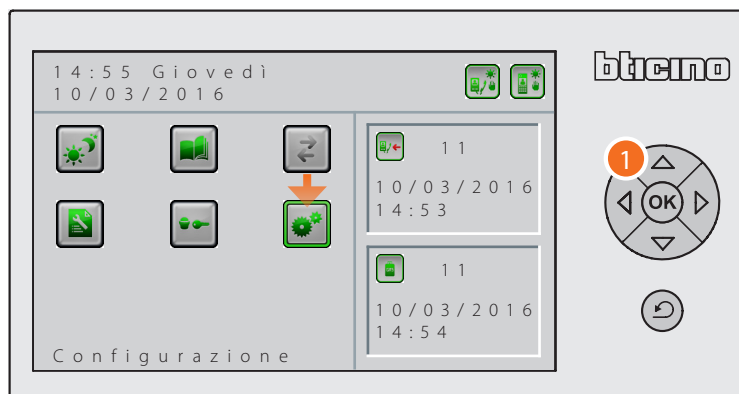

1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Configurazione" e premi per confermare.




2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona l'icona relativa alla funzione interessata e premi per confermare.

Pi Di Servizio	Modifica Contatto	Setup relè	Setup Installatore
Regolazioni Audio	Regolaz. video giorno	Regolaz. video notte	
Data/Ora	Beep	Informazioni	


Posto Interno di servizio

Questa funzione, se abilitata in fase di installazione, ti permette di attivare un Posto Interno che risponde temporaneamente alle chiamate in arrivo sul Centralino di portineria.

Nota: la funzione Giorno/Notte ha priorità sulla funzione Posto Interno di servizio; se si imposta Notte sulle chiamate dai Posti Esterni, la chiamata andrà direttamente agli interni senza passare né dal Centralino di portineria né dal Posto Interno di servizio.

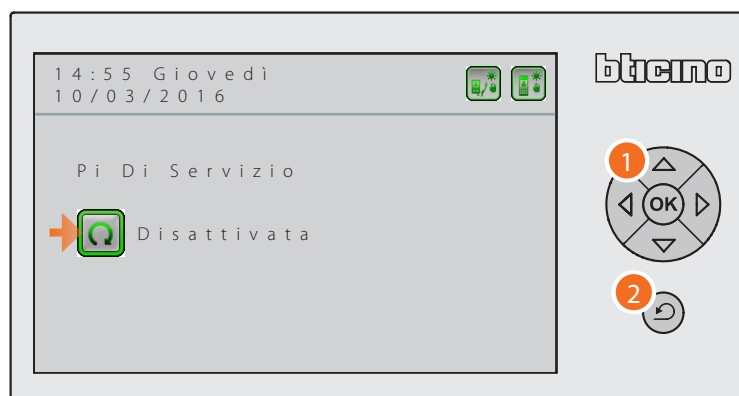


1. Premi attivare o disattivare la funzione Pi Di Servizio.

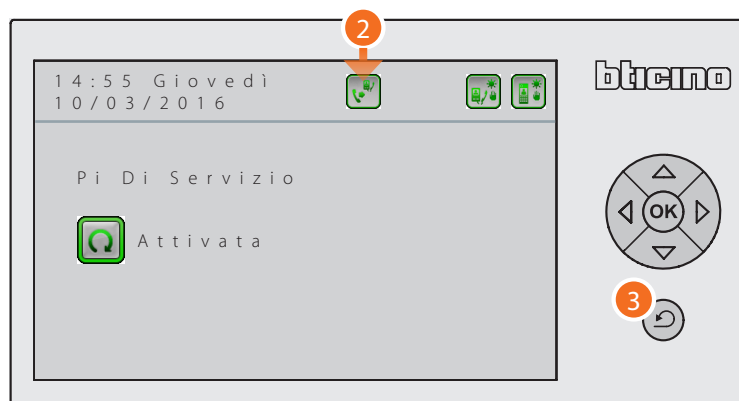


2. Abilitando questa funzione la relativa icona di stato compare sul display nella riga in alto.
3. Premi per uscire dal menù.

Modifica contatto


Questa funzione ti permette di modificare il nome, il cognome e la descrizione dei contatti inseriti in fase di programmazione.

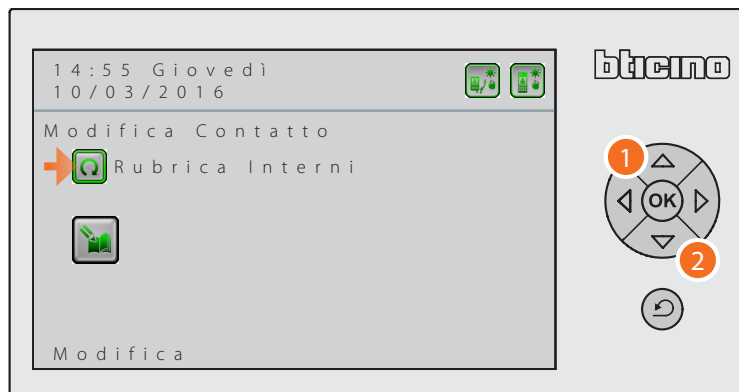


1. Premi **OK** in successione per scegliere la rubrica interessata tra:
 - Rubrica Posti Interni;
 - Rubrica Posti Esterni;
 - Rubrica Centralini di portineria.

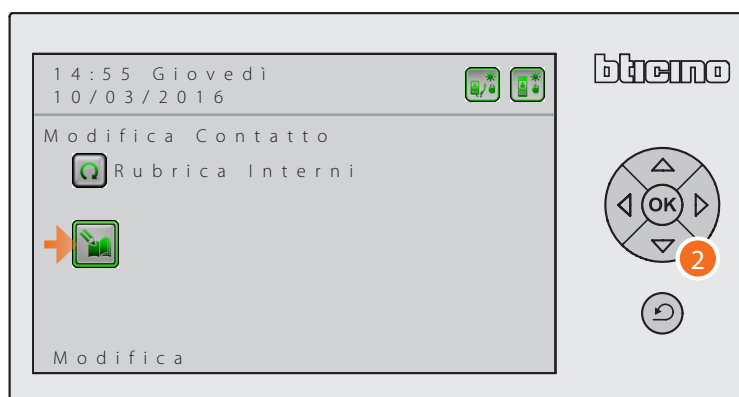


2. Premi **OK** e posizionali sull'icona di Modifica. Successivamente premi **OK** per visualizzare i contatti presenti all'interno della rubrica scelta.

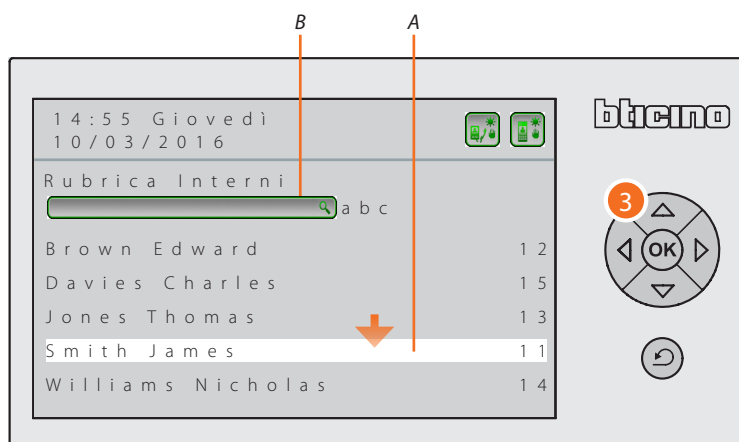


3. Puoi selezionare il contatto da modificare in due modi differenti:
 - A. scorri con le frecce di navigazione attraverso i contatti salvati in rubrica;
 - B. inserisci la descrizione con cui è stato salvato in rubrica tramite la tastiera alfanumerica.
 Individuato il contatto, premi **OK** per modificarlo.

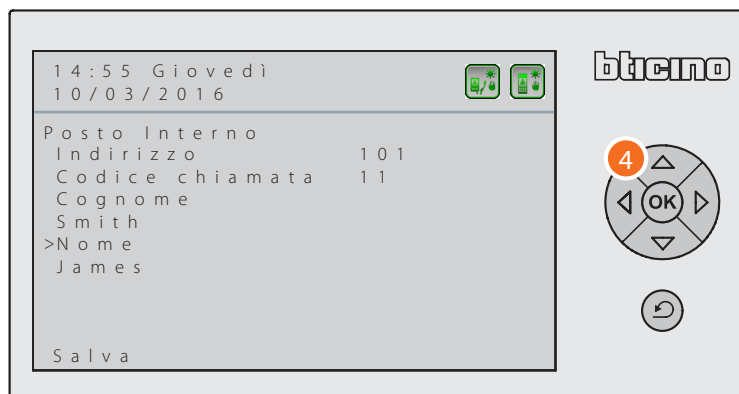

4. Seleziona il dato da modificare (per il Posto Interno *nome/cognome* – per il Posto Esterno e il Centralino di portineria *descrizione*) e premi per evidenziare la nuova linea di inserimento.

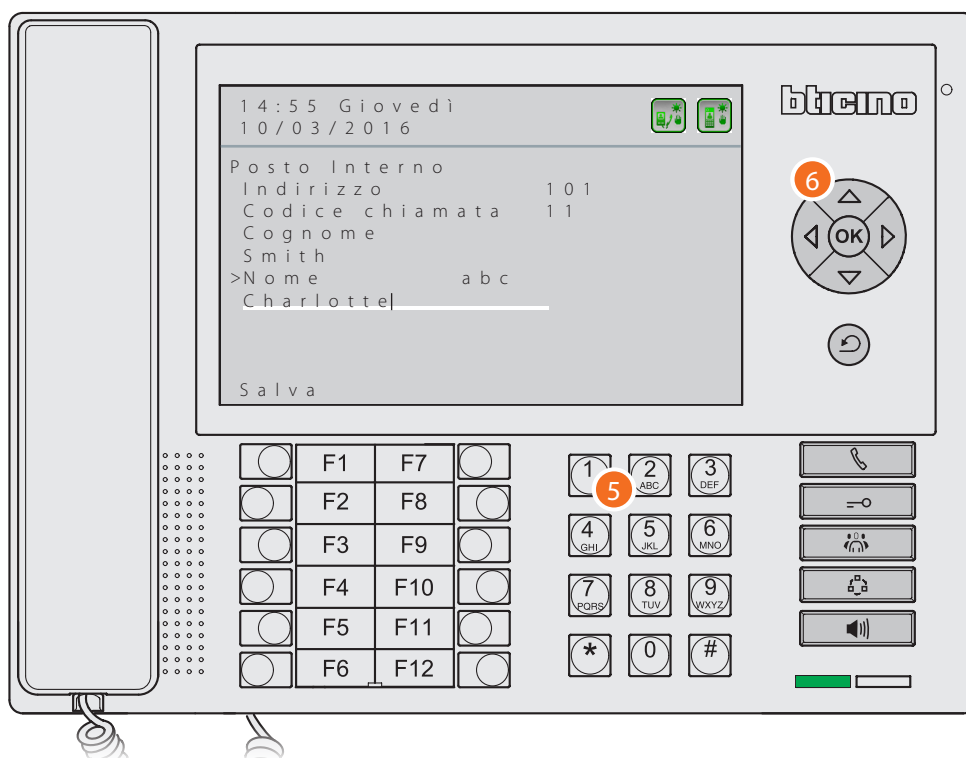


5. Utilizza la tastiera alfanumerica per inserire la nuova descrizione; con una pressione breve del tasto # cicli tra la modalità di scrittura MAIUSCOLA/minuscola; con una pressione prolungata del tasto # attivi/disattivi la modalità di scrittura numerica.
6. Premi per confermare.

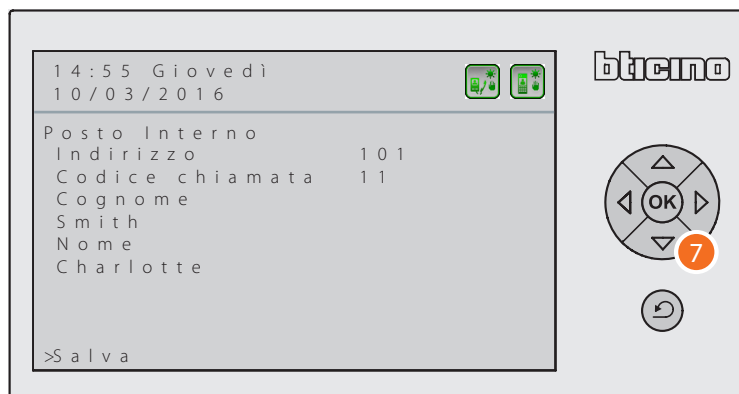

7. Premi  per posizionarti sulla voce Salva e premi  per salvare le modifiche effettuate.



Premendo  prima di aver salvato, le modifiche effettuate andranno perse.

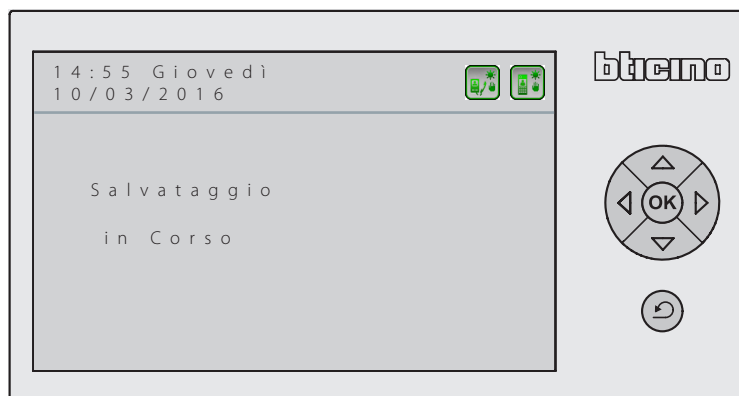


Le modifiche non salvate andranno perse.

Setup relè


In questa sezione puoi abilitare/disabilitare l'attivazione del relè interno del Centralino di portineria (Sirena locale) o cablato sull'impianto (Sirena Esterna), in caso di chiamata e/o allarme. Il relè impostato come ABILITATO avrà due comportamenti differenti in base al tipo di comunicazione.

Nel caso di CHIAMATA, il relè si aprirà e chiuderà alternativamente per 5 secondi.

Nel caso di ALLARME, il relè rimarrà chiuso fino alla presa in carico della segnalazione.

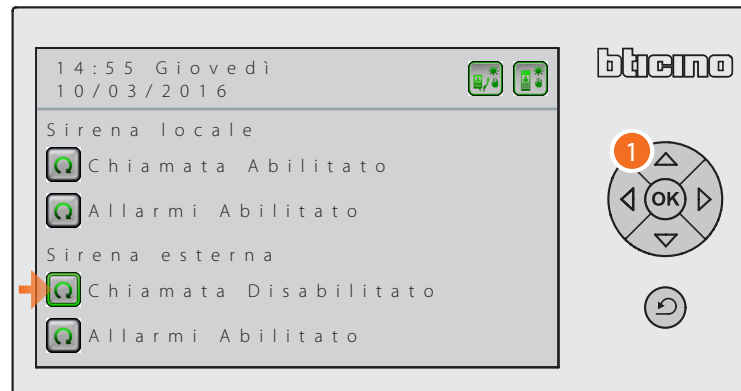


1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la voce desiderata e premi  per abilitare/disabilitare la funzione.

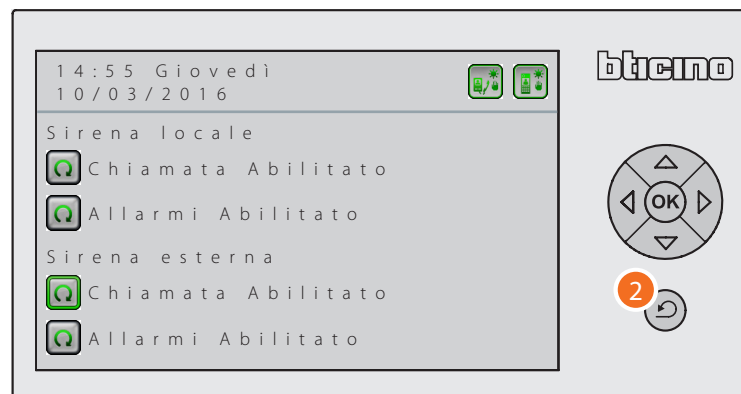


2. Premi  per uscire dal menù.

Regolazioni audio


In questa schermata puoi regolare il volume della suoneria e della comunicazione nelle varie modalità.

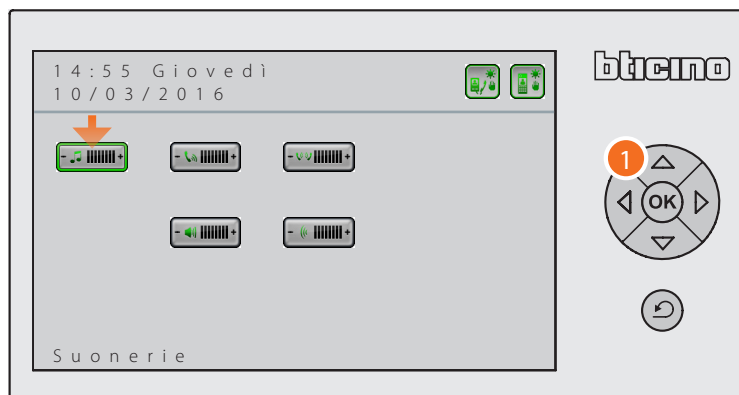

1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi **OK** per confermare.

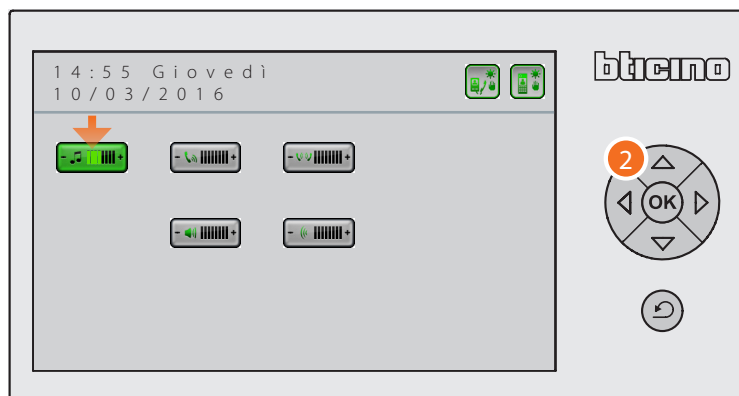

2. Utilizza la tastiera di navigazione per regolare il volume al livello desiderato e premi **OK** per confermare.

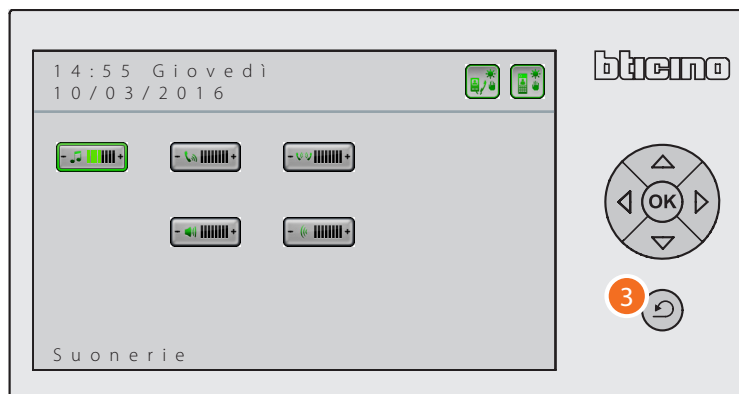

3. Premi **↺** per uscire dal menù.

Icona		Cosa significa
	Suonerie	Livello del volume per tutte le suonerie.
	Chiamata cornetta	Volume audio in caso di conversazione con il Posto Esterno mediante cornetta.
	Intercom cornetta	Volume audio intercomunicante mediante cornetta.
	Chiamata vivavoce	Volume audio in caso di conversazione con il Posto Esterno mediante vivavoce.
	Intercom vivavoce	Volume audio intercomunicante mediante vivavoce.

Regolazioni video Giorno


In questa schermata puoi impostare i parametri video della modalità video Giorno.



1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi **OK** per confermare.



2. Utilizza la tastiera di navigazione per regolare il livello di Colore/Luminosità/Contrasto desiderato e premi **OK** per confermare.

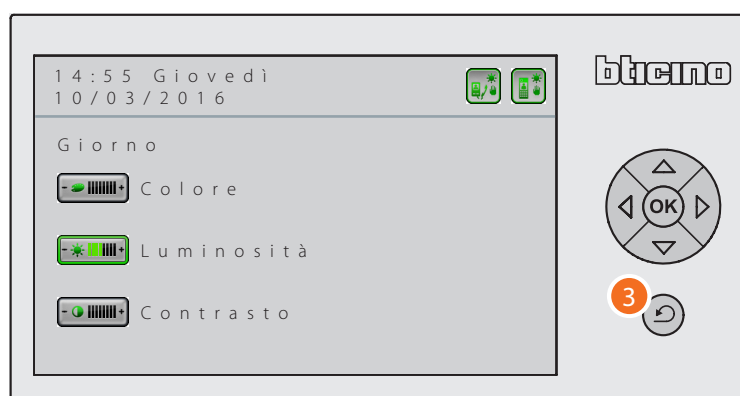

3. Premi **→** per uscire dal menù.



Le impostazioni video seguono automaticamente lo stato Giorno/Notte del Centralino di portineria.

Regolazioni video Notte


In questa schermata puoi impostare i parametri video della modalità video Notte.



1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi **OK** per confermare.



2. Utilizza la tastiera di navigazione per regolare il livello di Colore/Luminosità/Contrasto desiderato e premi **OK** per confermare.

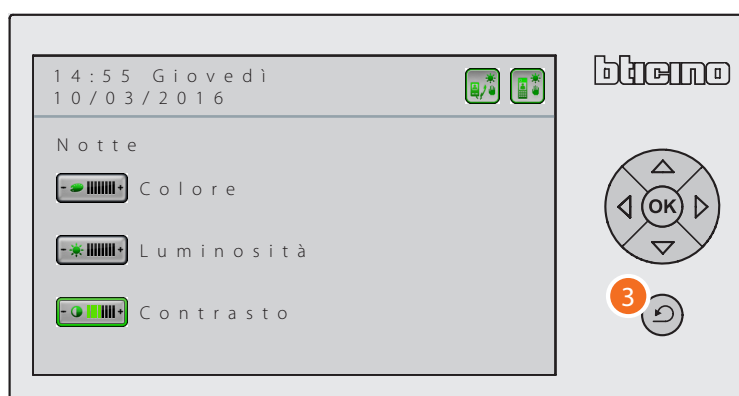


3. Premi **←** per uscire dal menù.




Le impostazioni video seguono automaticamente lo stato Giorno/Notte del Centralino di portineria.

Data/Ora

Questa funzione ti permette di impostare la data e l'ora attuale.

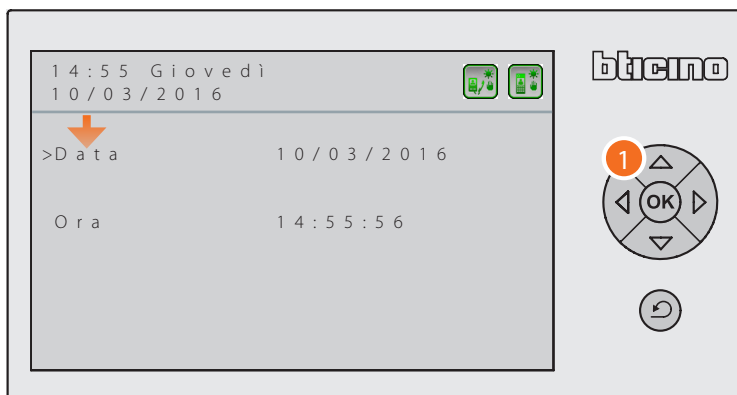

1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata (data o ora) e premi per evidenziare il primo dato da modificare.

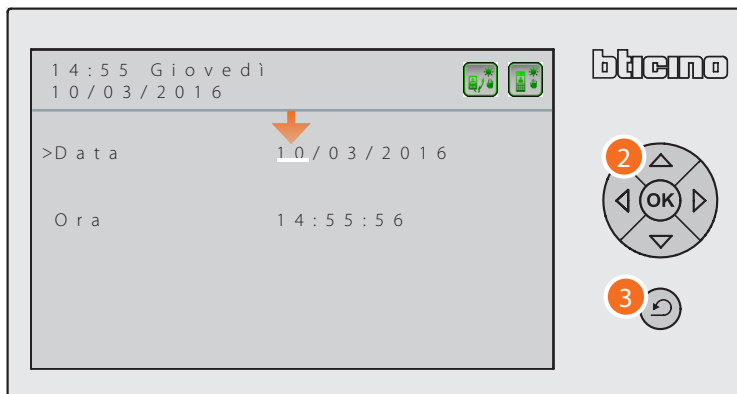


2. Premi / per diminuire/aumentare il valore del dato selezionato, e premi / per spostarti sui dati successivi.
Premi per salvare le modifiche effettuate.
3. Premi per uscire dal menù.



Premendo prima di aver salvato, le modifiche effettuate andranno perse.

Beep

Questa funzione ti permette di abilitare/disabilitare un segnale sonoro ad ogni pressione dei tasti.

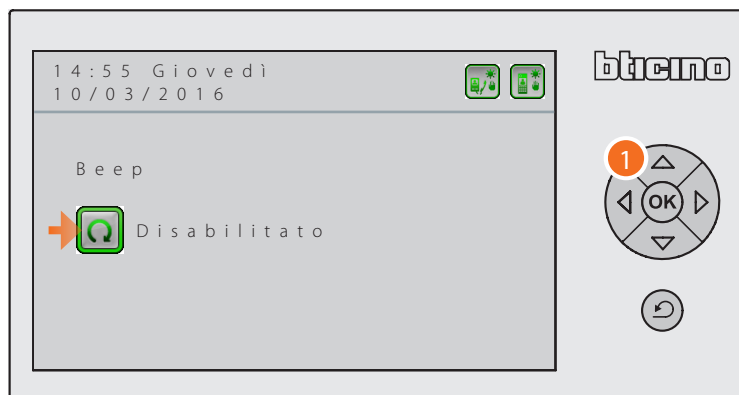

1. Premi abilitare/disabilitare il beep.



2. Premi per uscire dal menù.

Informazioni

Questa funzione ti permette di visualizzare alcune informazioni di base dello stato del Centralino di portineria.




1. Premi per uscire dal menù.


Setup installatore

Questo menu è riservato all'installatore in quanto l'accesso da parte di utenti inesperti potrebbe compromettere il corretto funzionamento del Centralino di portineria e dell'impianto videocitofonico.

Per accedere al menu è pertanto necessario digitare una password di 5 cifre (default **12345**) che ti consigliamo di personalizzare dopo il primo accesso.

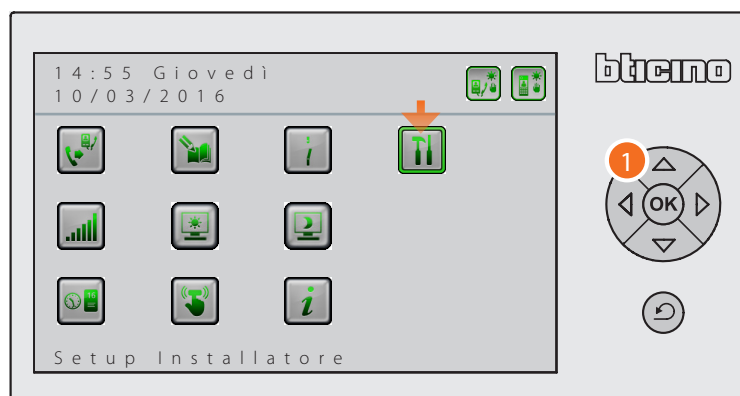

1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Setup Installatore" e premi **OK** per confermare.

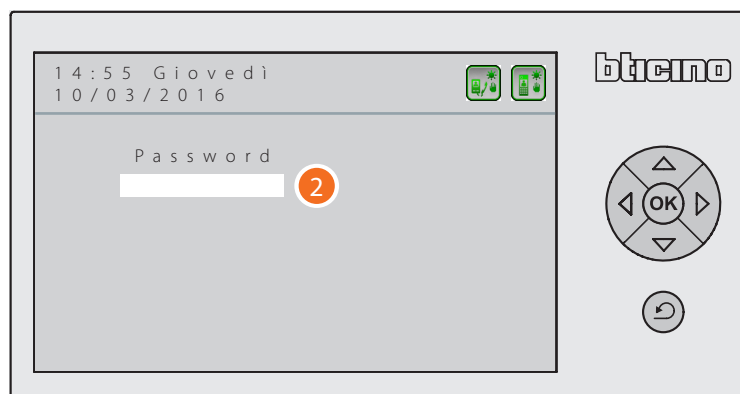

2. Digita la password utilizzando la tastiera numerica.

Se la password risulta corretta ottieni l'accesso al menu.

			
Funzione G/N Pi	Pi di Servizio	Modifica Contatto	Giorno/Notte
			
Fasce Orarie	Automazioni	Setup Tasti Funzione	
			
Setup allarmi	Configurazione	Modifica Password	

Funzione Giorno/Notte Posti Interni

Questa funzione determina il modo di funzionamento del Centralino di portineria rispetto alle chiamate provenienti dai Posti Interni:

Centralino di portineria di montante:


- se la funzione G/N è Disabilitata il Centralino di portineria trasferirà tutte le chiamate provenienti dai Posti Interni al Centralino di portineria di dorsale;
- se la funzione G/N è Abilitata il Centralino di portineria seguirà le impostazioni del menu Giorno/Notte (Manuale o Automatico).

Centralino di portineria di dorsale:


- se la funzione G/N è Disabilitata il Centralino di portineria trasferirà tutte le chiamate provenienti dai Posti Interni al Posto Esterno associato;
- se la funzione G/N è Abilitata il Centralino di portineria seguirà le impostazioni del menu Giorno/Notte (Manuale o Automatico).

Centralino di portineria master:

- se la funzione G/N è Disabilitata il Centralino di portineria trasferirà tutte le chiamate provenienti dai Posti Interni al Posto Esterno associato;
- se la funzione G/N è Abilitata il Centralino di portineria seguirà le impostazioni del menu Giorno/Notte (Manuale o Automatico).

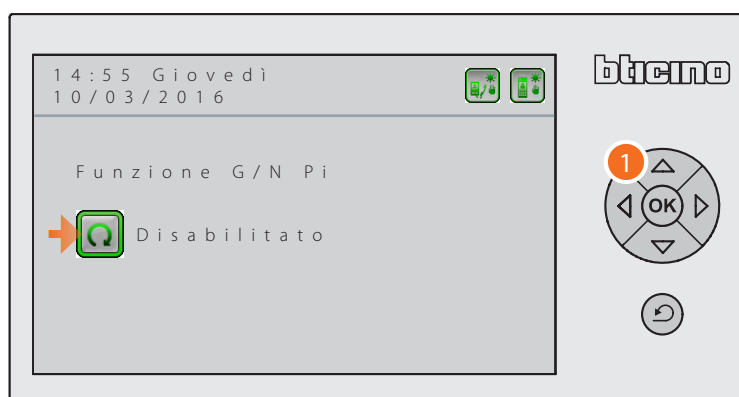


1. Premi abilitare o disabilitare la funzione G/N Pi.

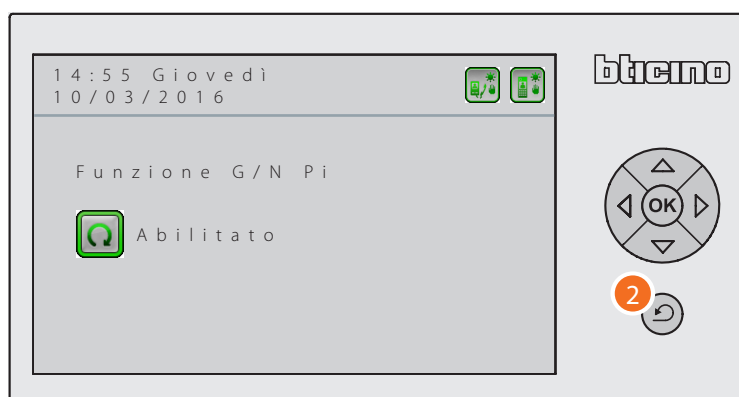

2. Premi per uscire dal menù.

Posto Interno di servizio

Questa funzione permette agli operatori di reindirizzare le chiamate in arrivo dai Posti Esterni e dirette al Centralino di portineria verso un Posto Interno di cui devi impostare l'indirizzo impiantistico.

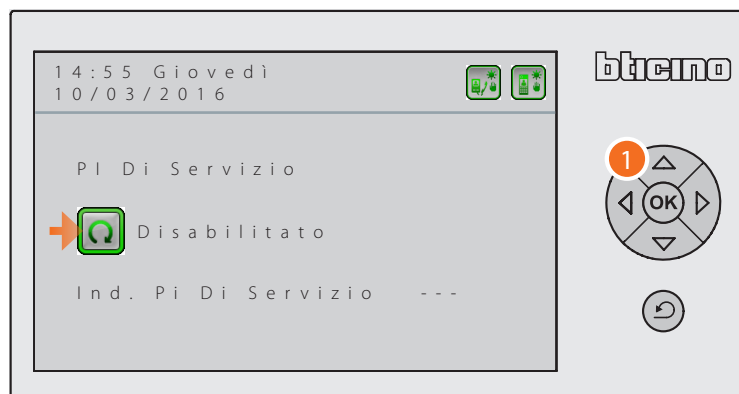

1. Premi abilitare o disabilitare la funzione PI di Servizio.



2. Dopo aver abilitato la funzione seleziona la riga sottostante in cui impostare l'indirizzo del Posto Interno;
premi per attivare il campo editabile ed inserisci l'indirizzo utilizzando la tastiera numerica.



3. Premi per uscire dal menù.




*In caso vi siano più Centralini di portineria sulla stessa tratta con abilitata questa funzione questi, tranne uno, richiedono l'alimentazione supplementare (morsetti 1 2).
I Posti Interni abbinati ai Centralini di portineria devono avere indirizzi diversi tra loro.*

Modifica contatto

Il software di programmazione TiSwitchboardDevice ti consente di creare agevolmente le rubriche relative ai Posti Interni (residenti), ai Posti Esterni ed ai Centralini di portineria.


Questo menu ti offre la possibilità di inserire nuovi contatti; modificare o cancellare i contatti presenti nelle rubriche realizzate con il software e salvate sul Centralino di portineria.

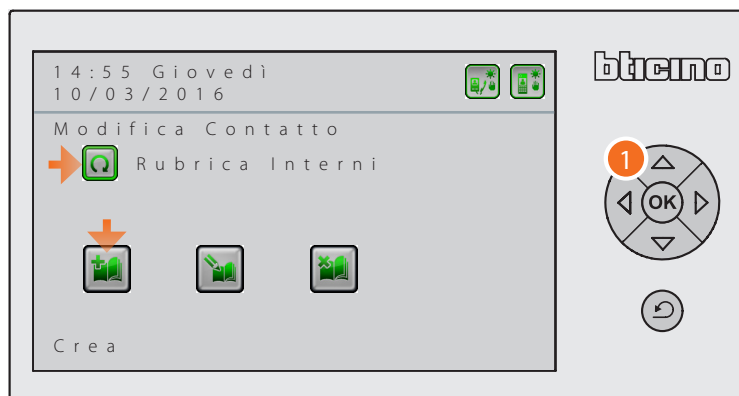


1. Premi **OK** per selezionare la rubrica desiderata tra:
 - Rubrica Posti Interni;
 - Rubrica Posti Esterni;
 - Rubrica Centralini.




2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione tra:
 - Crea;
 - Modifica;
 - Cancella.(es. Modifica) e premi **OK** per confermare.

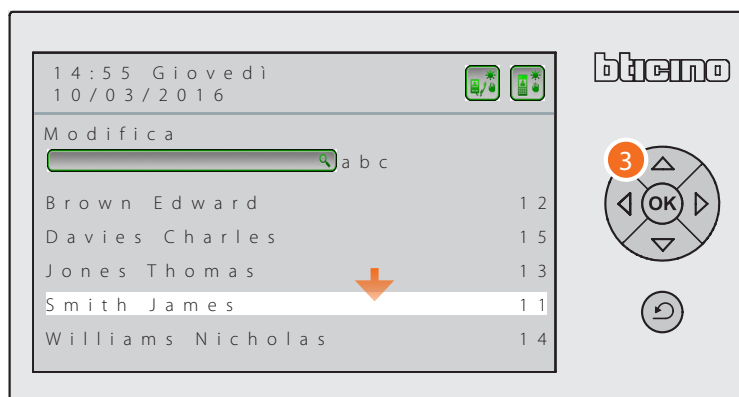


3. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona il contatto da modificare e premi **OK** per confermare; oppure utilizza la barra di ricerca veloce dei contatti tramite inserimento da tastiera alfanumerica.

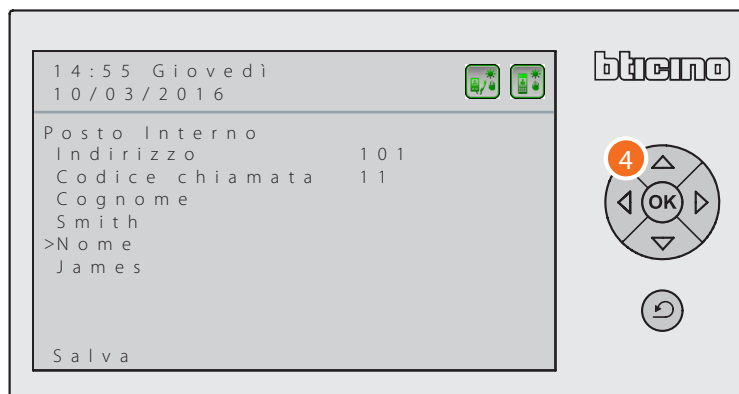

4. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la riga in cui intendi inserire la modifica.

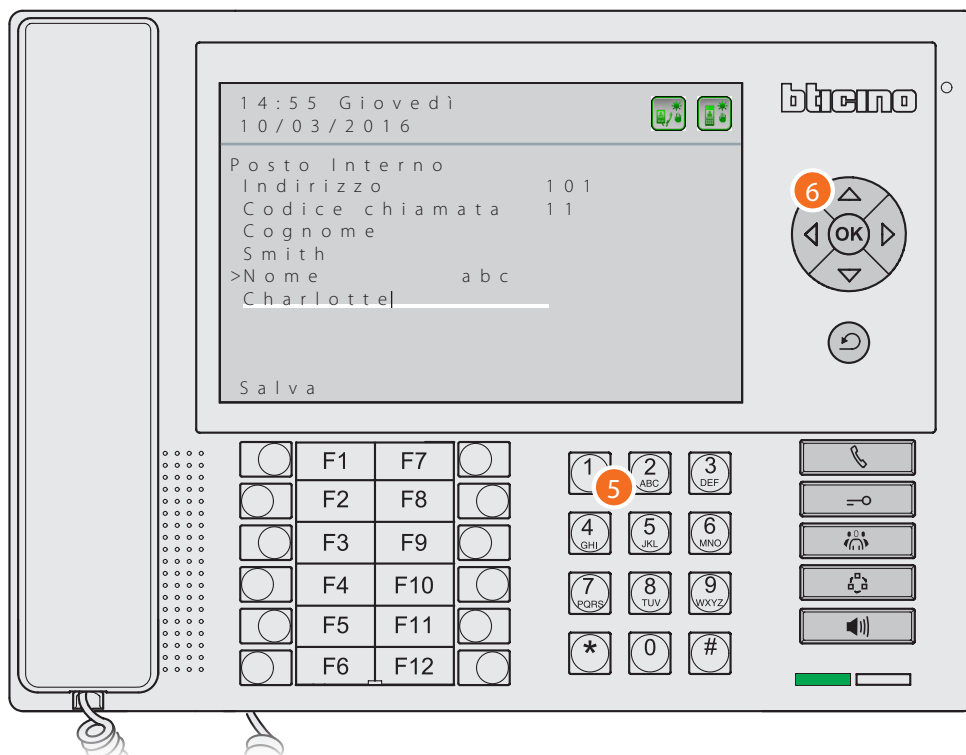


5. Utilizza la tastiera alfanumerica per inserire la nuova descrizione;
con una pressione breve del tasto # cicli tra la modalità di scrittura MAIUSCOLA/minuscola;
con una pressione prolungata del tasto # attivi/disattivi la modalità di scrittura numerica.
6. Premi per confermare.

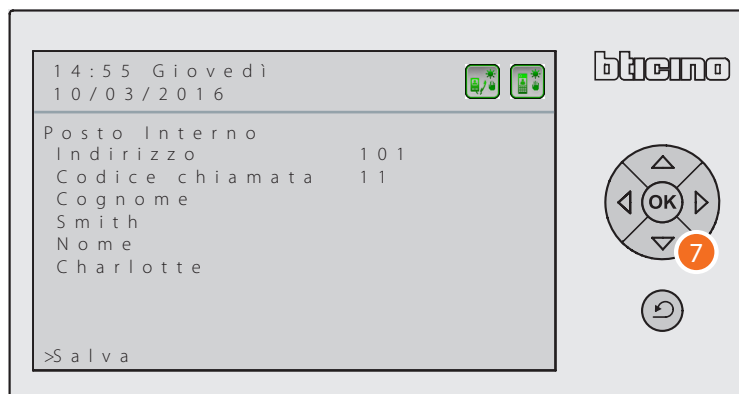

7. Premi per posizionarti sulla voce Salva e premi per salvare le modifiche effettuate.



Premendo prima di aver salvato, le modifiche effettuate andranno perse.

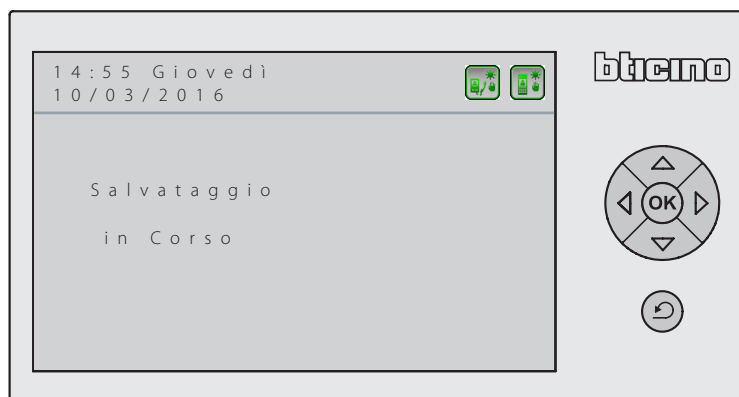


8. Premi per uscire dal menù.

Giorno Notte


Questa funzione ti permette di determinare il funzionamento della modalità Giorno Notte sia per quanto riguarda i Posti Esterni che per i Posti interni (se abilitati nel menu [Funzione G/N PI](#)). Tale funzionamento può avvenire in due modi:

Automatico: il passaggio da Giorno a Notte e viceversa è determinato dalle [Fasce orarie](#) che hai impostato o che imposterai nel relativo menu (max 6 per ogni giorno della settimana).

Manuale: il passaggio da Giorno a Notte e viceversa è affidato all'operatore (utente) il quale potrà passare da uno all'altra in base alle proprie esigenze.

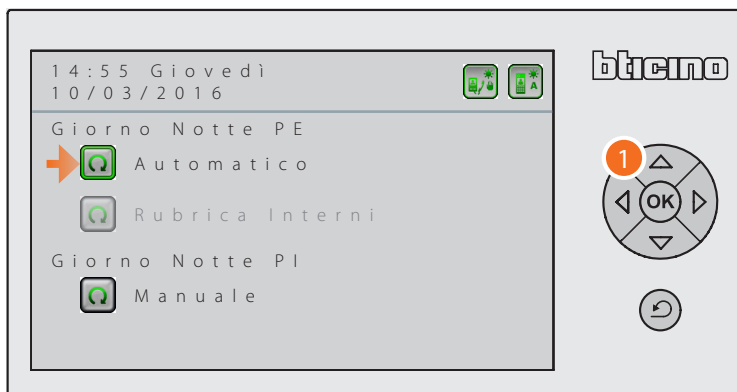

1. Seleziona la voce desiderata e premi  per modificare l'impostazione.

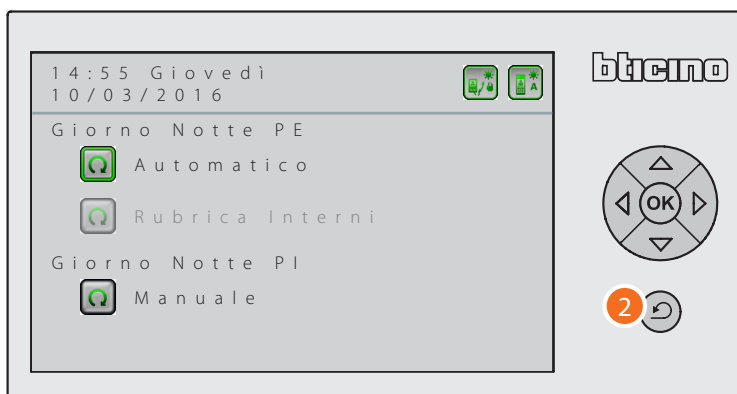

2. Premi  per uscire dal menù.

Fasce orarie

In questo menu puoi impostare le fasce orarie che il Centralino di portineria rispetterà per il funzionamento Giorno Notte in Automatico.

Puoi impostare fino a 6 orari di cambio modalità (da giorno a notte e viceversa) per ogni giorno della settimana.



1. Premi per selezionare il giorno della settimana; se selezioni la voce "Chiamata Feriale" le fasce orarie che imposterai saranno valide per tutti i giorni da lunedì a venerdì.



2. Dopo aver selezionato il giorno passa all'impostazione delle fasce orarie utilizzando i tasti di navigazione e la tastiera alfanumerica.




3. Dopo aver impostato le fasce orarie premi per uscire dal menu.

Automazioni


Il Centralino di portineria permette di gestire fino a 12 automazioni (elettroserrature o automazioni di altro tipo ad esempio cancelli automatici, serrande ecc.); in questo menu puoi inserire gli indirizzi impiantistici delle serrature o relè da comandare.

Per ogni automazione puoi inserire una descrizione che consentirà all'operatore di identificarne facilmente l'ubicazione all'interno del complesso residenziale.

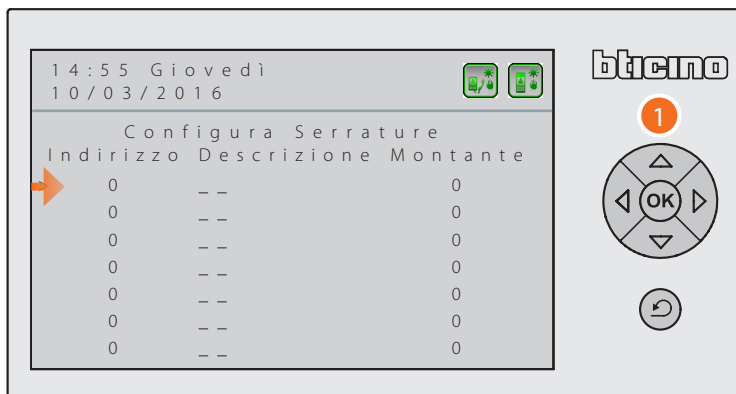

1. Utilizzando i tasti di navigazione e la tastiera alfanumerica inserisci l'indirizzo impiantistico del Posto Esterno o del relè da comandare; una descrizione che lo identifichi ed il montante su cui è installato.

Nota: Il montante 0 è la dorsale dell'impianto.

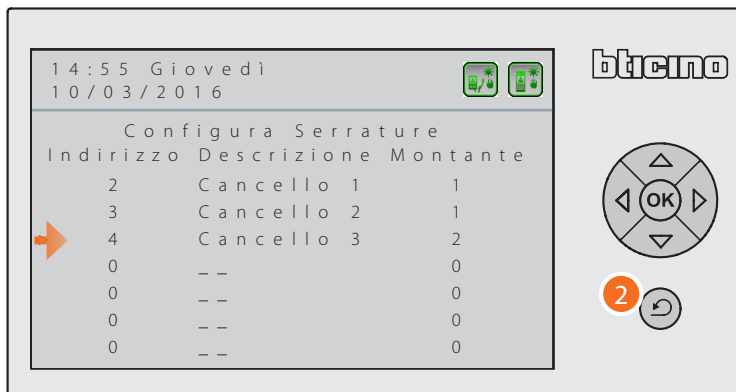

2. Premi  per terminare ed uscire dal menu.

Setup tasti funzione

Il Centralino di portineria è provvisto di una tastiera configurabile; puoi configurare ognuno dei 12 tasti per eseguire una determinata funzione con la pressione del solo tasto in modo da facilitare l'operatore durante l'uso quotidiano del Centralino di portineria.

Le funzioni configurabili per ogni tasto sono le seguenti:

Serratura 1÷12	apre la serratura del Posto Esterno o attuatore selezionato, se configurati nella sezione Automazioni.
Giorno/Notte Posto Interno	attiva/disattiva alternativamente la funzione giorno/notte del Centralino di portineria per le chiamate provenienti dai Posti Interni.
Giorno/Notte Posto Esterno	attiva/disattiva alternativamente la funzione giorno/notte del Centralino di portineria per le chiamate provenienti dai Posti Esterni.
Stato Presenza	attiva/disattiva alternativamente la funzione presente/assente del Centralino di portineria di montante per tutte le chiamate provenienti dall'impianto.
Posto Interno di Servizio	attiva alternativamente la funzione Posto Interno di servizio.
Luce Scala	attiva la funzione Luce scala.
Chiamata Posto Interno	chiama direttamente il Posto Interno selezionato.
Chiamata Posto Esterno	attiva direttamente il Posto Esterno selezionato.
Chiamata Centralino di portineria	chiama il Centralino di portineria di portineria selezionato.
Sirena Locale Allarmi	abilita/disabilita il contatto locale come ripetizione di un allarme proveniente dall'impianto.
Sirena Locale Chiamata	abilita/disabilita alternativamente il contatto locale come ripetizione di una chiamata proveniente dall'impianto.
Lettera BPI	associa alla pressione del tasto selezionato, una lettera da utilizzare per la chiamata blocco-piano-interno, impostata con caratteri alfanumerici.
Sirena Esterna Chiamata	abilita/disabilita il contatto dell'attuatore remoto come ripetizione di una chiamata proveniente dall'impianto.
Sirena Esterna Allarmi	abilita/disabilita il contatto dell'attuatore remoto come ripetizione di un allarme proveniente dall'impianto.



1. Premi  per selezionare il tasto da configurare; dopo aver selezionato il tasto passa alla riga sottostante per selezionare la funzione da assegnargli.



2. Premi  per scorrere l'elenco delle funzioni abbinabili al tasto.




3. Dopo aver terminato l'impostazione dei tasti premi  per uscire dal menu.

Setup allarmi

In configurazione gerarchica il Centralino di portineria di dorsale può ricevere, se abilitato, gli avvisi di allarmi tecnici e le segnalazioni dell'impianto antintrusione (mancanza rete; ritorno rete e batteria scarica) provenienti dai Posti Interni oltre allo stato delle porte (aperto/chiuso) degli accessi, se predisposti.

In questo menu puoi abilitare/disabilitare queste funzioni.

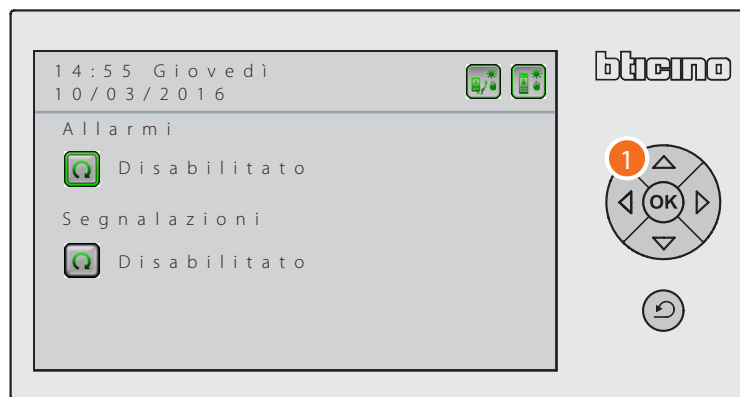

1. Premi per abilitare/disabilitare la funzione.




2. Dopo aver terminato l'impostazione premi per uscire dal menu.




Non è possibile abilitare le Segnalazioni senza prima aver abilitato gli Allarmi.

Configurazione


All'interno del menu Setup Installatore è presente il menu Configurazione nel quale puoi impostare la modalità di funzionamento del sistema ed altre importanti funzioni operative.

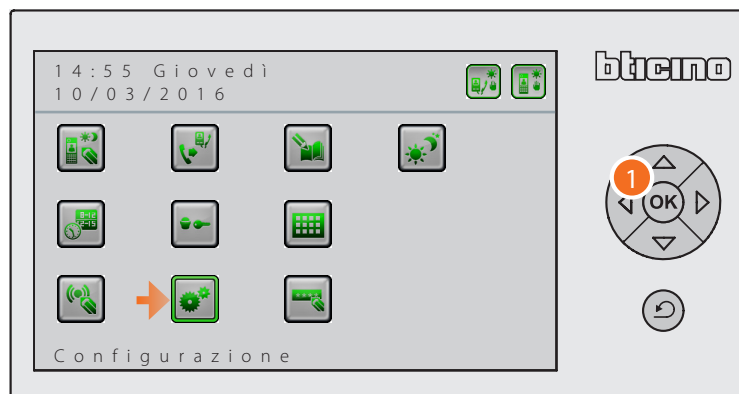

1. Dopo aver selezionato l'icona Configurazione, premi  per accedere al menu.

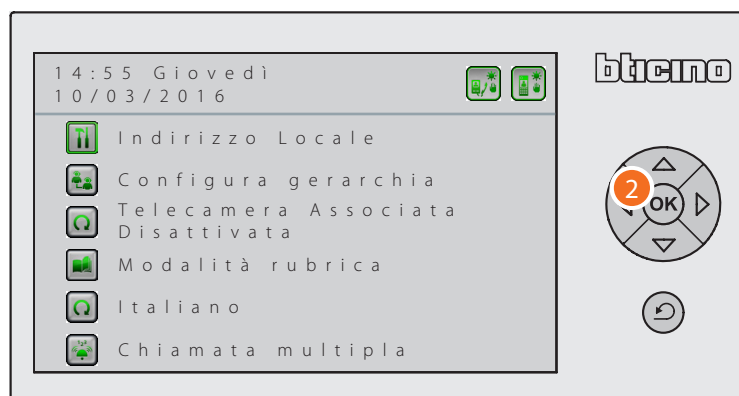

2. Seleziona la funzione utilizzando i tasti di navigazione e premi  per confermare.

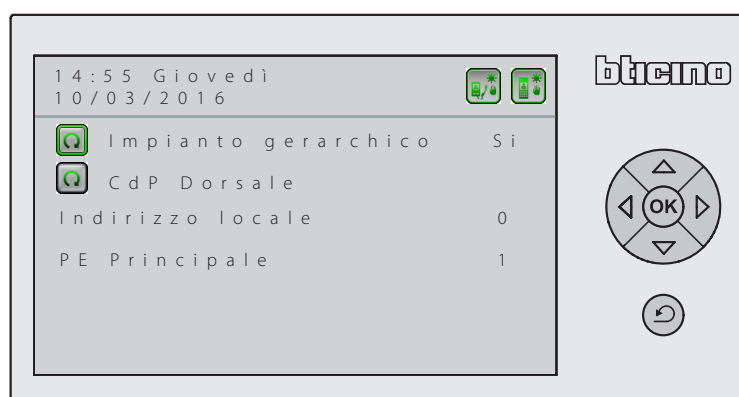


Configurazione – Indirizzo locale

L'impostazione di questo menu è quella che determina la modalità di funzionamento del sistema; la prima selezione riguarda proprio l'organizzazione che intendi dare al tuo impianto; se Gerarchico oppure Master, in base a questa scelta cambiano anche le opzioni successive del menu; in questo paragrafo ti mostriamo nel dettaglio le possibili configurazioni.

Centralino di portineria di Dorsale in impianto Gerarchico


Nell'impianto gerarchico il Centralino di portineria di dorsale è unico ed è quello che può ricevere le segnalazioni di allarme e le notifiche provenienti dagli interni ed anche le chiamate dirette ai Centralini di portineria posti in modalità Notte.

L'indirizzo locale del Centralino di portineria di Dorsale è sempre 0 (zero); devi impostare l'indirizzo del Posto Esterno Principale (1 - 80).

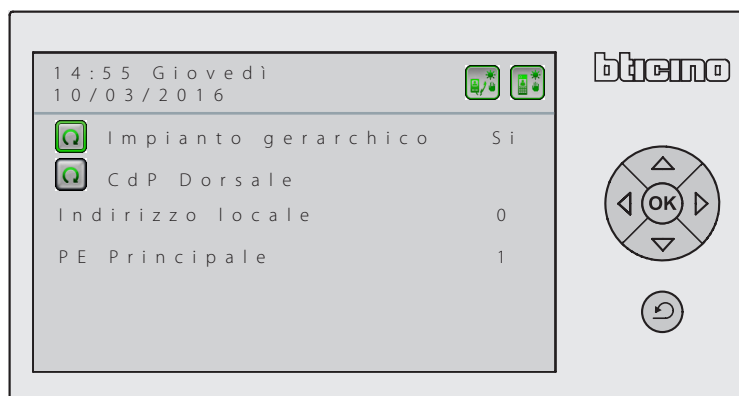


Centralino di portineria di Montante in impianto Gerarchico

Per i Centralini di portineria di Montante devi impostare sia l'Indirizzo locale (1 - 15) che quello del Posto Esterno principale (1 - 80).

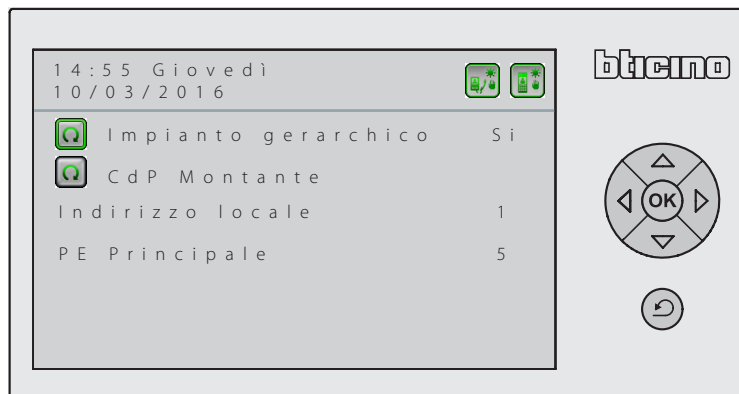

Centralino di portineria Slave in impianto Gerarchico


Sull'impianto gerarchico puoi impostare uno o più Centralini di portineria come Slave; il funzionamento dei Centralini di portineria Slave replica esattamente quello dei rispettivi Centralini di portineria associati. Per i Centralini di portineria Slave devi impostare l'Indirizzo locale (1 - 15); l'indirizzo del Posto Esterno principale (1 - 80) e, importante, l'indirizzo del Centralino di portineria associato (0 - 15).

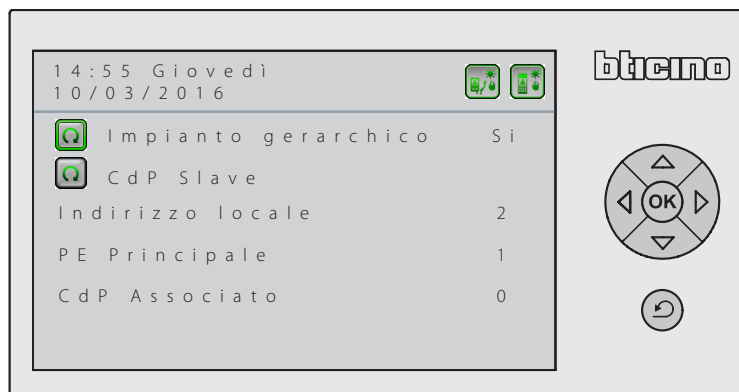

Centralino di portineria Master in impianto non Gerarchico


Il Centralino di portineria Master è il Centralino di portineria principale in un impianto **non** gerarchico; devi impostare il suo indirizzo locale (0 - 15) e quello del Posto Esterno Principale ad esso associato (1 - 80).

Sullo stesso impianto possono coesistere più Centralini di portineria Master.

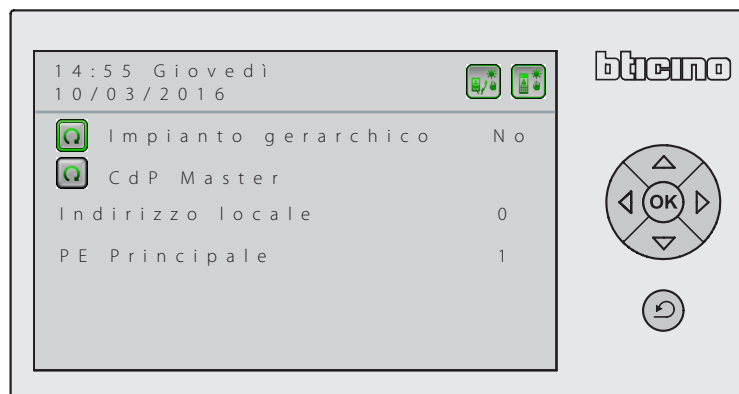


Centralino di portineria Slave in impianto non Gerarchico

Il Centralino di portineria Slave replica esattamente il funzionamento del Centralino di portineria Master a cui è associato; i valori che devi impostare sono il suo indirizzo locale (1 - 15), quello del Posto Esterno Principale (1 - 80) e quello del Centralino di portineria Master associato (0 - 15).

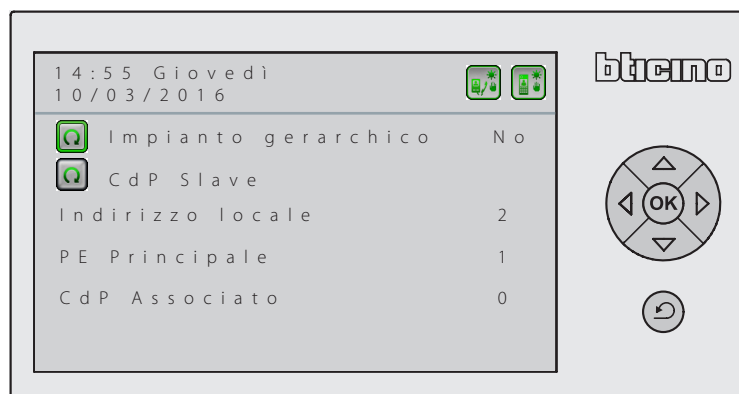


Configurazione – Configura gerarchia

Questo menu appare esclusivamente se il Centralino di portineria è configurato come **Gerarchico di Dorsale**.

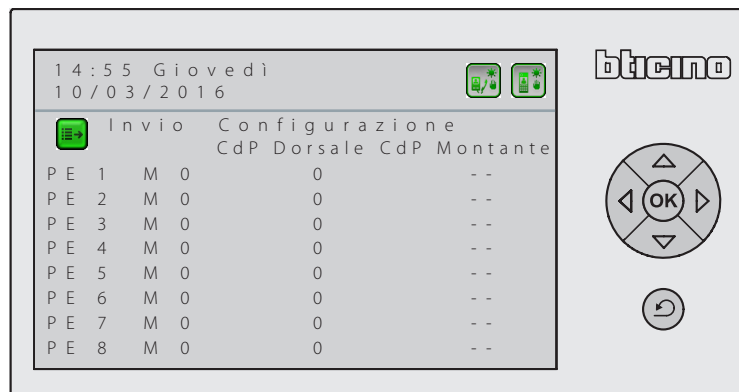


1. Per tutti i Posti Esterni inserisci l'indirizzo ed il numero del montante a cui è assegnato.

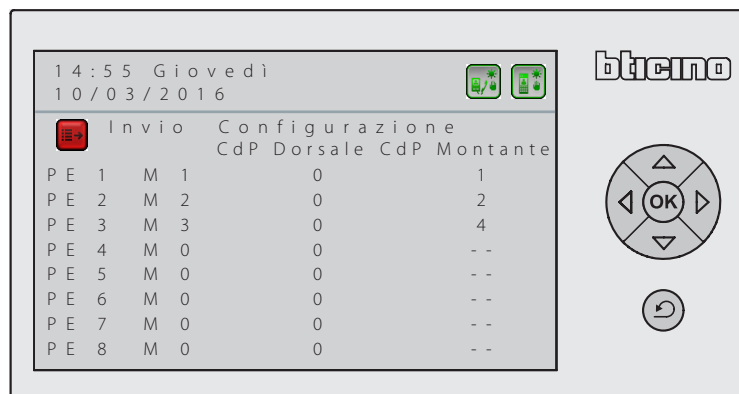

2. Al termine seleziona l'icona  e premi  per inviare la configurazione all'impianto.


Puoi effettuare l'invio della configurazione anche in un secondo momento, dopo aver terminato tutte le impostazioni.

Nota: per poter inviare la configurazione all'impianto tutti i Posti Esterni ed i Centralini devono essere cablati e funzionanti.

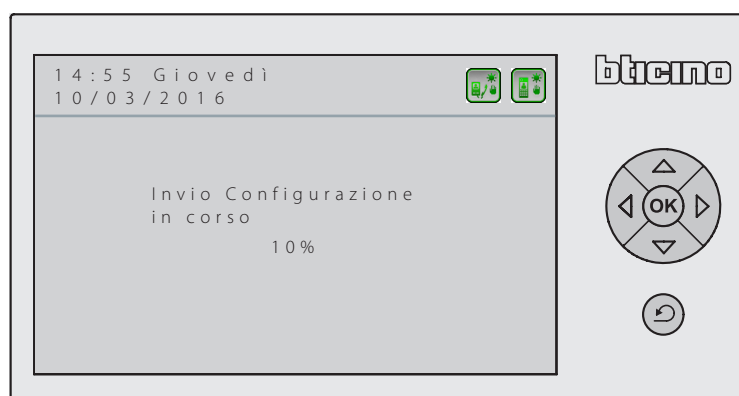

Configurazione – Elenco Posti Esterni Associati

Questo menu appare esclusivamente se il Centralino di portineria è configurato come Master. In questo menu puoi impostare gli indirizzi dei Posti Esterni associati al Centralino di portineria; visualizzarne l'elenco ed anche eliminare uno o più Posti Esterni dalla lista.

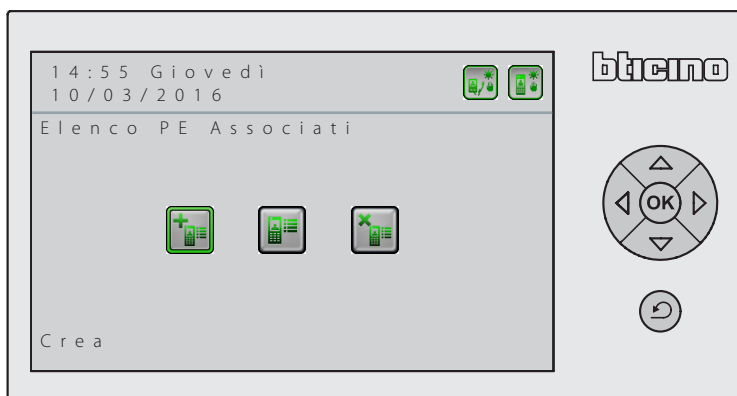

Crea

Permette di aggiungere un Posto Esterno all'elenco di quelli associati al Centralino di portineria.




Visualizza

Visualizza l'elenco dei Posti Esterni associati.



Cancella

Cancella il Posto Esterno selezionato.

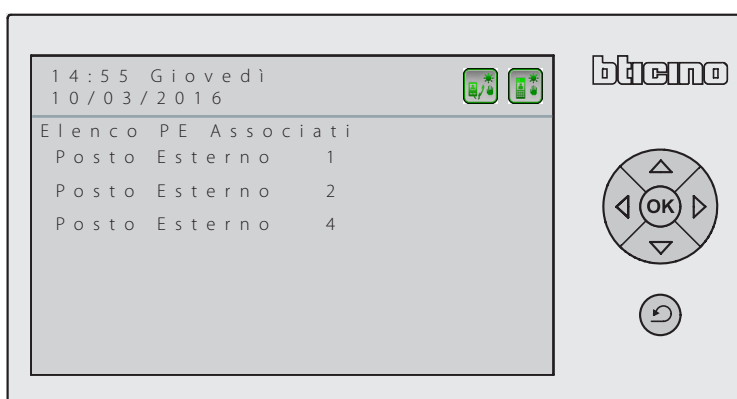


Esempio di visualizzazione dei Posti Esterni associati.


Configurazione – Telecamera Associata

È possibile associare al Centralino di portineria una telecamera che in caso di chiamata da un Posto Interno video consenta al chiamante di vedere sul proprio monitor l'operatore del Centralino di portineria.

La telecamera deve essere configurata con indirizzo P uguale all'indirizzo locale del Centralino di portineria.

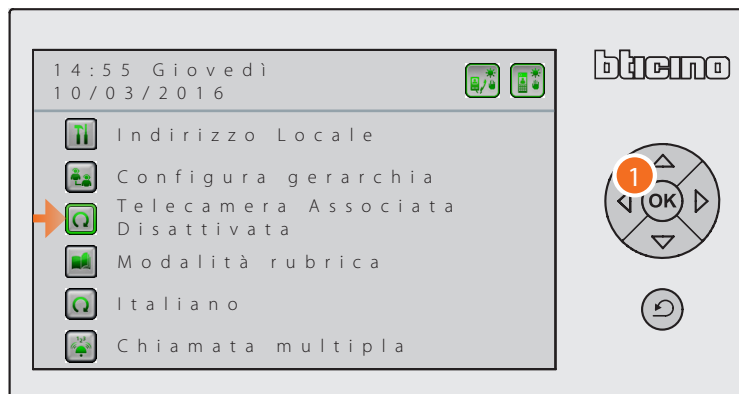

1. Seleziona la funzione utilizzando i tasti di navigazione e premi per cambiare l'impostazione attuale.

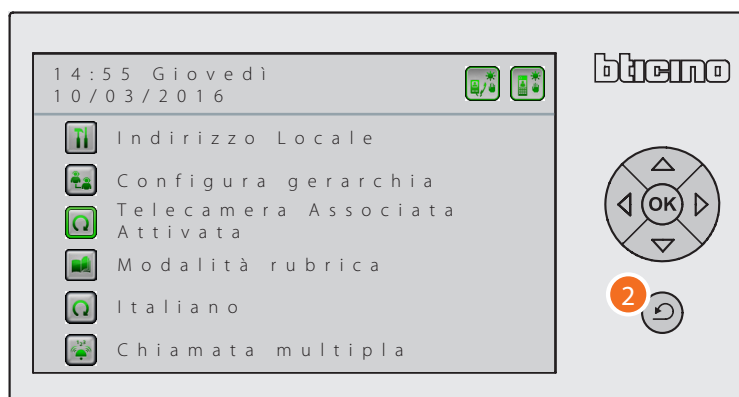


2. Premi per tornare al menu precedente.


Configurazione – Modalità rubrica

La rubrica dei residenti può essere organizzata secondo due modalità, è importante che la modalità impostata sul Centralino di portineria coincida con quella utilizzata per i Posti Esterni Sfera dell'impianto:

- **Alfanumerica:** per chiamare un residente è sufficiente digitare sulla tastiera alfanumerica il codice chiamata abbinato ad ogni residente;

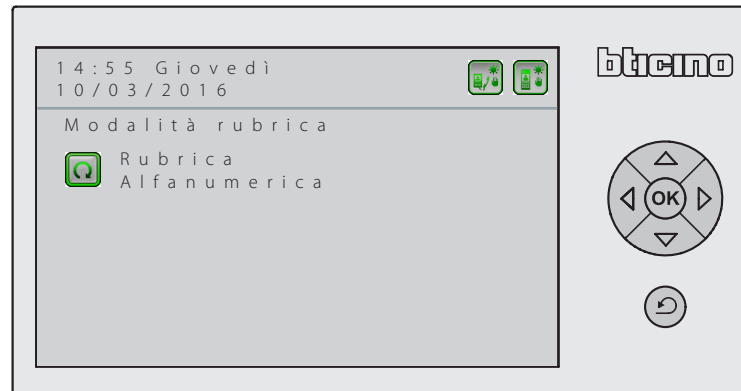


- **Codificata (BPI):** i residenti sono identificati dalla loro posizione all'interno del complesso residenziale: B = blocco (o edificio); P = piano; I = Interno.
In questo menu devi impostare il numero di cifre disponibili per ogni campo; i tre campi possono avere una lunghezza singola massima di 5 cifre; la somma delle cifre non può superare il numero di 8 (es. B=2, P=3, I=3).

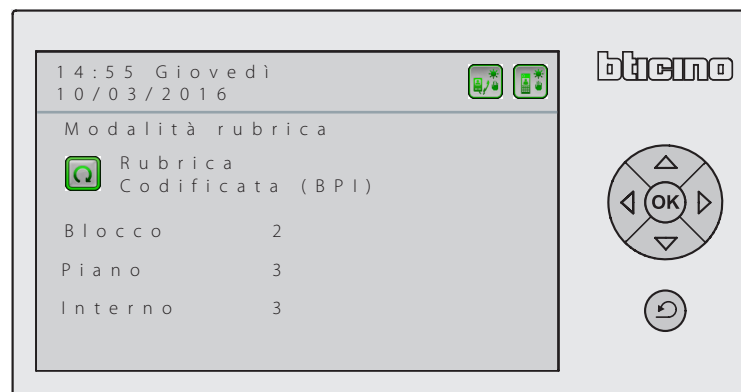


Per poter modificare l'impostazione della Modalità rubrica (da BPI ad Alfanumerica e viceversa) è necessario cancellare tutti i contatti precedentemente memorizzati (vedi [Modifica Contatto](#)).

Configurazione – Lingua

Questa funzione permette di cambiare la lingua utilizzata dal Centralino di portineria nei suoi menu.

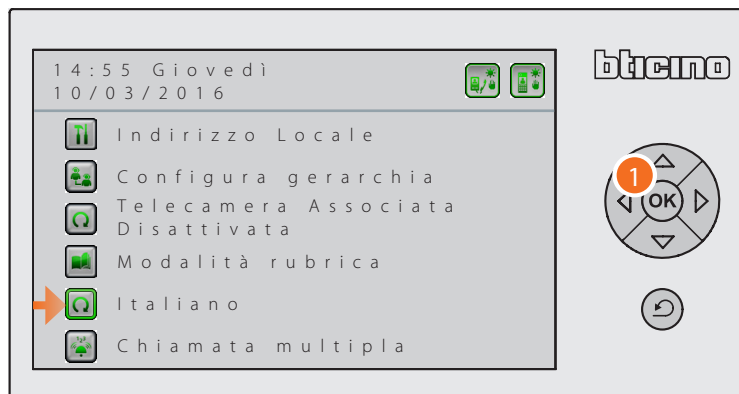


1. Seleziona la funzione utilizzando i tasti di navigazione e premi  per cambiare l'impostazione della lingua.

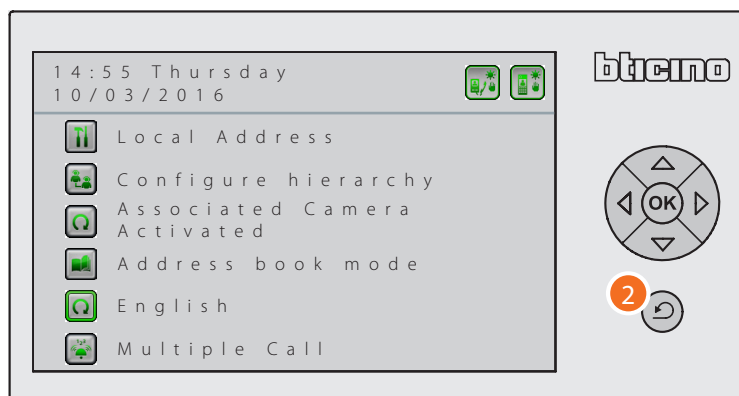


2. Premi  per tornare al menu precedente.

Configurazione – Chiamata multipla


Puoi impostare il numero di squilli che verranno ripetuti in caso di chiamata verso i Posti Interni (da 1 a 5).

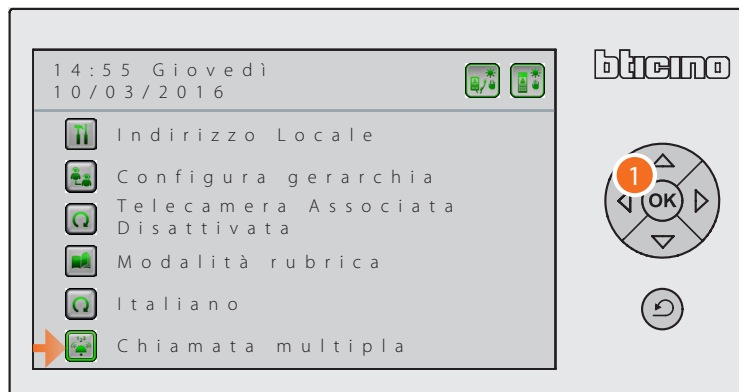

1. Seleziona la funzione utilizzando i tasti di navigazione e premi **OK** per accedere al menu.

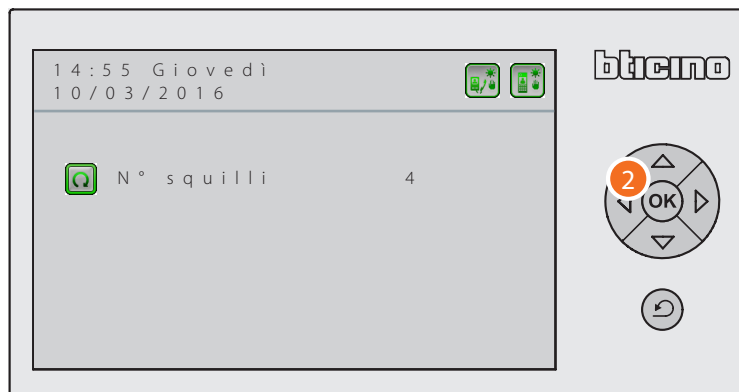


2. Premi **OK** per cambiare il numero di squilli.

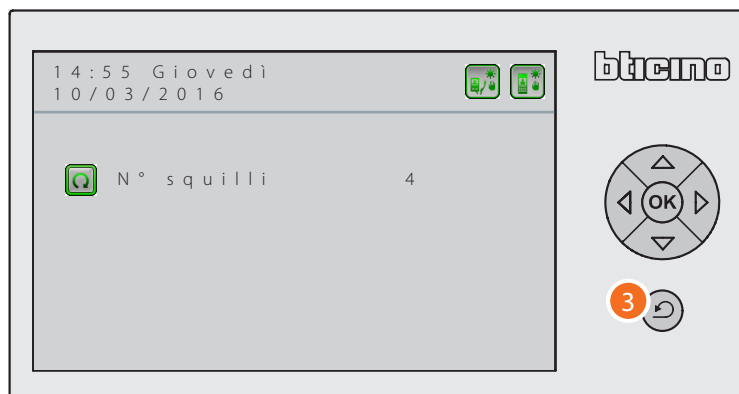


3. Premi **Return** per tornare al menu precedente.

Modifica password

Questa funzione permette di cambiare la password di accesso (di default 12345) al Setup Installatore.

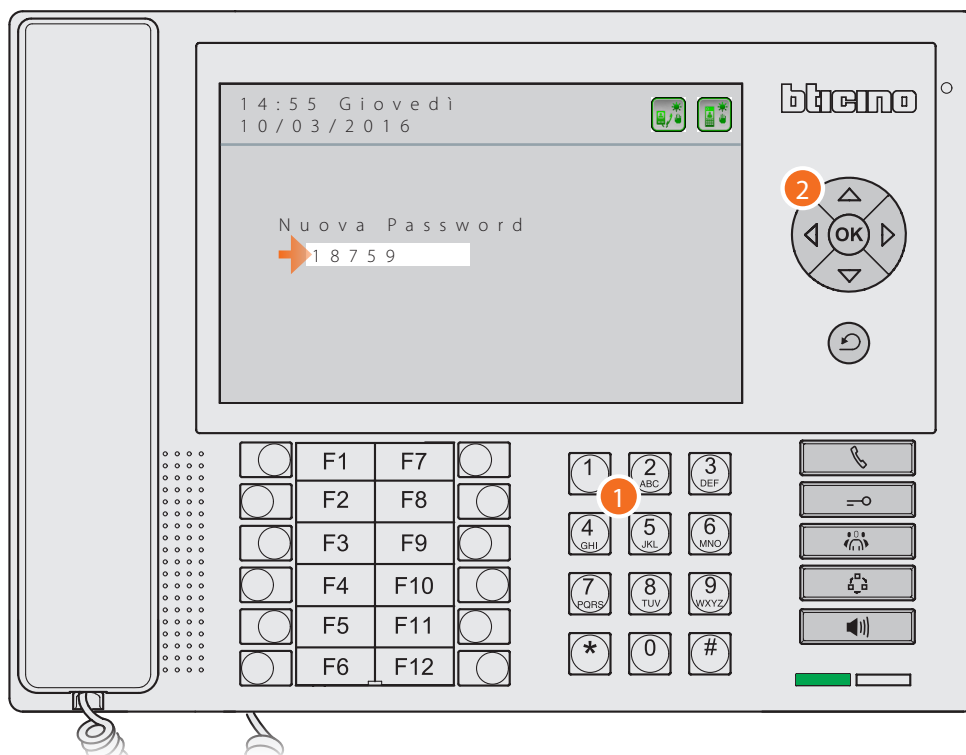

1. Da tastiera alfanumerica, digita la nuova password (massimo 5 cifre) per accedere al Setup Installatore.
2. Premi per confermare.

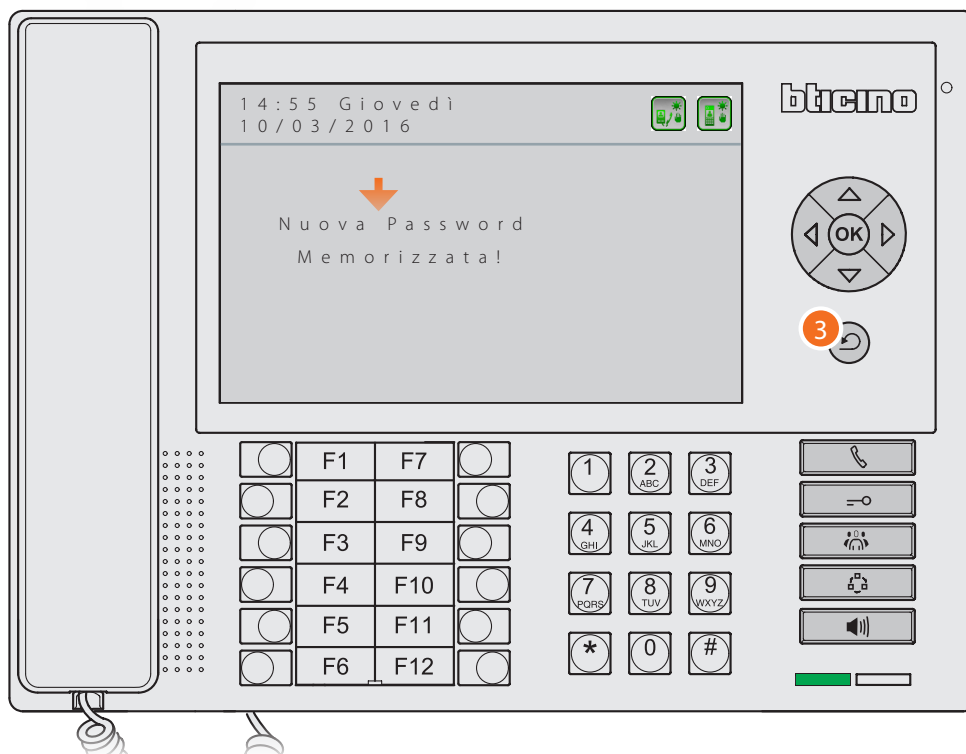

Per qualche secondo viene visualizzato un messaggio che indica la memorizzazione della nuova Password.

3. Terminata l'operazione, premi per uscire dal menu.

