


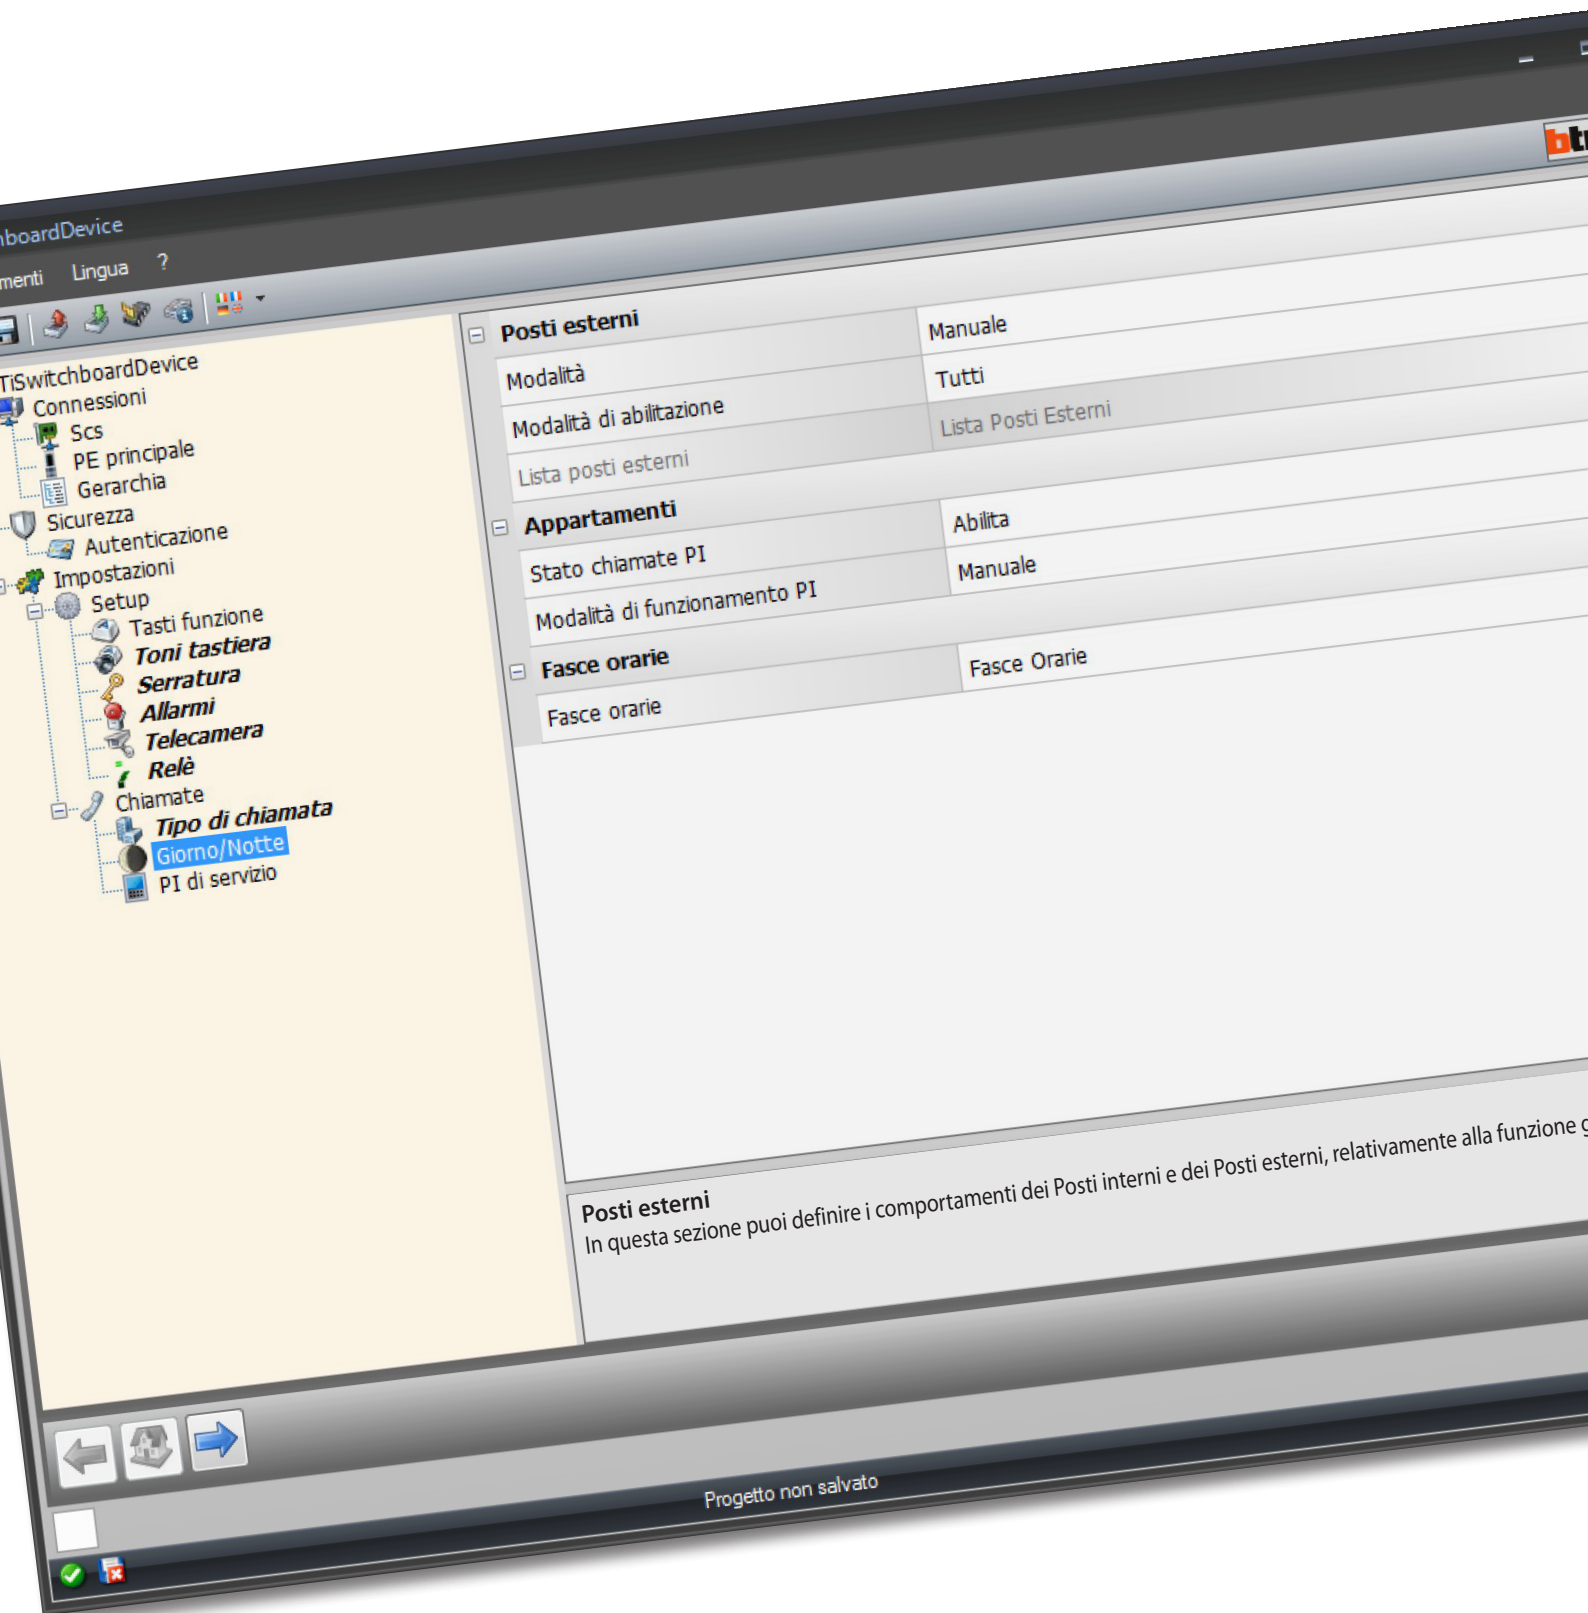


Posti esterni	
Modalità	Manuale
Modalità di abilitazione	Tutti
Lista posti esterni	Lista Posti Esterni
Appartamenti	
Stato chiamate PI	Abilita
Modalità di funzionamento PI	Manuale
Fasce orarie	
Fasce orarie	Fasce Orarie

Posti esterni

In questa sezione puoi definire i comportamenti dei Posti interni e dei Posti esterni, relativamente alla funzione

Progetto non salvato

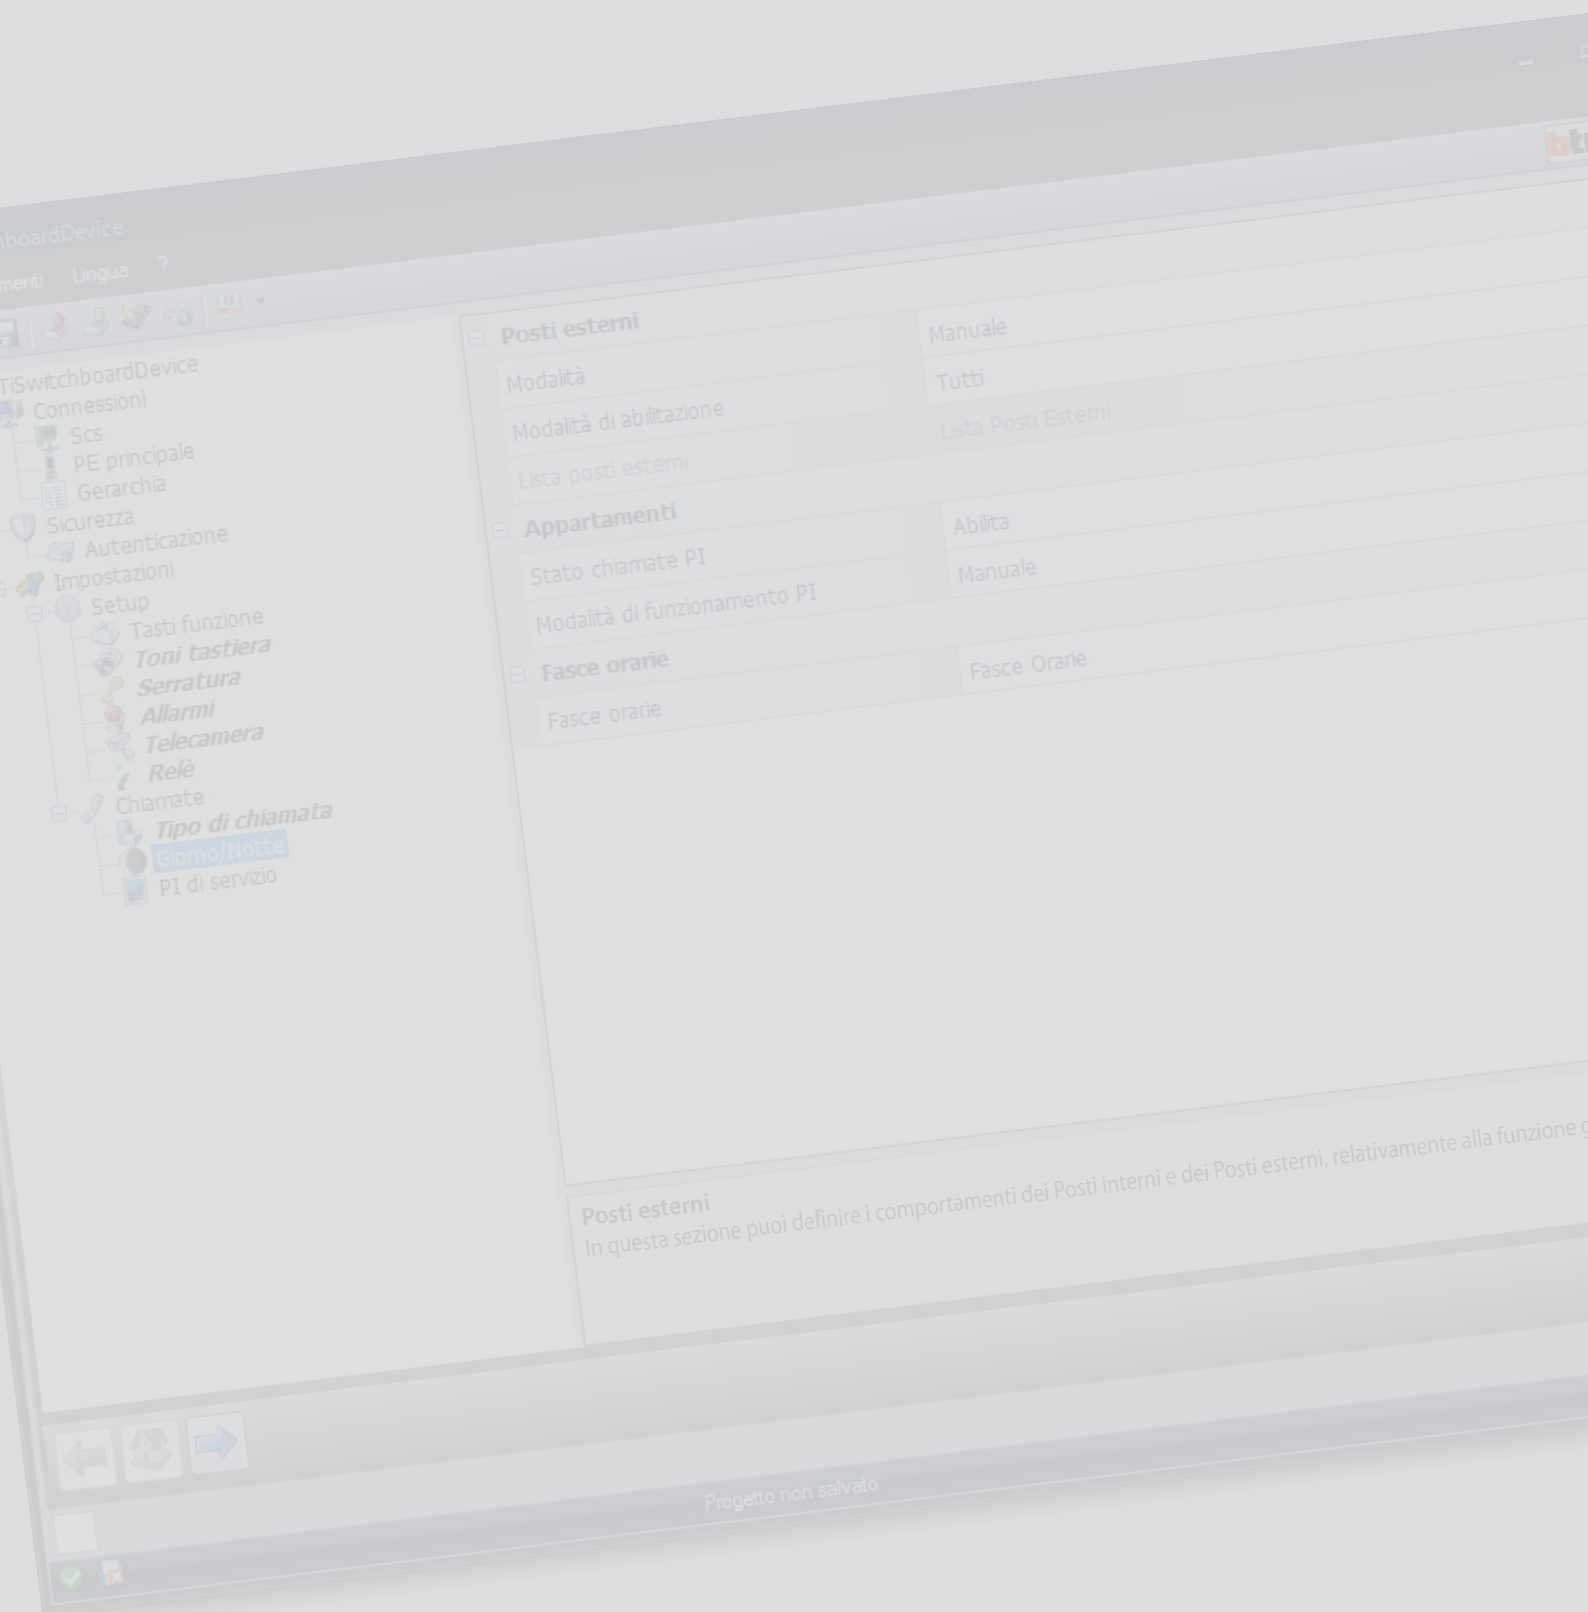

Indice

Per iniziare	4
Interazioni con dispositivo	4
Configurazione del dispositivo	5
Invia configurazione	7
Ricevi configurazione	8
Aggiorna firmware	9
Richiesta info dispositivo	9
Schermata iniziale	10
Configurazione progetto	12
Centralino di portineria MASTER	12
Centralino di portineria di DORSALE e di MONTANTE	14
Integrazioni	16
Conessioni	18
SCS	18
PE principale	20
Gerarchia	20
Sicurezza	22
Autenticazione	22
Impostazioni	23
Setup	23
Chiamate	30
Configurazione suonerie	37
Descrizione delle funzioni	37
Crea una suoneria	38
Abbina una suoneria ad un evento	43
Contatti	44
Crea un contatto	46


Per iniziare

Interazioni con dispositivo

Per eseguire [Invia](#) o [Ricevi la configurazione](#), [Aggiorna firmware](#) e [Richiedi info dispositivo](#), prima di tutto devi collegare il dispositivo ad un PC.

Collega il Centralino di portineria al PC utilizzando un cavo USB-miniUSB.


Affinché la comunicazione possa avvenire, il dispositivo deve essere collegato al BUS e alimentato.

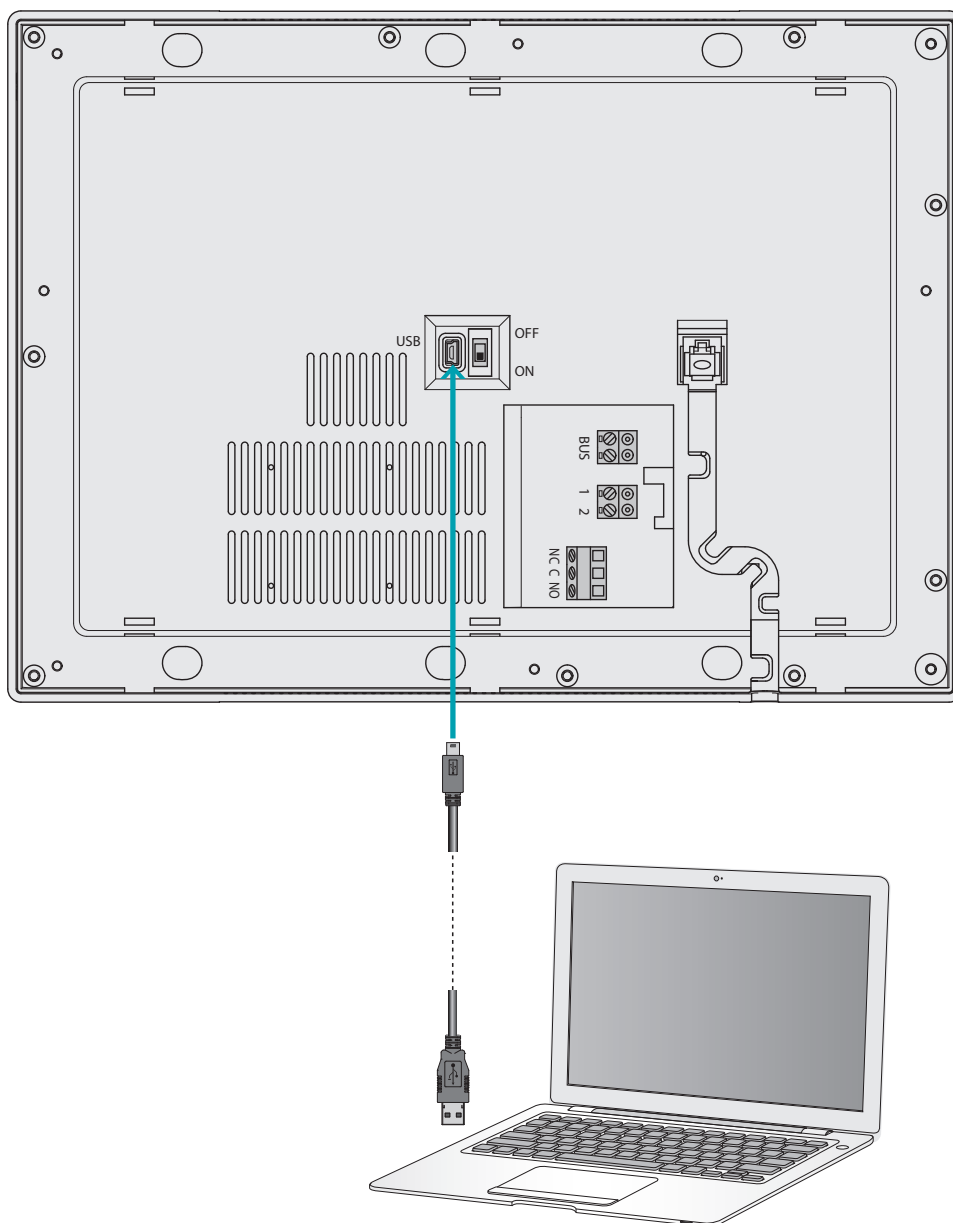

Configurazione del dispositivo




1. Avvia il software TiSwitchboardDevice.

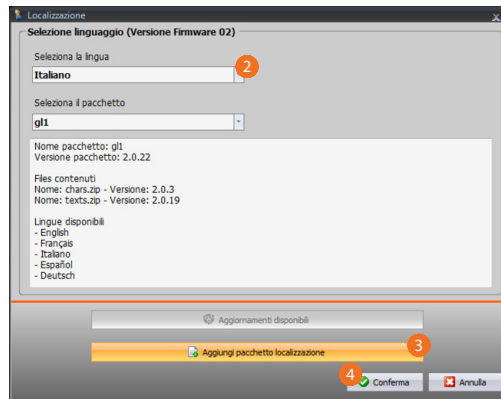


2. Seleziona il pacchetto di localizzazione tra quelli già installati.
In base al pacchetto di localizzazione selezionato verranno scaricate sul dispositivo, le lingue appartenenti a quel pacchetto.
3. Aggiungi un nuovo pacchetto di localizzazione nel caso in cui la tua lingua non è compresa nei pacchetti già installati.
4. Clicca per confermare.

Appare la schermata iniziale dove puoi creare un [nuovo progetto](#) oppure iniziare da uno esistente e modificarlo.

Dopo aver configurato i parametri e salvato il progetto, puoi procedere alla configurazione delle suonerie da abbinare ai vari eventi gestiti dal Centralino di portineria.

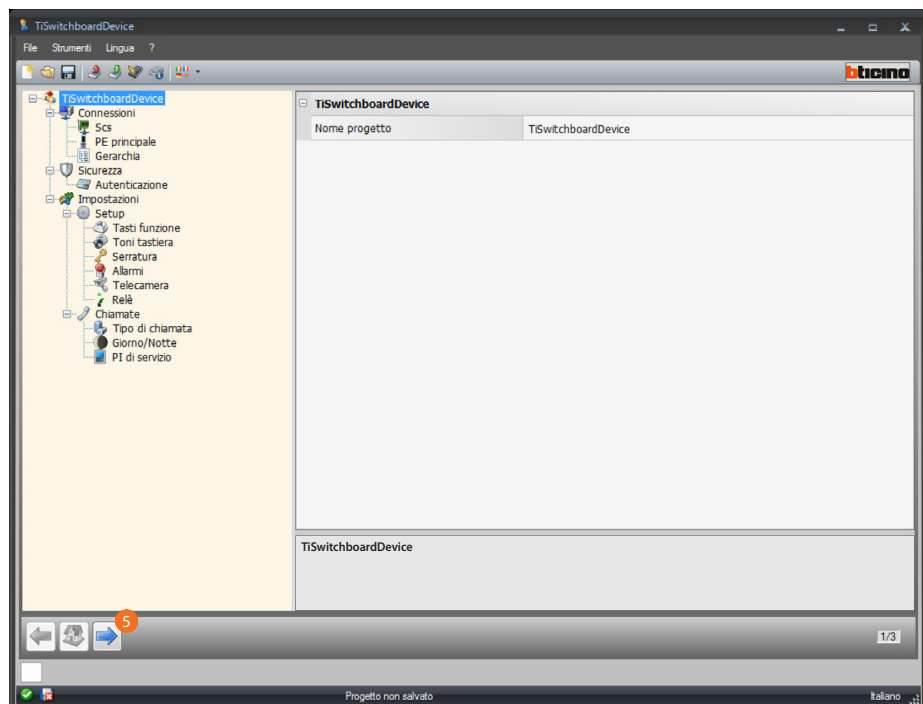


5. Clicca per procedere con la configurazione delle [suonerie](#).

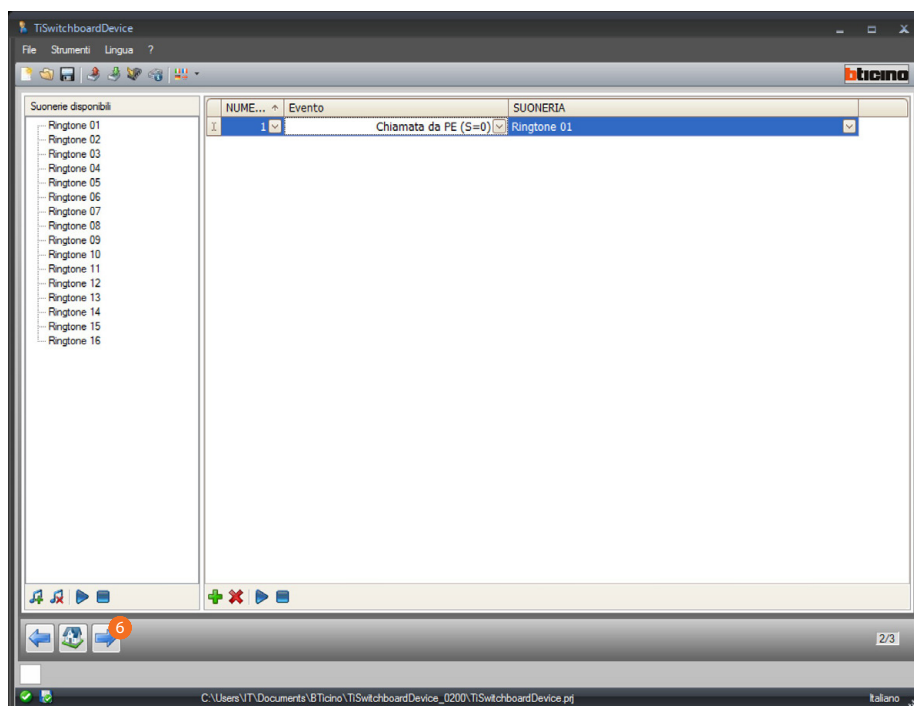

Ora puoi procedere con la memorizzazione dei contatti che il Centralino di portineria utilizzerà per le chiamate.

6. Clicca per procedere con la configurazione dei [contatti](#).

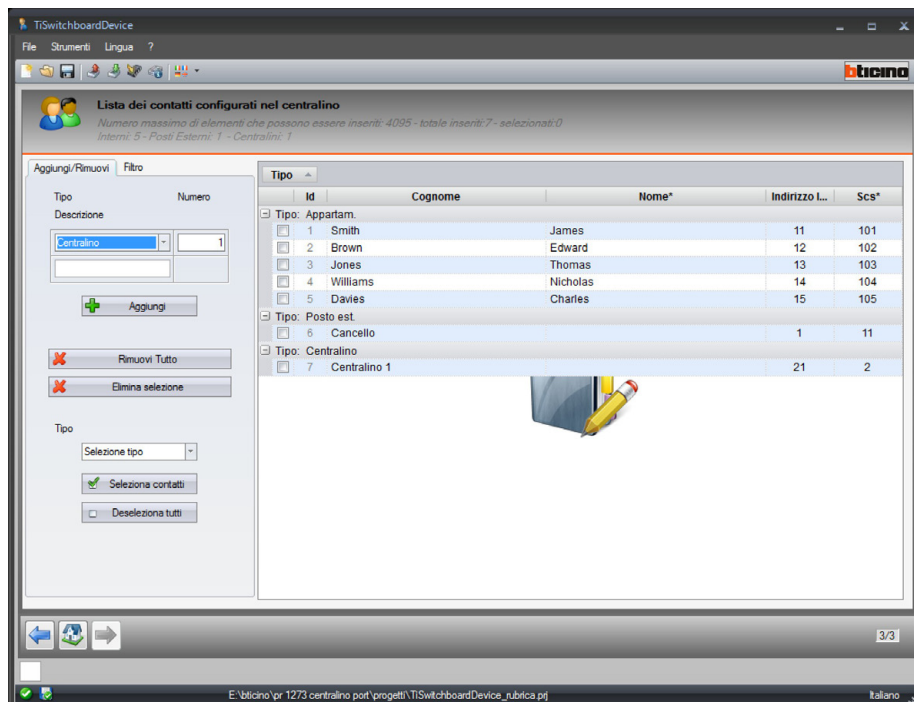

Al termine della configurazione puoi salvare il progetto ed inviarlo al dispositivo.


Invia configurazione

Dopo aver terminato e salvato la programmazione è necessario inviare la configurazione ai dispositivi.


Esecuzione:

1. Collega il dispositivo ad un PC tramite USB
2. Dal menù a tendina strumenti, seleziona la voce **Invia la Configurazione**.


Appare la schermata in cui impostare la data e l'ora.

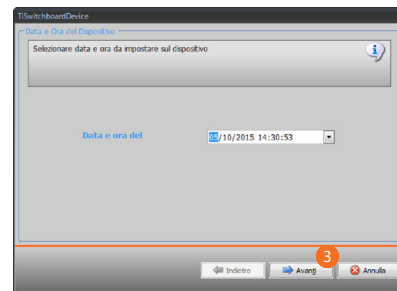


3. Clicca per proseguire.

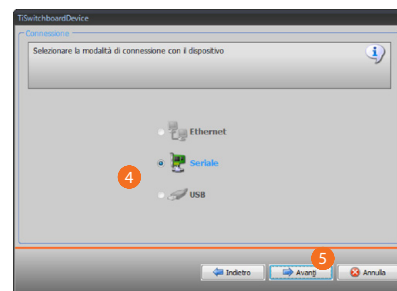

4. Seleziona la modalità di connessione (seriale) tra il dispositivo ed il Pc.
5. Clicca per proseguire.

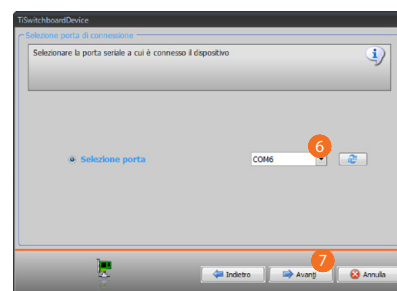

6. Seleziona la porta di comunicazione.
7. Clicca per inviare la configurazione.

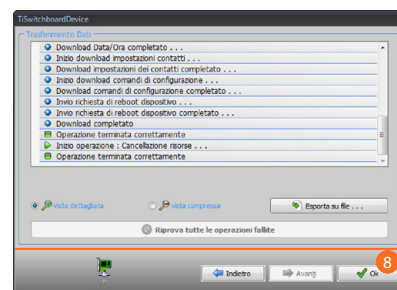

8. Clicca per terminare.


Ricevi configurazione

Permette di ricevere la configurazione attuale del dispositivo; una volta acquisita puoi modificarla, salvarla in un file ed ovviamente rinviarla al dispositivo.


Esecuzione:

1. Collega il dispositivo ad un PC tramite USB
2. Dal menù a tendina strumenti, seleziona la voce **Ricevi la configurazione**.


Appare la schermata in cui impostare la data e l'ora.

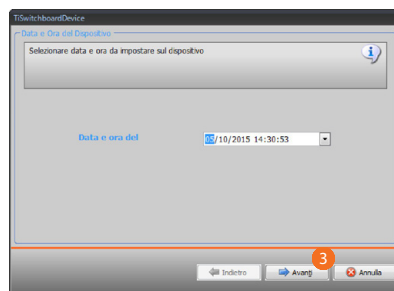


3. Clicca per proseguire.

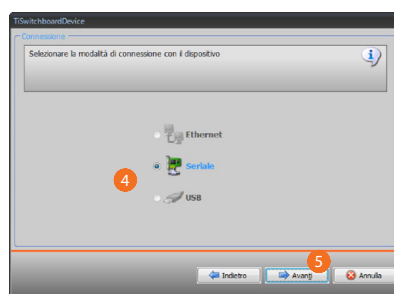

4. Seleziona la modalità di connessione (seriale) tra il dispositivo ed il Pc.
5. Clicca per proseguire.

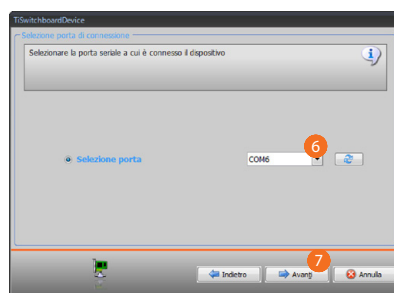

6. Seleziona la porta di comunicazione.
7. Clicca per ricevere la configurazione.

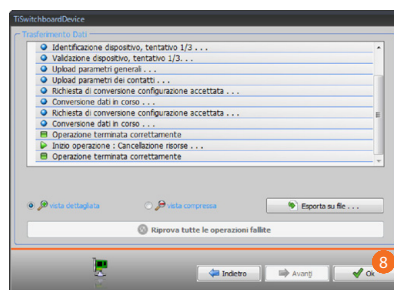

8. Clicca per terminare.

Aggiorna firmware

Permette di eseguire l'aggiornamento del firmware del dispositivo.

Esecuzione:

- Collega il dispositivo ad un PC.
- Dal menù a tendina strumenti, seleziona la voce **Aggiorna firmware**.

Viene visualizzata una finestra per la ricerca della cartella contenente il file di firmware con estensione .fwz.

- Seleziona il file e clicca **Avanti** per continuare.
- Clicca **Avanti** per proseguire.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo [Invia Configurazione](#).

Richiesta info dispositivo

Permette di visualizzare alcune informazioni relative al dispositivo collegato al PC.

Esecuzione:

- Collega il dispositivo ad un PC.
- Dal menù a tendina strumenti, seleziona la voce **Richiesta info dispositivo**

Per le procedure di connessione vedi paragrafo [Invia Configurazione](#).

Cliccando **Avanti** viene visualizzata una schermata dove sono presenti le caratteristiche hardware e software del dispositivo.

- Clicca **Ok** per terminare.

Schermata iniziale


Entrando nel programma appare la schermata iniziale in cui sono presenti tutti i parametri di configurazione.

La schermata è composta essenzialmente da 2 zone:

nella zona a sinistra **A** sono presenti i parametri e le funzioni da configurare organizzati in una struttura ad albero.

In base alla selezione effettuata, nella zona a destra **B** vengono visualizzati i campi dati da selezionare o inserire.

Sono presenti inoltre alcune icone menù a tendina per la gestione del progetto e dell'interfaccia grafica.

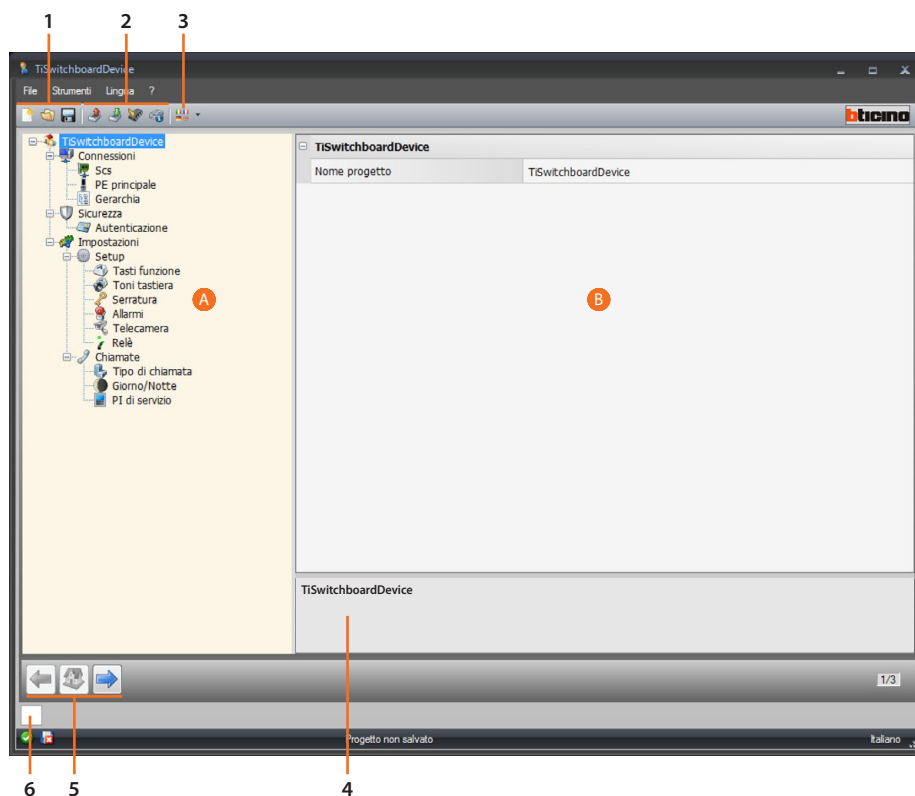

1. Gestione file.



Creazione, apertura e salvataggio file di configurazione

2. Interazione con il dispositivo.



Invia/ricevi la configurazione al/dal dispositivo



Aggiornamento firmware del dispositivo



Richiesta info dispositivo

3. Lingua.



Selezione della lingua d'interfaccia del software

4. Descrizione delle funzioni.

5. Pulsanti di spostamento fra le pagine.



Spostamento fra le pagine di configurazione



Spostamento alla pagina iniziale

6. Apre la zona in cui vengono visualizzati gli eventuali messaggi di informazione o di errore.

Sono inoltre presenti alcune funzioni aggiuntive selezionabili dai menù a tendina

File:

 Salva con nome . . .	Salva il progetto con un nome diverso
 Esci	Chiude il software

 Informazioni:

 Informazioni su . . .	Visualizza alcune informazioni relative al programma
 Versioni supportate	Visualizza in una tabella le versioni firmware gestite dal software

Configurazione progetto

In questa sezione puoi configurare un progetto nuovo oppure modificarne uno esistente. Inizialmente devi stabilire quale modalità si adatta meglio al tuo impianto tra Master e Gerarchica.

Centralino di portineria MASTER


Il Centralino di portineria MASTER è consigliabile quando esiste un solo Centralino di portineria sull'impianto o un solo livello gerarchico di chiamata.

Ciò significa che le chiamate vengono indirizzate all'operatore Centralino di portineria MASTER che gestisce tutto il complesso residenziale (in modalità GIORNO) oppure direttamente all'appartamento chiamato (in modalità NOTTE).

In presenza di Centralini di portineria SLAVE le chiamate vengono indirizzate a tutti i Centralini di portineria (Master e Slave), acquisisce la chiamata il primo operatore che risponde.


I Centralini di portineria SLAVE forniscono ai residenti i medesimi servizi del Centralino di portineria MASTER.

Centralino di portineria MASTER in modalità Giorno (In servizio)

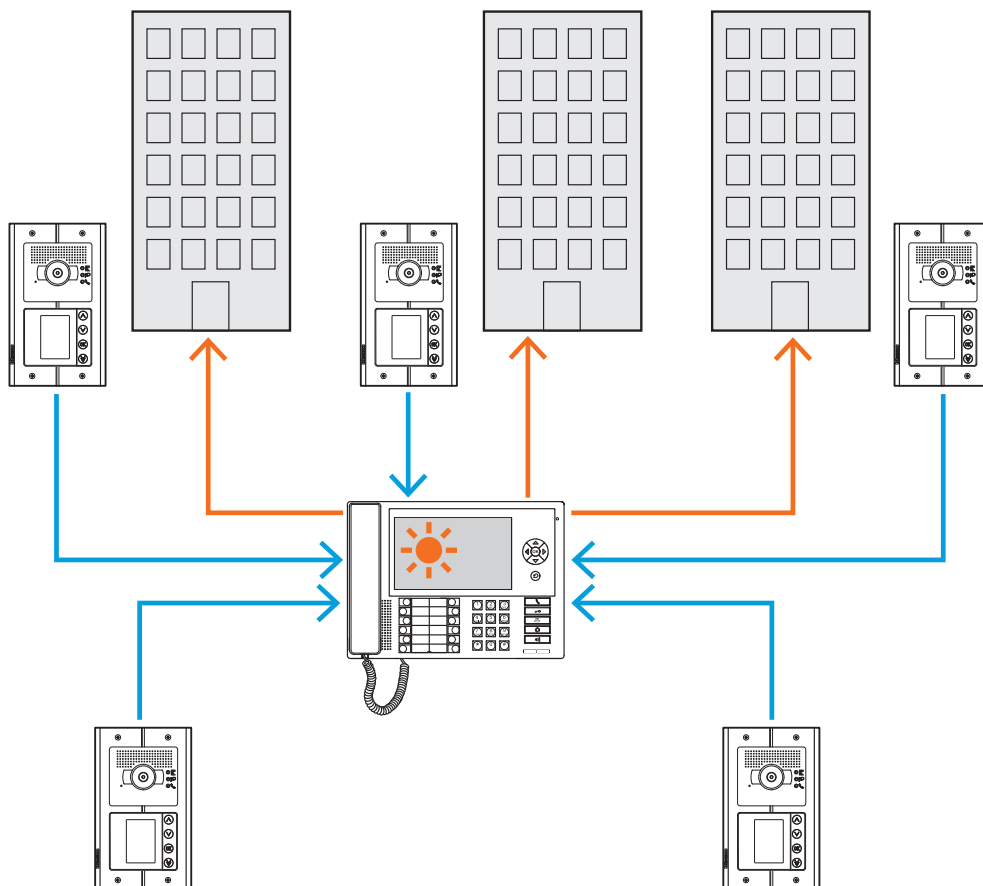

Tutte le chiamate sono indirizzate al Centralino di portineria e da questo vengono inviate manualmente dagli operatori ai rispettivi destinatari.

Centralino di portineria MASTER in modalità Notte (Fuori servizio)

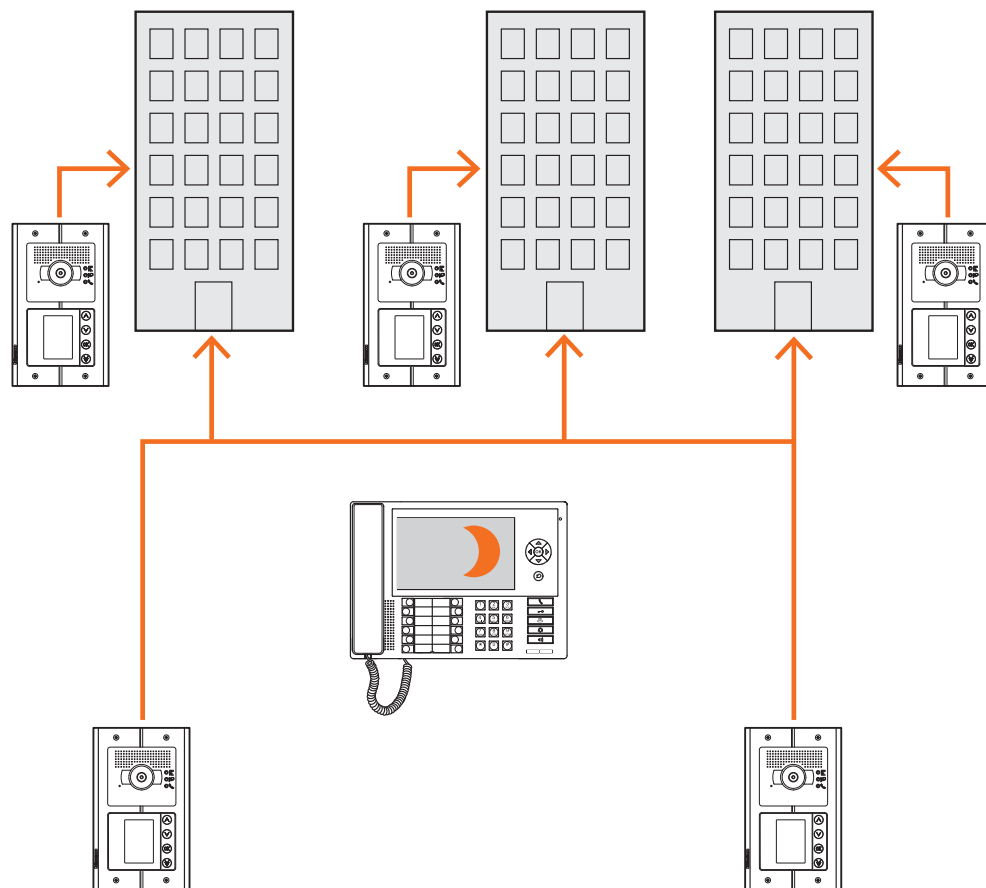

Le chiamate non passano dal Centralino di portineria ma arrivano direttamente ai destinatari.

Centralino di portineria di DORSALE e di MONTANTE


I Centralini di portineria di DORSALE e di MONTANTE costituiscono i due livelli della struttura GERARCHICA.

Ciò significa che la chiamata da Posto Esterno di montante viene indirizzata al Centralino di portineria di MONTANTE (primo livello gerarchico), se questo non è in servizio (modalità NOTTE) viene trasferita al Centralino di portineria di DORSALE (secondo livello gerarchico) se anche questo si trova in modalità NOTTE la chiamata arriverà direttamente all'appartamento chiamato.

La chiamata da Posto Esterno di Dorsale viene indirizzata al Centralino di portineria di DORSALE, se questo non è in servizio (modalità NOTTE) viene trasferita all'appartamento chiamato.

Il Centralino di portineria di MONTANTE e quello di DORSALE offrono servizi diversi, il primo gestisce direttamente il montante a cui è collegato mentre il secondo è supervisore di tutti i montanti dell'intero complesso residenziale e gestisce i Posto Esterno di dorsale.

Centralino di portineria di Dorsale e Centralini di portineria di Montante in modalità Giorno (In servizio).

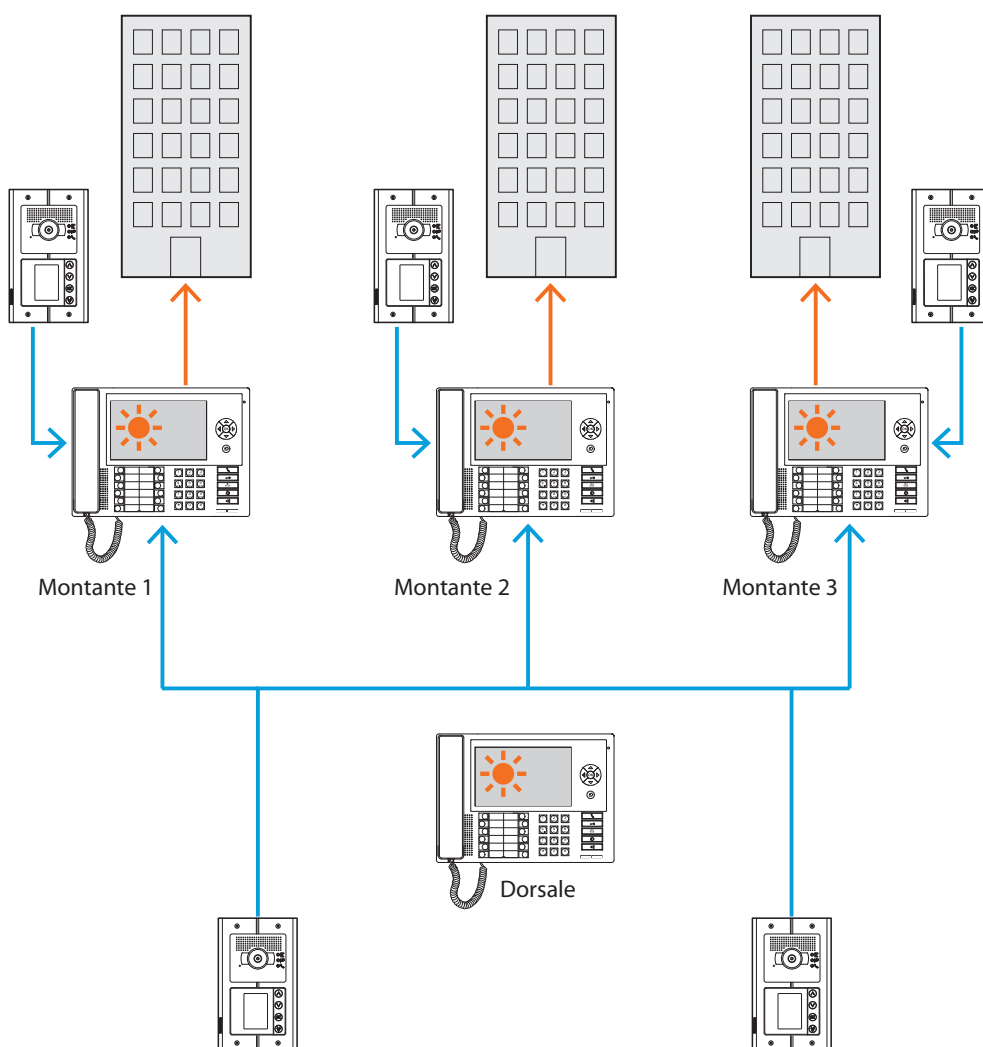


Le chiamate sono indirizzate ai relativi Centralini di portineria di montante.



Per montanti nella modalità GERARCHICA, si intendono quelli realizzati con l'ausilio dell'interfaccia di montante (art.346581).


Centralini di montante 1 e 3 in modalità Notte (Fuori servizio); Centralino di portineria di montante 2 e di Dorsale in Modalità Giorno (In servizio).

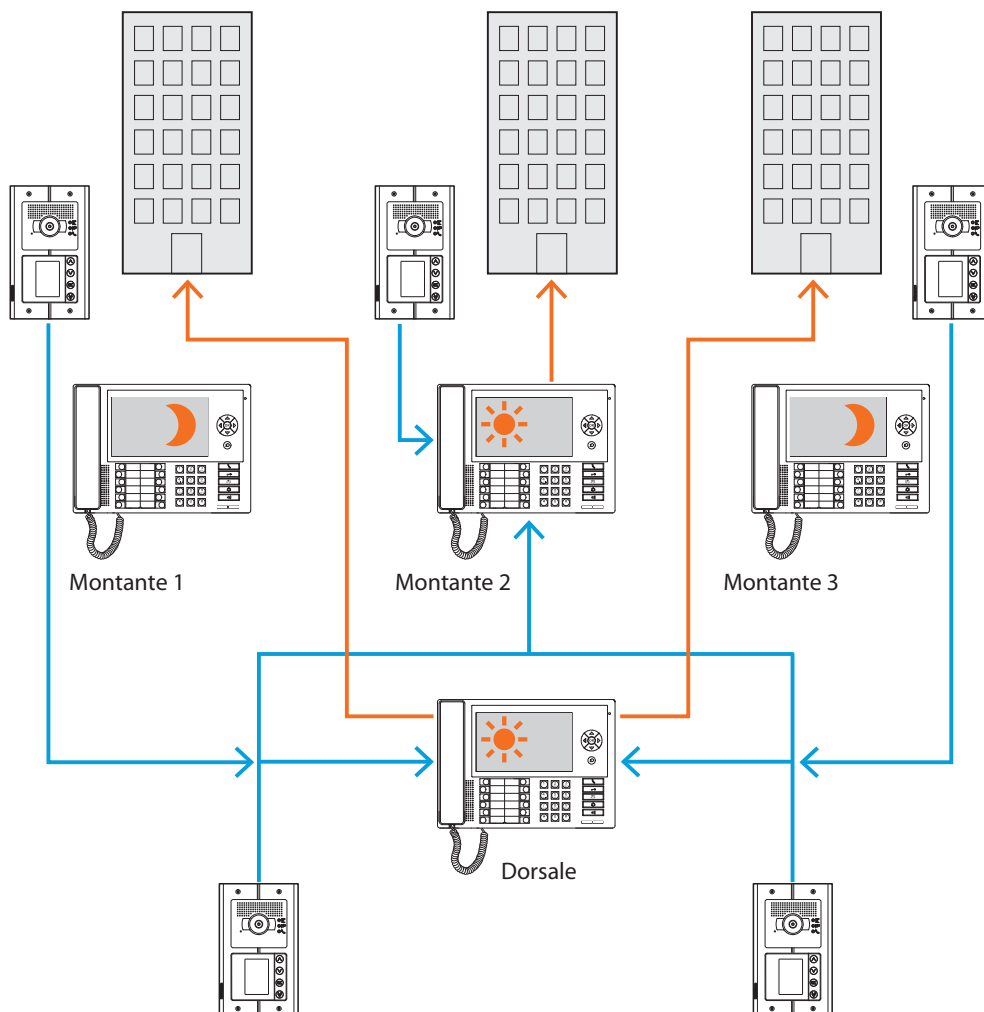

Le chiamate per i montanti 1 e 3 (Fuori servizio) vengono indirizzate al Centralino di portineria di Dorsale; le chiamate per il montante 2 arrivano direttamente al relativo Centralino di portineria in quanto in modalità Giorno (In servizio).

Centralino di portineria SLAVE in modalità Giorno

Sia per impianti ad un livello (MASTER) che a due livelli (DORSALE e MONTANTE) è possibile inserire uno o più Centralini di portineria SLAVE che avranno le stesse funzioni dei Centralini di portineria a cui vengono associati siano questi di DORSALE, MONTANTE o MASTER.

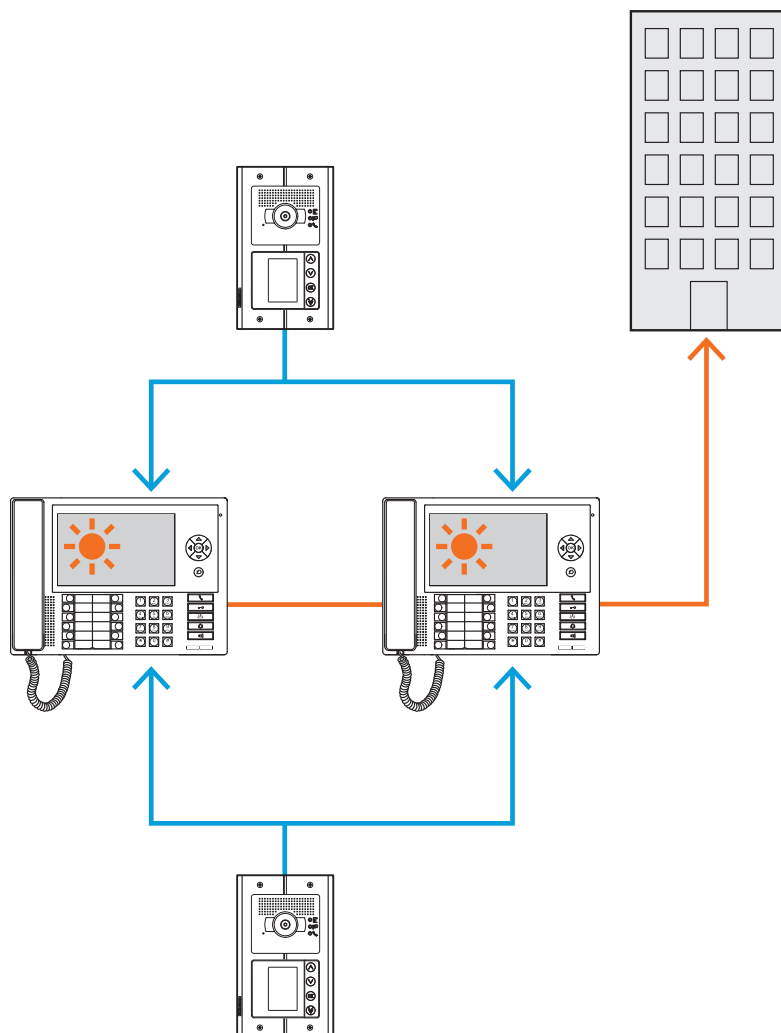

Integrazioni

Comunicazione:

Permette l'accesso, tramite la pagina principale del menù ad un set di funzioni e programmazioni videocitofoniche.

I tasti presenti consentono inoltre l'attivazione di:

Chiamata diretta – chiamata intercomunicante ad un Posto Interno.

Attivazione – attivazione diretta della serratura del Posto Esterno associato.

Rubrica – visualizzazione Rubrica Posti Interni, Esterni e Centralini.

Telecamera/Selezione ciclica – attivazione diretta della telecamera associata al Posto Esterno e ciclamento delle telecamere presenti sull'impianto.

Viva voce – attivazione della modalità viva voce.


Allarmi e notifiche:

Consente la ricezione e la gestione degli allarmi tecnici provenienti dagli appartamenti o dalle zone pubbliche ed anche le notifiche relative a mancanza tensione di rete; ritorno tensione di rete e batteria scarica inviati dalle centrali antifurto degli impianti MyHome.

NOTA: il Centralino di portineria gestisce le chiamate provenienti da tutti Posti Esterni di montante (ovvero quelli installati a valle dell'interfaccia 346851) o di dorsale (Posti Esterni Principali), ma non permette di visualizzare l'immagine dei Posti Esterni di montante, per i quali la comunicazione sarà solo audio.

La comunicazione sarà invece audio video per i Posti Esterni principali.

Dopo aver stabilito la modalità da adottare per il tuo progetto puoi inserire il nome e iniziare la configurazione.

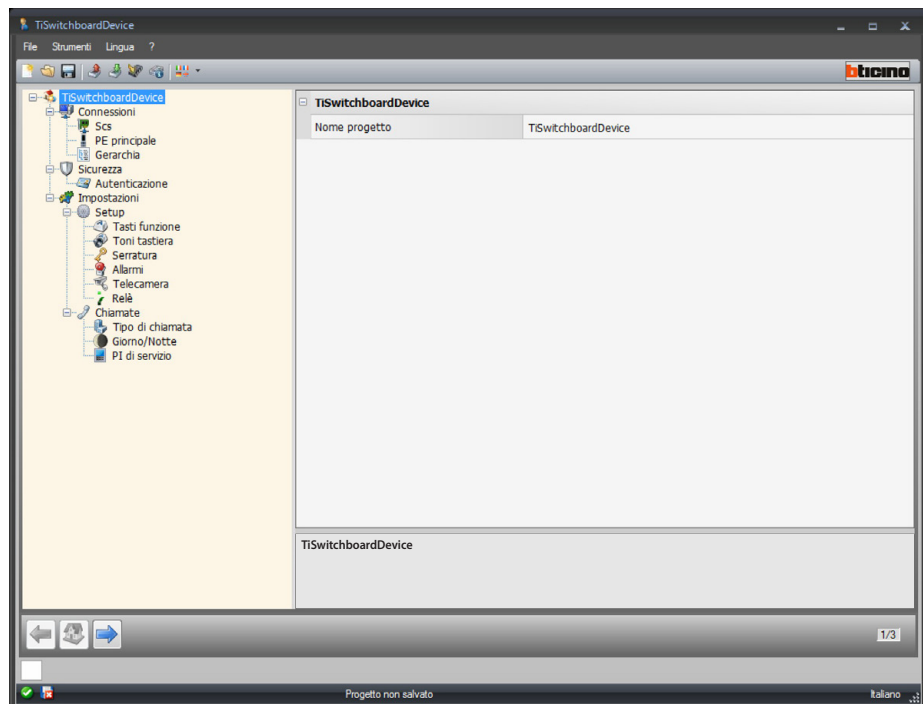

Configurazione:

- **Nome progetto:** inserisci un nome per il progetto.


Connessioni

SCS

In questa schermata puoi inserire l'indirizzamento e la modalità di funzionamento del Centralino di portineria.

Il Centralino di portineria può essere configurato nella modalità "Master" oppure in modalità "Gerarchica" che prevede un Centralino di portineria di dorsale e uno o più Centralini di portineria di montante.

La differenza fondamentale tra le due modalità è che nel primo caso le impostazioni del Centralino di portineria Master verranno ereditate dai relativi Centralini di portineria Slave, mentre nel secondo caso è possibile configurare in maniera differente i Centralini di portineria di montante rispetto a quello di dorsale (es. Centralino di portineria dorsale in modalità giorno ed i Centralino di portineria di montante in modalità notte).

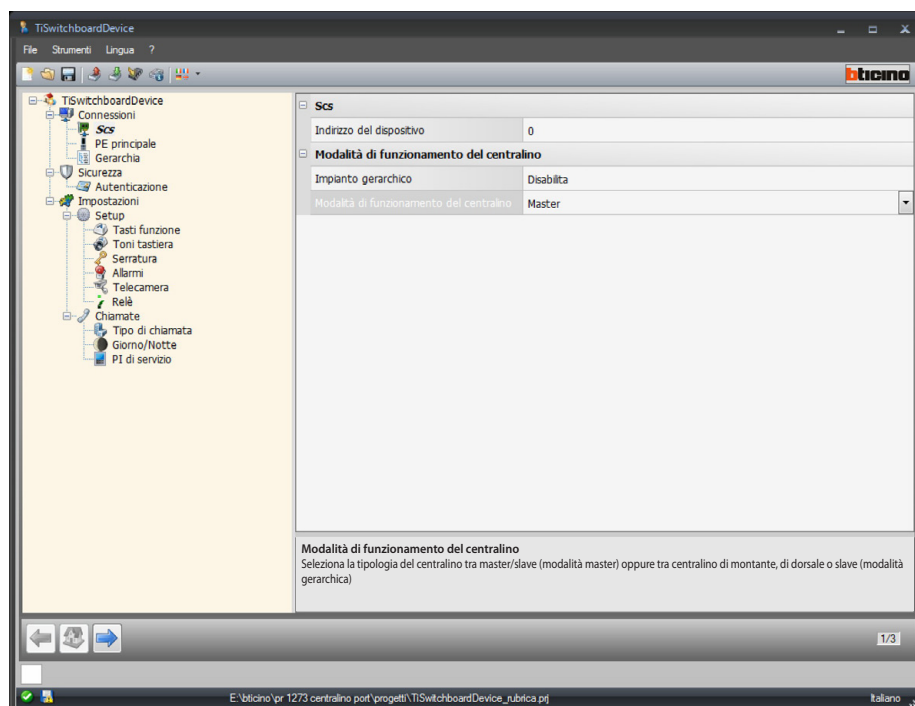

Configurazione (modalità Master)

Scs


- **Indirizzo del dispositivo:** seleziona l'indirizzo del dispositivo in modalità master (se inserisco valore diverso da 0, il Centralino di portineria non potrà ricevere gli allarmi e quindi i parametri impostati nella sezione [allarmi](#), non verranno considerati).

Modalità di funzionamento del Centralino di portineria:

- **Impianto gerarchico:** disabilita la modalità gerarchica.
- **Modalità di funzionamento del Centralino:** seleziona se il Centralino di portineria è di tipo Master o Slave.
- **Indirizzo Centralino associato (solo se voce precedente Slave):** Inserisci l'indirizzo del Centralino di portineria master associato.



L'elenco dei Posti Esterni associati al Centralino di portineria in modalità Master, è configurabile nella sezione [Lista Posti Esterni](#).

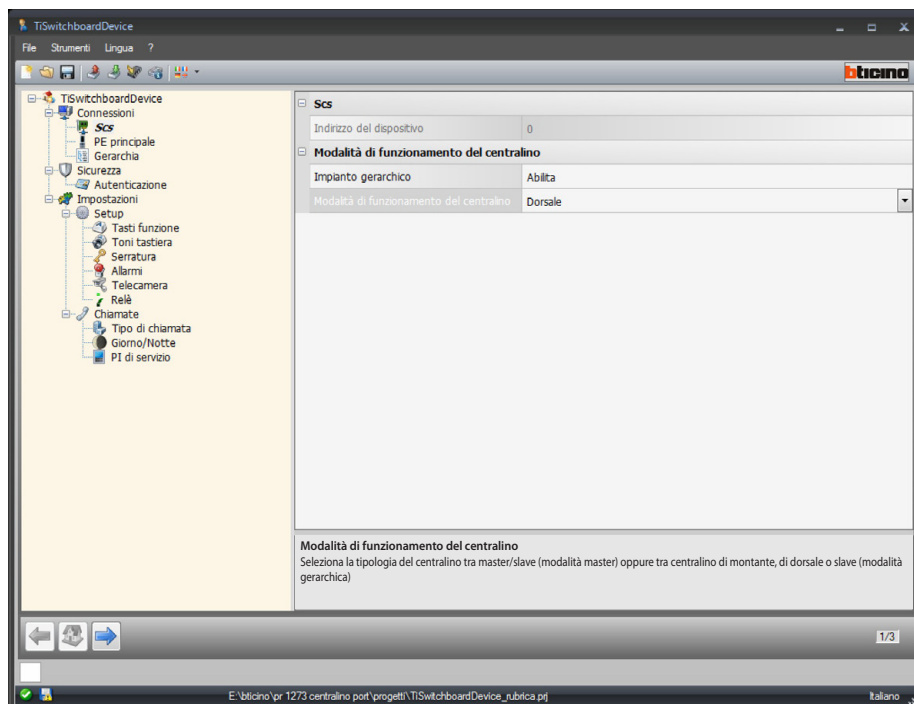


Configurazione (modalità Gerarchica)

Modalità di funzionamento del Centralino di portineria:

- **Impianto gerarchico:** abilita la modalità gerarchica.
- **Modalità di funzionamento del Centralino:** seleziona se il Centralino di portineria è installato sulla dorsale, sul montante, oppure configurato come Slave (se impostato come montante, non potrà ricevere gli allarmi e quindi i parametri impostati nella sezione [allarmi](#), non verranno considerati).
- **Indirizzo Centralino associato (solo se voce precedente Slave):** inserisci l'indirizzo del Centralino di portineria di montante o dorsale Master associato.

PE principale

In questa schermata puoi inserire l'indirizzo del Posto Esterno principale

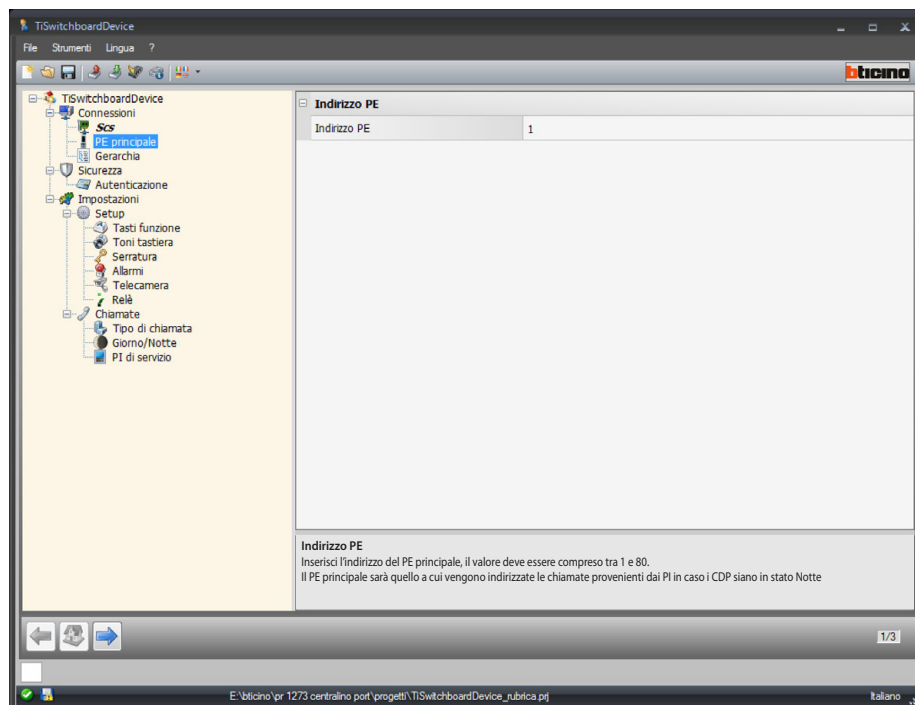


Configurazione:

- **Indirizzo PE:** inserisci l'indirizzo del Posto Esterno principale, il valore deve essere compreso tra 1 e 80.
Il Posto Esterno principale sarà quello a cui vengono indirizzate le chiamate provenienti dai Posti Interni in caso i Centralini di portineria siano in stato Notte

Gerarchia


Lista Posti Esterni (solo modalità gerarchica Centralino di portineria di dorsale).

In questa schermata puoi definire e configurare i Posti Esterni collegati al Centralino di portineria di dorsale

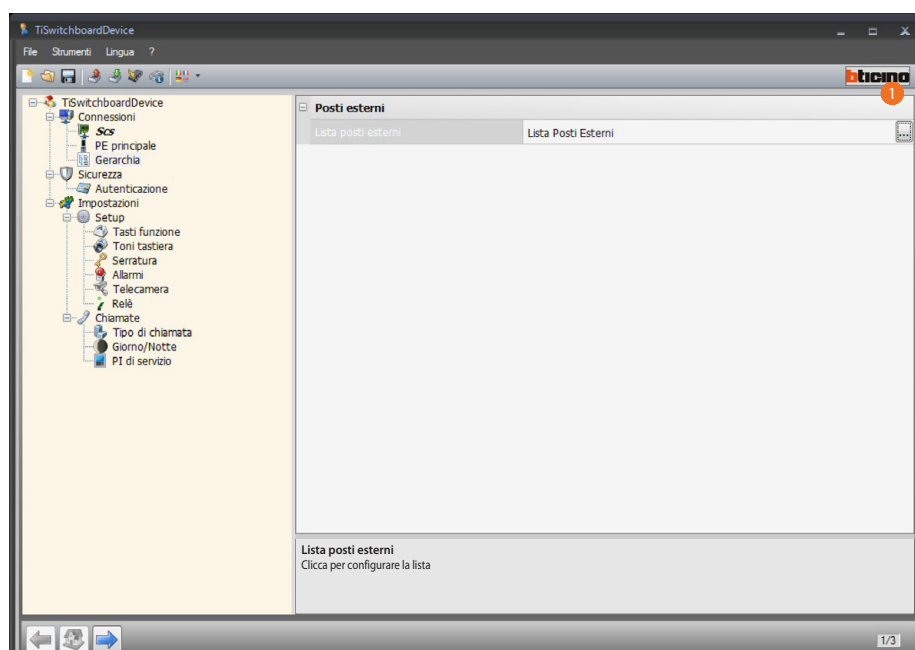

Procedura:

1. Clicca il tasto per creare la lista.

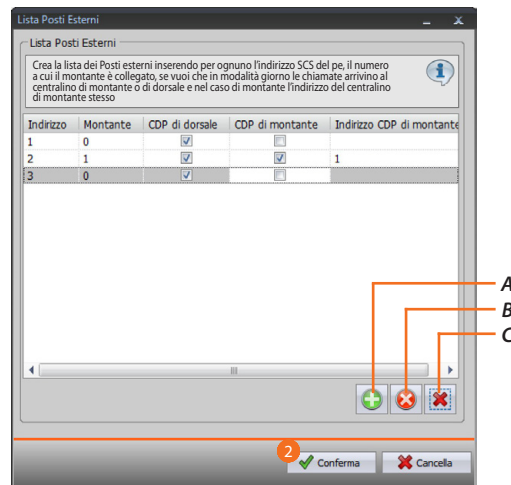

A. Aggiungi un Posto Esterno alla lista.

B. Elimina un Posto Esterno dalla lista.

C. Elimina tutti Posti Esterni.

- **Indirizzo:** seleziona l'indirizzo scs del Posto Esterno.
- **Montante:** seleziona il numero del montante a cui è collegato il Posto Esterno. Indirizzo 0 indica che è cablato sulla Dorsale d'impianto
- **CDP di dorsale:** seleziona se vuoi che in modalità Giorno le chiamate da questo Posto Esterno arrivino al Centralino di portineria di dorsale.
- **CDP di montante:** seleziona se vuoi che in modalità Giorno le chiamate da questo Posto Esterno arrivino al Centralino di portineria di montante identificato con il parametro seguente (indirizzo Centralino di portineria di montante).
- **Indirizzo CDP di montante:** inserisci l'indirizzo del Centralino di portineria di montante che in modalità Giorno riceverà le chiamate dal Posto Esterno.

2. Clicca confermare.




Un Posto Esterno può chiamare in modalità Giorno solo il Centralino di portineria di Dorsale, oppure il Centralino di portineria di Dorsale e il Centralino di portineria di Montante, ma mai solo il Centralino di portineria di Montante

Sicurezza

Autenticazione

Password

In questa schermata puoi definire la password che l'installatore deve inserire nel Centralino di portineria nella sezione Configurazione>setup installatore, per poter effettuare modifiche alla configurazione del Centralino di portineria stesso in modalità avanzata, senza utilizzare il software.

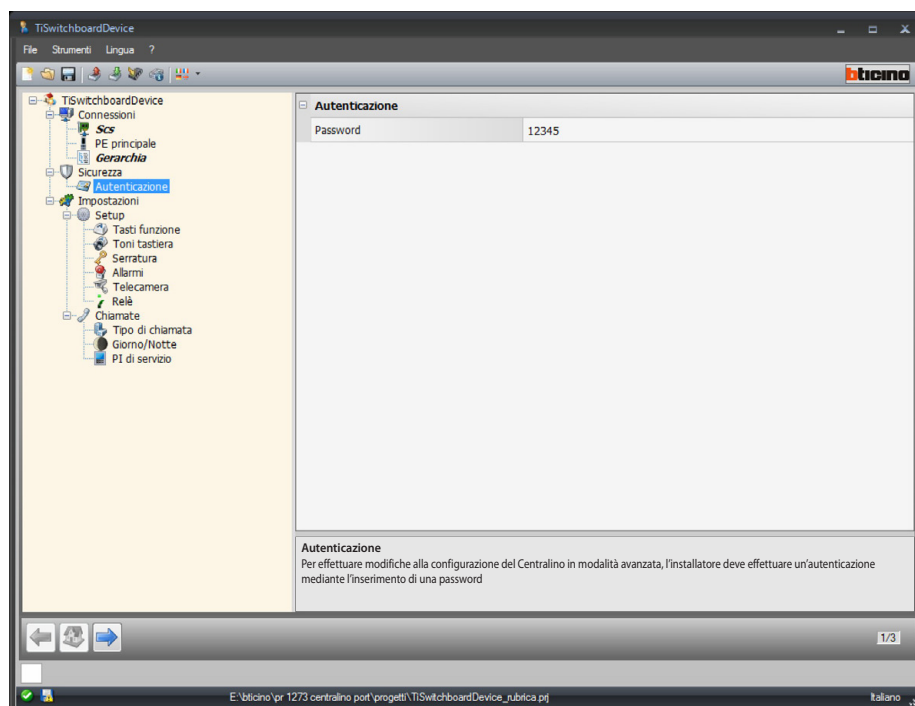

Configurazione:


- **Password:** inserisci la password installatore, la password deve essere numerica e composta da 5 cifre comprese tra 0 e 99999 (password di default 12345).

Impostazioni

Setup


Tasti funzione

In questa schermata puoi configurare la tastiera tasti configurabili presente sul Centralino di portineria, abbinando una funzione ad ogni tasto.

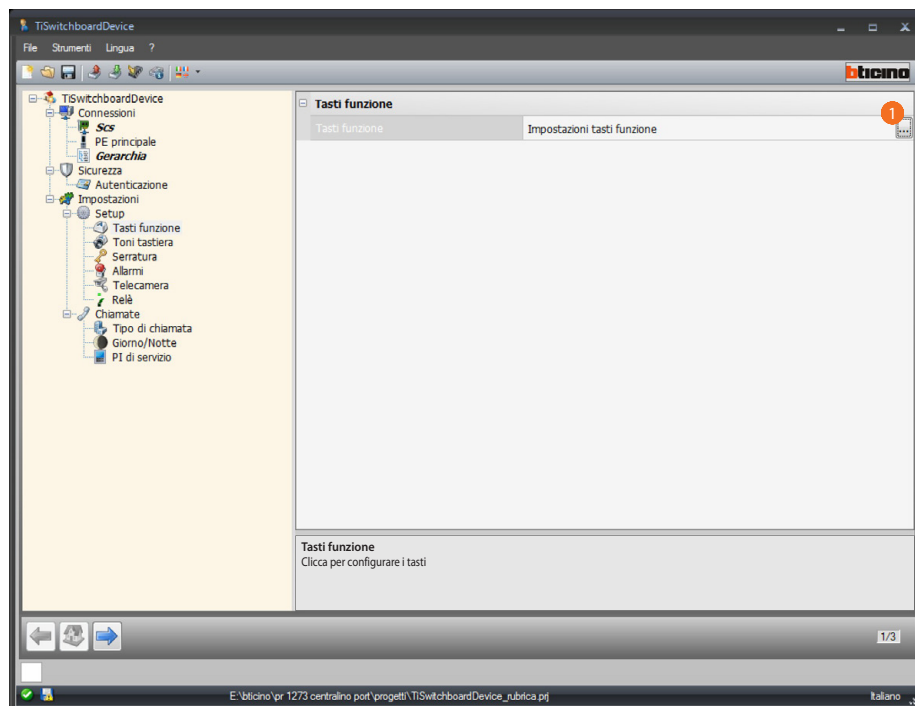

Procedura:

1. Clicca il tasto per configurare la tastiera.

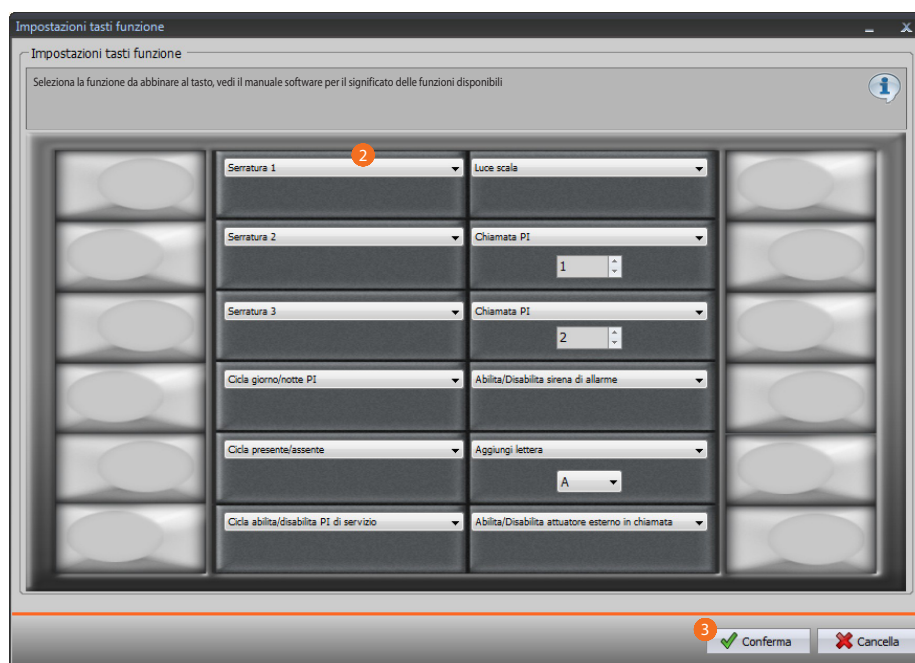


2. Seleziona la funzione da abbinare al tasto.
3. Clicca per confermare.

Funzioni disponibili

FUNZIONE	COSA SIGNIFICA
Serratura 1÷12	apre la serratura del Posto Esterno o attuatore selezionato, se configurati nella sezione Serratura .
Cicla giorno/notte Posto Interno	attiva/disattiva alternativamente la funzione giorno o notte del Centralino di portineria per le chiamate provenienti dai Posti Interni.
Cicla giorno/notte Posto Esterno	attiva/disattiva alternativamente la funzione giorno o notte del Centralino di portineria per le chiamate provenienti dai Posti Esterni.
Cicla presente/assente	attiva/disattiva alternativamente la funzione presente/assente del Centralino di portineria di montante per tutte le chiamate provenienti dall'impianto
Cicla abilita/disabilita Posto Interno di servizio	attiva alternativamente la funzione Posto Interno di servizio
Luce scala	attiva la funzione luce scale
Chiamata Posto Interno	chiama direttamente il Posto Interno selezionato
Chiamata Posto Esterno	attiva direttamente il Posto Esterno selezionato
Chiamata Centralino di portineria	chiama il Centralino di portineria selezionato
Abilita/disabilita sirena di allarme	abilita/disabilita alternativamente il contatto locale come ripetizione di un allarme proveniente dall'impianto
Abilita/ disabilita sirena di chiamata	abilita/disabilita alternativamente il contatto locale come ripetizione di una chiamata proveniente dall'impianto
Aggiungi lettera	associa alla pressione del tasto selezionato, una lettera da utilizzare per la chiamata blocco-piano-interno, impostata con caratteri alfanumerici
Abilita/ disabilita attuatore esterno in chiamata	abilita/disabilita alternativamente il contatto dell'attuatore remoto come ripetizione di una chiamata proveniente dall'impianto
Abilita/ disabilita attuatore esterno in allarme	abilita/disabilita alternativamente il contatto dell'attuatore remoto come ripetizione di un allarme proveniente dall'impianto

Toni tastiera

In questa schermata puoi abilitare/disabilitare la riproduzione di suoni a seguito della pressione dei tasti della tastiera.

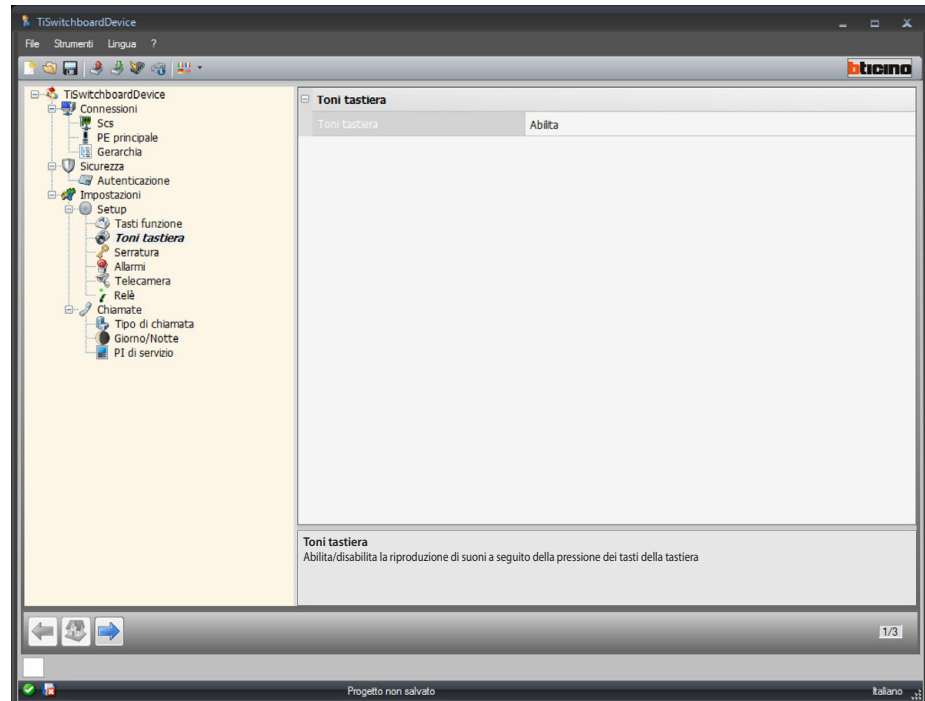


Configurazione:

- **Toni tastiera:** seleziona abilita/disabilita i toni della tastiera.

Serratura

In questa schermata puoi abilitare/disabilitare e configurare fino a 12 serrature del Posto Esterno o attuatori.

Queste serrature sono le stesse che potrai comandare dai [tasti funzione](#) o dal menù automazioni del Centralino di portineria.

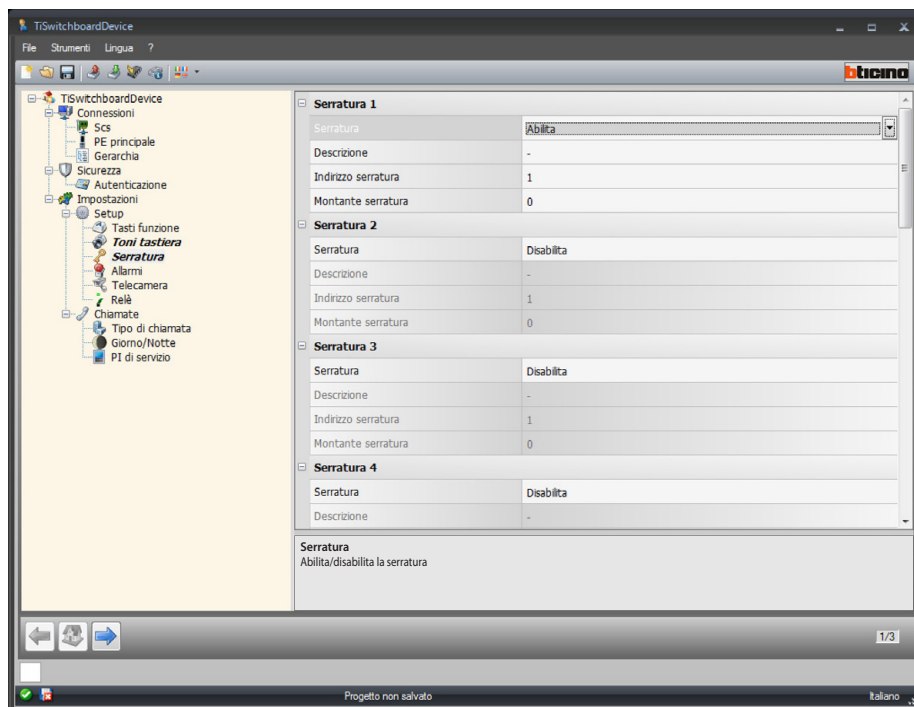


Configurazione:

- **Serratura:** seleziona abilita/disabilita la serratura.
- **Descrizione:** inserisci una descrizione per la serratura.
- **Indirizzo serratura:** inserisci l'indirizzo del Posto Esterno o dell'attuatore da comandare.
- **Montante serratura:** inserisci l'indirizzo del montante dove è installato il Posto Esterno o l'attuatore da comandare.

Allarmi

In questa schermata puoi abilitare la ricezione degli allarmi tecnici sul Centralino di portineria. Abilitando la funzione gestione allarmi puoi gestire anche le notifiche.

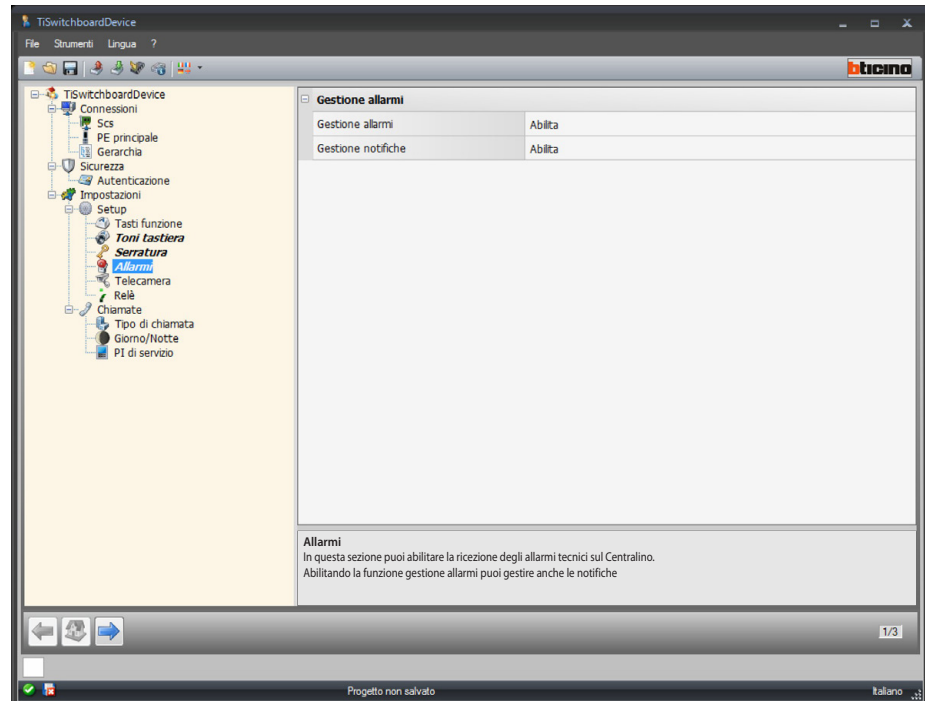

Gestione allarmi

Abilitando questa funzione il Centralino di portineria riceve gli allarmi tecnici

Configurazione:

- **Gestione allarmi:** seleziona abilita/disabilita la gestione degli allarmi. Seleziona Solo giorno per abilitare la ricezione al Centralino di portineria degli allarmi tecnici solo nella modalità giorno.

Gestione notifiche

Abilitando questa funzione il Centralino di portineria riceve le notifiche per: mancanza rete elettrica 230, ritorno rete elettrica 230, batteria guasta del sistema antifurto e stato porta (con art 346260)


Configurazione:

- **Gestione notifiche:** seleziona abilita/disabilita la gestione delle notifiche.

Telecamera

In questa schermata puoi abilitare/disabilitare l'associazione di una telecamera al Centralino di portineria che in caso di chiamata da un Posto Interno video consenta al chiamante di vedere sul proprio monitor l'operatore del Centralino di portineria.

La telecamera 2 fili deve essere configurata inserendo in P lo stesso valore dell'indirizzo scs del Centralino di portineria.

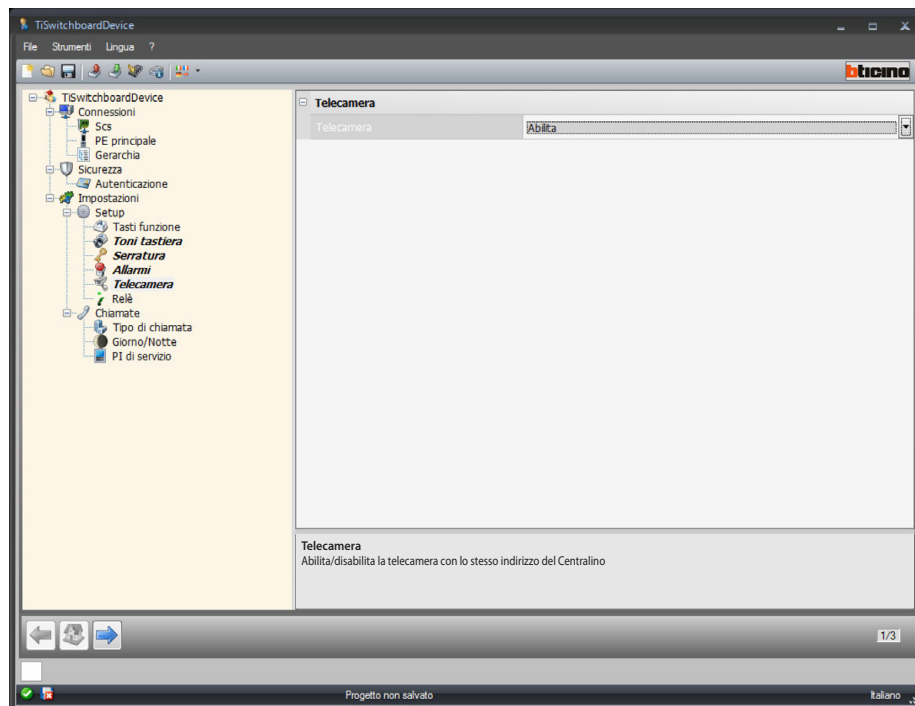

Configurazione:


- **Telecamera:** seleziona abilita/disabilita la telecamera con lo stesso indirizzo del Centralino di portineria.

Relè

In questa schermata puoi abilitare/disabilitare l'attivazione del relè interno del Centralino di portineria (Sirena locale) o cablato sull'impianto (Sirena Esterna), in caso di chiamata e/o allarme. Il relè impostato come CHIAMATA ABILITATO avrà due comportamenti differenti in base al tipo di comunicazione.

Nel caso di CHIAMATA, il relè si aprirà e chiuderà alternativamente per 5 secondi.

Nel caso di ALLARME, il relè rimarrà chiuso fino alla presa in carico della segnalazione

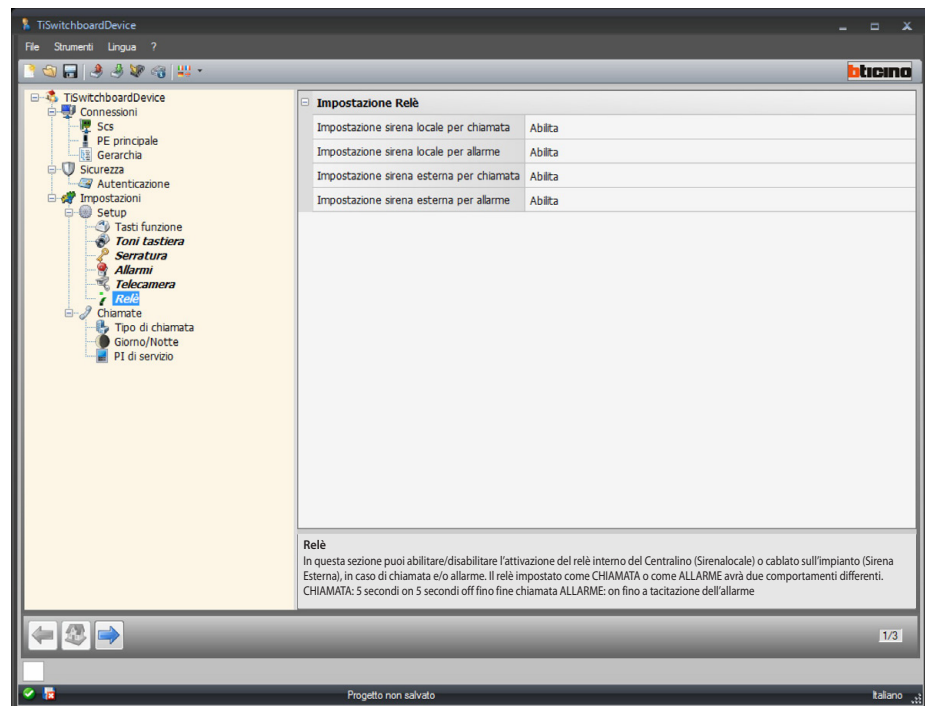


Configurazione:

- **Impostazione sirena locale per chiamata:** seleziona abilita/disabilita l'attivazione del relè interno del Centralino di portineria in caso di chiamata.
- **Impostazione sirena locale per allarme:** seleziona abilita/disabilita l'attivazione del relè interno del Centralino di portineria in caso di allarme.
- **Impostazione sirena esterna per chiamata:** seleziona abilita/disabilita l'attivazione di un relè cablato sull'impianto in caso di chiamata.
- **Impostazione sirena esterna per allarme:** seleziona abilita/disabilita l'attivazione di un relè cablato sull'impianto in caso di allarme.

Chiamate

Tipo di chiamata

In questa schermata puoi selezionare il tipo di chiamata, scegliendo tra “per interno” o “blocco/piano/interno”, ed il numero di squilli ripetuti in caso di chiamata verso i Posti Interni.

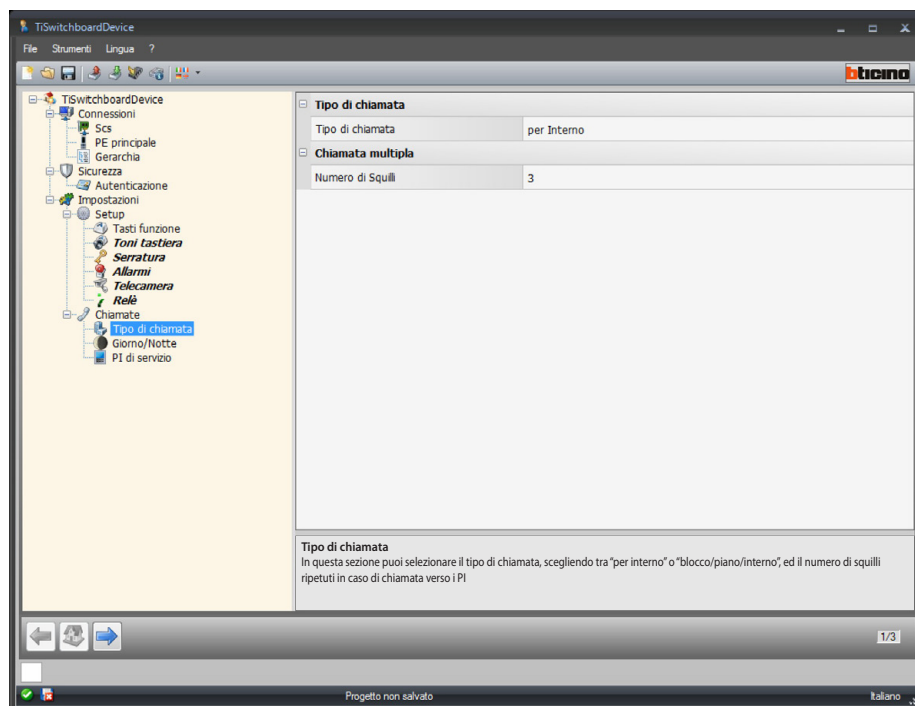


Configurazione “per interno”:

- **Tipo chiamata:** seleziona per interno per permettere all’utente di chiamare gli interni memorizzati in rubrica tramite il codice chiamata.

Chiamata multipla:

- **Numero di squilli:** seleziona il numero di squilli che verranno ripetuti in caso di chiamata verso i Posti Interni (1÷5).

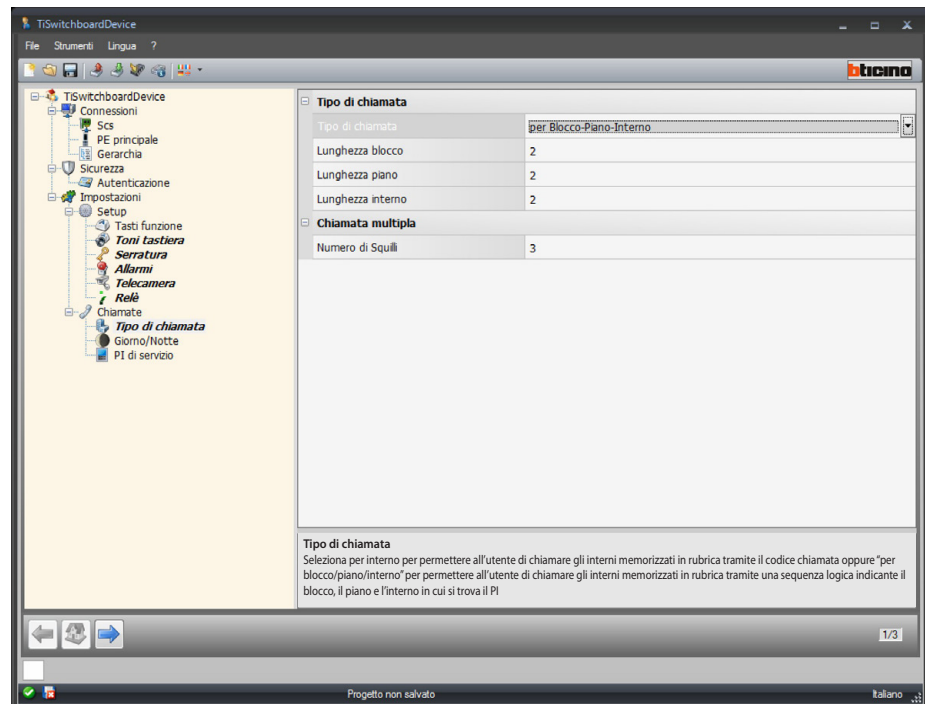

Configurazione "per blocco/piano/interno":


- **Tipo chiamata:** seleziona "per blocco/piano/interno" per permettere all'utente di chiamare gli interni memorizzati in rubrica tramite una sequenza logica indicante il blocco, il piano e l'interno in cui si trova il Posto Interno.
- **Lunghezza blocco/piano/interno:** imposta il numero di caratteri da utilizzare per ogni voce, la somma deve essere compresa tra 1 e 8.

Chiamata multipla:

- **Numero di squilli:** seleziona il numero di squilli massimi (1÷5) eseguiti dal Posto Interno.

Giorno/notte

In questa schermata puoi definire i comportamenti dei Posti Interni e dei Posti Esterni, relativamente alla funzione giorno/notte

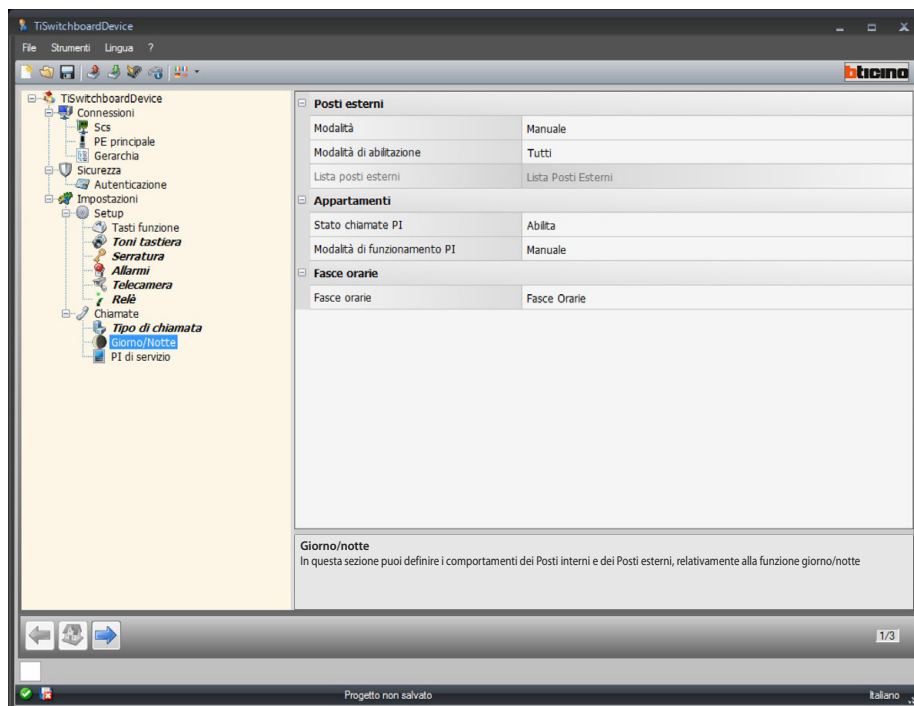


Configurazione Posti esterni:

- **Modalità:** seleziona la modalità tra manuale e automatico, con manuale permetti all'utente di cambiare dal Centralino di portineria la modalità da giorno e notte e viceversa. Selezionando invece automatico il cambio di modalità avviene in maniera automatica in base a fasce orarie.
- **Modalità di abilitazione:** seleziona quali Posti Esterni abilitare al cambio stato giorno/notte tra:
tutti (tutti i Posti Esterni associati al Centralino di portineria);
principale (solo Posto Esterno impostato come principale);
lista (solo Posti Esterni compresi nella lista impostata nella voce successiva).
- **Lista posti esterni:** imposta la lista dei Posti Esterni abilitati alla modalità giorno notte.




La modalità di abilitazione "lista" dei posti esterni allo stato giorno/notte è disponibile solo per i cdp configurati come Master, per la lista posti esterni in modalità gerarchica vedi [Gerarchia](#).

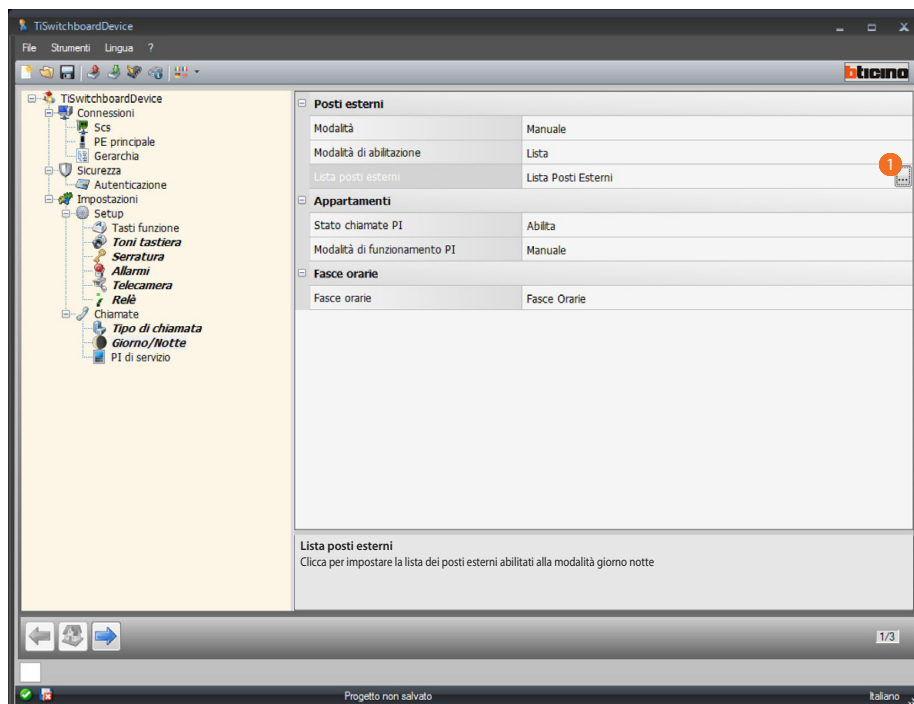


Procedura:

1. clicca per aprire schermata di configurazione.

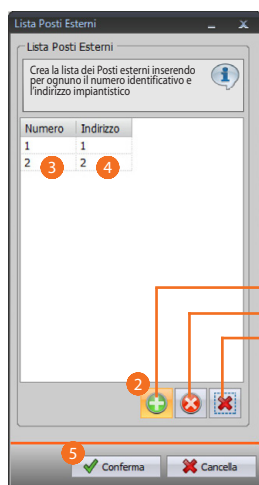

- A. Aggiungi Posto Esterno.
 - B. Elimina Posto Esterno selezionato.
 - C. Elimina tutti Posti Esterni dalla lista.
2. Clicca per aggiungere un Posto Esterno alla lista.
 3. Inserisci il numero identificativo del Posto Esterno.
 4. Inserisci l'indirizzo impiantistico del Posto Esterno.
 5. Clicca confermare.

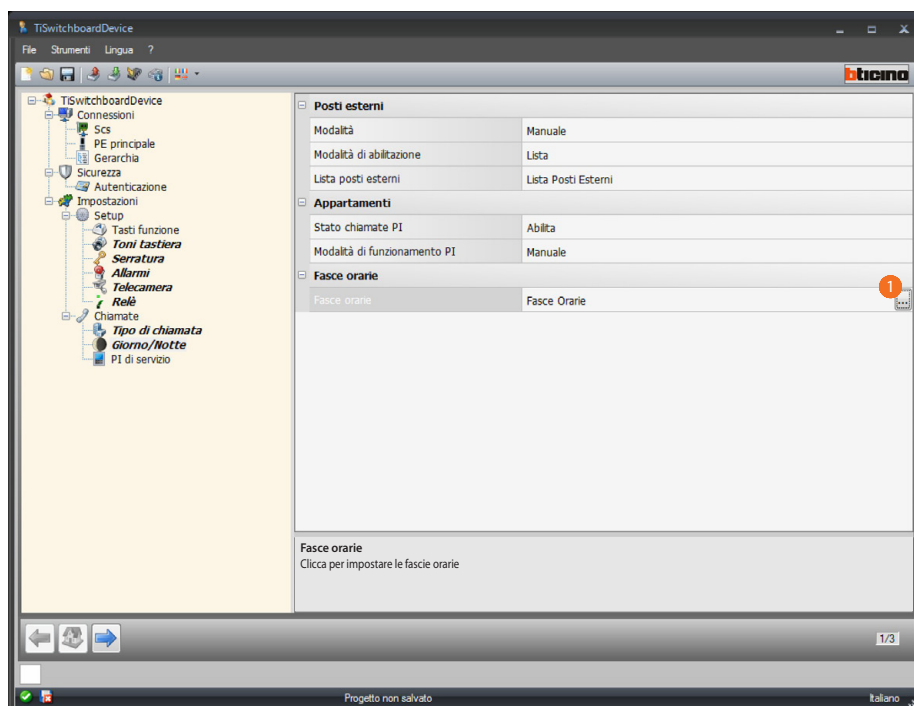


Configurazione Fasce orarie:

- **Fasce orarie:** definisci le fasce orarie per l'attivazione automatica della modalità giorno notte.

Procedura:

1. clicca per aprire schermata impostazione delle fasce orarie.

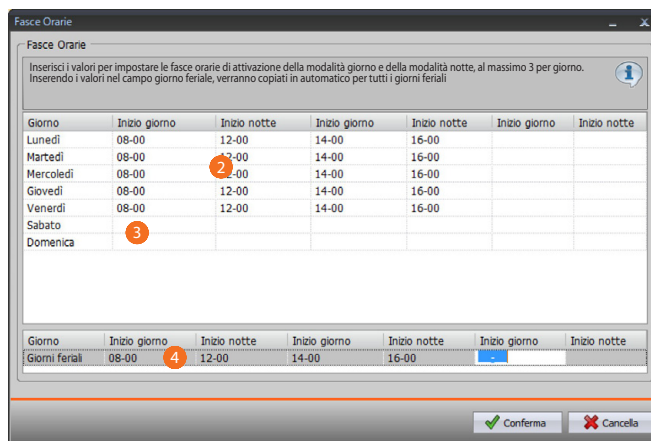

2. inserisci i valori per impostare le fasce orarie di attivazione della modalità giorno e della modalità notte, al massimo 3 per giorno.
3. inserisci i valori per sabato e domenica.
4. inserendo i valori nel campo giorno feriale, verranno copiati in automatico per tutti i giorni feriali.

Fasce Orarie

Inserisci i valori per impostare le fasce orarie di attivazione della modalità giorno e della modalità notte, al massimo 3 per giorno. Inserendo i valori nel campo giorno feriali, verranno copiati in automatico per tutti i giorni feriali

Giorno	Inizio giorno	Inizio notte	Inizio giorno	Inizio notte	Inizio giorno	Inizio notte
Lunedì	08-00	12-00	14-00	16-00		
Martedì	08-00	12-00	14-00	16-00		
Mercoledì	08-00	12-00	14-00	16-00		
Giovedì	08-00	12-00	14-00	16-00		
Venerdì	08-00	12-00	14-00	16-00		
Sabato	09-00	21-00				
Domenica	09-00	21-00				

Giorno	Inizio giorno	Inizio notte	Inizio giorno	Inizio notte	Inizio giorno	Inizio notte
Giorni feriali	08-00	12-00	14-00	16-00		

5 Conferma Cancell

5. clicca per confermare.

TiSwitchboardDevice

File Strumenti Lingua ?

TiSwitchboardDevice

- Connessioni
- SS
- PE principale
- Gerarchia
- Sicurezza
- Autenticazione
- Impostazioni
- Setup
 - Tasti funzione
 - Toni tastiera
 - Serratura
 - Allarmi
 - Telecamera
 - Relè
 - Chiamate
 - Tipo di chiamata
 - Giorno/Notte
 - PI di servizio

Posti esterni

Modalità: Manuale

Modalità di abilitazione: Lista

Lista posti esterni: Lista Posti Esterni

Appartamenti

Stato chiamate PI: Abilita

Modalità di funzionamento PI: Manuale

Fasce orarie

Fasce orarie: Fasce Orarie

Stato chiamate PI

Seleziona se abilitare i PI al cambio stato giorno/notte

1/3


Progetto non salvato Italiano

Configurazione Appartamenti:

- **Stato chiamate PI:** seleziona se abilitare i Posti Interni al cambio stato giorno/notte.
- **Modalità funzionamento PI:** seleziona la modalità tra manuale e automatico, con manuale permetti all'utente di cambiare dal Centralino di portineria la modalità da giorno e notte e viceversa.
Selezionando invece automatico il cambio di modalità avviene in maniera automatica in base alle fasce orarie impostate nella voce precedente..

Posto Interno di servizio

In questa schermata permetti all'utente di reindirizzare le chiamate dirette al Centralino di portineria verso un Posto Interno.

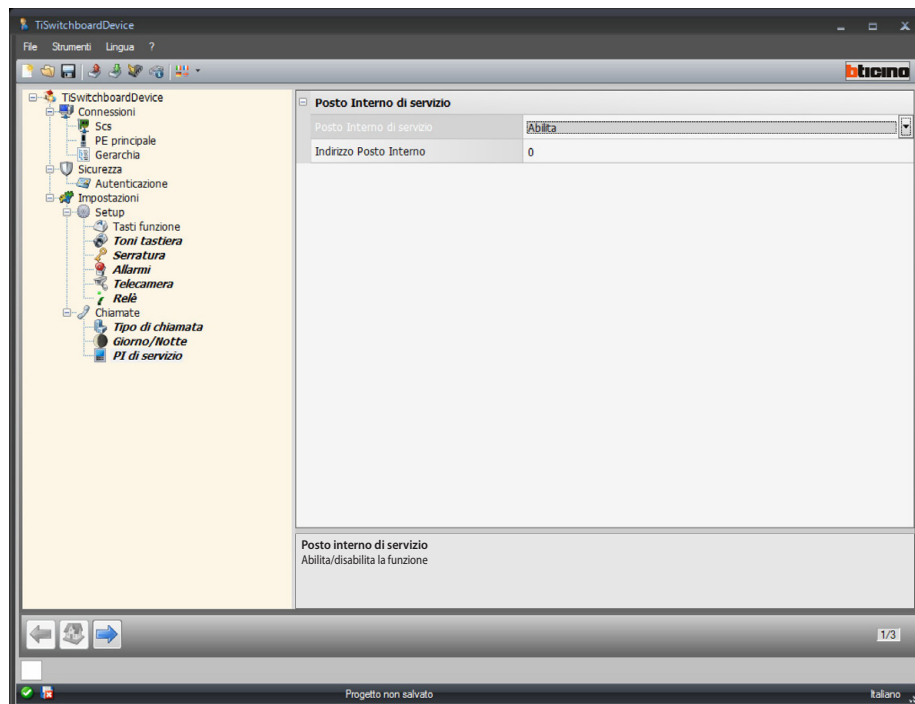

Configurazione:


- **Posto Interno di servizio:** seleziona abilita/disabilita la funzione.
- **Indirizzo Posto Interno:** inserisci l'indirizzo del Posto Interno che diventerà, oltre che al normale funzionamento, anche di servizio.

Configurazione suonerie

In questa sezione puoi abbinare una suoneria ad un evento (ad esempio la chiamata da un Posto Esterno) utilizzando le suonerie disponibili nel software oppure crearle partendo da un file audio presente sul tuo Pc.

Puoi accedere alla sezione suonerie solo dopo aver configurato e salvato il progetto.

Descrizione delle funzioni

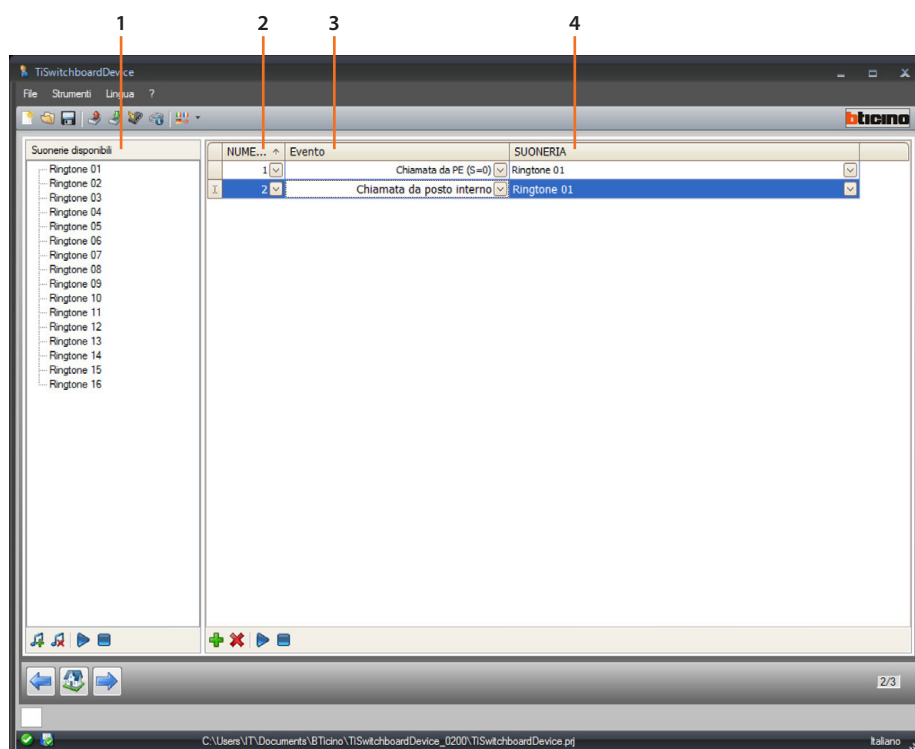

1. Suonerie disponibili per il progetto.
2. Numero suoneria.
3. Evento collegato alla suoneria.
4. Suoneria abbinata all'evento.



Aggiungi suoneria



Elimina suoneria



Esegui suoneria



Ferma suoneria



Aggiungi un abbinamento



Elimina un abbinamento




Riproduci la suoneria collegata all'evento selezionato



Ferma la riproduzione della suoneria collegata all'evento selezionato


Crea una suoneria

Al termine del progetto appare questa schermata

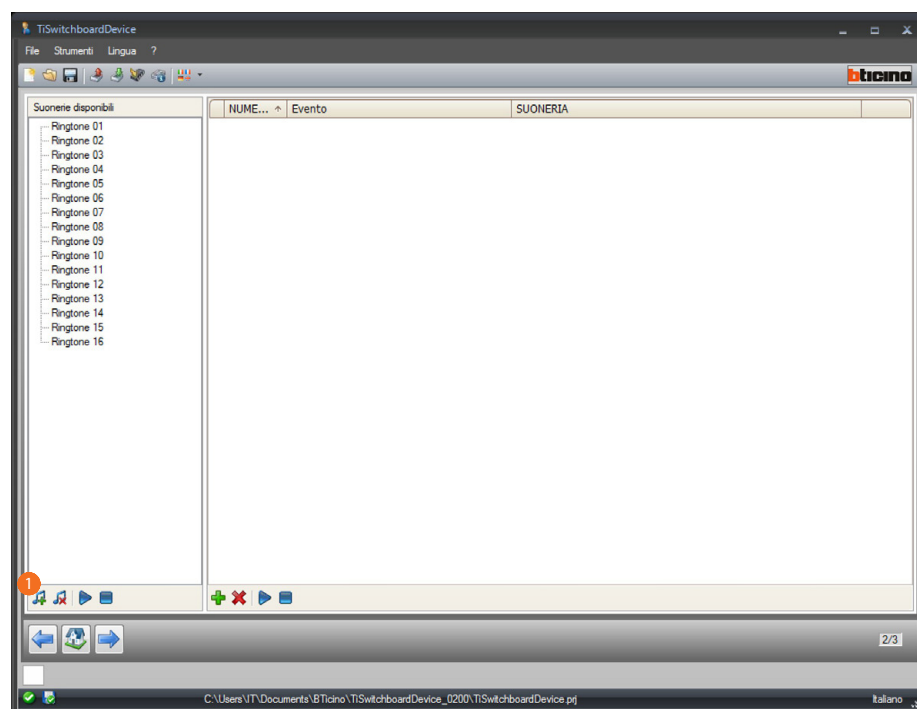


1. Clicca per creare una nuova suoneria e renderla disponibile nel software.

Appare la seguente schermata:

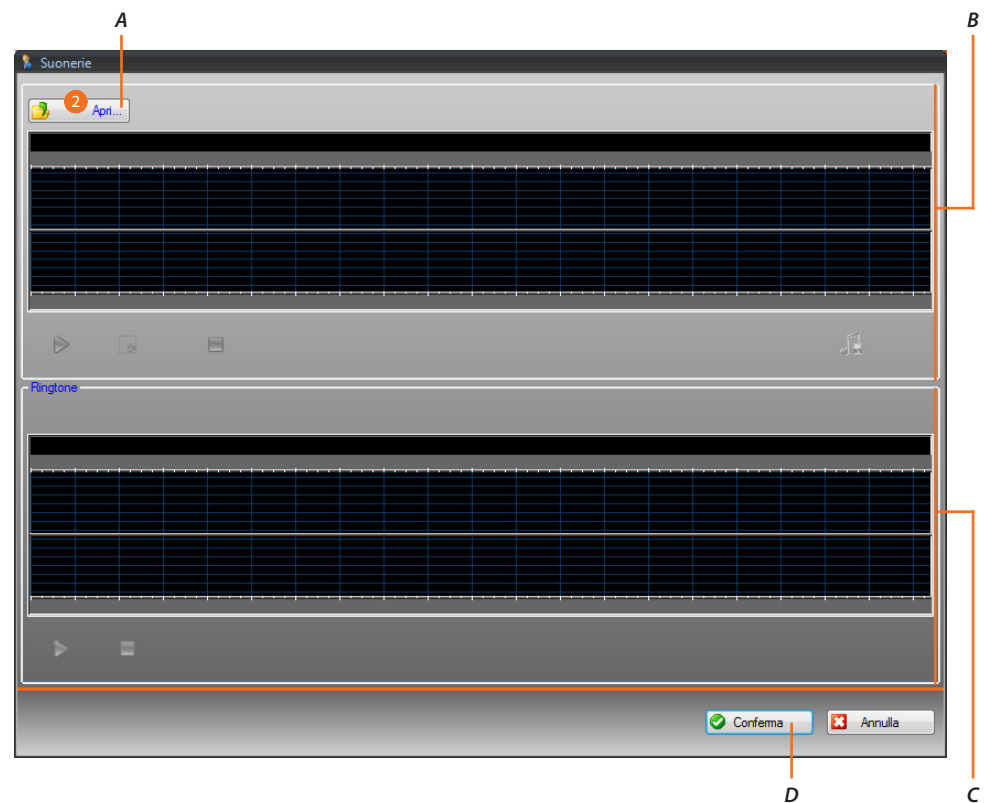


- A. Apri file audio.
 - B. Area gestione file audio.
 - C. Area gestione suoneria.
 - D. Importa suoneria.
2. Clicca per aprire il file audio.

Appare la seguente schermata:

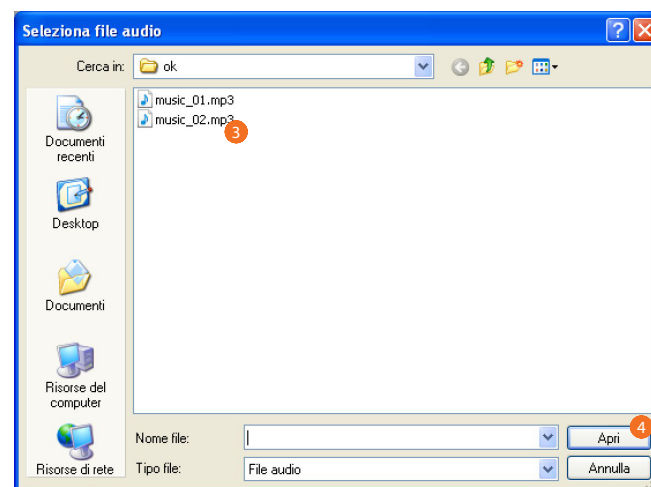


- 3. Seleziona un file audio (.mp3, .wav, .pcm).
- 4. Clicca per aprire.


Il file audio viene caricato ed è visibile nel visore superiore.

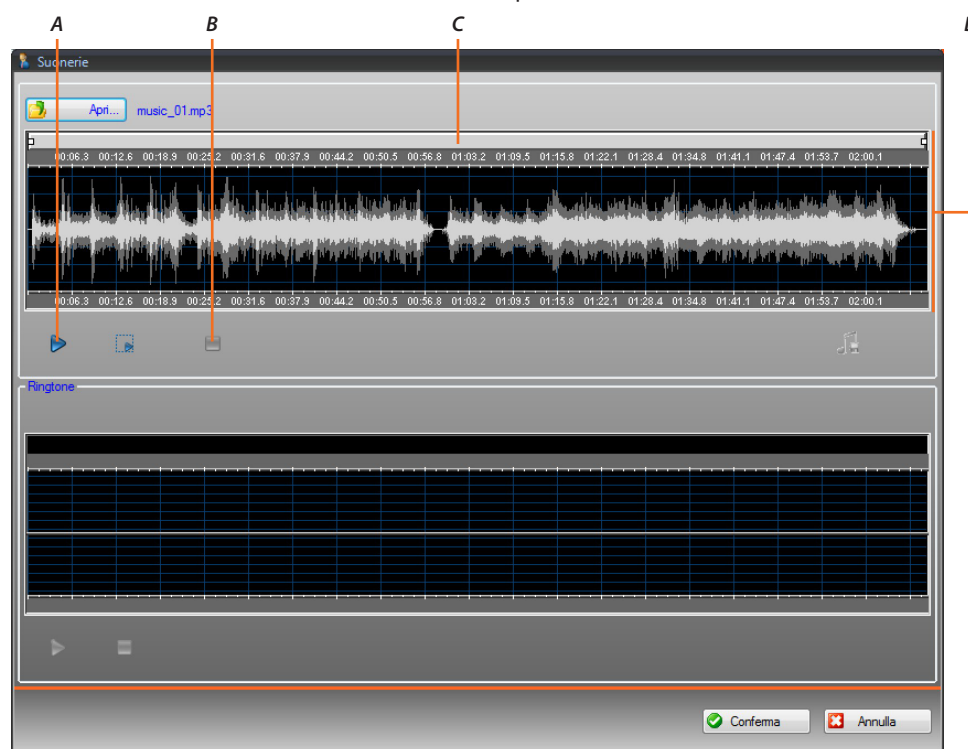


- A. Riproduci file audio.
- B. Ferma file audio.
- C. Barra zoom.
- D. Area visore file audio.

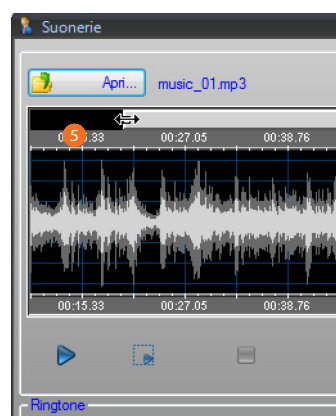

- 5. Agendo sulla barra zoom puoi visualizzare in dettaglio parti del brano.

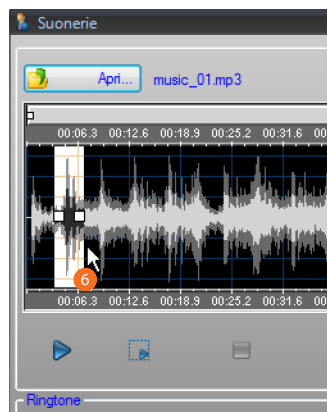


6. Clicca sulla barra del tempo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, imposta la lunghezza della suoneria; in automatico il software provvederà a ridimensionarla (max 5 sec.).

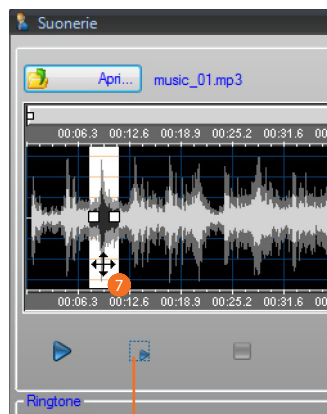

A

- A. *Riproduce la parte del brano selezionata.*
7. Clicca sulla selezione e trascinala per selezionare la parte del brano da trasformare in suoneria.

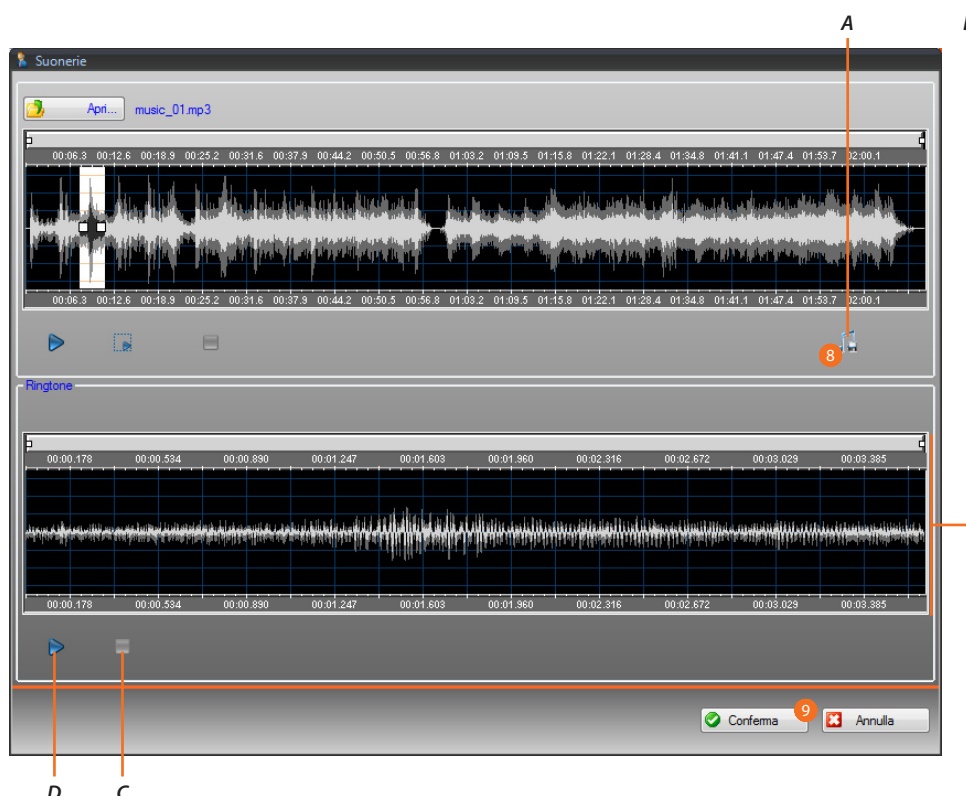

A. Salva suoneria.

B. Visore suoneria.


C. Ferma suoneria.

D. Riproduci suoneria.

8. Puoi ora possibile salvare la suoneria.


9. Clicca per importare la suoneria nel progetto.

Nel visore inferiore è possibile ascoltare la suoneria:

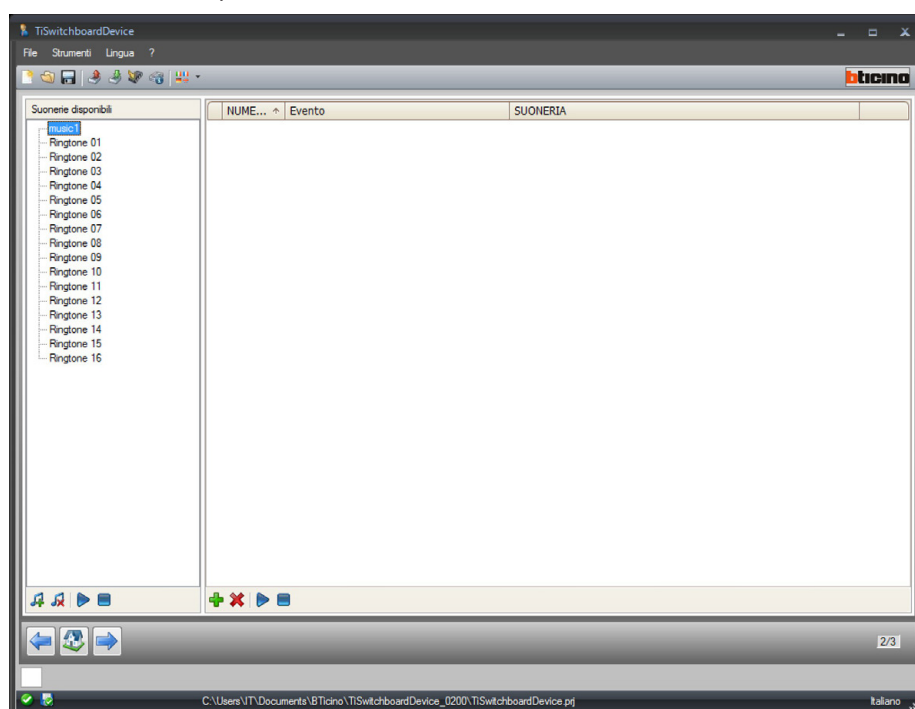


La suoneria è ora disponibile nel software e quindi utilizzabile per altri progetti

Abbina una suoneria ad un evento

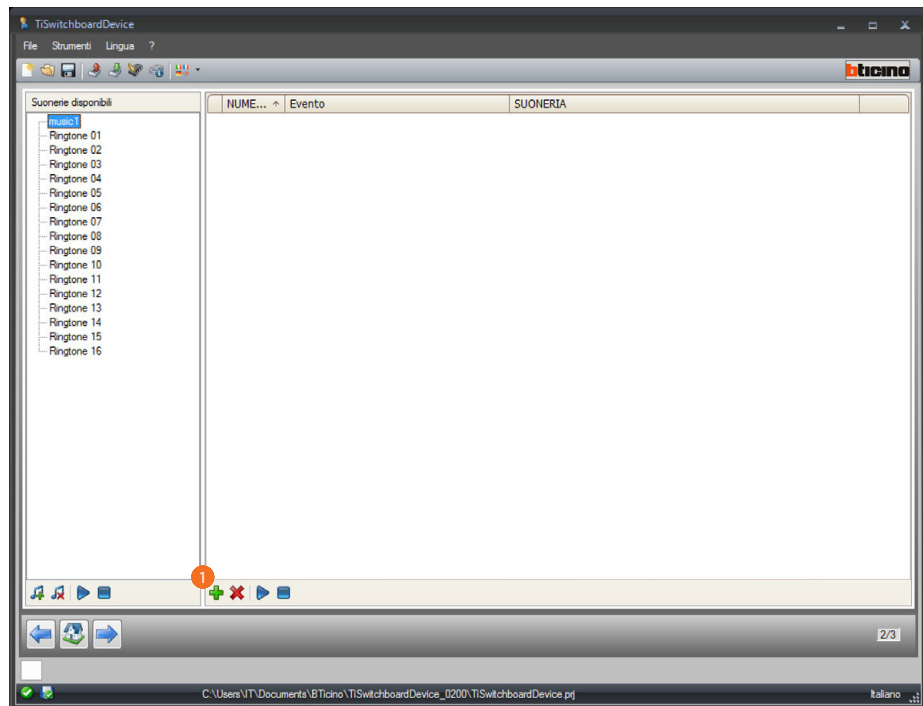


1. Clicca per creare un abbinamento.

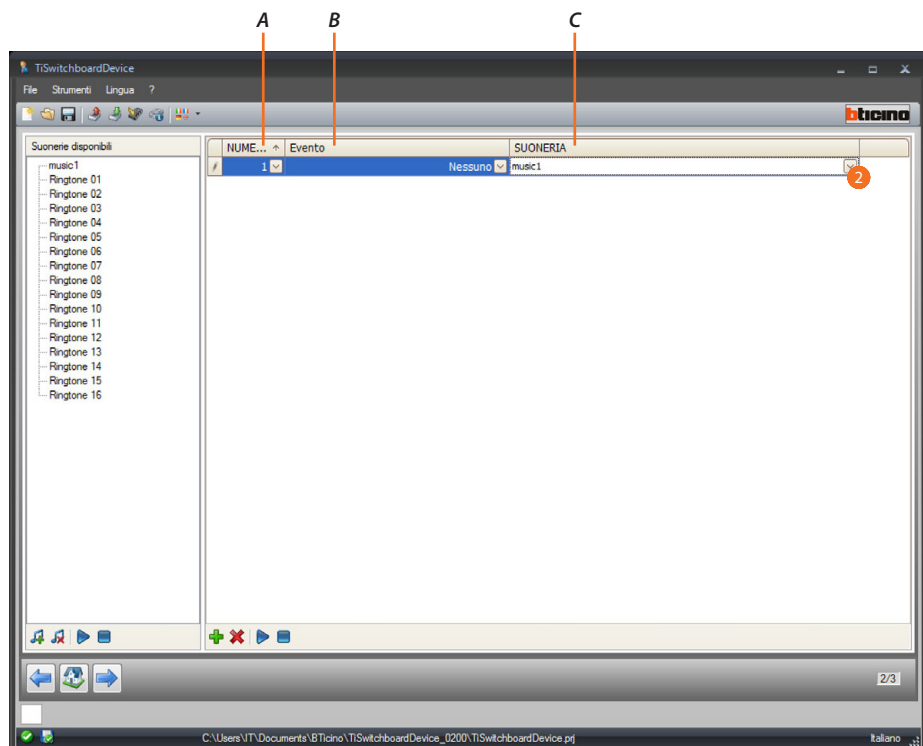

- A. Numero abbinamento.
 - B. Eventi abbinabili.
 - C. Suonerie disponibili.
2. Tramite i menù a tendina selezionare una suoneria da abbinare ad un determinato evento. Gli abbinamenti verranno inviati al dispositivo insieme a tutto il progetto mediante la funzione Download.

Contatti

In questa sezione puoi memorizzare i contatti da utilizzare per le chiamate con il dispositivo. Puoi accedere alla sezione contatti, solo dopo aver configurato e salvato il progetto e le suonerie.

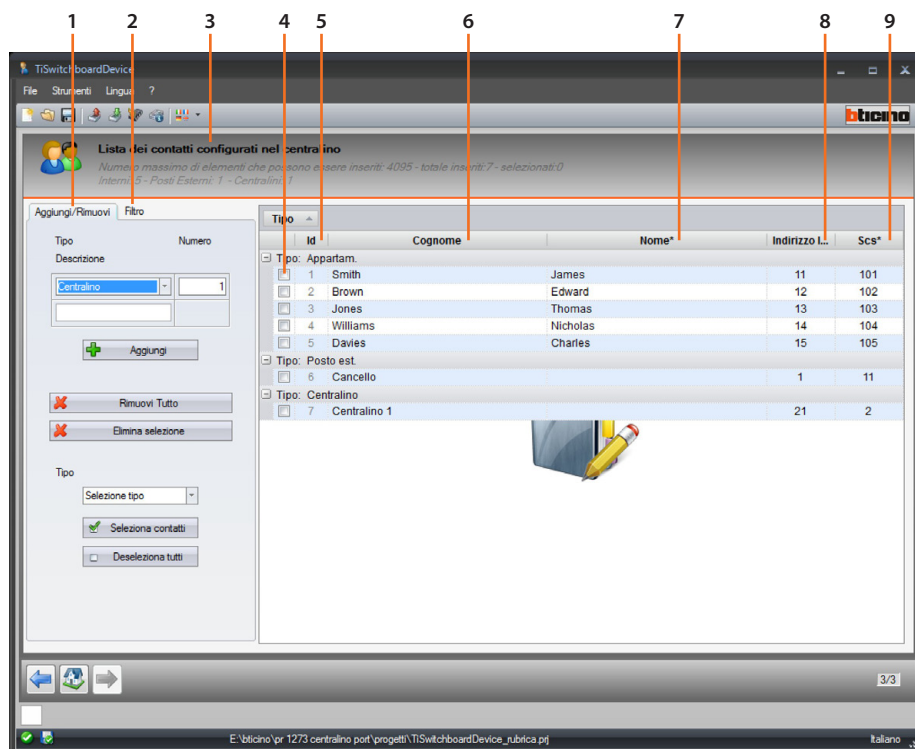

1. Zona gestione contatti.
2. Zona filtri.
3. Lista contatti Centralino di portineria (numero massimo contatti inseribili, numero contatti già inseriti per tipologia).
4. Casella selezione contatto.
5. Id contatto.
6. Cognome contatto.
7. Nome contatto.
8. Indirizzo codice chiamata.
9. Indirizzo scs.

Zona gestione contatti

The screenshot shows a contact management interface. At the top, there are tabs for 'Aggiungi/Rimuovi' and 'Filtro'. Below the tabs, there are two columns: 'Tipo' and 'Numero'. The 'Tipo' column has a dropdown menu with 'Centralino' selected. The 'Numero' column has a text input field with '1' entered. Below these fields, there is a green plus button labeled 'Aggiungi'. Further down, there are two buttons with red X icons: 'Rimuovi Tutto' and 'Elimina selezione'. At the bottom, there is a 'Tipo' section with a dropdown menu labeled 'Selezione tipo', a green checkmark button labeled 'Seleziona contatti', and a checkbox button labeled 'Deseleziona tutti'.

1. Numero contatti da aggiungere in un'unica operazione.
2. Tipo contatti da aggiungere (appartamento, Posto Esterno, Centralino di portineria).
3. Cognome contatto (se vengono aggiunti più contatti, avranno il cognome uguale con numerazione progressiva, es app 1, app2 ecc).
4. Aggiunge il/i contatti con i parametri impostati nei campi precedenti.
5. Rimuove tutti i contatti.
6. Elimina il contatto selezionato.
7. Seleziona i contatti per tipo.
8. Attua la selezione effettuata nel punto precedente.
9. Deseleziona tutti i contatti.


Zona filtri

The screenshot shows a filter interface. At the top, there are tabs for 'Aggiungi/Rimuovi' and 'Filtro'. Below the tabs, there is a 'Tipo' section with a dropdown menu showing 'Tutti'. Below this, there is a 'Nome' section with a text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Filtra Numeri' and 'Ripristina i filtri'.


1. Visualizza i contatti filtrati tramite il tipo (tutti, appartamenti, Posti Esterni o Centralini di portineria).
2. Visualizza i contatti filtrati tramite il nome o parte di esso.
3. Attua i filtri impostati nei punti precedenti.
4. Elimina tutti i filtri impostati.

Crea un contatto


In questo esempio verrà illustrato come creare e configurare 5 contatti relativi ad appartamenti

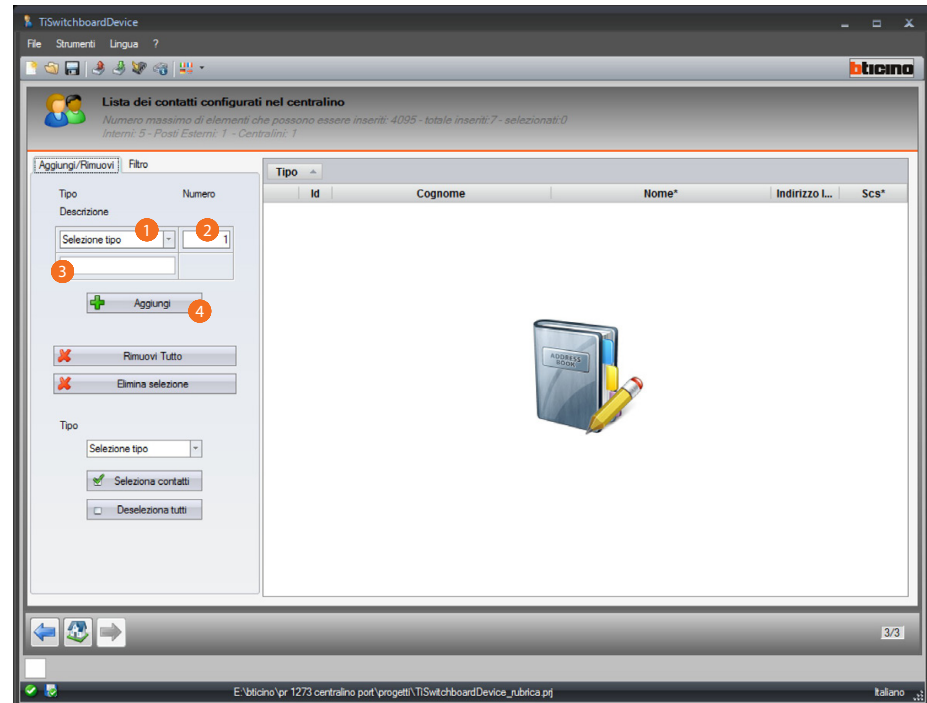


1. Seleziona la tipologia appartamento.
2. Inserisci il numero di contatti da creare contemporaneamente.
3. Inserisci un prefisso per il cognome dei contatti, se non inserisci nulla verranno creati con nome di default in base al tipo.
4. Clicca per aggiungere i contatti.

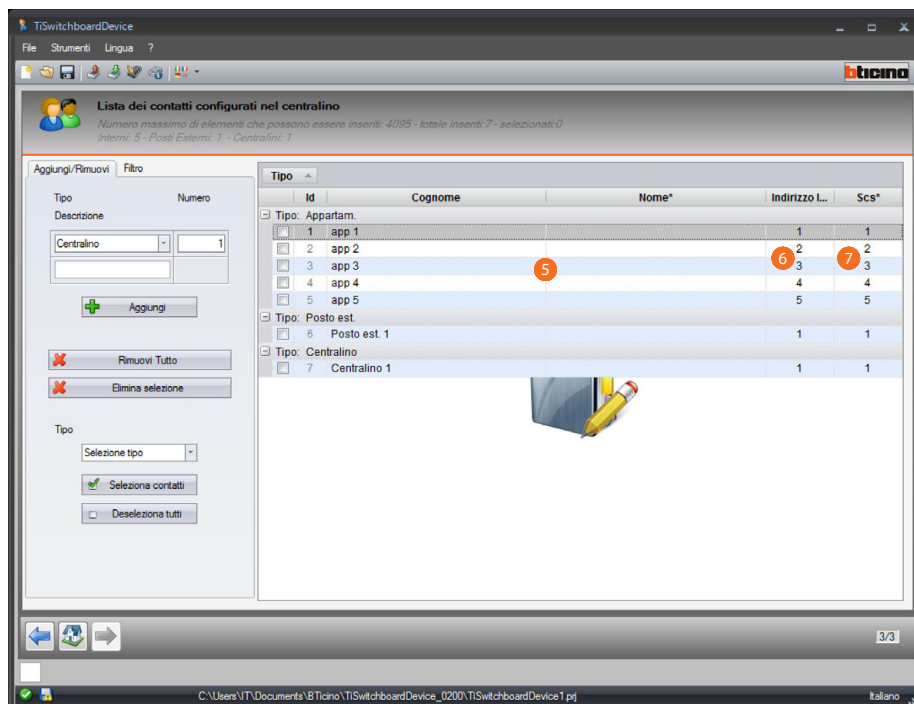

5. Personalizza il nome e cognome.
6. Inserisci il codice chiamata con cui verrà chiamato il contatto.
7. Inserisci l'indirizzo scs del Posto Interno, Posto Esterno, Centralino di portineria a cui è legato il contatto.

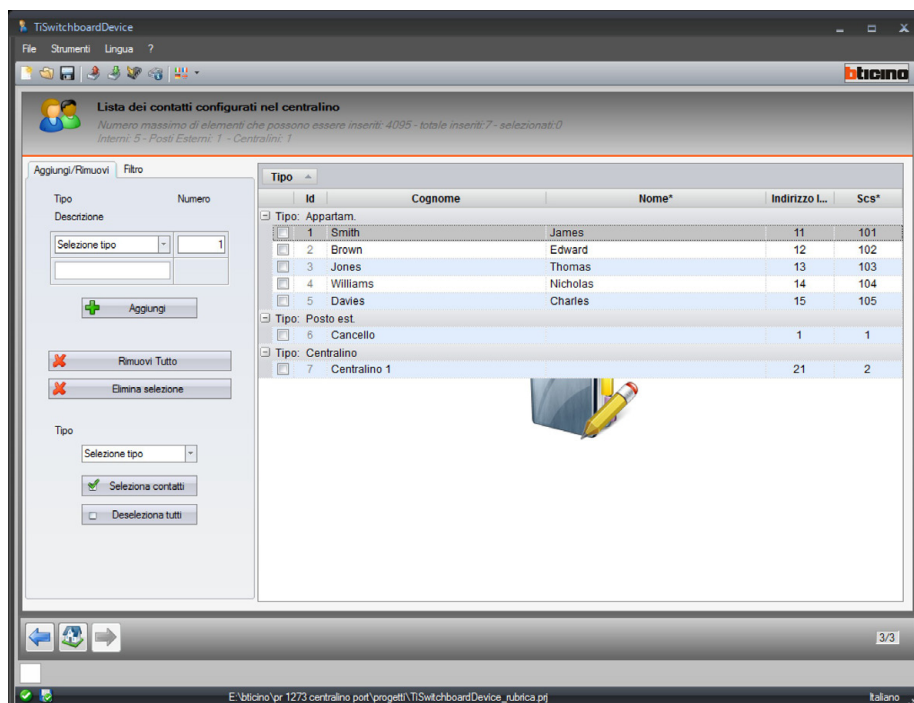

I contatti configurati verranno inviati al Centralino di portineria assieme al file di configurazione e alle suonerie tramite [invia configurazione](#).

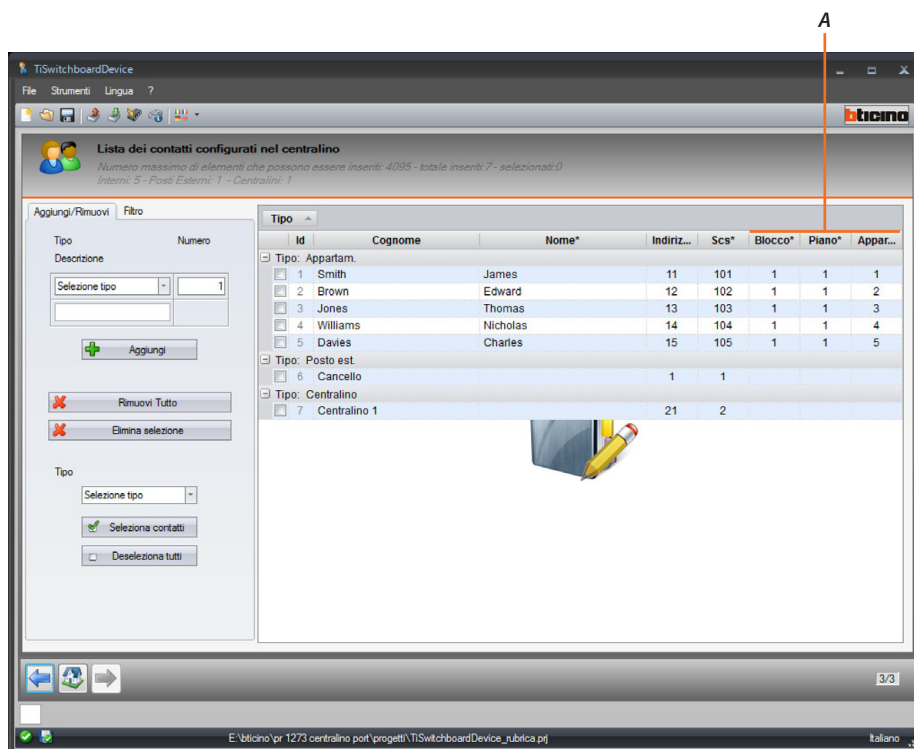

Nel caso in cui il progetto è stato impostato come [tipo chiamata](#) blocco/piano/interno, devi inserire anche i relativi valori (A).

