

bticino

Centralino di portineria

346310

Manuale Utente



Centralino di portineria

Manuale Utente

bticino




Indice

Il tuo Centralino di portineria usalo subito!	4
Gestisci una chiamata da Posto Esterno	4
In modo diretto	4
Utilizzando la rubrica	6
Gestisci una chiamata da Posto Interno	9
Effettua una chiamata al Posto Interno	11
Chiamata diretta	11
Chiamata da rubrica	13
Chiamata Blocco/Piano/Interno	16
Effettua una chiamata al Posto Esterno	18
Chiamata diretta	18
Chiamata da rubrica	19
Gestisci un allarme	21
Effettua regolazioni audio/video durante una chiamata	24
Informazioni generali	26
Tasti funzione e LED di stato	27
Tasti di navigazione	28
Tasti funzioni videocitofoniche	28
Led di stato	28
Home page	29
Icone di stato modalità operative	29
Zona ultima chiamata persa	30
Zona ultimo allarme/segnalazione ricevuto	30
Icona configurazione	30
Funzioni	31
Funzioni	32
Modi Operativi	33
Contatti	34
Registro Chiamate	36
Registro chiamate	38
Zona ultima chiamata persa	38
Registro Allarmi/Stato Presenza	39
Registro Allarmi (solo Centralino di portineria dorsale)	39
Allarmi tecnici	40
Segnalazioni	40
Stato Presenza (solo Centralino di portineria montante)	41
Automazioni	42
Configurazione	43
Posto Interno di servizio	44
Modifica contatto	45
Setup relè	48
Regolazioni audio	49
Regolazioni video Giorno	50
Regolazioni video Notte	51
Data/Ora	52
Beep	53
Informazioni	53
Setup Installatore	54

Il tuo Centralino di portineria usalo subito!

Gestisci una chiamata da Posto Esterno

In modo diretto

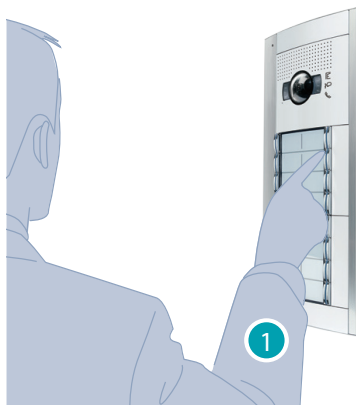

1. Viene effettuata una chiamata dal Posto Esterno.

Il Centralino di portineria riceve la chiamata e sul display viene visualizzata l'immagine ripresa dalla telecamera del Posto Esterno, l'indicazione del Posto Esterno stesso e del Posto Interno a cui è diretta la chiamata.



La finestra di identificazione del Posto Esterno chiamante e del Posto Interno da contattare, non sono disponibili per tutti gli impianti, chiedi al tuo installatore se il tuo impianto è predisposto.



Il LED verde lampeggia velocemente.

2. Premi  per rispondere alla chiamata attivando la modalità Viva Voce, oppure alza la cornetta.

Il LED verde lampeggia lentamente.

3. Dopo aver comunicato con il Posto Esterno, premi  per inoltrare la chiamata al Posto Interno.

Il Posto Interno riceve la chiamata dal Centralino di portineria e sul display viene visualizzata l'immagine ripresa dalla telecamera del Posto Esterno.



6. Il Posto Interno attiva la comunicazione con il Centralino di portineria.



7. Comunica al Posto Interno la motivazione della chiamata.


8. Premi  oppure aggancia la cornetta per mettere in comunicazione il Posto Interno con il Posto Esterno ed escluderti dalla comunicazione, oppure, se il Posto Interno non vuole interloquire con il Posto Esterno, può riagganciare, e automaticamente ti troverai nuovamente in comunicazione con il Posto Esterno.

Se il Posto Interno non dovesse riagganciare, potrai riprendere la comunicazione con il il Posto Esterno premendo .



Altre chiamate potranno essere effettuate solo al termine della conversazione in corso tra Posto Esterno e Posto Interno.

Utilizzando la rubrica

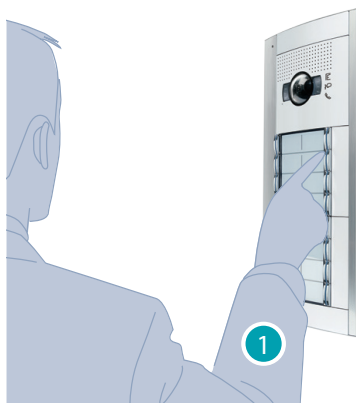

1. Viene effettuata una chiamata dal Posto Esterno.

Il Centralino di portineria riceve la chiamata e sul display viene visualizzata l'immagine ripresa dalla telecamera del Posto Esterno, l'indicazione del Posto Esterno stesso e del Posto Interno a cui è diretta la chiamata.



La finestra di identificazione del Posto Esterno chiamante e del Posto Interno da contattare, non sono disponibili per tutti gli impianti, chiedi al tuo installatore se il tuo impianto è predisposto.




Il LED verde lampeggia velocemente.


2. Premi  per rispondere alla chiamata attivando la modalità Viva Voce, oppure alza la cornetta.

Il LED verde lampeggia lentamente.

3. Dopo aver comunicato con il Posto Esterno, premi  per entrare nella rubrica e selezionare il Posto Interno a cui trasferire la chiamata.

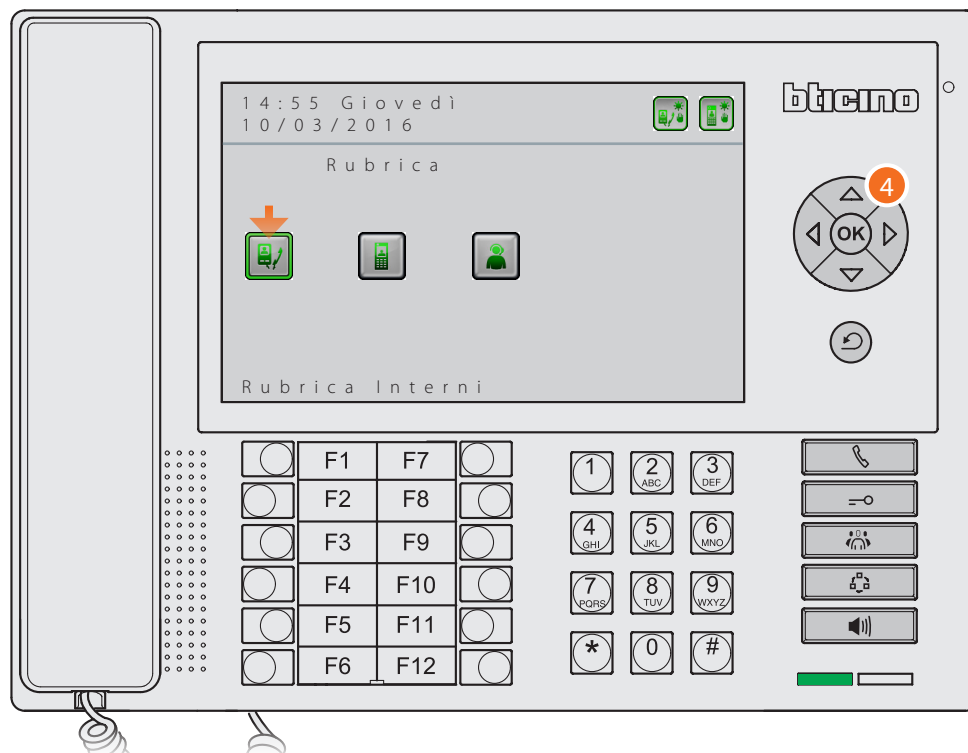

4. Seleziona "Rubrica Interni" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare.

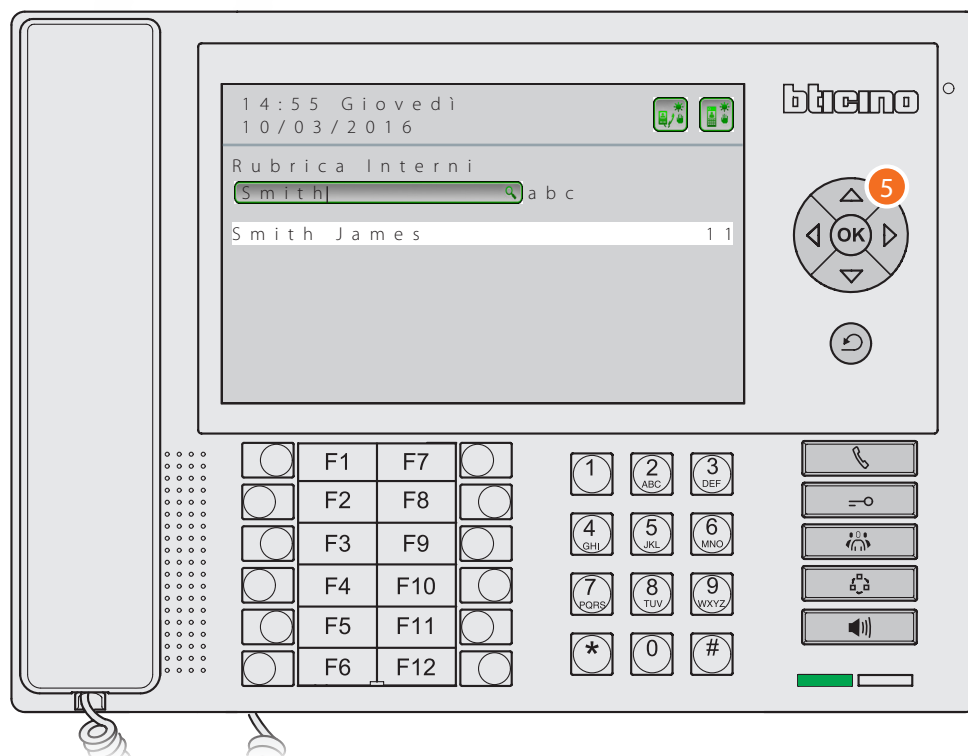

5. Seleziona il contatto desiderato tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per inoltrare la chiamata al Posto Interno.

Il Posto Interno riceve la chiamata dal Centralino di portineria e sul display viene visualizzata l'immagine ripresa dalla telecamera del Posto Esterno.



6. Il Posto Interno attiva la comunicazione con il Centralino di portineria.



7. Comunica al Posto Interno la motivazione della chiamata.


8. Premi  oppure aggancia la cornetta per mettere in comunicazione il Posto Interno con il Posto Esterno ed escluderti dalla comunicazione, oppure, se il Posto Interno non vuole interloquire con il Posto Esterno, può riagganciare, e automaticamente ti troverai nuovamente in comunicazione con il Posto Esterno.

Se il Posto Interno non dovesse riagganciare, potrai riprendere la comunicazione con il il Posto Esterno premendo .




Altre chiamate potranno essere effettuate solo al termine della conversazione in corso tra Posto Esterno e Posto Interno.

Gestisci una chiamata da Posto Interno

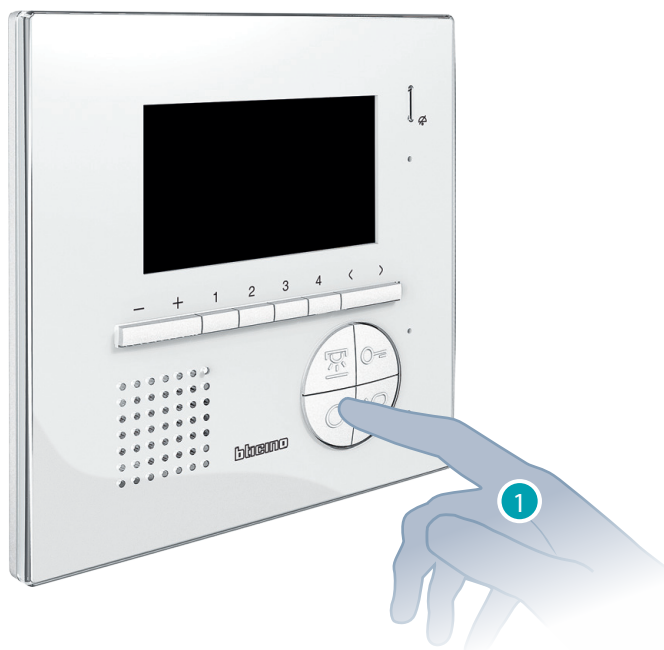

1. Il Posto Interno chiama il Centralino di portineria.


Il Centralino di portineria riceve la chiamata e sul display viene visualizzata l'indicazione del Posto Interno che ha inviato la richiesta.

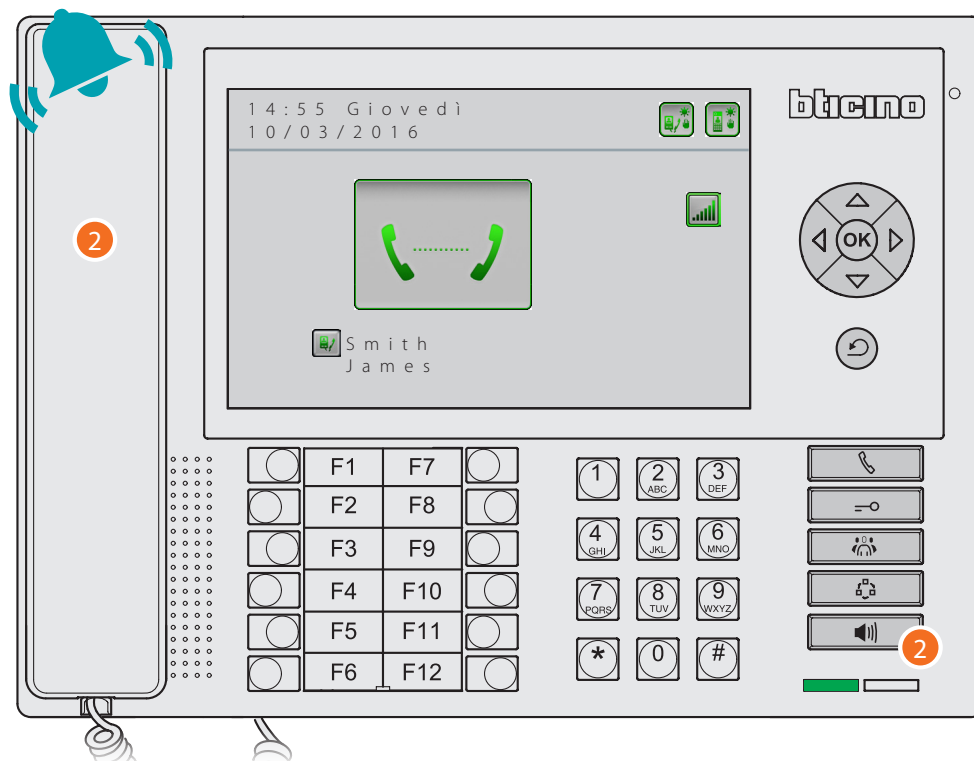

Il LED verde lampeggia velocemente.

2. Premi  oppure alza la cornetta per richiamare direttamente il Posto Interno che ha inviato la richiesta.


Il Centralino di portineria rimane in attesa fino a quando il Posto Interno attiverà la comunicazione.

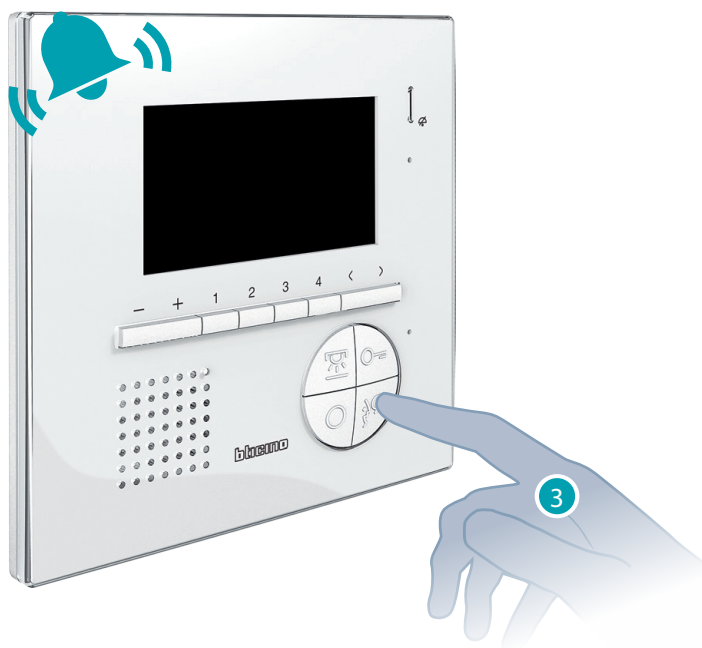


3. Il Posto Interno riceve la chiamata dal Centralino di portineria e attiva la comunicazione.

Effettua una chiamata al Posto Interno

Chiamata diretta

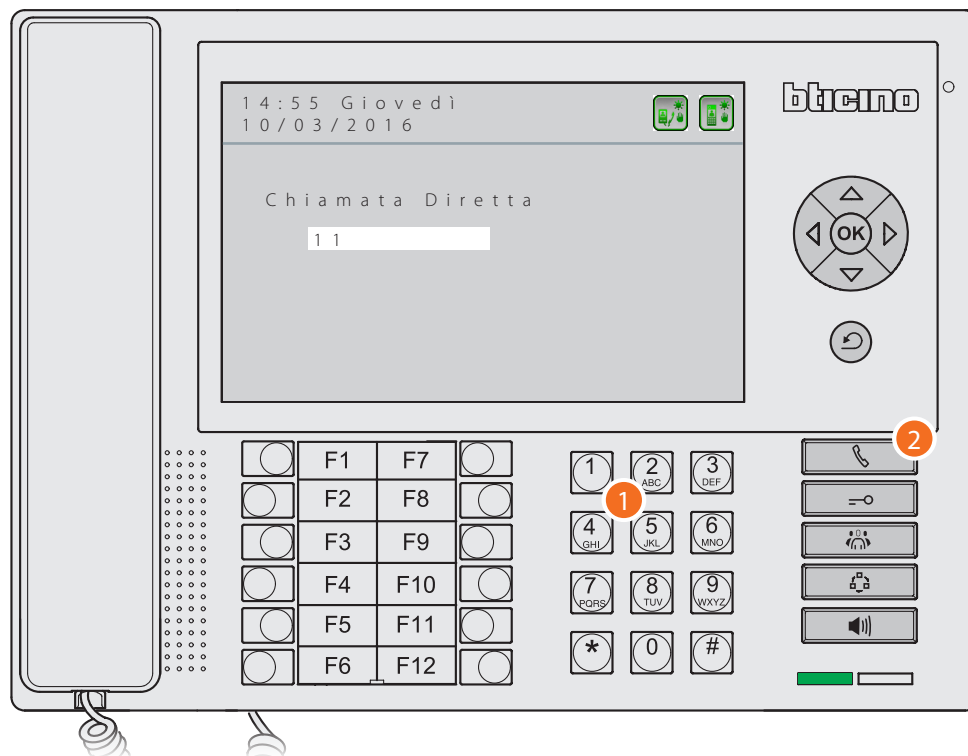

1. Digita il codice di chiamata del Posto Interno sulla tastiera alfanumerica.
2. Premi  per effettuare la chiamata verso il Posto Interno (la chiamata sarà in modalità Viva Voce).

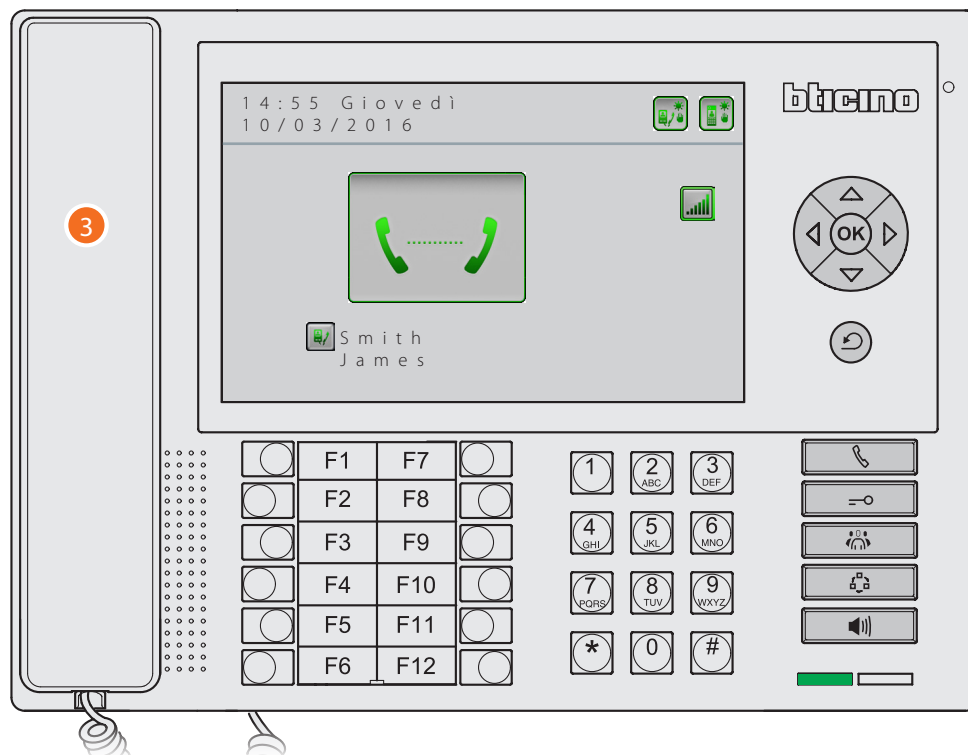

Il LED verde lampeggia velocemente.


3. Eventualmente alza la cornetta per disattivare la modalità Viva Voce.

Attendi la risposta del Posto Interno.




Quando su un Posto Interno è attiva la segreteria, dopo aver lasciato il messaggio vocale, devi attendere lo scadere del time-out della segreteria, in caso contrario, il messaggio non verrà registrato.


Chiamata da rubrica

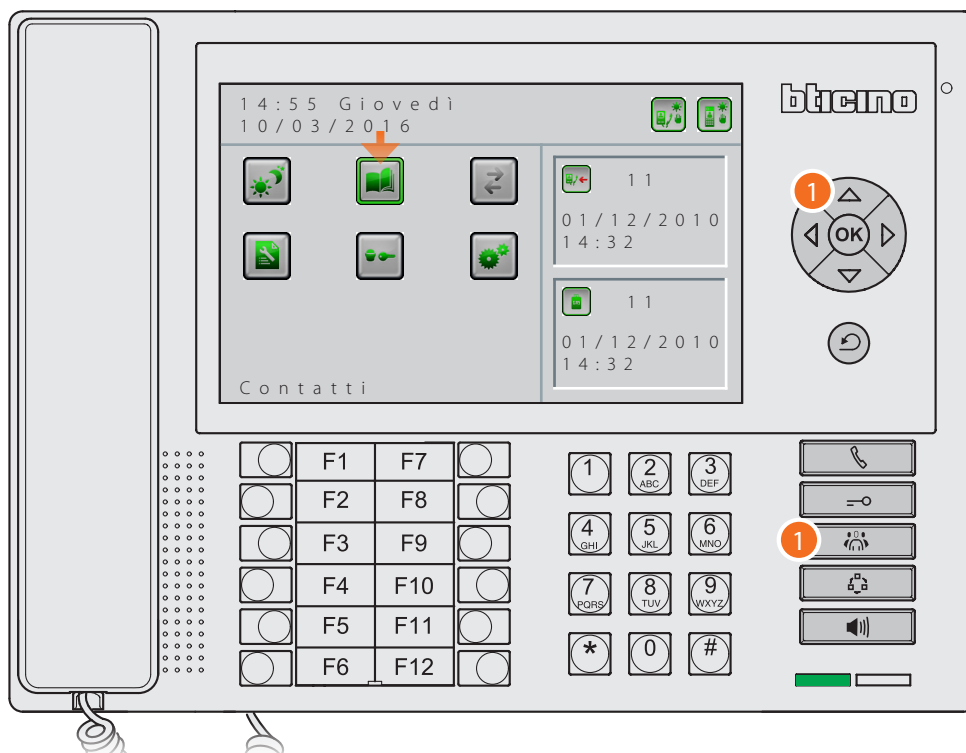


1. Seleziona "Contatti" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare, oppure premi .

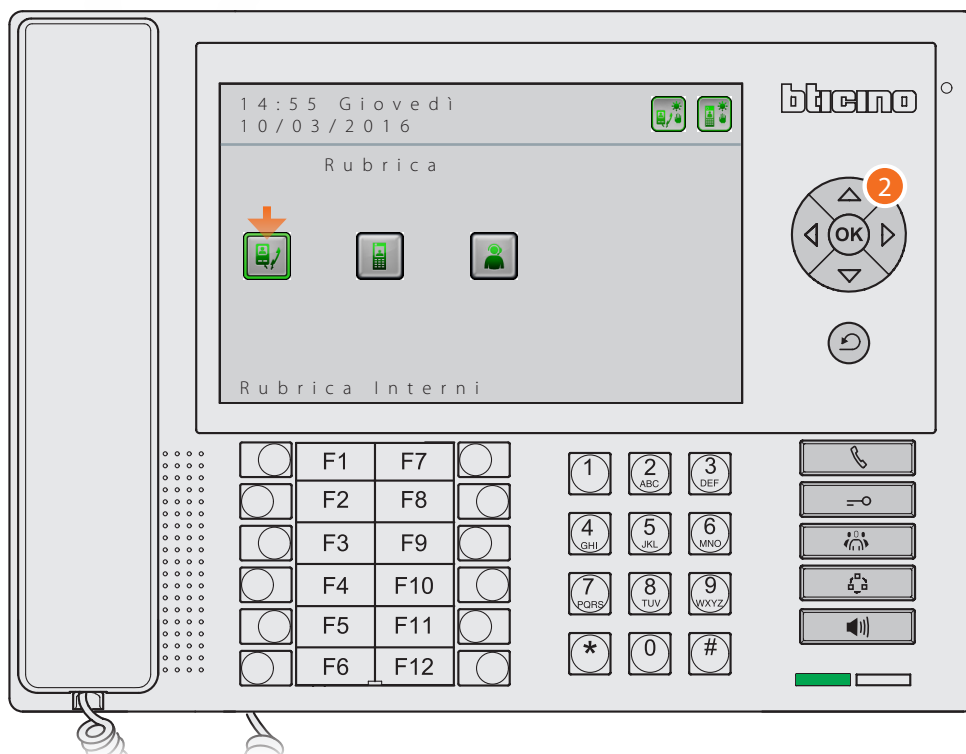

2. Seleziona "Rubrica Interni" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare.

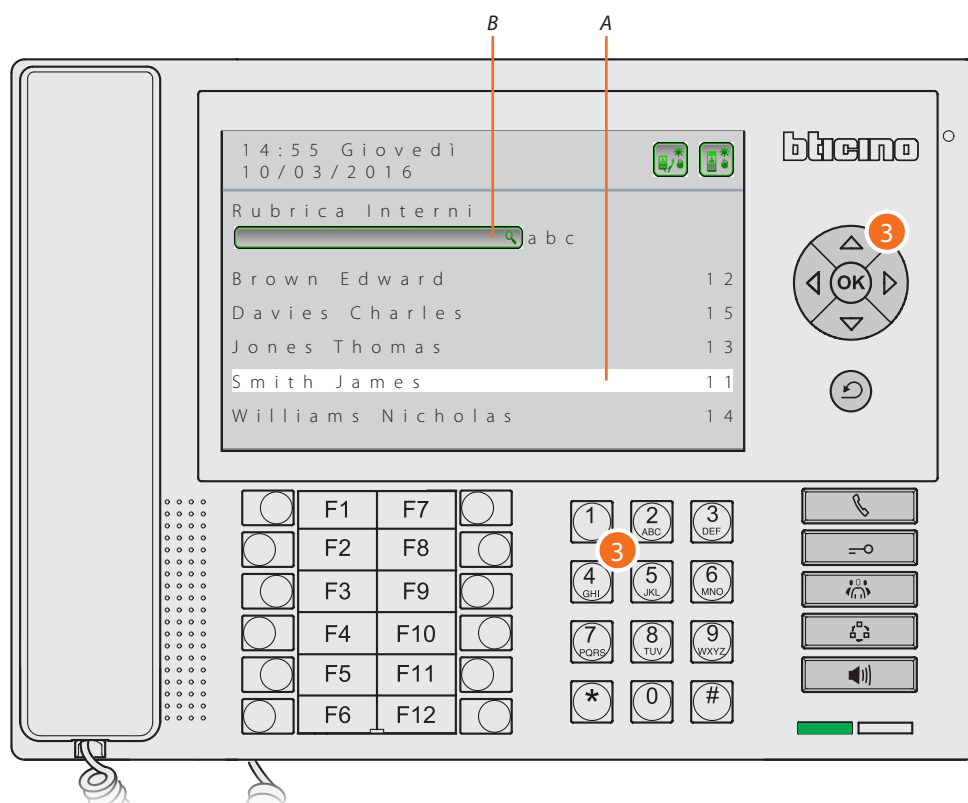

3. Puoi selezionare il Posto Interno in due modi differenti:
 - A. scorri con le frecce di navigazione attraverso i contatti salvati in rubrica;
 - B. inserisci la descrizione con cui è stato salvato in rubrica tramite la tastiera alfanumerica.
 Individuato il Posto Interno, premi **OK** per inoltrare la chiamata (la chiamata sarà in modalità Viva Voce).

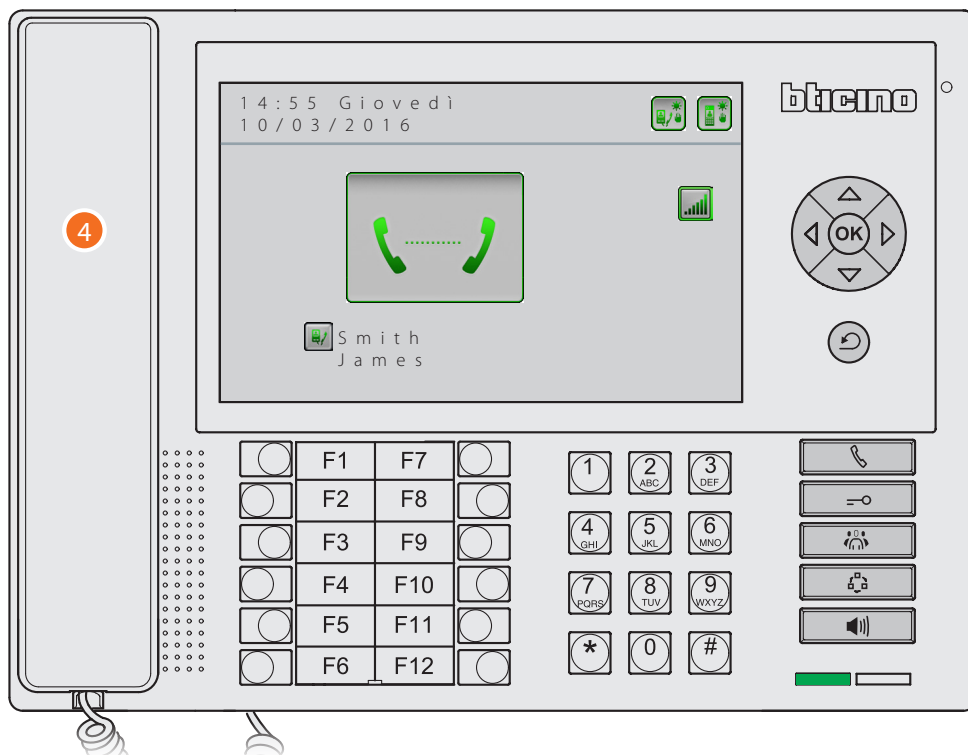

Il LED verde lampeggia velocemente.

4. Eventualmente alza la cornetta per disattivare la modalità Viva Voce.


Attendi la risposta del Posto Interno.



Quando su un Posto Interno è attiva la segreteria, dopo aver lasciato il messaggio vocale, devi attendere lo scadere del time-out della segreteria, in caso contrario, il messaggio non verrà registrato.

Chiamata Blocco/Piano/Interno


Di seguito viene illustrato un esempio di chiamata tramite la modalità Blocco/Piano/Interno, ipotizzando come Blocco un carattere (es. A).

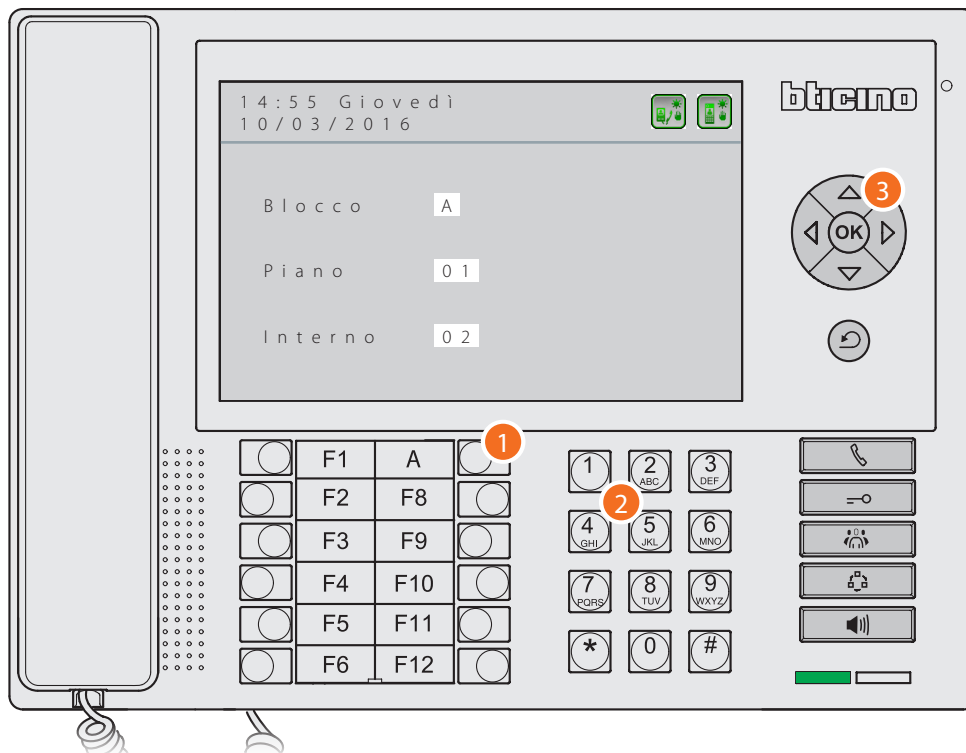

1. Premi il tasto funzione a cui è stata associata precedentemente dall'installatore la lettera A.
2. Successivamente, sulla tastiera alfanumerica, digita il piano (es. 01) e l'interno (es. 02) del Posto Interno.
3. Premi per effettuare la chiamata verso il Posto Interno (la chiamata sarà in modalità Viva Voce).



*I tasti funzione possono essere configurati a tuo piacimento dall'installatore, associando varie funzioni.
Contattalo per personalizzarli.*

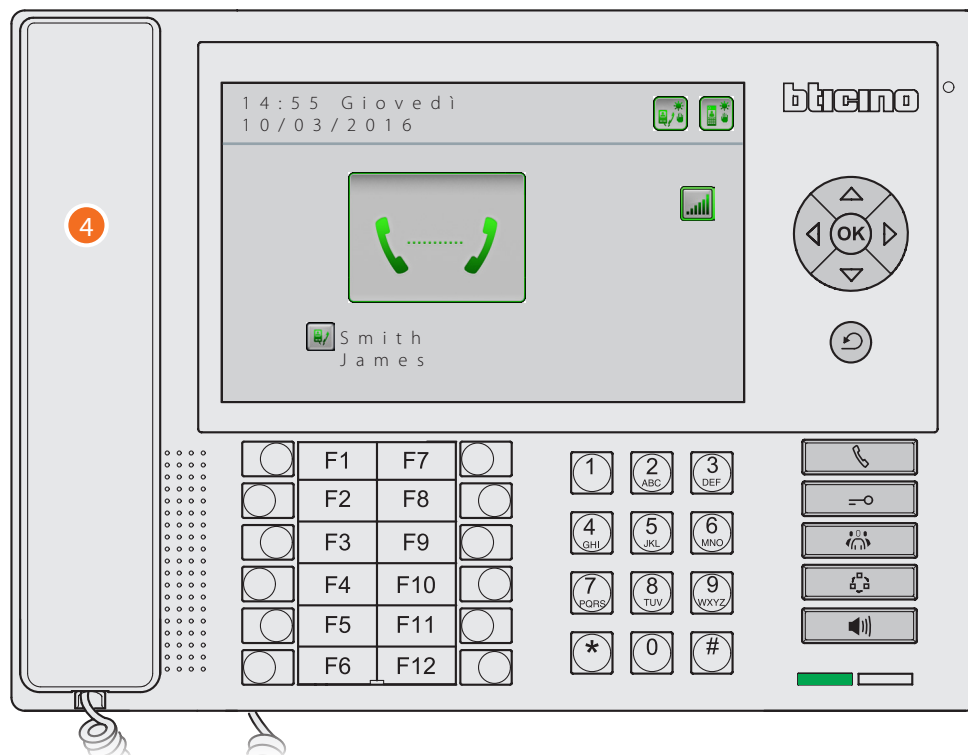

Il LED verde lampeggia velocemente.

4. Eventualmente alza la cornetta per disattivare la modalità Viva Voce.


Attendi la risposta del Posto Interno.



Quando su un Posto Interno è attiva la segreteria, dopo aver lasciato il messaggio vocale, devi attendere lo scadere del time-out della segreteria, in caso contrario, il messaggio non verrà registrato.

Effettua una chiamata al Posto Esterno

Chiamata diretta

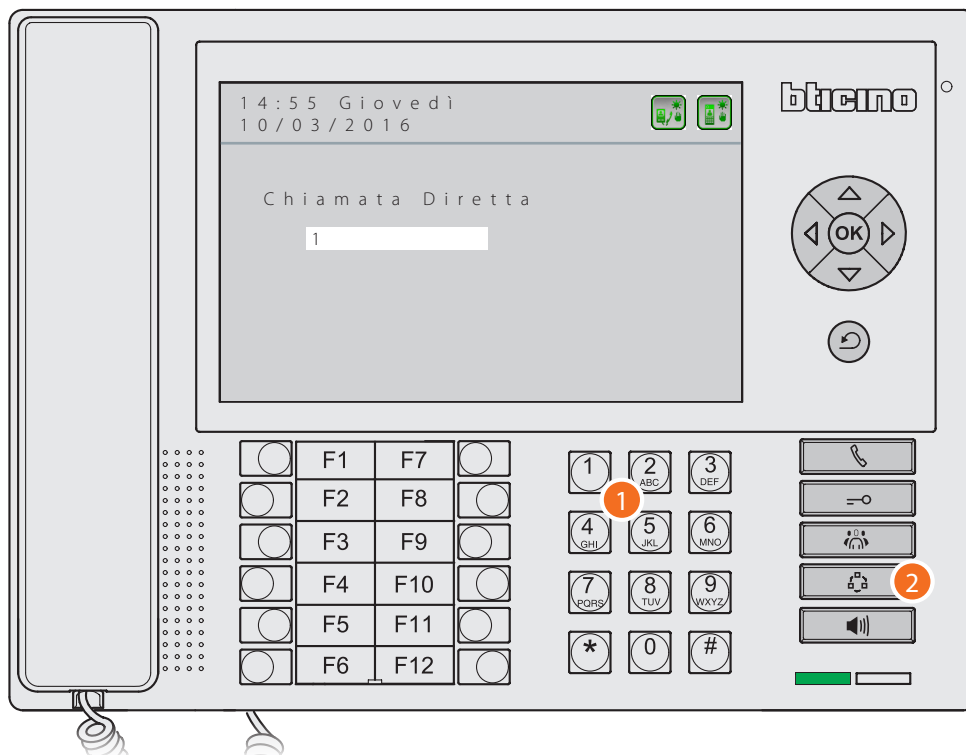

1. Digita il codice di chiamata del Posto Esterno sulla tastiera alfanumerica.
2. Premi  per effettuare la chiamata verso il Posto Esterno.




Il LED verde lampeggia velocemente.


3. Puoi attivare la comunicazione audio, premendo  per attivare la modalità Viva Voce, oppure alzando la cornetta.

Il LED verde lampeggia lentamente.


Chiamata da rubrica

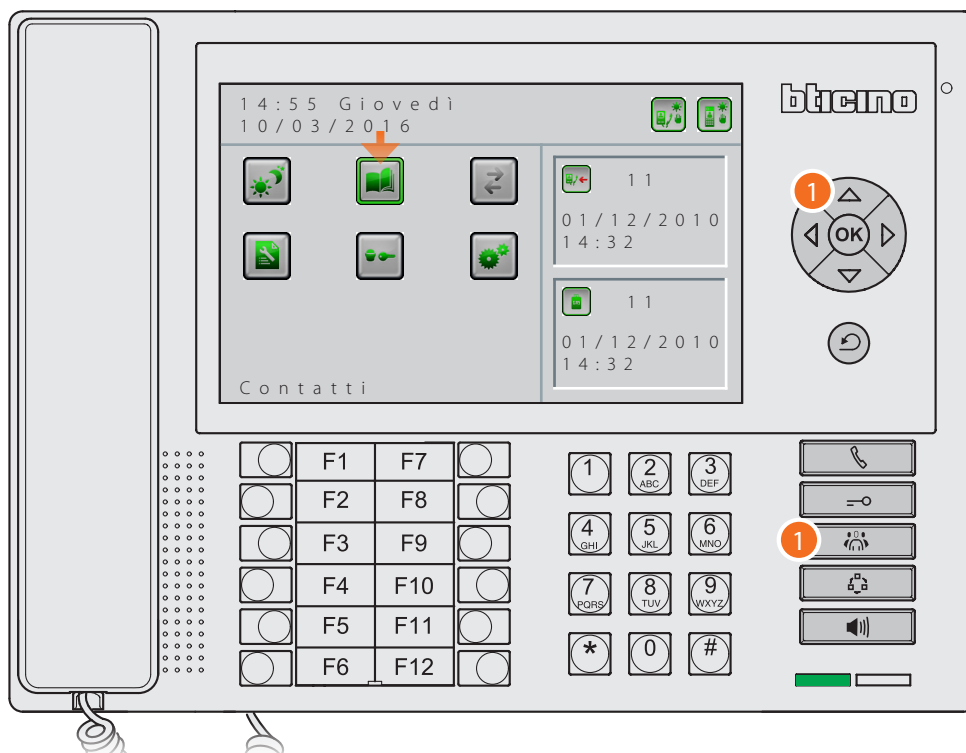

1. Seleziona "Contatti" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare, oppure premi .

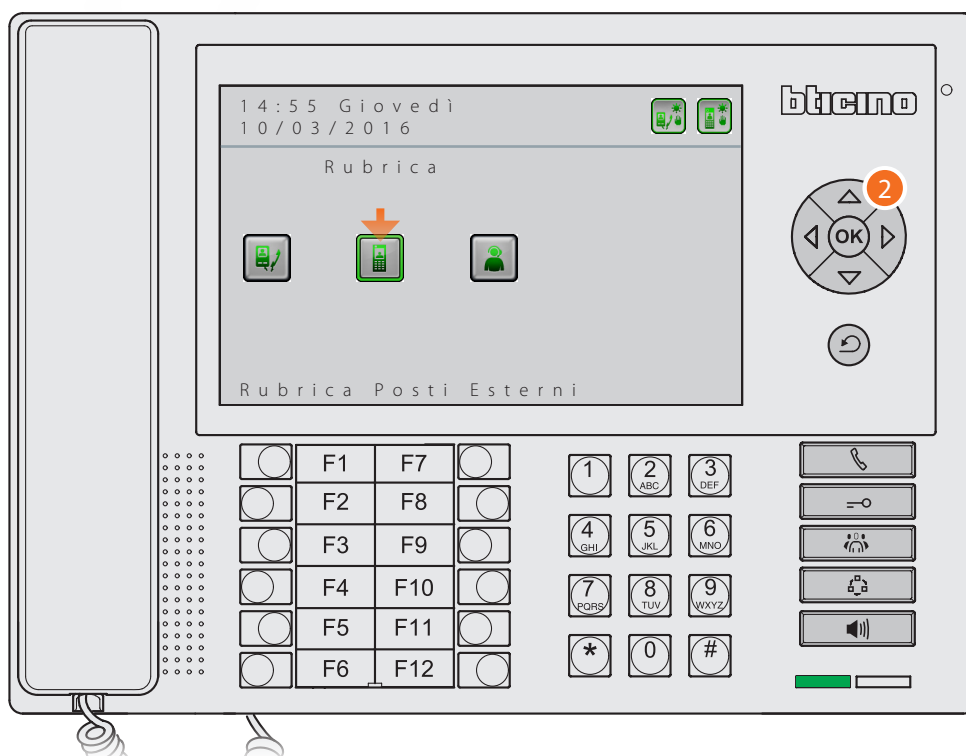

2. Seleziona "Rubrica Posti Esterni" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare.

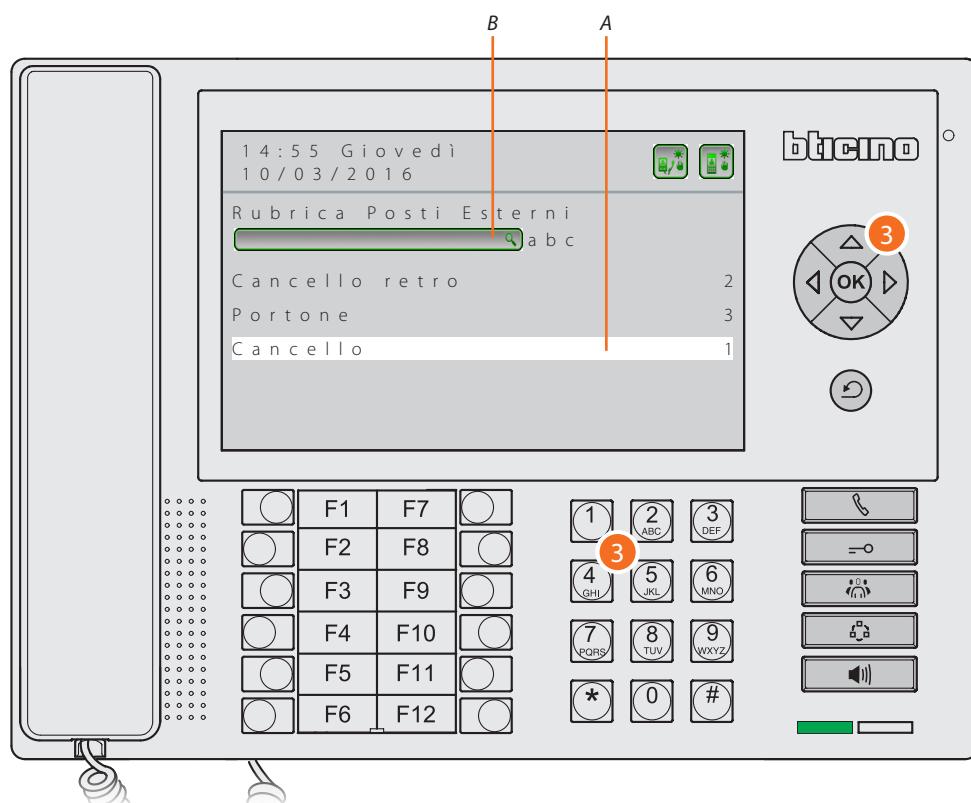

3. Puoi selezionare il Posto Esterno in due modi differenti:
- A. scorri con le frecce di navigazione attraverso i Posti Esterni salvati in rubrica;
 - B. inserisci la descrizione con cui è stato salvato in rubrica tramite la tastiera alfanumerica.
- Individuato il Posto Esterno, premi **OK** per inoltrare la chiamata (la chiamata sarà in modalità Viva Voce).




Il LED verde lampeggia velocemente.

4. Puoi attivare la comunicazione audio, premendo **[Speaker Icon]** per attivare la modalità Viva Voce, oppure alzando la cornetta.

Il LED verde lampeggia lentamente.


Gestisci un allarme

Il Centralino di portineria riceve un allarme ed emette un suono continuo, sul display viene visualizzato l'allarme.

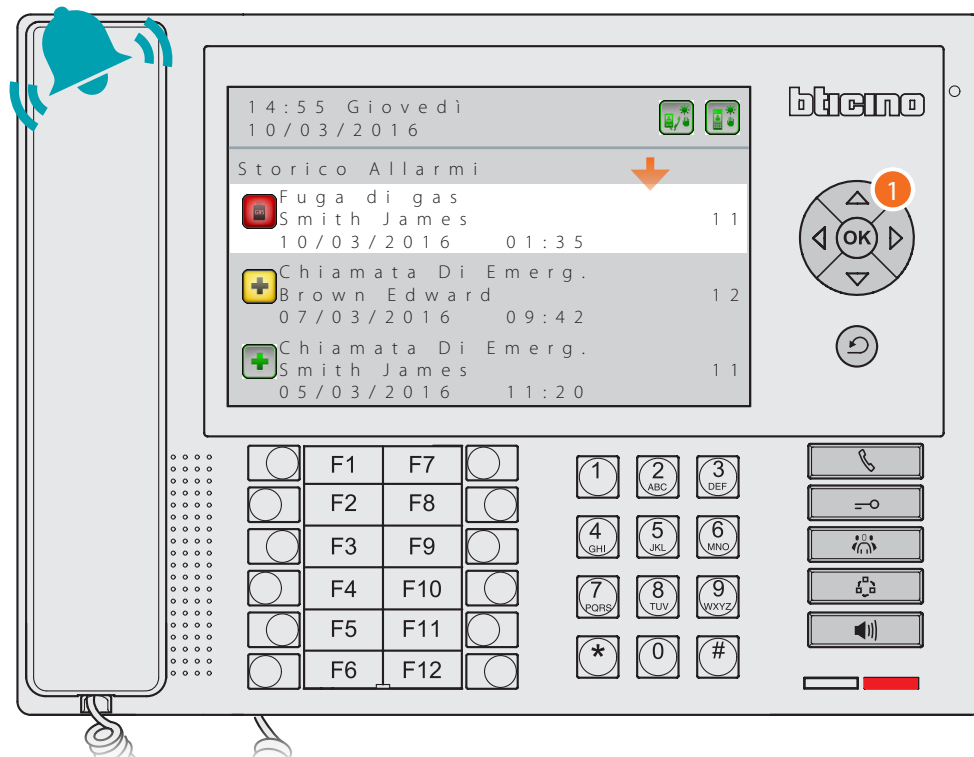


il LED rosso lampeggia velocemente.

1. Premi **OK** per interrompere il suono continuo che emette il Centralino di portineria. Successivamente premi nuovamente **OK** per prendere in carico l'allarme.

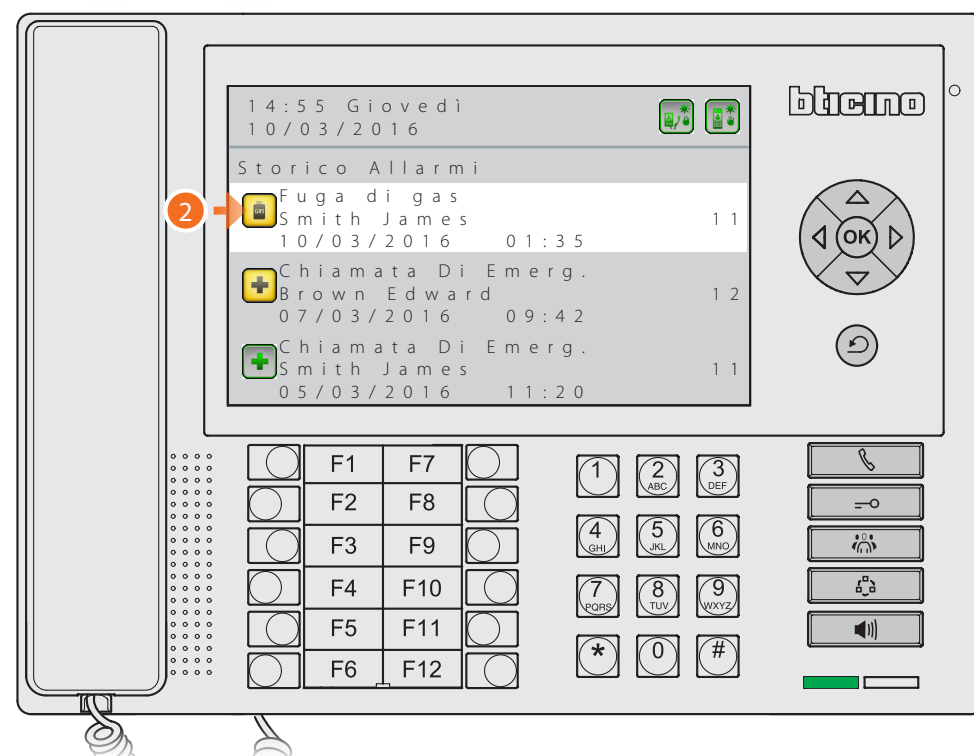


Il LED rosso si spegne.


2. L'icona di allarme cambia stato, diventando gialla e indicando che l'allarme è stato preso in carico. Puoi ora [chiamare il Posto Interno](#) da cui proviene l'allarme e verificare se è stato risolto.

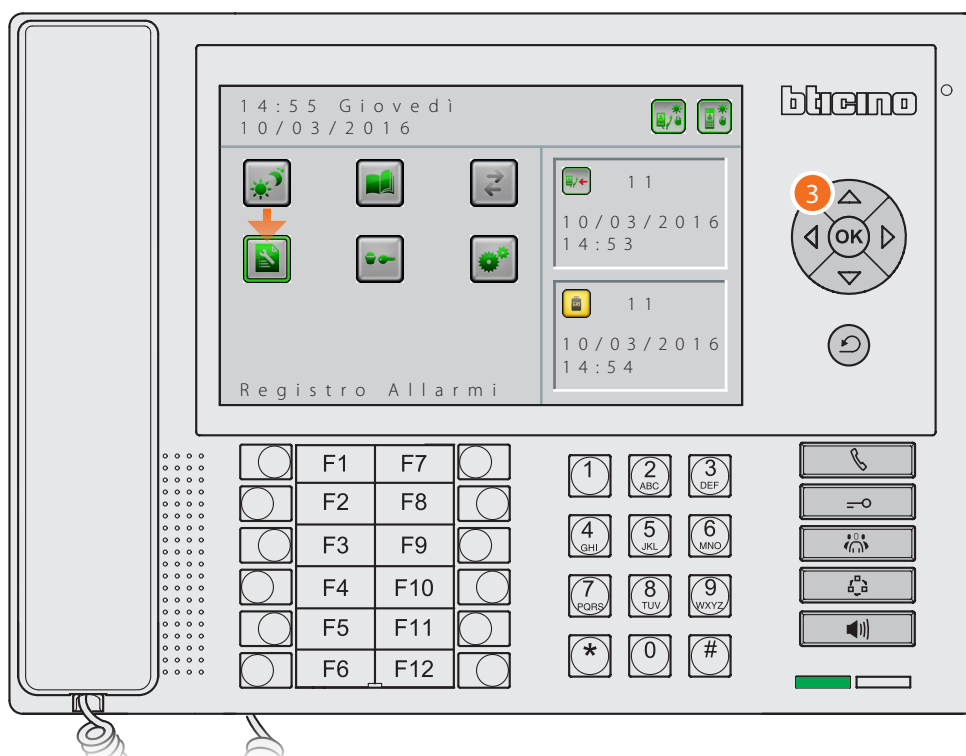

3. Se l'inconveniente è stato risolto, seleziona "Registro Allarmi" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare.

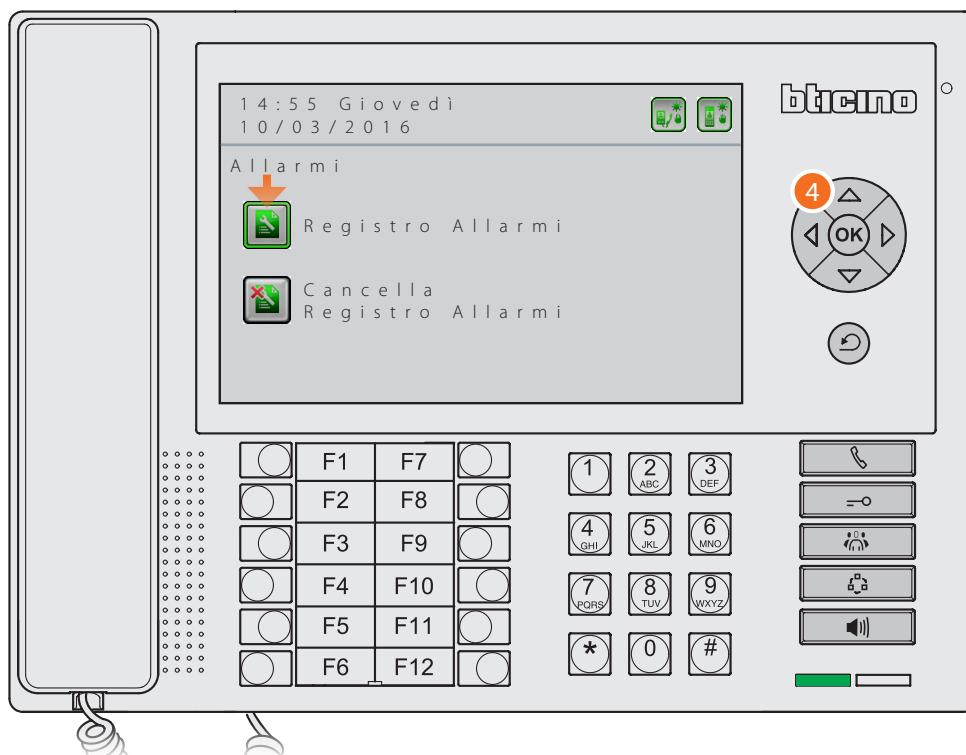

4. Seleziona "Registro Allarmi" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare.

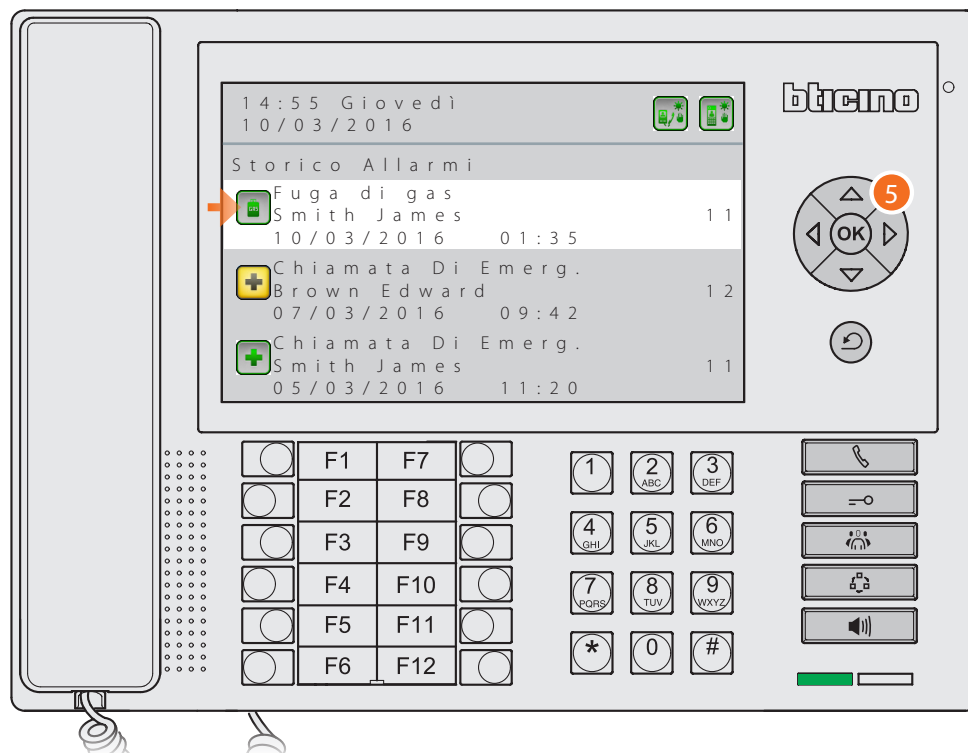

5. Scorri la lista tramite la tastiera di navigazione, seleziona l'allarme da chiudere e premi **OK** per confermare.
L'icona di allarme cambia stato, diventando verde e indicando che l'allarme è stato risolto.




*Se necessario l'allarme può essere riaperto entrando nella sezione "Registro Allarmi", selezionandolo e premendo **OK**.
L'icona cambierà stato diventando gialla.*




*L'allarme ha priorità su ogni altra funzione del Centralino di portineria.
In presenza di un allarme, il Centralino di portineria consente di:*
– chiamare il Posto Interno che ha generato l'allarme;
– cancellare l'allarme;
– ricevere una nuova segnalazione di allarme.
Le eventuali chiamate da Posti Interni e allarmi provenienti da parti comuni o appartamenti vengono messe in coda chiamate.

Effettua regolazioni audio/video durante una chiamata

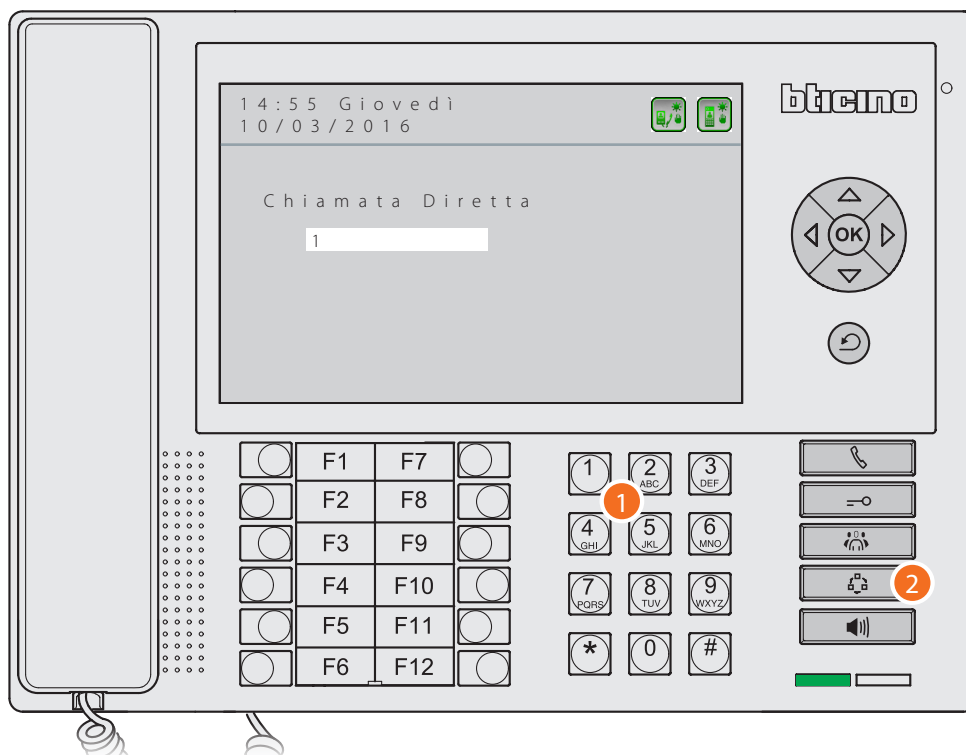

1. Digita il codice di chiamata del Posto Esterno sulla tastiera alfanumerica.
2. Premi  per effettuare la chiamata verso il Posto Esterno.

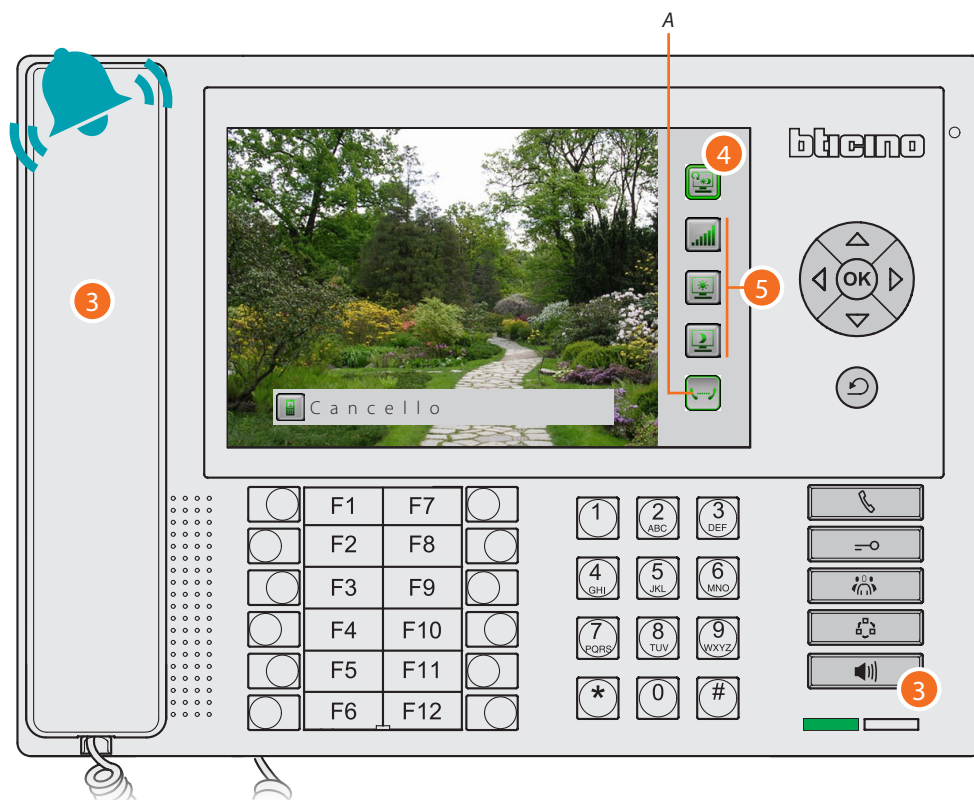

Il LED verde lampeggia velocemente.

3. Puoi attivare la comunicazione audio, premendo  per attivare la modalità Viva Voce, oppure alzando la cornetta.

Il LED verde lampeggia lentamente.

4. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi  per cambiare la visualizzazione da Giorno a Notte e viceversa.
5. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi  per confermare.
Puoi scegliere le regolazioni tra:
 - [Regolazioni Audio](#);
 - [Regolazioni video Giorno](#);
 - [Regolazioni video Notte](#);

- A. Indica lo stato della chiamata:

 In chiamata

 In comunicazione

Informazioni generali

Il Centralino di portineria, opportunamente configurato tramite il programma TiSwitchboardDevice, ti consente oltre alle funzionalità classiche della videocitofonia digitale 2 fili (apertura serrature e videocontrollo), la ricezione e l'inoltro di chiamate audio/video nonché la gestione degli allarmi provenienti dagli appartamenti o dalle zone comuni.

Le funzioni principali del Centralino di portineria sono le seguenti:

- chiamare un Posto Interno;
- ricevere chiamate dai Posti Esterni ed inoltrarle, eventualmente, ai Posti Interni;
- ricevere chiamate dai Posti Interni;
- comandare l'elettroserratura dei Posti Esterni;
- accendere la luce delle scale;
- attivare un relè;
- accendere un Posto Esterno o una telecamera (monitoraggio);
- ciclare tra le telecamere (sorveglianza);
- ricevere allarmi dai Posti Interni (es. fuga gas);
- ricevere segnalazioni di malfunzionamento dagli appartamenti (es. mancanza rete elettrica).

Il Centralino prevede inoltre:

- una gestione [Giorno/Notte](#) che ti consente di abilitare le funzioni del Centralino di portineria solo in determinate fasce orarie programmabili dall'installatore;
- un [Registro Chiamate](#), nel quale vengono memorizzate le chiamate provenienti dai Posti Interni, dai Posti Esterni o altri Centralini di portineria ai quali non è stato possibile rispondere;
- una rubrica suddivisa per [Rubrica Interni, Esterni e Centralini](#) la cui programmazione consente di identificare facilmente l'appartamento, il Posto Esterno e il Centralino di portineria chiamante;
- il trasferimento delle chiamate verso un [Posto Interno di servizio](#) (es. abilitazione del custode che abita nello stesso edificio);

Nota sullo schermo LCD

Lo schermo LCD è stato prodotto usando un'avanzata tecnologia ad alta precisione. E' possibile, tuttavia, che compaiano fino a 5 piccoli punti neri e/o luminosi (rossi, blu, verdi) permanenti sullo schermo LCD.


Si tratta del risultato normale del processo di produzione e non indica un funzionamento errato e/o difettoso.



L'uso improprio del Centralino di portineria e di tutti i dispositivi ad esso collegati, esclude qualsiasi garanzia!

Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno umido o antistatico. Evitare l'uso di alcool o detergenti chimici.

Tasti funzione e LED di stato

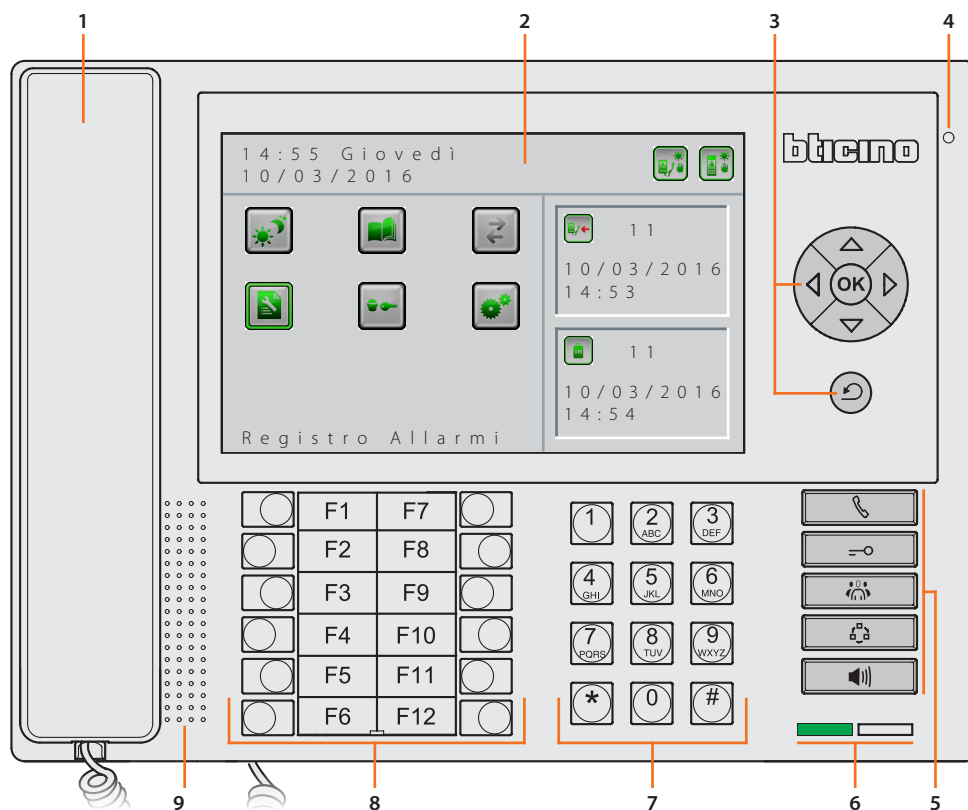

1. Cornetta.
2. Display LCD a colori:
visualizza i menù che guidano le operazioni di utilizzo e programmazione, mostra le immagini riprese dal Posto Esterno o da altre telecamere.
3. [Tasti di navigazione.](#)
4. Microfono vivavoce.
5. [Tasti funzioni videocitofoniche.](#)
6. [Led di stato.](#)
7. Tastiera alfanumerica.
8. Tastiera funzioni configurabili.
9. Altoparlante Viva Voce.

Tasti di navigazione

Tasto	Cosa significa
 Tasti frecce	All'interno dei menù selezionano la voce precedente o successiva in modo verticale o orizzontale sulla sola linea di riferimento; in alcuni sottomenù ti permettono di cambiare il valore impostato.
 Tasto conferma	A Centralino di portineria spento ne attiva l'accensione. Ti permette l'accesso al menù; conferma la scelta effettuata.
 Tasto cancel/indietro	Torna alla schermata precedente, se ti trovi sulla prima schermata spegne il display.

Tasti funzioni videocitfoniche

Tasto	Cosa significa
 Tasto Chiamata Diretta	Effettua la chiamata al Posto Interno inserendo da tastiera l'indirizzo logico associato in rubrica oppure, in caso di chiamata da Posto Esterno, effettua la chiamata senza utilizzare la ricerca in rubrica.
 Tasto Serratura	In connessione apre la serratura del Posto Esterno chiamante, a riposo quella del Posto Esterno associato. Sempre a riposo, digitando l'indirizzo del Posto Esterno, apre una qualsiasi serratura (solo per Posti Esterni sulla stessa tratta del Centralino di portineria).
 Tasto rubrica	Visualizza la schermata relativa alla rubrica memorizzata dei Posti Interni, esterni e dei Centralini di portineria.
 Attivazione Posto Esterno/Ciclamento	Attiva l'accensione del Posto Esterno associato e se presenti, permette il ciclamento degli altri Posti Esterni/telecamere. A riposo, digitando un indirizzo, attiva il Posto Esterno con tale indirizzo.
 Tasto viva voce	Attiva la modalità fonia in viva voce escludendo la cornetta o viceversa.


Led di stato

Led	Cosa significa
 Acceso fisso	Centralino di portineria in Stand-by.
 Lampeggiante veloce	Chiamata in entrata.
 Lampeggiante lento	Conversazione in corso oppure notifica chiamata persa.
 Lampeggiante veloce	Notifica allarme.

Home page

In questa schermata sono presenti le icone principali per l'attivazione delle funzioni del Centralino di portineria e alcune indicazioni relative alle chiamate e agli allarmi occorsi.

In base alla modalità con cui è stato programmato il Centralino di portineria (dorsale, montante o Master/Slave), questa schermata può contenere icone differenti.

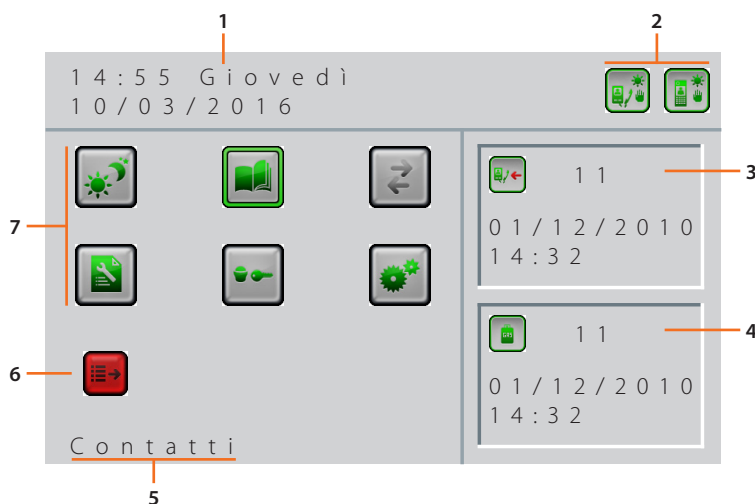


1. Ora e data.
2. [Icone di stato modalità operative.](#)
3. [Zona ultima chiamata persa.](#)
4. [Zona ultimo allarme ricevuto.](#)
5. Nome funzione selezionata.
6. [Icona configurazione.](#)
7. [Funzioni.](#)

Icone di stato modalità operative


Icona	Stato	Cosa significa
Manuale	Automatica	
		Chiamate da Posto Esterno in modalità Giorno . La chiamata dal Posto Esterno viene indirizzata al Centralino di portineria.
		Chiamate da Posto Esterno in modalità Notte . La chiamata dal Posto Esterno viene indirizzata direttamente al destinatario.
		Chiamate da Posto Interno in modalità Giorno . La chiamata dal Posto Interno viene indirizzata al Centralino di portineria.
		Chiamate da Posto Interno in modalità Notte . La chiamata dal Posto Interno viene indirizzata al Posto Esterno senza essere intercettata dal Centralino di portineria.
	Modalità Giorno/Notte Posti Interni disabilitata.	I Posti Interni sono in modalità Notte e non può essere modificata se non dall'installatore.
	Stato presenza.	Il Centralino di portineria è assente (solo Centralino di portineria di montante in modalità Giorno) vedi Stato presenza .

Zona ultima chiamata persa

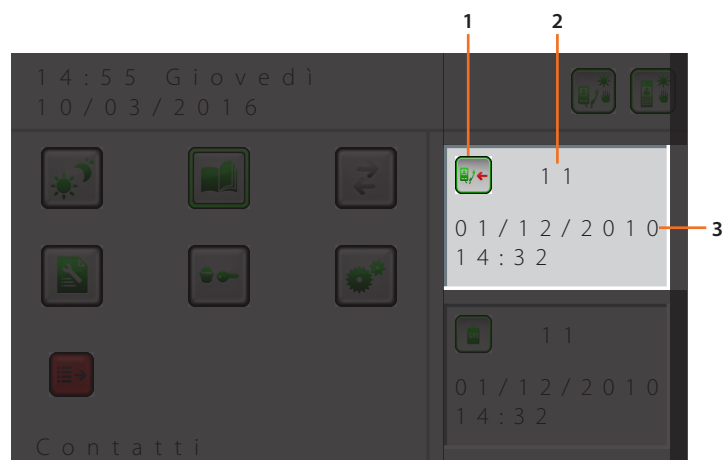

1. [Icona tipo chiamata](#).
2. Codice chiamata Posto Interno/Posto Esterno chiamante.
3. Visualizzazione data e ora della chiamata.

Zona ultimo allarme/segnalazione ricevuto

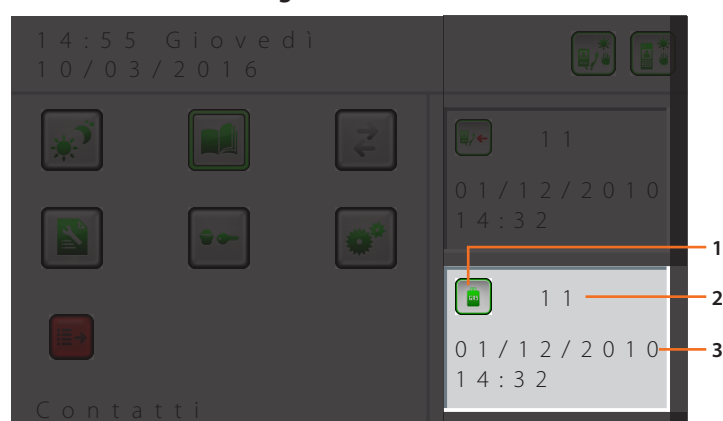

1. [Icona tipo allarme/segnalazione](#).
2. Codice chiamata Posto Interno/Posto Esterno da cui proviene l'allarme.
3. Visualizzazione data e ora dell'allarme.

Icona configurazione



Se ti appare questa icona il tuo impianto potrebbe non funzionare correttamente, contatta il tuo installatore.


Funzioni

Premendo le icone illustrate di seguito, visualizzerai le schermate relative alla funzione scelta. La presenza o meno di alcune icone, dipende dalla configurazione del Centralino di portineria.

Icona	Cosa significa
	Modi Operativi Premi per accedere alla schermata dove puoi impostare come verranno gestite, dal Centralino di portineria, le chiamate in arrivo sia dai Posti Interni che da i Posti Esterni (modalità Giorno/Notte).
	Contatti Premi per accedere alla schermata dove sono presenti le varie rubriche (Posti Interni, Posti Esterni e Centralini di portineria), per visualizzare i contatti ed eventualmente chiamarli.
	Registro Chiamate Premi per accedere alla schermata dove sono memorizzate (divise per categorie) le chiamate.
	Registro Allarmi (solo Centralino di portineria di dorsale) Premi per accedere alla schermata dove sono memorizzati gli allarmi arrivati al Centralino di portineria dai Posti Interni o dall'impianto.
	Stato presenza (solo Centralino di portineria di montante) Premi per impostare il Centralino di portineria come presente o assente.
	Automazioni Premi per accedere alla schermata dove sono presenti le serrature configurate dal tuo installatore, ed eventualmente attivarle.
	Configurazione Premi per accedere alla schermata dove puoi personalizzare le funzioni per utilizzare al meglio il tuo Centralino di portineria.

Funzioni

Puoi accedere alle schermate delle funzioni principali direttamente dalla home page selezionando le relative icone tramite la tastiera di navigazione.

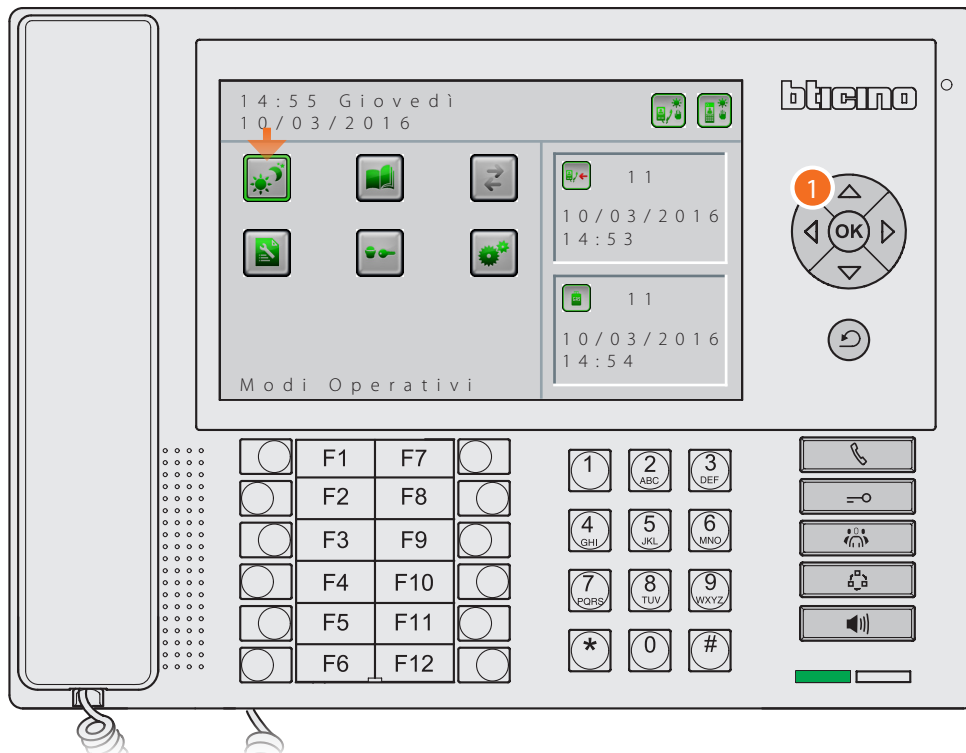


1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona l'icona relativa alla funzione interessata e premi **OK** per confermare.


Moduli Operativi	Contatti	Registro Chiamate
Registro Allarmi	Stato presenza	Automazioni
		Configurazione

Modi Operativi

In questa sezione puoi impostare come il Centralino di portineria gestirà le chiamate in arrivo sia dai Posti Interni che dai Posti Esterni, attivando la funzione [Giorno/Notte](#).

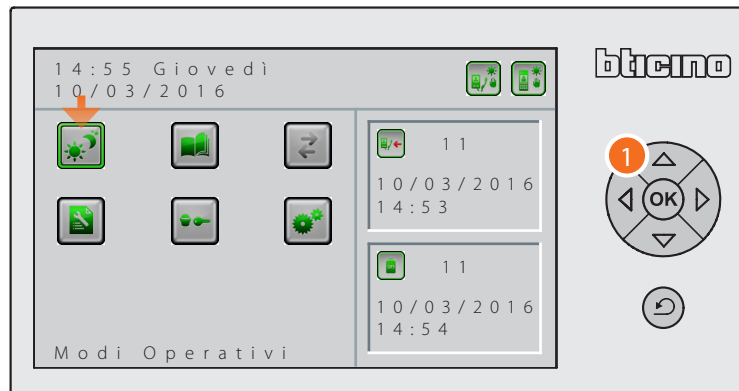

1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Modi Operativi" e premi per confermare.

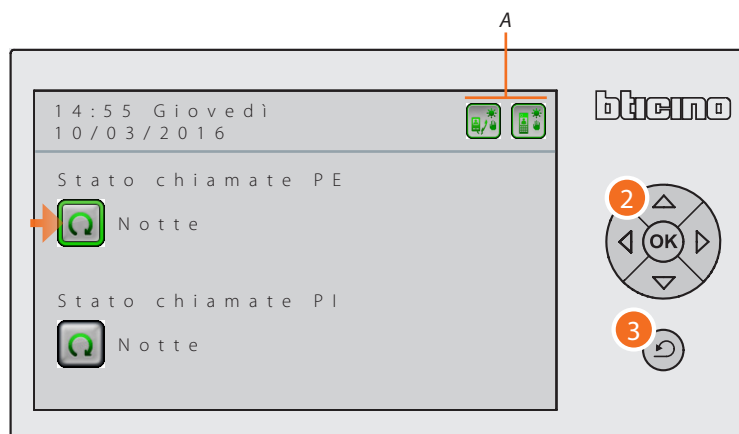

2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione desiderata e premi per modificare lo stato delle chiamate da [Notte](#) a [Giorno](#) e viceversa.
 3. Premi per uscire dal menù.
- A. Le icone di stato mostrano la modalità attiva.



- A. Indicazione Posto Interno/Posto Esterno.
- B. Indicazione modalità Giorno/Notte.
- C. Indicazione modalità Automatica/Manuale (se assente modalità Giorno/Notte disabilitato).



MODALITÀ GIORNO:

Le chiamate in arrivo vengono filtrate dal Centralino di portineria.



MODALITÀ NOTTE:

Le chiamate in arrivo vengono inoltrate direttamente al destinatario della chiamata.



La possibilità di cambiare modalità è legata alla configurazione effettuata dal tuo Installatore:


- [Giorno/Notte disabilitata](#) – è sempre attiva la modalità [Notte](#);
- [Giorno/Notte manuale](#) – puoi decidere se attivare la modalità [Giorno/Notte](#) dal menù [Modi Operativi](#);
- **A** [Giorno/Notte automatico](#) – il cambiamento di modalità avviene in modo automatico in base alle fasce orarie programmate dall'installatore.

Contatti


In questa sezione puoi visualizzare e selezionare i contatti presenti nelle varie rubriche precedentemente creati con il software TISwitchboardDevice.




Durante una chiamata videocitofonica puoi accedere in modo diretto alle rubriche presenti premendo il tasto .

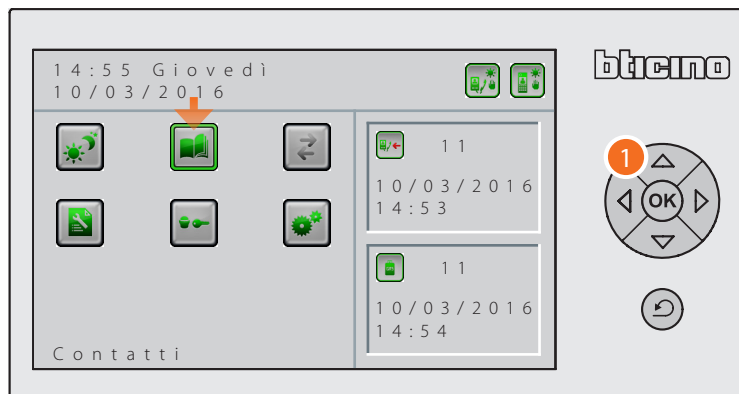

1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Contatti" e premi  per confermare.

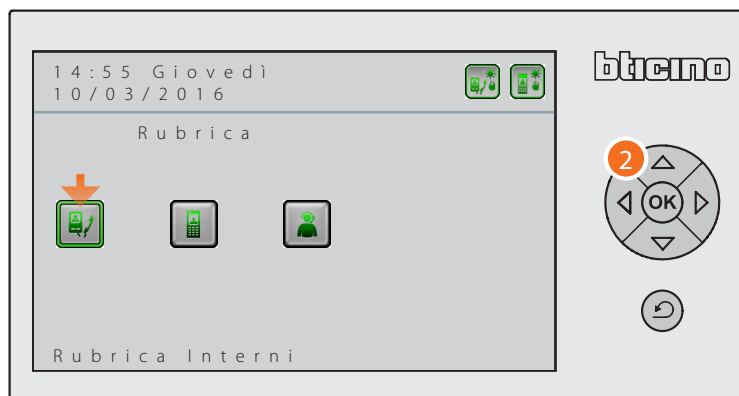


2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la rubrica desiderata tra:
 - Rubrica Posti Interni;
 - Rubrica Posti Esterni;
 - Rubrica Centralini di portineria;e premi  per confermare.

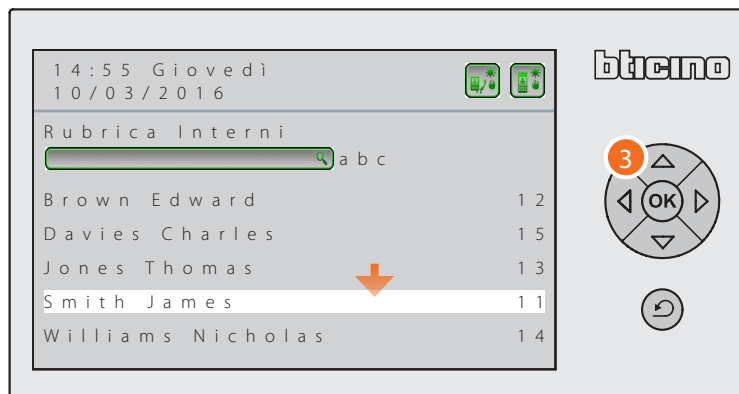

3. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona il contatto premi  per inoltrare la chiamata.


In tutte le rubriche è inoltre presente una barra di ricerca veloce dei contatti tramite inserimento da tastiera alfanumerica.

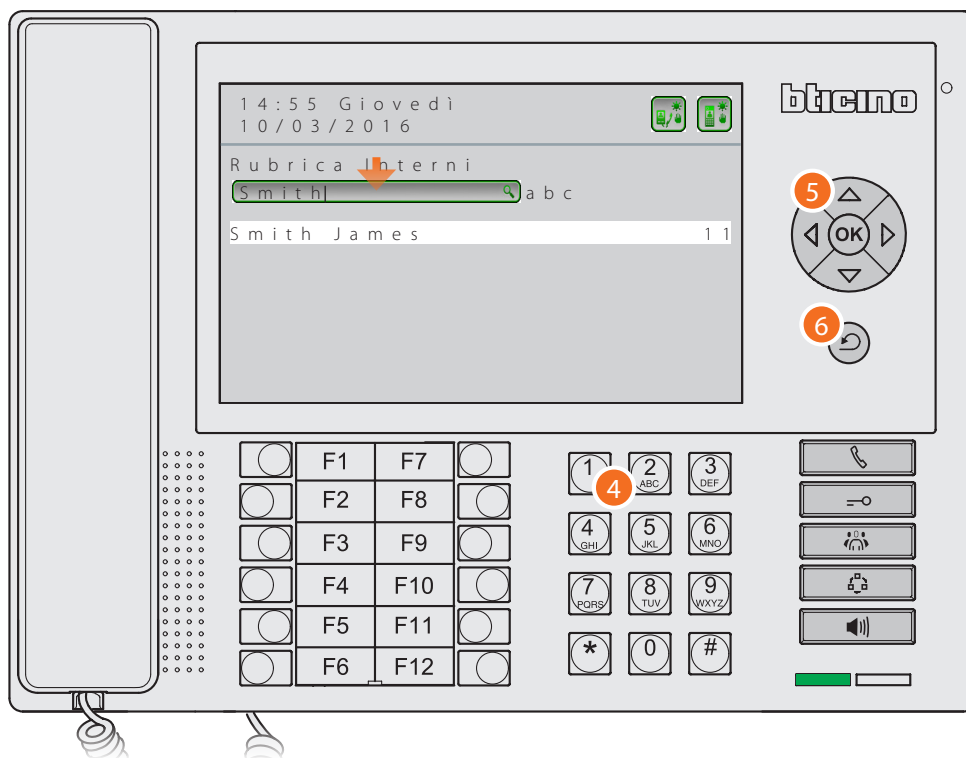


4. Utilizza la tastiera alfanumerica per ricercare e filtrare i contatti presenti in rubrica.
5. Premi per inoltrare la chiamata.
6. Premi per uscire dal menù.

Registro Chiamate

In questa sezione puoi visualizzare tutte le chiamate divise per categoria, ed eventualmente richiamare il contatto in un secondo momento.

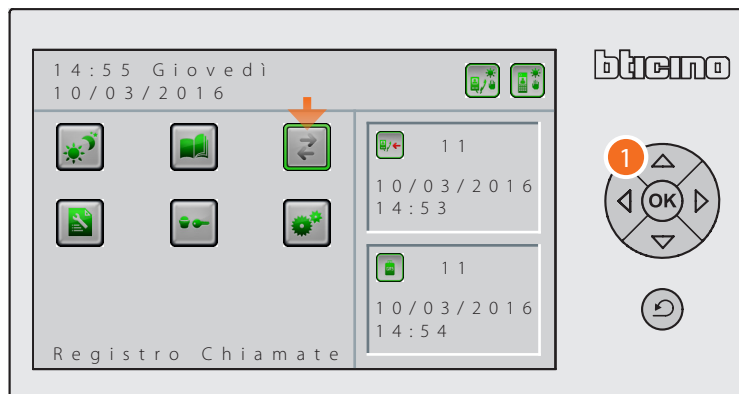


1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Registro Chiamate" e premi  per confermare.

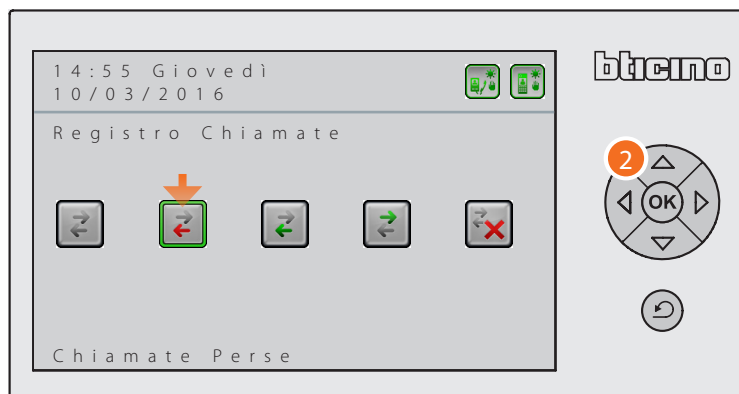

2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione desiderata tra:
 - Tutte le chiamate;
 - Chiamate Perse;
 - Chiamate Ricevute;
 - Chiamate Inviato;
 - Cancella Registri;e premi  per confermare.



Quando il Centralino di portineria è in modalità Stand-by oppure sei nella Home Page, tramite il pulsante  richiami direttamente la funzione "Tutte le chiamate" nella sezione "Registro Chiamate".

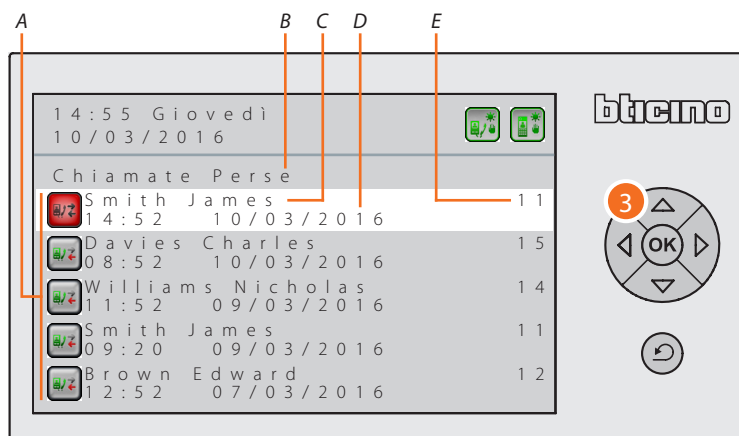

A. [Icone chiamate.](#)

B. [Tipo di chiamata.](#)


C. [Nome identificativo Posto Esterno/Posto Interno chiamante.](#)

D. [Data e ora chiamata.](#)

E. [Codice chiamata Posto Esterno/Posto Interno chiamante.](#)

- Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la chiamata persa e premi **OK** per chiamare direttamente il destinatario.


Puoi inoltre cancellare tutte le chiamate presenti in memoria.

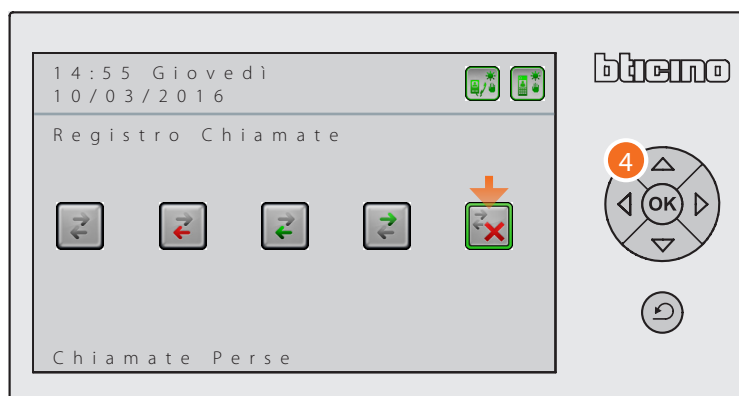

- Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Cancella Registri" e premi **OK** per eliminare definitivamente dalla memoria del Centralino di portineria tutte le chiamate.



Premendo **OK** verranno immediatamente eliminate tutte le chiamate memorizzate, senza alcun messaggio di conferma.
L'operazione è irreversibile.

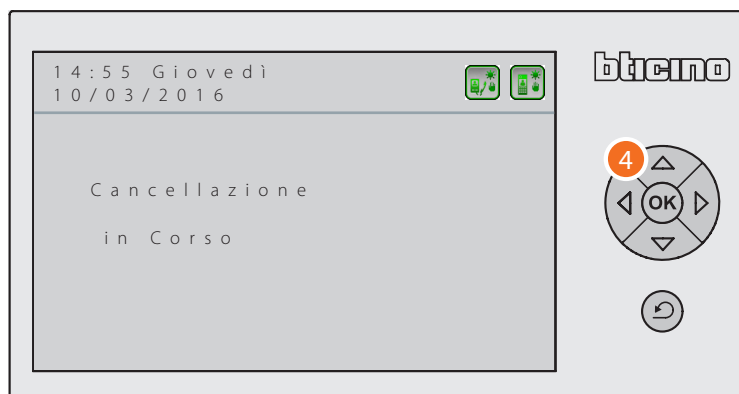

Registro chiamate

Icona			Cosa significa
Posto Esterno	Posto Interno	Centralino di portineria	
			Chiamata persa
			Chiamata persa e gestita
			Chiamata effettuata
			Chiamata ricevuta

Zona ultima chiamata persa

Icona			Cosa significa
Posto Esterno	Posto Interno	Centralino di portineria	
			Chiamata persa
			Chiamata persa e gestita

Registro Allarmi/Stato Presenza

Alcune funzioni del Centralino di portineria sono disponibili in base al modo in cui è stato configurato, in particolare la funzione "Registro Allarmi" è utilizzabile solo nel caso in cui il Centralino di portineria è stato configurato come dorsale; mentre la funzione "Stato Presenza" solo nel caso in cui è stato configurato come montante.


Registro Allarmi (solo Centralino di portineria dorsale)

In questa sezione puoi gestire gli allarmi provenienti dagli appartamenti, dalle zone comuni o dall'impianto.

Puoi prendere in carico gli allarmi ricevuti, e dopo aver effettuato le necessarie operazioni, chiuderli. Puoi inoltre visualizzare gli eventi relativi agli allarmi e le loro caratteristiche nella sezione storico allarmi.




1. Seleziona "Registro Allarmi" tramite la tastiera di navigazione e premi **OK** per confermare.

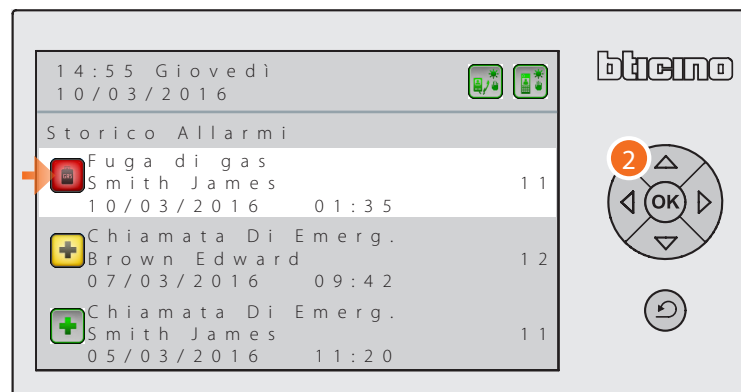


Gli allarmi in corso sono evidenziati dal relativo simbolo a sfondo rosso.

2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona l'allarme da prendere in carico e premi **OK** per confermare.

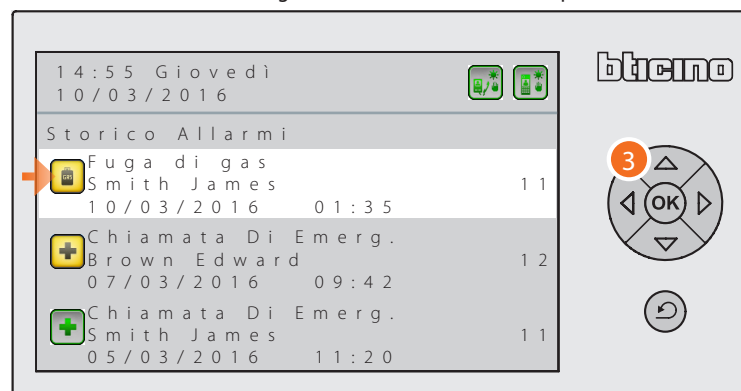

L'icona di allarme cambia stato, evidenziata dal relativo simbolo a sfondo giallo e indicando che l'allarme è stato preso in carico.

3. Se il problema è stato risolto, tramite la tastiera di navigazione, seleziona l'allarme da chiudere e premi **OK** per confermare.

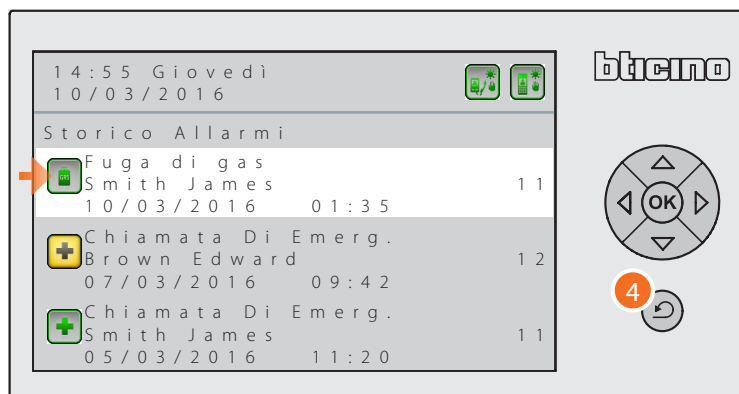

L'icona di allarme cambia stato, evidenziata dal relativo simbolo a sfondo verde e indicando che l'allarme è stato risolto.

4. Premi  per uscire dal menù.



Se necessario puoi riaprire l'allarme entrando nella sezione "[Registro Allarmi](#)", selezionandolo e premendo .

L'icona cambierà stato evidenziata dal relativo simbolo a sfondo giallo e indicando che l'allarme è stato ripreso in carico.

Allarmi tecnici

Icona			Cosa significa
Allarme	In carico	Risolto	
			Allarme allagamento
			Allarme congelatore
			Allarme emergenza
			Allarme gas
			Allarme incendio
			Allarme intrusione
			Allarme manomissione
			Allarme panico
			Allarme tecnico


Segnalazioni

Icona	Cosa significa
	Batteria impianto antifurto guasta
	Mancanza di rete elettrica
	Ritorno di rete elettrica
	Stato porta aperta
	Stato porta chiusa


Stato Presenza (solo Centralino di portineria montante)

Questa funzione ti permette di impostare il Centralino di portineria come presente/assente. Se assente, quando riceve una chiamata da Posto Esterno, viene inoltrata al Centralino di portineria di dorsale.

Il Centralino di portineria di dorsale gestisce la chiamata in base al proprio stato [Giorno/Notte](#).

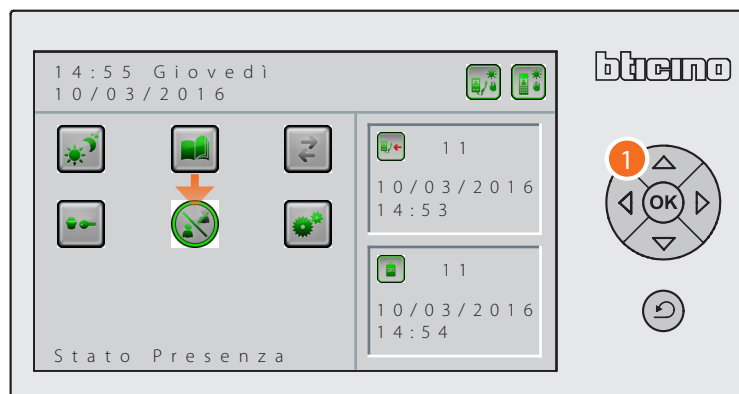

1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Stato Presenza" e premi  per impostare l'assenza.

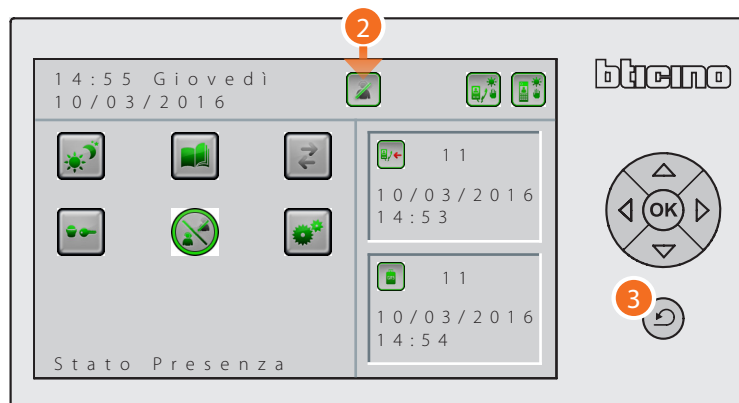

2. Appare la relativa icona di stato che indica che il Centralino di portineria è assente. Premi ancora  per impostare la presenza, la relativa icona di stato scompare.
3. Premi  per uscire dal menù.

Automazioni


Questa funzione ti permette di aprire una delle serrature, configurate in fase di programmazione, diversa dal Posto Esterno associato.



1. Tramite la tastiera di navigazione seleziona la serratura desiderata e premi per confermare.




Sul display appare il messaggio di conferma.

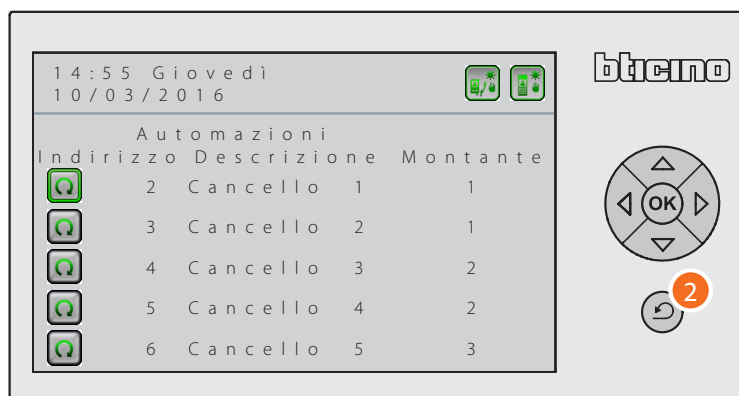

2. Premi per uscire dal menù.

Configurazione

In questa sezione puoi personalizzare le funzioni per utilizzare al meglio il tuo Centralino di portineria.

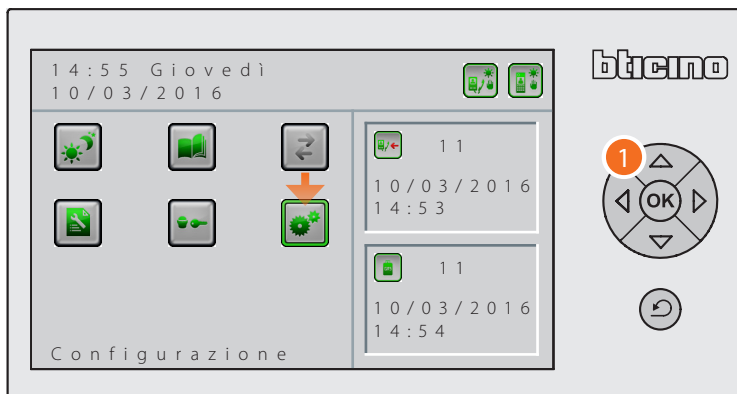

1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la funzione "Configurazione" e premi **OK** per confermare.




2. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona l'icona relativa alla funzione interessata e premi **OK** per confermare.


Pi Di Servizio	Modifica Contatto	Setup relè	Setup Installatore
Regolazioni Audio	Regolaz. video Giorno	Regolaz. video Notte	
Data/Ora	Beep	Informazioni	

Posto Interno di servizio

Questa funzione, se abilitata in fase di installazione, ti permette di attivare un Posto Interno che risponde temporaneamente alle chiamate in arrivo sul Centralino di portineria.

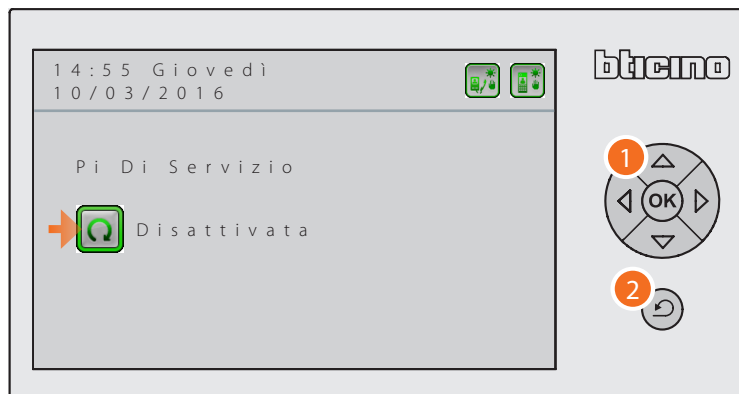


1. Premi attivare o disattivare la funzione Pi Di Servizio.

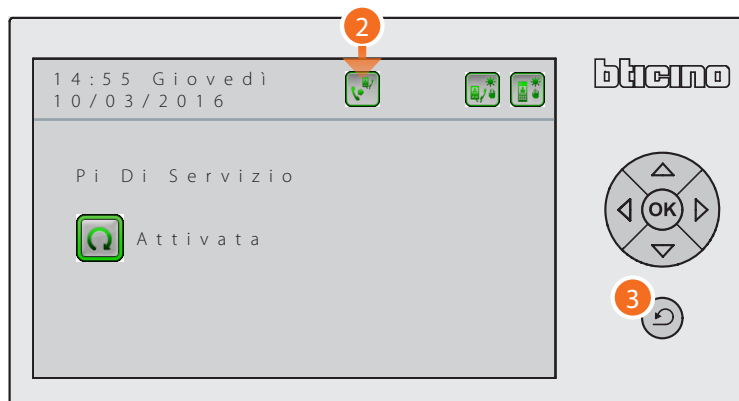


2. Abilitando questa funzione la relativa icona di stato compare sul display nella riga in alto.
3. Premi per uscire dal menù.

Modifica contatto


Questa funzione ti permette di modificare il nome, il cognome e la descrizione dei contatti inseriti in fase di programmazione.

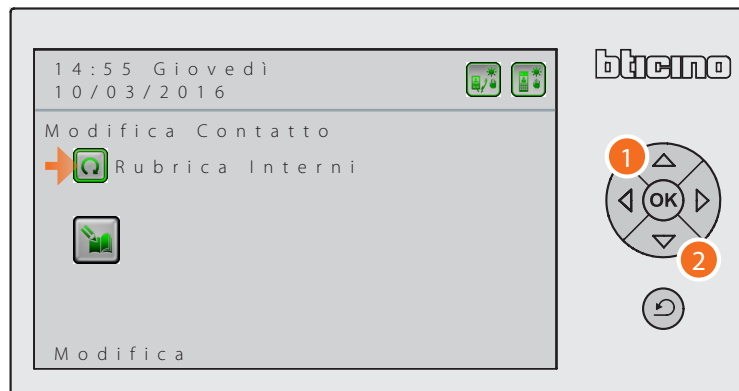


1. Premi **OK** in successione per scegliere la rubrica interessata tra:
 - Rubrica Posti Interni;
 - Rubrica Posti Esterni;
 - Rubrica Centralini di portineria.

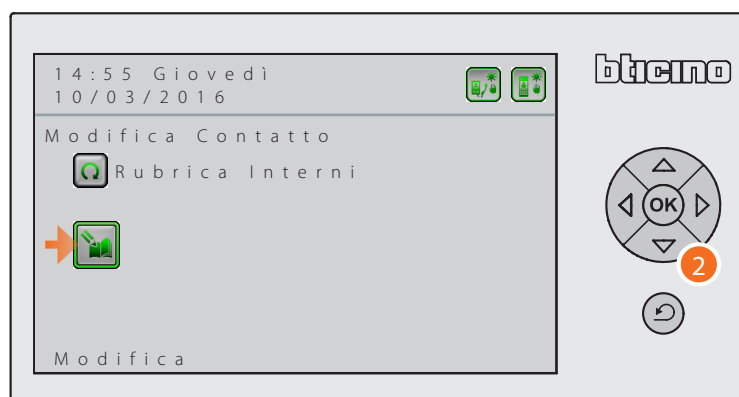


2. Premi **Modifica** e posizionali sull'icona di Modifica. Successivamente premi **OK** per visualizzare i contatti presenti all'interno della rubrica scelta.

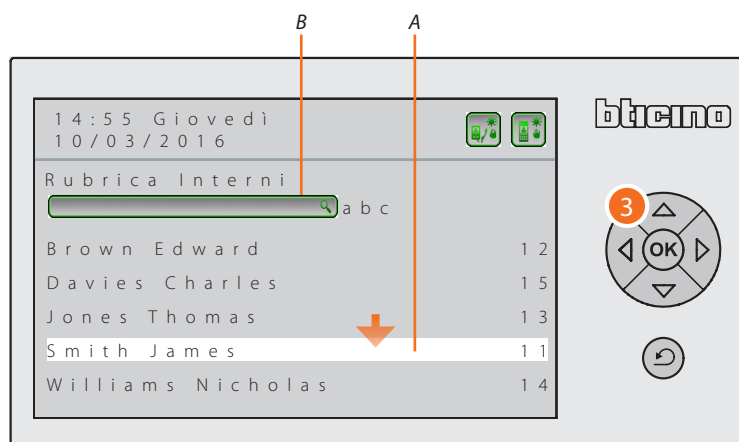


3. Puoi selezionare il contatto da modificare in due modi differenti:
 - A. scorri con le frecce di navigazione attraverso i contatti salvati in rubrica;
 - B. inserisci la descrizione con cui è stato salvato in rubrica tramite la tastiera alfanumerica.
 Individuato il contatto, premi **OK** per modificarlo.

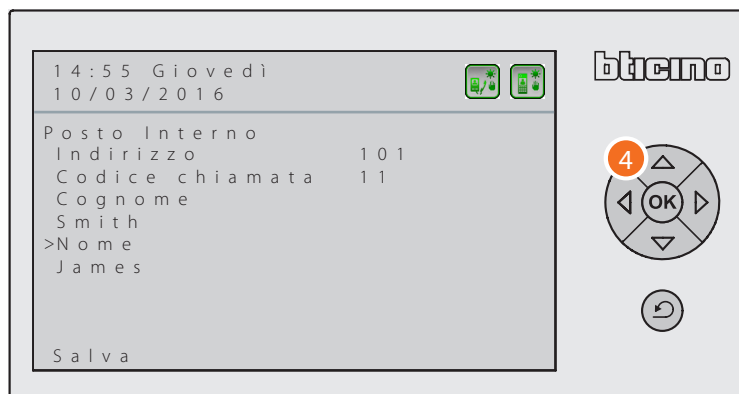

4. Seleziona il dato da modificare (per il Posto Interno *nome/cognome* – per il Posto Esterno e il Centralino di portineria *descrizione*) e premi **OK** per evidenziare la nuova linea di inserimento.

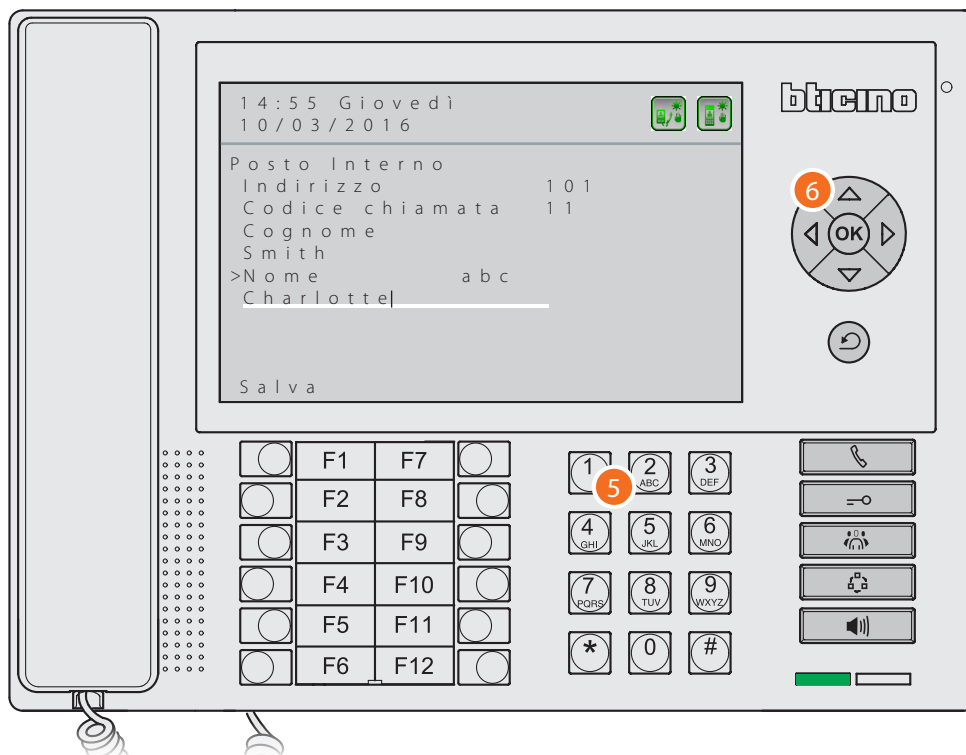

5. Utilizza la tastiera alfanumerica per inserire la nuova descrizione; con una pressione breve del tasto # cicli tra la modalità di scrittura MAIUSCOLA/minuscola; con una pressione prolungata del tasto # attivi/disattivi la modalità di scrittura numerica.
6. Premi **OK** per confermare.

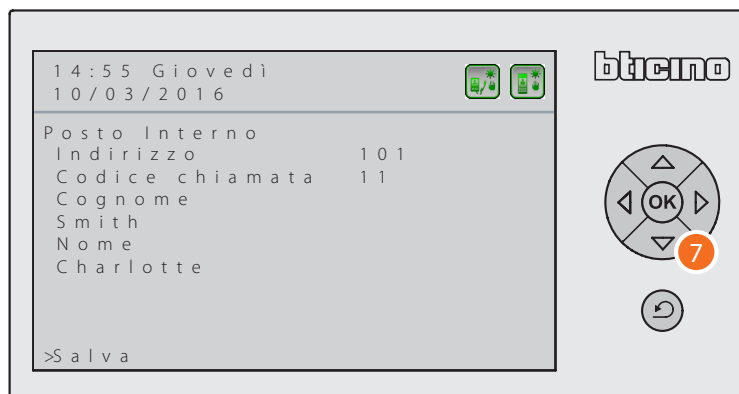

14:55 Giovedì
10/03/2016

Posto Interno
Indirizzo 101
Codice chiamata 11
Cognome
Smith
Nome
Charlotte

>Salva

bticino

Navigation buttons: Up, Down, Left, Right, OK, and a circular arrow button.

7. Premi  per posizionarti sulla voce Salva e premi  per salvare le modifiche effettuate.



Premendo  prima di aver salvato, le modifiche effettuate andranno perse.



14:55 Giovedì
10/03/2016

Salvataggio
in Corso

bticino

Navigation buttons: Up, Down, Left, Right, OK, and a circular arrow button.



Le modifiche non salvate andranno perse.


Setup relè

In questa sezione puoi abilitare/disabilitare l'attivazione del relè interno del Centralino di portineria (Sirena locale) o cablato sull'impianto (Sirena Esterna), in caso di chiamata e/o allarme.

Il relè impostato come ABILITATO avrà due comportamenti differenti in base al tipo di comunicazione.

Nel caso di CHIAMATA, il relè si aprirà e chiuderà alternativamente per 5 secondi.

Nel caso di ALLARME, il relè rimarrà chiuso fino alla presa in carico della segnalazione

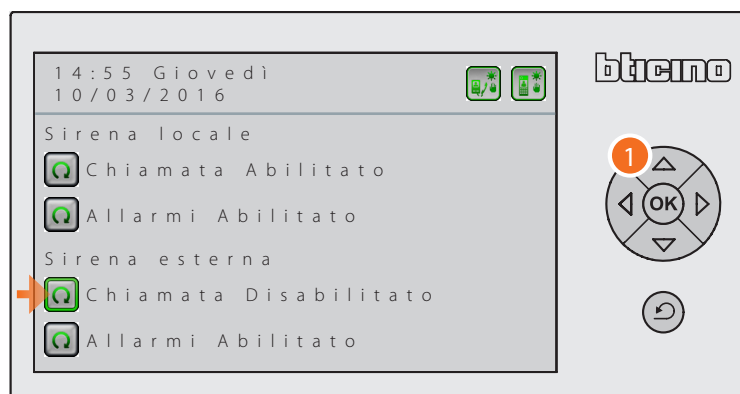


1. Tramite la tastiera di navigazione, seleziona la voce desiderata e premi  per abilitare/disabilitare la funzione.




2. Premi  per uscire dal menù.

Regolazioni audio


In questa schermata puoi regolare il volume della suoneria e della comunicazione nelle varie modalità.

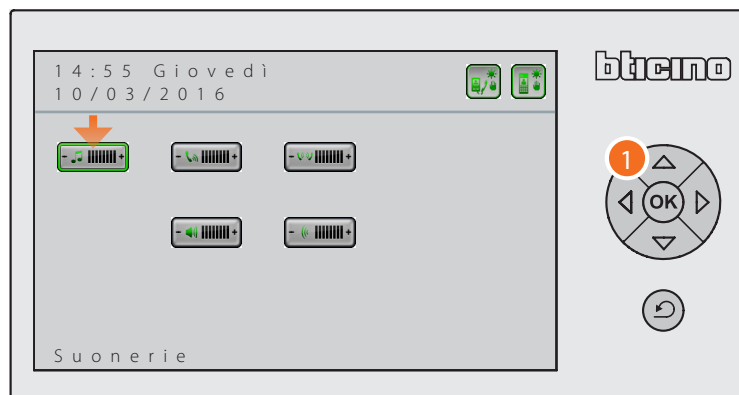

1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi **OK** per confermare.

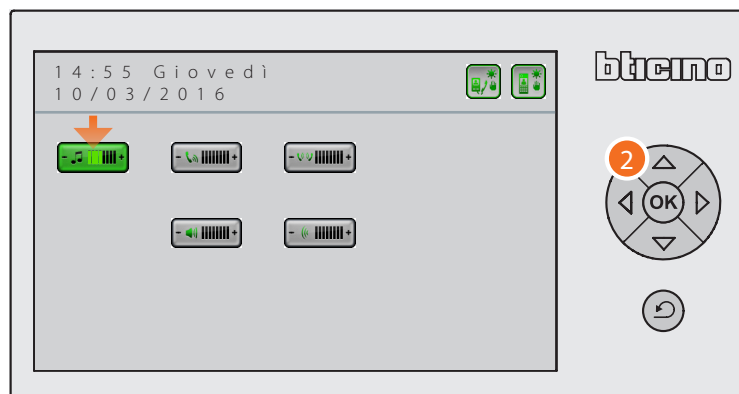

2. Utilizza la tastiera di navigazione per regolare il volume al livello desiderato e premi **OK** per confermare.

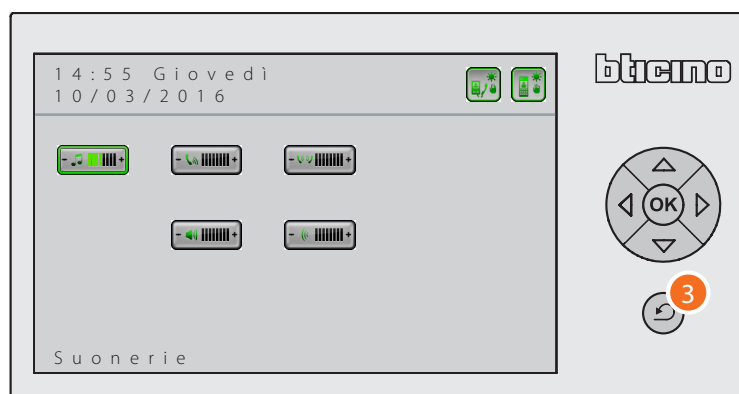


3. Premi **Back** per uscire dal menù.

Icona		Cosa significa
	Suonerie	Livello del volume per tutte le suonerie.
	Chiamata cornetta	Volume audio in caso di conversazione con il Posto Esterno mediante cornetta.
	Intercom cornetta	Volume audio intercomunicante mediante cornetta.
	Chiamata vivavoce	Volume audio in caso di conversazione con il Posto Esterno mediante vivavoce.
	Intercom vivavoce	Volume audio intercomunicante mediante vivavoce.

Regolazioni video Giorno

In questa schermata puoi impostare i parametri video della modalità video Giorno.

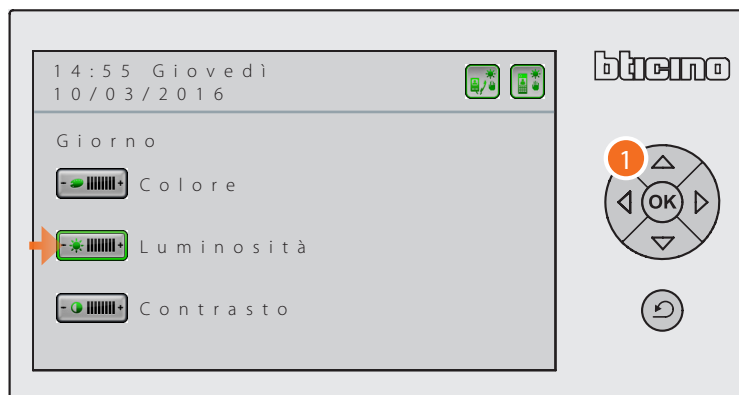

1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi  per confermare.



2. Utilizza la tastiera di navigazione per regolare il livello di Colore/Luminosità/Contrasto desiderato e premi  per confermare.



3. Premi  per uscire dal menù.




Le impostazioni video seguono automaticamente lo stato [Giorno/Notte](#) del Centralino di portineria.

Regolazioni video Notte


In questa schermata puoi impostare i parametri video della modalità video Notte.



1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata e premi  per confermare.

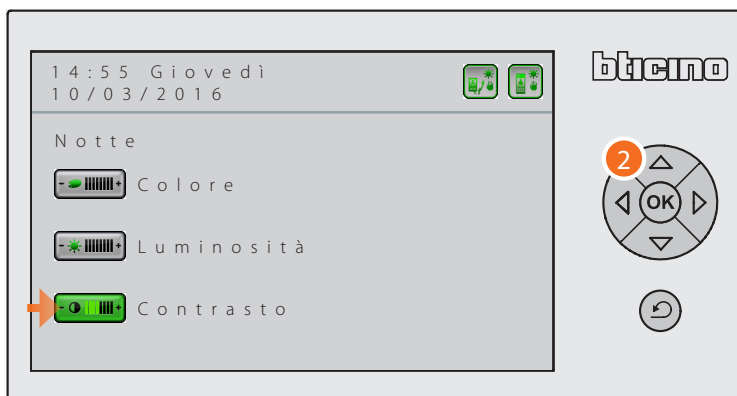

2. Utilizza la tastiera di navigazione per regolare il livello di Colore/Luminosità/Contrasto desiderato e premi  per confermare.

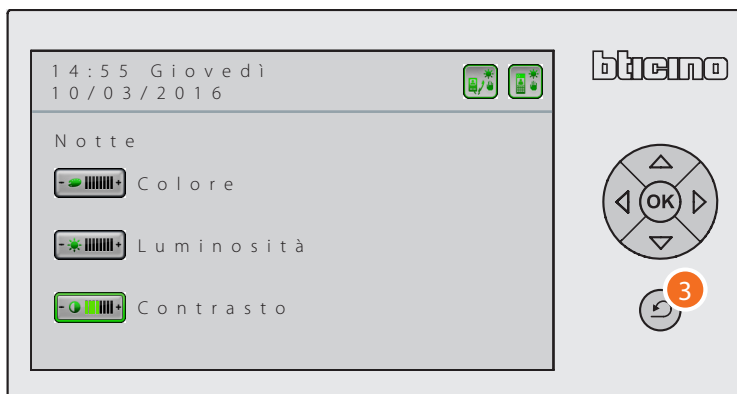


3. Premi  per uscire dal menù.




Le impostazioni video seguono automaticamente lo stato [Giorno/Notte](#) del Centralino di portineria.

Data/Ora

Questa funzione ti permette di impostare la data e l'ora attuale.

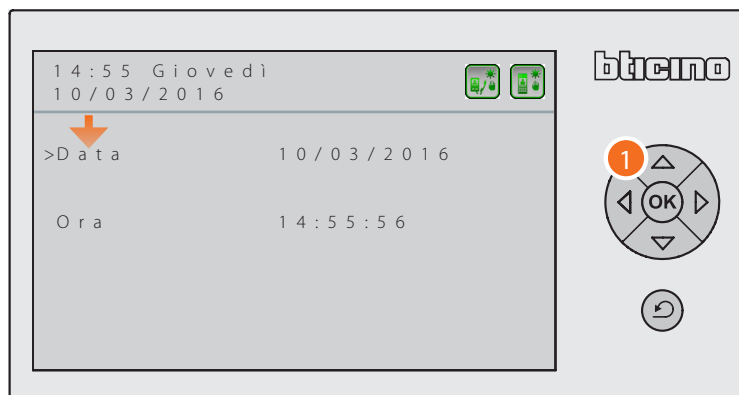

1. Utilizza la tastiera di navigazione per posizionarti sulla voce desiderata (data o ora) e premi per evidenziare il primo dato da modificare.

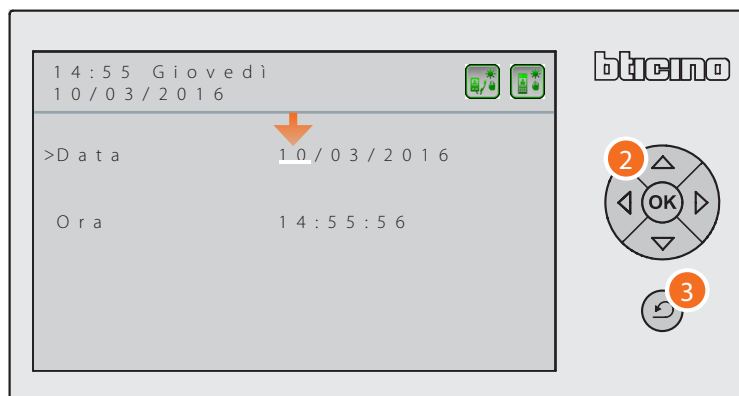


2. Premi / per diminuire/aumentare il valore del dato selezionato, e premi / per spostarti sui dati successivi.
Premi per salvare le modifiche effettuate.
3. Premi per uscire dal menù.



Premendo prima di aver salvato, le modifiche effettuate andranno perse.

Beep

Questa funzione ti permette di abilitare/disabilitare un segnale sonoro ad ogni pressione dei tasti.

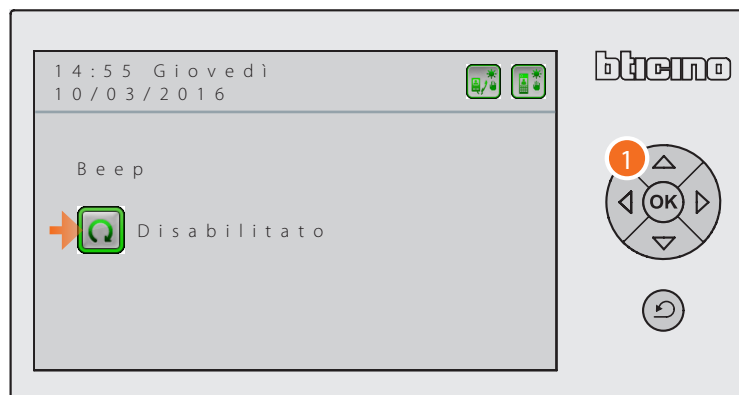


1. Premi  abilitare/disabilitare il beep.



2. Premi  per uscire dal menù.

Informazioni

Questa funzione ti permette di visualizzare alcune informazioni di base dello stato del Centralino di portineria.

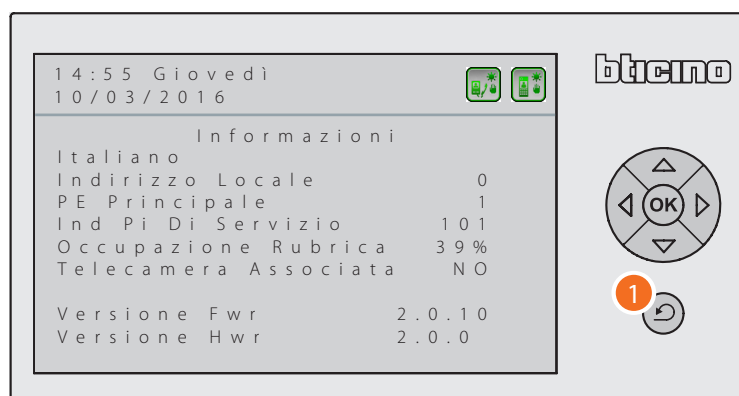

1. Premi  per uscire dal menù.

Setup Installatore

L'accesso al menù SETUP INSTALLATORE, protetto da password, è riservato esclusivamente all'installatore.

Operazioni errate potrebbero compromettere il funzionamento del Centralino di portineria. Per una descrizione dettagliata delle funzioni del menù Setup Installatore consulta il Manuale Installatore.

