

bticino

Schakelbord

346310

Gebruikershandleiding





Inhoudsopgave

Maak onmiddellijk gebruik van uw schakelbord!	4
Beheer een oproep die van een buitenpost afkomstig is	4
Direct	4
Met het adressenboek	6
Beheer een oproep die van een binnenpost afkomstig is	9
Een oproep naar een binnenpost verrichten	11
Direct gesprek	11
Oproep met het adressenboek	13
Oproep Blok/Verdieping/Appartement	16
Een oproep naar de buitenpost verrichten	18
Direct gesprek	18
Oproep met het adressenboek	19
Een alarm beheren	21
Tijdens een oproep het geluid/beeld regelen	24
Algemene informatie	26
Functietoetsen en statusled	27
Navigatietoetsen	28
Beeldhuistelefoon functietoetsen	28
Status Led	28
Home page	29
Statusiconen functioneringswijzen	29
Zone laatste gemiste oproep	30
Zone laatst ontvangen alarm/signalering	30
Configuratie-icoon	30
Functies	31
Functies	32
Functioneringswijzen	33
Contacten	34
Gesprek log	36
Gesprek log	38
Zona ultima chiamata persa	38
Alarm log/Staat aanwezigheid	39
Alarm log (uitsluitend ruggengraat schakelbord)	39
Technische alarmen	40
Signaleringen	40
Staat aanwezigheid (uitsluitend staander-schakelbord)	41
Automatiseringen	42
Configuratie	43
Service IU	44
Contact Wijzigen	45
Instelling relais	48
Geluidsregeling	49
Schermregeling Dag	50
Schermregeling Nacht	51
Datum/Tijd	52
Beep	53
Informatie	53
Instelling installateur	54

Maak onmiddellijk gebruik van uw schakelbord!

Beheer een oproep die van een buitenpost afkomstig is

Direct



1. Op de buitenpost wordt een oproep gedaan.

Het schakelbord ontvangt de oproep. Op het display worden de afbeelding van de camera op de buitenpost, de aanduiding van de buitenpost en de binnenpost waar de oproep naar wordt verricht weergegeven.



Het identificatievenster van de buitenpost waar de oproep wordt verricht en de te bellen binnenpost zijn niet op alle installaties beschikbaar. Informeer bij uw installateur of uw installatie daarvoor gereed is.



De groene LED knippert snel.

2. Beantwoord de oproep met een druk op .
Activeer daarvoor de handsfree-functie of pak de hoorn op.

De groene LED knippert langzaam.

3. Schakel met een druk op  de oproep naar de binnenpost door nadat u met de buitenpost gesproken heeft.

De binnenpost ontvangt de oproep van het schakelbord. Op het display wordt het beeld van de camera op de buitenpost weergegeven.



6. De binnenpost activeert de communicatie met het schakelbord.



7. Het schakelbord informeert de binnenpost over de reden van de oproep.


8. Druk op  of hang op zodat u van de communicatie uitgesloten wordt en de binnenpost met de buitenpost kan communiceren. Als de binnenpost echter niet met de buitenpost wil communiceren, kan op de binnenpost opgehangen worden. In dit geval communiceert u weer met de buitenpost.

U kunt de communicatie met de buitenpost hervatten door op  te drukken als de binnenpost niet ophangt.



Pas na de beëindiging van de conversatie tussen de binnen- en buitenpost kunnen andere oproepen worden verricht.

Met het adressenboek

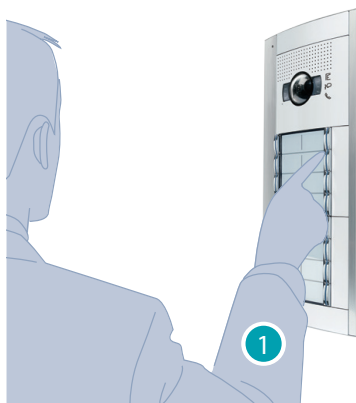

1. Op de buitenpost wordt een oproep gedaan.

Het schakelbord ontvangt de oproep. Op het display worden de afbeelding van de camera op de buitenpost, de aanduiding van de buitenpost en de binnenpost waar de oproep naar wordt verricht weergegeven.



Het identificatievenster van de buitenpost waar de oproep wordt verricht en de te bellen binnenpost zijn niet op alle installaties beschikbaar. Informeer bij uw installateur of uw installatie daarvoor gereed is.




De groene LED knippert snel.


2. Beantwoord de oproep met een druk op .
Activeer daarvoor de handsfree-functie of pak de hoorn op.

De groene LED knippert langzaam.

3. Open het adressenboek met  en selecteer de binnenpost waar de oproep naar moet worden doorgeschakeld nadat u met de buitenpost gesproken heeft.

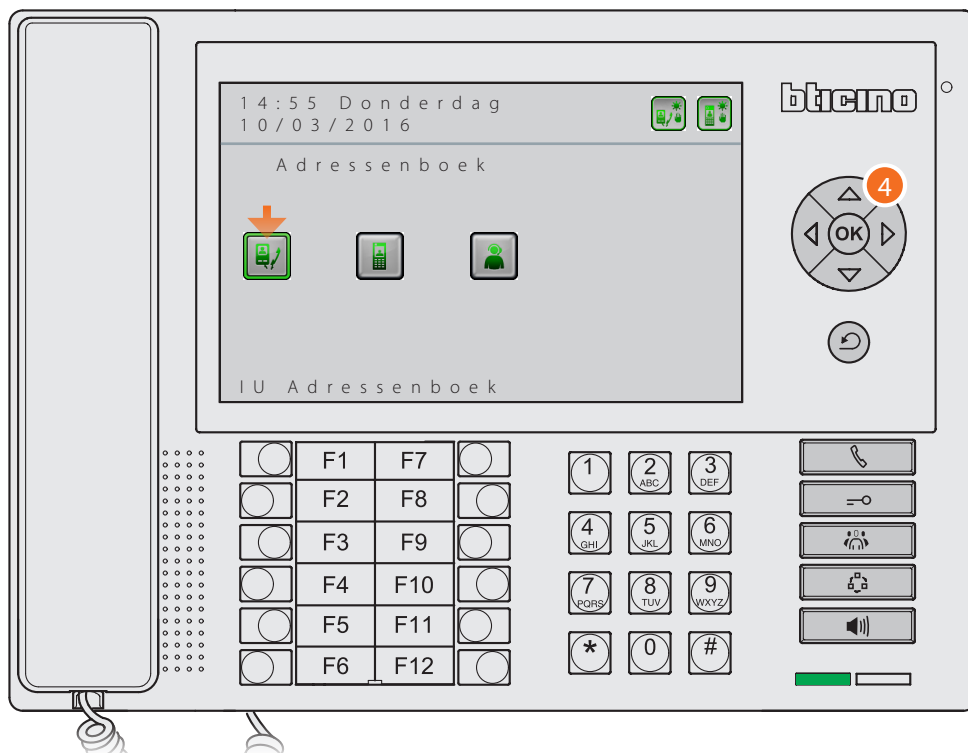

4. Selecteer "IU Adressenboek" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op .

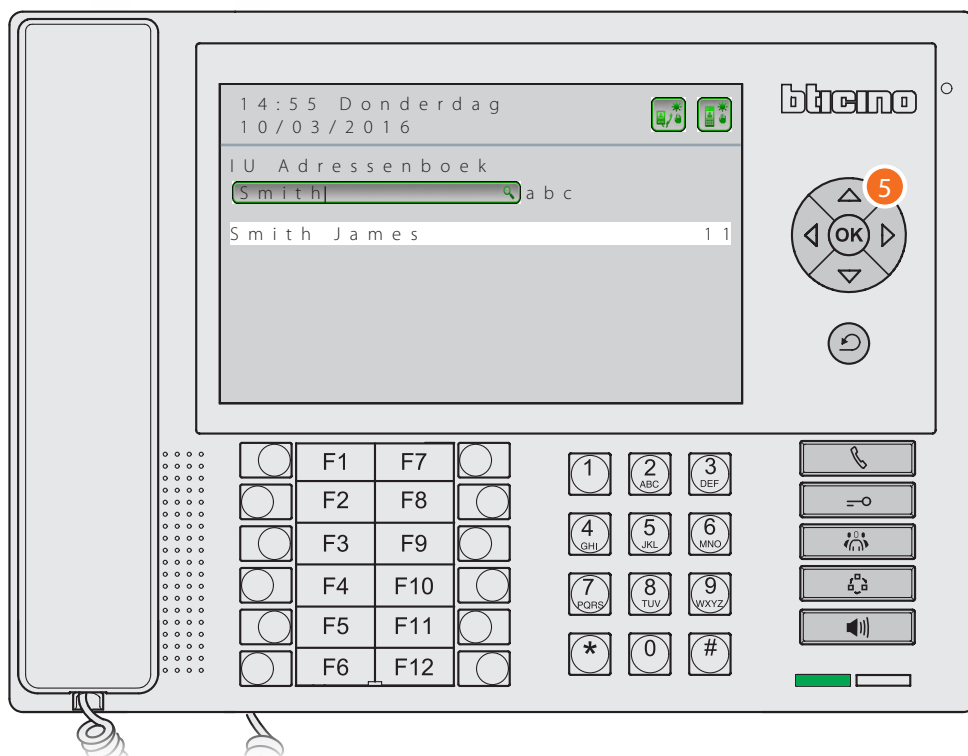

5. Selecteer het gewenste contact met de navigatietoetsen.
Druk op  om de oproep naar de binnenpost door te schakelen.

De binnenpost ontvangt de oproep van het schakelbord. Op het display wordt het beeld van de camera op de buitenpost weergegeven.



6. De binnenpost activeert de communicatie met het schakelbord.



7. Het schakelbord informeert de binnenpost over de reden van de oproep.


8. Druk op  of hang op zodat u van de communicatie uitgesloten wordt en de binnenpost met de buitenpost kan communiceren. Als de binnenpost echter niet met de buitenpost wil communiceren, kan op de binnenpost opgehangen worden. In dit geval communiceert u weer met de buitenpost.

U kunt de communicatie met de buitenpost hervatten door op  te drukken als de binnenpost niet ophangt.




Pas na de beëindiging van de conversatie tussen de binnen- en buitenpost kunnen andere oproepen worden verricht.

Beheer een oproep die van een binnenpost afkomstig is

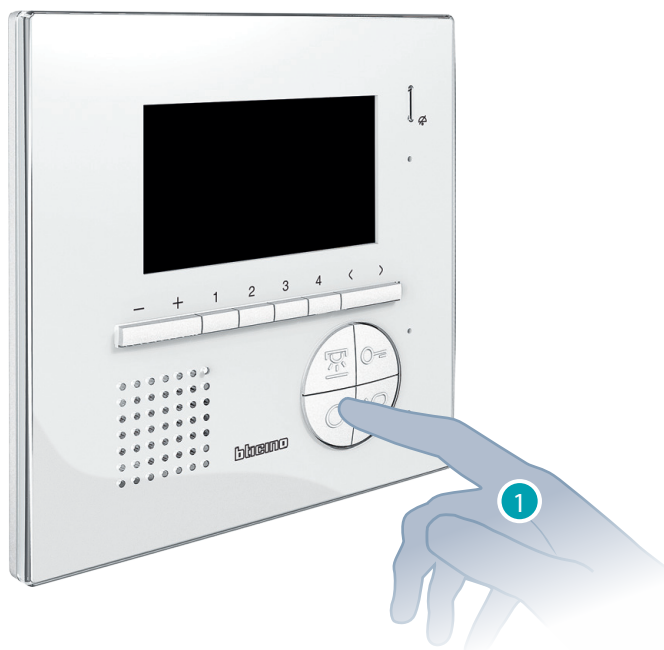

1. De binnenpost roept het schakelbord op.


Het schakelbord ontvangt de oproep. Op het display wordt de aanduiding van de binnenpost die de oproep verricht heeft weergegeven.

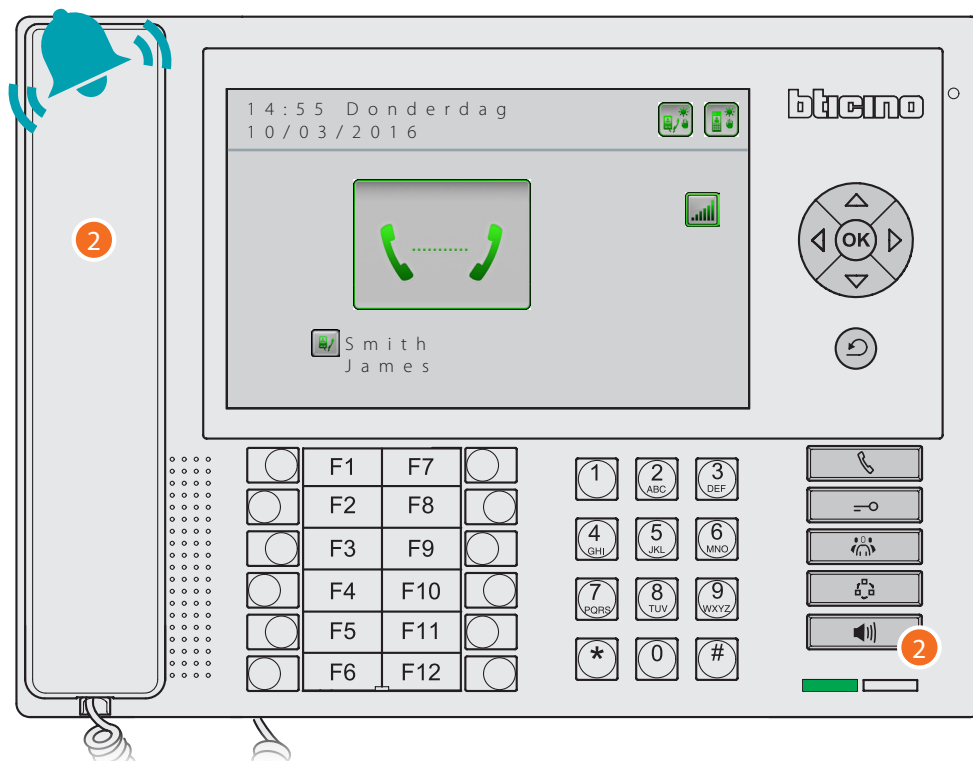

De groene LED knippert snel.

2. Druk op  of pak de hoorn op om direct de binnenpost die de oproep verricht heeft terug te bellen.


Het schakelbord blijft in de wacht staan tot de binnenpost de communicatie activeert.

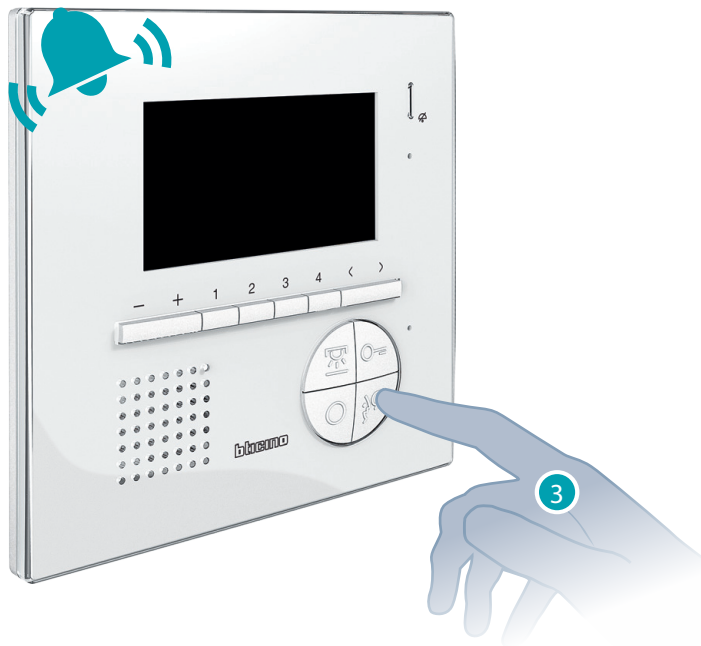


3. De binnenpost ontvangt de oproep van het schakelbord en activeert de communicatie.

Een oproep naar een binnenpost verrichten

Direct gesprek

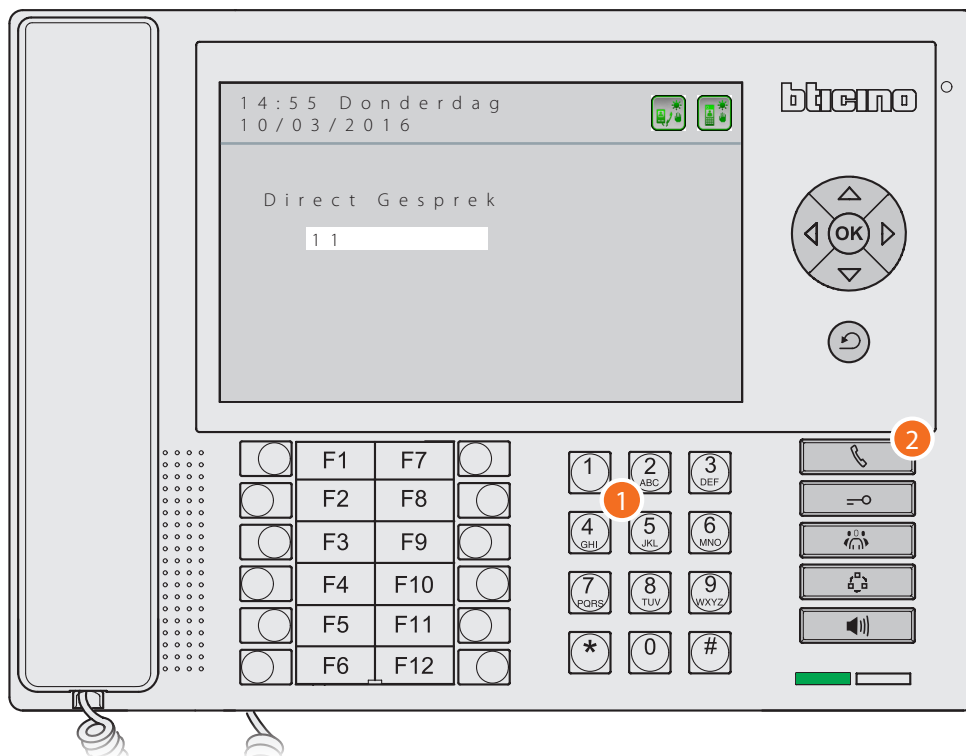

1. Voer op het nummertoeetsenbord de oproepcode van de binnenpost in.
2. Verricht de oproep naar de binnenpost door op  te drukken (de oproep wordt met de handsfree-functie verricht).

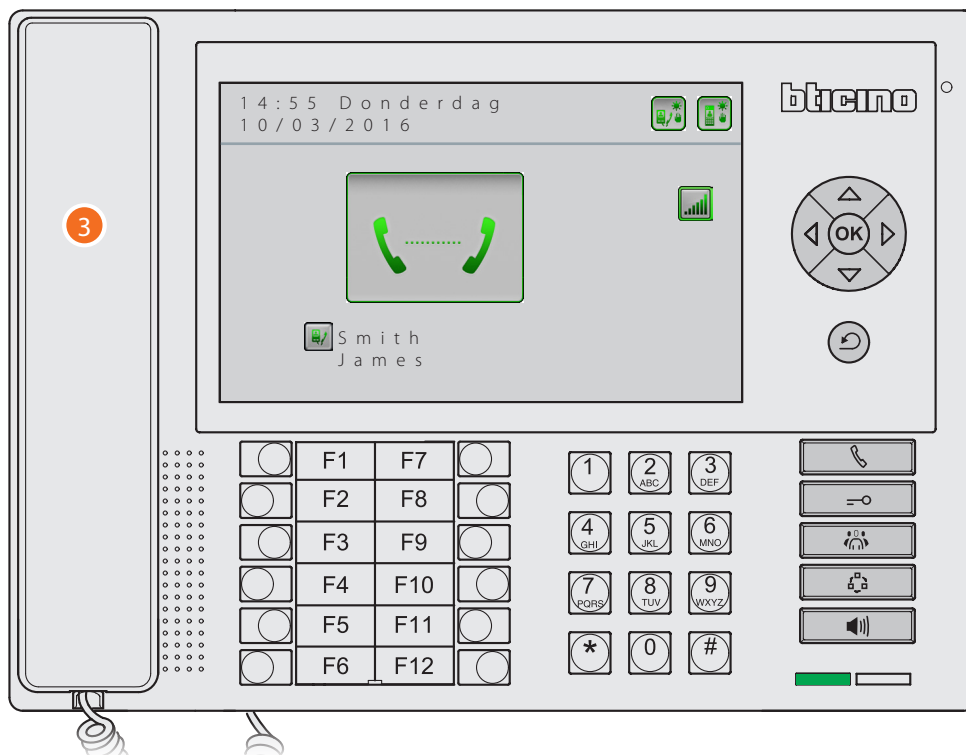

De groene LED knippert snel.


3. U kunt de handsfree-functie deactiveren door de hoorn op te pakken.

Wacht tot de binnenpost reageert.




Als op de binnenpost het antwoordapparaat geactiveerd is, moet u na het bericht te hebben achtergelaten afwachten tot de time-out van het antwoordapparaat bereikt is, omdat het bericht anders niet zal worden geregistreerd.


Oproep met het adressenboek

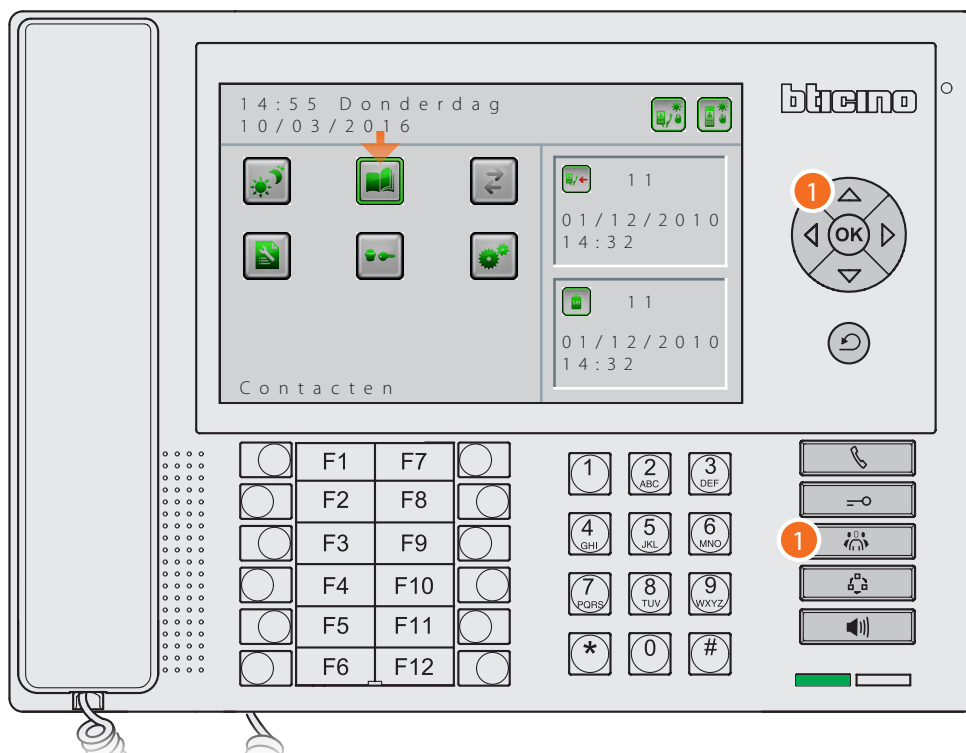


1. Selecteer "Contacten" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op of druk op .

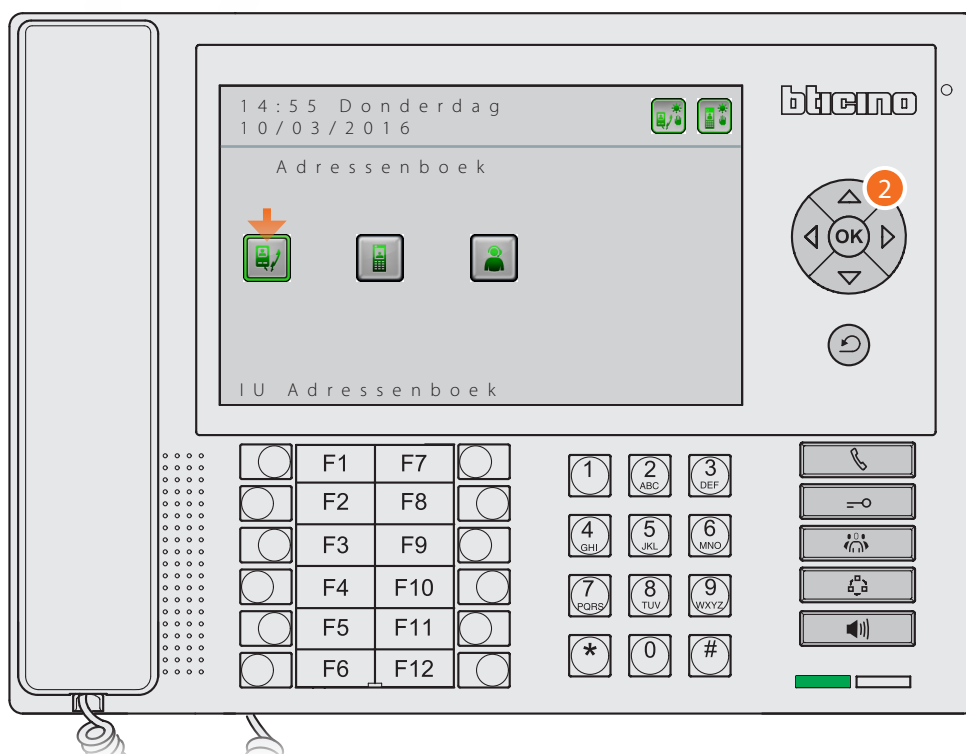

2. Selecteer "IU Adressenboek" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op .

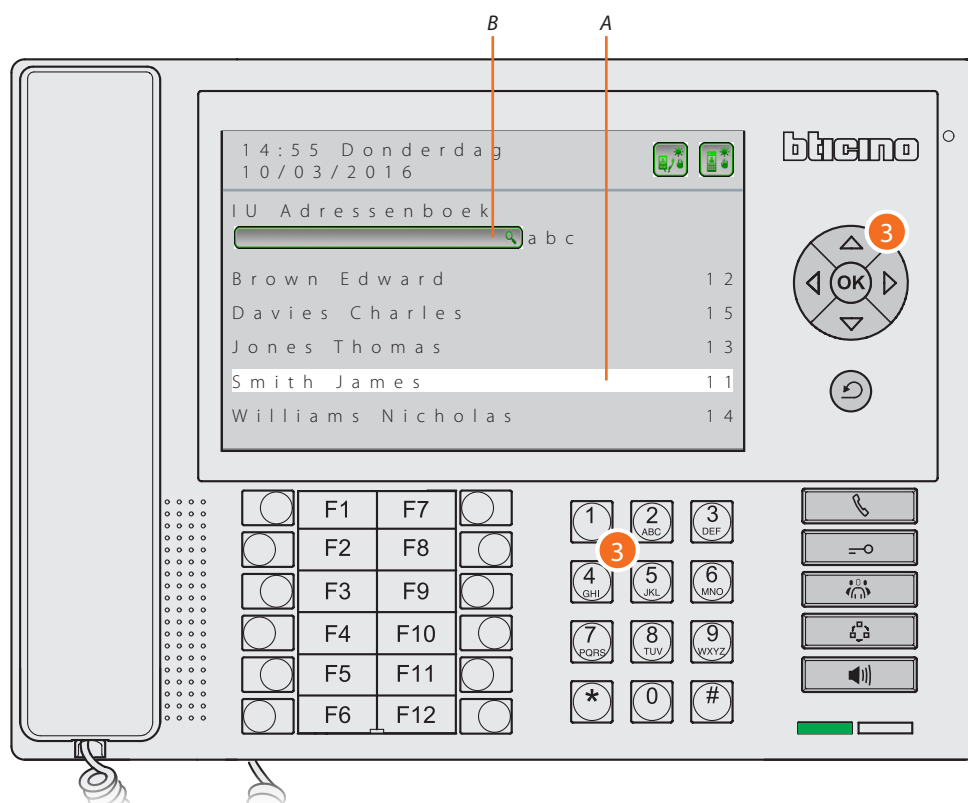

3. U kunt de binnenpost op twee verschillende manieren selecteren:
- A. door met de navigatiepijlen door de contacten in het adressenboek te bladeren;
 - B. door op het toetsenbord de beschrijving in te voeren van het contact waarmee het in het adressenboek is opgeslagen.
- Druk op **OK** als u de gewenste binnenpost gevonden heeft om de oproep door te schakelen (de oproep zal met de handsfree-functie worden verricht).

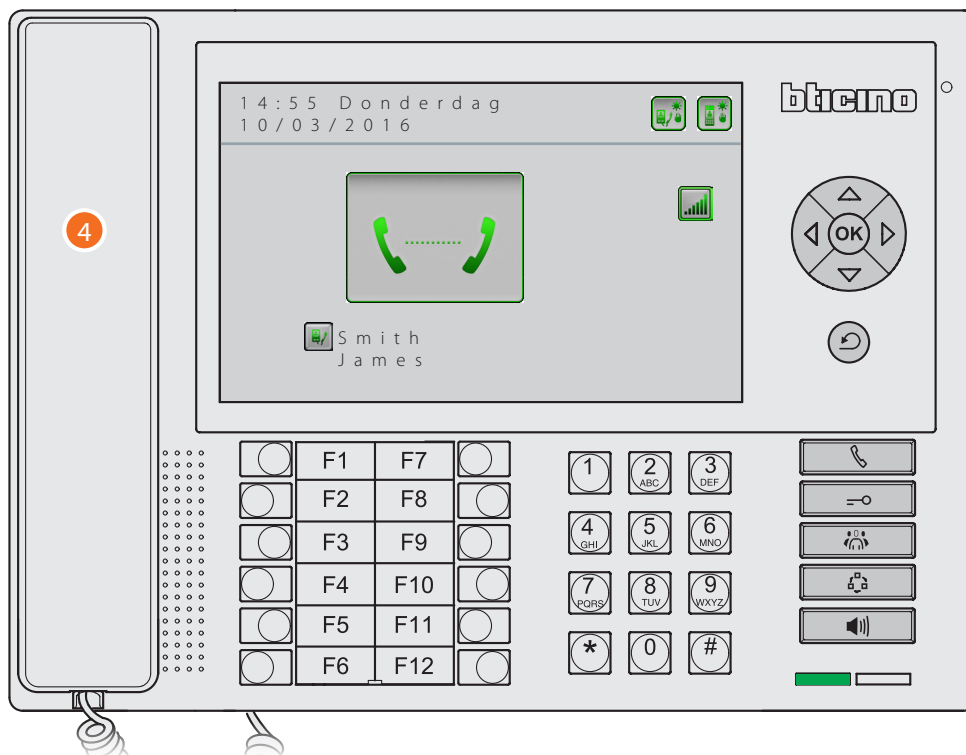

De groene LED knippert snel.


4. U kunt de handsfree-functie deactiveren door de hoorn op te pakken.
Wacht tot de binnenpost reageert.



Als op de binnenpost het antwoordapparaat geactiveerd is, moet u na het bericht te hebben achtergelaten afwachten tot de time-out van het antwoordapparaat bereikt is, omdat het bericht anders niet zal worden geregistreerd.

Oproep Blok/Verdieping/Appartement


Hieronder beschrijven we een voorbeeld van een oproep met de modus Blok/Verdieping/Appartement, waarbij we ons indenken dat het Blok een letter (bijv. A) is.

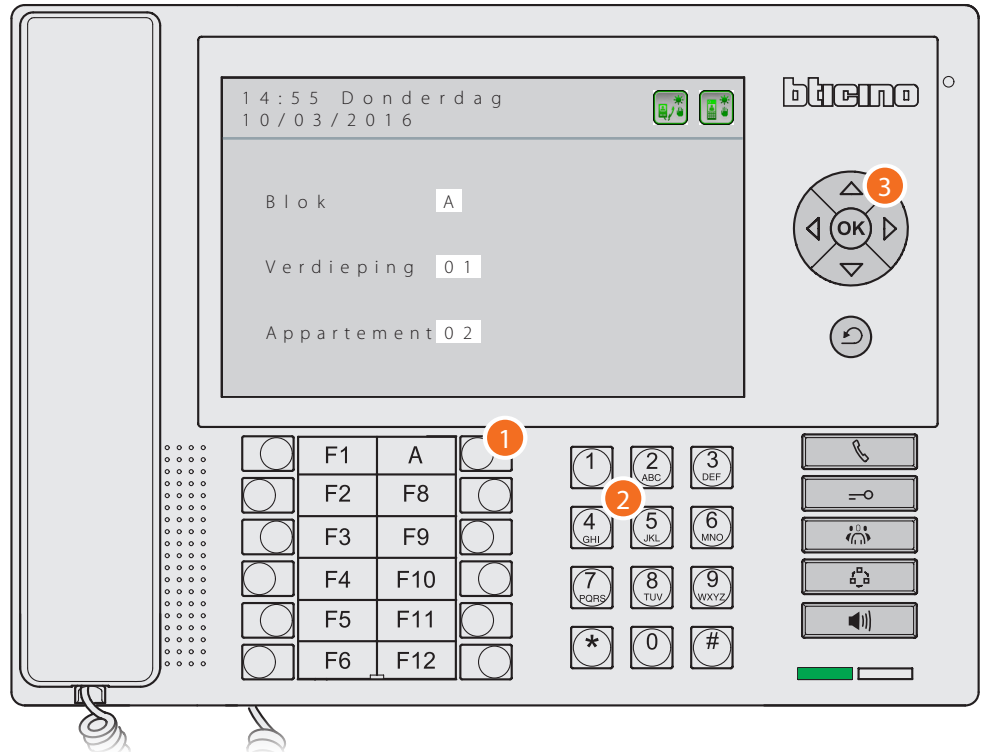

1. Druk op de functietoets waarmee de installateur de letter A heeft geassocieerd.
2. Voer vervolgens op het toetsenbord de verdieping (bijv. 01) en het appartement (bijv. 02) van de binnenpost in.
3. Verricht de oproep naar de binnenpost door op **OK** te drukken (de oproep wordt met de handsfree-functie verricht).



*De installateur kan de functietoetsen volledig volgens uw wensen configureren, door verschillende functies te associëren.
Informeer daarvoor bij uw installateur.*

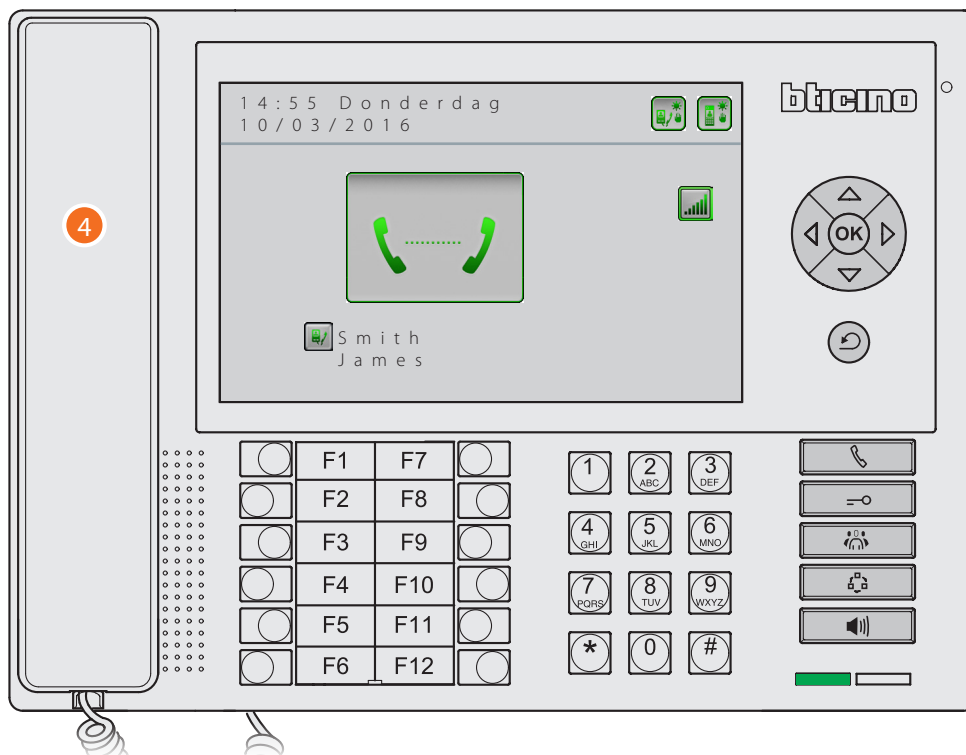

De groene LED knippert snel.


4. U kunt de handsfree-functie deactiveren door de hoorn op te pakken.
Wacht tot de binnenpost reageert.



Als op de binnenpost het antwoordapparaat geactiveerd is, moet u na het bericht te hebben achtergelaten afwachten tot de time-out van het antwoordapparaat bereikt is, omdat het bericht anders niet zal worden geregistreerd.

Een oproep naar de buitenpost verrichten

Direct gesprek

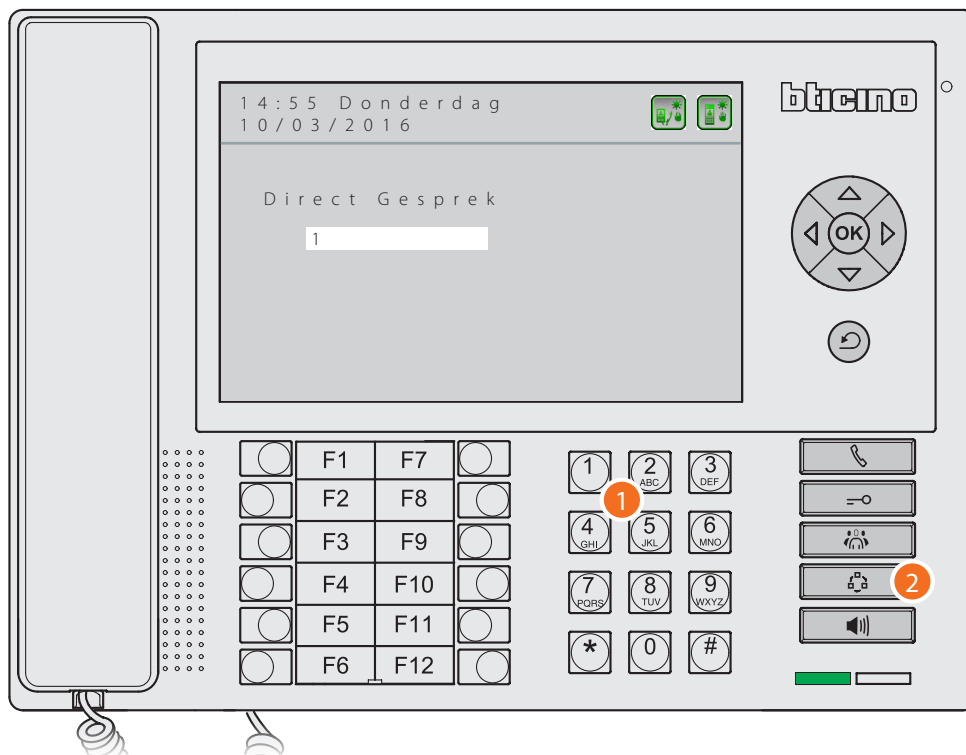

1. Voer op het toetsenbord de oproepcode van de buitenpost in.
2. Verricht de oproep naar de buitenpost door op  te drukken.




De groene LED knippert snel.


3. U kunt de audio-communicatie activeren door de handsfree-functie te activeren met een druk op  of door de hoorn op te pakken.

De groene LED knippert langzaam.


Oproep met het adressenboek

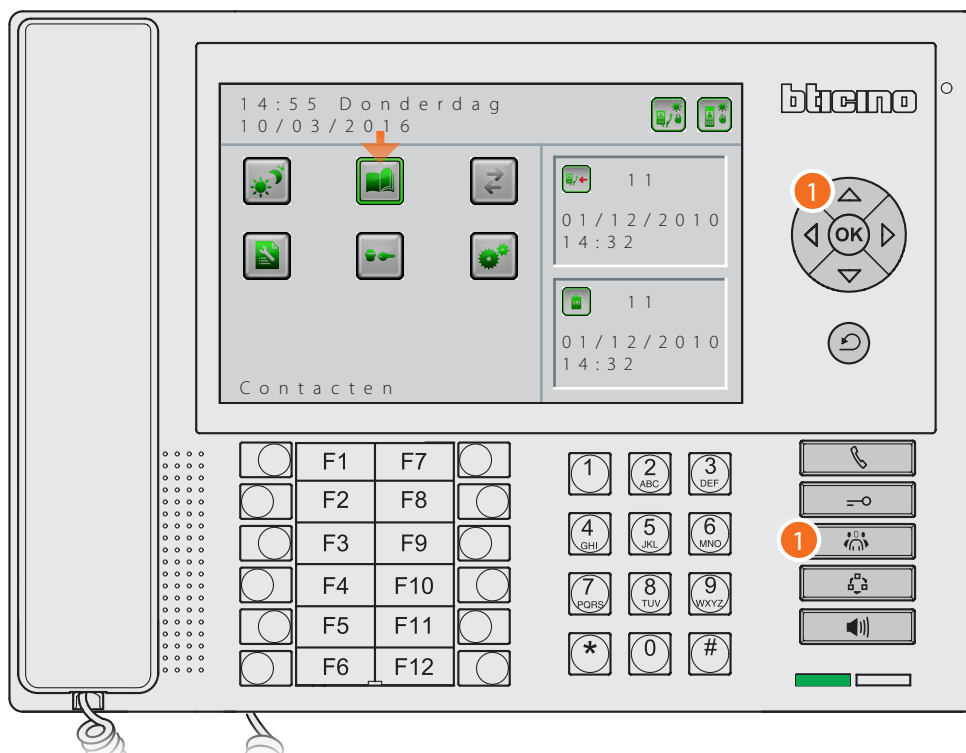

1. Selecteer "Contacten" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op  of druk op .

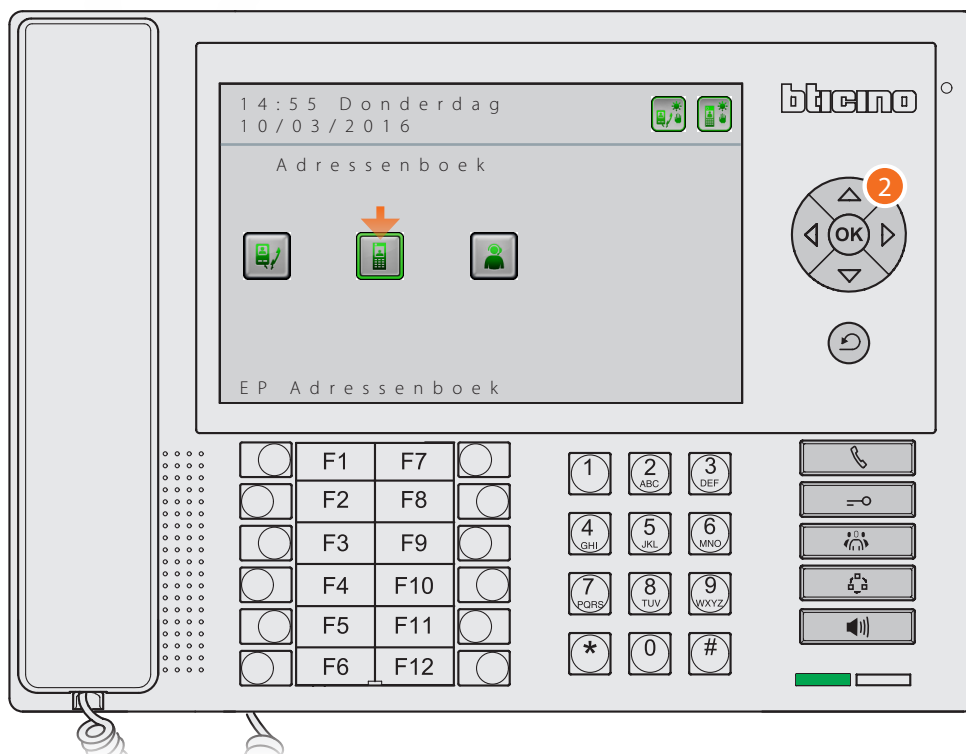

2. Selecteer "EP Adressenboek" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op .

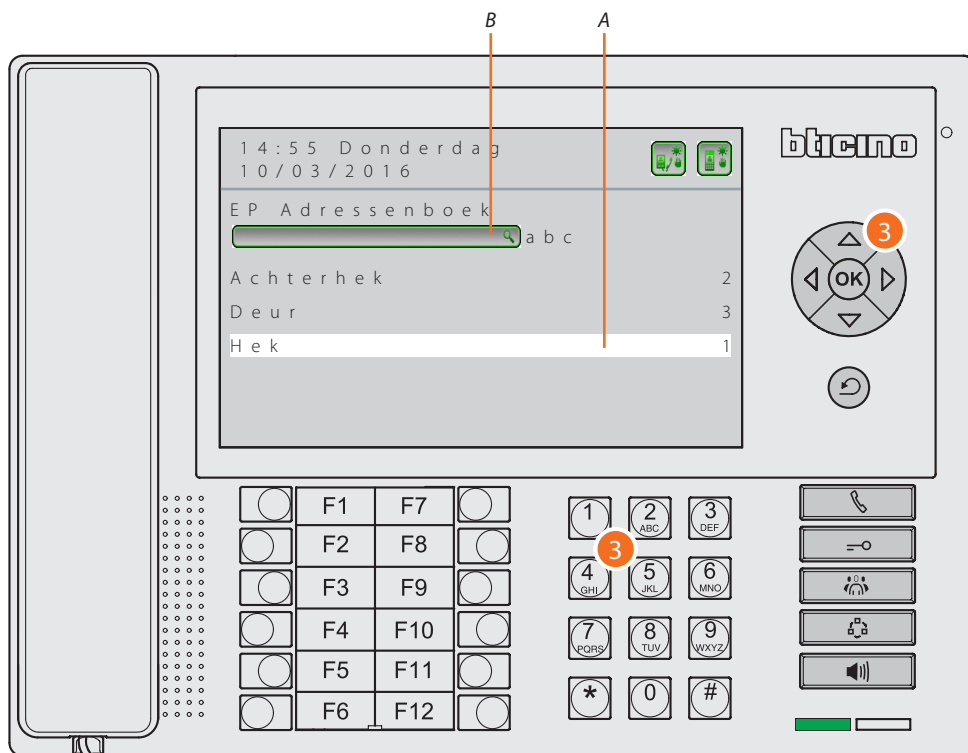

3. U kunt de buitenpost op twee verschillende manieren selecteren:
- A. door met de navigatiepijlen door de buitenposten in het adresboek te bladeren;
 - B. door op het toetsenbord de beschrijving in te voeren van het contact waarmee het in het adresboek is opgeslagen.
- Druk op **OK** als u de gewenste buitenpost gevonden heeft om de oproep door te schakelen (de oproep zal met de handsfree-functie worden verricht).




De groene LED knippert snel.

4. U kunt de audio-communicatie activeren door de handsfree-functie te activeren met een druk op **[Speaker Icon]** of door de hoorn op te pakken.

De groene LED knippert langzaam.


Een alarm beheren

Het schakelbord ontvangt een alarm en laat een continu geluidssignaal horen. Op het display wordt het alarm weergegeven.

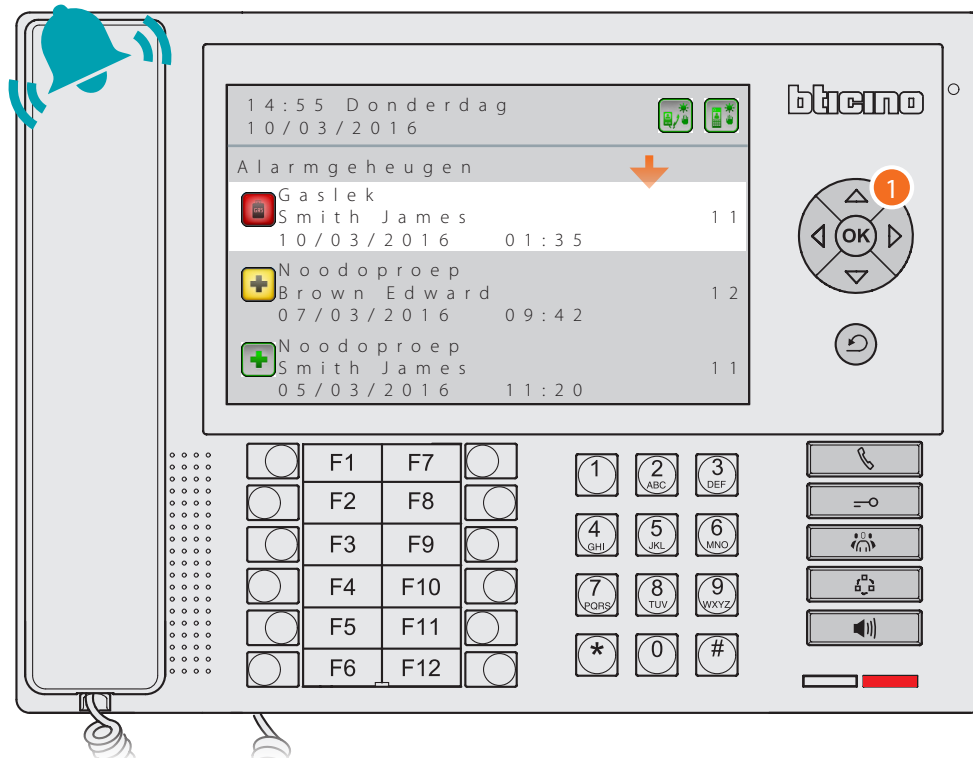

De rode LED knippert snel.


1. Onderbreek het continue geluid van het schakelbord door op **OK** te drukken. Accepteer het alarm door opnieuw op **OK** te drukken.

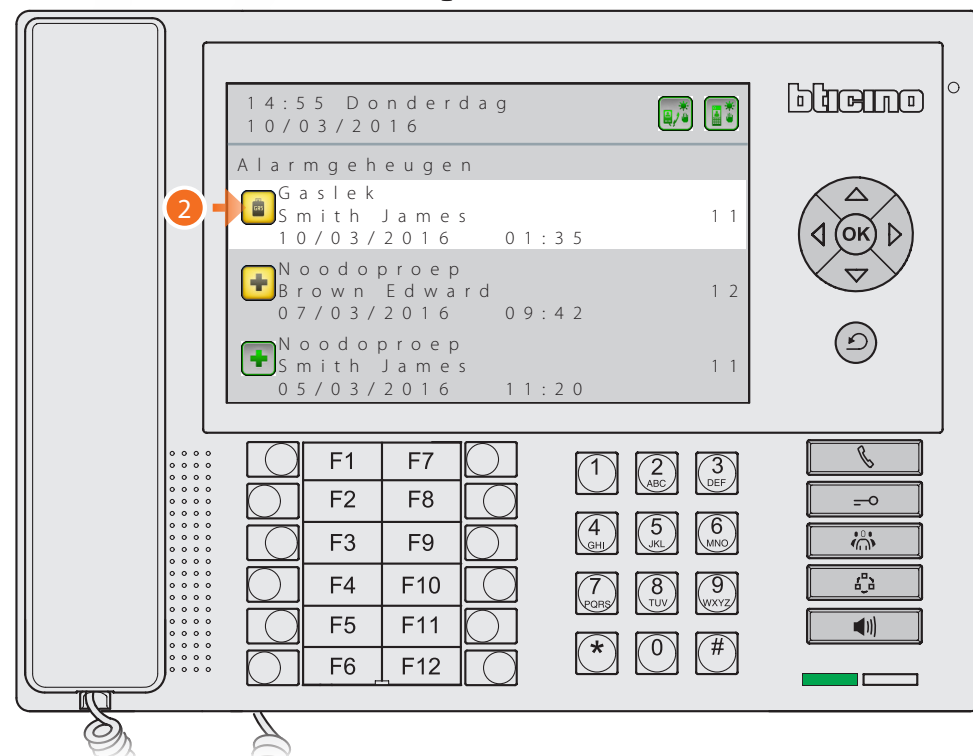


De rode LED gaat uit.

2. De status van het alarmsymbool wijzigt en kleurt geel om aan te geven dat het alarm geaccepteerd is.


U kunt u [binnenpost bellen](#) die het alarm heeft gegeven en verifiëren of het alarm is verholpen.

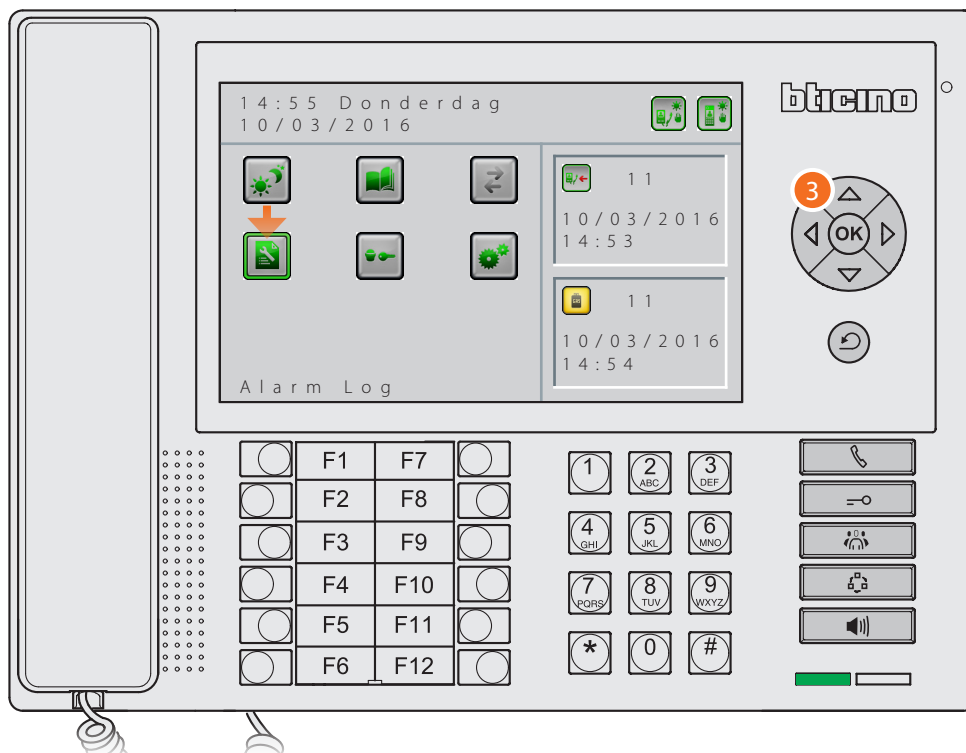

3. Selecteer "Alarm Log" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op **OK** als het probleem verholpen is.

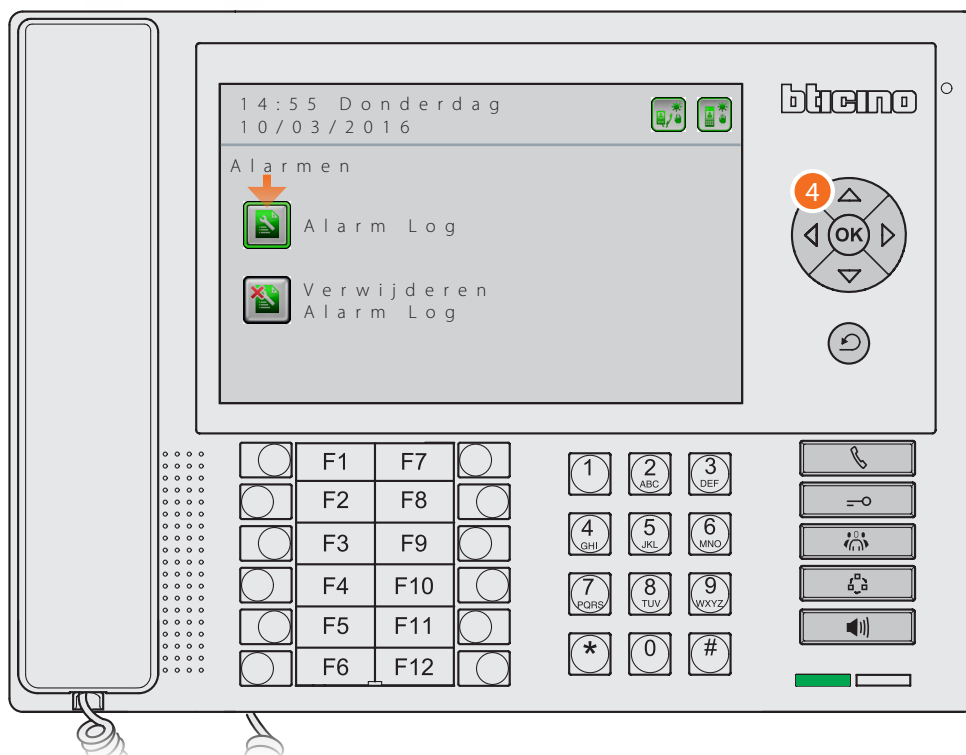

4. Selecteer "Alarm Log" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op **OK**

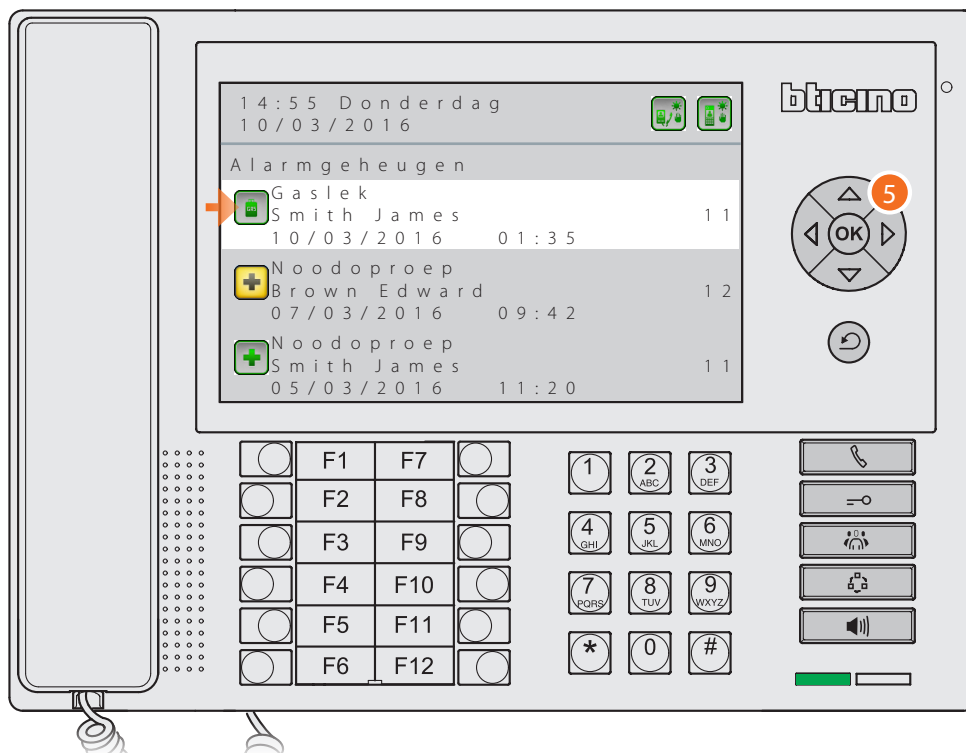

5. Doorloop de lijst met de navigatietoetsen, selecteer het alarm dat afgesloten moet worden en druk ter bevestiging op **OK**

De status van het alarmsymbool wijzigt en kleurt groen om aan te geven dat het alarm verholpen is.



*Wanneer nodig kan het alarm opnieuw geopend worden door het deel "Alarm Log" te openen, het alarm te selecteren en op **OK** te drukken
De status van het symbool wijzigt en kleurt geel.*




Het alarm heeft voorrang op elke andere functie van het schakelbord.

Als een alarm aanwezig is kan met het schakelbord:


- de binnenpost die het alarm gegeven heeft worden gebeld;
- het alarm worden gewist;
- een nieuwe alarmsignalering worden ontvangen.

De eventuele oproepen afkomstig van de binnenposten en alarmen afkomstig van gemeenschappelijke delen of appartementen worden in de wacht gesteld.

Tijdens een oproep het geluid/beeld regelen

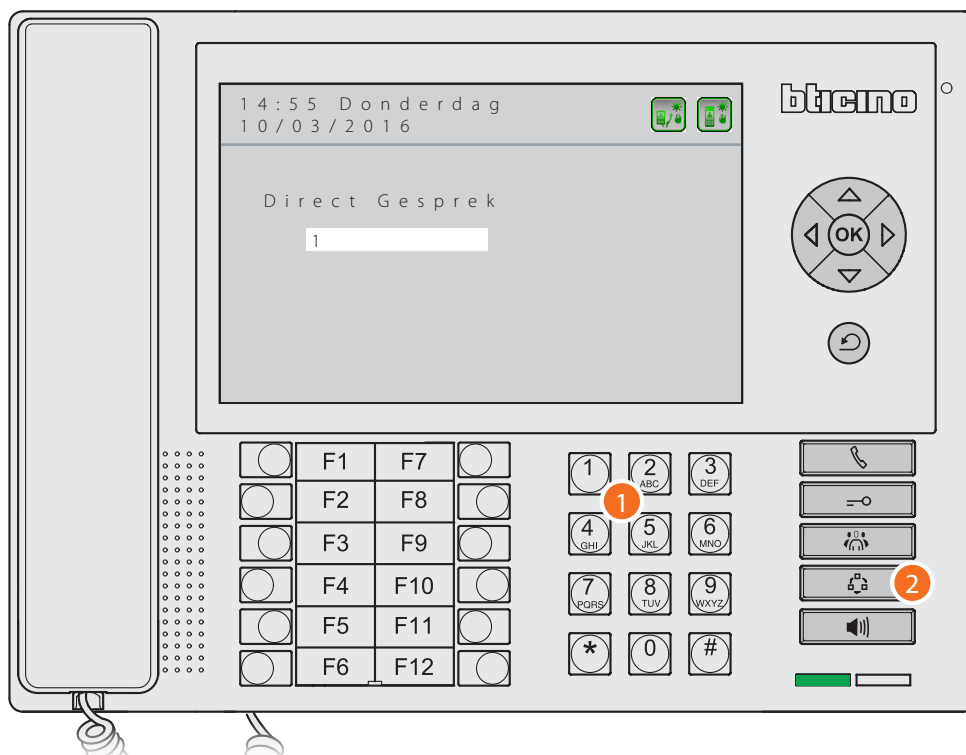

1. Voer op het toetsenbord de oproepcode van de buitenpost in.
2. Verricht de oproep naar de buitenpost door op  te drukken.

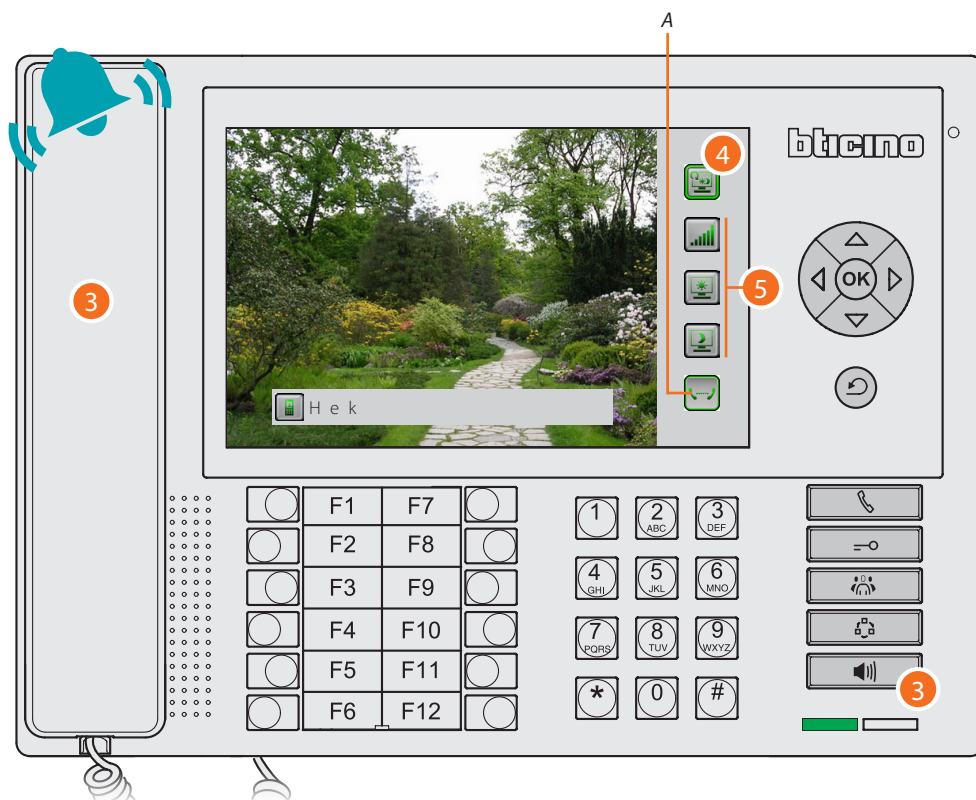

De groene LED knippert snel.

3. U kunt de audio-communicatie activeren door de handsfree-functie te activeren met een druk op  of door de hoorn op te pakken.

De groene LED knippert langzaam.

4. Geef de gewenste functie met de navigatietoetsen aan en druk op  om van de nachtweergave naar de dagweergave en omgekeerd over te schakelen.
5. Geef de gewenste functie met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op . Selecteer vervolgens een van de volgende regelingen:
- [Geluidsregeling](#);
 - [Schermregeling Dag](#);
 - [Schermregeling Nacht](#);

- A. Geeft de status van de oproep aan:



Wordt opgeroepen



Communicatie gaande

Algemene informatie

Het schakelbord dat met het programma TiSwitchboardDevice geconfigureerd is, biedt naast de klassieke functies van 2-draads digitale beeldhuistelefonie (openen slot en videobewaking) tevens de mogelijkheid om audio-/video-oproepen te ontvangen en te verzenden en om alarmen afkomstig van appartementen of gemeenschappelijke zones te beheren.

Het schakelbord heeft de volgende hoofdfuncties:

- een binnenpost oproepen;
- oproepen van buitenposten ontvangen en eventueel naar binnenposten doorschakelen;
- oproepen van binnenposten ontvangen;
- het elektroslot van buitenposten bedienen;
- de traphuisverlichting inschakelen;
- een relais activeren;
- een buitenpost of een camera inschakelen (monitoring);
- cyclisch de camera's weergeven (controle);
- alarmen (bijv. een gaslek) van binnenposten ontvangen;
- storingsmeldingen (bijv. geen netvoeding) van appartementen ontvangen.

Het schakelbord biedt tevens:

- beheer [Dag/Nacht](#) voor de inschakeling van de functies van het schakelbord tijdens bepaalde tijdspannen die door de installateur geprogrammeerd kunnen worden;
- een [Gesprek log](#), waar de onbeantwoorde oproepen afkomstig van de binnen- en buitenposten of andere schakelborden in worden opgeslagen;
- een adresboek opgedeeld in [IU Adresboek](#), [EP Adresboek](#) en [Schakelborden](#) met een dergelijke programmering dat het appartement, de buitenpost en het schakelbord waar de oproep van afkomstig is kunnen worden herkend;
- het doorschakelen van oproepen naar een [Service IU](#) (bijv. de portierswoning in hetzelfde gebouw);

Opmerking op het lcd-scherm

Het lcd-scherm is vervaardigd met innovatieve grote precisietechnologie. Desondanks kunnen permanent 5 kleine zwarte en/of heldere (rode, blauwe, groene) puntjes op het lcd-scherm ontstaan.

Dit is een normaal resultaat van het productieproces. Dit is dus geen defect en/of fout.




De garantie vervalt bij een oneigenlijk gebruik van het schakelbord en alle inrichtingen die daarop zijn aangesloten!

Gebruik voor de reiniging uitsluitend een vochtige of antistatische doek.

Maak geen gebruik van alcohol of chemische reinigingsmiddelen.

Functietoetsen en statusled

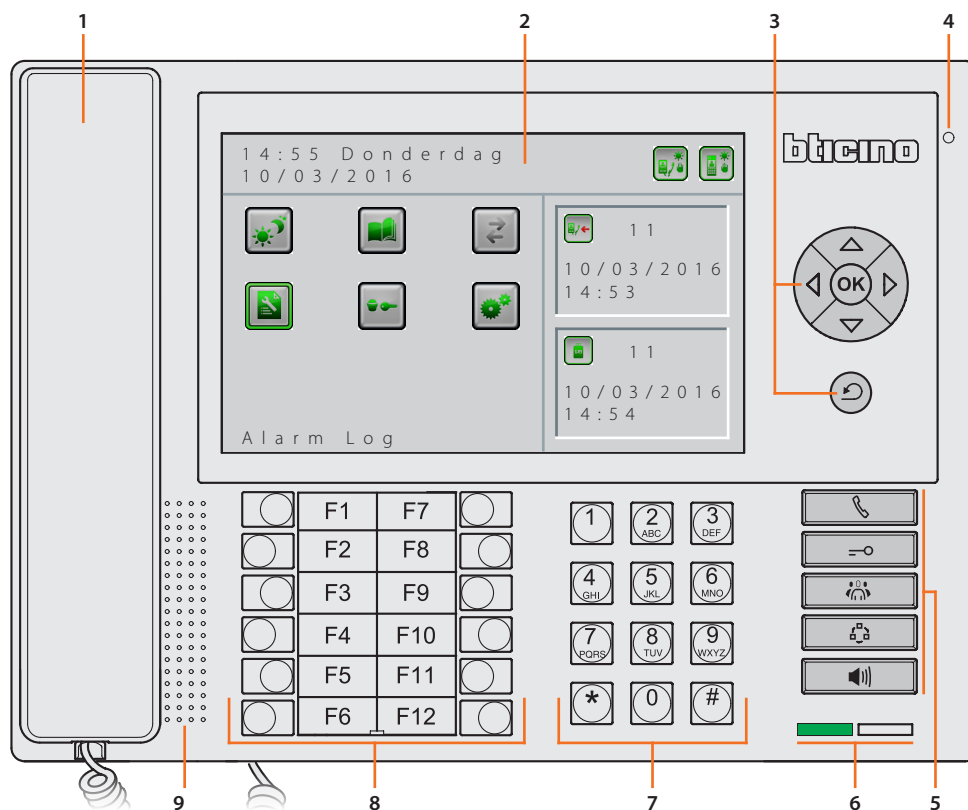

1. Hoorn.
2. Lcd-kleurendisplay:
geeft de menu's weer die de handelingen voor het gebruik en de programmering begeleiden,
toont de beelden van de buitenpost of de camera's.
3. [Navigatietoetsen](#).
4. Microfoon handsfree-functie.
5. [Beeldhuistelefoon functietoetsen](#).
6. [Status Led](#).
7. Toetsenbord.
8. Configureerbare functietoetsen.
9. Luidspreker handsfree-functie.

Navigatietoetsen

Toets	Betekenis
 Pijltoetsen	Selecteren in het menu de vorige of volgende functie op een enkele lijn in horizontale of verticale richting; kunnen in bepaalde submenu's gebruikt worden om de ingestelde waarde te wijzigen.
 Bevestigingstoets	Activeert de inschakeling van het uitgeschakelde schakelbord. Biedt toegang tot het menu; bevestigt de verrichte keuze.
 Toets wissen/terug	Voert naar het vorige scherm; schakelt het display uit als u zich op het eerste scherm bevindt.

Beeldhuistelefoon functietoetsen


Toets	Betekenis
 Toets Direct Gesprek	Verricht de oproep naar de binnenpost door op het toetsenbord het logische adres dat in het adressenboek geassocieerd is in te voeren. Verricht de oproep zonder dat in het adressenboek gezocht moet worden in het geval van een oproep afkomstig van een buitenpost.
 Toets Slot	Opent tijdens de verbinding het slot van de buitenpost waar de oproep is verricht. Opent in de ruststand het slot van de geassocieerde buitenpost. Door in de ruststand het adres van de buitenpost in te voeren, wordt een willekeurig slot geopend (uitsluitend voor buitenposten die in hetzelfde deel van het schakelbord zijn aangebracht).
 Toets adressenboek	Toont het scherm van het adressenboek van de binnen- en buitenposten en de schakelborden.
 Activering buitenpost/cyclische weergave	Activeert de inschakeling van de geassocieerde buitenpost en maakt, indien aanwezig, de cyclische weergave van de andere buitenposten/camera's mogelijk. Activeert in de ruststand de buitenpost dat bij het ingevoerde adres hoort.
 Toets handsfree-functie	Activeert de handsfree-functie door de hoorn uit te sluiten of omgekeerd.

Status Led

Led	Betekenis
 Aan	Schakelbord in stand-by.
 Knippert snel	Inkomende oproep.
 Knippert langzaam	Gesprek gaande of melding misgelopen gesprek.
 Knippert snel	Alarmmelding.

Home page

Dit scherm bevat de belangrijkste iconen voor de activering van de functies van het schakelbord en bepaalde aanwijzingen voor de oproepen en alarmen die zich hebben voorgedaan. Dit scherm kan afhankelijk van de wijze waarop het schakelbord geprogrammeerd is (ruggengraat, staander of Master/Slave) verschillende iconen bevatten.

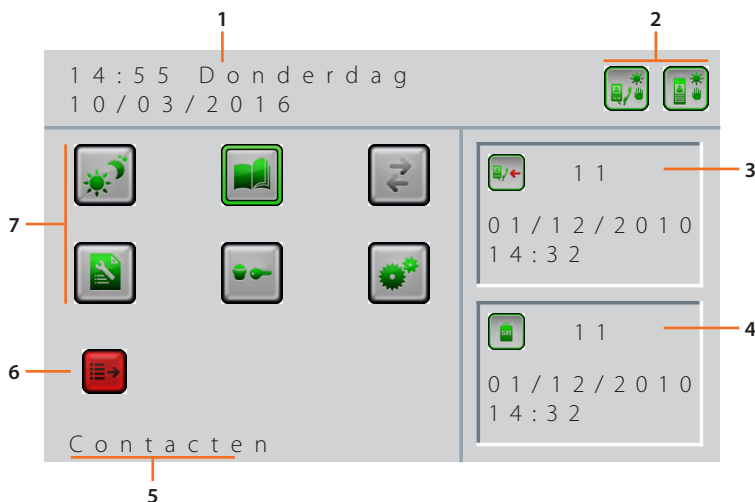


1. Tijd en datum.
2. [Statusiconen functioneringswijzen](#).
3. [Zone laatste gemiste oproep](#).
4. [Zone laatst ontvangen alarm](#).
5. Naam van de gekozen functie.
6. [Configuratie-icoon](#).
7. [Functies](#).

Statusiconen functioneringswijzen


Icoon		Status	Betekenis
Manueel	Automatisch		
		Oproepen vanaf een buitenpost in Dagmodus .	De oproep van de buitenpost wordt naar het schakelbord gestuurd
		Oproepen vanaf een buitenpost in Nachtmodus .	De oproep van de buitenpost wordt direct naar de ontvanger gestuurd.
		Oproepen vanaf een binnenpost in Dagmodus .	De oproep van de binnenpost wordt naar het schakelbord gestuurd.
		Oproepen vanaf een binnenpost in Nachtmodus .	De oproep van de binnenpost wordt naar de buitenpost gestuurd zonder dat deze door het schakelbord wordt opgevangen.
Icoon		Betekenis	
	Dag-Nachtmodus binnenposten uitgeschakeld.	De binnenposten zijn in de nachtmodus geplaatst. Deze instelling kan uitsluitend door de installateur worden gewijzigd.	
Icoon		Betekenis	
	Staat aanwezigheid	Het schakelbord is afwezig (uitsluitend staander-schakelbord in de dagmodus), zie Staat aanwezigheid .	

Zone laatste gemiste oproep

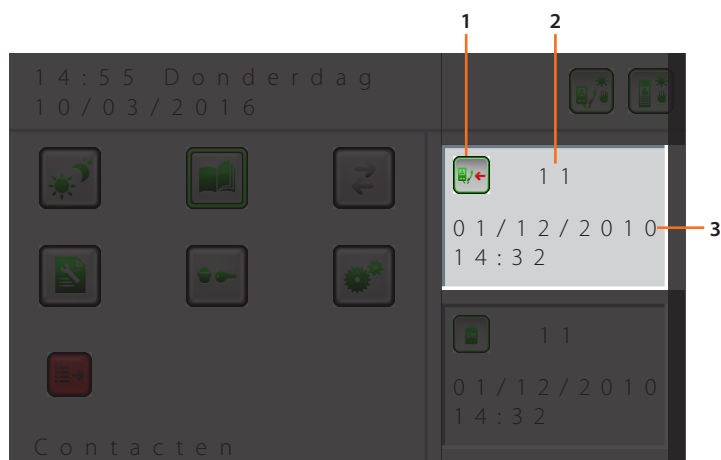

1. [Icoon type oproep.](#)
2. Oproepcode van de binnen-/buitenpost die de oproep verricht.
3. Weergave datum en tijd van de oproep.

Zone laatst ontvangen alarm/signalering

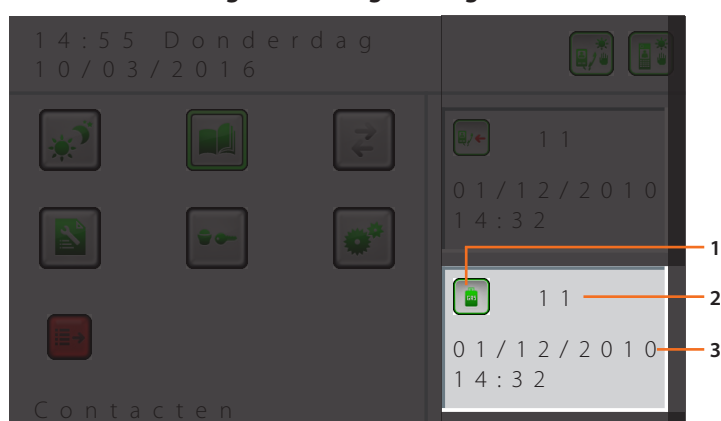

1. [Icoon type alarm/signalering.](#)
2. Oproepcode van de binnen-/buitenpost waar het alarm van afkomstig is.
3. Weergave datum en tijd.

Configuratie-icoon



*Als deze icoon weergegeven wordt is het mogelijk dat uw installatie niet correct werkt.
Neem in dit geval contact op met uw installateur.*

Funcities


Met een druk op de onderstaande iconen worden de schermen verbonden aan de gekozen functie weergegeven.

De aanwezigheid of het ontbreken van deze iconen hangt af van de configuratie van uw schakelbord.


Icoon	Betekenis
 Functioneringswijzen	Druk op deze icoon om het scherm te openen waarop u kunt instellen hoe het schakelbord de oproepen afkomstig van de binnen- en buitenposten (dag-/nachtmodus) zal beheren.
 Contacten	Druk op deze icoon om het scherm te openen waarop diverse adressenboeken (binnen-/buitenpost, schakelbord) aanwezig zijn om de contacten weer te geven en eventueel op te roepen
 Gesprek log	Druk op deze icoon om het scherm te openen waarop de verschillende oproepen (opgedeeld in categorieën) zijn opgeslagen.
 Alarm log (uitsluitend ruggengraat schakelbord)	Druk op deze icoon om het scherm te openen waarop de alarmen afkomstig van de binnenposten of de installatie zijn opgeslagen.
 Staat aanwezigheid (uitsluitend staander-schakelbord)	Druk op deze icoon om het schakelbord als aanwezig of afwezig in te stellen.
 Automatiseringen	Druk op deze icoon om het scherm te openen waarop de door de geconfigureerde installateur weergegeven zijn zodat u ze eventueel kunt activeren.
 Configuratie	Druk op de icoon om het scherm te openen waarop u voor een optimaal gebruik van uw schakelbord de functies kunt aanpassen.

Funcities

U kunt de schermen van de hoofdfuncties direct op de homepagina openen door met de navigatietoetsen op de specifieke iconen te drukken.

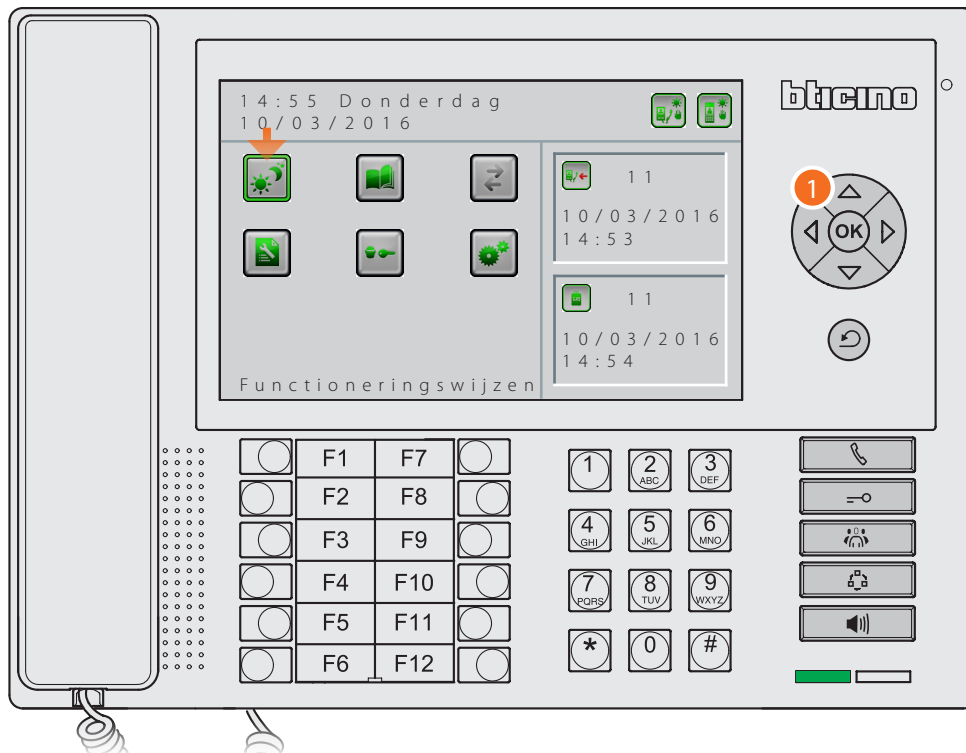

1. Selecteer met de navigatietoetsen de icoon van de gewenste functie en druk er ter bevestiging op 

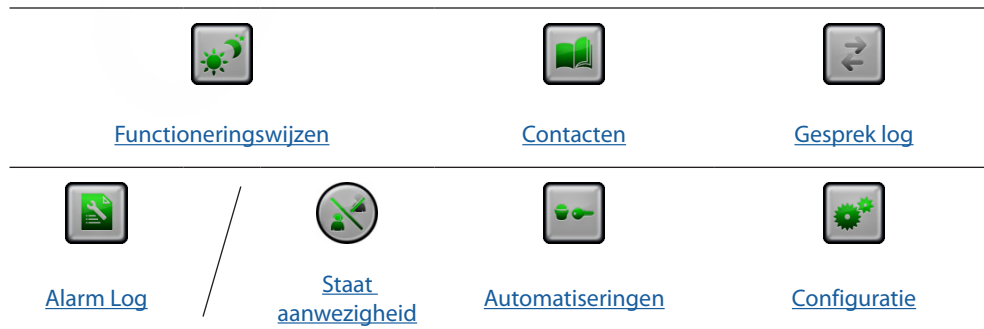


Functioneringswijzen

In dit deel kunt u instellen hoe het schakelbord de inkomende oproepen afkomstig van binnen- en buitenposten zal beheren, door de functie [dag/nacht](#) te activeren.



1. Selecteer de functie "functioneringswijzen" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op

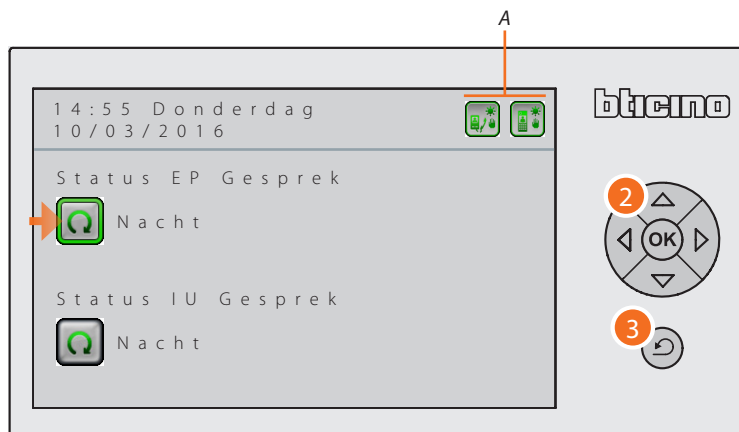

2. Geef de gewenste functie met de navigatietoetsen aan en druk op om van de status van de oproepen te wijzigen van [nacht](#) naar [dag](#) en omgekeerd.
 3. Sluit het menu af door op te drukken.
- A. De statusiconen tonen de actieve functioneringswijze.



- A. Aanduiding binnen-/buitenpost.
- B. Aanduiding dag-/nachtmodus.
- C. Aanduiding automatisch/handmatig (de dag-/nachtmodus is uitgeschakeld als deze functie ontbreekt).



De inkomende oproepen worden door het schakelbord gefilterd.



De inkomende oproepen direct naar de ontvanger doorgeschakeld.



De configuratie door uw installateur bepaalt de mogelijkheid waarop gewijzigd kan worden:

- Dag/nacht uitgeschakeld – de nachtmodus is altijd geactiveerd;
- Dag/nacht handmatig – u kunt bepalen of u de nacht-/nachtmodus in het menu [functioneringswijzen](#) wilt activeren;
- **A** Automatisch dag/nacht – de functioneringswijze wordt automatisch gewijzigd na.a.v. de tijdspannen die door de installateur zijn geprogrammeerd.

Contacten


In dit deel kunt u de contacten in de verschillende adressenboeken die eerder met de software TiSwitchboardDevice gecreëerd zijn weergeven en selecteren.




Tijdens een oproep heeft u direct toegang tot de adressenboeken door op de toets  te drukken.



1. Selecteer de functie "Contacten" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op .

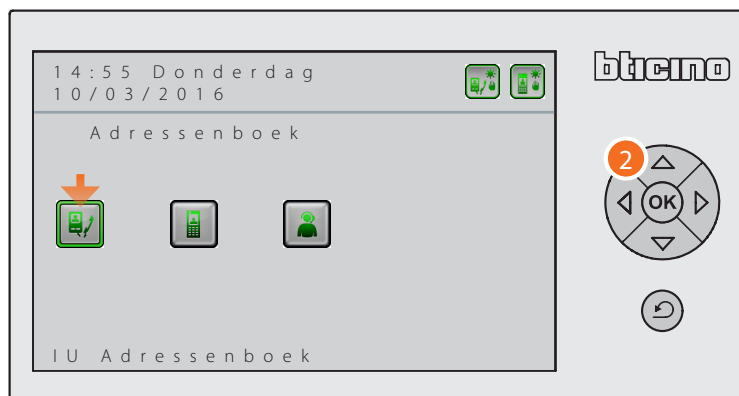


2. Selecteer het gewenste adressenboek met de navigatietoetsen:
 - Adressenboek binnenposten;
 - Adressenboek buitenposten;
 - Adressenboek schakelborden;
 en druk ter bevestiging op .

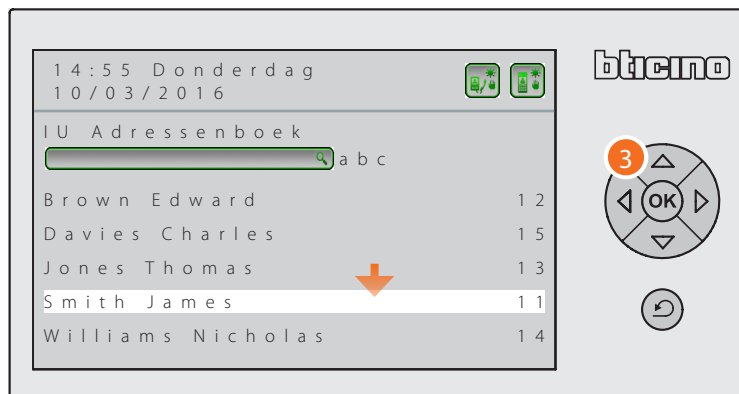

3. Selecteer het contact met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op  om de oproep door te schakelen.


In alle adressenboeken is tevens een contacten zoekbalk aanwezig die met het toetsenbord kan worden ingevuld.

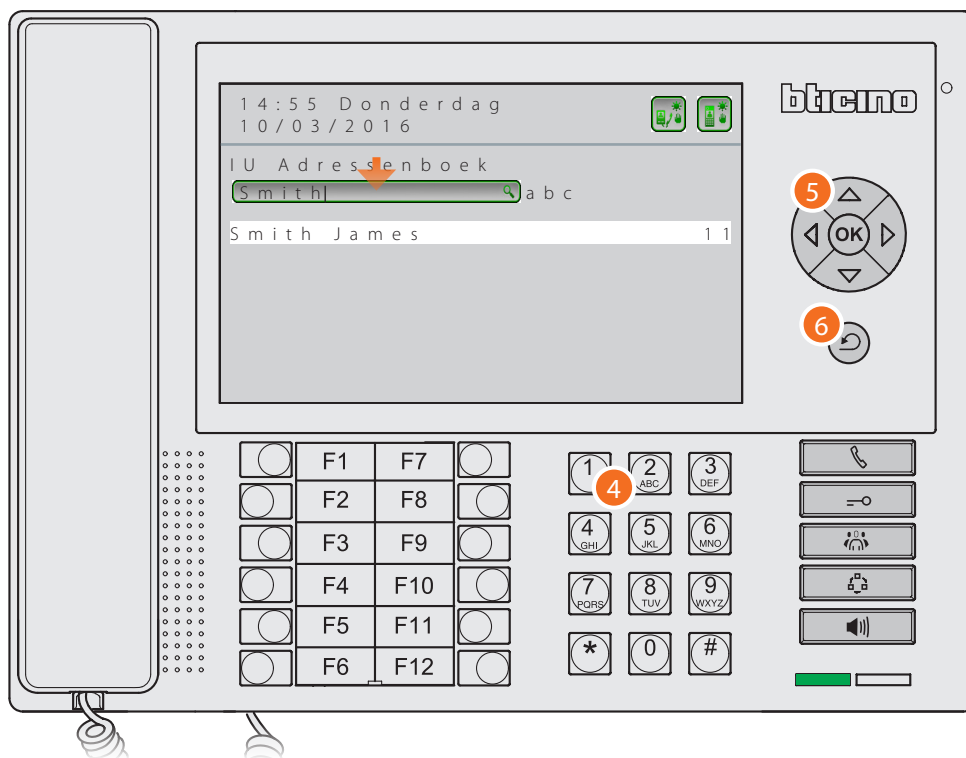

4. Gebruik het toetsenbord om de contacten in het adressenboek te zoeken en te filteren.
5. Druk op **OK** om de oproep door te schakelen.
6. Sluit het menu af door op **↶** te drukken.

Gesprek log

In dit deel kunt u de oproepen opgedeeld in categorieën weergeven en eventueel op een later moment het contact oproepen.

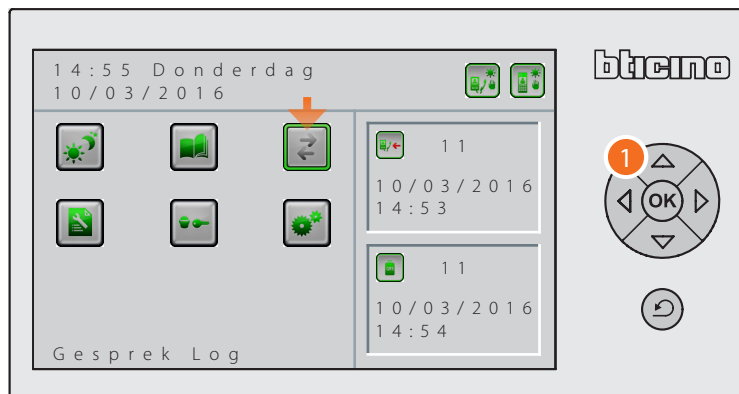


1. Selecteer de functie "Gesprek log" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op



2. Selecteer de gewenste functie met de navigatietoetsen:
 - Alle oproepen;
 - Gemiste gesprekken;
 - Ontvangen oproepen;
 - Verzonden oproepen;
 - Registers wissen;
 en druk ter bevestiging op



Als het schakelbord in stand-by is geplaatst of u zich op de homepagina bevindt, kunt u met de knop direct de functie "Alle oproepen" in het deel "Gesprek log" oproepen.

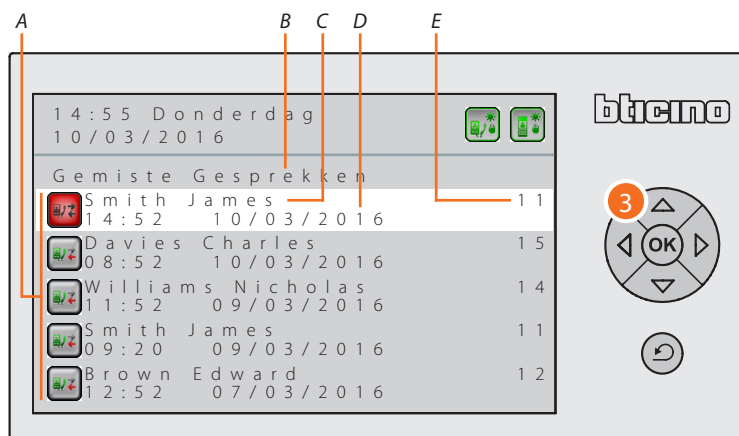

- Oproepicoon.
 - Type oproep.
 - Naam van de binnen-/buitenpost die de oproep verricht.
 - Datum en tijd van de oproep.
 - Oproepcode van de binnen-/buitenpost die de oproep verricht.
- Selecteer de gemiste oproep met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op **OK** om de ontvanger direct te bellen.

Vervolgens kunt u alle oproepen uit het geheugen wissen.



- Selecteer de functie "Registers wissen" met de navigatietoetsen en druk op **OK** om alle oproepen definitief uit het geheugen van het schakelbord te wissen.



Met een druk op **OK** worden alle opgeslagen oproepen onmiddellijk gewist, zonder dat ter bevestiging een bericht wordt weergegeven.
De handeling kan niet worden teruggedraaid.



Gesprek log

Icoon			Betekenis
Buitenpost (EP)	Binnenpost (IU)	Schakelbord	
			Gemiste oproep
			Gemiste en beheerde oproep
			Verrichte oproep
			Ontvangen oproep

Zona ultima chiamata persa

Icoon			Betekenis
Buitenpost (EP)	Binnenpost (IU)	Schakelbord	
			Gemiste oproep
			Gemiste en beheerde oproep

Alarm log/Staat aanwezigheid

Bepaalde functies van het schakelbord zijn beschikbaar n.a.v. de configuratie. Dit geldt met name voor de functie "Alarm log". Deze kan uitsluitend worden gebruikt als het schakelbord als een ruggengraat is geconfigureerd. De functie "Staat aanwezigheid" is alleen aanwezig als het schakelbord als een staander is geconfigureerd.


Alarm log (uitsluitend ruggengraat schakelbord)

In dit deel kunt u de alarmen afkomstig van de appartementen, de gemeenschappelijke zones of de installatie beheren.

U kunt de ontvangen alarmen accepteren en afsluiten nadat de noodzakelijke handelingen zijn verricht. Bovendien kunt u in het deel alarmgeheugen alle elementen verbonden aan de alarmen en hun eigenschappen weergeven.




1. Selecteer "Alarm Log" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op

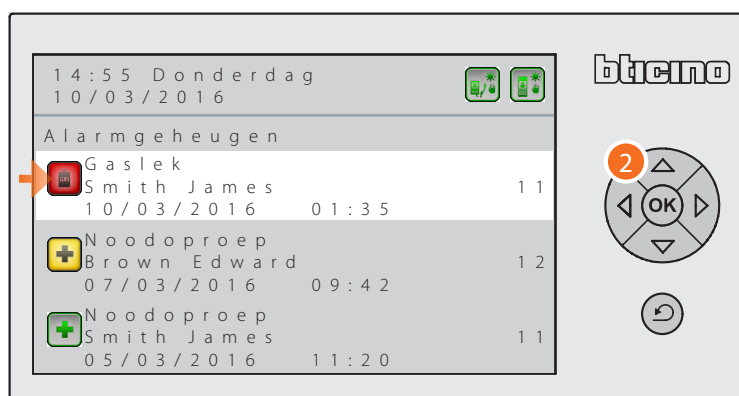


De actieve alarmen worden aangegeven door het symbool op een rode achtergrond.

2. Selecteer het alarm dat u wilt accepteren met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op

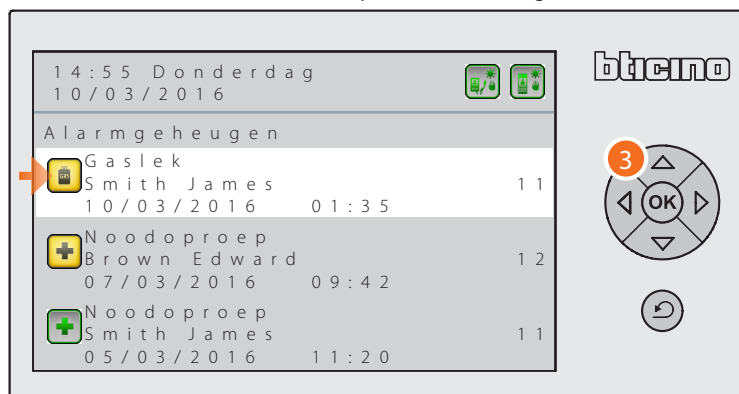

De status van het alarmsymbool wijzigt en kleurt geel om aan te geven dat het alarm geaccepteerd is.

3. Selecteer met de navigatietoetsen het alarm dat afgesloten moet worden als het probleem is verholpen en druk ter bevestiging op

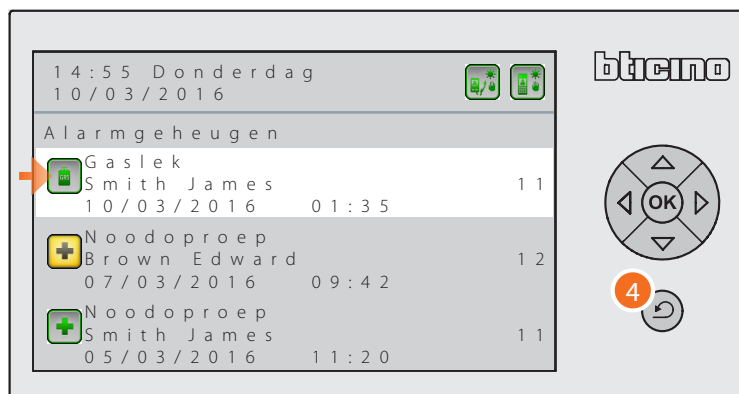

De status van het alarmsymbool wijzigt en kleurt groen om aan te geven dat het alarm verholpen is.

4. Sluit het menu af door op te drukken.



Wanneer nodig kan het alarm opnieuw geopend worden door het deel "[Alarm Log](#)", te openen, het alarm te selecteren en op te drukken.
De status van het alarmsymbool wijzigt en kleurt geel om aan te geven dat het alarm geaccepteerd is.

Technische alarmen

Icoon			Betekenis
Alarm	Geaccepteerd	Opgelost	
			Alarm overstroming
			Alarm vriezer
			Noodalarm
			Alarm gaslek
			Brandalarm
			Inbraakalarm
			Alarm onklaar gemaakt
			Paniekalarm
			Technische alarm

Signaleringen


Icoon	Betekenis
	Batterij inbraakalarm defect
	Geen netvoeding
	Netvoeding opnieuw geactiveerd
	Status deur open
	Status deur dicht

Staat aanwezigheid (uitsluitend staander-schakelbord)

Deze functie kunt u gebruiken om het schakelbord als aanwezig/afwezig in te stellen. Indien afwezig wordt de oproep van de buitenpost naar het staander-schakelbord gestuurd. Het staander-schakelbord beheert de oproep n.a.v. diens status [dag/nacht](#).



1. Selecteer de functie "Staat aanwezigheid" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op **OK** om afwezig in te stellen.

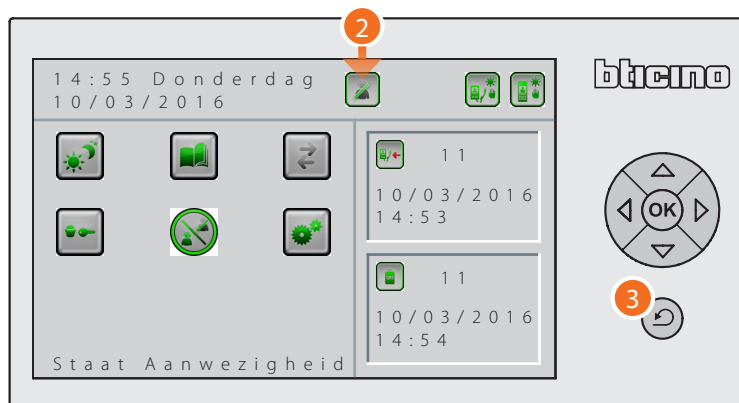


2. De statusicoon die aangeeft dat het schakelbord afwezig is, wordt weergegeven. Druk opnieuw op **OK** om de aanwezigheid in te stellen. De desbetreffende statusicoon wordt niet langer weergegeven.
3. Sluit het menu af door op **back** te drukken.

Automatiseringen

Met deze functie kunt u één van de sloten die tijdens de programmering geconfigureerd zijn en die niet bij de geassocieerde buitenpost horen, openen.



1. Selecteer het gewenste slot met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op .

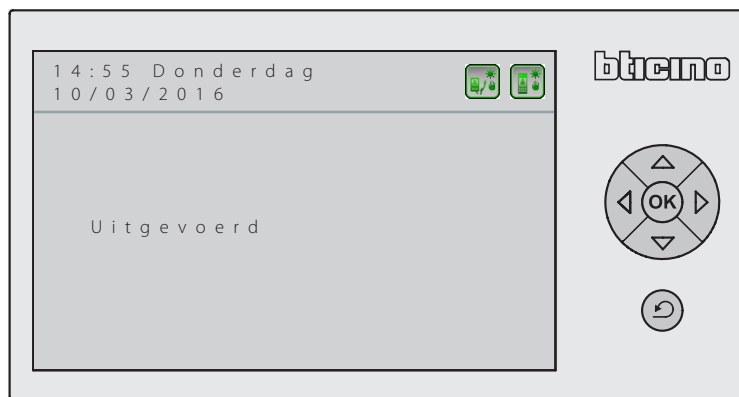


Op het display wordt ter bevestiging een bericht weergegeven.



2. Sluit het menu af door op  te drukken.

Configuratie

In dit deel kunt u de functies aanpassen die u de mogelijkheid bieden om uw schakelbord zo goed mogelijk te gebruiken.

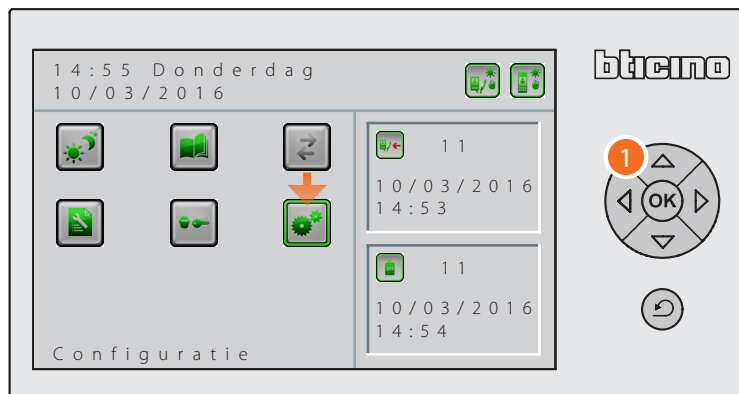

1. Selecteer de functie "configuratie" met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op




2. Selecteer de icoon van de gewenste functie met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op


Service IU	Contact Wijzigen	Instelling relais	Instelling installateur
Geluidsregeling	Schermregeling Dag	Schermregeling Nacht	
Datum/Tijd	Beep	Informatie	

Service IU

Als deze functie tijdens de installatie ingeschakeld is, kan deze gebruikt worden om een binnenpost te activeren die tijdelijk de inkomende oproepen van het schakelbord beantwoordt.

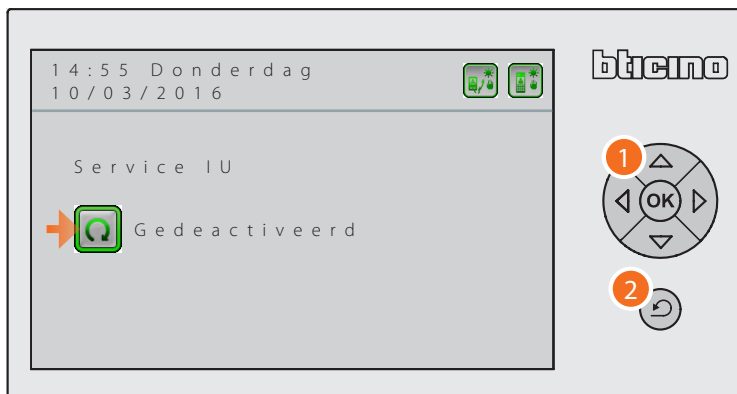

1. Activeer of deactiveer de functie service binnenpost met een druk op 

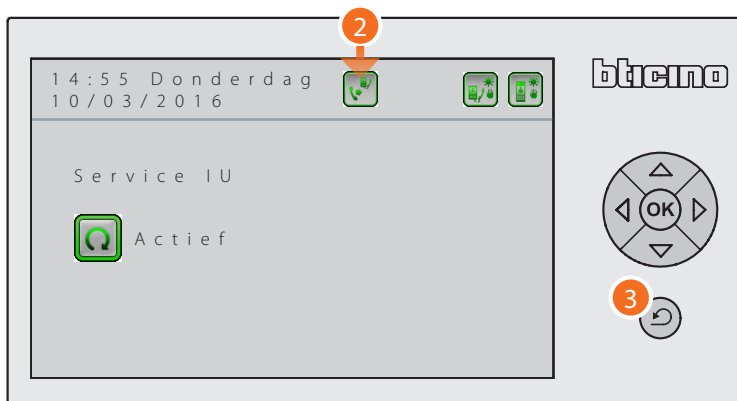

2. De statusicoon wordt op de regel bovenaan op het scherm weergegeven als u deze functie activeert
3. Sluit het menu af door op  te drukken.

Contact Wijzigen


Met deze functie kunt u de voor- en achternaam en de beschrijving die tijdens de programmering ingevoerd zijn wijzigen.




1. Selecteer een van de volgende adressenboeken door meerdere keren op  te drukken:
 - Adresenboek binnenposten;
 - Adresenboek buitenposten;
 - Adresenboek schakelborden.




2. Druk op  en begeef u naar de icoon wijzigen.
Druk vervolgens op  om de contacten in het gekozen adressenboek weer te geven.

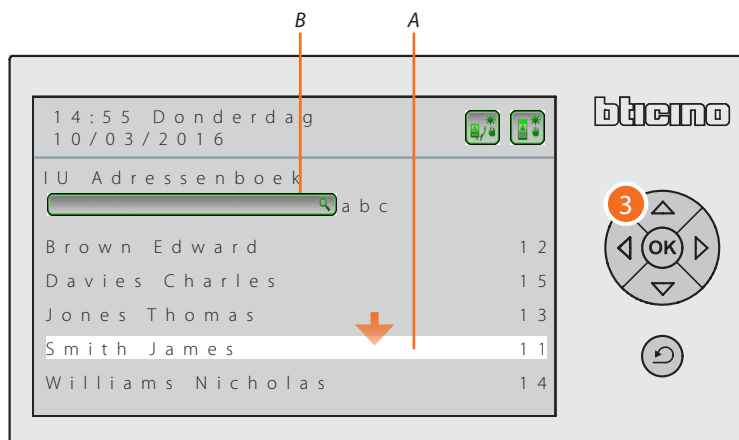


3. U kunt op twee verschillende manieren het te wijzigen contact kiezen:
 - A. door met de navigatiepijlen door de contacten in het adressenboek te bladeren;
 - B. door op het toetsenbord de beschrijving in te voeren van het contact waarmee het in het adressenboek is opgeslagen.
 Zoek het contact op en wijzig het met een druk op 

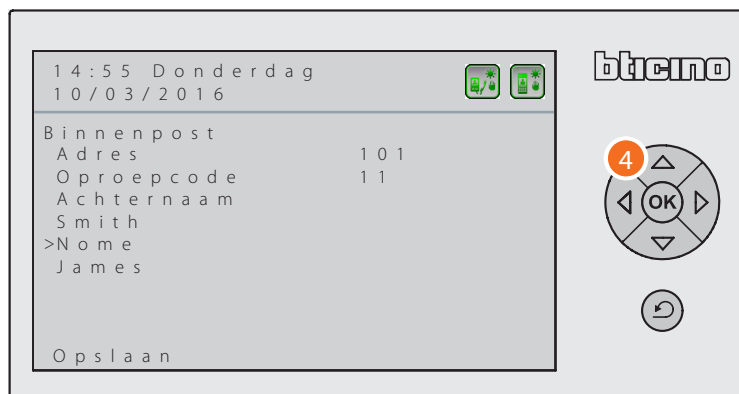

4. Kies het te wijzigen gegeven (voor de binnenpost voor-/achternaam – voor de buitenpost en het schakelbord *beschrijving*). Druk op **OK** om de nieuwe regel weer te geven.

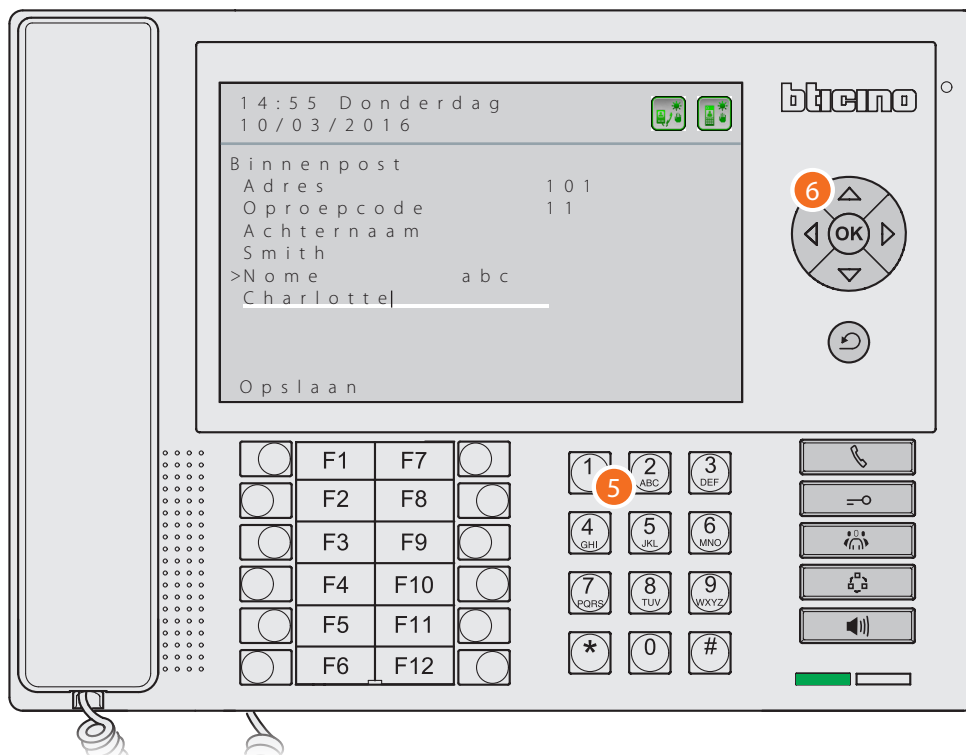

5. Voer de nieuwe beschrijving in op het toetsenbord; door kort op de toets # te drukken kunt u kiezen voor HOOFDLETTERS/kleine letters; door lang op de toets # te drukken kunt u het invoeren van cijfers activeren/deactiveren.
6. Bevestig met een druk op **OK**

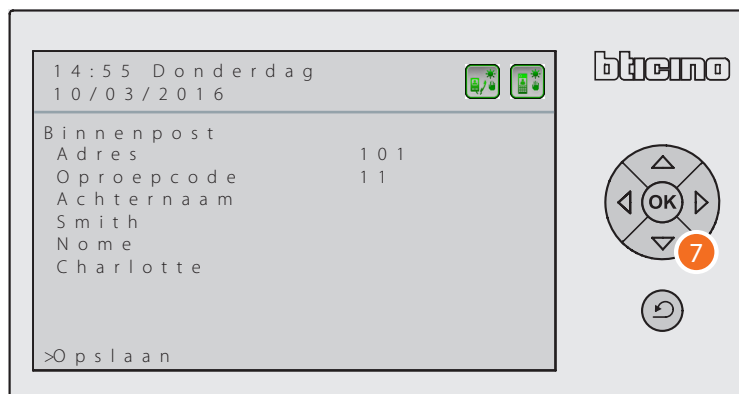

7. Geef de functie opslaan aan met een druk op  en sla de verrichte wijzigingen op met een druk op .



De wijzigingen gaan verloren als u op  drukt voordat u de wijzigingen heeft opgeslagen.



De wijzigingen die niet opgeslagen zijn gaan verloren.


Instelling relais

In dit deel kunt u de activering van het relais in het schakelbord (plaatselijke sirene) of aangesloten op de installatie (externe sirene) bij een oproep en/of alarm in-/uitschakelen.


Het relais dat als INGESCHAKELD is ingesteld kan zich afhankelijk van het soort communicatie op twee verschillende manieren gedragen.

In het geval van een OPROEP zal het relais afwisselend 5 seconden lang geopend en gesloten worden.

In het geval van een ALARM zal het relais gesloten blijven tot de signalering geaccepteerd is

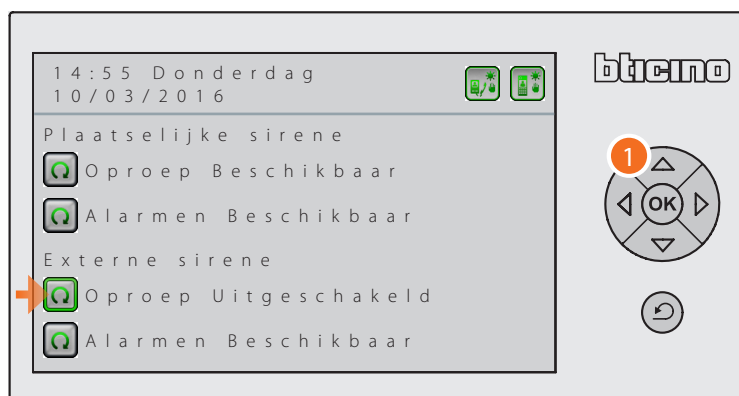


1. Selecteer de gewenste functie met de navigatietoetsen en druk ter bevestiging op om deze in/uit te schakelen.

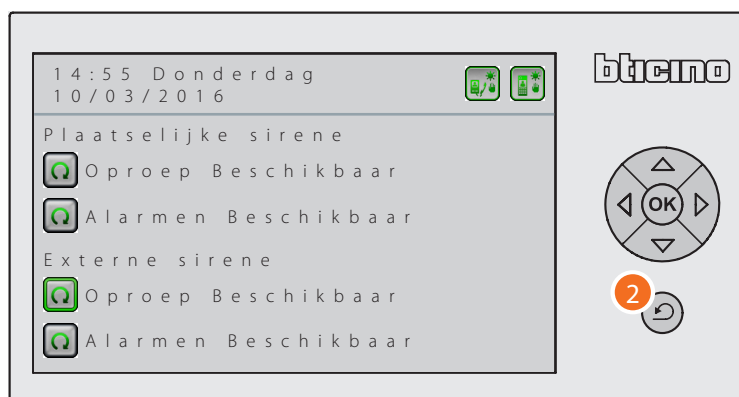


2. Sluit het menu af door op te drukken.

Geluidsregeling


Op dit scherm kunt u het niveau van de beltoon en de communicatie in de verschillende functioneringswijzen regelen.

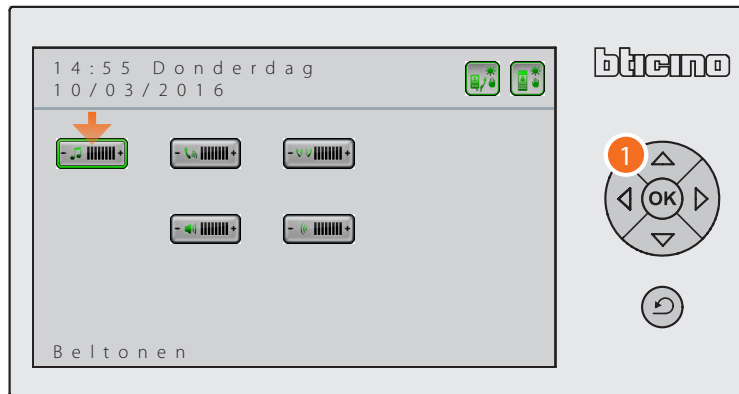

1. Geef de gewenste functie met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op OK

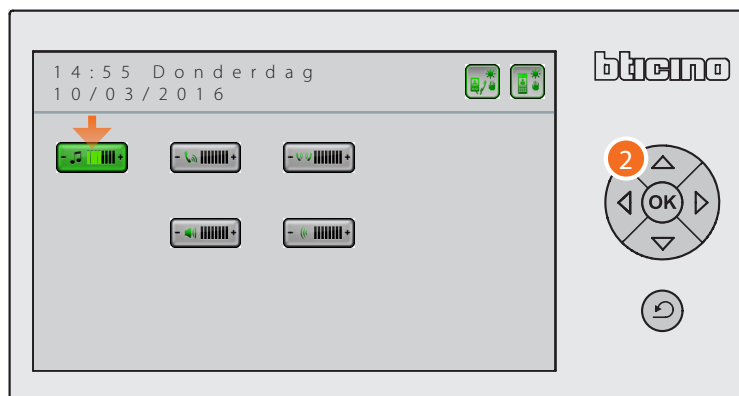

2. Geef het gewenste geluidsniveau aan met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op OK

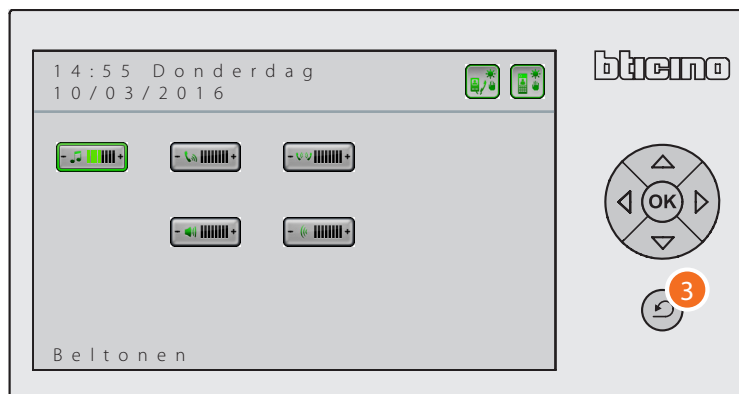


3. Sluit het menu af door op te drukken.


Icoon		Betekenis
	Beltonen	Geluidsniveau voor alle beltonen.
	Oproep met hoorn	Volume tijdens een gesprek met de buitenpost waarbij de hoorn wordt gebruikt.
	Intercom met hoorn	Volume intercom met hoorn.
	Handsfree-oproep	Volume tijdens een gesprek met de buitenpost waarbij de handsfree-functie wordt gebruikt.
	Handsfree-intercom	Volume intercom met handsfree-functie.

Schermregeling Dag


Op dit scherm kunt u de parameters van het beeldscherm voor de dagmodus instellen.

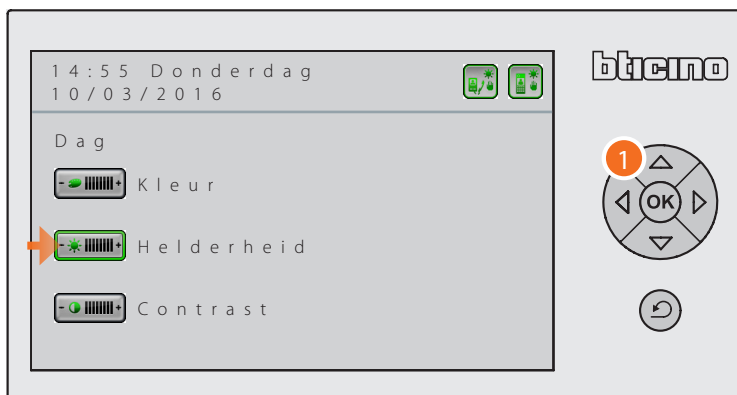

1. Geef de gewenste functie met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op .

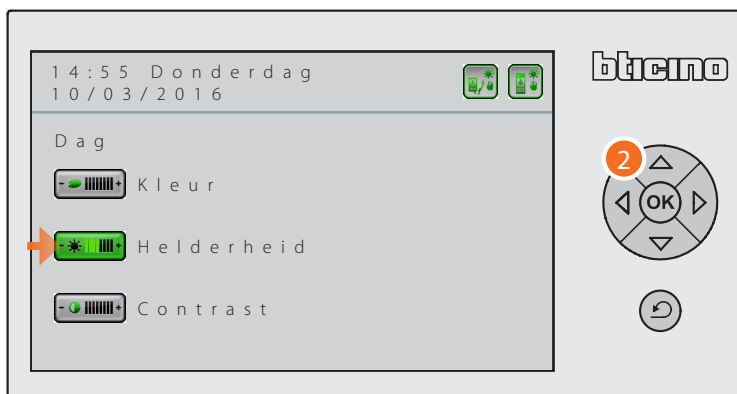

2. Geef het gewenste kleuren-/helderheids-/contrastniveau aan met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op .

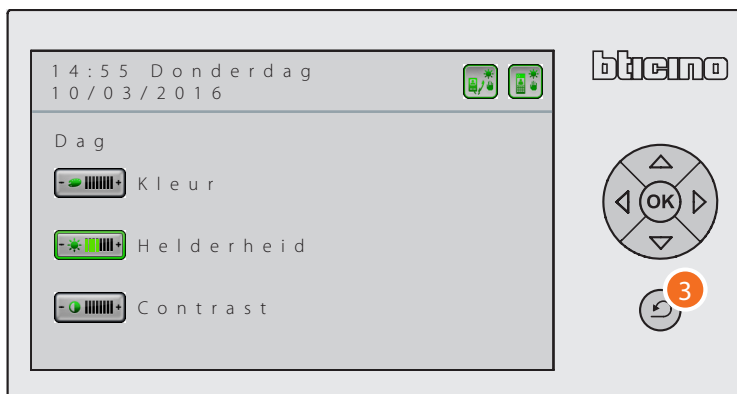


3. Sluit het menu af door op  te drukken.




De beeldscherminstellingen volgen automatisch de status [dag/nacht](#) van het schakelbord.

Schermregeling Nacht


Op dit scherm kunt u de parameters van het beeldscherm voor de nachtmodus instellen.

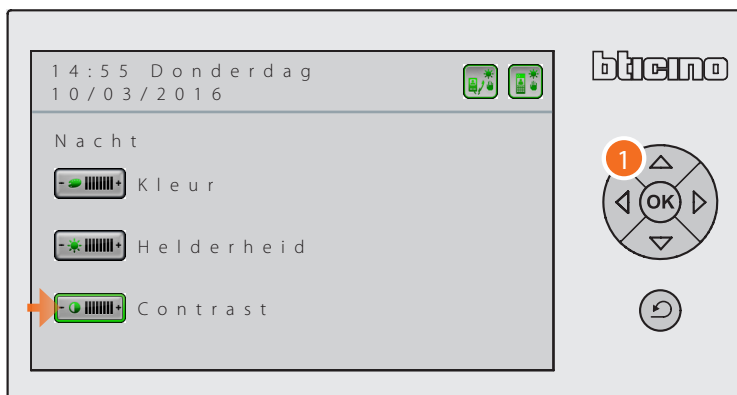

1. Geef de gewenste functie met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op .

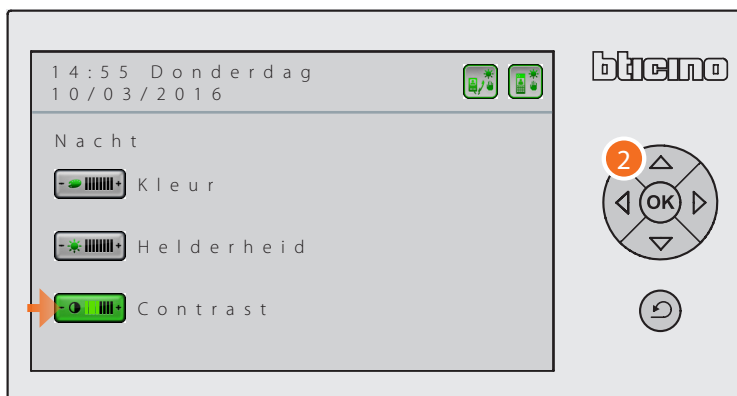

2. Geef het gewenste kleuren-/helderheids-/contrastniveau aan met de navigatietoetsen aan en druk ter bevestiging op .

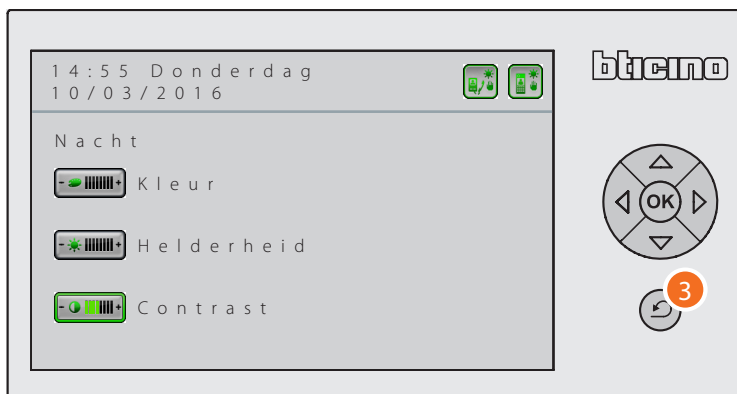


3. Sluit het menu af door op  te drukken.




De beeldscherminstellingen volgen automatisch de status [dag/nacht](#) van het schakelbord.

Datum/Tijd

U kunt deze functie gebruiken om de huidige datum en tijd in te stellen.

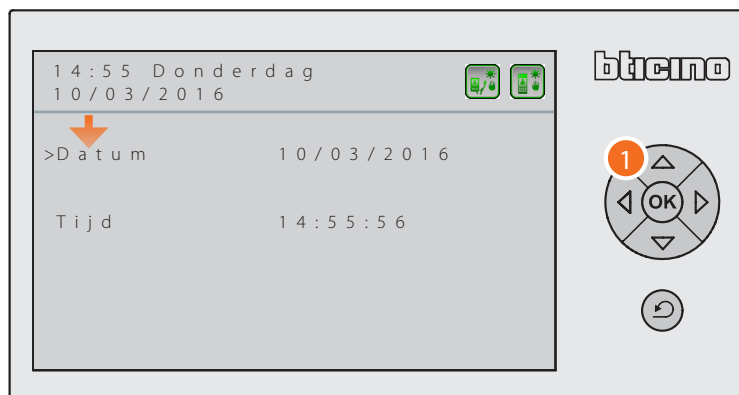

1. Geef de gewenste functie (dag of tijd) aan met de navigatietoetsen en druk op om het eerste gegeven dat gewijzigd moet worden aan te geven.

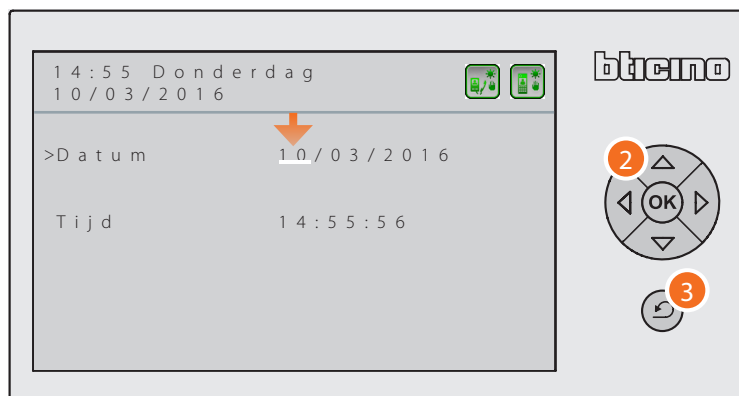


2. Druk op / om de waarde van het gekozen gegeven te verhogen/verlagen.
Verplaats u naar de volgende gegevens met een druk op /
Sla de verrichte wijzigingen op door pop te drukken.
3. Sluit het menu af door op te drukken.



De wijzigingen gaan verloren als u op drukt voordat u de wijzigingen heeft opgeslagen.

Beep

U kunt deze functie gebruiken om het geluidssignaal bij elke druk op een toets in/uit te schakelen.

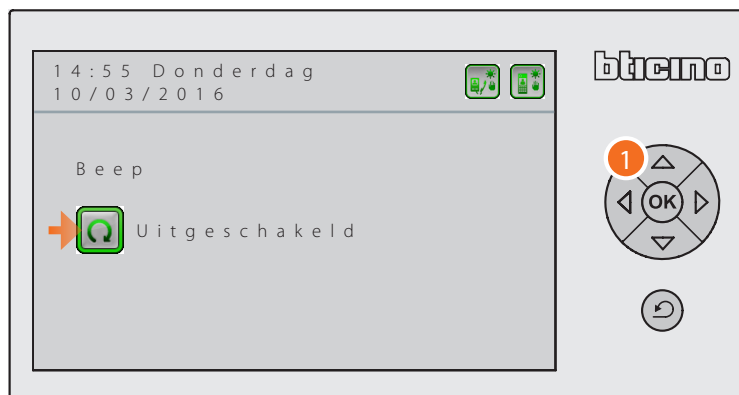


1. Druk op  om de pieptoon in/uit te schakelen.



2. Sluit het menu af door op  te drukken.

Informatie

U kunt deze functie gebruiken om bepaalde standaardinformatie over de status van het schakelbord weer te geven.

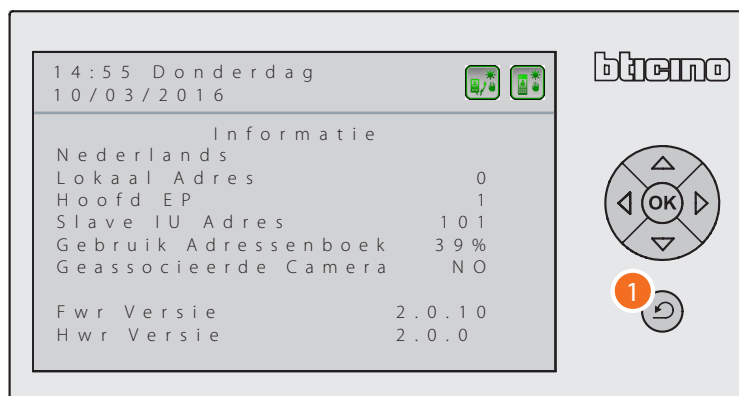

1. Sluit het menu af door op  te drukken.

Instelling installateur

Het menu "INSTELLING INSTALLATEUR" wordt beschermd door een wachtwoord. Het is uitsluitend voor de installateur bestemd.

Verkeerde handelingen kunnen de werking van het schakelbord in gevaar brengen.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van de functie van het menu "Instelling installateur".

