

bticino

Centralka portierska

346310

Instrukcja Obsługi



Centralka portierska

Instrukcja Obsługi

bticino




Spis treści

Twoja Centralka portierska: użyj jej już teraz!	4
Zarządzaj wywołaniem z Panelu Zewnętrznego	4
Bezpośrednio	4
Korzystając z książki adresowej	6
Zarządzaj wywołaniem z Aparatu Wewnętrznego.	9
Wykonaj połączenie z Aparatem Wewnętrznym	11
Połączenie bezpośrednie	11
Wywołanie z książki adresowej	13
Połączenie Blok/Piętro/Mieszkanie	16
Wykonaj połączenie z panelem zewnętrznym.	18
Połączenie bezpośrednie	18
Wywołanie z książki adresowej	19
Zarządzaj alarmem	21
Wykonaj regulacje audio/video podczas połączenia	24
Informacje ogólne	26
Klawisze funkcyjne i diody LED stanu	27
Klawisze nawigacyjne	28
Tasti funzioni videocitofoniche	28
Diody LED stanu	28
Home page	29
Ikony stanu trybów pracy.	29
Strefa ostatniego nieodebranego połączenia	30
Strefa ostatniego alarmu/sygnalizacja odebrana	30
Ikona konfiguracji	30
Funkcje	31
Funkcje	32
Tryby pracy	33
Kontakty	34
Logi połączeń	36
Logi połączeń	38
Strefa ostatniego nieodebranego połączenia	38
Logi alarmów/Stan obecności	39
Logi Alarmów (tylko Centralka portierska szkieletowa)	39
Alarmy techniczne	40
Sygnalizacje	40
Stan Obecność (tylko Centralka portierska pionu)	41
Automatyka	42
Konfiguracja	43
Obsługa AW	44
Zmień kontakt	45
Ustawienia przekaźnika	48
Ustawienia Audio	49
Regulacje wideo Dzień	50
Regulacje wideo Noc	51
Data/Godzina	52
Sygnał	53
Informacje	53
Ustawienia instalatora	54

Twoja Centralka portierska: użyj jej już teraz!

Zarządzaj wzwoławaniem z Panelu Zewnętrznego

Bezpośrednio

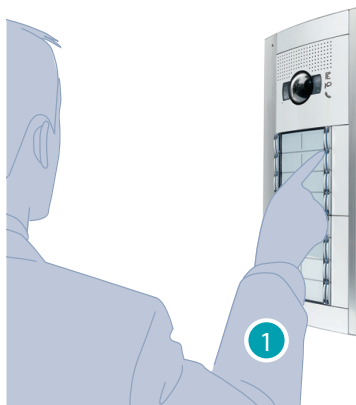

1. Wywołanie jest wykonane z Panelu Zewnętrznego.

Centralka portierska odbiera połączenie i na wyświetlaczu zostaje pokazany obraz z kamery Panelu Zewnętrznego, wskazanie tegoż Panelu i Aparatu Wewnętrznego, do którego skierowane jest wywołanie.



Okno identyfikacyjne Panelu Zewnętrznego wywołującego oraz wywoływane Aparatu Wewnętrznego nie są dostępne dla wszystkich instalacji; zapytaj instalatora, czy Twój system jest skonfigurowany.



Zielona dioda LED miga szybko.

2. Naciśnij , aby odebrać połączenie przez uaktywnienie trybu głośnomówiącego lub podnieś słuchawkę.

Zielona dioda LED miga powoli.

3. Po połączeniu się z Panelem Zewnętrznym naciśnij , aby przekierować rozmowę do Aparatu Wewnętrznego.

Aparat Wewnętrzny odbiera połączenie z Centralki portierskiej, a wyświetlacz pokazuje obraz przekazany przez kamerę Panelu Zewnętrznego.



6. Aparat Wewnętrzny aktywuje połączenie z Centralką portierską.



7. Przekazuje Aparatowi Wewnętrznemu motywację wywołania.


8. Naciśnij  lub odłóż słuchawkę, aby połączyć Aparat Wewnętrzny z Panelem Zewnętrznym i wyłączyć się z rozmowy, lub, jeśli Aparat Wewnętrzny nie chce rozmawiać z Panelem Zewnętrznym może się rozłączyć i automatycznie będziesz ponownie połączony z Panelem Zewnętrznym.

Jeśli Aparat Wewnętrzny nie rozłączy się, możesz wznowić komunikację z Panelem Zewnętrznym przez naciśnięcie .



Inne połączenia będą mogły mieć miejsce dopiero po zakończeniu bieżącej rozmowy między Panelem Zewnętrznym i Aparatem Wewnętrznym.

Korzystając z książki adresowej

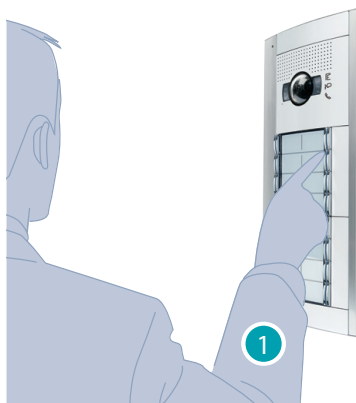

1. Wywołanie jest wykonane z Panelu Zewnętrznego.

Centrałka portierska odbiera połączenie i na wyświetlaczu zostaje pokazany obraz z kamery Panelu Zewnętrznego, wskazanie tegoż Panelu i Aparatu Wewnętrznego, do którego skierowane jest wywołanie.



Okno identyfikacyjne Panelu Zewnętrznego wywołującego oraz wywołwanego Aparatu Wewnętrznego nie są dostępne dla wszystkich instalacji; zapytaj instalatora, czy Twój system jest skonfigurowany.




Zielona dioda LED miga szybko.


2. Naciśnij , aby odebrać połączenie przez uaktywnienie trybu głośnomówiącego lub podnieś słuchawkę.

Zielona dioda LED miga powoli.

3. Po komunikacji z Panelem Zewnętrznym naciśnij , aby otworzyć telefoniczną książkę adresową, wybrać Aparat Wewnętrzny i przekierować połączenie.

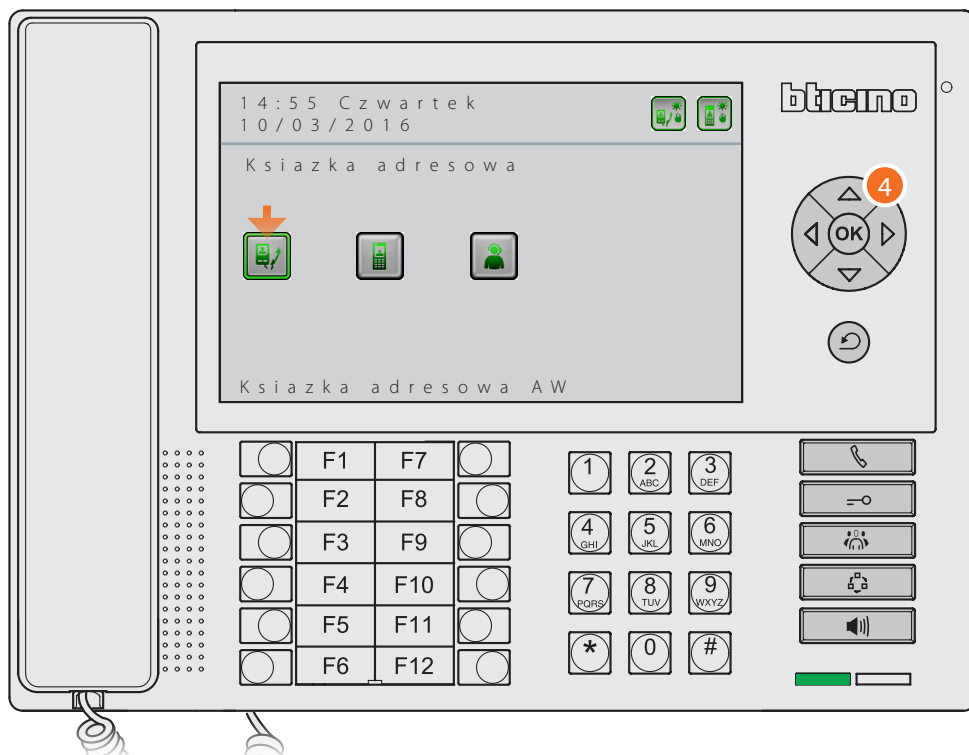

4. Wybierz „Książka adresowa” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

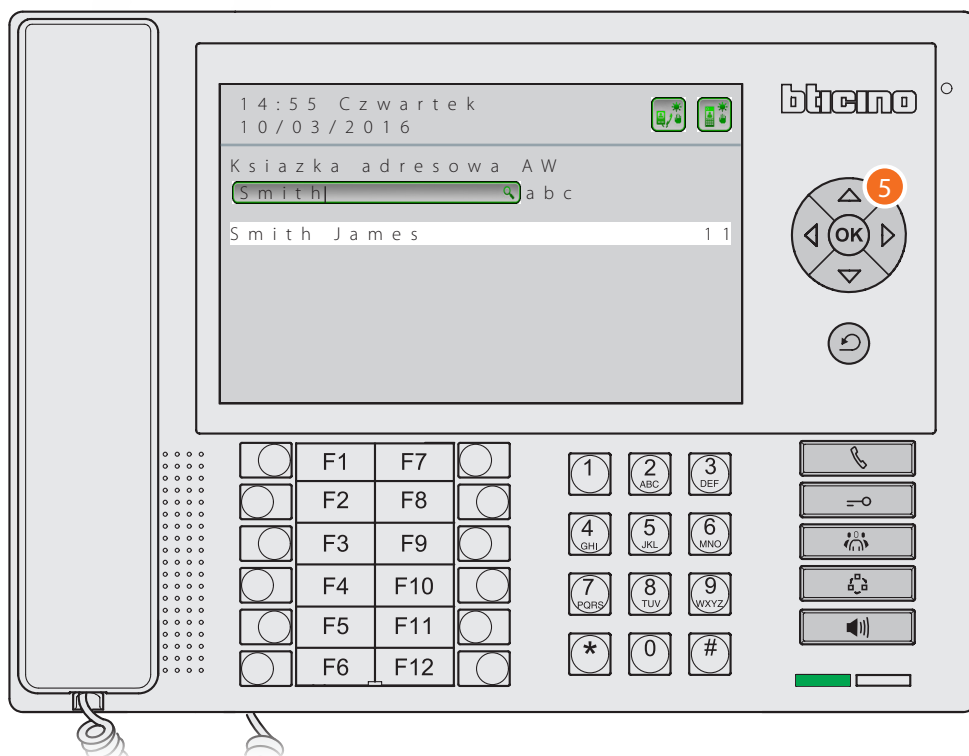

5. Wybierz żądany kontakt za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij **OK**, aby przekazać połączenie do Aparatu Wewnętrznego.

Aparat Wewnętrzny odbiera połączenie z Centralki portierskiej, a wyświetlacz pokazuje obraz przekazany przez kamerę Panelu Zewnętrznego.



6. Aparat Wewnętrzny aktywuje połączenie z Centralką portierską.



7. Przekazuje Aparatowi Wewnętrznemu motywację wywołania.


8. Naciśnij  lub odłóż słuchawkę, aby połączyć Aparat Wewnętrzny z Panelem Zewnętrznym i wyłączyć się z rozmowy, lub, jeśli Aparat Wewnętrzny nie chce rozmawiać z Panelem Zewnętrznym może się rozłączyć i automatycznie będziesz ponownie połączony z Panelem Zewnętrznym.

Jeśli Aparat Wewnętrzny nie rozłączy się, możesz wznowić komunikację z Panelem Zewnętrznym przez naciśnięcie .




Inne połączenia będą mogły mieć miejsce dopiero po zakończeniu bieżącej rozmowy między Panelem Zewnętrznym i Aparatem Wewnętrznym.

Zarządzaj wywołaniem z Aparatu Wewnętrznego.

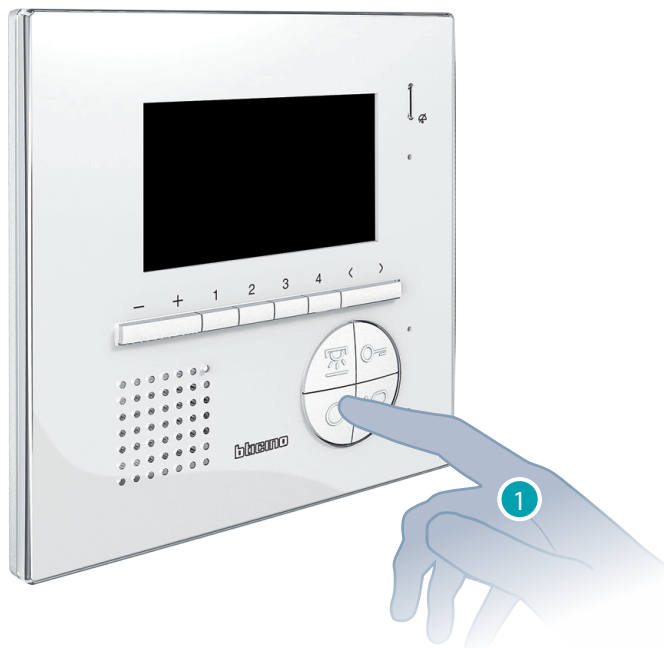

1. Aparat Wewnętrzny wywołuje Centralkę portierską.


Centralka portierska odbiera wywołanie i na wyświetlaczu pojawia się wskazanie Aparatu Wewnętrznego, które wysłało żądanie.

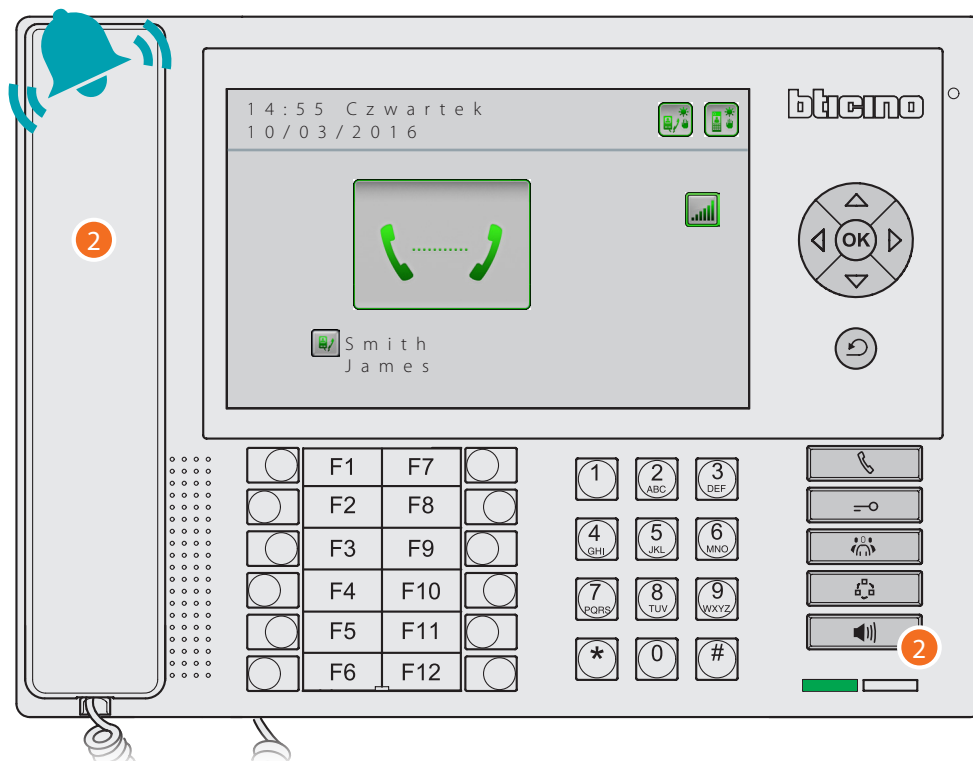

Zielona dioda LED miga szybko.

2. Naciśnij  lub podnieś słuchawkę, aby bezpośrednio połączyć się z Aparatem Wewnętrznym, który wysłał żądanie.


Centralka portierska pozostaje w stanie oczekiwania, aż Aparat Wewnętrzny uaktywni komunikację.

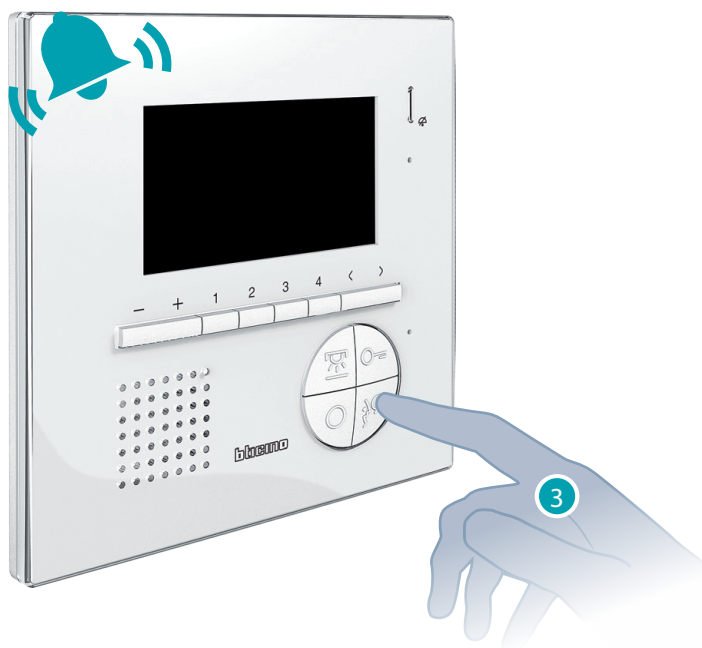


3. Aparat Wewnętrzny odbiera połączenie z Centralki portierskiej i aktywuje komunikację.

Wykonaj połączenie z Aparatem Wewnętrznym

Połączenie bezpośrednie

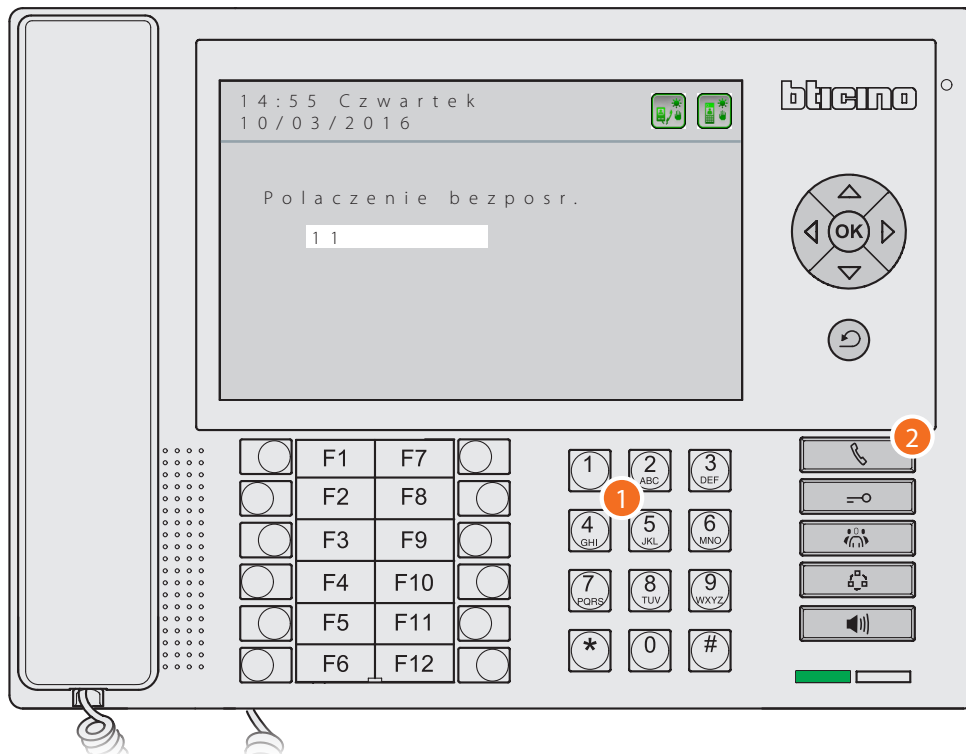

1. Wpisz kod połączenia Aparatu Wewnętrznego na klawiaturze alfanumerycznej.
2. Naciśnij  aby wykonać połączenie z Aparatem Wewnętrznym (rozmowa będzie w trybie głośnomówiącym).

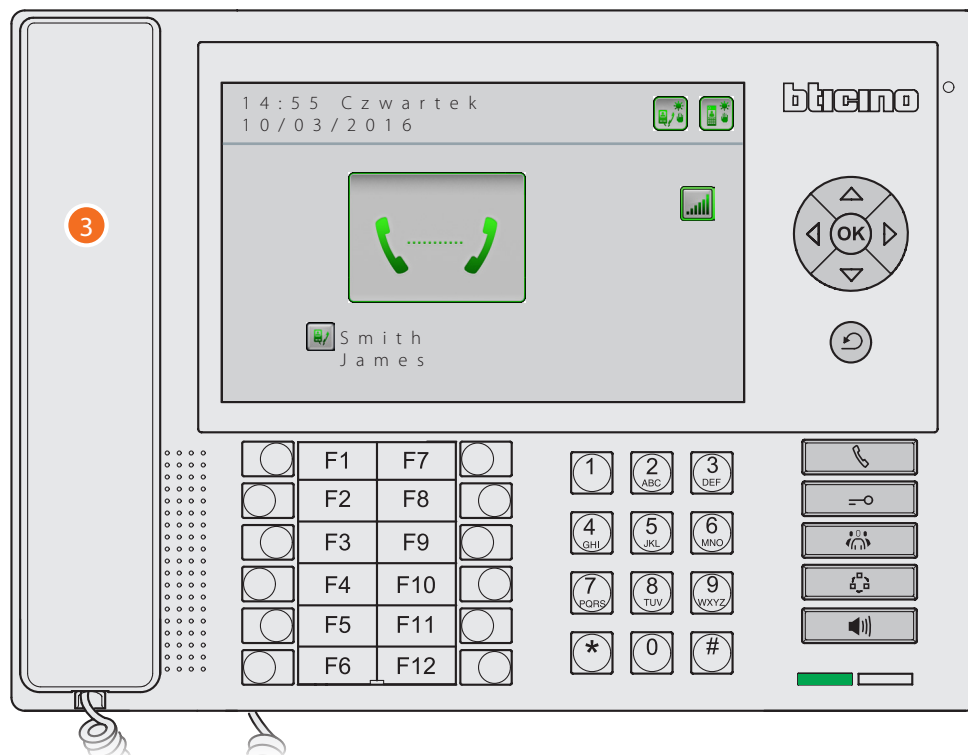

Zielona dioda LED miga szybko.


3. Ewentualnie podnieś słuchawkę, aby wyłączyć tryb głośnomówiący.

Poczekaj na odpowiedź aparatu wewnętrznego.




Jeśli w aparacie wewnętrznym włączona jest automatyczna sekretarka, to po zostawieniu wiadomości głosowej musisz poczekać aż upłynie time-out sekretarki, w przeciwnym razie wiadomość nie zostanie nagrana.


Wywołanie z książki adresowej

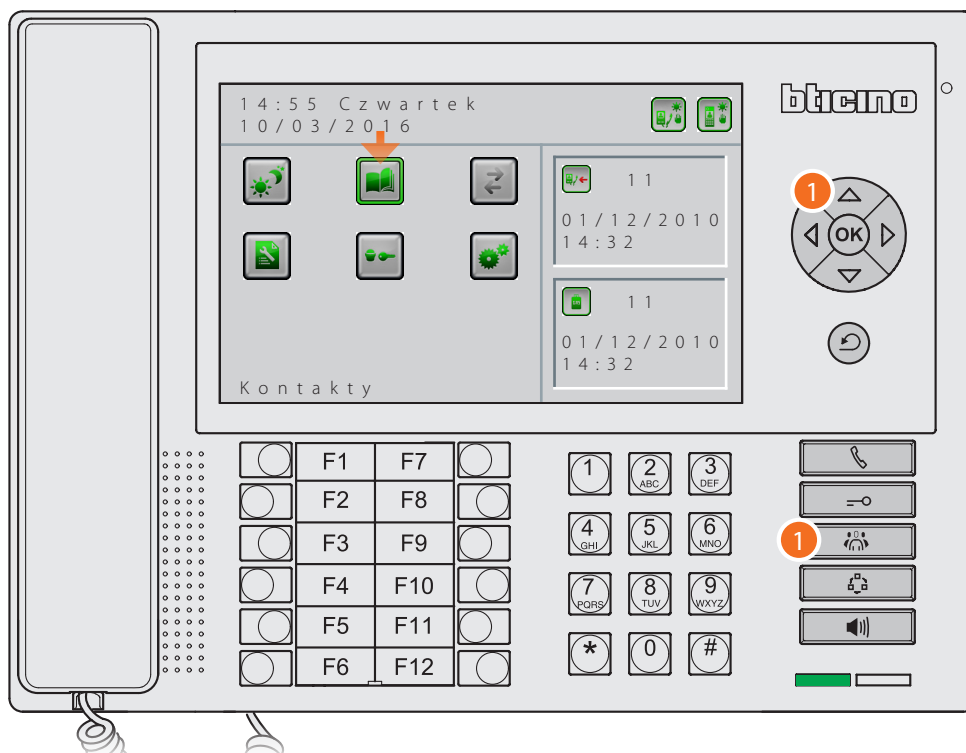


1. Wybierz „Kontakty” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij , aby potwierdzić lub naciśnij .

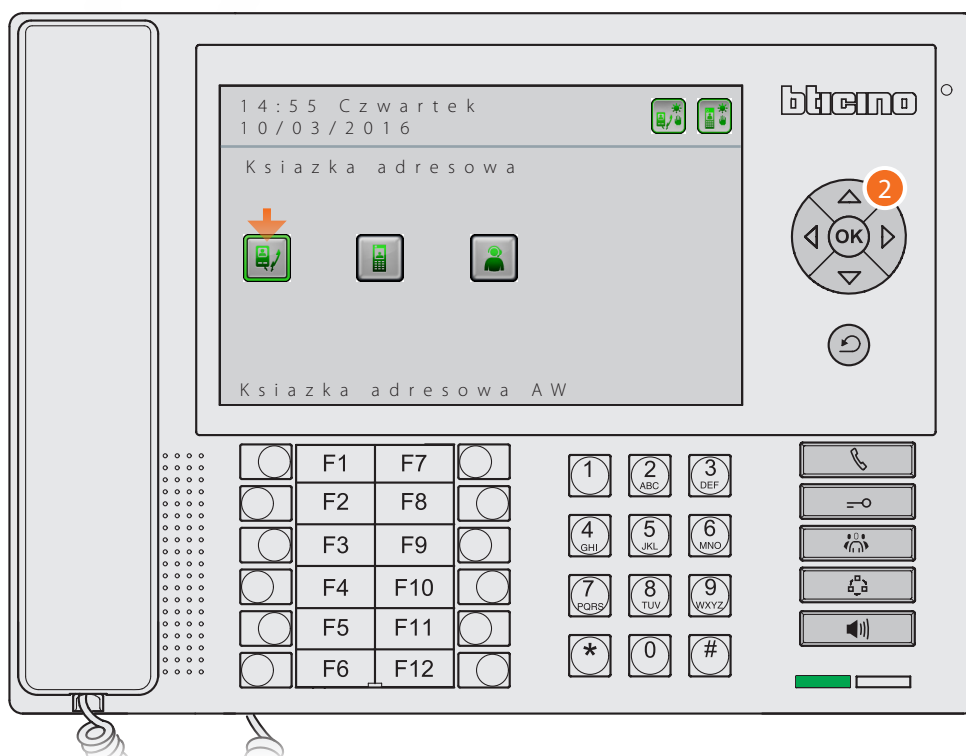

2. Wybierz „Książka adresowa” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij , aby potwierdzić.

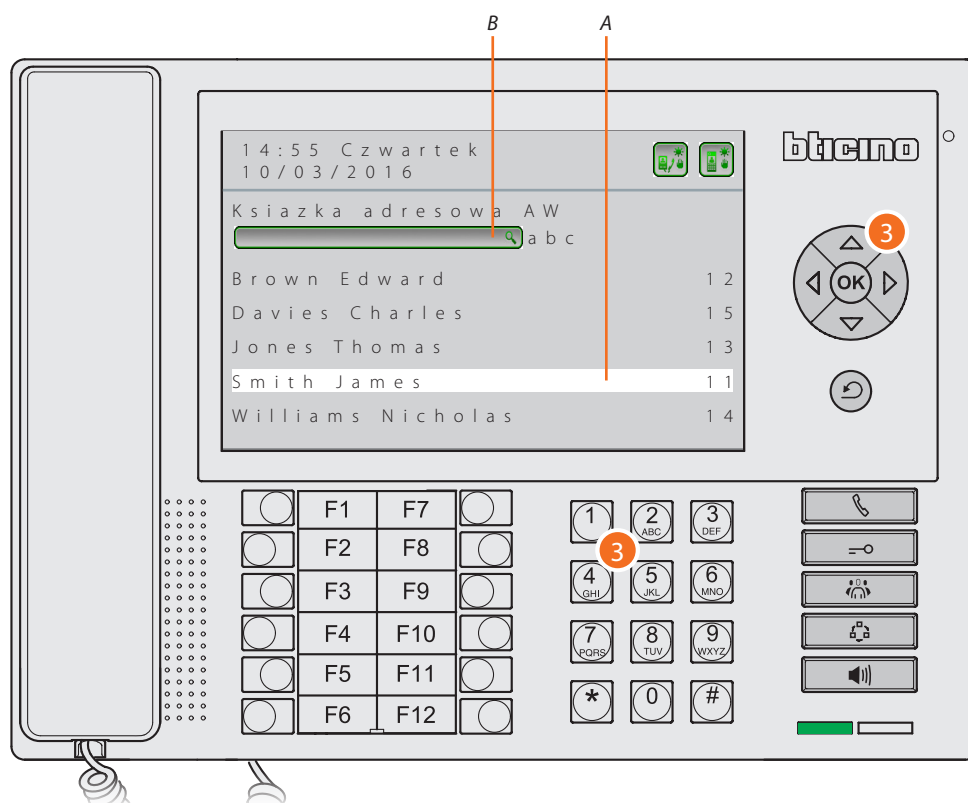

3. Możesz wybrać aparat wewnętrzny dwoma sposobami:
- A. przewiń za pomocą strzałek nawigacyjnych kontakty zapisane w książce adresowej;
 - B. wpisz opis zapisany w książce adresowej za pomocą klawiatury alfanumerycznej.
- Po zidentyfikowaniu aparatu wewnętrznego naciśnij **OK**, aby wykonać połączenie (połączenie będzie w trybie głośnomówiącym).

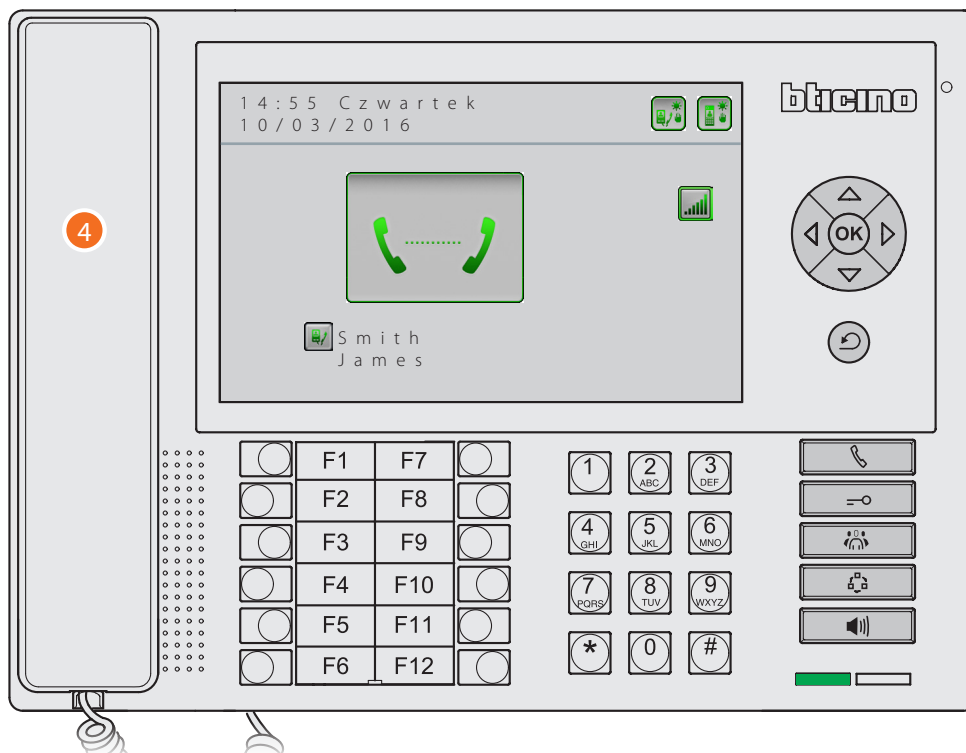

Zielona dioda LED miga szybko.

4. Ewentualnie podnieś słuchawkę, aby wyłączyć tryb głośnomówiący.


Poczekaj na odpowiedź aparatu wewnętrznego.



Jeśli w aparacie wewnętrznym włączona jest automatyczna sekretarka, to po zostawieniu wiadomości głosowej musisz poczekać aż upłynie time-out sekretarki, w przeciwnym razie wiadomość nie zostanie nagrana.

Połączenie Blok/Piętro/Mieszkanie


Poniżej przedstawiony jest przykład połączenia za pomocą trybu Blok/Piętro/Mieszkanie, zakładając Blok jako znak (np.A).

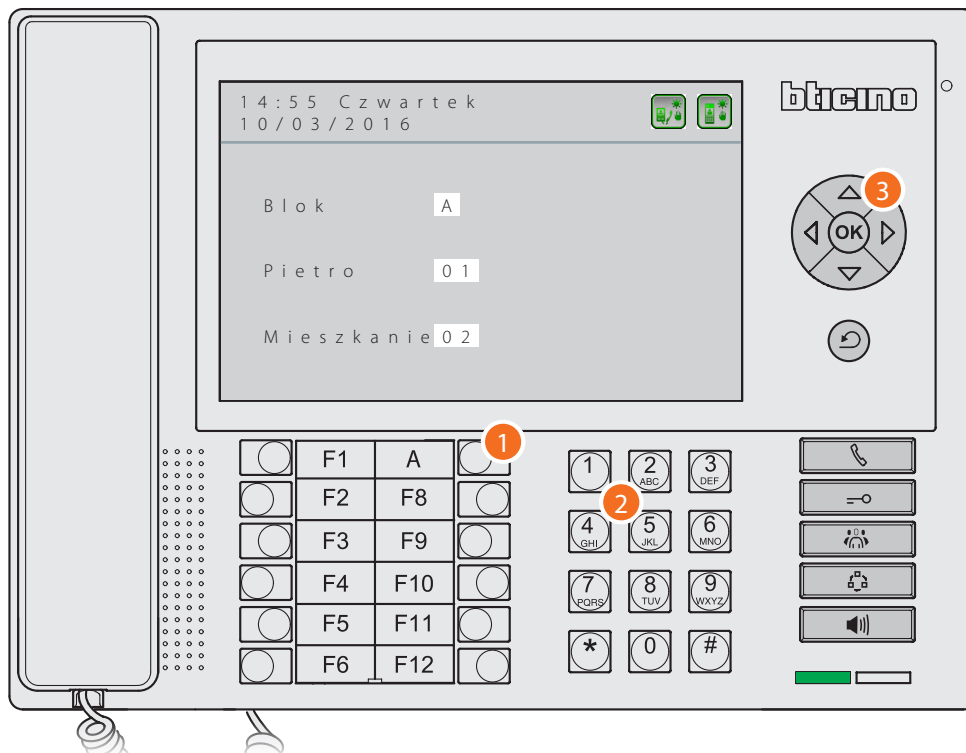

1. Naciśnij klawisz funkcyjny, który został wcześniej połączony przez instalatora z literą A.
2. Następnie, na klawiaturze alfanumerycznej wpisz piętro (np. 01) i lokal (np. 02) aparatu wewnętrznego.
3. Naciśnij **OK**, aby wykonać połączenie z aparatem wewnętrznym (połączenie będzie w trybie głośnomówiącym).



Klawisze funkcyjne mogą być dowolnie skonfigurowane przez instalatora przez połączenie różnych funkcji.
Skontaktuj się z nim, aby je spersonalizować.

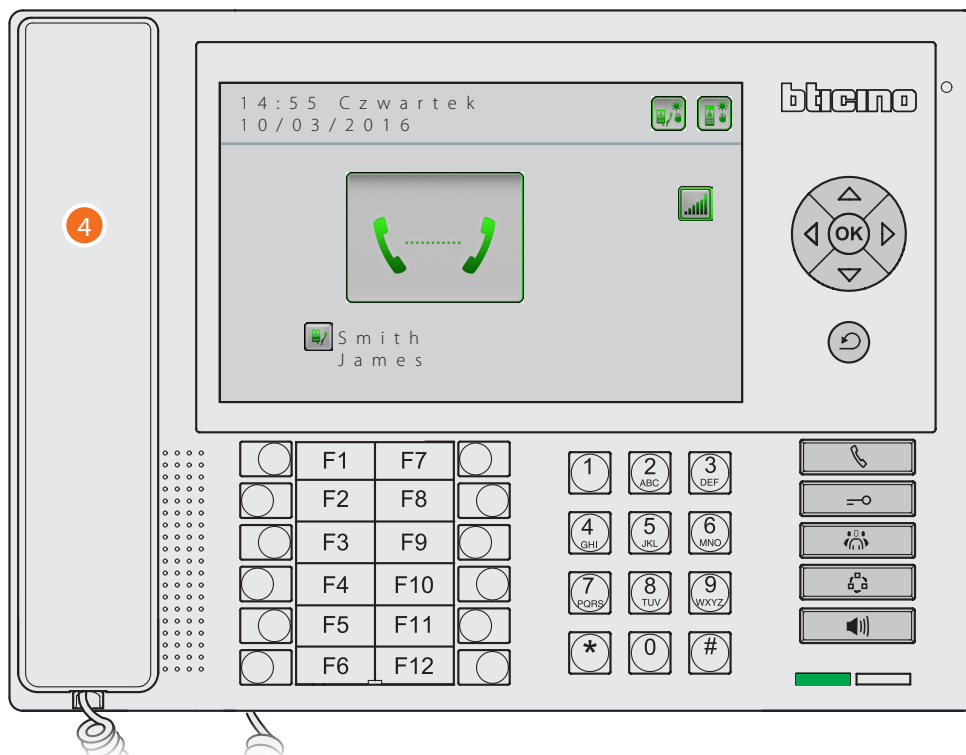

Zielona dioda LED miga szybko.


4. Ewentualnie podnieś słuchawkę, aby wyłączyć tryb głośnomówiący.
Poczekaj na odpowiedź aparatu wewnętrznego.



Jeśli w aparacie wewnętrznym włączona jest automatyczna sekretarka, to po zostawieniu wiadomości głosowej musisz poczekać aż upłynie time-out sekretarki, w przeciwnym razie wiadomość nie zostanie nagrana.

Wykonaj połączenie z panelem zewnętrznym.

Połączenie bezpośrednie

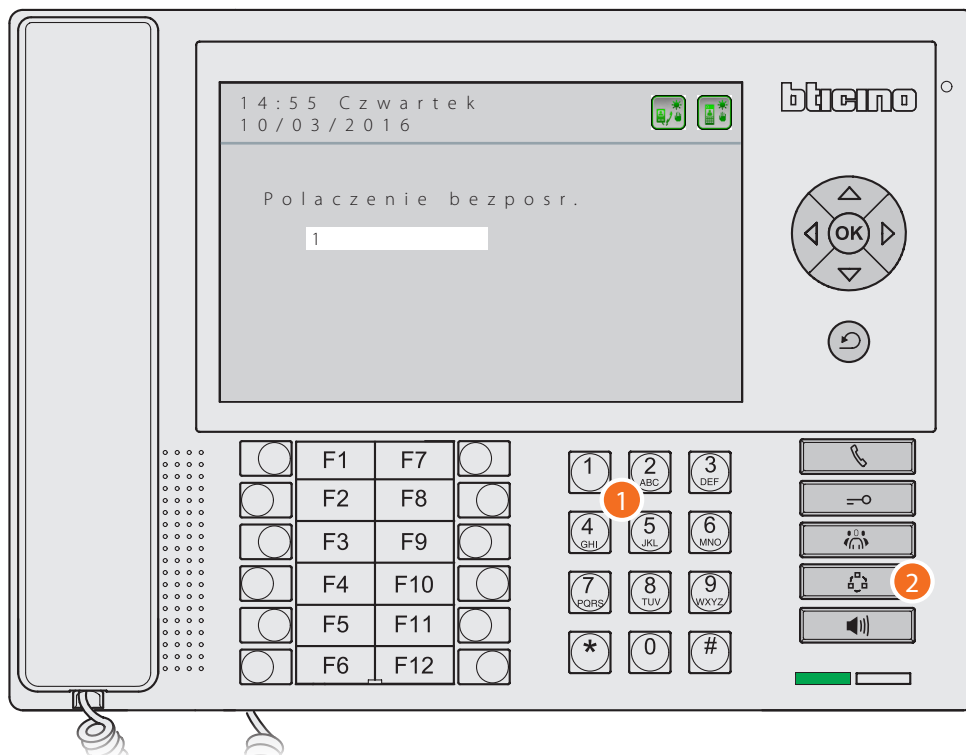

1. Wpisz na klawiaturze alfanumerycznej kod wywołania panelu zewnętrznego.
2. Naciśnij , aby wykonać połączenie z panelem zewnętrznym.




Zielona dioda LED miga szybko.


3. Możesz włączyć komunikację audio przez naciśnięcie , aby włączyć tryb głośnomówiący lub podnieść słuchawkę.

Zielona dioda LED miga powoli.


Wywołanie z książki adresowej

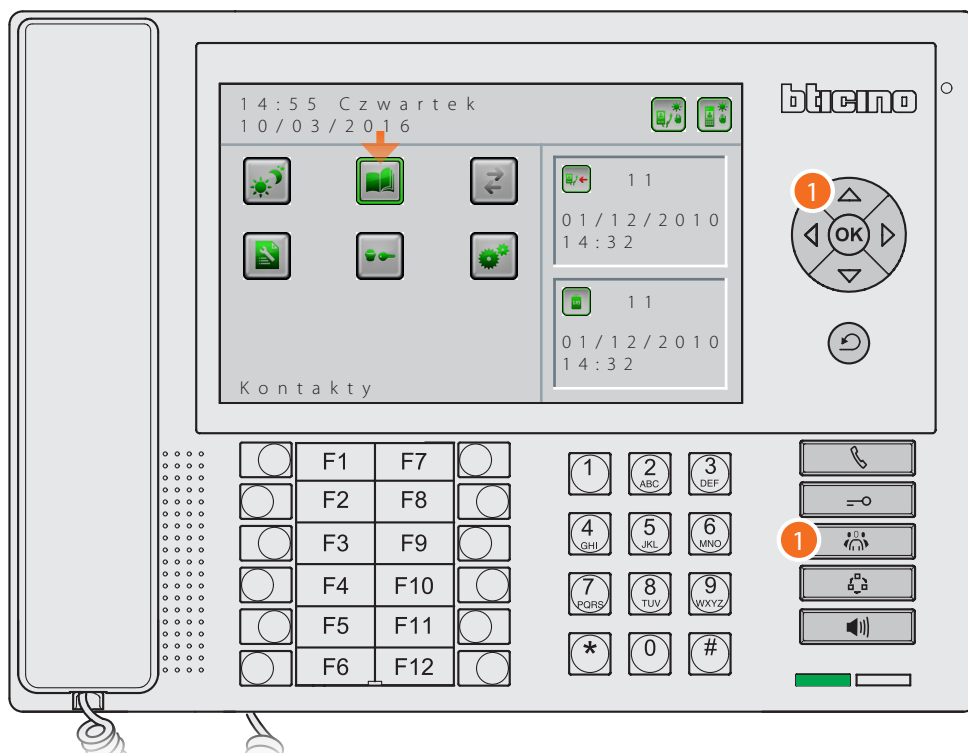

1. Wybierz „Kontakty” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij , aby potwierdzić lub naciśnij .

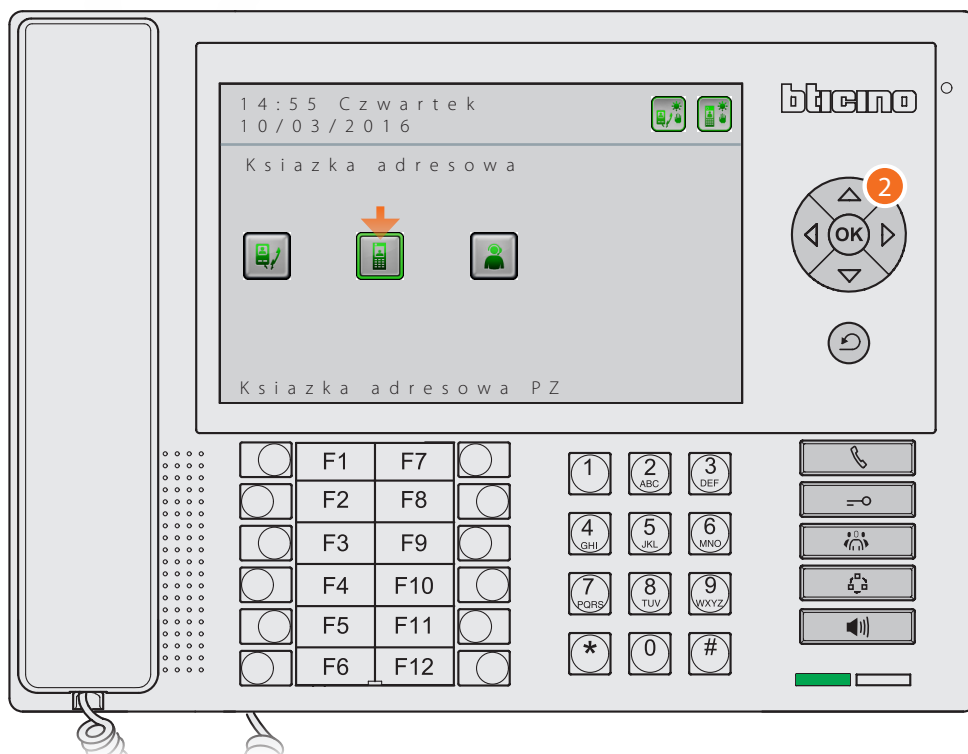

2. Wybierz „Książka adresowa PZ” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij , aby potwierdzić.

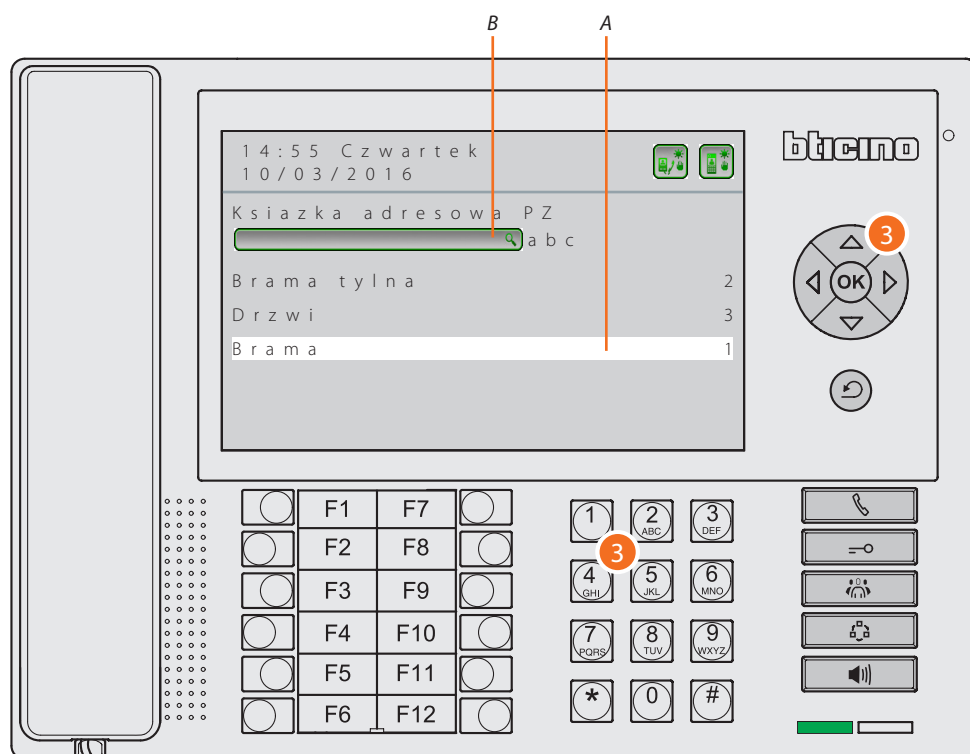

3. Możesz wybrać Panel zewnętrzny dwoma sposobami:
- A. przewiń za pomocą strzałek nawigacyjnych Panele Zewnętrzne zapisane w książce adresowej;
 - B. wpisz opis zapisany w książce adresowej za pomocą klawiatury alfanumerycznej.
- Po zidentyfikowaniu Panelu Zewnętrznego naciśnij OK, aby przekazać połączenie (połączenie będzie w trybie głośnomówiącym)..




Zielona dioda LED miga szybko.

4. Możesz włączyć komunikację audio przez naciśnięcie , aby włączyć tryb głośnomówiący lub podnieść słuchawkę.

Zielona dioda LED miga powoli.


Zarządzaj alarmem

Centrałka portierska odbiera alarm i zaczyna emitować ciągły dźwięk, na wyświetlaczu pojawia się alarm.

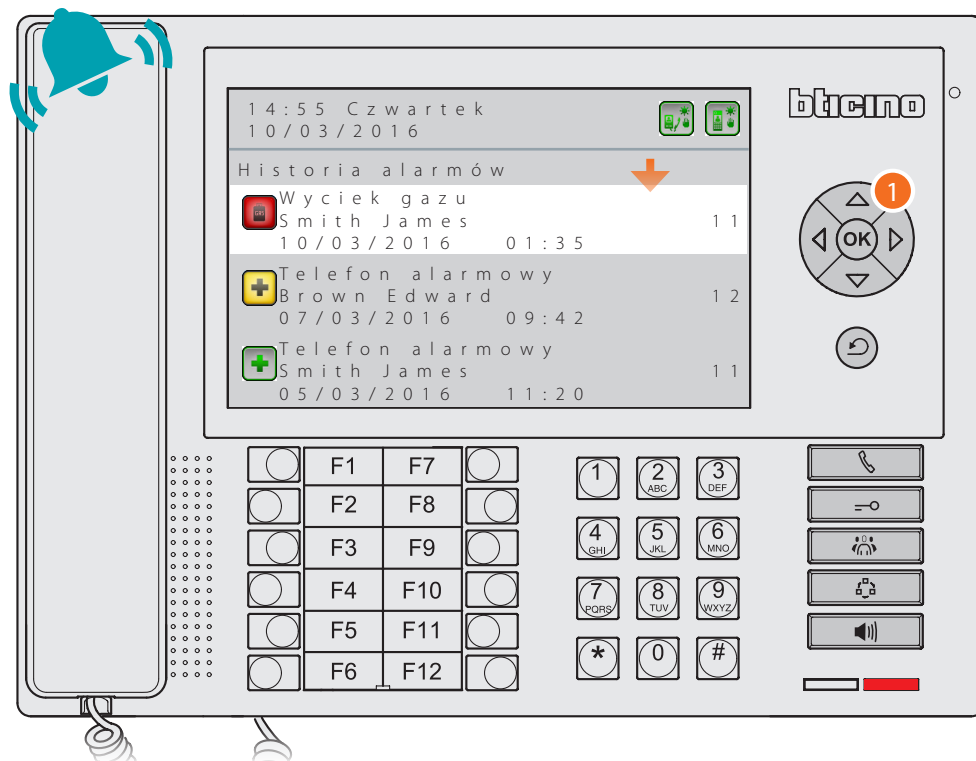

Czerwona dioda Led miga szybko.


1. Naciśnij **OK**, aby przerwać ciągły dźwięk, który emituje Centrałka portierska. Następnie naciśnij **OK**, aby przejąć alarm.

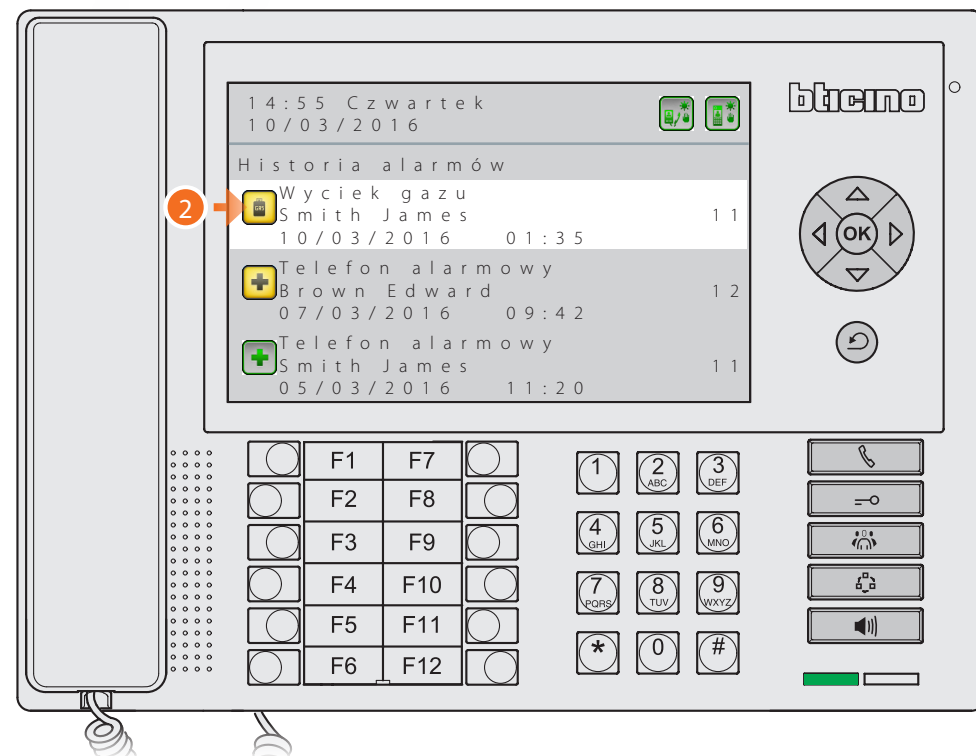


Czerwona dioda LED gaśnie.

2. Ikona alarmowa zmienia stan - staje się żółta, co oznacza, że alarm został przejęty.


Teraz możesz wywołać aparat wewnętrzny lokalu, z którego pochodzi alarm i sprawdzić, czy został rozwiązany.

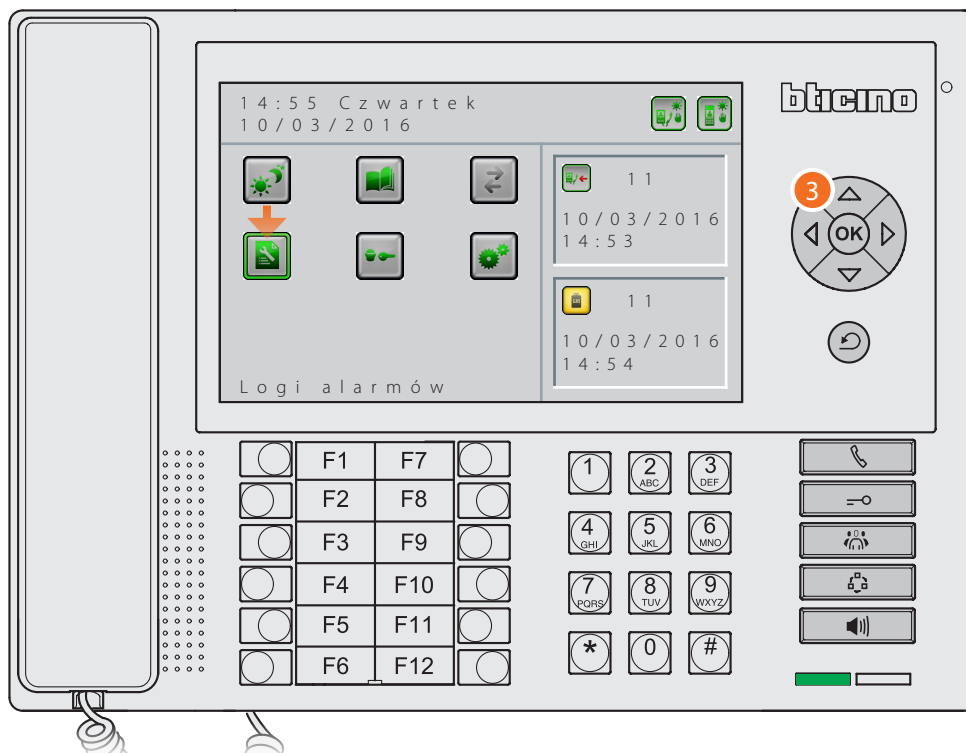

3. Jeśli problem został rozwiązany, wybierz „Logi alarmów” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij **OK**, aby potwierdzić..

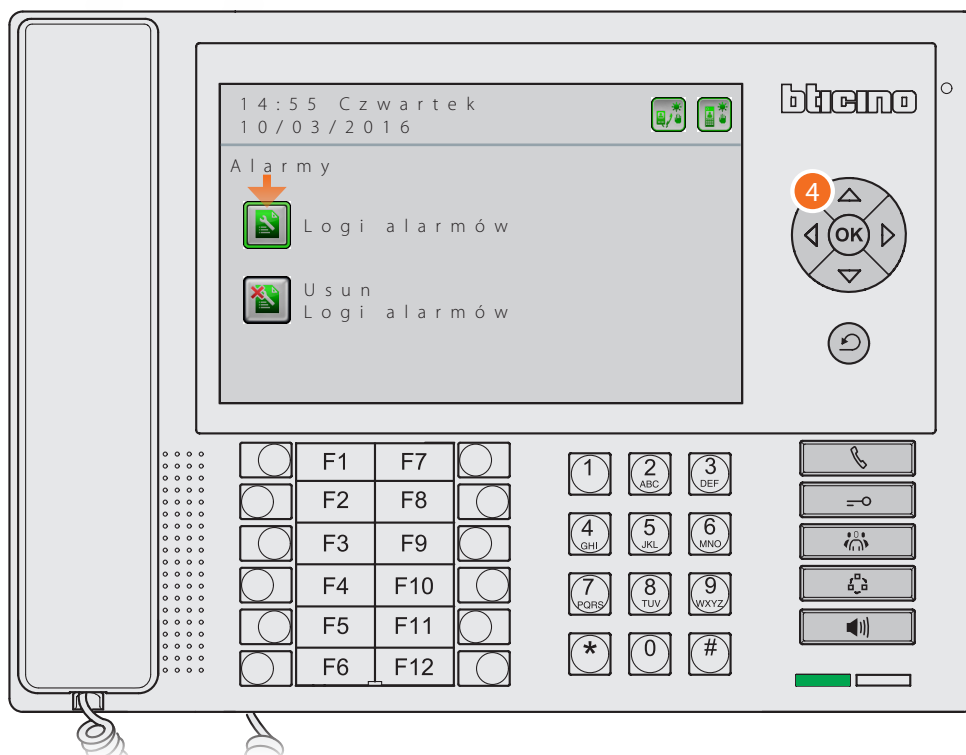

4. Wybierz „Logi alarmów” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

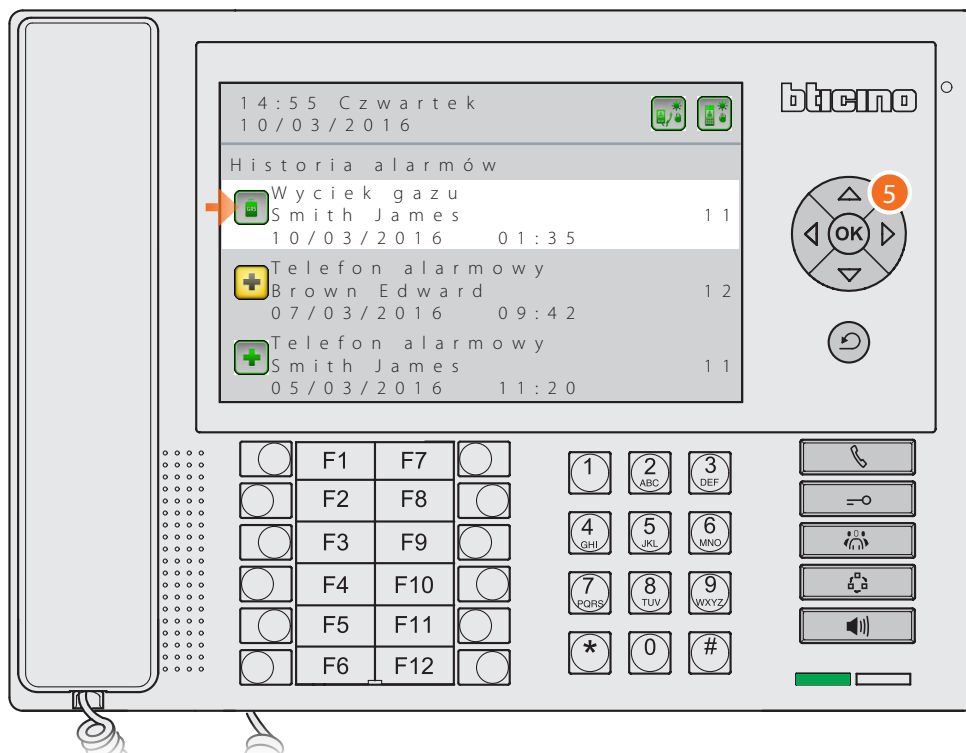

5. Przewiń listę za pomocą klawiatury nawigacyjnej, wybierz alarm, który będzie zamknięty i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
Ikona alarmu zmienia stan - staje się zielona, co oznacza, że alarm został rozwiązany.



*Jeśli to konieczne alarm może zostać ponownie otwarty po wejściu do sekcji „Logi alarmów”, wybierając go i naciskając **OK**.
Ikona zmieni stan, stając się żółta.*




*Alarm ma pierwszeństwo przed każdą inną funkcją Centralki Portierskiej.
W obecności alarmu, Centralka portierska pozwala na:*


- Wywołanie aparatu wewnętrznego lokalu, który wygenerował alarm
- Skasowanie alarmu;
- Odebranie nowej sygnalizacji alarmu.

Wszelkie wywołania z aparatów wewnętrznych i alarmy pochodzące z części wspólnych lub mieszkań będą czekać w kolejce na połączenie.

Wykonaj regulacje audio/video podczas połączenia

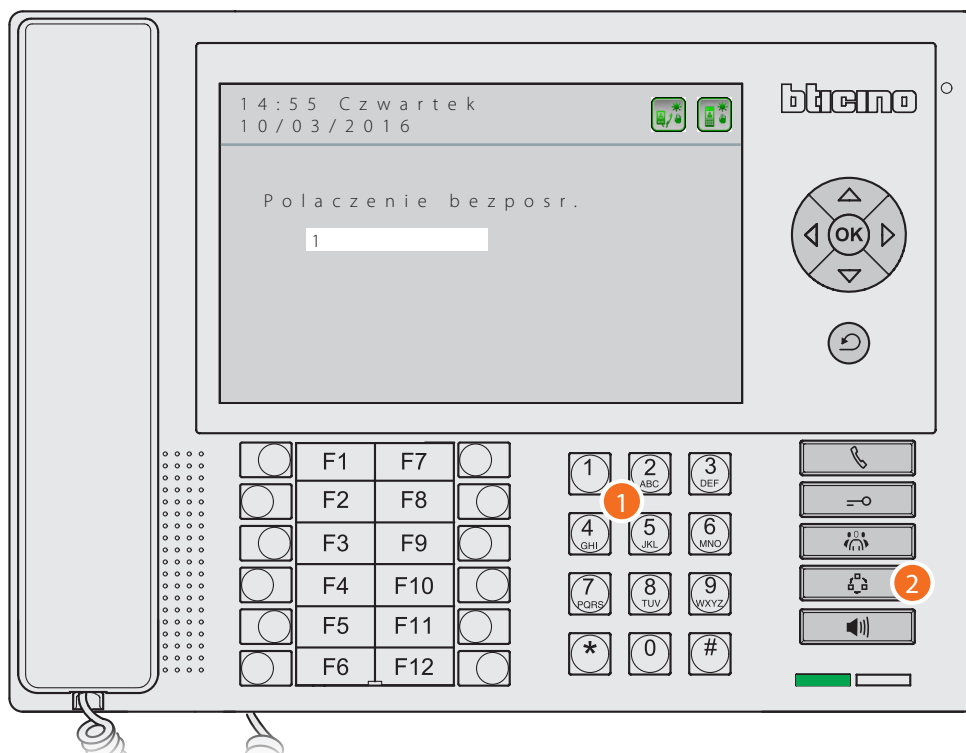

1. Wpisz na klawiaturze alfanumerycznej kod wywołania panelu zewnętrznego.
2. Naciśnij , aby wykonać połączenie z panelem zewnętrznym

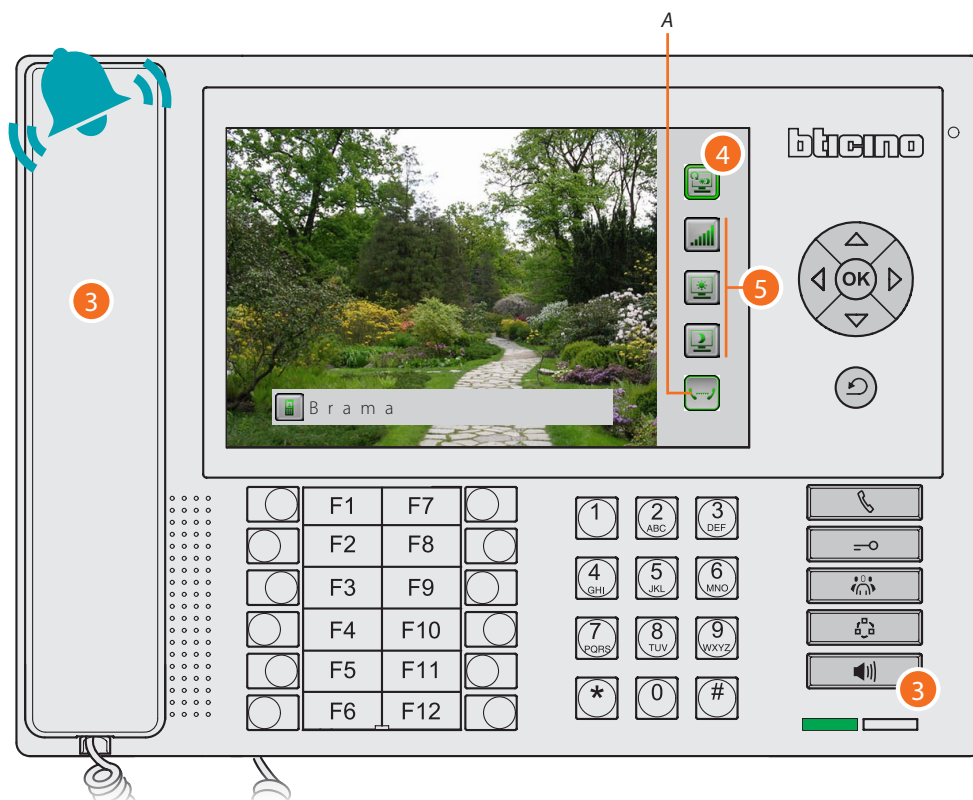

Zielona dioda LED miga szybko.

3. Możesz włączyć komunikację audio przez naciśnięcie , aby włączyć tryb głośnomówiący lub podnieść słuchawkę.

Zielona dioda LED miga powoli.

4. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przejść do żądanej pozycji i naciśnij przycisk , aby zmienić wyświetlanie ze stanu Dzień na Noc i odwrotnie.
5. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przejść do żądanej pozycji i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
Możesz wybrać ustawienia:
 - [Ustawienia Audio](#);
 - [Ustawienia wideo Dzień](#);
 - [Ustawienia wideo Noc](#);

- A. Wskazuje stan wywołania:

-  Podczas wywoływania
-  Podczas rozmowy

Informacje ogólne

Centralka portierska (odpowiednio skonfigurowana za pomocą programu TiSwitchboardDevice) oprócz klasycznych funkcji 2-przewodowych systemów wideodomofonowych (otwieranie zamka i nadzór wideo) umożliwia odbiór i przekazywanie połączenia audio/wideo, jak również zarządzanie alarmami pochodzącymi z mieszkań lub stref ogólnodostępnych.

Główne funkcje Centrali Portierskiej są następujące:

- Wywoływanie Aparatu wewnętrznego;
- odbieranie połączeń z paneli zewnętrznych oraz ich ewentualne przekierowanie do Aparatów wewnętrznych;
- odbieranie połączeń z Aparatów wewnętrznych;
- sterowanie zamkiem elektrycznym Paneli zewnętrznych
- włączenie światła na klatce schodowej;
- aktywacja przekaźnika;
- włączanie Panelu zewnętrznego lub kamery (monitoring);
- przełączanie kamer (monitoring);
- odbieranie alarmów z aparatów wewnętrznych lokali (np. wyciek gazu),
- odbieranie sygnalizacji o awariach z mieszkań (np. brak prądu).

Centralka zapewnia również:

- Zarządzanie stanem [Dzień/Noc](#) które umożliwia włączenie funkcji Centrali portierskiej tylko w określonych porach programowalnych przez instalatora;
- [Logi połączeń](#), w którym zostają zapisane wywołania pochodzące z aparatów wewnętrznych lub innych centrerek portierskich, które nie mogły odpowiedzieć;
- Książkę adresową podzieloną na [Aparaty wewnętrzne](#), [Zewnętrzne](#) i [Centrali](#), której programowanie umożliwia łatwą identyfikację mieszkania, panelu zewnętrznego i wywołującej Centrali portierskiej;
- Przekazywanie połączeń do [Aparatu wewnętrznego obsługi](#) (np. mieszkanie dozorczy w tym samym budynku);

Uwaga dotycząca ekranu LCD

Ekran LCD został wyprodukowany z zastosowaniem wysokoprecyzyjnej technologii. Można jednak zobaczyć na ekranie LCD do 5 stałych punktów czarnych i/lub jasnych (czerwone, niebieskie, zielone).


Jest to wynikiem normalnego procesu produkcyjnego i nie oznacza usterki i/lub uszkodzenia.



Niewłaściwe użycie Centrali portierskiej i wszystkich podłączonych do niej urządzeń wyklucza jakąkolwiek gwarancję!

Do czyszczenia należy używać wyłącznie wilgotnej lub antystatycznej szmatki. Unikać stosowania alkoholu lub detergentów chemicznych.

Klawisze funkcyjne i diody LED stanu

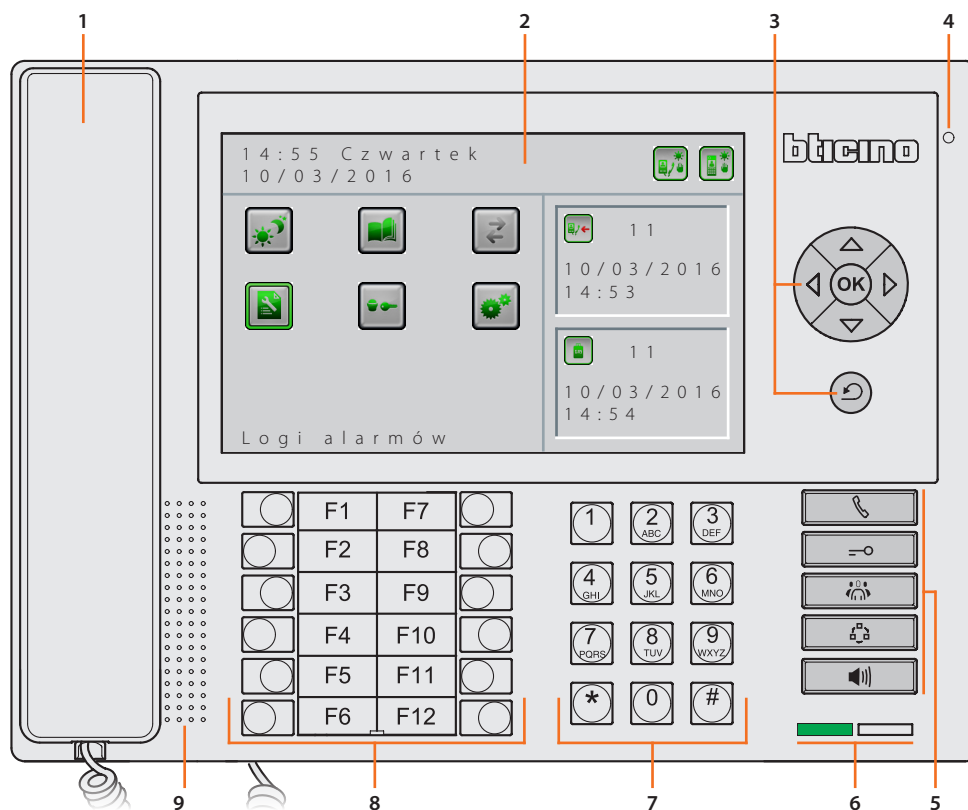

1. Słuchawka.
2. Kolorowy wyświetlacz LCD:
wyświetla menu, które kierują operacjami w zakresie obsługi i programowania, pokazuje obrazy zrobione z panelu zewnętrznego lub przez inne kamery.
3. [Klawisze nawigacyjne](#).
4. Mikrofon głośnomówiący.
5. [Klawisze funkcji wideodomofonowych](#).
6. [Diody LED stanu](#).
7. Klawiatura alfanumeryczna
8. Klawiatura funkcji konfigurowalnych.
9. Głośnik głośnomówiący

Klawisze nawigacyjne

Przycisk	Co to znaczy
	Klawisze strzałek Wewnątrz menu wybierają pozycję poprzednią lub następną w pionie lub w poziomie na jednej linii odniesienia; w niektórych podmenu pozwalają na zmianę wartości zadanej.
	Klawisz potwierdzenia Przy wyłączonej centralce portierskiej aktywuje jej włączenie. Umożliwia dostęp do menu; potwierdza dokonany wybór.
	Klawisz anuluj/wstecz. Wraca do poprzedniego ekranu, jeśli znajdujesz się na pierwszym ekranie-wyłącza wyświetlacz.

Klawisze funkcji wideodomofonowych

Przycisk	Co to znaczy
	Klawisz wywołania bezpośredniego Wywołuje aparat wewnętrzny, wprowadzając z klawiatury powiązany adres logiczny z książki adresowej lub, w przypadku wywołania z panelu zewnętrznego dokonuje połączenia bez wyszukiwania adresu w książce.
	Klawisz zamka Podczas połączenia otwiera zamek drzwi wywołującego panelu zewnętrznego, w stanie spoczynku zamek powiązanego panelu zewnętrznego. Wciąż w stanie spoczynku, wpisując adres panelu zewnętrznego otwiera każdy zamek (tylko paneli zewnętrznych na tym samym odcinku co Centralka portierska).
	Klawisz książki adresowej Wyświetla ekran dotyczący zapisanej książki adresowej aparatów wewnętrznych, paneli zewnętrznych i centralek portierskich.
	Aktywacja Panelu Zewnętrznego/Przełączanie Aktywuje włączenie powiązanego panelu zewnętrznego, i umożliwia przełączanie innych paneli zewnętrznych /kamer (jeśli są obecne). W stanie spoczynku, po wpisaniu adresu, aktywuje panel zewnętrzny o tym adresie.
	Klawisz trybu głośnomówiącego Aktywuje tryb głośnomówiący, wyłączając słuchawkę lub odwrotnie.


Diody LED stanu

Led	Co to znaczy
	Stałe światło Centralka portierska w stand-by.
	Miga szybko Połączenie przychodzące.
	Miga powoli Rozmowa w toku lub powiadomienie o nieodebranym połączeniu.
	Miga szybko Powiadomienie o alarmie.

Home page

Na tym ekranie są obecne główne ikony do aktywacji funkcji Centralki portierskiej oraz niektóre informacje dotyczące połączeń i alarmów, które wystąpiły.

W zależności od trybu zaprogramowania Centralki portierskiej (szkielet, pion lub Master/Slave) ekran może zawierać różne ikony.

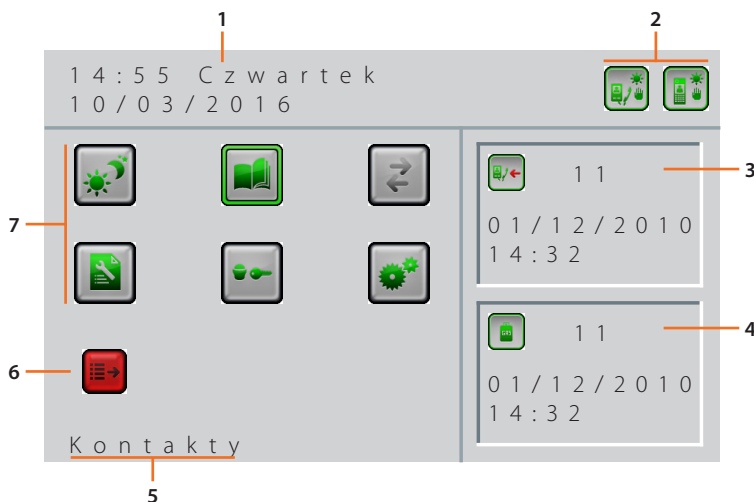


1. Godzina i data.
2. [Ikony stanu trybów pracy.](#)
3. [Strefa ostatniego nieodebranego połączenia.](#)
4. [Strefa ostatniego odebranego alarmu.](#)
5. Nazwa wybranej funkcji.
6. [Ikona konfiguracji.](#)
7. [Funkcje.](#)

Ikony stanu trybów pracy

Ikona		Stan	Co to znaczy
Ręczny	Automatyczny		
		Wywołanie z Panelu zewnętrznego w trybie Dzień .	Wywołanie z Panelu zewnętrznego skierowane jest do Centralki portierskiej.
		Wywołanie z Panelu zewnętrznego w trybie Noc .	Wywołanie z Panelu zewnętrznego zostaje skierowane bezpośrednio do odbiorcy.
		Wywołanie z Aparatu wewnętrznego w trybie Dzień .	Wywołanie z Aparatu wewnętrznego zostaje przekierowane do Centralki portierskiej.
		Wywołanie z Aparatu wewnętrznego w trybie Noc .	Wywołanie z Aparatu wewnętrznego zostaje przekierowane do Panelu zewnętrznego bez przechodzenia przez Centralkę portierską.
Ikona			Co to znaczy
		Tryb Dzień/Noc Aparaty wewnętrzne wyłączony.	Aparaty wewnętrzne są w trybie Noc i nie mogą być zmodyfikowane bez instalatora.
Ikona			Co to znaczy
		Stan obecności.	Centralka portierska jest nieobecna (tylko centralka portierska pionu w trybie dzień) zobacz Stan obecności .

Strefa ostatniego nieodebranego połączenia

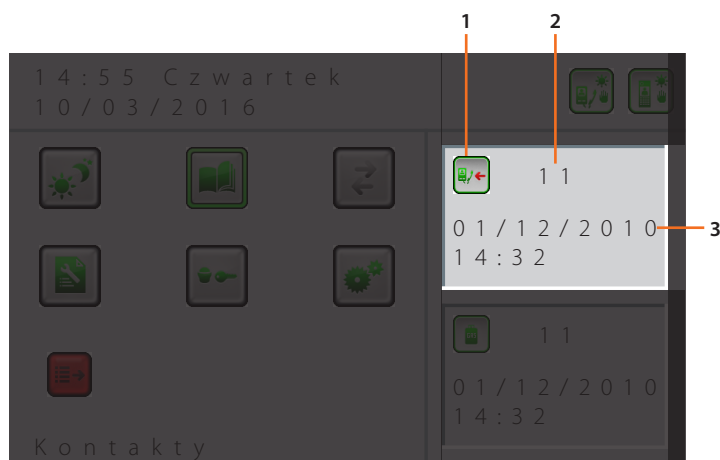


1. [Ikona typu wywołania.](#)

Kod wywołania aparat wewnętrzny/panel zewnętrzny wywołujący.

3. Wyświetlenie daty i godziny wywołania.

Strefa ostatniego alarmu/sygnalizacja odebrana

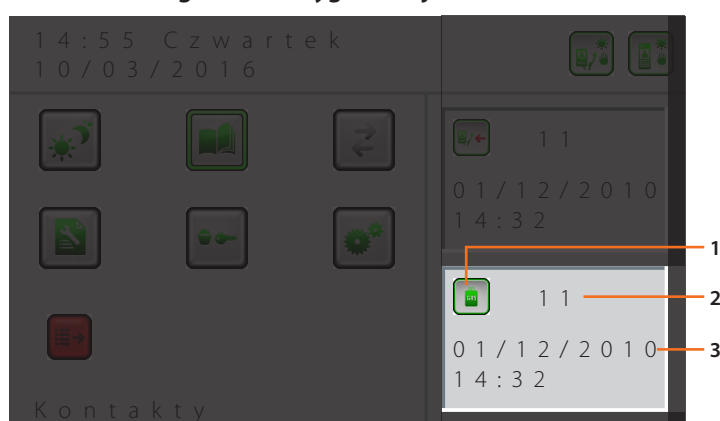

1. [Ikona typu alarmu/sygnalizacji.](#)
2. Kod wywołania Aparat wewnętrzny/Panel zewnętrzny, z którego pochodzi alarm.
3. Wyświetlenie daty i godziny alarmu.



Ikona konfiguracji



Jeśli pojawia się ta ikona, Twój system nie funkcjonuje prawidłowo, skontaktuj się z instalatorem.


Funkcje

Po naciśnięciu poniższych ikon wyświetlisz ekrany dotyczące wybranych funkcji. Obecność lub brak różnych ikon zależy od konfiguracji Centralki portierskiej.

Ikona	Co to znaczy
 Tryby pracy	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu, z którego możesz ustawić jak zarządzać z Centralki portierskiej wywołaniami przychodzącymi zarówno z aparatów wewnętrznych, jak i paneli zewnętrznych (tryb Dzień/Noc).
 Kontakty	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie są obecne różne pozycje (aparaty wewnętrzne, panele zewnętrzne i Centralki portierskie), aby wyświetlić kontakty i ewentualnie wywołać je.
 Logi połączeń	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie są zapisane (podzielone na kategorie) połączenia.
 Logi alarmów (tylko Centralka portierska szkieletowa)	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie są zapisane alarmy przybyłe do Centralki portierskiej z aparatów wewnętrznych lub z systemu.
 Stan Obecności tylko Centralka portierska pionu)	Naciśnij, aby ustawić Centralkę portierską jako obecną lub nieobecną.
 Automatyka	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie są obecne zamki skonfigurowane przez instalatora i ewentualnie włączyć je.
 Konfiguracja	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu, gdzie możesz spersonalizować funkcje w celu najlepszego wykorzystania Centralki portierskiej.

Funkcje

Możesz uzyskać dostęp do ekranów podstawowych funkcji bezpośrednio ze strony głównej, wybierając odpowiednie ikony za pomocą klawiatury nawigacyjnej.

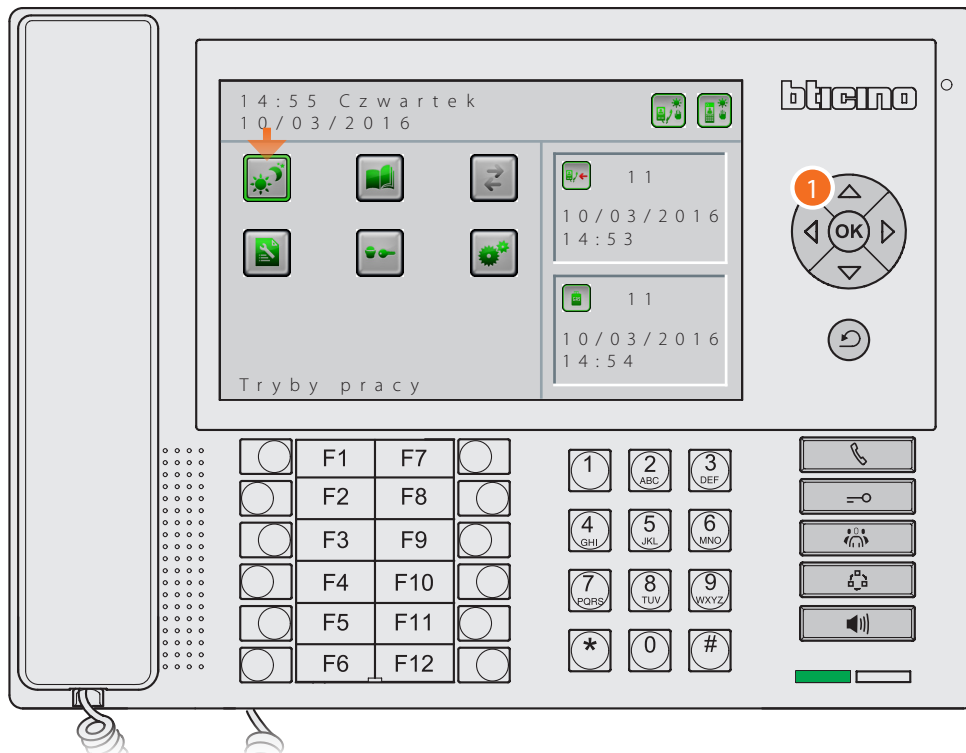


1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz ikonę odnoszącą się do danej funkcji i naciśnij, **OK**, aby potwierdzić.




Tryby pracy

W tej sekcji możesz ustawić jak Centralka portierska będzie obsługiwać połączenia przychodzące zarówno od aparatów wewnętrznych, jak i paneli zewnętrznych po aktywacji funkcji [Dzień/Noc](#).

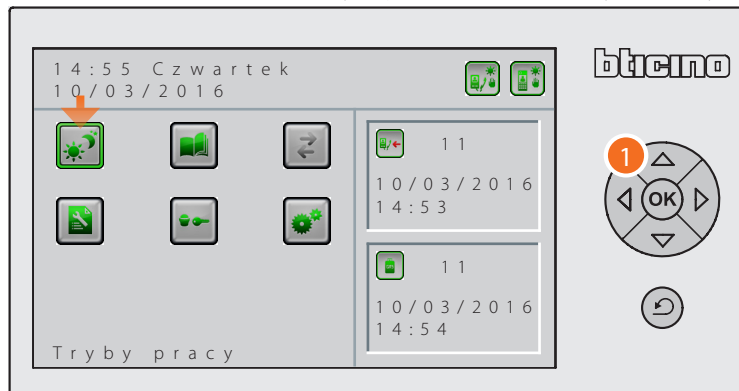

1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz funkcję „Tryby pracy” i naciśnij , aby potwierdzić.

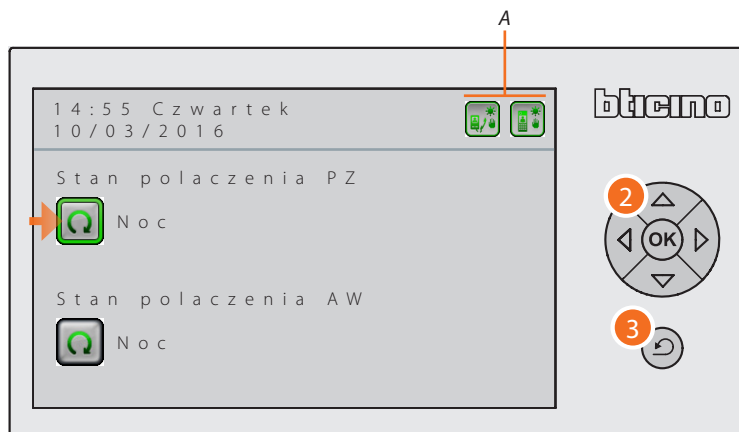

2. Aa pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz żądaną funkcję i naciśnij aby zmienić stan połączeń z trybu [Noc](#) na [Dzień](#) i odwrotnie.
3. Naciśnij , aby wyjść z menu.
- A. Ikony stanu pokazują tryb aktywny.



- A. Wskazanie Aparatu wewnętrznego/Panelu zewnętrznego.
- B. Wskazanie trybu Dzień/Noc.
- C. Wskazanie trybu Automatyczny/Ręczny (jeśli nieobecny tryb Dzień/Noc - wyłączony).



TRYB DZIEŃ

Połączenia przychodzące są filtrowane przez Centralkę portierską.



TRYB NOC:

Połączenia przychodzące są przekierowywane bezpośrednio do odbiorcy połączenia.



Możliwość przełączania trybów związana jest z konfiguracją wykonaną przez instalatora:


- Dzień/Noc wyłączony – jest zawsze aktywny tryb Noc;
- Dzień/Noc ręczny – możesz zdecydować, czy włączyć tryb Dzień/Noc z menu [Tryby pracy](#);
- **A** Dzień/Noc automatyczny - zmiana trybu odbywa się automatycznie na podstawie przedziałów czasowych zaprogramowanych przez instalatora.

Kontakty


W tej sekcji możesz wyświetlić i wybrać kontakty obecne w poszczególnych książkach wcześniej utworzonych za pomocą oprogramowania TiSwitchboardDevice.




Podczas połączenia wideodomofonowego możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do obecnych książek adresowych, naciskając klawisz .

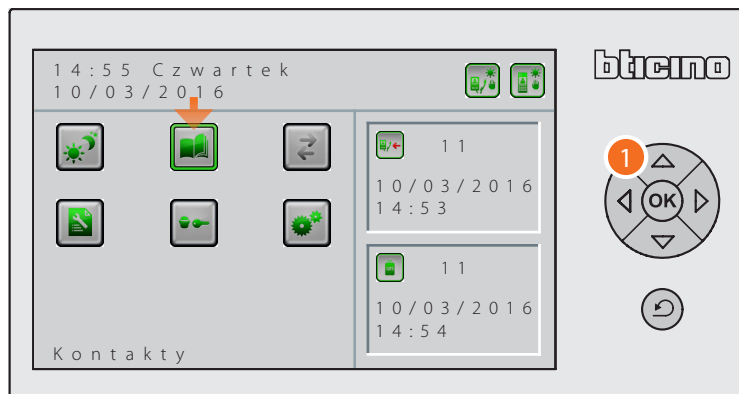

1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz funkcję „Kontakty” i naciśnij , aby potwierdzić.

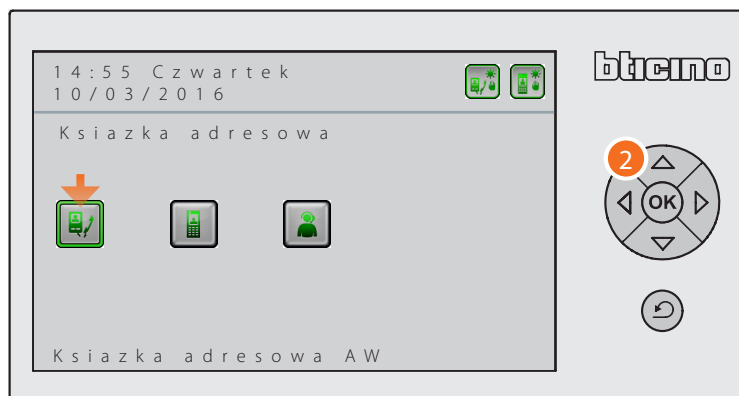


2. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz żadaną książkę adresową spośród:
 - Książka adresowa Aparatów wewnętrznych;
 - Książka adresowa Paneli zewnętrznych;
 - Książka adresowa Centralek portierskich;
 i naciśnij , aby potwierdzić.

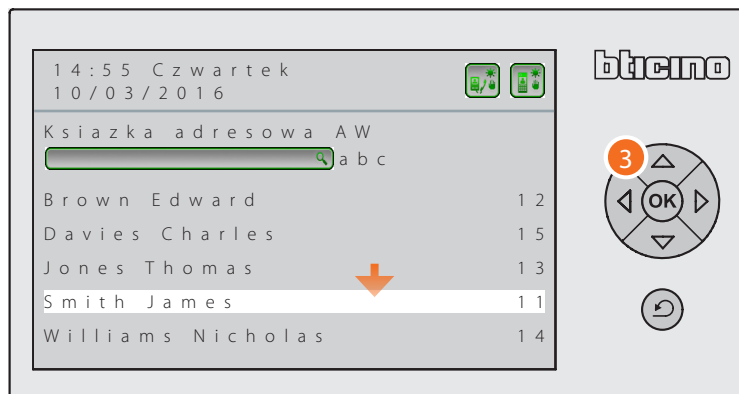

3. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz kontakt i naciśnij , aby przekazać połączenie.


We wszystkich książkach adresowych jest również obecny pasek szybkiego wyszukiwania kontaktów poprzez klawiaturę alfanumeryczną.

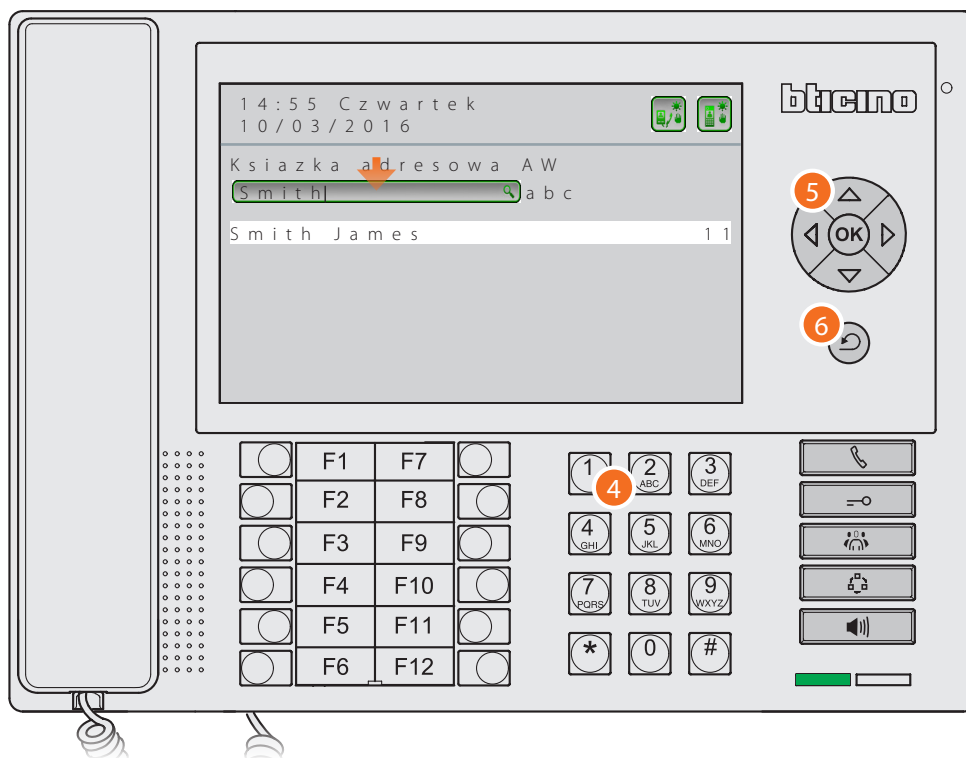

4. Użyj klawiatury alfanumerycznej, aby wyszukiwać i filtrować kontakty obecne w książce adresowej.
5. Naciśnij  aby przesłać połączenie.
6. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Logi połączeń

W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie połączenia podzielone według kategorii i ewentualnie wywołać kontakt w późniejszym czasie.

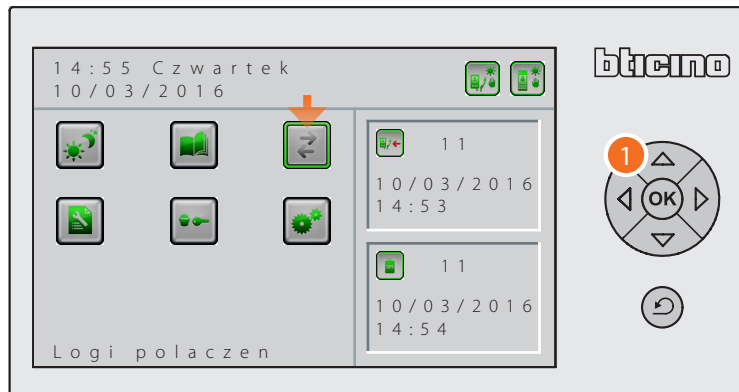


1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz funkcję „Logi połączeń” i naciśnij , aby potwierdzić.



2. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz żądaną funkcję spośród:
 - Wszystkie wywołania;
 - Połączenia nieodebrane;
 - Połączenia odebrane;
 - Połączenia wysłane;
 - Usuń rejestr;
 i naciśnij , aby potwierdzić.



Gdy Centralka portierska jest w trybie Stand-by lub znajdujesz się na stronie domowej, za pomocą przycisku  wywołasz bezpośrednio funkcję „Wszystkie połączenia” w sekcji „Logi połączeń”.

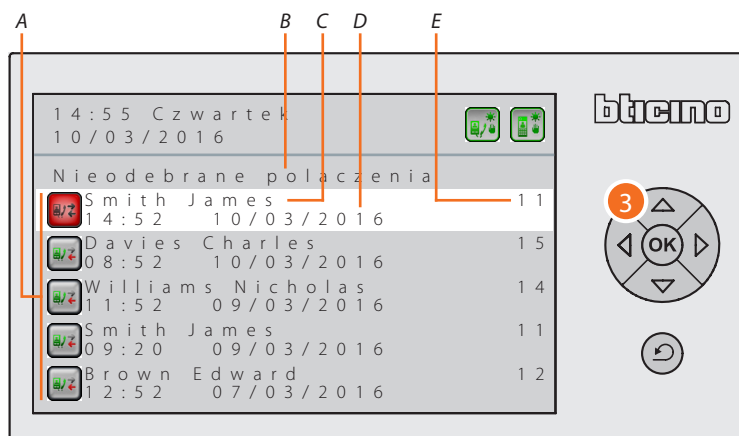

- Ikony połączeń.
 - Typ połączenia.
 - Nazwa identyfikacyjna wywołującego Panelu zewnętrznego/Aparatu wewnętrznego.
 - Data i godzina wywołania.
 - Kod wywołującego Panelu zewnętrznego/Aparatu wewnętrznego.
3. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz nieodebrane połączenie i naciśnij **OK**, aby bezpośrednio wywołać odbiorcę.


Możesz również usunąć wszystkie obecne w pamięci połączenia.



4. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz funkcję „Usuń rejestr” i naciśnij **OK** aby ostatecznie usunąć z pamięci Centralki portierskiej wszystkie połączenia.



Naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje natychmiastowe usunięcie wszystkich zapisanych połączeń, bez wiadomości z potwierdzeniem.
Operacja jest nieodwracalna.

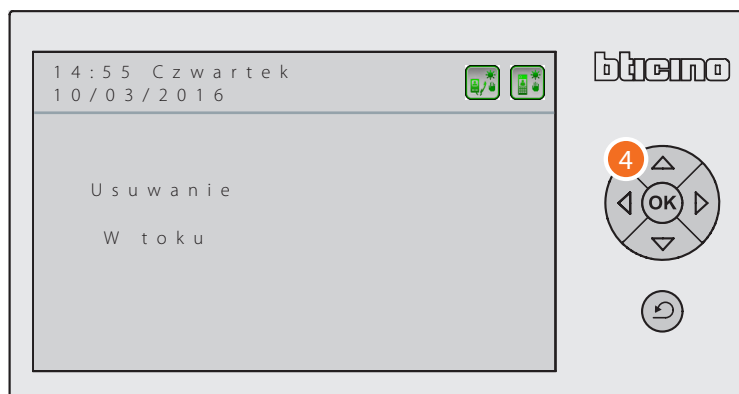

Logi połączeń

Ikona			Co to znaczy
Panel zewnętrzny	Aparat wewnętrzny	Centralka portierska	
			Nieodebrane połączenie
			Połączenie nieodebrane i zarządzane
			Połączenie wykonane
			Połączenie odebrane

Strefa ostatniego nieodebranego połączenia


Ikona			Co to znaczy
Panel zewnętrzny	Aparat wewnętrzny	Centralka portierska	
			Nieodebrane połączenie
			Połączenie nieodebrane i zarządzane

Logi alarmów/Stan obecności


Niektóre funkcje są dostępne w centrali portierskiej w zależności od jej konfiguracji, w szczególności funkcja „Logi alarmów” może być używana tylko w przypadku, gdy Centrałka portierska została skonfigurowana jako szkieletowa; podczas gdy funkcja „Stan obecności” tylko wtedy, gdy została skonfigurowana jako pion.

Logi Alarmów (tylko Centrałka portierska szkieletowa)

W tej sekcji możesz zarządzać alarmami pochodzącymi z mieszkań, stref ogólnodostępnych lub systemu. Możesz przejść odebrane alarmy, a po wykonaniu niezbędnych operacji zamknąć je. Możesz także wyświetlać zdarzenia dotyczące alarmów oraz ich charakterystyki w sekcji historia alarmów.

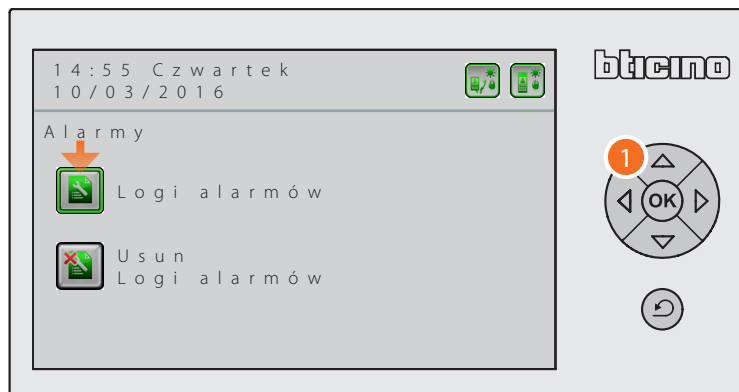


1. Wybierz „Logi alarmów” za pomocą klawiatury nawigacyjnej i naciśnij , aby potwierdzić.

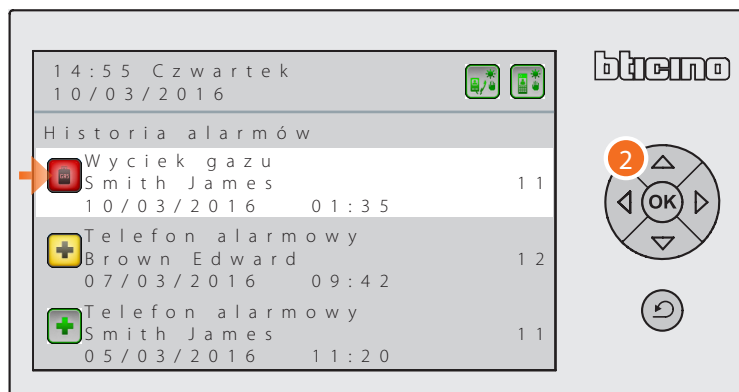


Alarmy w toku są oznaczone odnośnym symbolem na czerwonym tle.

2. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz alarm do przejścia i naciśnij , aby potwierdzić.

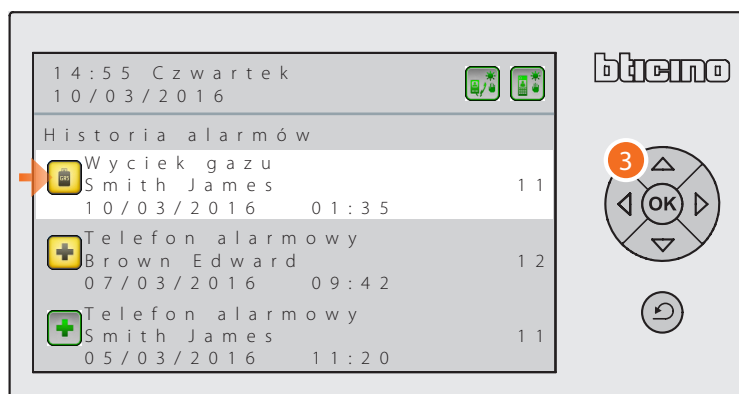

Ikona alarmu zmienia stan: oznaczona odnośnym symbolem na żółtym tle i wskazując, że alarm został przejęty.

3. Jeśli problem został rozwiązany, wybierz za pomocą klawiatury nawigacyjnej alarm, który będzie zamknięty i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

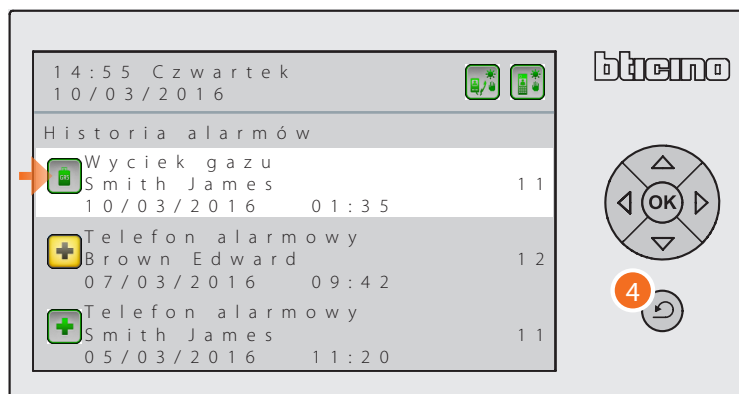

Ikona alarmu zmienia stan: oznaczona odnośnym symbolem na zielonym tle i wskazując, że alarm został rozwiązany.

4. Naciśnij , aby wyjść z menu.



W razie potrzeby możesz ponownie otworzyć alarm, wchodząc do sekcji ["Logi alarmów"](#), wybierając go i naciskając .

Ikona zmieni stan: oznaczona odnośnym symbolem na żółtym tle i wskazując, że alarm został ponownie przejęty.

Alarmy techniczne

Ikona			Co to znaczy
Alarm	Przejęty	Rozwiązany	
			Alarm zalaniowy
			Alarm Zamrażalnika
			Alarm Awaryjny
			Alarm gazowy
			Alarm pożarowy
			Alarm wtargnięcia
			Alarm sabotażowy
			Alarm paniczny
			Alarm techniczny

Sygnalizacje


Ikona	Co to znaczy
	Uszkodzona bateria systemu antywłamaniowego
	Brak zasilania
	Przywrócenie zasilania
	Stan Drzwi otwarte
	Stan Drzwi zamknięte

Stan Obecność (tylko Centralka portierska pionu)


Ta funkcja pozwala na ustawienie Centralki portierskiej jako obecna/ nieobecna.

Jeśli nieobecna, gdy otrzyma wywołanie z panelu zewnętrznego, zostaje ono przekazane do Centralki portierskiej szkieletowej.

Centralka portierska szkieletowa obsługuje połączenie zgodnie ze swym stanem [Dzień/Noc](#).

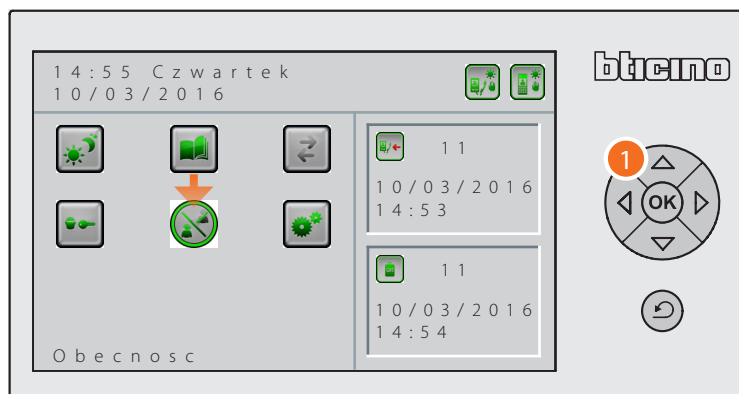


1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz funkcję „Stan Obecność” i naciśnij , aby ustawić nieobecność.

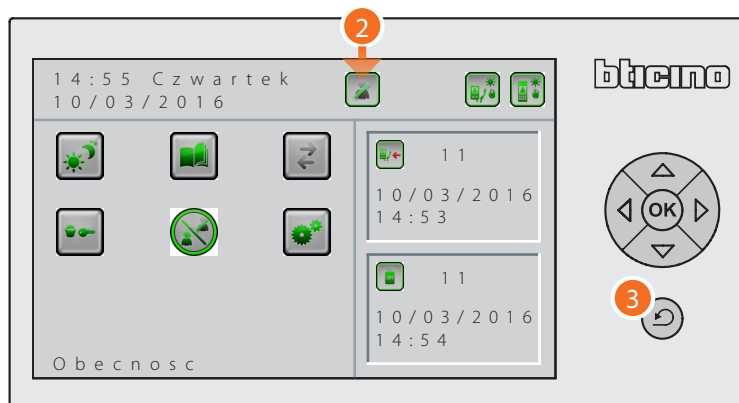


2. Pojawia się jednoznaczna ikona stanu, która wskazuje, że Centralka portierska jest nieobecna. Naciśnij ponownie , aby ustawić obecność, jednoznaczna ikona stanu zniknie.
3. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Automatyka


Funkcja ta pozwala na otwarcie jednego z zamków, (skonfigurowanego w fazie programowania) innego od powiązanego Panelu zewnętrznego.

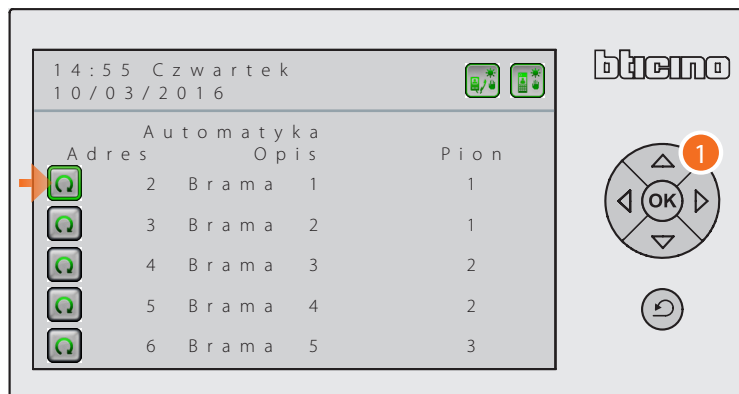

1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz żądany zamek i naciśnij , aby potwierdzić.

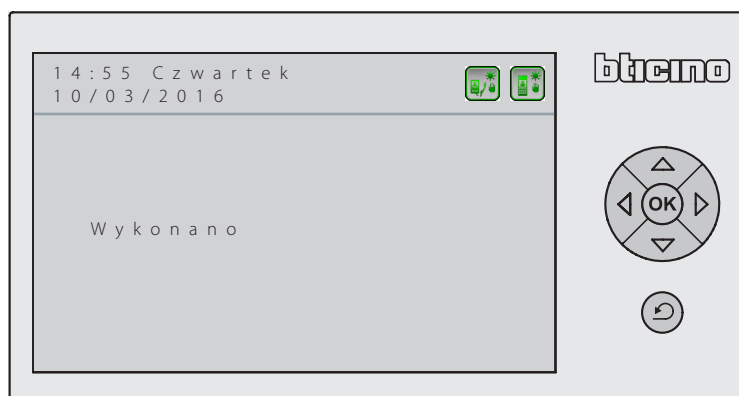


Na wyświetlaczu pojawia się komunikat potwierdzający.

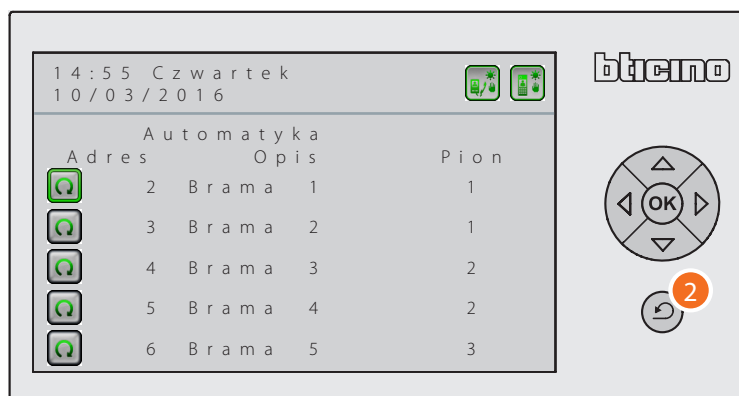


2. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Konfiguracja

W tej sekcji możesz spersonalizować funkcje w celu jak najlepszego wykorzystania Centralki portierskiej.

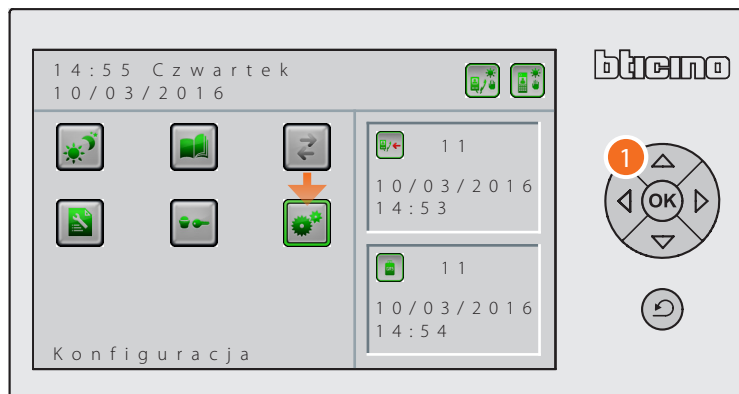

1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz funkcję „Konfiguracja” i naciśnij , aby potwierdzić.

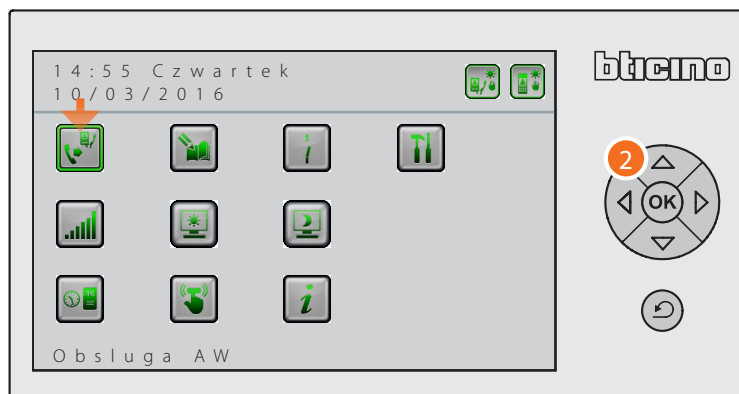

2. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz ikonę odnoszącą się do danej funkcji i naciśnij , aby potwierdzić.


			
Obsługa AW	Zmień kontakt	Ustawienia przekaźnika	Ustawienia instalatora
			
Regulacje audio	Regulacje wideo Dzień	Regulacje wideo Noc	
			
Data/Godzina	Sygnał	Informacje	

Obsługa AW

Funkcja ta, jeśli została włączona w fazie instalacji pozwoli na aktywację Aparatu wewnętrznego, który tymczasowo będzie odbierał połączenia przychodzące do Centrałki portierskiej.




1. Naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć funkcję Obsługi AW.

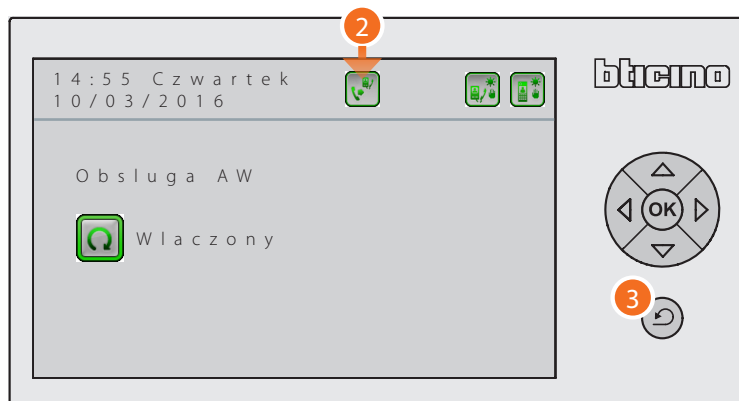


2. Po włączeniu tej funkcji odnośna ikona stanu pojawia się na wyświetlaczu w górnym wierszu.
3. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Zmień kontakt


Funkcja ta umożliwia zmianę imienia, nazwiska i opisu kontaktów wprowadzonych w fazie programowania.

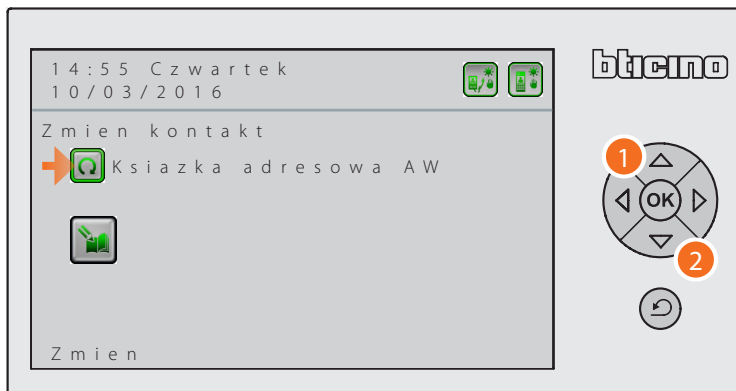


1. Naciskaj po kolei **OK** aby wybrać daną książkę adresową spośród
 - Książka adresowa Aparatów wewnętrznych;
 - Książka adresowa Paneli zewnętrznych;
 - Książka adresowa Centralek portierskich..

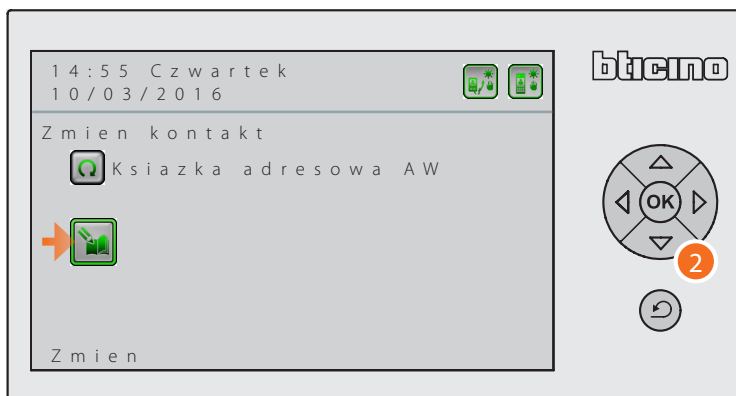


2. Naciśnij  i ustaw się na ikonie Zmień. Następnie naciśnij OK, aby wyświetlić kontakty obecne w wybranej książce adresowej.

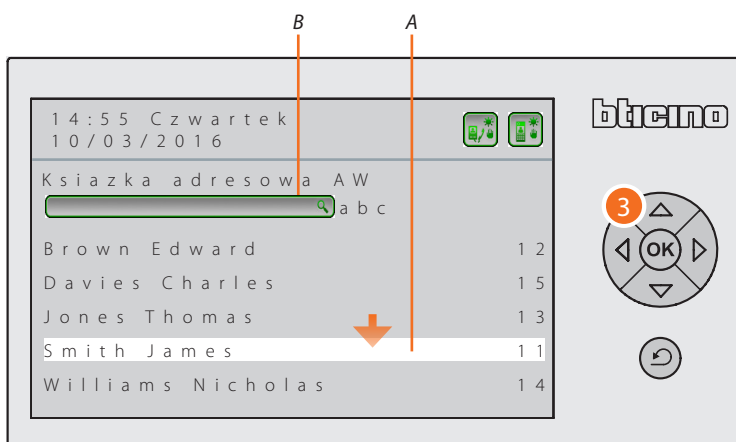


3. Możesz wybrać kontakt, który chcesz edytować na dwa sposoby:
 - A. przewiń za pomocą strzałek nawigacyjnych kontakty zapisane w książce adresowej;
 - B. wpisz opis zapisany w książce adresowej za pomocą klawiatury alfanumerycznej.
 Po zidentyfikowaniu kontaktu naciśnij **OK**, aby go zmienić.

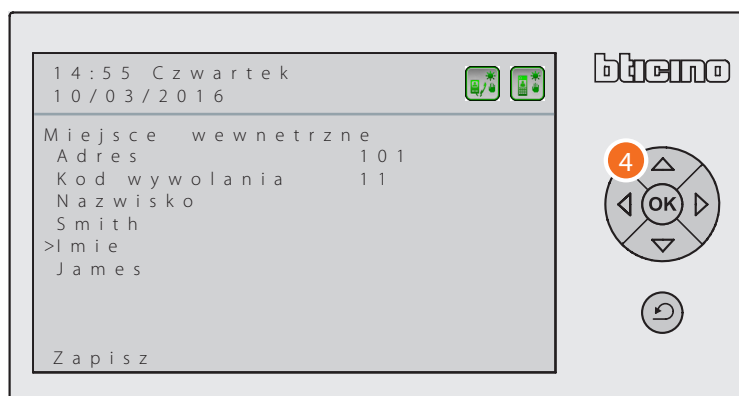

4. Wybierz element, który ma zostać zmieniony (dla Aparatu wewnętrznego imię/nazwisko – dla Panelu zewnętrznego i Centralki portierskiej opis) i naciśnij **OK** aby wyróżnić nowo wstawiony wiersz .

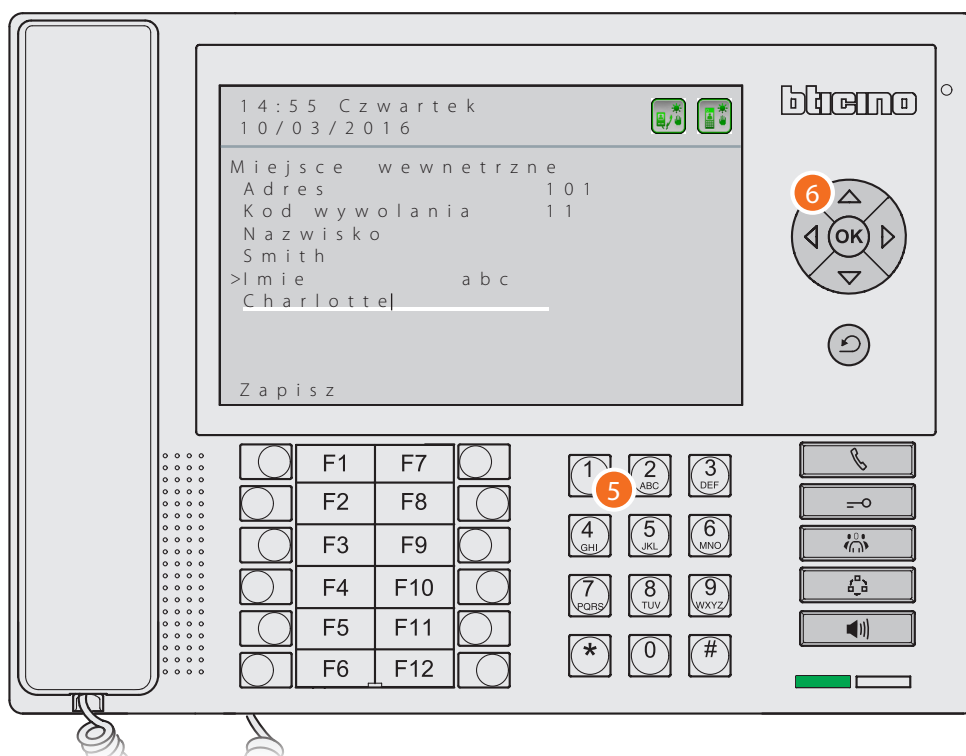


5. Użyj klawiatury alfanumerycznej, aby wpisać nowy opis;
krótkim naciśnięciem klawisza # przełączasz między trybem zapisu WIELKIE LITERY/małe litery;
Przedłużonym naciśnięciem klawisza # aktywujesz/dezaktywujesz tryb zapisu numerycznego.
6. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

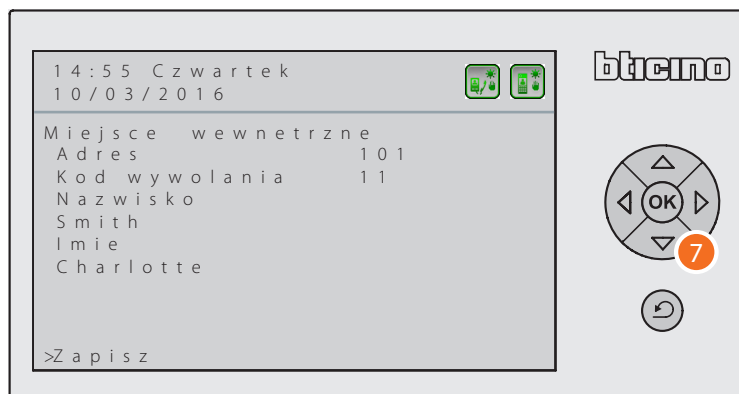

7. Naciśnij , aby się ustawić na pozycji Zapisz i naciśnij , aby zapisać dokonane zmiany.



Naciskając  przed zapisaniem, utraci się wprowadzone zmiany.

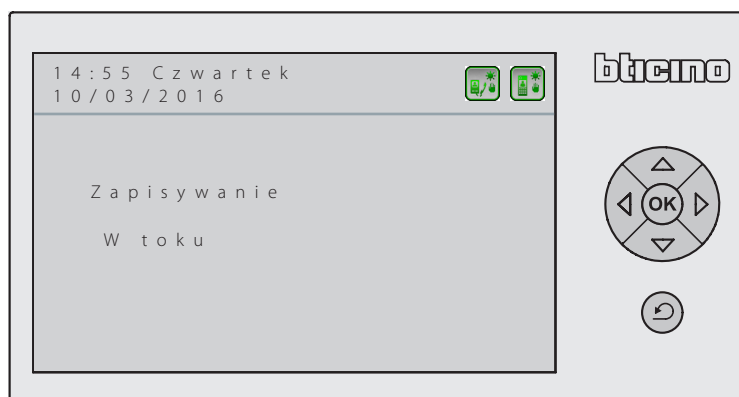

Niezapisane zmiany zostaną utracone.


Ustawienia przekaźnika

W tej sekcji można włączyć / wyłączyć aktywację wewnętrznego przekaźnika Centrali portierskiej (Syrena lokalna) lub zainstalowanego przewodowo w systemie (Syrena zewnętrzna) w przypadku połączenia i/lub alarmu.


Przekaźnik ustawiony jako WŁĄCZONY będzie się zachowywał w dwojaki sposób w zależności od rodzaju komunikacji.

W przypadku WYWOŁANIA przekaźnik będzie się naprzemiennie otwierał i zamykał przez 5 sekund.

W przypadku ALARMU przekaźnik pozostanie zamknięty aż do przejścia sygnalizacji.

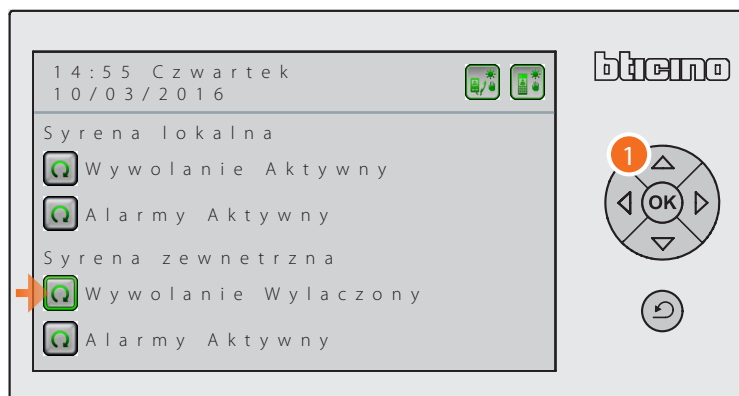


1. Za pomocą klawiatury nawigacyjnej wybierz żądaną pozycję i naciśnij , aby włączyć/ wyłączyć funkcję.

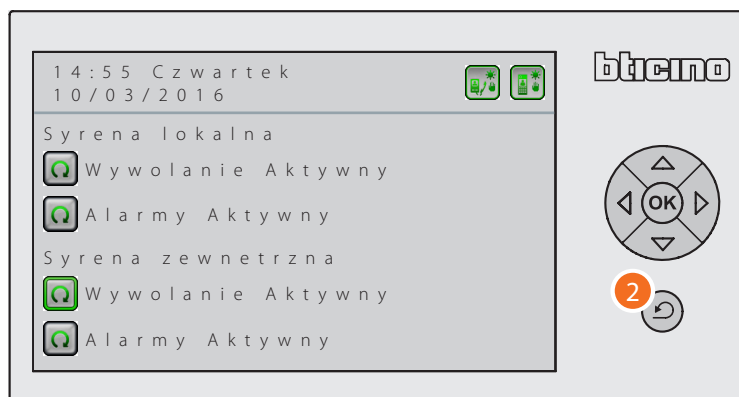


2. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Ustawienia Audio


Na tym ekranie możesz regulować głośność dzwonków i komunikacji w różnych trybach.

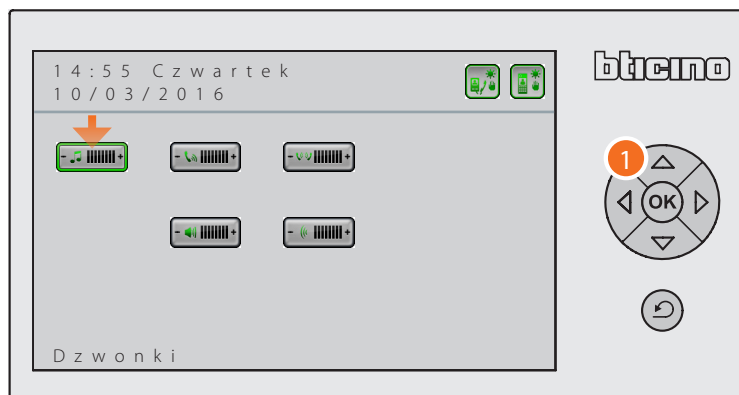

1. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przejść do żądanej pozycji i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

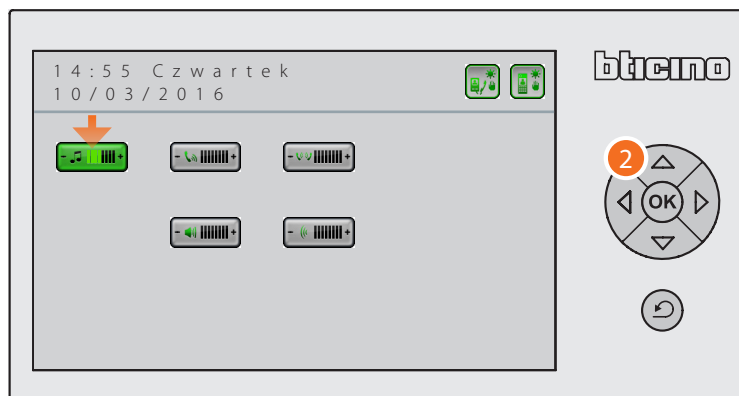

2. Użyj klawiatury nawigacyjnej, aby wyregulować głośność do żądanego poziomu i naciśnij , aby potwierdzić.

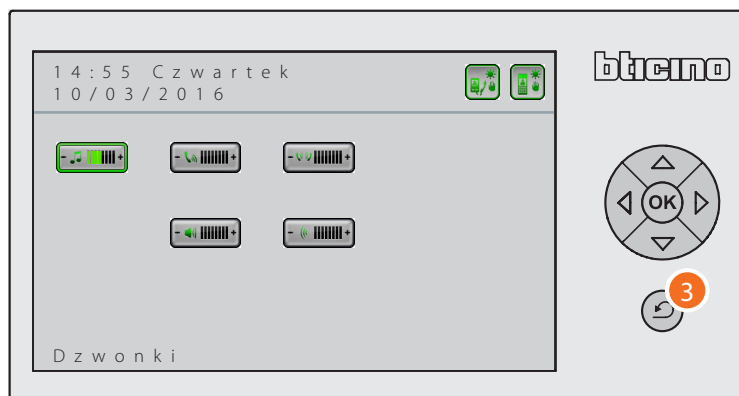


3. Naciśnij , aby wyjść z menu.


Ikona	Co to znaczy	
	Dzwonki	Poziom głośności dla wszystkich dzwonków
	Połączenie przez słuchawkę	Głośność w przypadku połączenia z Panelem zewnętrznym przez słuchawkę.
	Połączenie Interkomowe przez słuchawkę	Głośność połączenia interkomowego przez słuchawkę.
	Połączenie w trybie głośnomówiącym	Głośność w przypadku połączenia z panelem zewnętrznym w trybie głośnomówiącym.
	Połączenie Interkomowe w trybie głośnomówiącym	Głośność połączenia interkomowego w trybie głośnomówiącym.

Regulacje wideo Dzień


Na tym ekranie możesz ustawić parametry wideo trybu wideo Dzień.

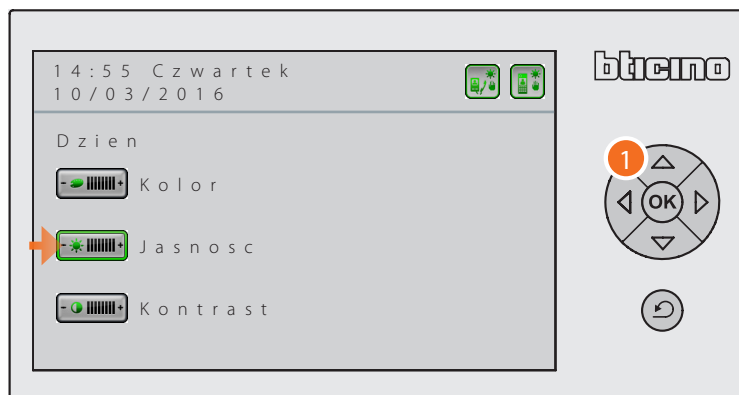

1. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przejść do żądanej pozycji i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

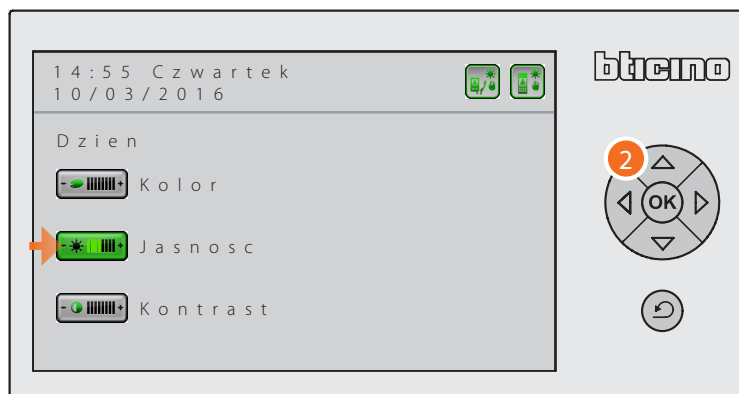

2. Użyj klawiatury nawigacyjnej, aby wyregulować poziom żadanego Koloru/Jasności/Kontrastu i naciśnij , aby potwierdzić.

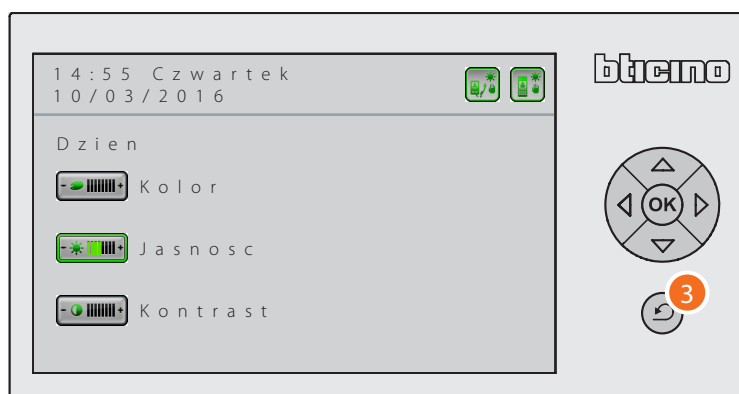


3. Naciśnij , aby wyjść z menu.




Ustawienia wideo automatycznie dostosowują się do stanu [Dzień/Noc](#) Centralki portierskiej.

Regulacje wideo Noc


Na tym ekranie możesz ustawić parametry wideo trybu wideo Noc.

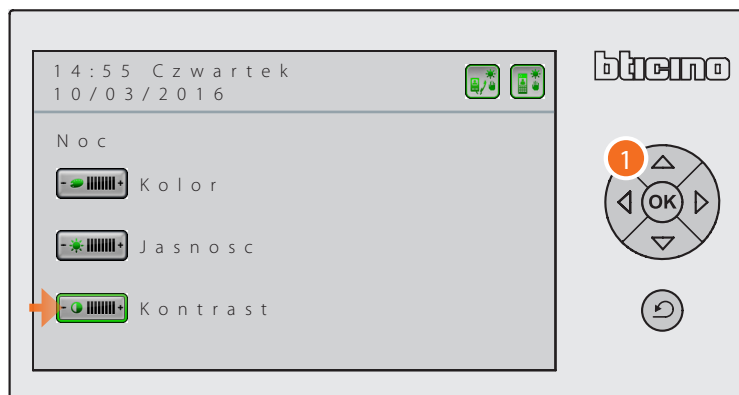

1. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przejść do żądanej pozycji i naciśnij przyciski , aby potwierdzić.

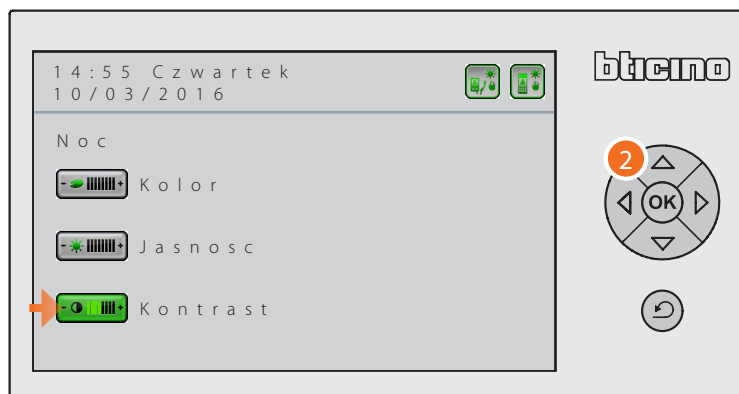

2. Użyj klawiatury nawigacyjnej, aby wyregulować poziom żądanego Koloru/Jasności/Kontrastu i naciśnij , aby potwierdzić.

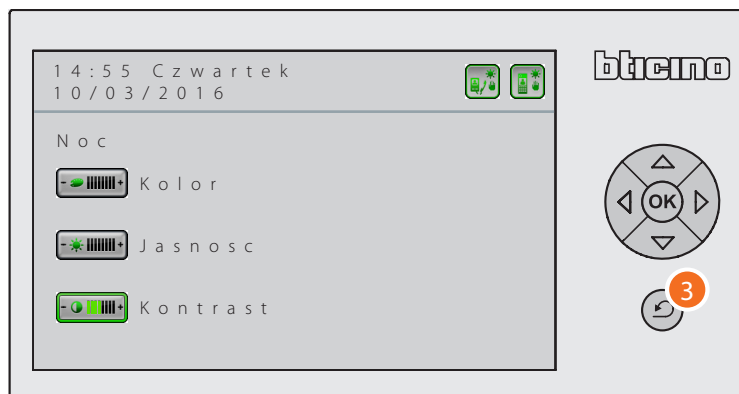


3. Naciśnij , aby wyjść z menu.




Ustawienia wideo automatycznie dostosowują się do stanu [Dzień/Noc](#) Centralki portierskiej.

Data/Godzina

Funkcja ta pozwala ustawić aktualną datę i godzinę.

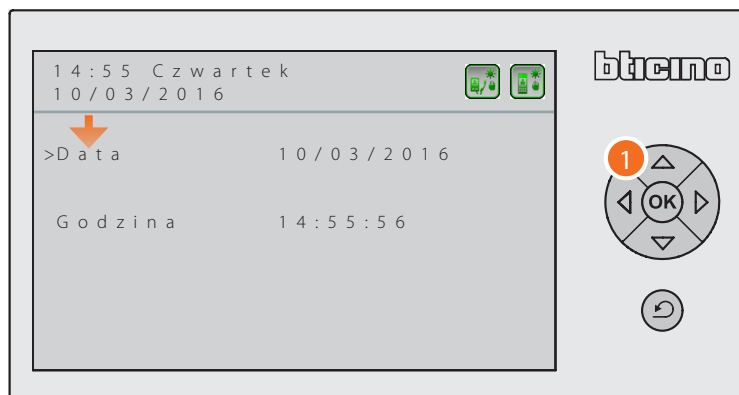

1. Użyj klawiatury nawigacyjnej, aby się ustawić na żądanej pozycji (data i godzina) i naciśnij aby podkreślić pierwszy element do zmiany.

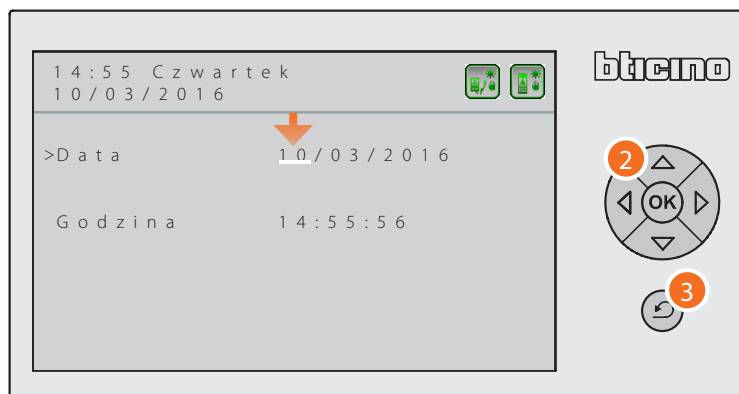


2. Naciśnij / w celu zmniejszenia/zwiększenia wartości wybranego elementu i naciśnij / aby przejść do kolejnych danych.
Naciśnij , aby zapisać dokonane zmiany.
3. Naciśnij , aby wyjść z menu.




Naciskając przed zapisaniem, utraci się wprowadzone zmiany.

Sygnal

Funkcja ta pozwala włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy klawiszy przy każdym ich naciśnięciu.

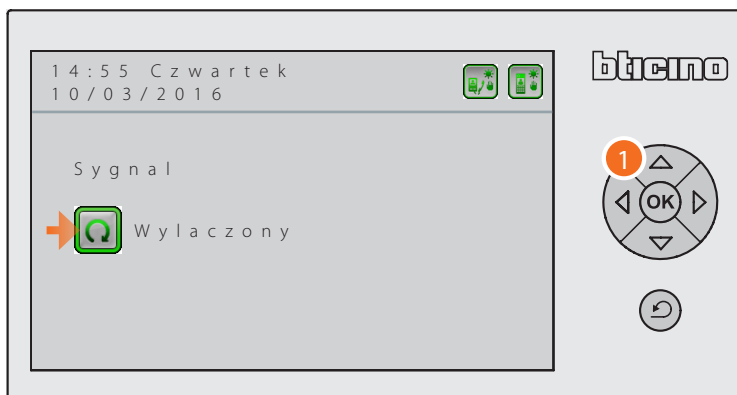


1. Naciśnij , aby włączyć/wyłączyć dźwięk.

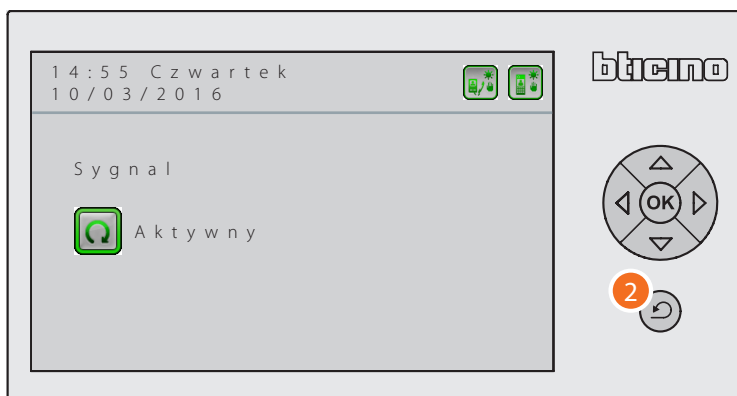

2. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Informacje

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie niektórych podstawowych informacji o stanie Centralki portierskiej.

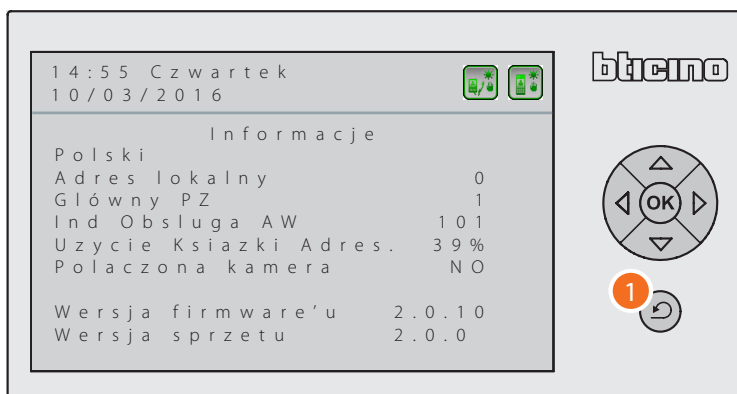

1. Naciśnij , aby wyjść z menu.

Ustawienia instalatora

Dostęp do menu USTAWIENIA INSTALATORA, chroniony hasłem, jest zastrzeżony wyłącznie dla instalatora.

Nieprawidłowe operacje mogą spowodować uszkodzenie Centralki portierskiej.

Szczegółowy opis funkcji menu Ustawienia Instalatora znajdziesz w Instrukcji instalatora.

