



Central de portaria

Manual do usuário

bticino




Índice

A sua Central de portaria. Utilize-a prontamente!	4
Gerir uma chamada a partir da Unidade Externa	4
Em modo directo	4
Utilizando a agenda telefónica	6
Gerir uma chamada a partir da Unidade Interna	9
Realizar uma chamada para a Unidade Interna	11
Chamada directa	11
Chamada a partir da agenda	13
Chamada Bloco/Andar/Apartamento	16
Realizar uma chamada para a Unidade Externa	18
Chamada directa	18
Chamada a partir da agenda	19
Gerir um alarme	21
Regulações áudio/vídeo durante uma chamada	24
Informações gerais	26
Teclas de função e LED de estado	27
Teclas de navegação	28
Teclas de funções de intercomunicação vídeo	28
LED de estado	28
Página principal	29
Ícone de estado dos modos operacionais	29
Zona da última chamada perdida	30
Zona do último alarme/sinalização recebido	30
Ícone de configuração	30
Funções	31
Funções	32
Modos operacionais	33
Contactos	34
Registo de chamadas	36
Registo de chamadas	38
Zona da última chamada perdida	38
Registo Allarmi/Stato Presenza	39
Registo de alarmes (apenas Central de portaria principal)	39
Alarmes técnicos	40
Sinalizações	40
Estado de presença (apenas Central de portaria de derivação)	41
Automações	42
Configuração	43
Unidade Interna de serviço	44
Alterar contacto	45
Configuração do relé	48
Ajustes áudio	49
Ajustes vídeo Dia	50
Ajustes vídeo Noite	51
Data/Hora	52
Beep (Sinal Sonoro)	53
Informações	53
Configuração do instalador	54

A sua Central de portaria. Utilize-a prontamente!

Gerir uma chamada a partir da Unidade Externa

Em modo directo

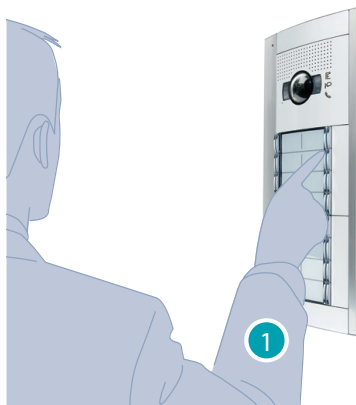

1. É realizada uma chamada a partir da Unidade Externa.

A Central de portaria recebe a chamada e no ecrã é exibida a imagem capturada pela câmara de vídeo da Unidade Externa, a indicação desta última e da Unidade Interna a qual a chamada é direccionada.



As janelas de identificação da Unidade Externa de origem da chamada e da Unidade Interna a contactar não estão disponíveis para todas as instalações: pergunte ao seu técnico instalador de confiança.



O LED verde pisca rapidamente.

2. Seleccionar para atender à chamada activando o modo Alto-falante, ou levantar o receptor.

O LED verde pisca lentamente.

3. Ao término da comunicação com a Unidade Externa, seleccionar para transferir a chamada para a Unidade Interna.

A Unidade Interna recebe a chamada da Central de portaria e no ecrã é exibida a imagem capturada pela câmara de vídeo da Unidade Externa.



6. A Unidade Interna activa a comunicação com a Central de portaria.




7. Comunica à Unidade Interna o motivo da chamada.

8. Seleccionar  ou desligar o receptor a fim de colocar em comunicação a Unidade Interna e a Unidade Externa (excluindo-se automaticamente); a conversação poderá ser interrompida a qualquer momento a partir da Unidade Interna: neste caso, será automaticamente restaurada a sua comunicação com a Unidade Externa. Se a comunicação não for interrompida a partir da Unidade Interna, será possível retomar a conversação com a Unidade Externa seleccionando .



Outras chamadas podem ser realizadas apenas após a conclusão da conversação em andamento entre as Unidades Externa e Interna.

Utilizando a agenda telefónica

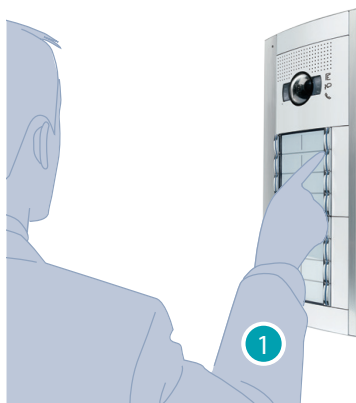

1. É realizada uma chamada a partir da Unidade Externa.

A Central de portaria recebe a chamada e no ecrã é exibida a imagem capturada pela câmara de vídeo da Unidade Externa, a indicação desta última e da Unidade Interna a qual a chamada é direccionada.



As janelas de identificação da Unidade Externa de origem da chamada e da Unidade Interna a contactar não estão disponíveis para todas as instalações: pergunte ao seu técnico instalador de confiança.




O LED verde pisca rapidamente.


2. Seleccionar para atender à chamada activando o modo Alto-falante, ou levantar o receptor.

O LED verde pisca lentamente.

3. Ao término da comunicação com a Unidade Externa, seleccionar para entrar na agenda e escolher a Unidade Interna a qual transferir a chamada.

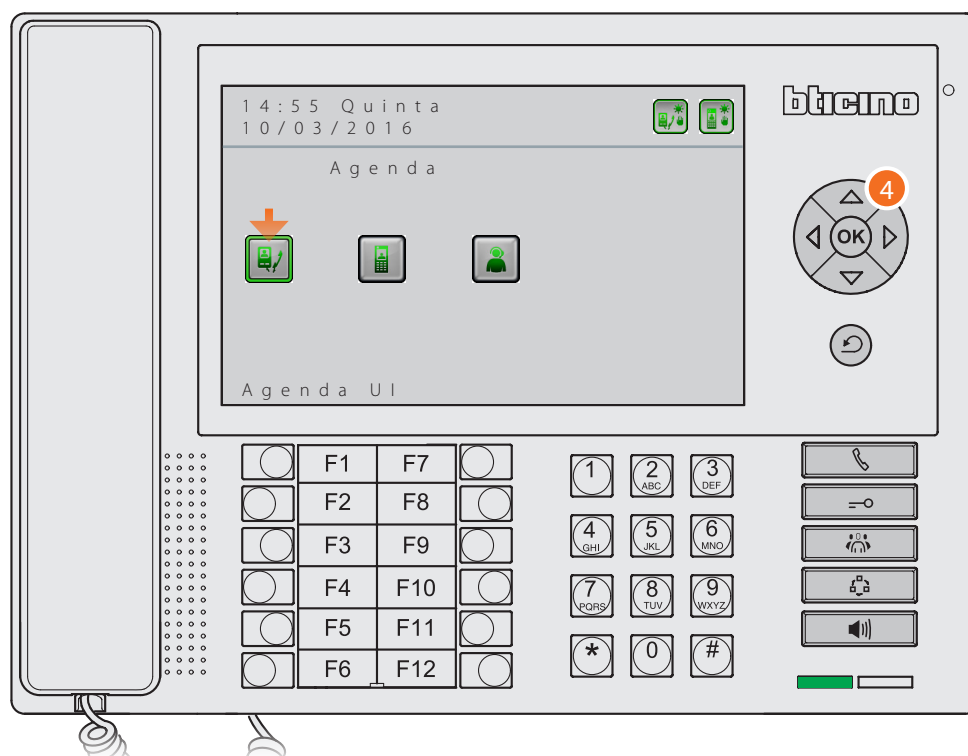

4. Seleccionar "Agenda de Unidades Internas" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar.

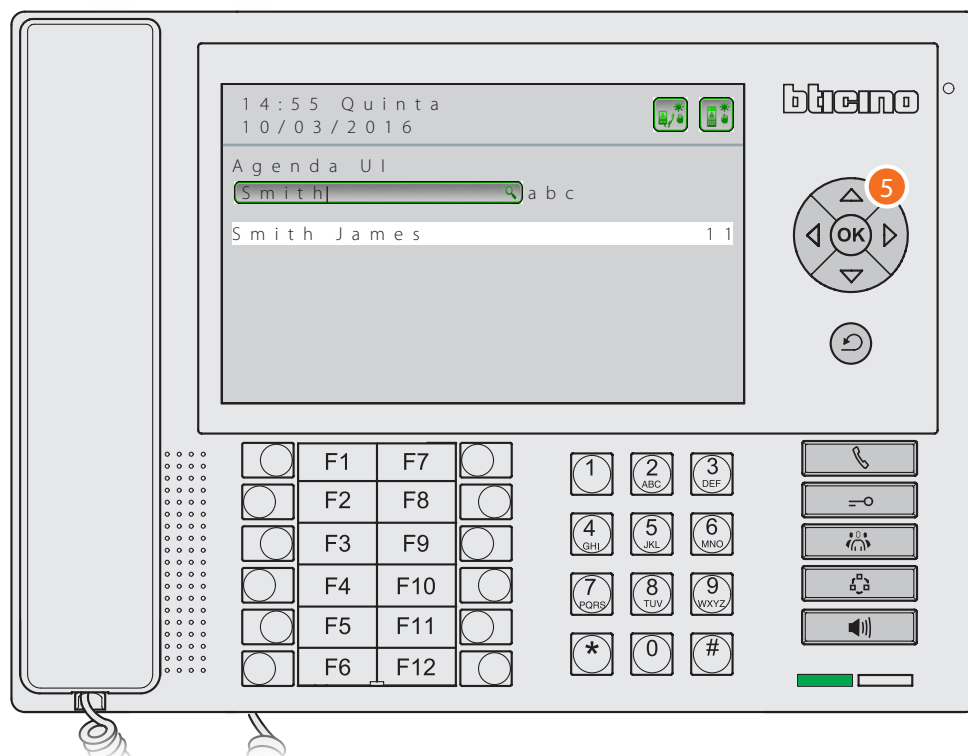

5. Seleccionar o contacto desejado através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para transferir a chamada.

A Unidade Interna recebe a chamada da Central de portaria e no ecrã é exibida a imagem capturada pela câmara de vídeo da Unidade Externa.



6. A Unidade Interna activa a comunicação com a Central de portaria.




7. Comunica à Unidade Interna o motivo da chamada.

8. Seleccionar ou desligar o receptor a fim de colocar em comunicação a Unidade Interna e a Unidade Externa (excluindo-se automaticamente); a conversação poderá ser interrompida a qualquer momento a partir da Unidade Interna: neste caso, será automaticamente restaurada a sua comunicação com a Unidade Externa. Se a comunicação não for interrompida a partir da Unidade Interna, será possível retomar a conversação com a Unidade Externa seleccionando .




Outras chamadas podem ser realizadas apenas após a conclusão da conversação em andamento entre as Unidades Externa e Interna.

Gerir uma chamada a partir da Unidade Interna

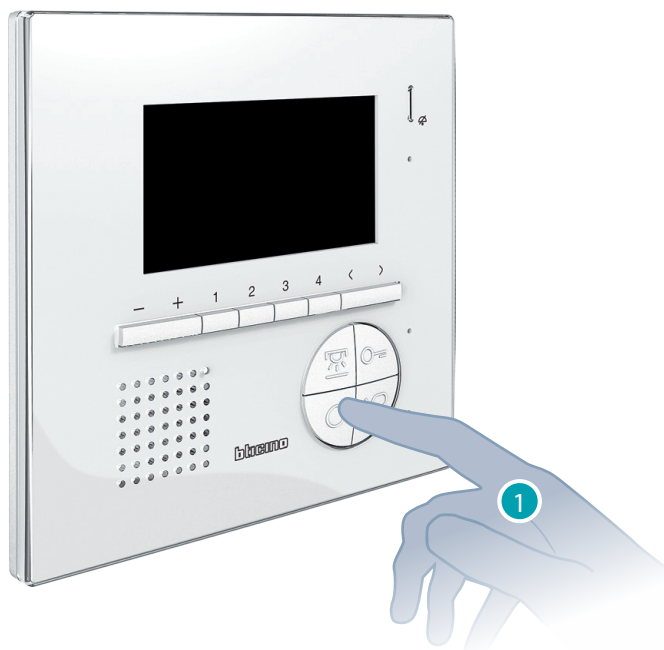

1. A Unidade Interna envia uma chamada para a Central de portaria.


A Central de portaria recebe a chamada e no ecrã é exibida a indicação da Unidade Interna de origem da solicitação.

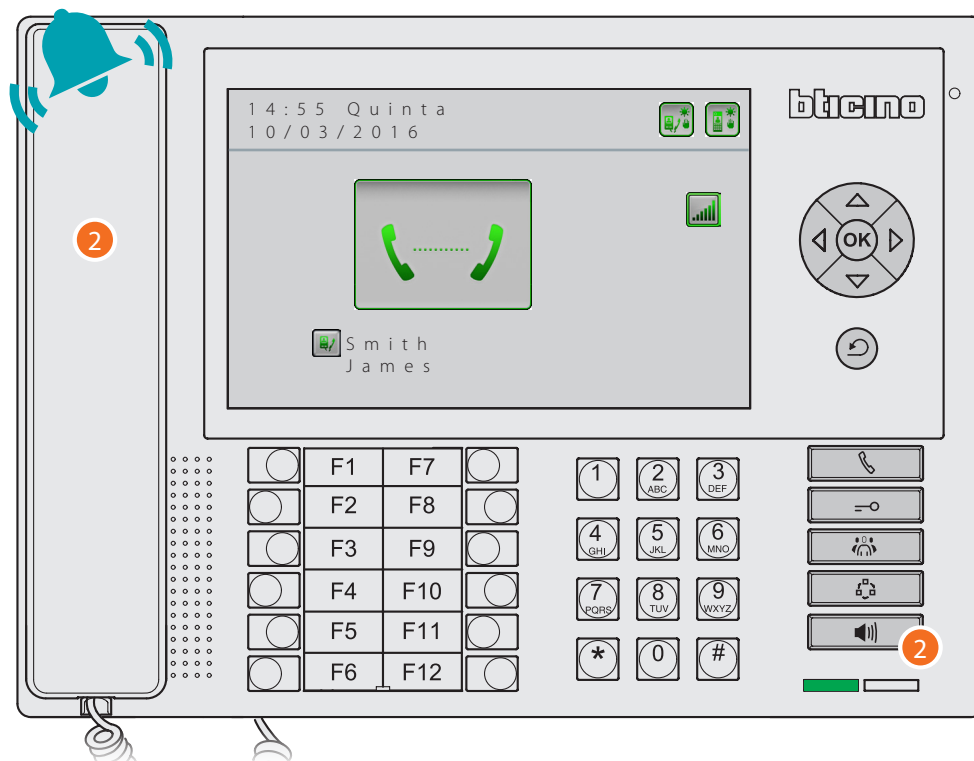

O LED verde pisca rapidamente.

2. Seleccionar  ou levantar o receptor para chamar nova e directamente a Unidade Interna de origem da solicitação.


A Central de portaria permanece em espera até a activação da comunicação por parte da Unidade Interna.

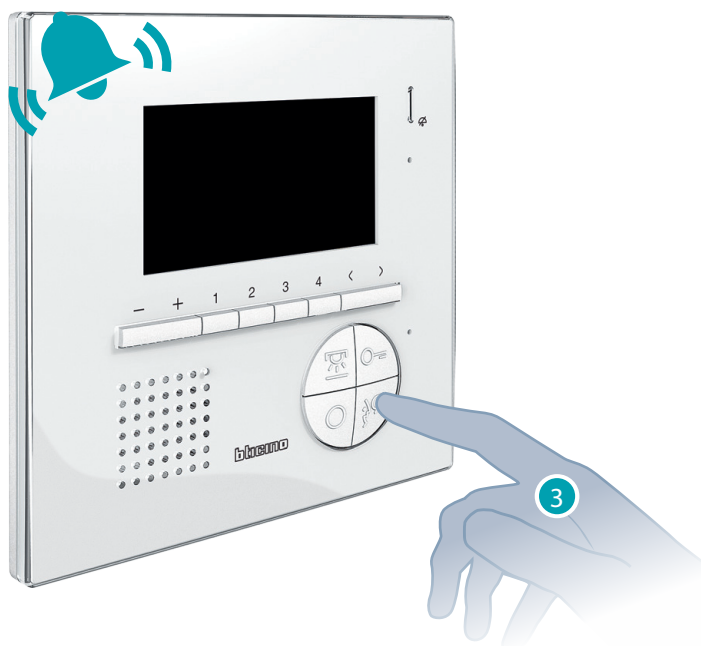


3. A Unidade Interna recebe a chamada da Central de portaria e activa a comunicação.

Realizar uma chamada para a Unidade Interna

Chamada directa

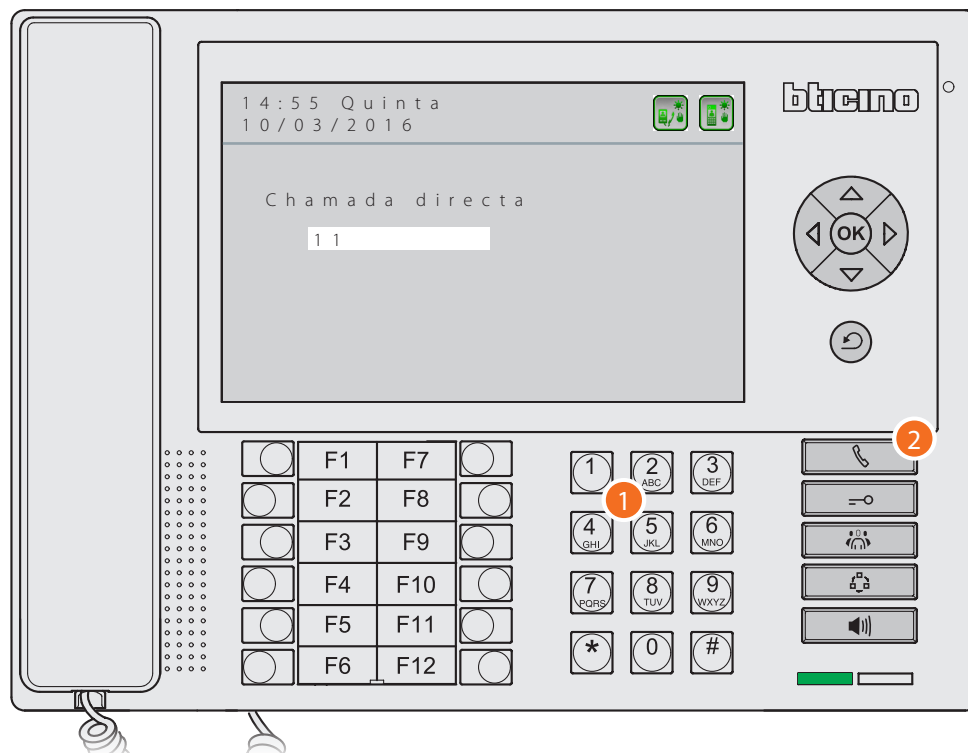

1. Introduzir o código de chamada da Unidade Interna através do teclado alfa-numérico.
2. Seleccionar  a fim de realizar a chamada para a Unidade Interna (modo Alto-falante).

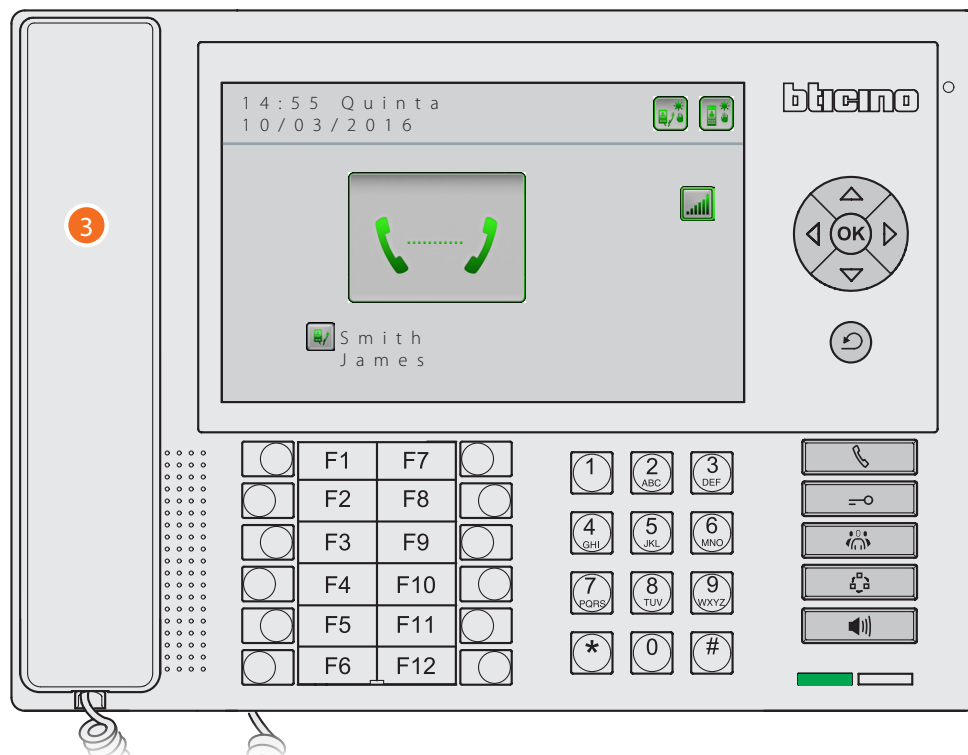

O LED verde pisca rapidamente.


3. Levantar eventualmente o receptor para desactivar o modo Alto-falante.

Aguardar pela resposta da Unidade Interna.




Se o atendedor de chamadas estiver activado na Unidade Interna em questão, deixar uma mensagem vocal e aguardar até a expiração do tempo limite; caso contrário, a mensagem não será registada.


Chamada a partir da agenda

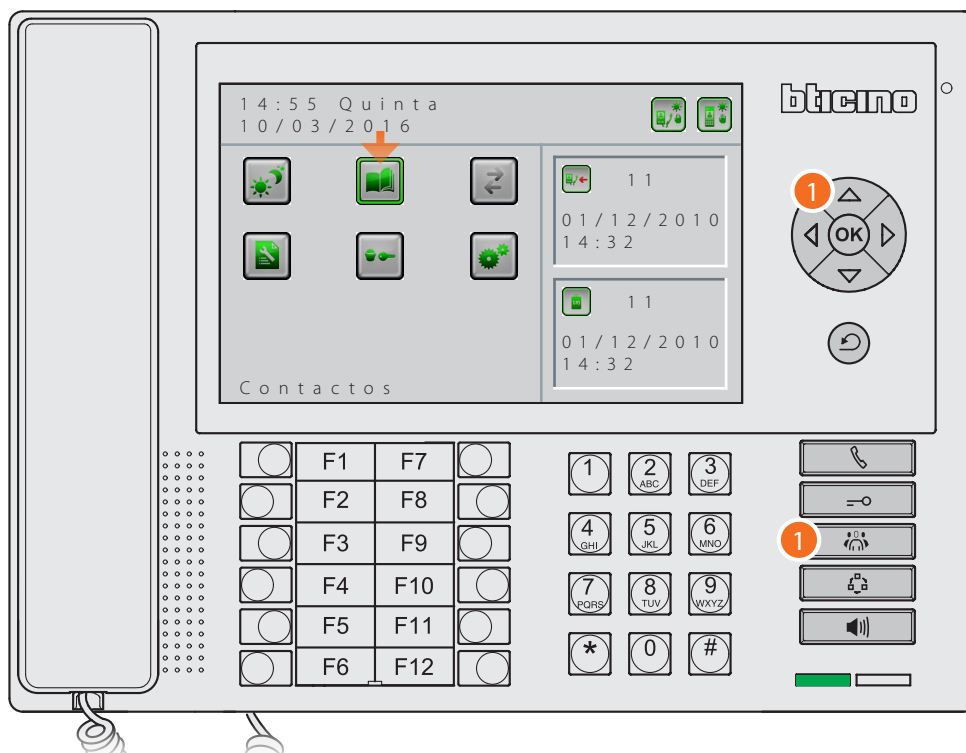


1. Seleccionar "Contactos" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar; alternativamente, seleccionar .

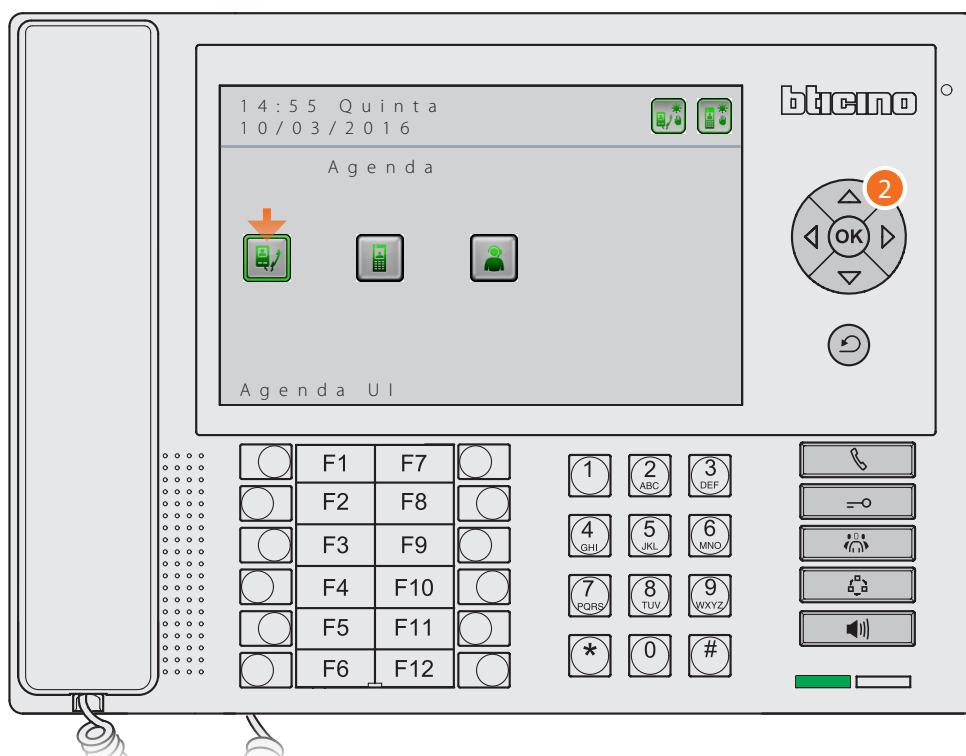

2. Seleccionar "Agenda de Unidades Internas" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar.

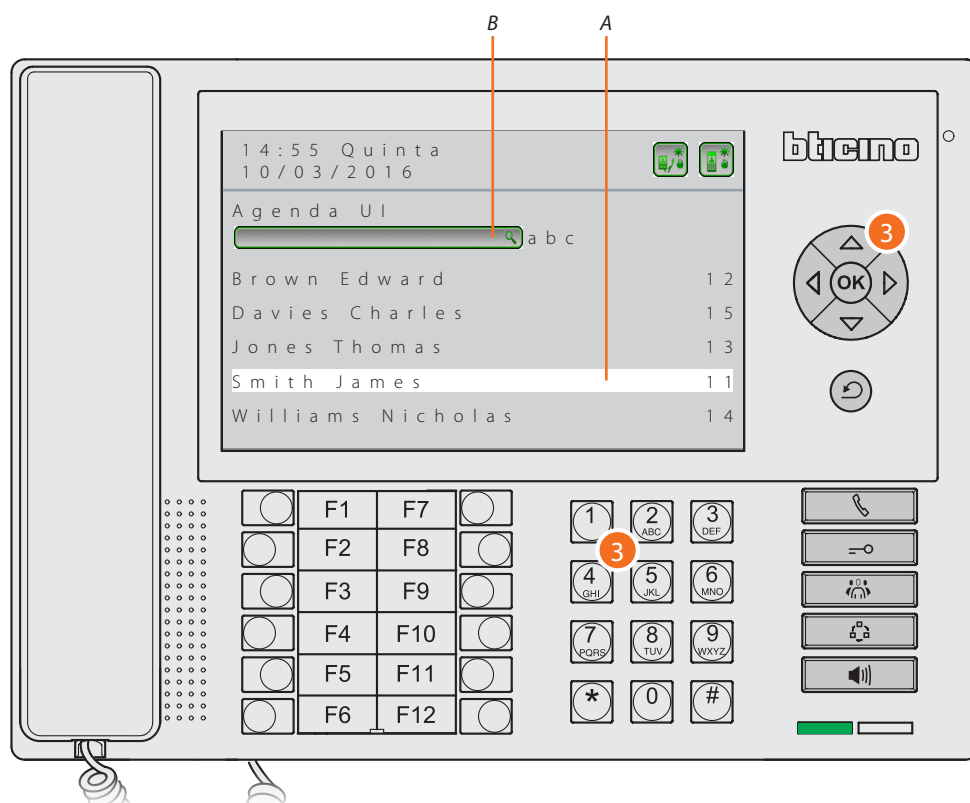

3. É possível seleccionar a Unidade Interna em dois diversos modos:
- A. percorrer com as setas de navegação os contactos memorizados na agenda;
 - B. introduzir a descrição com a qual o contacto foi memorizado na agenda (utilizar o teclado alfa-numérico).
- Após ter identificado a Unidade Interna, seleccionar **OK** a fim de encaminhar a chamada (modo Alto-falante).

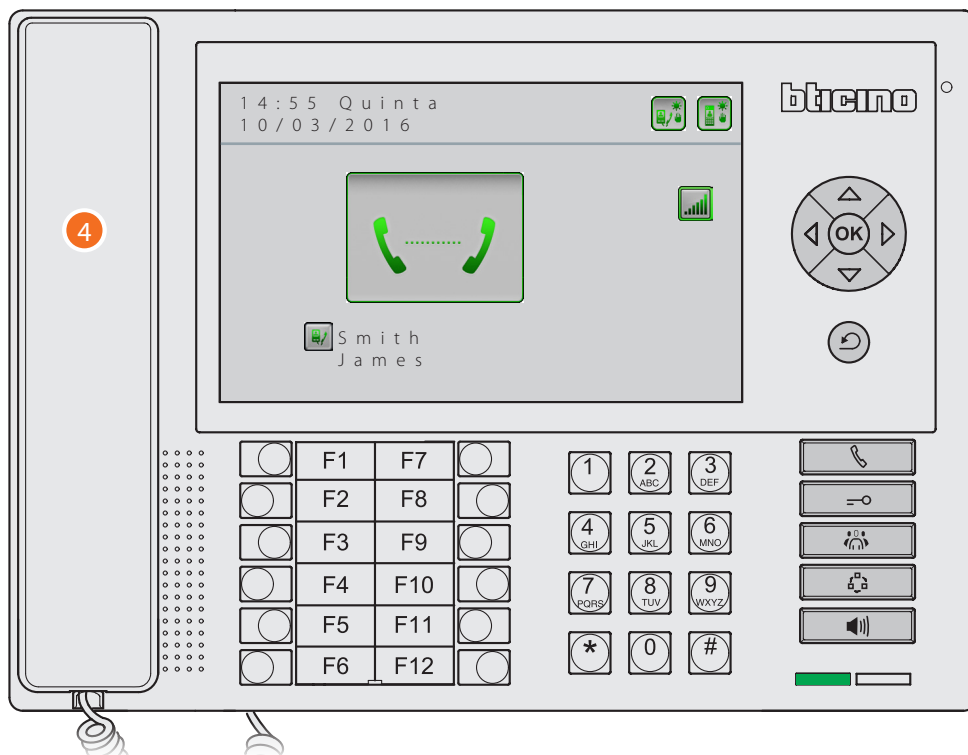

O LED verde pisca rapidamente.

4. Levantar eventualmente o receptor para desactivar o modo Alto-falante.


Aguardar pela resposta da Unidade Interna.



Se o atendedor de chamadas estiver activado na Unidade Interna em questão, deixar uma mensagem vocal e aguardar até a expiração do tempo limite; caso contrário, a mensagem não será registada.

Chamada Bloco/Andar/Apartamento


Abaixo é ilustrado um exemplo de chamada através do modo Bloco/Andar/Apartamento, assumindo como Bloco um caractere (por exemplo, A).

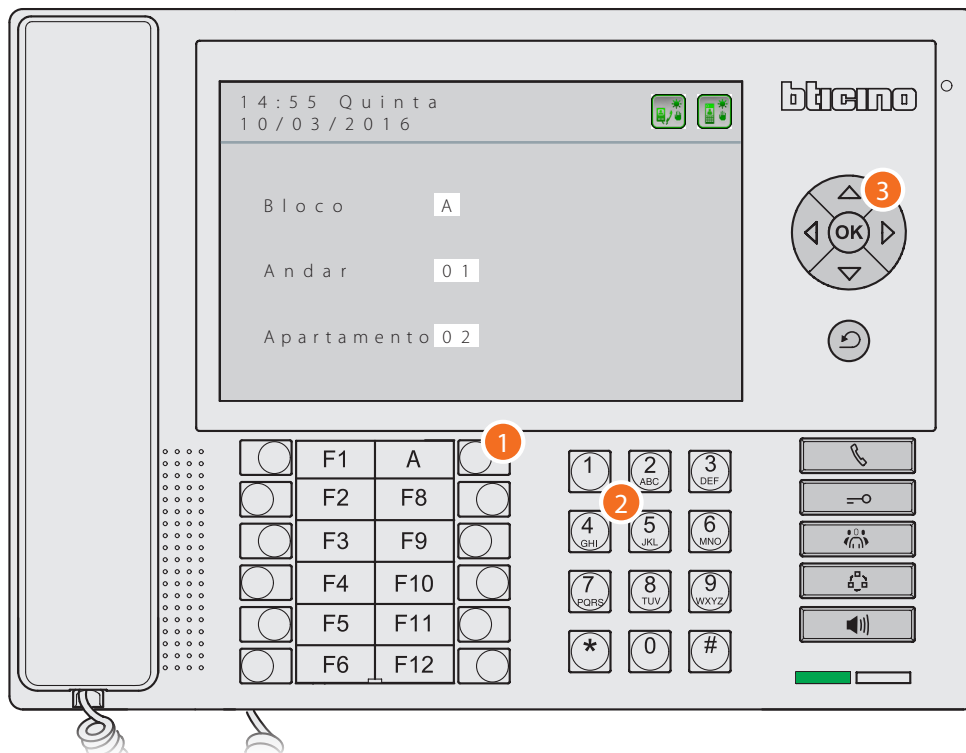

1. Premir a tecla funcional ao qual foi previamente associada, por parte do instalador, a letra A.
2. Em seguida, no teclado alfa-numérico, inserir o andar (01, etc.) e o apartamento (02, etc.) de identificação da Unidade.
3. Seleccionar **OK** a fim de realizar a chamada para a Unidade Interna (modo Alto-falante).



*As teclas funcionais devem ser configurados conforme desejado pelo técnico instalador, combinando diversas funções.
Entrar em contacto com o seu técnico instalador de confiança para personalizá-los.*

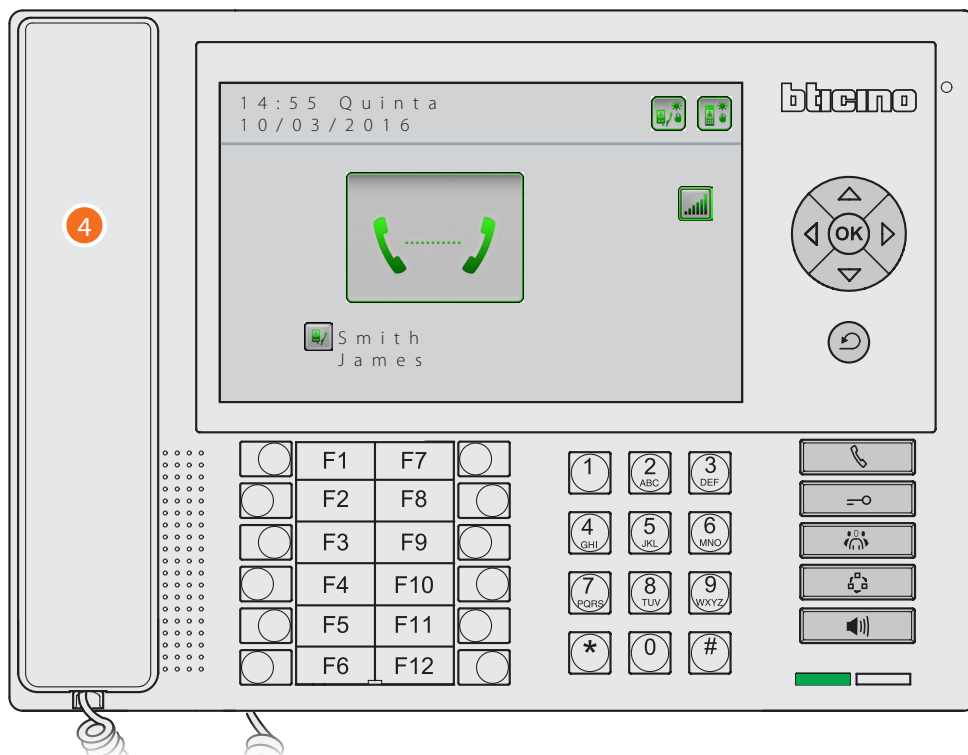

O LED verde pisca rapidamente.

4. Levantar eventualmente o receptor para desactivar o modo Alto-falante.


Aguardar pela resposta da Unidade Interna.



Se o atendedor de chamadas estiver activado na Unidade Interna em questão, deixar uma mensagem vocal e aguardar até a expiração do tempo limite; caso contrário, a mensagem não será registada

Realizar uma chamada para a Unidade Externa

Chamada directa

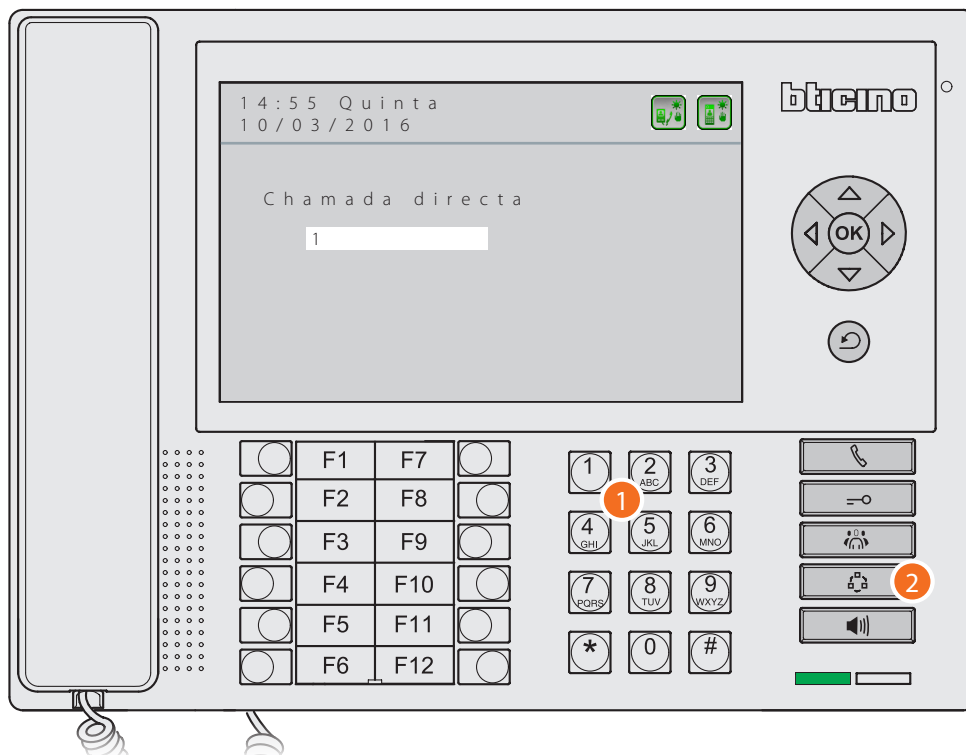

1. Introduzir o código de chamada da Unidade Externa através do teclado alfa-numérico.
2. Seleccionar  a fim de realizar a chamada para a Unidade Externa.




O LED verde pisca rapidamente.


3. É possível estabelecer a comunicação áudio seleccionando  para activar o modo Alto-falante, ou levantando o receptor.

O LED verde pisca lentamente.


Chamada a partir da agenda

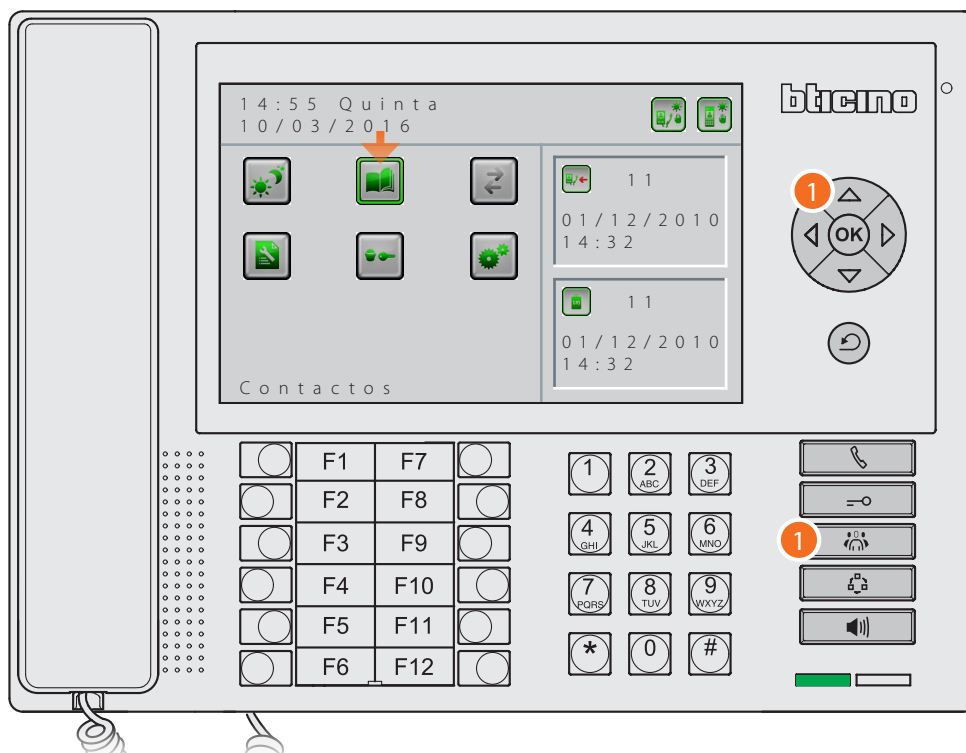

1. Seleccionar "Contactos" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar; alternativamente, seleccionar .

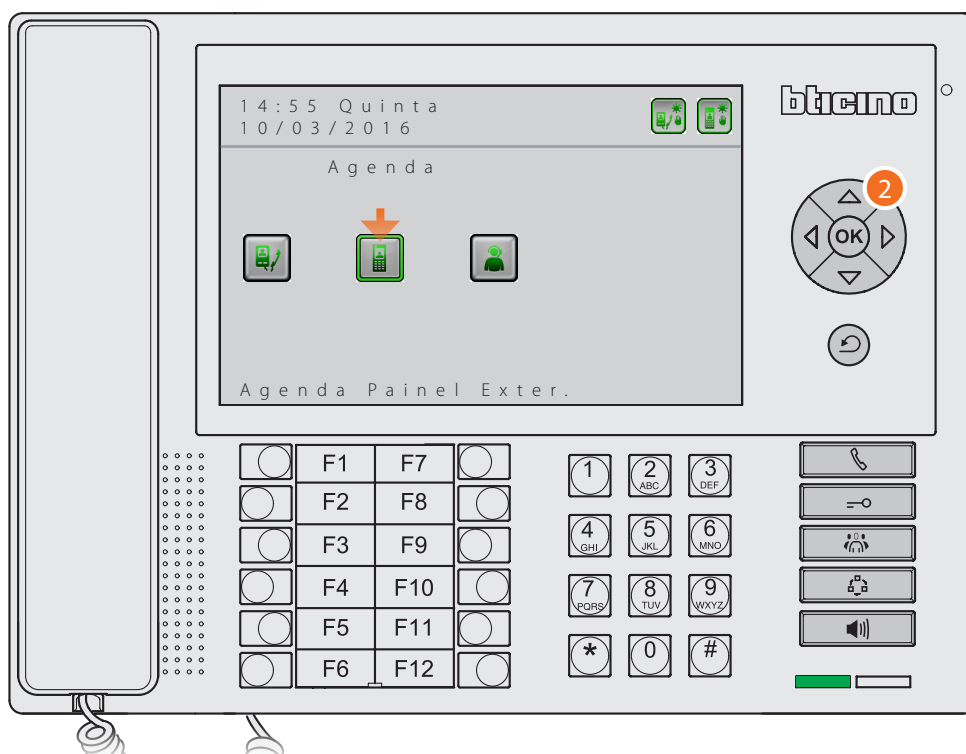

2. Seleccionar "Agenda de Unidades Externas" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar.

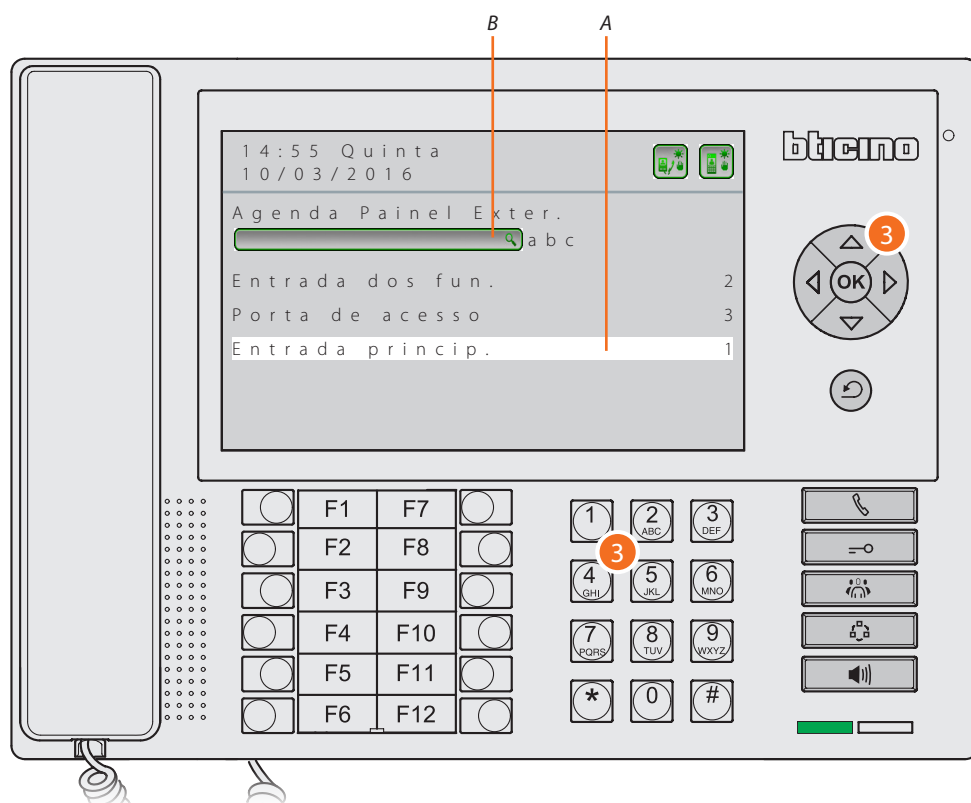

3. É possível seleccionar a Unidade Externa em dois diversos modos:
- A. percorrer com as setas de navegação as Unidades Externas memorizadas na agenda;
 - B. introduzir a descrição com a qual o contacto foi memorizado na agenda (utilizar o teclado alfa-numérico).
- Após ter identificado a Unidade Externa, seleccionar **OK** a fim de encaminhar a chamada (modo Alto-falante).




O LED verde pisca rapidamente.

4. É possível estabelecer a comunicação áudio seleccionando **[Áudio]** para activar o modo Alto-falante, ou levantando o receptor.

O LED verde pisca lentamente.


Gerir um alarme

A Central de portaria recebe um alarme e emite um som contínuo; o alarme é exibido no ecrã.

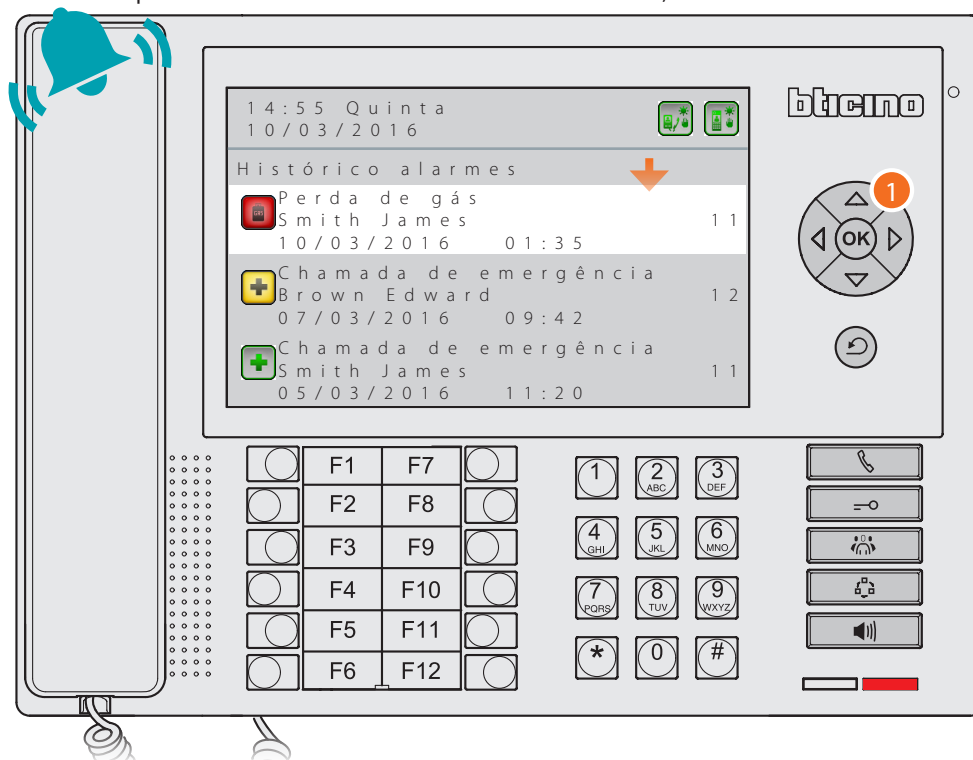

O LED vermelho pisca rapidamente.


1. Seleccionar **OK** a fim de interromper o som contínuo emitido pela Central de portaria. Em seguida, seleccionar novamente **OK** para encarregar-se do alarme.

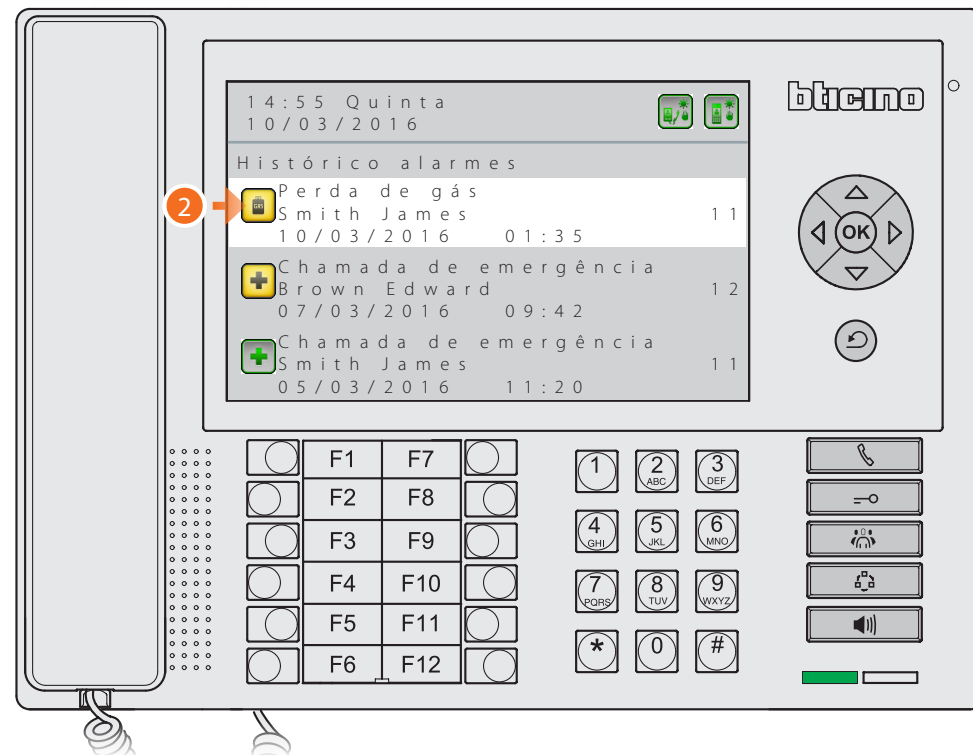


O LED vermelho desliga-se.

2. O ícone do alarme muda de estado, tornando-se amarelo e indicando que o alarme está a ser monitorado.


Em seguida, será possível [chamar a Unidade Interna](#) de origem do alarme e verificar se o mesmo resolvido.

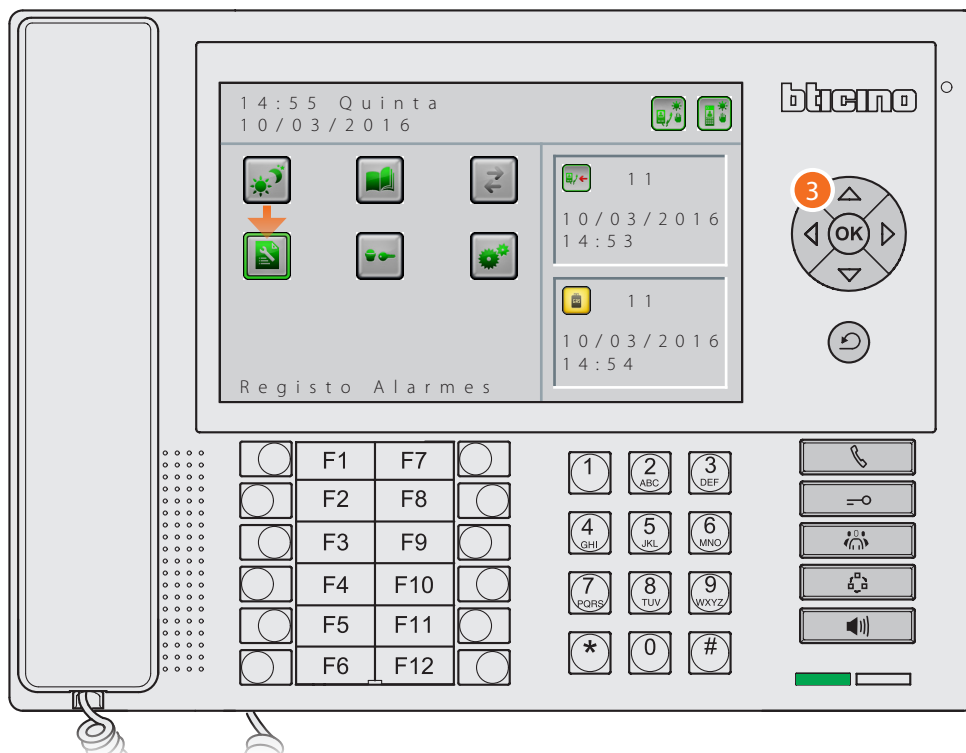

3. Se foi encontrada uma solução para o inconveniente, seleccionar "Registo de alarmes" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar.

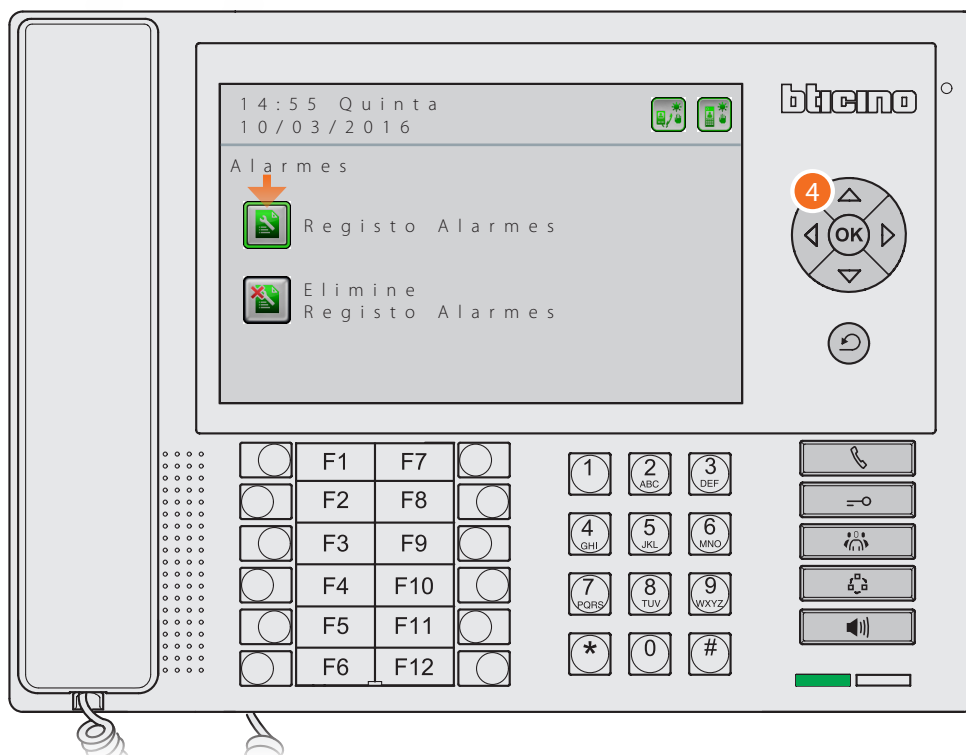

4. Seleccionar "Registo de alarmes" através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar.

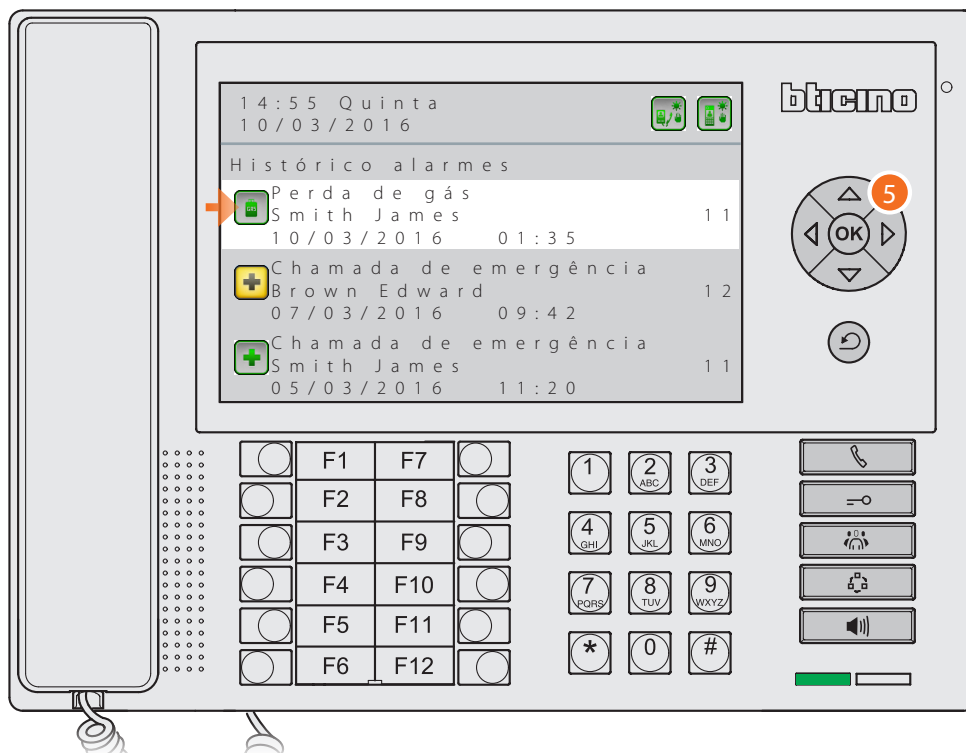

5. Percorrer o elenco através do teclado de navegação, seleccionar o alarme a fechar e, em seguida, **OK** para confirmar.
O ícone do alarme muda de estado, tornando-se verde e indicando que o alarme foi resolvido.




*Sempre que necessário, o alarme pode ser reaberto: aceder à secção "Registo de alarmes", seleccioná-lo e premir **OK**.*
O ícone mudará de estado e se tornará amarelo.




O alarme tem prioridade sobre qualquer outra função da Central de portaria.
Na ocorrência de um alarme, a Central de portaria permite:
– chamar a Unidade Interna de origem do alarme;
– eliminar o alarme;
– receber uma nova sinalização de alarme.

As eventuais chamadas provenientes das Unidades Internas e alarmes ocorridos em partes comuns ou apartamentos são colocados na fila de espera.

Regulações áudio/vídeo durante uma chamada

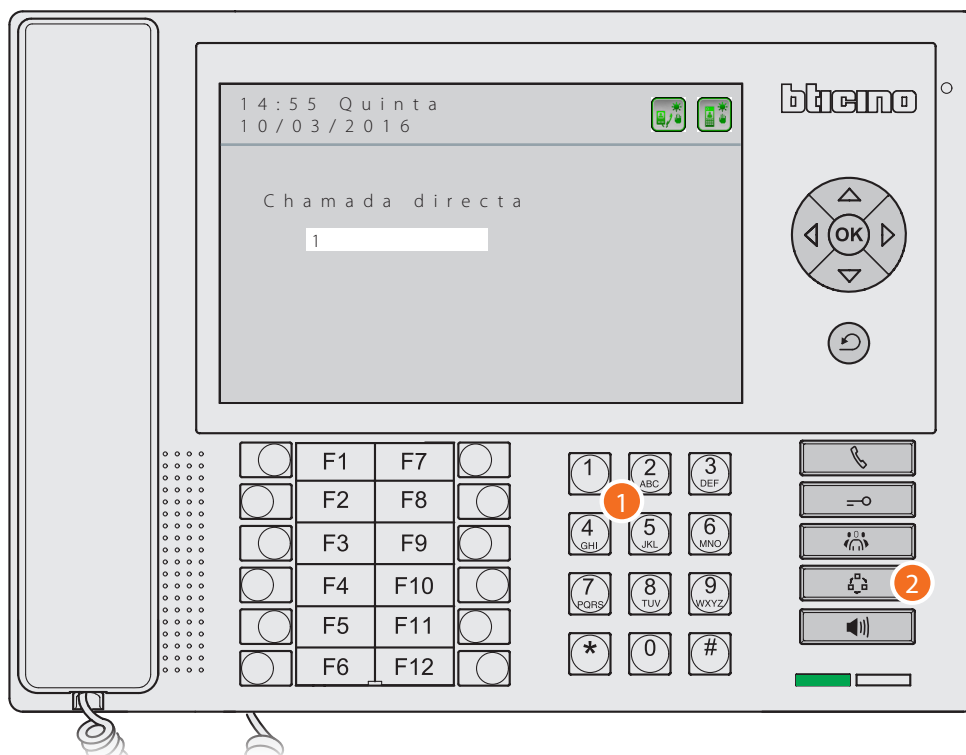

1. Introduzir o código de chamada da Unidade Externa através do teclado alfa-numérico.
2. Seleccionar  a fim de realizar a chamada para a Unidade Externa.

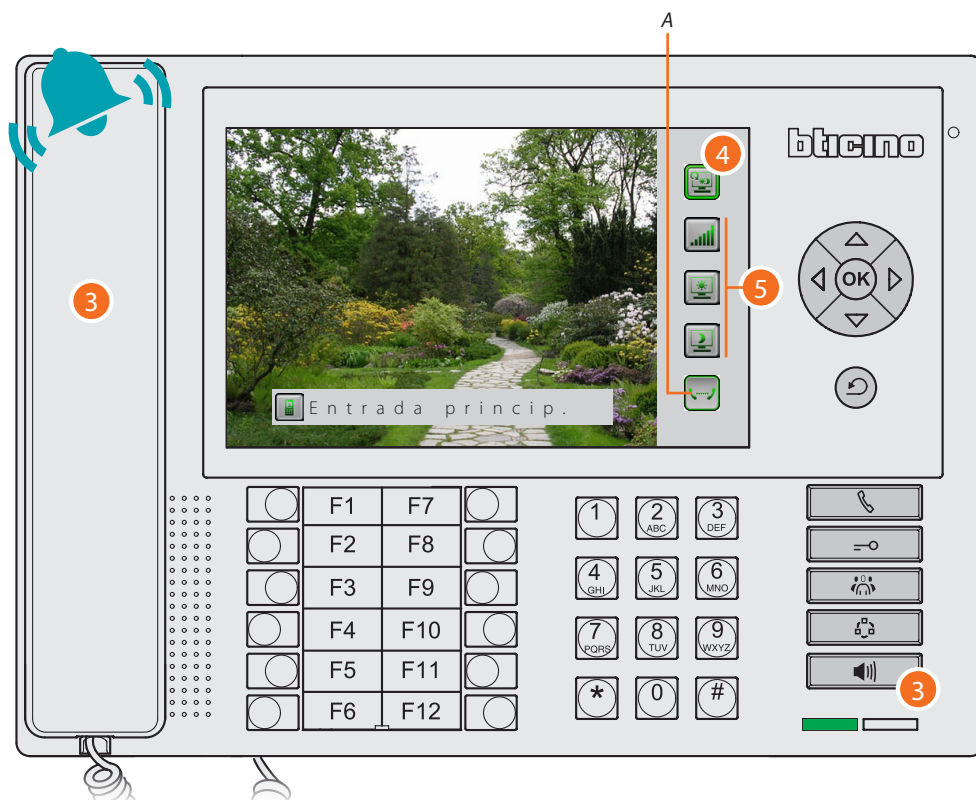

O LED verde pisca rapidamente.

3. É possível estabelecer a comunicação áudio seleccionando para activar o modo Alto-falante, ou levantando o receptor.

O LED verde pisca lentamente.

4. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a opção desejada e premir para alterar a exibição de Dia para Noite e vice-versa.
5. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a opção desejada e premir para confirmar. É possível escolher as regulações entre:
- [Ajustes áudio](#);
 - [Ajustes vídeo \(Dia\)](#);
 - [Ajustes vídeo \(Noite\)](#);

A. Está a indicar o estado da chamada:



A chamar



Em comunicação

Informações gerais

A Central de portaria, oportunamente configurada através do programa TiSwitchboardDevice, permite-lhe, para além de desfrutar das funcionalidades clássicas de intercomunicação vídeo de 2 fios (abertura das fechaduras e controlo vídeo), receber e encaminhar chamadas áudio/vídeo e gerir os alarmes provenientes dos apartamentos e áreas em comum.

As funções principais da Central de portaria são as seguintes:

- chamar uma Unidade Interna;
- receber chamadas das Unidades Externas e encaminhá-las eventualmente às Unidades Internas;
- receber chamadas das Unidades Internas;
- comandar as fechaduras eléctricas a partir das Unidades Externas;
- acender a luz das escadas;
- activar um relé;
- ligar uma Unidade Externa ou uma câmara de vídeo (monitoramento);
- activar em modo cíclico as câmaras de vídeo (vigilância);
- receber alarmes das Unidades Internas (por exemplo, fuga de gás);
- receber mensagens sobre maus funcionamentos que possam ocorrer nos apartamentos (por exemplo, falta de energia eléctrica).

A Central prevê, ademais:

- uma gestão [Dia/Noite](#) que permite-lhe habilitar as funções da Central de portaria apenas em determinadas faixas horárias programáveis pelo instalador;
- um [Registo de chamadas](#), em que são memorizadas as chamadas provenientes das Unidades Internas e Externas ou de outras Centrais de portaria às quais não foi possível responder;
- uma agenda dividida em [Agenda de Unidades Internas, Externas e Centrais de portaria](#) cuja programação permite identificar facilmente o apartamento, a Unidade Externa ou a Central de origem da chamada;
- a possibilidade de encaminhar as chamadas a uma [Unidade Interna de serviço](#) (por exemplo, habilitação do zelador que mora no mesmo prédio);

Notas sobre o ecrã LCD

O ecrã LCD foi fabricado com o emprego de uma tecnologia avançada, de alta precisão. É possível, no entanto, que apareçam até 5 pontos pretos e/ou luminosos (vermelhos, azuis, verdes) permanentes no ecrã LCD.


Trata-se de um normal resultado do processo de fabrico e não indica um funcionamento errado/defeituoso.



O uso impróprio da Central de portaria e de todos os dispositivos conectados à mesma provoca a exclusão de qualquer garantia!

Para a limpeza, utilizar exclusivamente um pano húmido ou anti-estático. Evitar o uso de álcool ou detergentes químicos.

Teclas de função e LED de estado

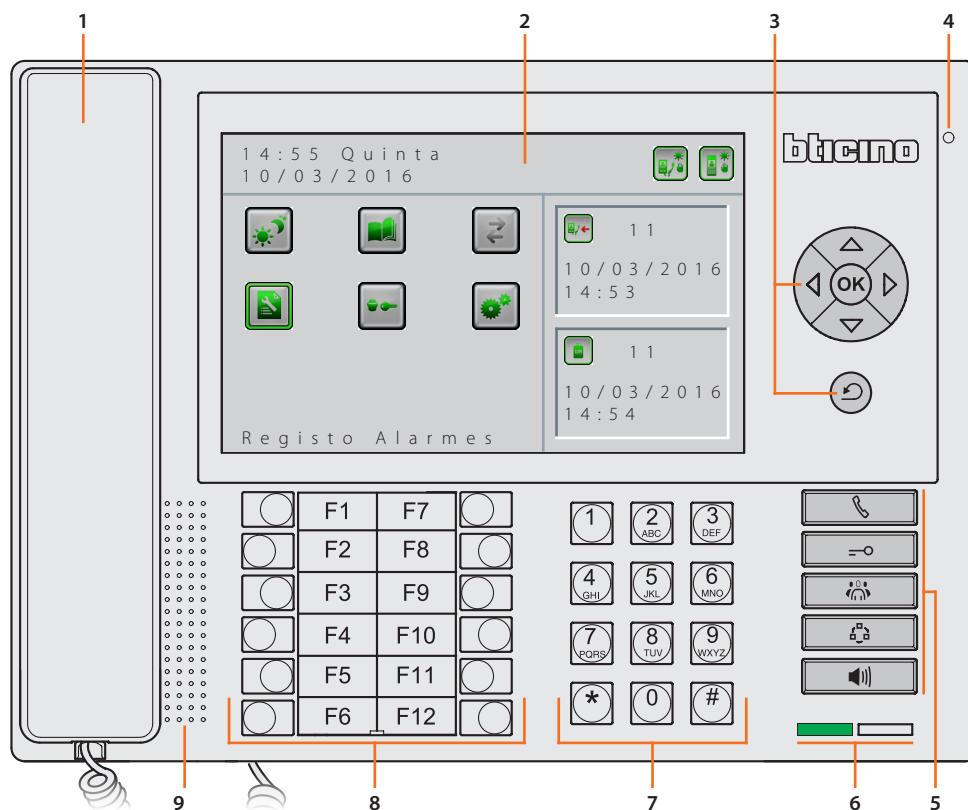

1. Receptor.
2. Ecrã LCD a cores:
exibe os menus de guia das operações de uso e programação, mostra as imagens capturadas pela Unidade Externa ou por outras câmaras de vídeo.
3. [Teclas de navegação.](#)
4. Microfone com alto-falante.
5. [Teclas de funções de intercomunicação vídeo.](#)
6. [LED de estado.](#)
7. Teclado alfa-numérico.
8. Teclado de funções configuráveis.
9. Alto-falante (Viva-voz).

Teclas de navegação

Tecla	Significado
 Teclas de setas	No interior dos menus, permitem a selecção das opções anteriores ou seguintes, em modo vertical ou horizontal e considerando apenas a linha de referência; em determinados sub-menus permitem alterar o valor configurado.
 Tecla de confirmação	Activa a ligação da Central de portaria se a mesma estiver desligada. Permite também aceder aos menus e confirmar a escolha realizada.
 Tecla de anulação/retorno	Volta para a página anterior; desliga o ecrã se o usuário estiver na página inicial.

Teclas de funções de intercomunicação vídeo


Tecla	Significado
 Tecla de chamada directa	Realiza a chamada para a Unidade Interna (uma vez introduzido o endereço lógico associado à mesma na agenda) ou, em caso de chamada realizada a partir de uma Unidade Externa, realiza a chamada sem utilizar a função de procura na agenda.
 Tecla de abertura da fechadura	Durante a conexão permite a abertura da Unidade Externa de origem da chamada; durante o período de inactividade, da Unidade Externa associada. Sempre durante o período de inactividade, introduzindo o endereço da Unidade Externa, permite a abertura de uma fechadura qualquer (apenas para Unidades Externas no mesmo segmento da Central de portaria).
 Tecla da agenda	Exibe as agendas de marcação rápida das Unidades Internas e Externas e das Centrais de portaria.
 Activação da Unidade externa/Activação cíclica	Activa a ligação da Unidade Externa associada e, se houver, permite a activação cíclica das outras Unidades Externas/câmaras de vídeo. Durante o período de inactividade, digitando um endereço, activa a Unidade Externa associada ao mesmo.
 Tecla Viva-voz	Activa o modo viva-voz excluindo o funcionamento do receptor ou vice-versa.

LED de estado

Led	Significado
 Aceso em modo constante	Central de portaria em modo de espera (stand-by).
 A piscar rapidamente	Chamada em entrada.
 A piscar lentamente	Conversação em curso ou notificação de chamada perdida.
 A piscar rapidamente	Notificação de alarme.

Página principal

Nesta página estão presentes os ícones principais para activação das funções da Central de portaria e algumas indicações relativas às chamadas e alarmes ocorridos. Em função do modo de programação da Central de portaria (principal, de derivação ou Mestre/Escravo), este ecrã pode apresentar ícones diferentes.

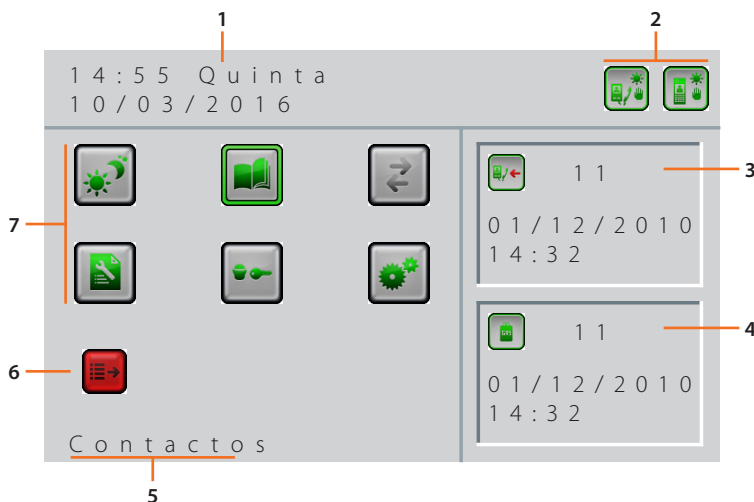


1. Hora e data.
2. [Ícone de estado dos modos operacionais.](#)
3. [Zona da última chamada perdida.](#)
4. [Zona do último alarme recebido.](#)
5. Nome da função seleccionada.
6. [Ícone de configuração.](#)
7. [Funções.](#)

Ícone de estado dos modos operacionais


Ícone	Estado	Significado
Manual	Automático	
		Chamadas provenientes da Unidade Externa no modo Dia . A chamada proveniente da Unidade Externa é encaminhada à Central de portaria
		Chamadas provenientes da Unidade Externa no modo Noite . A chamada proveniente da Unidade Externa é encaminhada directamente ao destinatário.
		Chamadas provenientes da Unidade Interna no modo Dia . A chamada proveniente da Unidade Interna é encaminhada à Central de portaria.
		Chamadas provenientes da Unidade Interna no modo Noite . A chamada proveniente da Unidade Interna é encaminhada à Unidade Interna sem passar pela Central de portaria
Ícone	Significado	
	Modo Dia/Noite nas Unidades Internas desabilitado.	As Unidades Internas funcionam no modo Noite e isto pode ser alterado apenas pelo técnico instalador.
Ícone	Significado	
	Estado de presença	A Central de portaria está ausente (apenas Central de portaria de derivação no modo Dia) consultar Estado de presença .

Zona da última chamada perdida

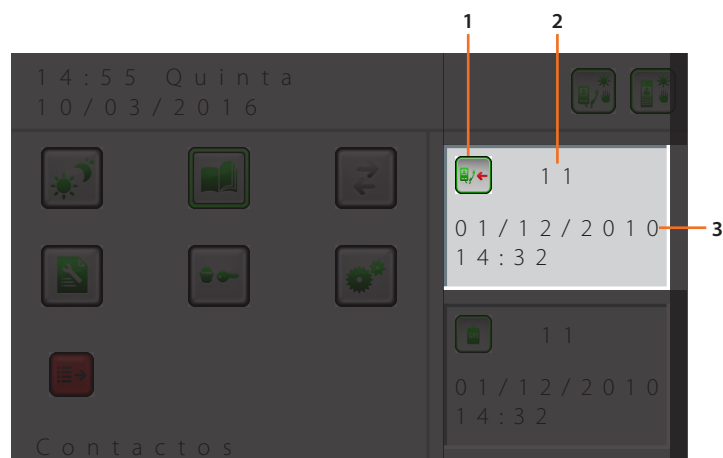

1. [Ícone relativo ao tipo de chamada.](#)
2. Código da chamada Unidade Interna/Externa de origem da chamada.
3. Visualização da data e hora da chamada.

Zona do último alarme/sinalização recebido

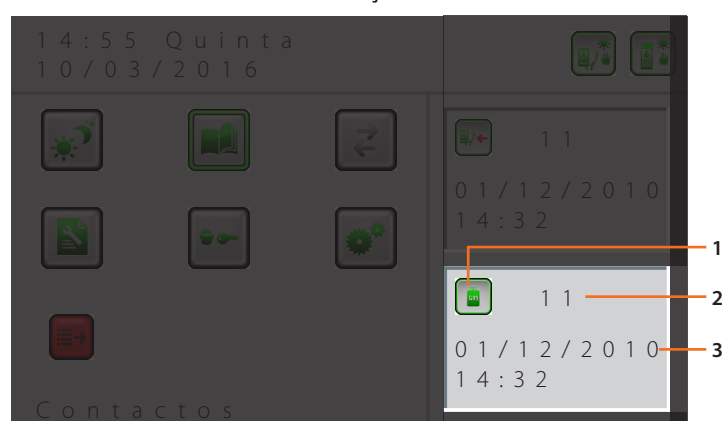

1. [Ícone relativo ao tipo de alarme/sinalização.](#)
2. Código da chamada (Unidade Interna/Externa de origem do alarme).
3. Visualização da data e hora do alarme.

Ícone de configuração



Contactar prontamente o seu técnico instalador de confiança se este ícone for exibido (a sua instalação pode não estar funcionando correctamente).


Funções

Seleccionando os ícones ilustrados abaixo, tem-se a possibilidade de visualizar os respectivos ecrãs. A presença ou ausência de determinados ícones depende da configuração da central de portaria.

Ícone	Significado
	Modos operacionais Seleccioná-lo a fim de aceder ao ecrã em que é possível configurar o modo de gestão, por parte da Central de portaria, das chamadas provenientes das Unidades Internas e Externas (modo Dia/Noite).
	Contactos Seleccioná-lo a fim de aceder ao ecrã em que estão presentes as diversas agendas (Unidades Internas e Externas e Centrais de portaria), visualizar os contactos e eventualmente chamá-los.
	Registo de chamadas Seleccioná-lo a fim de aceder ao ecrã em que estão memorizadas (divididas por categoria) as chamadas.
	Registo de alarmes (apenas Central de portaria principal) Seleccioná-lo a fim de aceder ao ecrã em que estão memorizados os alarmes encaminhados à Central de portaria e provenientes das Unidades Internas ou do sistema.
	Estado de presença (apenas Central de portaria de derivação) Seleccioná-lo a fim de configurar a central de portaria como presente ou ausente.
	Automações Seleccioná-lo a fim de aceder ao ecrã em que estão presentes as fechaduras configuradas pelo seu técnico instalador e activar as fechaduras sempre que necessário.
	Configuração Seleccioná-lo a fim de aceder ao ecrã em que é possível personalizar as funções para utilizar a sua Central de portaria optimamente.

Funções

É possível aceder aos ecrãs das funções principais directamente a partir da página inicial, seleccionando os respectivos ícones por meio do teclado de navegação.

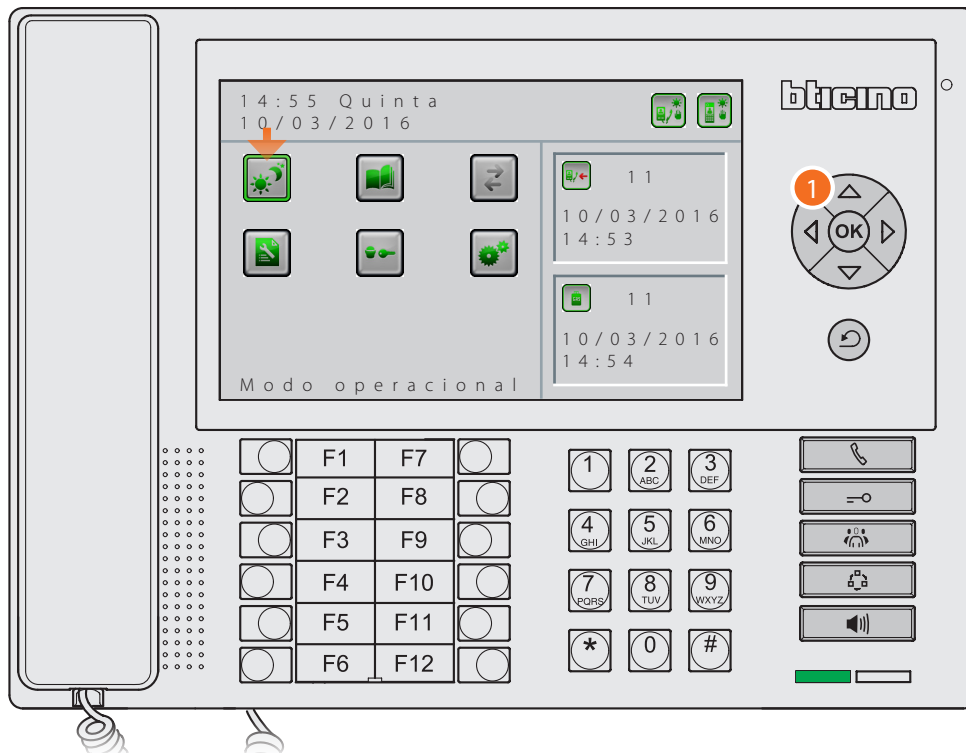


1. Seleccionar, utilizando o teclado de navegação, o ícone relativo à função desejada e premir **OK** para confirmar.




Modos operacionais

Nesta secção é possível, activando a função [Giorno/Notte](#), configurar o modo de gestão das chamadas provenientes das Unidades Internas e Externas por parte da Central de portaria.

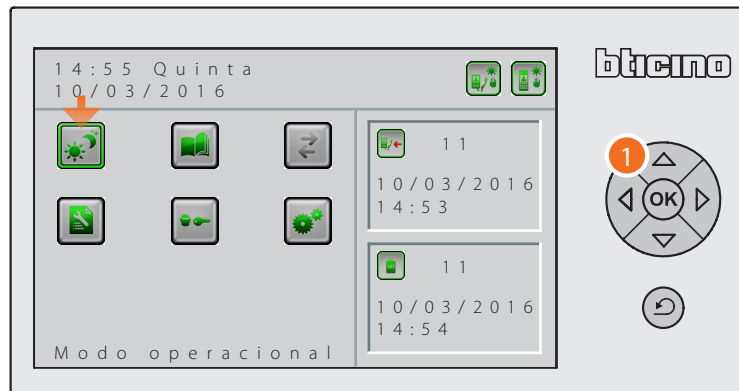

1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função "Modos operacionais" e, em seguida, premir **OK** para confirmar.

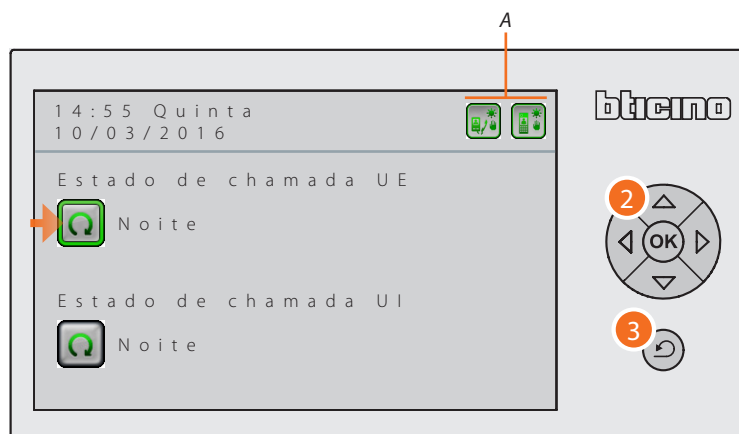

2. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função desejada e premir **OK** para alterar o estado das chamadas de [Noite](#) para [Dia](#) e vice-versa.
 3. Seleccionar **OK** para sair do menu.
- A. Os ícones de estado mostram o modo activo.



- A. Indicação da Unidade Interna/Unidade Externa.
- B. Indicação do modo Dia/Noite.
- C. Indicação do modo Automático/Manual (se ausente modo Dia/Noite desabilitado).



MODO DIA:

As chamadas em entrada são filtradas pela Central de portaria.



MODO NOITE:

As chamadas em entrada são encaminhadas directamente aos respectivos destinatários.



A possibilidade de alterar o modo depende da configuração realizada por seu técnico instalador de confiança.

- Modo Dia/Noite desabilitado – é sempre activo o modo Noite;
-  Modo Dia/Noite manual – o modo Dia/Noite pode ser activado a partir do menu [Modos operacionais](#);
- **A** Modo Dia/Noite automático – a alteração do modo ocorre automaticamente em função das faixas horárias programadas pelo técnico instalador.

Contactos

Nesta secção, pode-se visualizar e seleccionar os contactos presentes nas diversas agendas previamente criadas por meio do software TISwitchboardDevice.




Durante uma chamada vídeo é possível aceder directamente às agendas existentes premindo a tecla .



1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função “Contactos” e, em seguida, premir  para confirmar.




2. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a agenda desejada entre:
 - Agenda Unidades Internas;
 - Agenda Unidades Externas;
 - Agenda Central de portaria;
 e seleccionar  para confirmar.

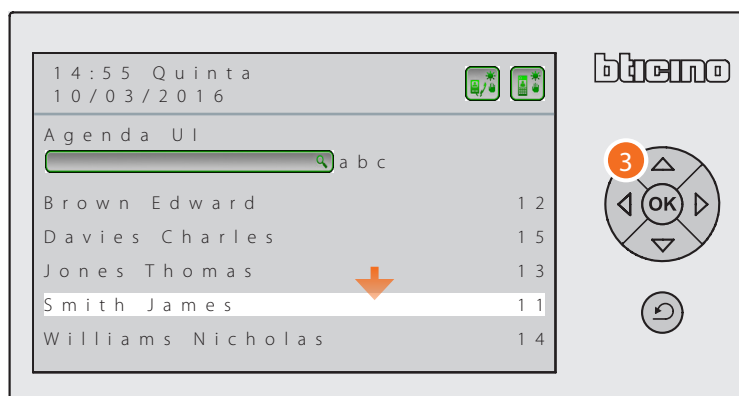

3. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar o contacto e premir  a fim de encaminhar a chamada.


Em todas as agendas é também presente uma barra de pesquisa rápida dos contactos; utilizar o teclado alfa-numérico para introduzir os dados.

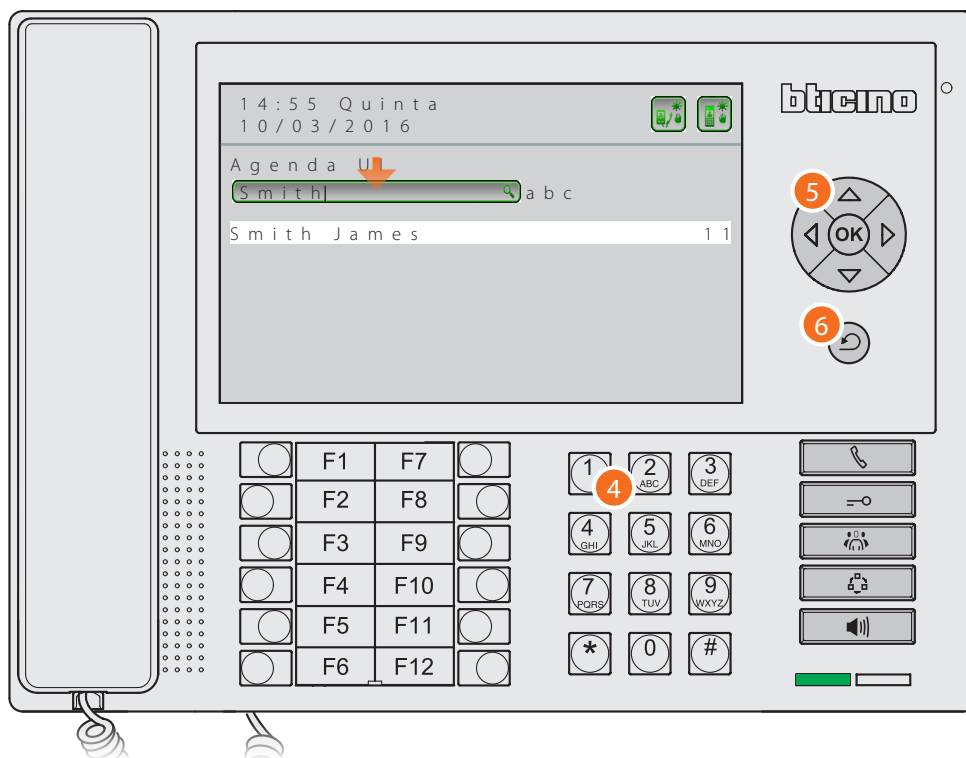


4. Utilizar o teclado alfa-numérico para procurar e filtrar os contactos memorizados na agenda.
5. Seleccionar **OK** a fim de encaminhar a chamada.
6. Seleccionar **←** para sair do menu.

Registo de chamadas

Nesta secção, pode-se visualizar todas as chamadas divididas por categoria, e eventualmente chamar novamente o contacto posteriormente.

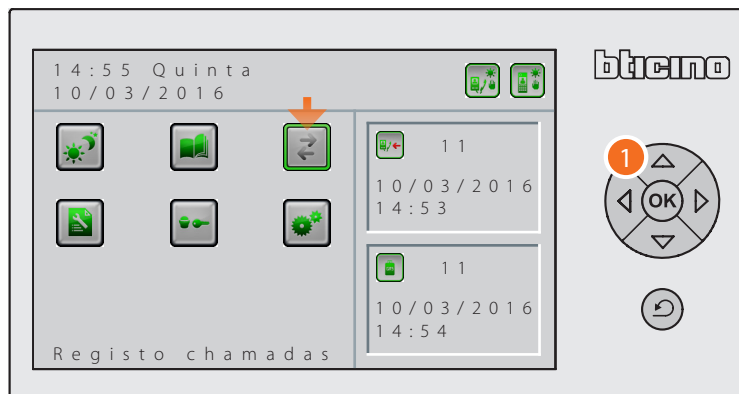


1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função "Registo de chamadas" e, em seguida, premir **OK** para confirmar.

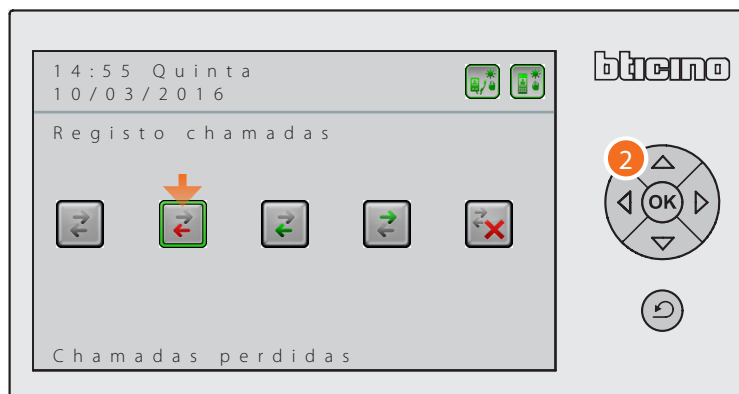

2. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função desejada entre:
 - Todas as chamadas;
 - Chamadas perdidas;
 - Chamadas recebidas;
 - Chamadas encaminhadas;
 - Eliminar os registos;e seleccionar **OK** para confirmar.



Se o usuário estiver na página inicial ou a Central de portaria estiver no modo de espera (stand-by), através da tecla  é possível entrar na função "Todas as chamadas" da secção "Registo de chamadas".

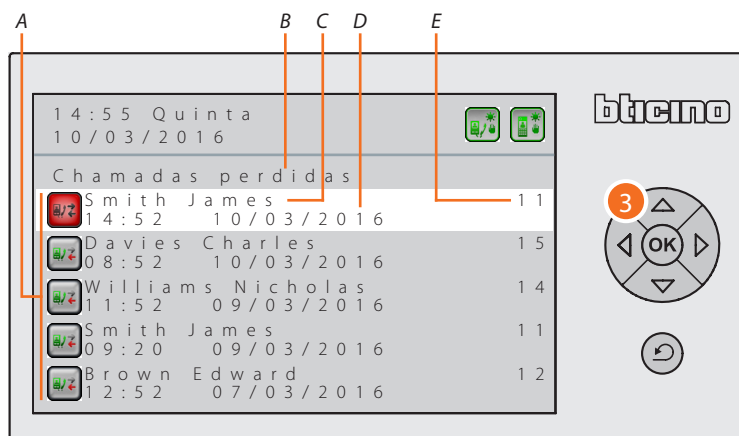

A. [Ícones relativo às chamadas.](#)

B. *Tipo de chamada.*


C. *Nome de identificação Unidade Externa/Unidade interna de origem da chamada.*

D. *Data e hora da chamada.*

E. *Código da chamada Unidade Interna/Externa de origem da chamada.*

- Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a chamada perdida e, em seguida, premir **OK** para chamar directamente o destinatário.


É também possível eliminar todas as chamadas presentes na memória.

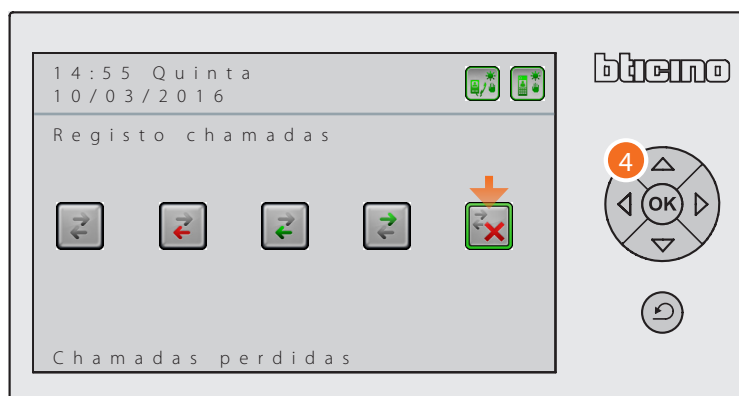

- Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função "Eliminar os registos" e premir **OK** para eliminar definitivamente da memória da Central de portaria todas as chamadas.



selecção da tecla **OK** provocará a eliminação imediata de todas as chamadas memorizadas, não sendo prevista qualquer mensagem de confirmação. A operação é de tipo irreversível.

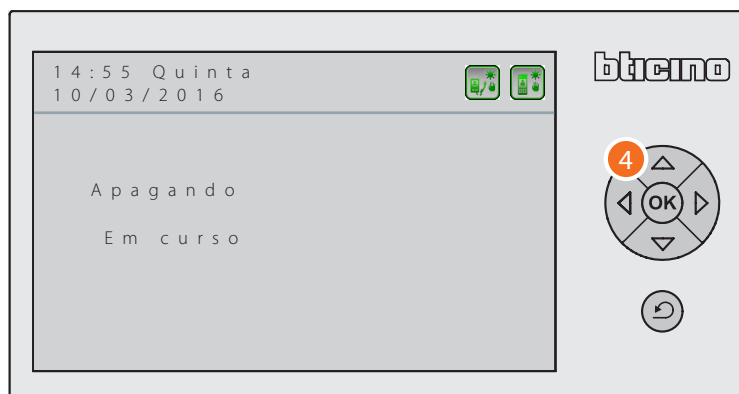

Registo de chamadas

Ícone			Significado
Unidade Externa	Unidade Interna	Central de portaria	
			Chamada perdida
			Chamada perdida e gerida
			Chamada realizada
			Chamada recebida

Zona da última chamada perdida


Ícone			Significado
Unidade Externa	Unidade Interna	Central de portaria	
			Chamada perdida
			Chamada perdida e gerida

Registro Allarmi/Stato Presenza


Algumas funções da Central de portaria estão disponíveis com base no modo de configuração do dispositivo: em detalhe, a função “Registro de alarmes” pode ser utilizada apenas nos casos em que a Central foi configurada como principal; ao contrário, a função “Estado de presença” pode ser utilizada apenas nos casos em que a Central foi configurada como de derivação.

Registro de alarmes (apenas Central de portaria principal)

Nesta secção, é possível gerir os alarmes provenientes dos apartamentos, zonas em comum ou sistema. É possível gerir os alarmes recebidos e fechá-los em seguida, após ter executado todas as operações necessárias. É também possível visualizar os eventos relativos aos alarmes e as suas características na secção Histórico de alarmes.

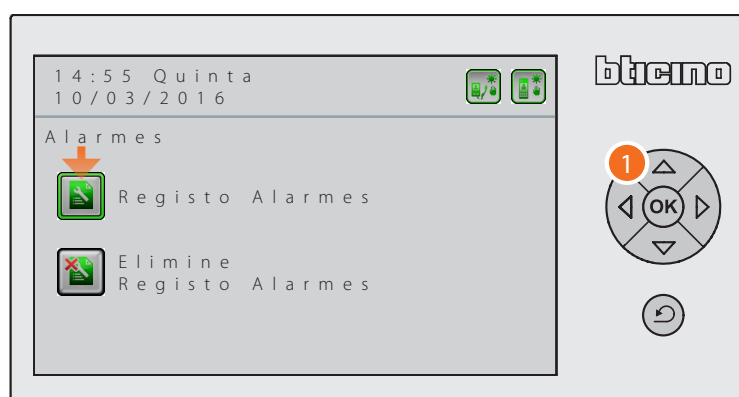


1. Seleccionar “Registro de alarmes” através do teclado de navegação e, em seguida, **OK** para confirmar.

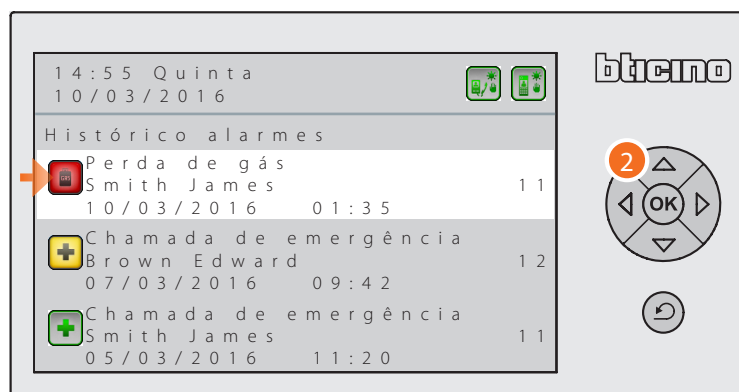


Os alarmes em curso são evidenciados por meio dos respectivos símbolos com cor de fundo vermelha

2. Seleccionar, utilizando o teclado de navegação, o alarme desejado e premir **OK** para confirmar.

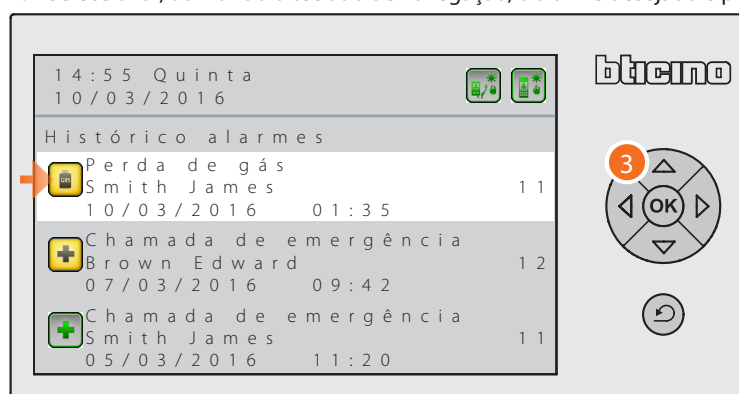

O ícone do alarme muda de estado (a cor de fundo do símbolo passa a ser amarela, indicando que o alarme está a ser monitorado).

3. Verificar se o problema foi resolvido: em caso de êxito positivo, seleccionar o alarme em questão e, em seguida, **OK** para confirmar.

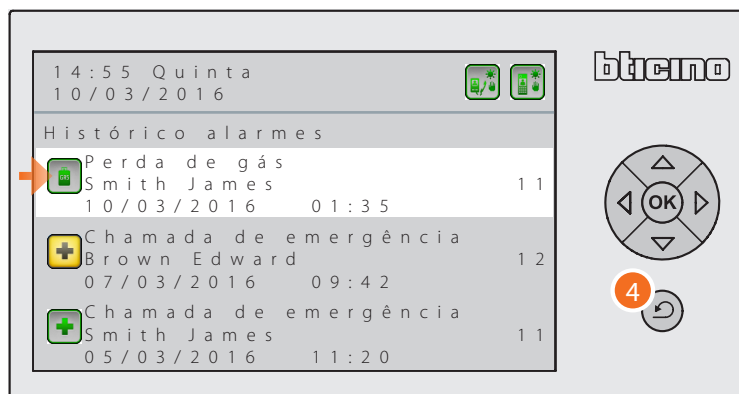

O ícone do alarme muda de estado (a cor de fundo do símbolo passa a ser verde, indicando que o alarme foi resolvido).

4. Seleccionar  para sair do menu.



Sempre que necessário, o alarme pode ser reaberto acedendo à secção [“Registo de alarmes”](#), seleccionando .

Neste caso específico, o ícone mudará novamente de estado (a cor de fundo do símbolo passará a ser amarela, indicando que o alarme está a ser novamente monitorado).

Alarmes técnicos

Alarme	Ícone		Significado
	Em tratamento	Resolvido	
			Alarme: inundação
			Alarme: congelador
			Alarme de emergência
			Alarme: gás
			Alarme: incêndio
			Alarme: intrusão
			Alarme: adulteração
			Alarme: pânico
			Alarme técnico

Sinalizações


Ícone	Significado
	Bateria do sistema anti-furto em avaria
	Ausência da rede de alimentação eléctrica
	Retorno da rede de alimentação eléctrica
	Estado porta aberta
	Estado porta fechada

Estado de presença (apenas Central de portaria de derivação)


Esta função permite-lhe configurar a Central de portaria como presente/ausente.

Se ausente, as eventuais chamadas provenientes da Unidade Externa são encaminhadas à Central de portaria principal.

A Central de portaria principal gere a chamada em função do seu estado [Dia/Noite](#).

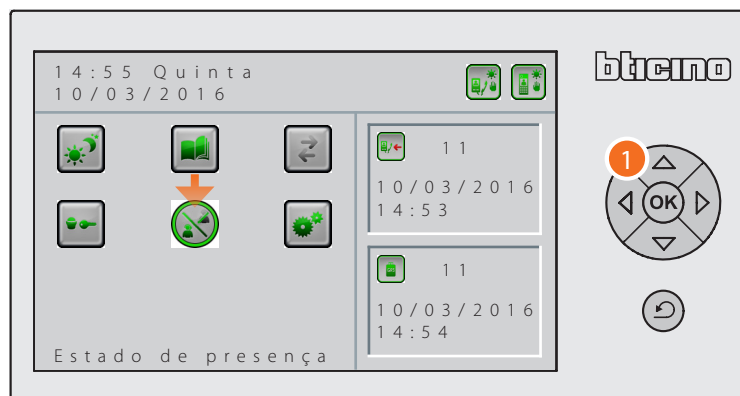


1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função “Estado de presença” e, em seguida, premir **OK** para configurar a ausência.

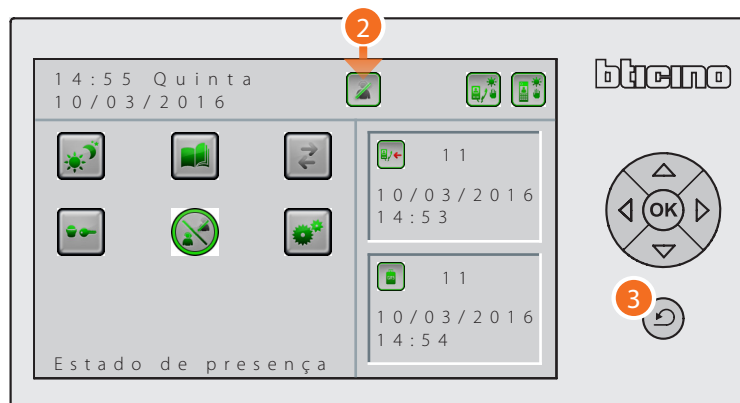


2. É exibido o respectivo ícone de estado que está a indicar a ausência da Central de portaria. Seleccionar novamente **OK** para configurar a presença (neste caso, o respectivo ícone de estado desaparece).
3. Seleccionar  para sair do menu.

Automações


Esta função permite-lhe abrir uma das fechaduras, configuradas durante a fase de programação, diferentes da da Unidade Externa associada.

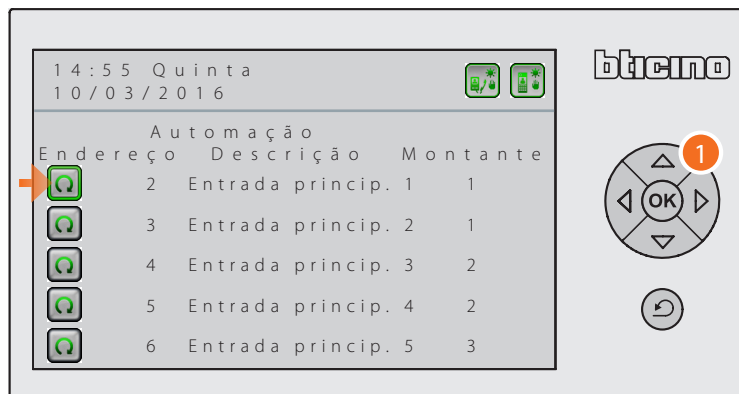

1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a fechadura desejada e, em seguida, premir  para confirmar.

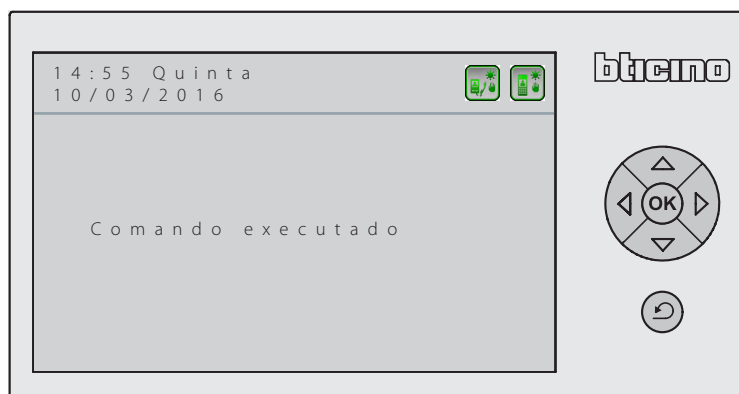


No ecrã é exibida a mensagem de confirmação.

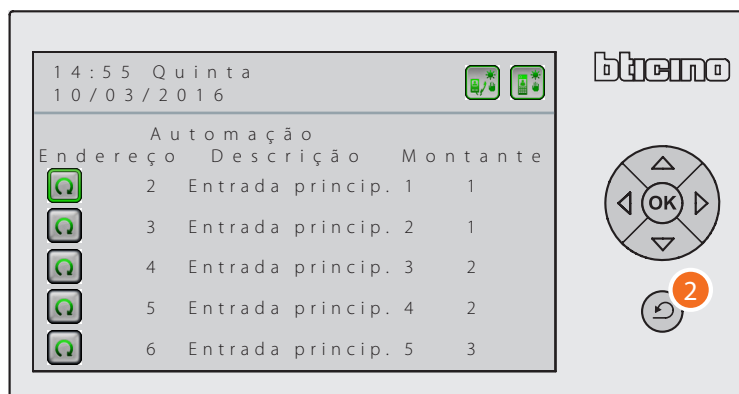

2. Seleccionar  para sair do menu.

Configuração

Nesta secção é possível personalizar as funções para utilizar a sua Central de portaria optimamente.

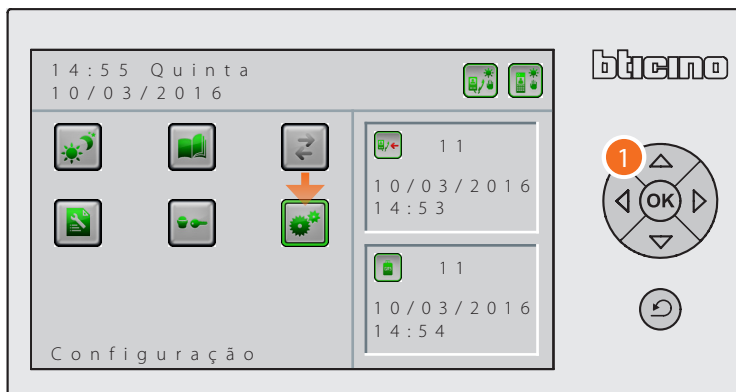

1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a função "Configuração" e, em seguida, premir  para confirmar.




2. Seleccionar, utilizando o teclado de navegação, o ícone relativo à função desejada e premir  para confirmar.


			
UI de serviço	Alterar contacto	Configuração do relé	Configuração do instalador
			
Ajustes áudio	Ajustes vídeo Dia	Ajustes vídeo Noite	
			
Data/Hora	Beep (Sinal Sonoro)	Informações	

Unidade Interna de serviço

Esta função, se habilitada durante a fase de instalação, permite-lhe activar uma Unidade Interna que responderá temporariamente às chamadas em entrada.

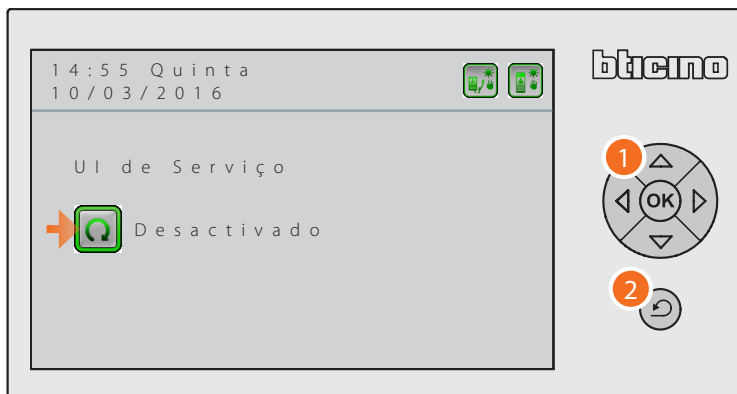


1. Seleccionar  a fim de activar ou desactivar a função UI de serviço.

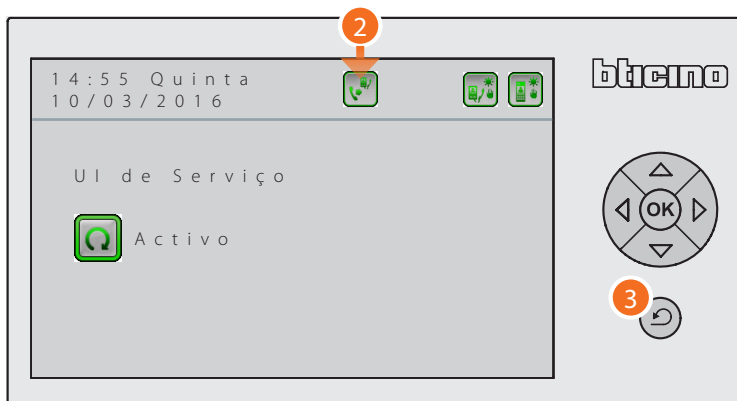


2. A habilitação desta função faz com que o respectivo ícone de estado seja exibido na parte superior do ecrã.
3. Seleccionar  para sair do menu.

Alterar contacto


Esta função permite-lhe alterar o nome, sobrenome, e a descrição dos contactos inseridos durante a fase de programação.

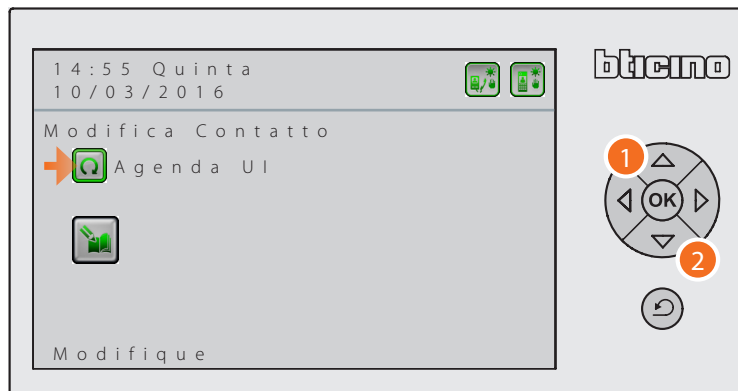


1. Seleccionar  em sequência para escolher a agenda desejada entre:
 - Agenda Unidades Internas;
 - Agenda Unidades Externas;
 - Agenda Central de portaria.

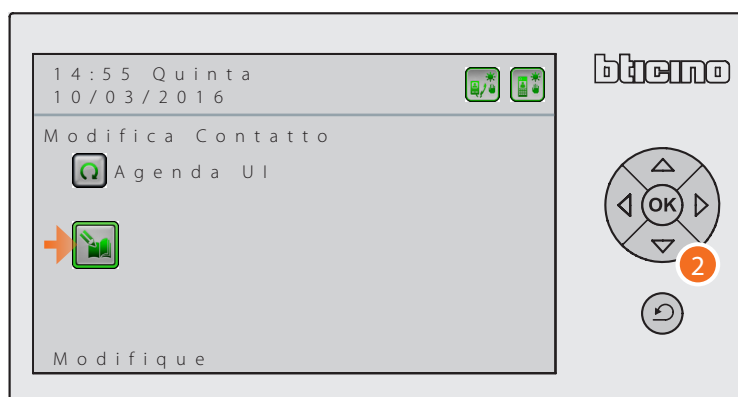


2. Seleccionar  e posicionar-se no ícone de alteração.
Em seguida, premir  a fim de visualizar os contactos presentes na agenda escolhida.

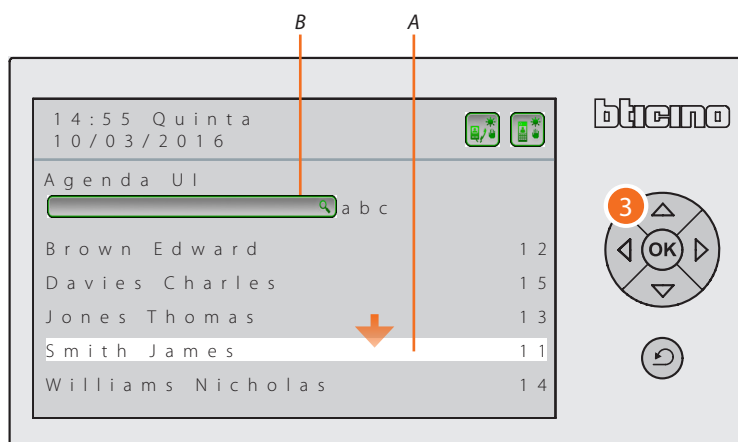


3. É possível seleccionar o contacto desejado em dois diversos modos:
 - A. percorrer com as setas de navegação os contactos memorizados na agenda;
 - B. introduzir a descrição com a qual o contacto foi memorizado na agenda (utilizar o teclado alfa-numérico).
 Após ter identificado o contacto, premir  para alterá-lo.

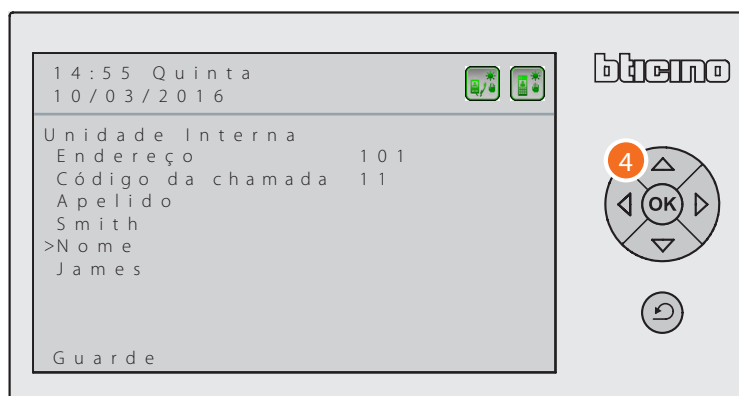

4. Seleccionar o dado a alterar (para a Unidade Interna *nome e sobrenome* – para a Unidade externa e a central de portaria *descrição*) e premir **OK** para evidenciar a nova linha de introdução.

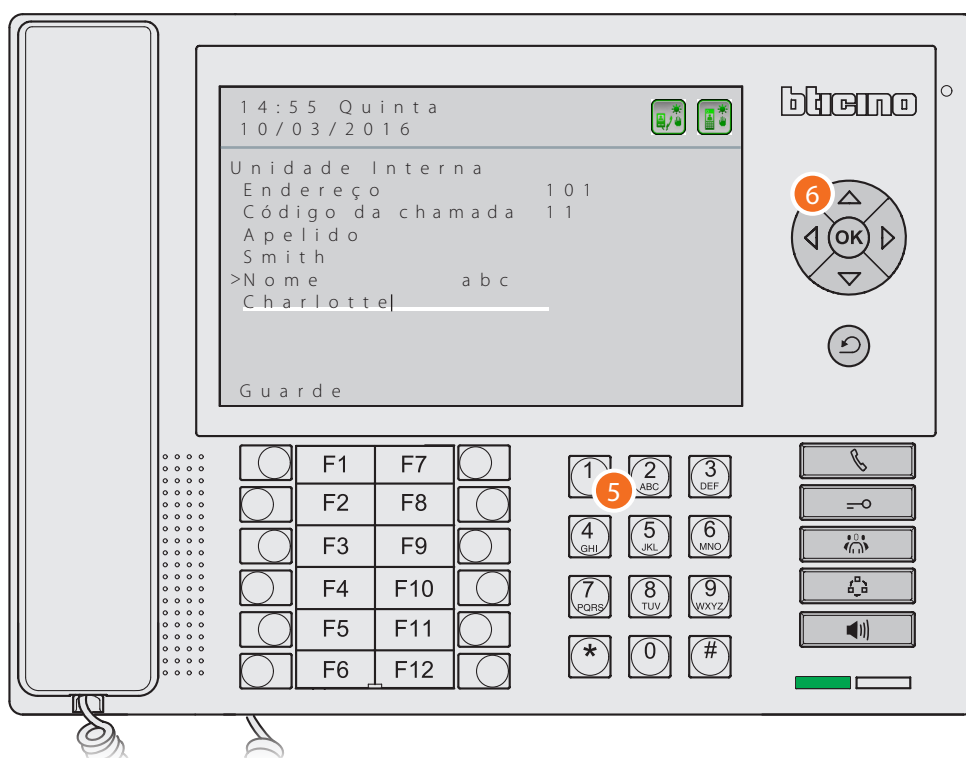


5. Introduzir a nova descrição utilizando o teclado alfa-numérico; exercer uma ligeira pressão na tecla # para alterar o modo de escritura (letras MAIÚSCULAS/minúsculas); exercer uma pressão prolongada na tecla # para activar/desactivar o modo de escritura numérica.
6. Seleccionar **OK** para confirmar.

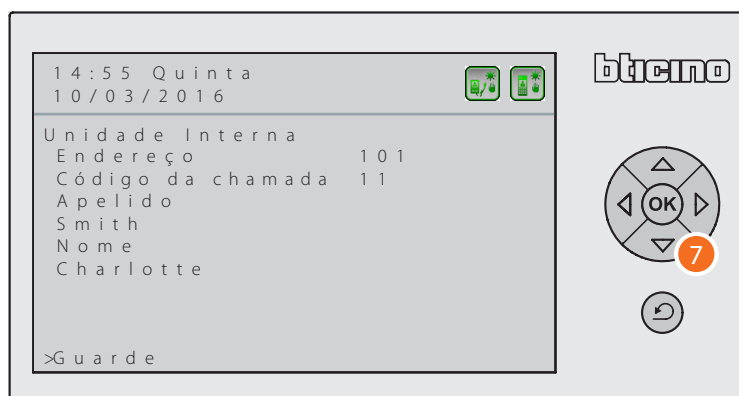

7. Seleccionar  para posicionar-se na opção Salvar e premir  para armazenar as alterações realizadas.



A pressão da tecla  antes da operação de salvamento provocará a perda das alterações realizadas.

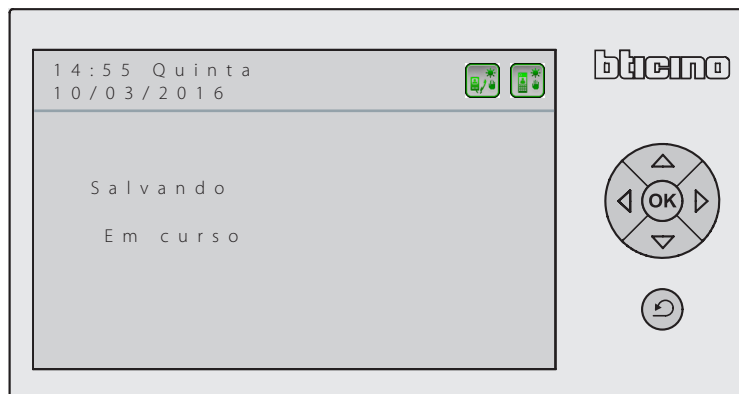

As alterações não salvas serão perdidas.


Configuração do relé

Nesta secção, é possível habilitar/desabilitar a activação do relé interno da Central de portaria (sirene local) ou cablado na instalação (sirene externa), em caso de chamada e/ou alarme.


O relé configurado como HABILITADO apresentará dois comportamentos diferentes em função do tipo de comunicação.

Em caso de CHAMADA, o relé se abrirá e fechará alternativamente durante 5 segundos.

Em caso de ALARME, o relé permanecerá fechado até a tomada a cargo da sinalização.

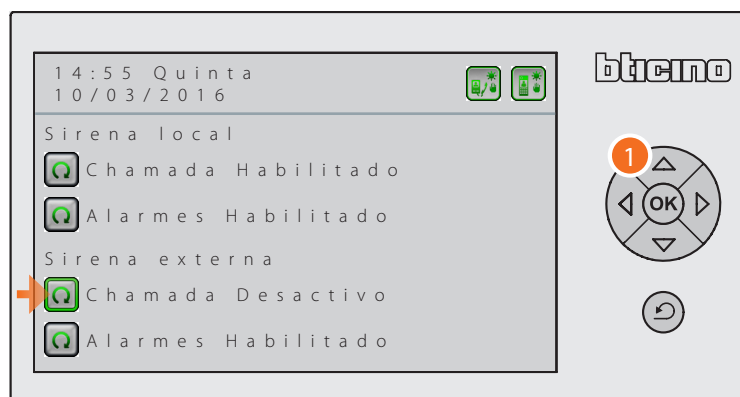


1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a opção desejada e, em seguida, premir  para habilitar/desabilitar esta última.

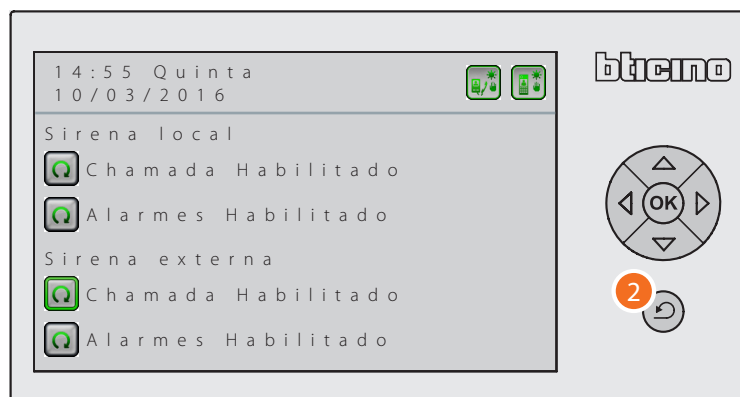


2. Seleccionar  para sair do menu.

Ajustes áudio

Através deste ecrã tem-se a possibilidade de regular o volume do toque de chamada e da comunicação nos diversos modos.

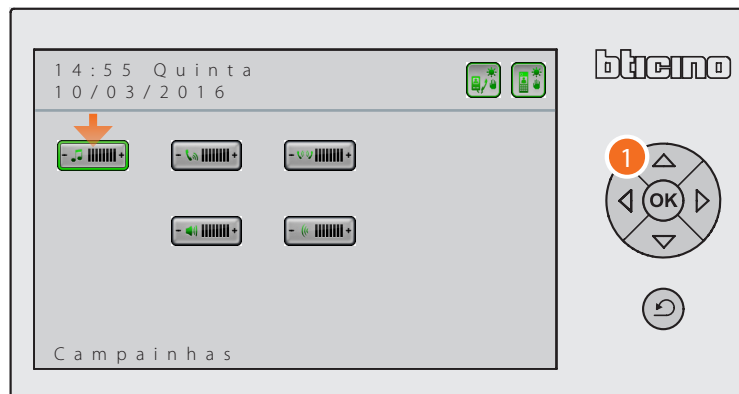

1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a opção desejada e premir **OK** para confirmar.

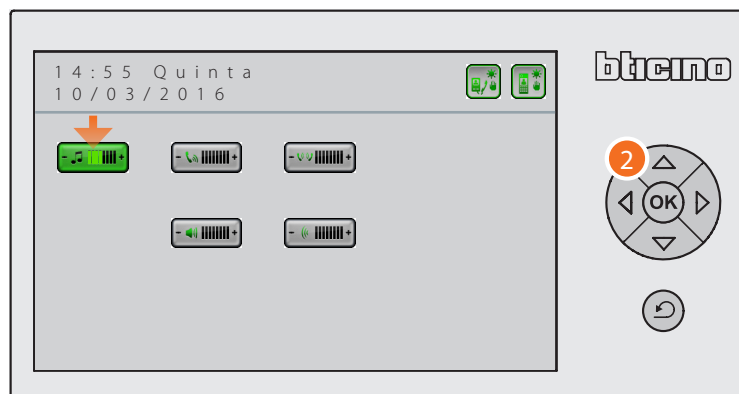

2. Utilizar o teclado de navegação para regular o volume conforme desejado e premir **OK** para confirmar.




3. Seleccionar **Back** para sair do menu.


Ícone		Significado
	Toques de chamada	Nível do volume para todos os toques de chamada.
	Chamada mediante receptor	Volume áudio em caso de conversação com a Unidade Externa mediante receptor.
	Intercomunicação mediante receptor	Volume áudio intercomunicante mediante receptor.
	Chamada mediante viva-voz	Volume áudio em caso de conversação com a Unidade Externa mediante viva-voz.
	Intercomunicação mediante viva-voz	Volume áudio intercomunicante mediante viva-voz.

Ajustes vídeo Dia


Através deste ecrã é possível configurar os parâmetros vídeo do modo vídeo Dia.

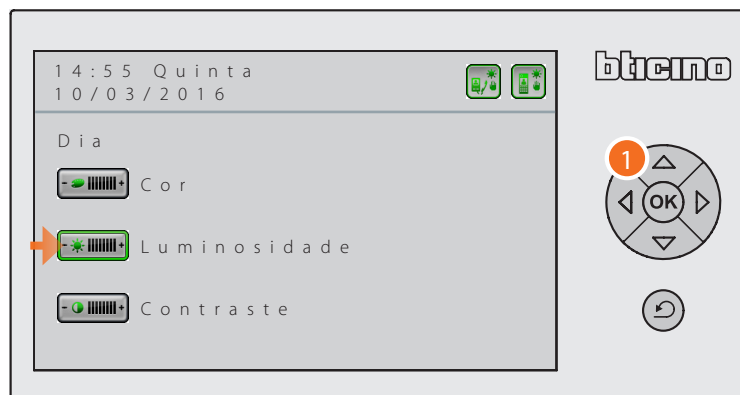

1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a opção desejada e premir  para confirmar.

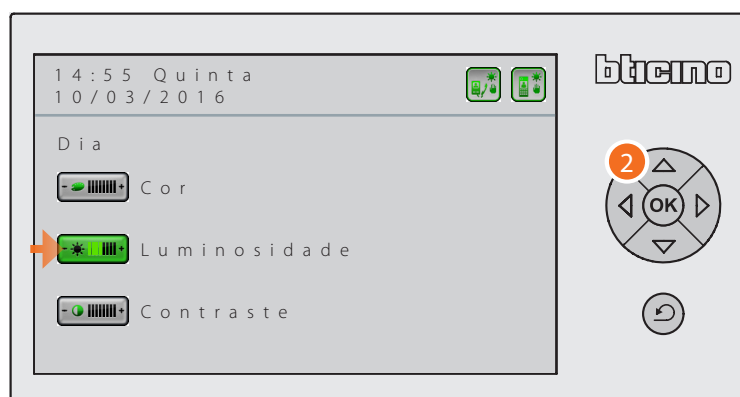

2. Utilizar o teclado de navegação para regular os níveis de cor/luminosidade/contraste desejados e premir  para confirmar.

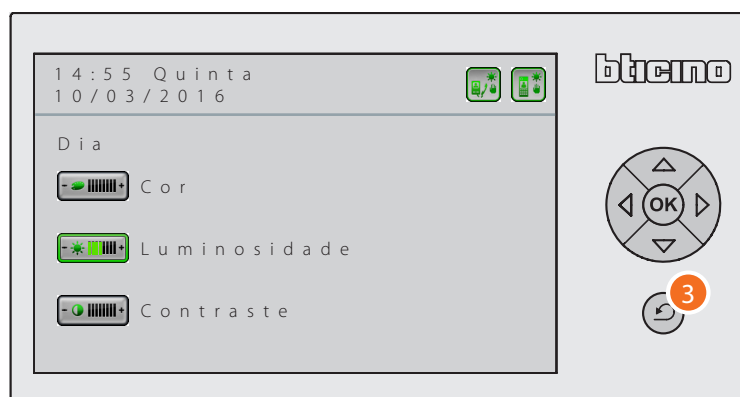


3. Seleccionar  para sair do menu.




As configurações vídeo seguem automaticamente o estado [Dia/Noite](#) da Central de portaria.

Ajustes vídeo Noite


Através deste ecrã é possível configurar os parâmetros vídeo do modo vídeo Noite.

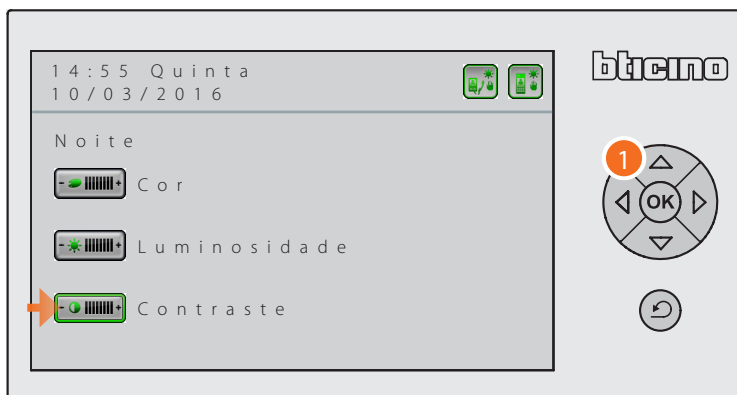

1. Utilizar o teclado de navegação para seleccionar a opção desejada e premir  para confirmar.

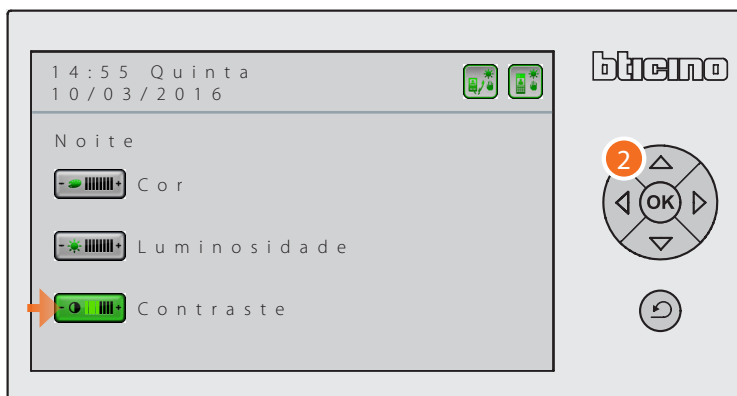

2. Utilizar o teclado de navegação para regular os níveis de cor/luminosidade/contraste desejados e premir  para confirmar.

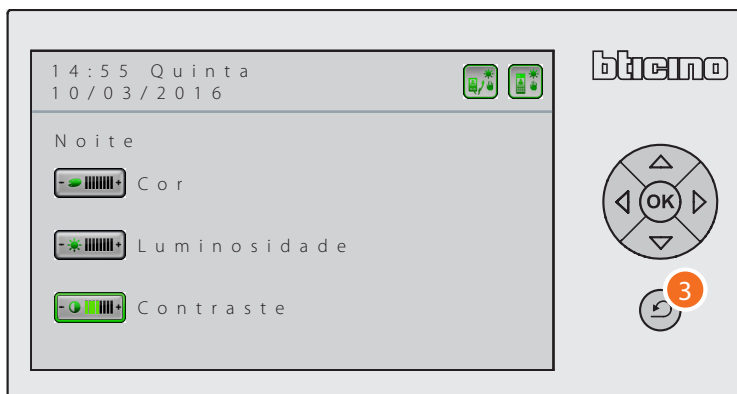


3. Seleccionar  para sair do menu.




As configurações vídeo seguem automaticamente o estado [Dia/Noite](#) da Central de portaria.

Data/Hora

Esta função permite-lhe configurar os valores actuais de data e hora.

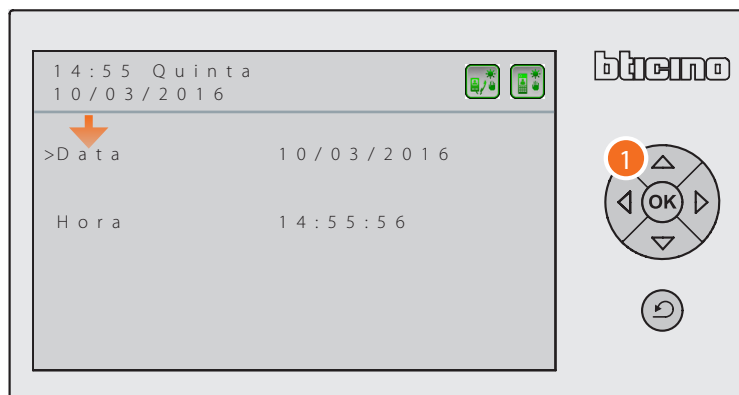

1. Utilizar o teclado de navegação para posicionar-se na opção desejada (data e hora) e premir  a fim de evidenciar o primeiro dado a alterar.

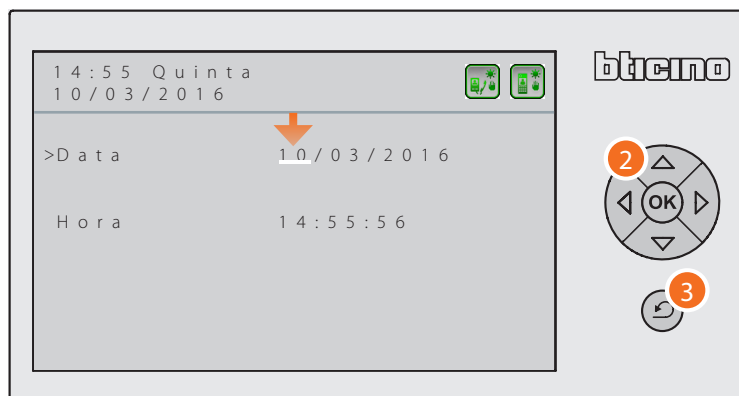


2. Seleccionar  /  para diminuir/aumentar o valor do dado seleccionado e premir  /  para passar para os dados seguintes.
Seleccionar  para salvar as alterações realizadas.
3. Seleccionar  para sair do menu.




pressão da tecla  antes da operação de salvamento provocará a perda das alterações realizadas.

Beep (Sinal Sonoro)

Esta função permite-lhe habilitar/desabilitar um sinal sonoro a cada pressão das teclas.

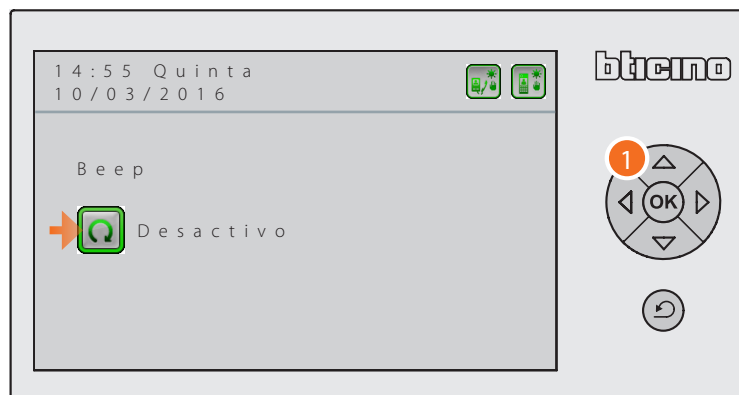


1. Seleccionar  para habilitar/desabilitar o sinal sonoro.

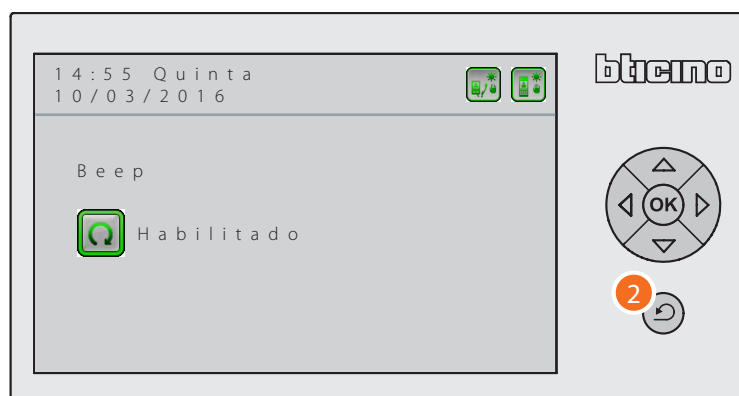

2. Seleccionar  para sair do menu.

Informações

Esta função permite-lhe visualizar algumas informações básicas sobre o estado da Central de portaria.

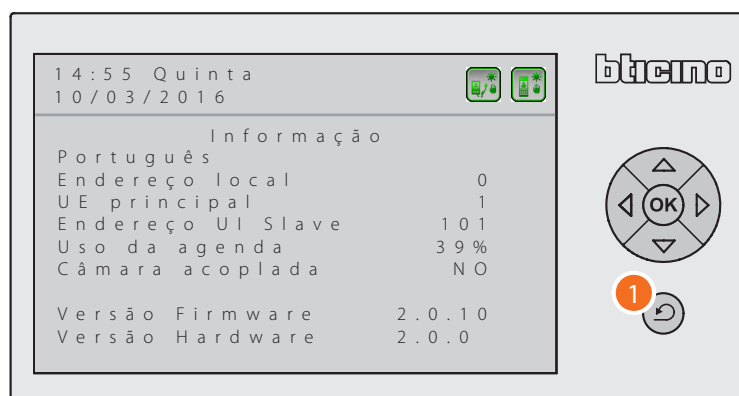

1. Seleccionar  para sair do menu.

Configuração do instalador

O acesso ao menu Configuração do instalador, protegido por uma palavra-chave, é reservado exclusivamente ao técnico instalador.

Operações erradas podem afectar o funcionamento da Central de portaria.

Para uma descrição detalhada das funções do menu Configuração do instalador, consultar o Manual do instalador.

