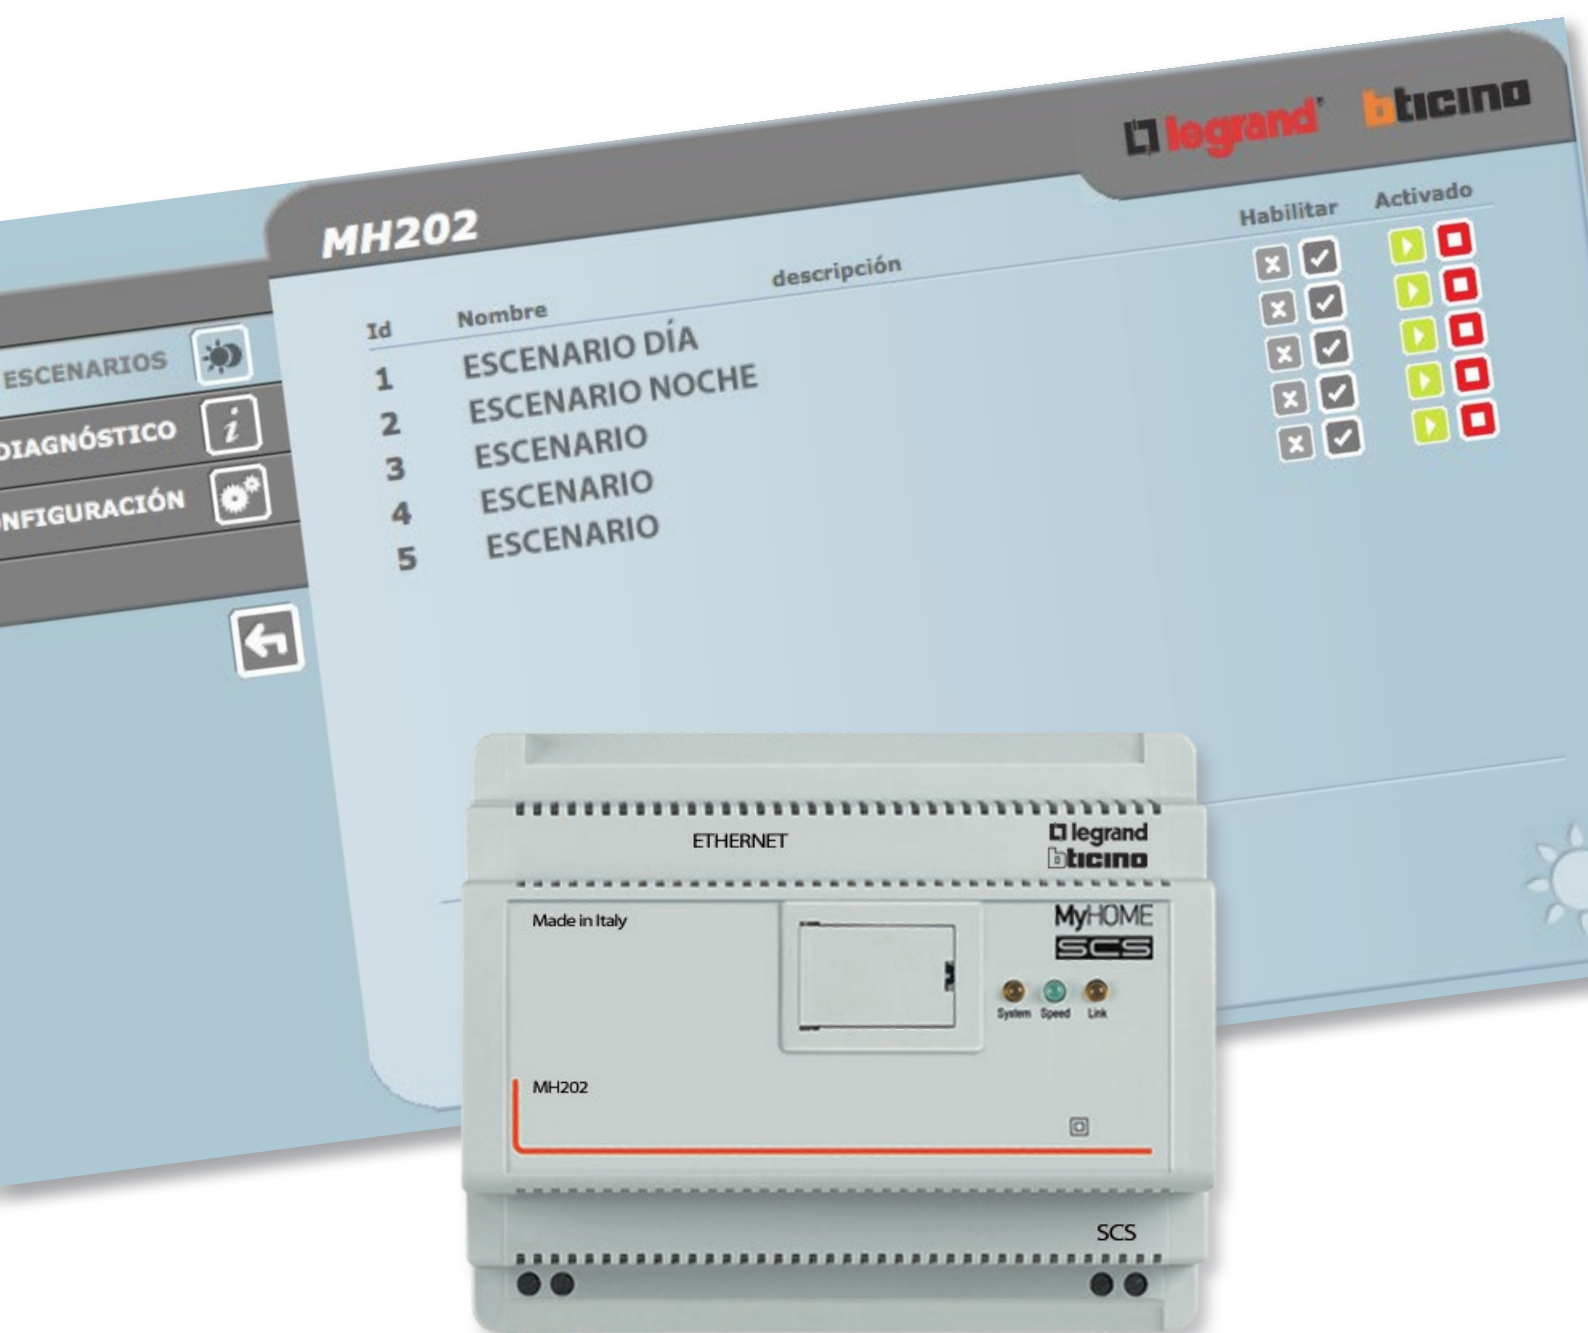











Índice

Descripción del MH202	4
Uso del MH202 con páginas web mediante PC	5
Funciones básicas	7
Escenarios	7
Diagnóstico	7
Funciones reservadas al “Administrador”	8
Configuración - Dispositivo	8
Configuración - Idioma	9
Inconvenienti cause e soluzioni	9
El MH202 no contesta a los pedidos vía Ethernet (navegador, ping, etc.)	9

Descripción del MH202

Este dispositivo permite gestionar un número máximo de 300 escenarios sencillos y avanzados. Con el programador de escenarios el sistema puede no sólo ejecutar determinadas acciones que el usuario imparte, sino tras el verificarse de eventos externos, como por ejemplo la apertura de una puerta. La ejecución de un escenario avanzado a una hora del día o fecha particular permite simular la presencia del usuario en la habitación en periodos en que no está en la casa, a horarios prefijados, mediante la activación automática de las persianas o la iluminación. Los escenarios se programan internamente en el dispositivo mediante el software. La instalación del programador de escenarios MH202 requiere sólo la conexión a la alimentación y al BUS de automatización MY HOME.

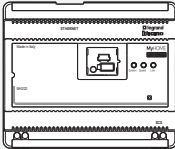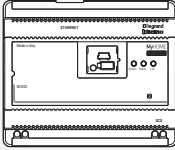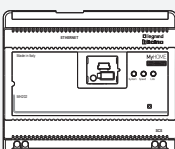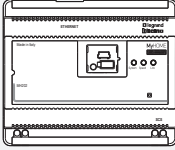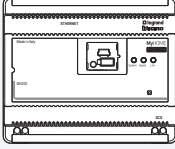Ejemplos de escenarios que se pueden memorizar en MH202

EVENTO	MH202	ESCENARIO	ESCENARIO
 Alba		ESCENARIO DIA	 Luz del jardín OFF  Persianas ARRIBA
 Puesta del sol		ESCENARIO NOCHE	 Luz del jardín ON  Persianas ABAJO
 No hay viento y 10.00 horas		ESCENARIO VERANO	 Toldo abierto  Persianas ARRIBA  Riego ON
 Alba y horas 7.15 de lunes a viernes		ESCENARIO DESPERTAR	 Luz del jardín OFF  Persianas ARRIBA  Difusión sonora ON
 Puesta del sol y horas 17.15		ESCENARIO INVIERNO	 Luz del jardín ON  Persianas ABAJO  Termorregulación ON 22°C

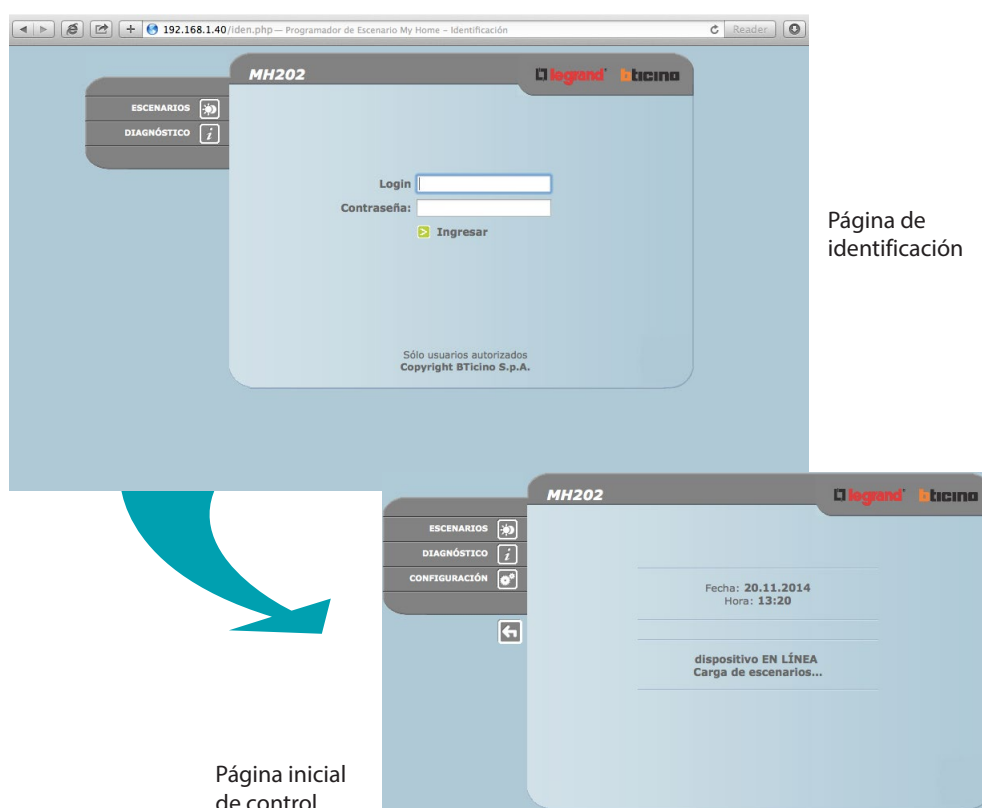
Uso del MH202 con páginas web mediante PC

La conexión entre el PC y el MH202 permite efectuar un solo acceso; por consiguiente, no se pueden conectar al mismo tiempo varios usuarios al MH202 y, por consiguiente, al equipo. Por lo tanto el acceso a los pulsadores de accionamiento del equipo está supeditado a superar una "página de identificación" donde se requiere un login (nombre identificativo) y una contraseña (clave de acceso) conocidos solamente por el usuario.

Si la identificación se realiza correctamente, se visualiza la lista de todas las funciones activables y definidas durante la fase de configuración del MH202 mediante el software.



Atención: si no se efectúa ninguna acción durante un tiempo definido en la fase de programación, el programador de escenarios ejecuta el log out y el usuario regresa a la página de identificación. Se han de introducir de nuevo los valores correctos de login y contraseña.




A las páginas web pueden acceder dos tipos de usuarios:

- **Administrador**
- **Usuario**

El administrador puede no sólo navegar por las páginas del usuario, sino ingresar a la función CONFIGURACIÓN y establecer algunos parámetros del MH202, tales como por ejemplo, login y contraseña para ingresar a las páginas como usuario, configurar la fecha y la hora, seleccionar el idioma, etc.

Nota: el login y la contraseña del usuario administrador se definen con el software y se modifican en la web.

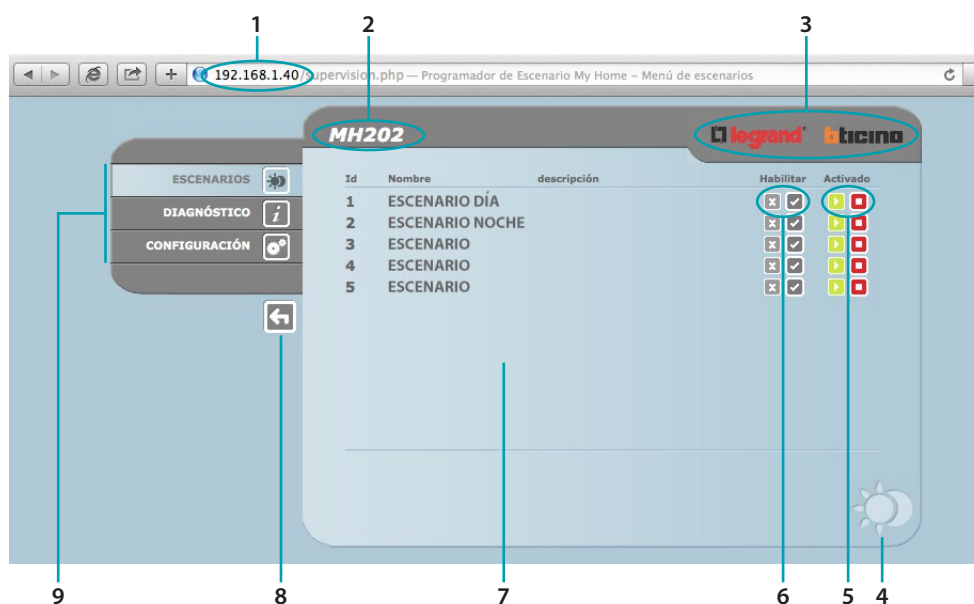Ejemplo de una página web:



1. Dirección del MH202
2. Nombre identificativo del MH202
3. Pulsador para regresar a la página web de inicio.
4. Icono de la función seleccionada
5. Botón de activación
6. Pulsadores de habilitación
7. Área informativa y operativa
8. Botón de salida
9. Área de selección de las funciones disponibles

Funciones básicas

Escenarios

Esta función permite visualizar, activar/desactivar y habilitar/deshabilitar los escenarios configurados en el programador de escenarios.



Nota: Para cada comando enviado y efectuado correctamente, se visualiza en la página el mensaje de confirmación: Comando enviado.

Diagnóstico

Al hacer clic en "DIAGNÓSTICO" se visualiza la página que contiene los parámetros del dispositivo y el mensaje de diagnóstico (por ejemplo, Ninguna anomalía detectada).



Funciones reservadas al “Administrador”

Si se accede a las páginas Web como usuario administrador, en la barra de funciones se visualiza la casilla CONFIGURACIÓN que comprende dos páginas:

- DISPOSITIVO
- IDIOMA

Configuración - Dispositivo

En esta página, el administrador puede configurar los datos de acceso y la contraseña del usuario (acceso Web) y los parámetros de configuración vía Ethernet para acceder al MH202.

Para confirmar los datos insertados pulse el botón ➤.

Al hacer clic en la inscripción “FECHA / HORA” se accede a la página para configurar los datos relativos a fecha, hora y huso horario.

Para confirmar los datos insertados pulse el botón ➤.

Configuración - Idioma

En esta página el Administrador puede configurar el idioma de visualización de las páginas web del MH202.



El idioma predefinido es el italiano aunque hay también otros.

Después de seleccionar el idioma deseado y confirmar, las páginas web se visualizarán en el nuevo idioma. Si el sistema está efectuando otras operaciones, aparecerá un mensaje que le invita a esperar.

Inconvenienti cause e soluzioni

Controles generales al encendido después de la conexión

- Al conectar el BUS SCS, el LED system se enciende brevemente y se apaga. A continuación, se reenciende para indicar que el programador de escenarios está funcionando.

Si no ocurre, contacte con la Asistencia Técnica.

El MH202 no contesta a los pedidos vía Ethernet (navegador, ping, etc.)

- Verifique que el equipo SCS esté alimentado correctamente y en marcha
- Controle que el cable Ethernet del PC (utilizado para comunicar con el MH202) y del MH202 estén conectados correctamente a los respectivos puertos RJ45.
- Controle que el PC utilizado para comunicar con el MH202 y el mismo MH202 estén configurados correctamente (en especial, controle que el PC tenga la interfaz de red activa y tenga la dirección IP y máscara de red compatibles con las del aparato)
- Verifique también que las direcciones IP establecidas en el PC y en el MH202 no estén ya utilizadas por otros objetos presentes en la LAN

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it