



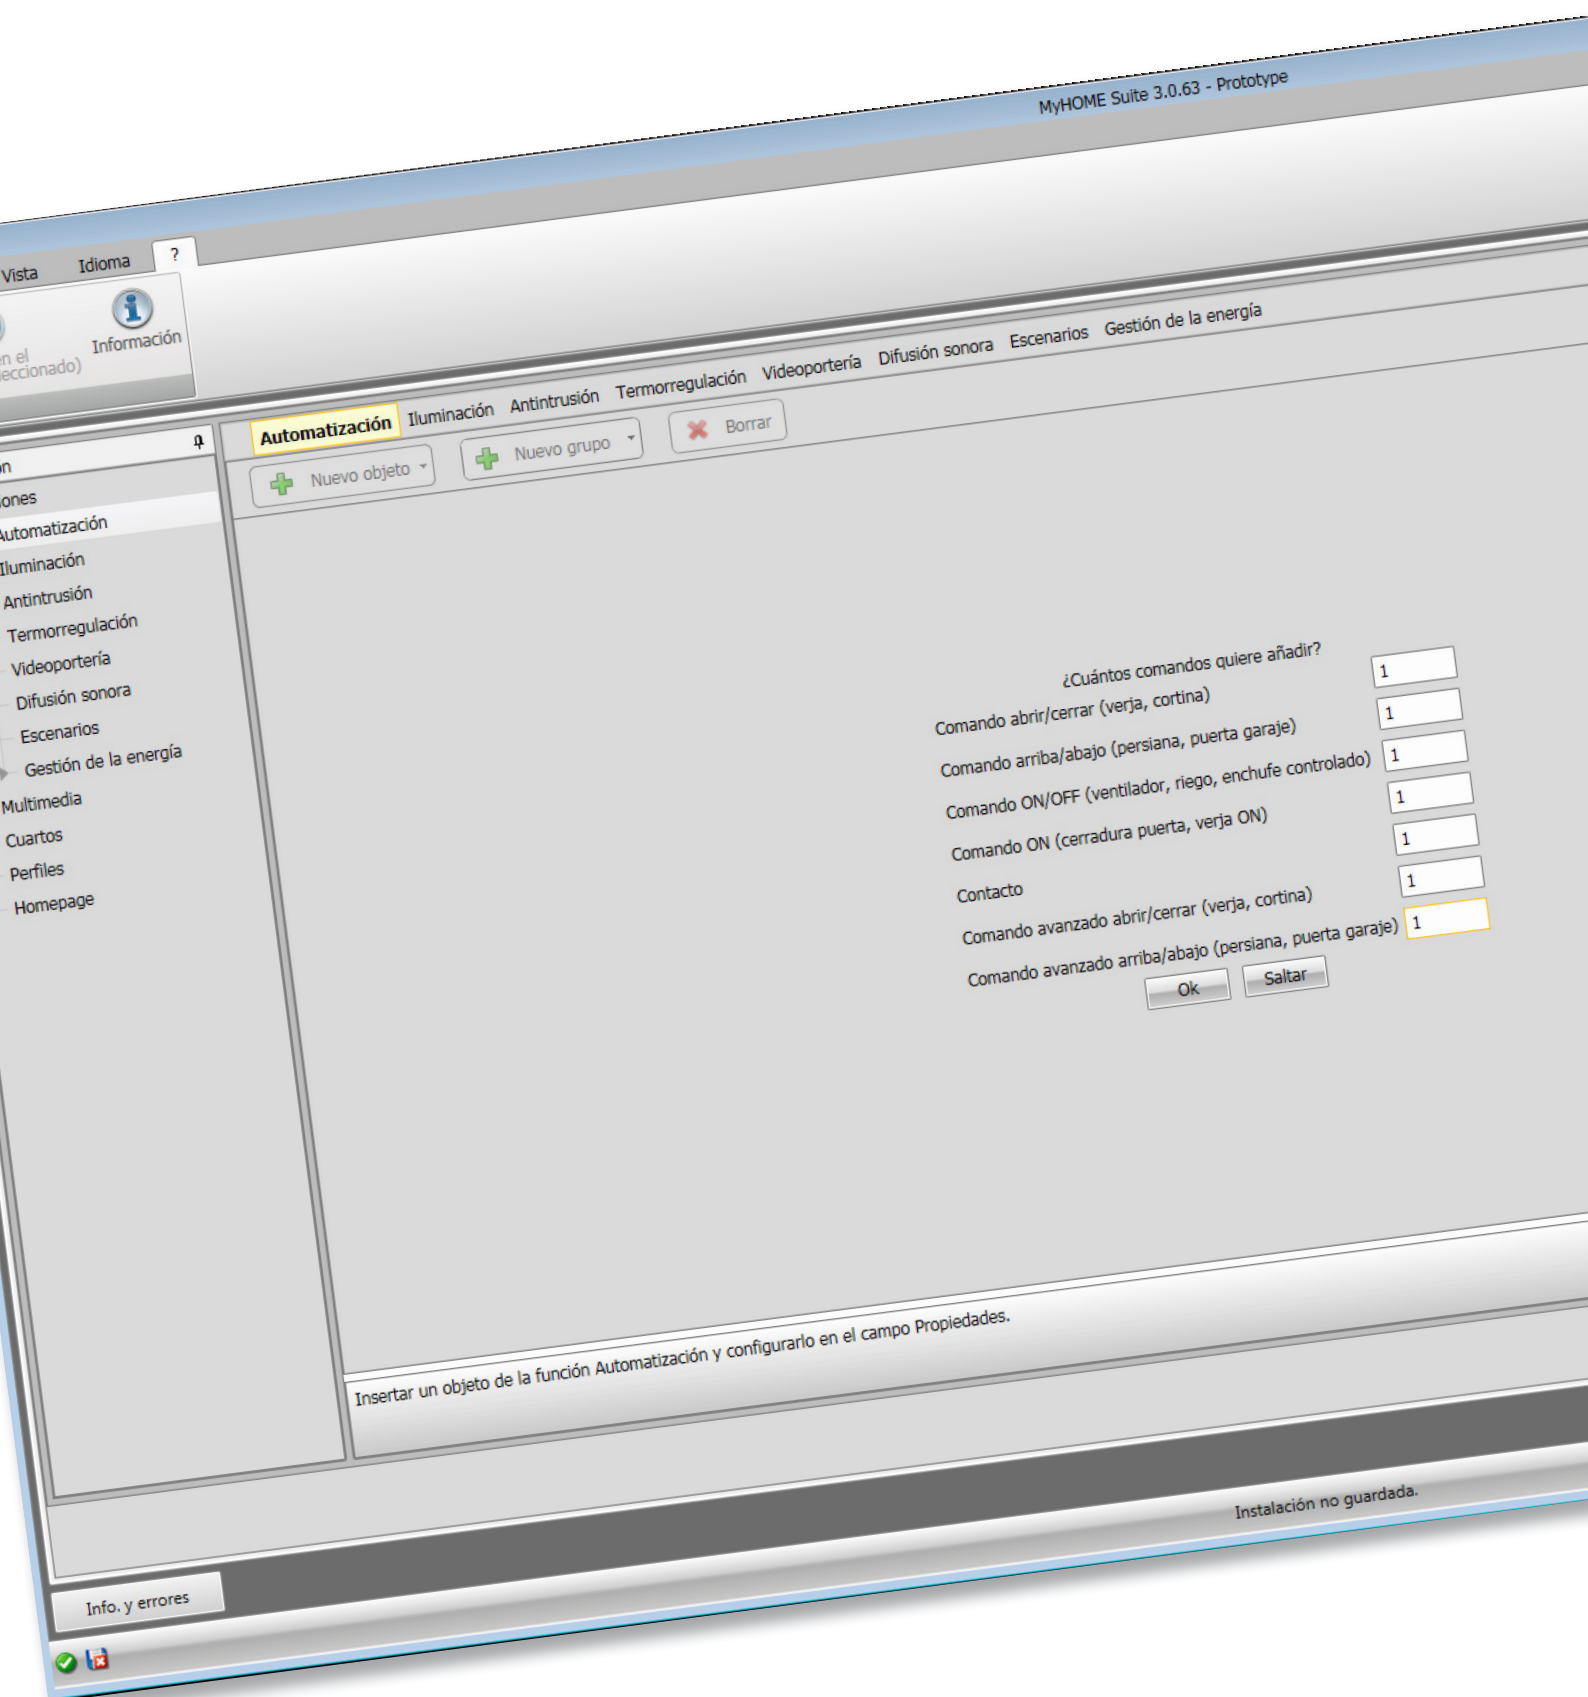

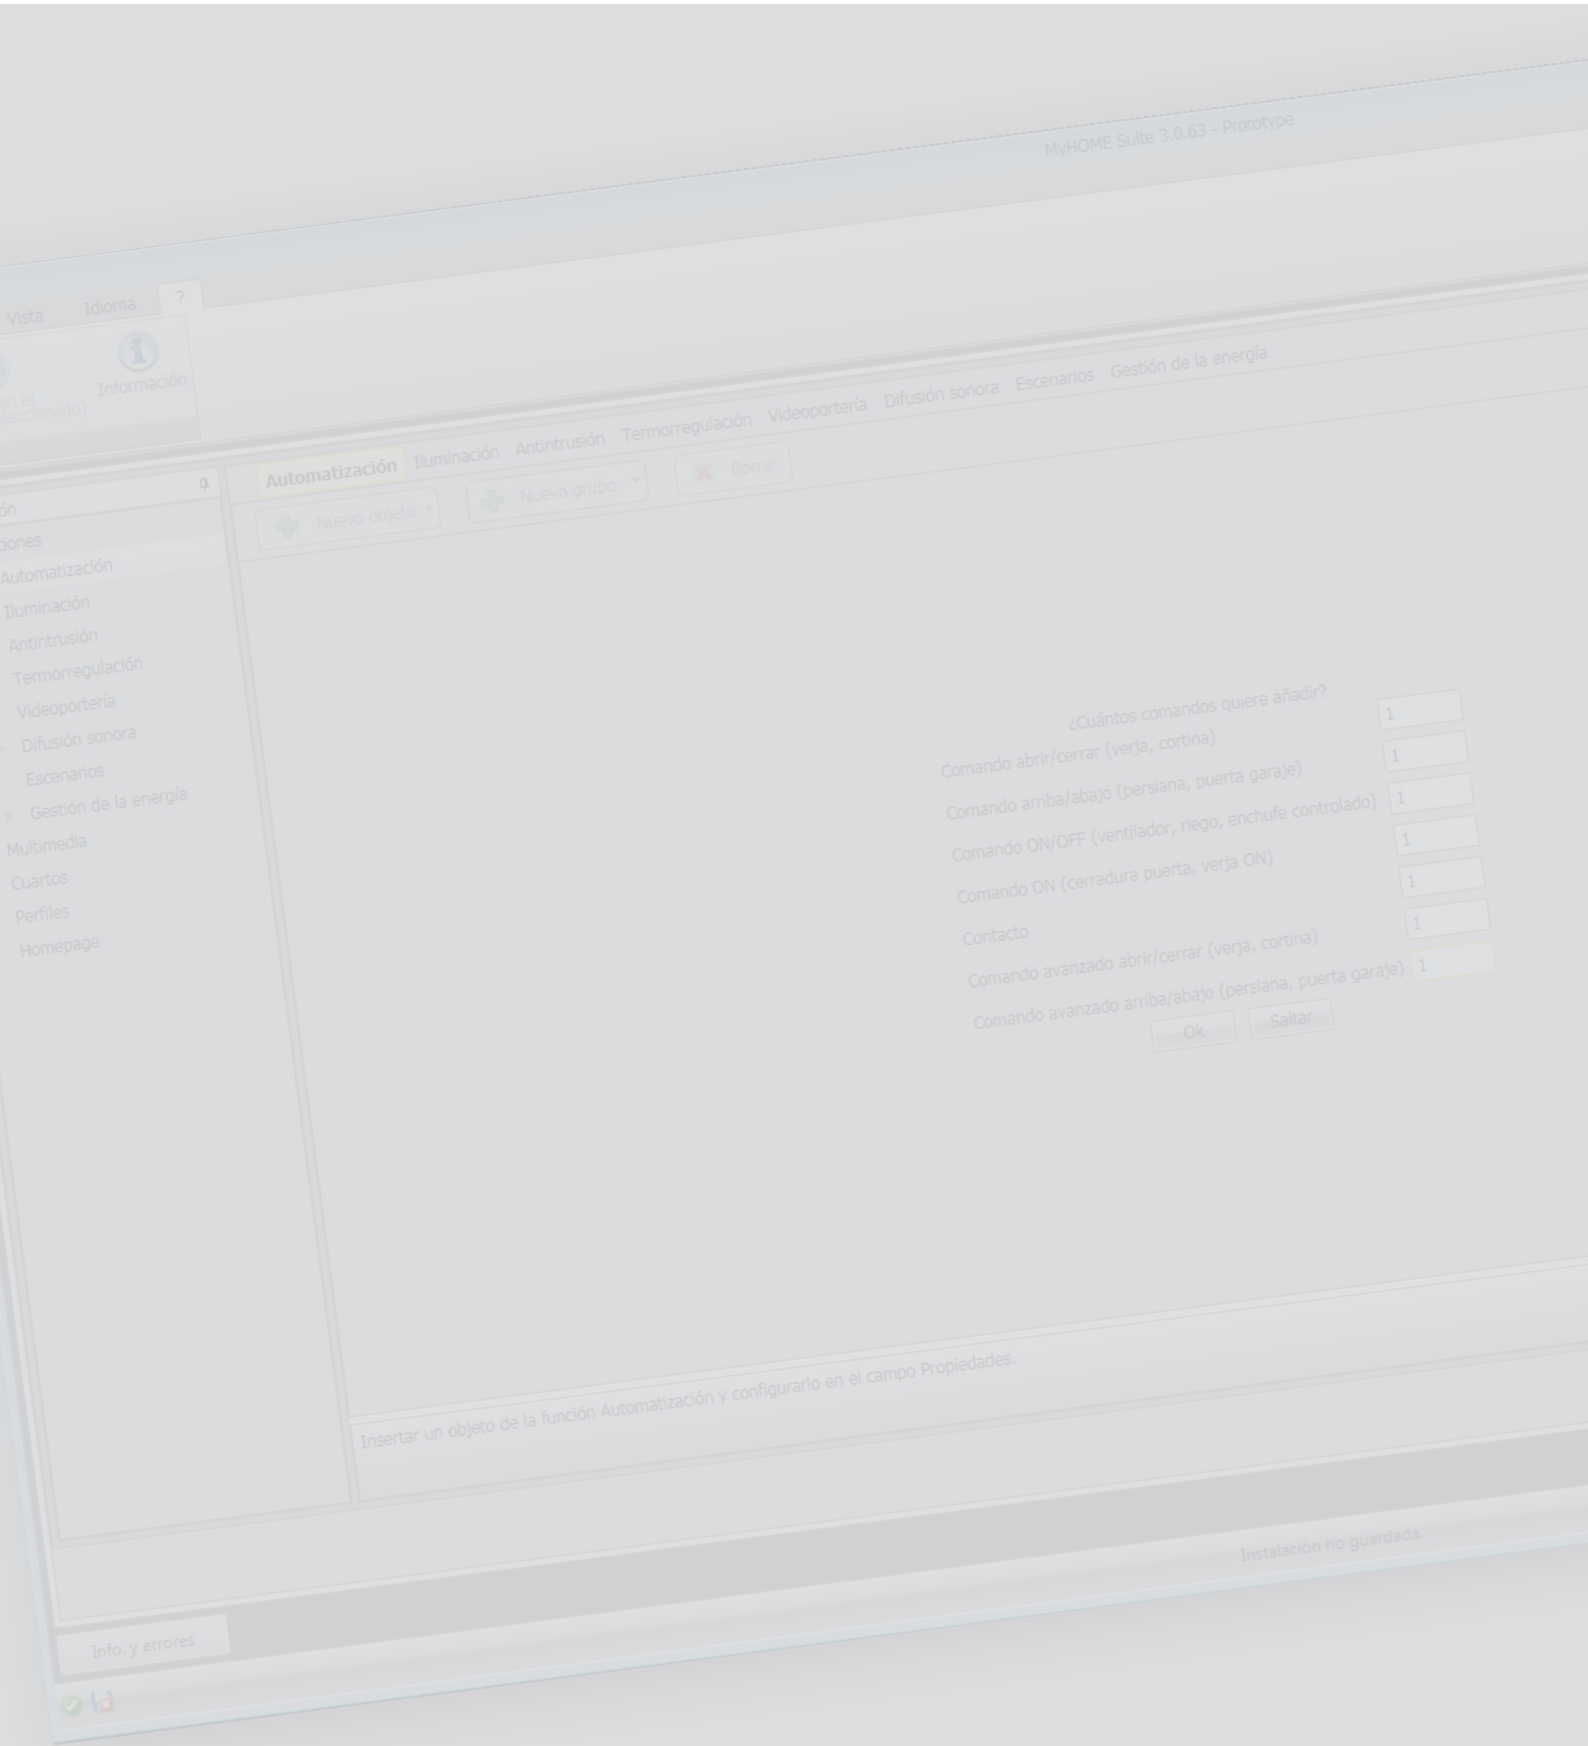

Índice

Para empezar	4
Interacciones con el dispositivo	4
Conexión del dispositivo a un PC	4
Configuración del dispositivo	5
Enviar configuración	7
Recibir configuración	8
Actualizar firmware	9
Solicitar info dispositivo	9
Parámetros de configuración	10
Página de inicio	11
Configuraciones comunes	12
Composición asistida	12
Inserción manual	12
Grupos	13
Funciones	16
Automatización	16
Iluminación	17
Antiintrusión	17
Termorregulación	19
Sistema 99 zonas	19
Sistema 4 zonas	20
Sensores exteriores	22
Zonas no controladas	23
Climatización	24
Sistemas videoporteros	28
Difusión sonora	29
Difusión sonora monocanal	29
Difusión sonora multicanal	33
Escenarios	39
Gestión de la energía	43
Datos sobre la energía	43
Gestión de cargas	45
Supervisión sistema	47
Multimedial	50
Ambientes	52
Perfiles	54
Página de inicio	55
FAQ	55

Para empezar

En este manual se ilustran los modos de configuración para los dispositivos MyHOME_Screen10 / MyHOME_Screen10 C.


Interacciones con el dispositivo

Para ejecutar [Enviar](#), [Recibir la configuración](#), [Actualización del firmware](#) y [Solicitar info dispositivo](#), antes de nada ha de conectar el dispositivo a un PC y asegurarse de que el puerto seleccionado sea el correcto.


Conecte el Web Server al PC mediante un cable USB-miniUSB o un cable ethernet. El dispositivo ha de estar conectado al BUS para entablar la comunicación.

Conexión del dispositivo a un PC

CONEXIÓN USB

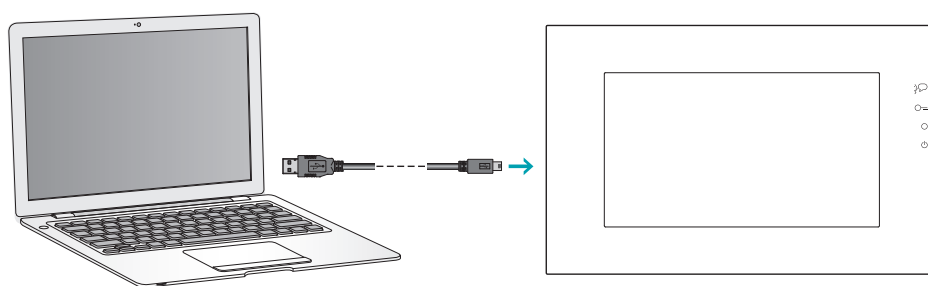


CONEXIÓN ETHERNET

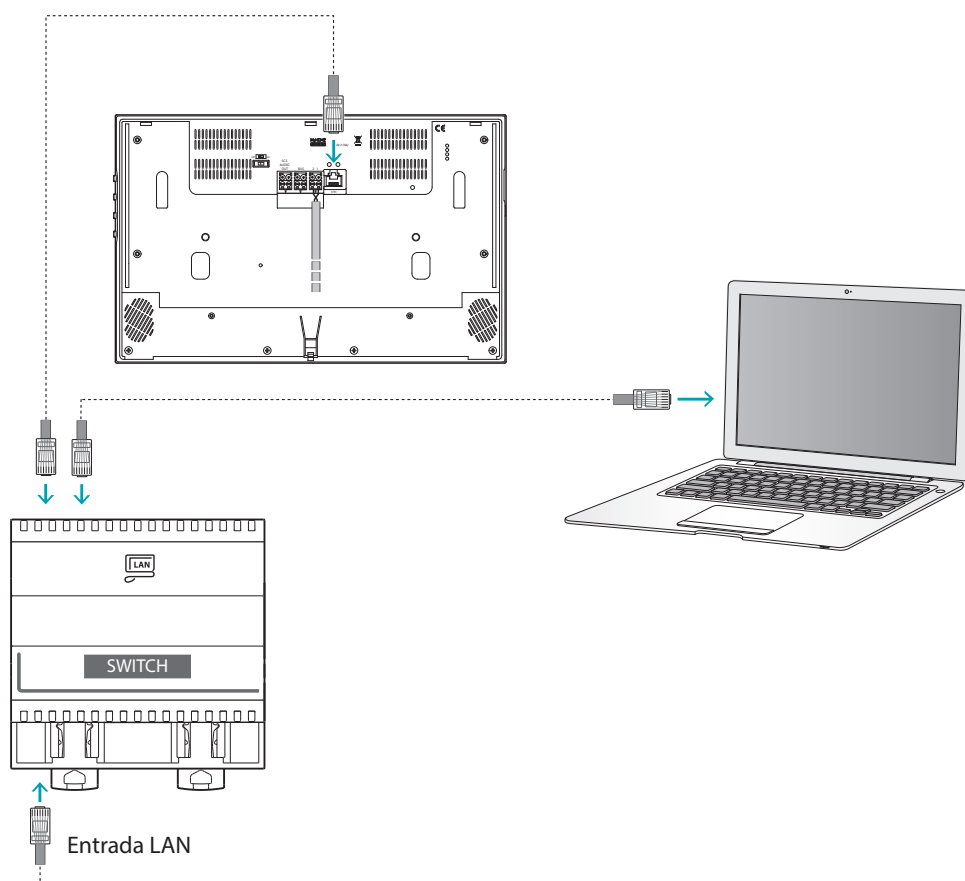

Configuración del dispositivo


Puede crear un proyecto nuevo o utilizar uno existente, modificarlo o re-enviarlo al dispositivo para configurar un dispositivo.

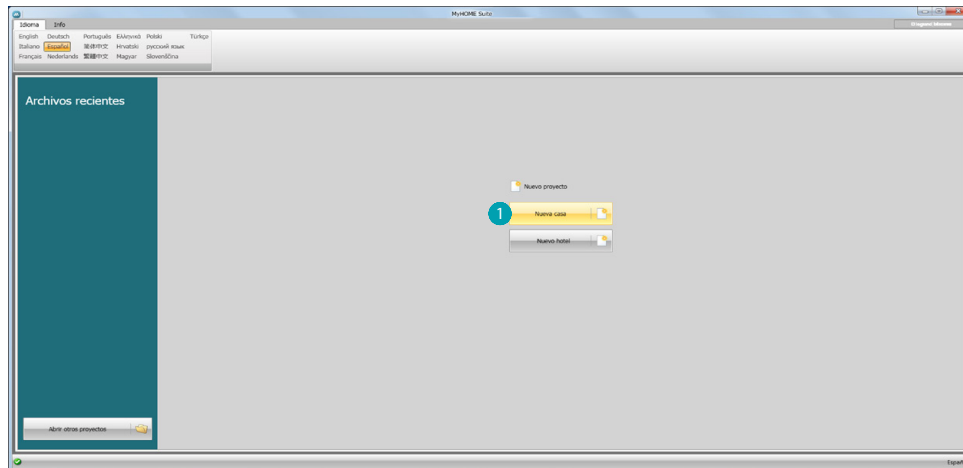

Haga clic **1** para entrar en la sección del software dedicada a la configuración de una instalación para una nueva casa.

Menú del archivo


Puede efectuar la configuración en el área global, en la sección Configurar el software mediante pulsadores dedicados para la gestión del dispositivo.

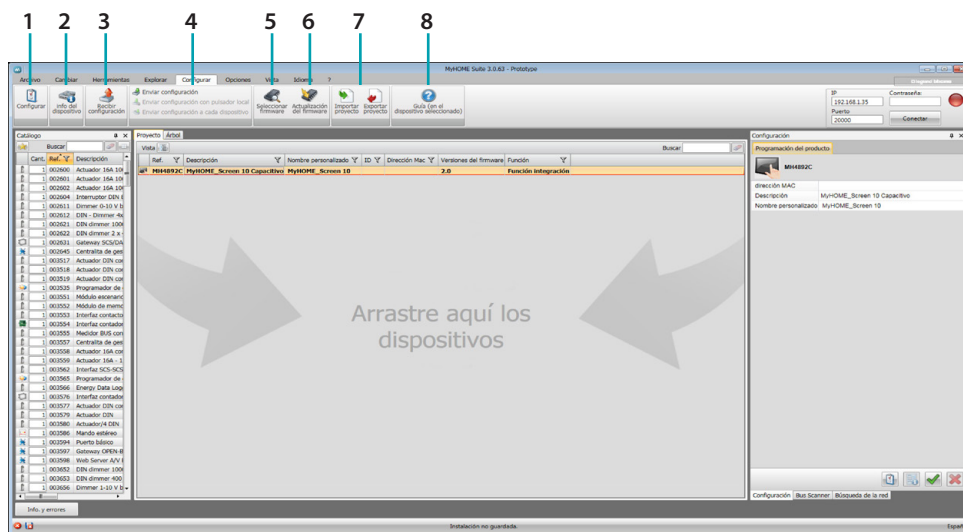

1. Abre el área específica de configuración del dispositivo.
2. Solicitar info dispositivo.
3. Recepción de la configuración procedente del dispositivo conectado.
4. Envío de la configuración al dispositivo conectado.
5. Selección de un firmware para el dispositivo.
6. Actualización del firmware del dispositivo (aparece solamente tras haber seleccionado un firmware).
7. Importar proyecto
Exportar proyecto
Seleccione el dispositivo y haga clic en la tecla relativa para importar o exportar el proyecto de configuración creado en el área específica.
8. Abre la Guía del dispositivo seleccionado.

Seleccione el dispositivo y haga clic en las teclas relativas a las funciones que quiere ejecutar para interactuar con dicho dispositivo.

Para acceder al **área específica** de configuración del dispositivo haga clic en **1**, o haga dos veces clic en el dispositivo **2**.

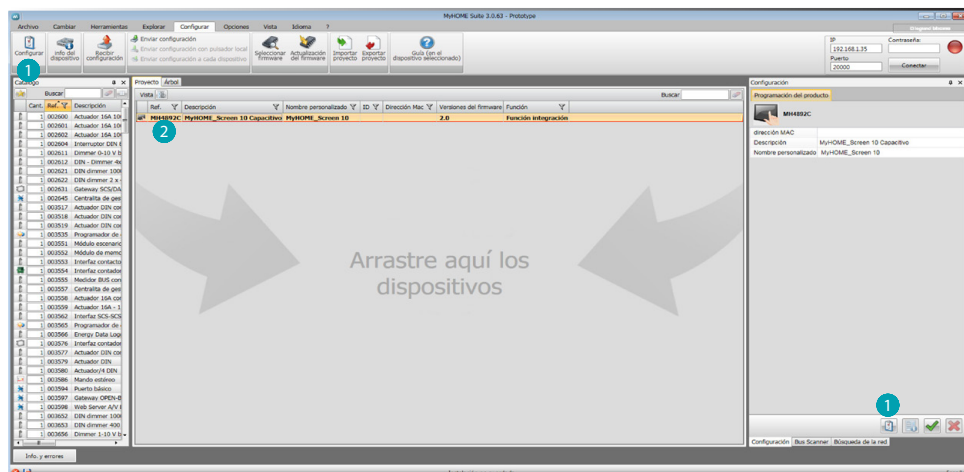


Enviar configuración




Tras haber acabado y guardado la programación, la configuración se ha de enviar a los dispositivos.

Procedimiento:


1. Conecte el dispositivo a un PC por medio de Ethernet o USB
2. En la barra de herramientas Configurar, seleccione la opción **Enviar configuración**.
Se visualiza la pantalla para configurar fecha y hora.

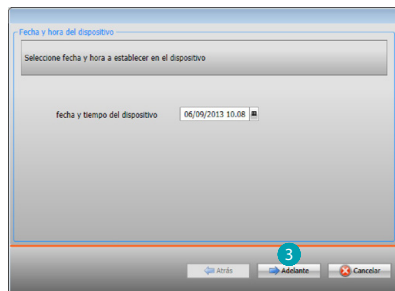

3. Al pulsar **Adelante**, podrá seleccionar el modo de conexión del dispositivo con el PC:

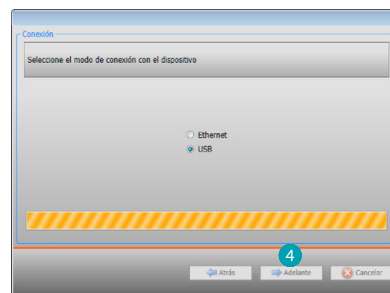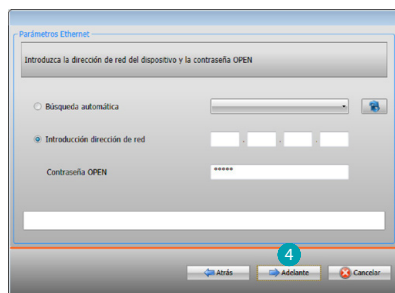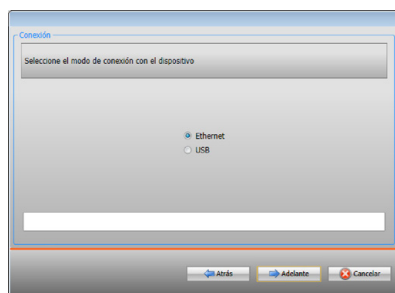

4. Al pulsar **Adelante**, la configuración se transfiere al dispositivo.



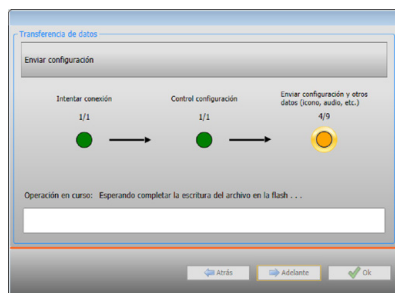


Recibir configuración


Permite recibir la configuración actual del dispositivo; una vez adquirida, podrá modificarla, guardarla en un archivo y enviarla al dispositivo.

Procedimiento:

1. Conecte el dispositivo a un PC por medio de Ethernet o USB.
2. En la barra de herramientas Configurar, seleccione la opción **Recibir configuración**.
3. Seleccione el modo de conexión del dispositivo con el PC:

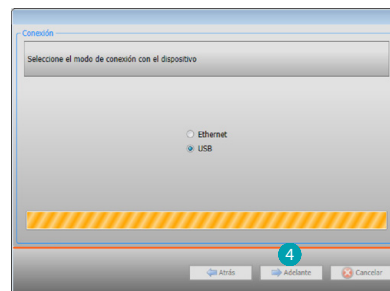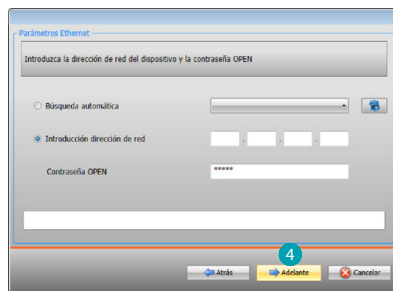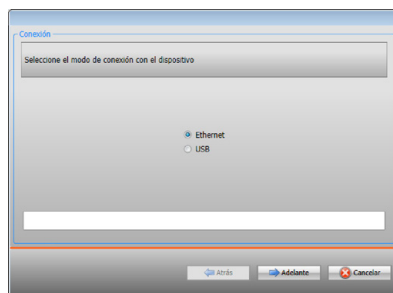

4. Al pulsar **Adelante**, inicia el procedimiento de recepción de la configuración.

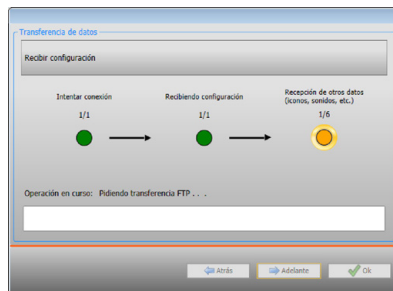

Actualizar firmware

Permite actualizar el firmware del dispositivo.

Procedimiento:

- Conecte el dispositivo a un PC
- Seleccione en el menú desplegable **Configurar** la opción **Seleccionar firmware**.

Se visualiza una ventana para buscar la carpeta que contiene el archivo del firmware con extensión .fwz.

- Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir** para continuar.
- Seleccione la opción **Actualización del firmware** para continuar.

Para el procedimiento de conexión, consulte el párrafo [Enviar configuración](#).

Solicitar info dispositivo

Permite visualizar la información sobre el dispositivo conectado al PC.

Procedimiento:

- Conecte el dispositivo a un PC
- Seleccione en el menú desplegable **Configurar** la opción **Info del dispositivo**.

Para el procedimiento de conexión, consulte el párrafo [Enviar configuración](#).

Al hacer clic en **Adelante** se visualiza una pantalla que presenta las características hardware y software del dispositivo.


Parámetros de configuración

Introduzca los parámetros y haga click en  para continuar.

- **Parámetros**
Nombre identificativo: introduzca el nombre del proyecto
Dirección progresiva MyHOME_Screen: introduzca el número identificativo unívoco del dispositivo en el sistema
- **Parámetros generales, reloj**
Función alineación reloj: elija si configurar el dispositivo MyHOME_Screen como reloj Master del sistema MyHOME
Formato fecha: elija un formato para la fecha (ej. dd.mm.aa. / mm.dd.aa. / aa.mm.dd.)
Zona horaria: elija la zona horaria correcta según su área geográfica de pertenencia
- **Formato temperatura**
Formato temperatura: elija entre grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F)
- **Tipo de instalación**
Seleccionar el bus SCS:: elija A/V si el dispositivo está cableado en el BUS Sistema videoporteros/Difusión Sonora o elija Automatización si el dispositivo está cableado en el BUS Automatización
- **Automatización**
Nivel: si el dispositivo está cableado en el BUS Automatización, seleccione el nivel de pertenencia (Montante particular/Bus local)
- **Sistema videoporteros**
Sistema videoporteros: elija habilitar si el dispositivo desempeñará también la función de Unidad Interior de Videoportero
Dirección UI: introduzca la dirección de la unidad interior del MyHOME_Screen
Placa exterior asociada: introduzca la dirección de la placa exterior asociada al dispositivo MyHOME_Screen
Nivel: introduzca el nivel de instalación de la placa exterior asociada al dispositivo MyHOME_Screen
- **Multimedia**
Dirección fuente multimedia: introduzca la dirección de MyHOME_Screen como fuente de difusión sonora
- **Internacional**
Separador decimal: Indica el separador decimal (punto o coma) según el país de utilización
- **Conexiones de red, ethernet**
Configure los parámetros en función de la red a la que se conectará MyHOME_Screen
- **Seguridad, autenticaciones**
Contraseña Open: introduzca la contraseña Open para acceder desde remoto a MyHOME_Screen
- **Contraseña de acceso para el usuario**
Habilita/deshabilita contraseña: habilite la contraseña si quiere que MyHOME_Screen pida una contraseña al usuario para utilizarlo
- **Idioma**
Idioma de MyHOME_Screen: Configure el idioma de uso para la interfaz gráfica del dispositivo.

Página de inicio

Al entrar en el programa, aparece la pantalla de inicio donde puede seleccionar, mediante propuestas de composición **A**, los objetos que componen los varios sistemas y, posteriormente, configurarlos **B**.

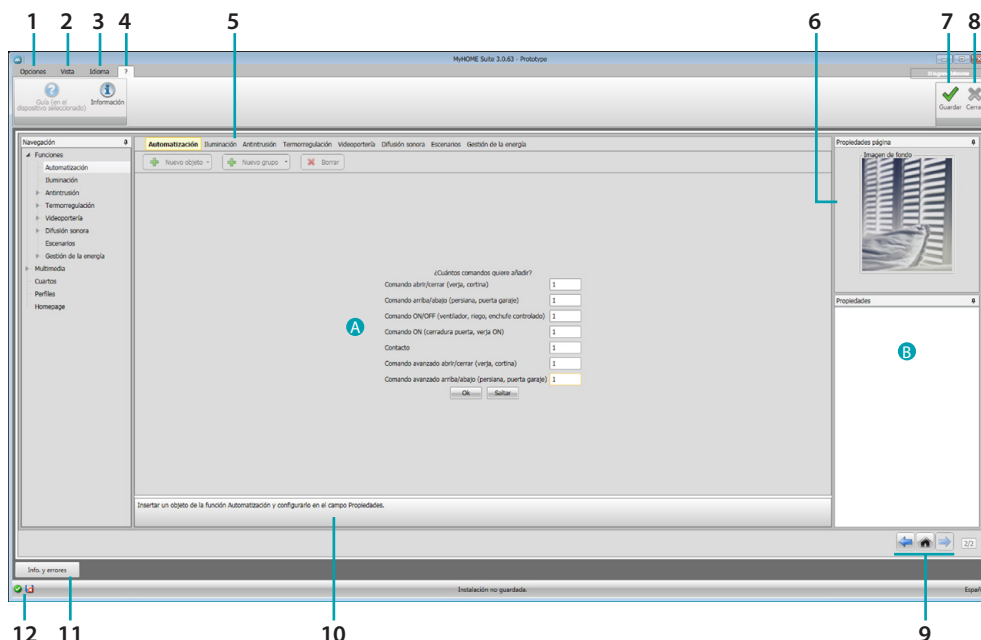

1. Opciones.



Activar la función de guardar automáticamente

2. Vista.



Visualizar/ocultar los objetos configurados



Visualizar/ocultar la zona Info y errores



Para ir a los ajustes predeterminados

3. Idioma.

Selección del idioma de la interfaz para el software

4. Visualizar los iconos Guía (Manual del Software) e información sobre el software .

5. Barra de las funciones.

6. Cuadro de selección para fondo de la página.



7. Guardar el proyecto.



8. Cerrar e ir al Área global.

9. Pulsadores para desplazarse por las páginas.



Desplazarse por las páginas de configuración



Desplazarse a la página inicial

10. Descripción de las funciones.


11. Abre la zona donde se visualizan los posibles mensajes de información o error.

12. Visualización de la operación de guardar archivo y ruta donde guardarlo.

Configuraciones comunes

Composición asistida

Independientemente del sistema de pertenencia, la inserción de los objetos se produce mediante propuestas de composición.

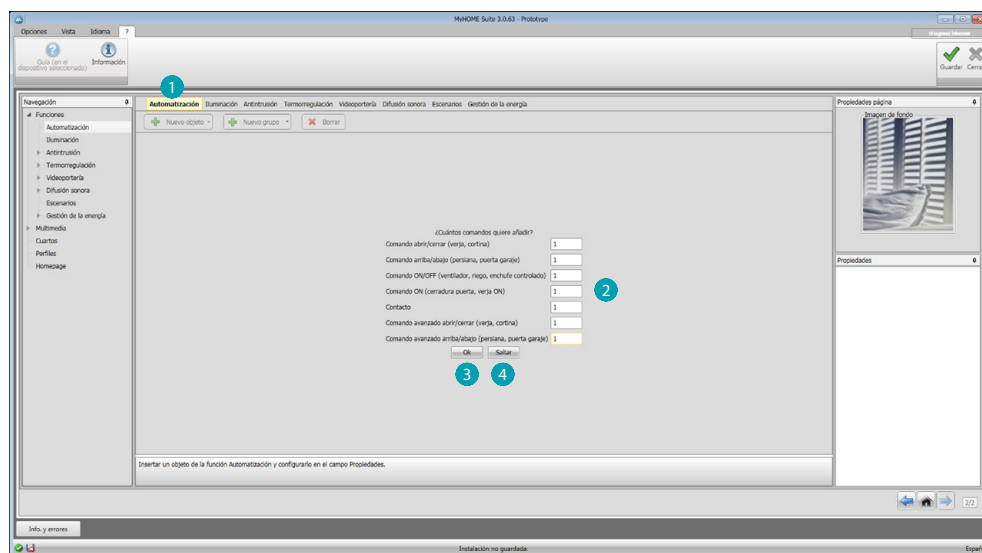

Seleccione el sistema **1** e introduzca el número de los objetos del sistema seleccionado, que componen su equipo **2**.


Haga clic para confirmar y pasar a la configuración de los objetos insertados **3**;

o:

haga clic para saltar el procedimiento guiado e introduzca los objetos **4** posteriormente.

El procedimiento guiado ejecuta una primera configuración y asigna direcciones coherentes a los objetos.


Inserción manual

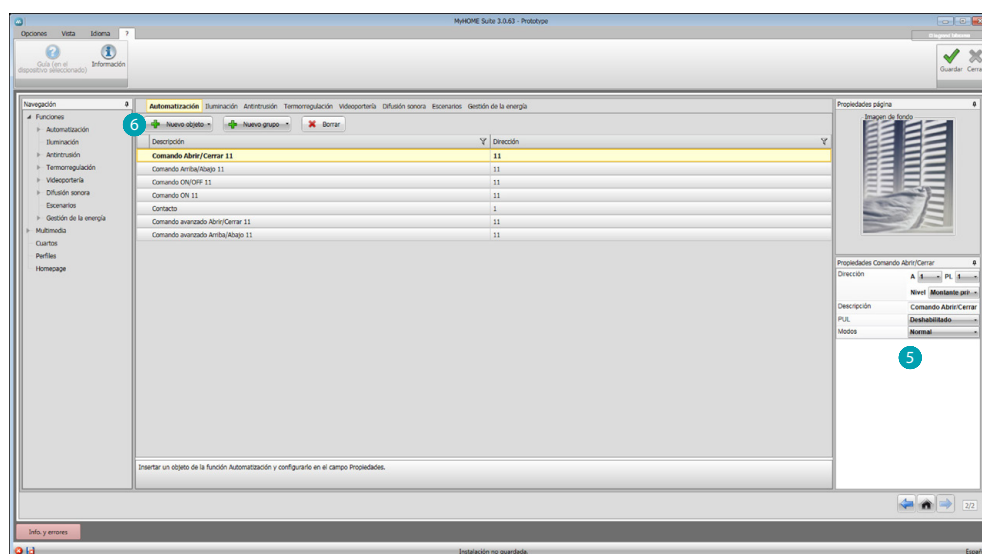

Puede modificar la configuración de los objetos en el área específica **5** e introducir los nuevos **6**.


Grupos

En algunos sistemas puede agrupar los objetos mediante el uso de grupos: Los grupos pueden ser de dos tipos. En el primer tipo puede crear un grupo de objetos (con una relación de función) al que enviar un comando general, de ambiente o de grupo, ej.: comando ambiente 3 abrir/cerrar.

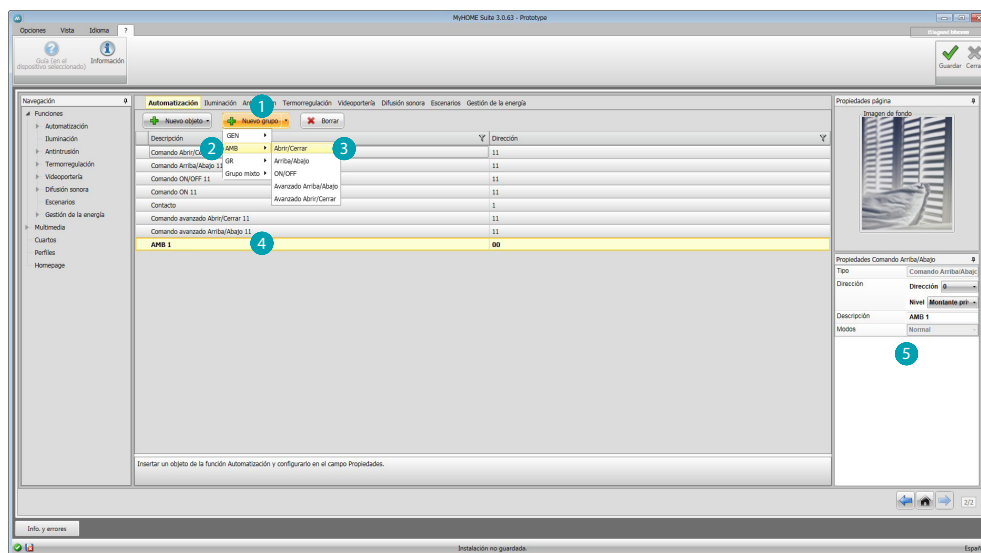


Haga clic para crear un grupo ① y, a continuación, seleccione en el menú desplegable el comando que enviar ② y seleccione el tipo de objetos ③. Tras haberlo creado, haga clic ④ para configurarlo ⑤.


El segundo tipo es el grupo mixto, o sea puede crear un grupo de objetos (con una relación de función) pero pertenecientes a ambientes o grupos diferentes, ej.: comando arriba/abajo de todas las persianas del lado norte, que están configuradas en ambientes distintos, por ejemplo ambiente 1, ambiente 2 y ambiente 3.

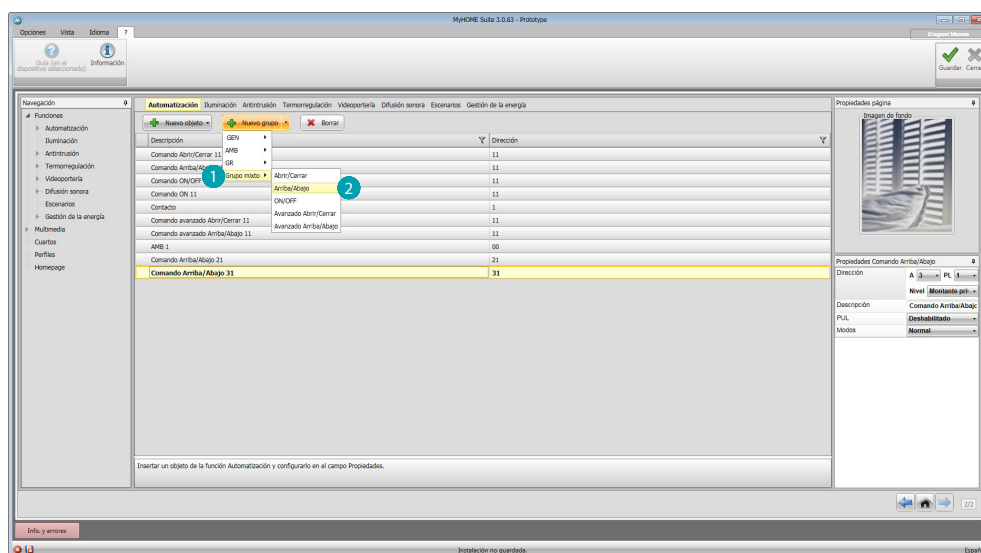


Selecione para crear un grupo mixto ① y seleccione la función ②.

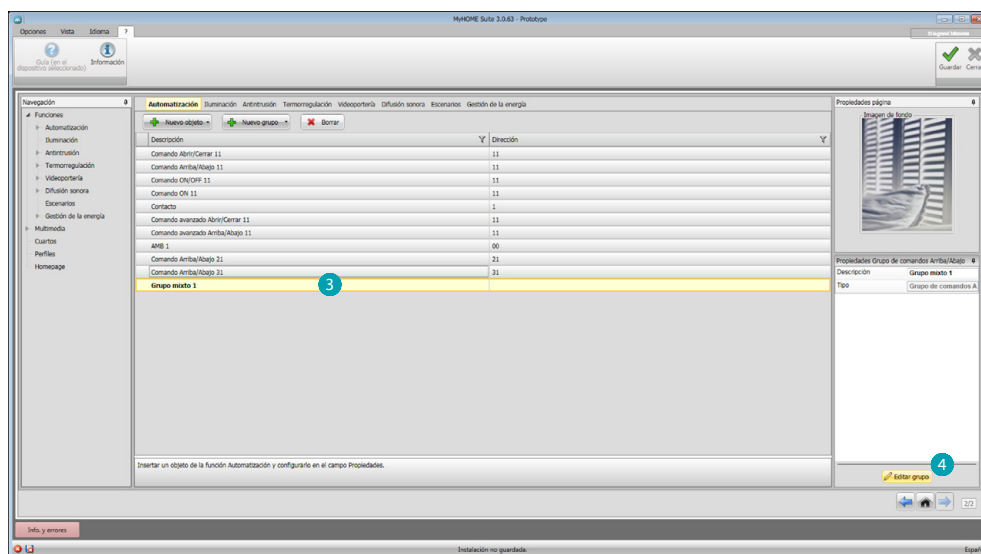

Haga clic en el grupo 3 y, a continuación, haga clic en 4 para añadir objetos al grupo.

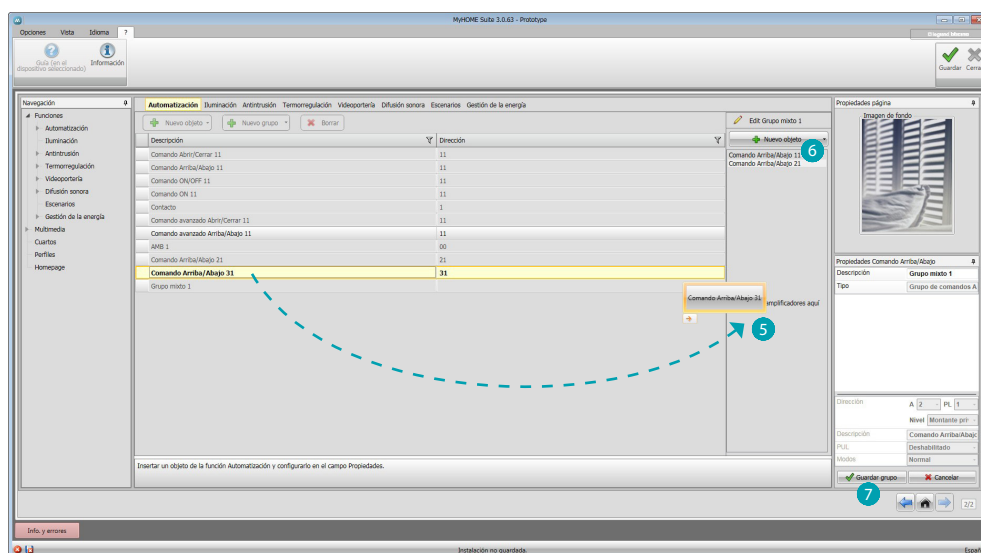

Arrastre los objetos entre los disponibles (misma función) hasta el área grupo 5. También puede añadir objetos nuevos, o sea no necesariamente configurados antes, pero presentes en el equipo 6. Haga clic en 7 para guardar el grupo.

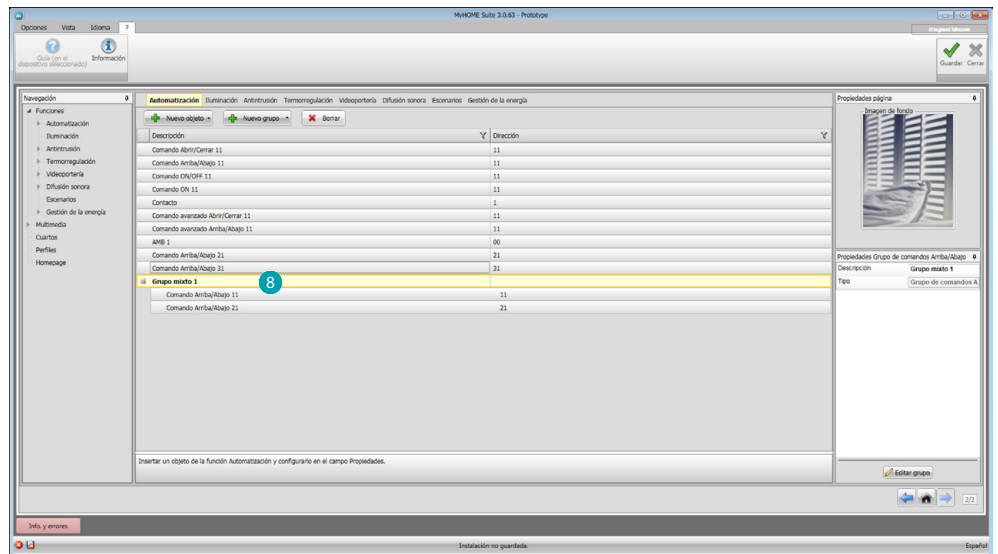

Haga clic en 8 para visualizar los componentes del grupo.

Funciones

Esta sección contiene los objetos (divididos por sistema) que, configurados adecuadamente, activan las funciones desde el dispositivo MyHOME_Screen.

[AUTOMATIZACIÓN](#)

[ILUMINACIÓN](#)

[ANTIINTRUSIÓN](#)

[TERMORREGULACIÓN](#)

[SISTEMAS VIDEOPORTEROS](#)

[DIFUSIÓN SONORA](#)

[ESCENARIOS](#)

[GESTIÓN DE LA ENERGÍA](#)

Automatización

En esta sección puede insertar, mediante [autocomposición](#) o [manualmente](#), los siguientes objetos: Comando Abrir/Cerrar (base o avanzado), Comando Arriba/Abajo (base o avanzado), Comando ON/OFF, Comando ON, Contacto.

Asimismo puede agrupar los objetos mediante el uso de grupos.

Comando Abrir/Cerrar Comando Arriba/Abajo	Inserte estos objetos para actuadores de 3 estados (ej. Persianas, Basculante, etc...). Al configurar el parámetro Modos puede decidir si configurar e actuador en el modo normal (el objeto en el dispositivo MyHOME_Screen visualiza el icono Stop durante el movimiento, tóquelo para detenerlo) o en el modo Seguro (el movimiento sigue hasta que mantiene el icono correspondiente presionado).
Comando ON/OFF	Inserte este objeto para actuadores de 2 estados (ej. Luz, Ventilador, etc...).
Comando ON	Tipo de Iluminación Inserte este objeto para actuadores (BUS automatización) de 1 estado (ej. Cerradura). Al configurar el parámetro Tiempo, puede programar la duración del impulso (1s/2s). Tipo de Sistema Videoporteros Inserte este objeto para actuadores (BUS sistema videoporteros) de 1 estado (ej. Cerradura de videoporteros).
Contacto	Active este comando para obtener una vista sincronizada del estado de un contacto (ej. Verja, Ventana, etc...).
Comando avanzado Abrir/Cerrar Comando avanzado Arriba/Abajo	Todos los comandos de automatización presentan un modo avanzado que, cuando el actuador instalado es del tipo avanzado, permite al usuario ver el porcentaje de apertura y modificarla mediante los iconos correspondientes + y -.

Grupos automatización

Funciones disponibles: Open/Close, Up/Down, On/Off.

Tipos de comandos disponibles: GEN, AMB, GR, Grupo mixto.

Para crear un grupo, consulte el capítulo [configuraciones comunes/grupos](#).

Iluminación

En esta sección puede insertar, mediante [autocomposición](#) o [manualmente](#), los siguientes objetos: Luz, Dimmer 10, Dimmer 100, Grupo de Luces, Luz Escalera. Asimismo puede agrupar los objetos mediante el uso de grupos.

Luz	Inserte este objeto para encender/apagar una luz. Además puede decidir después de cuanto tiempo apagar la luz al seleccionar uno de los valores preconfigurados o al activarlo directamente.
Dimmer 10	Inserte este objeto para Encender/Apagar y regular la intensidad con 10 niveles de un Dimmer. Además puede decidir después de cuanto tiempo apagar la luz al seleccionar uno de los valores preconfigurados.
Dimmer 100	Inserte este objeto para Encender/Apagar y regular la intensidad con 100 niveles de un Dimmer. Asimismo puede programar el tiempo en segundos para que la luz se encienda/apague y después de cuanto tiempo se apaga al seleccionar uno de los valores preconfigurados o al insertarlo directamente.
Luz escalera	Inserte este objeto para accionar accionar la función Luz escalera del videoportero.

Grupos iluminación


Funciones disponibles: Luz, Dimmer 10, Dimmer 100.

Tipos de comandos disponibles: GEN, AMB, GR, Grupo mixto.


Para crear un grupo, consulte el capítulo [configuraciones comunes/grupos](#).

Antiintrusión


En esta sección puede insertar, mediante la [composición guiada](#) o [manualmente](#), las zonas que componen su sistema Antiintrusión y crear escenarios que las reagrupen: de esta forma puede parcializar las zonas individuales y los grupos de zonas.

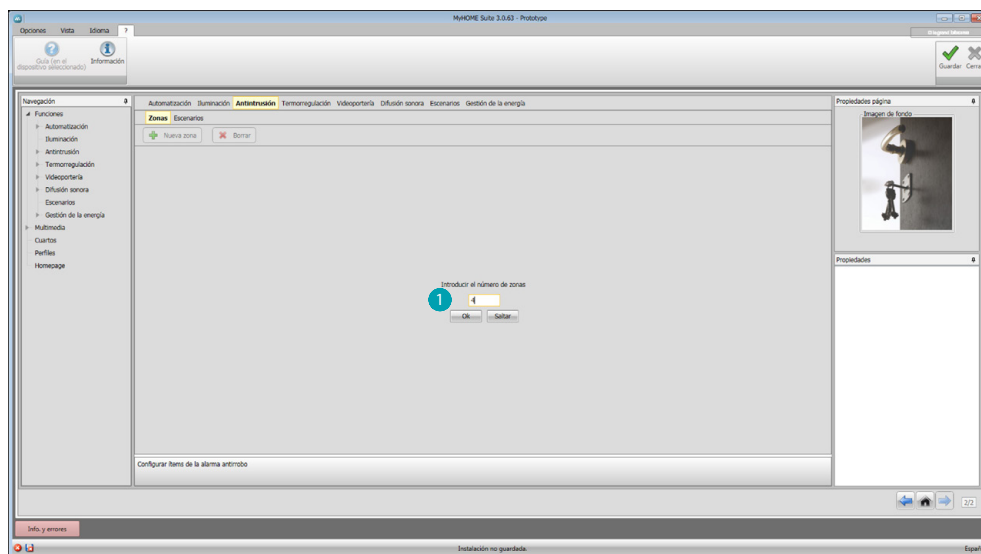

Inserte una o varias zonas ¹.

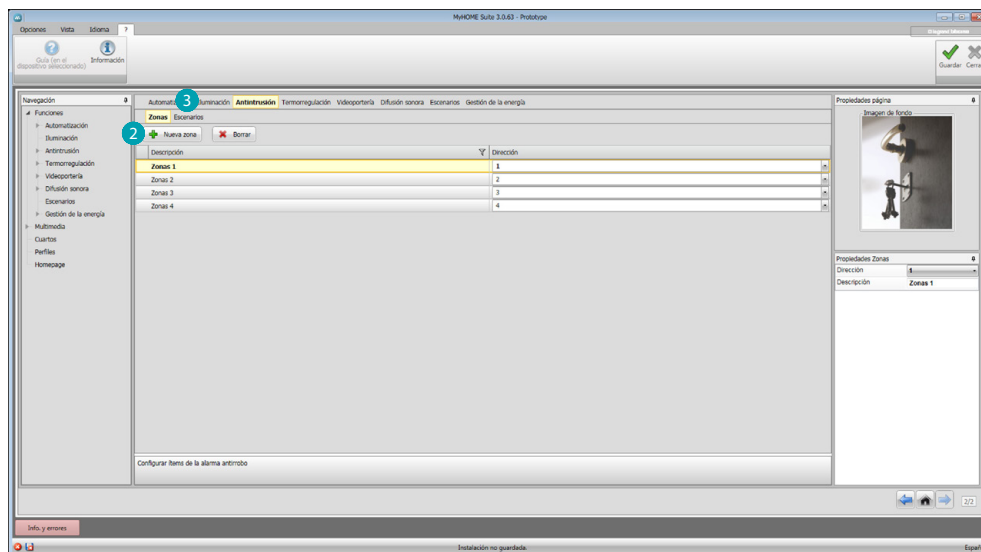

Agregue manualmente una zona nueva ②.
Haga clic para crear un escenario (grupo de zonas) ③.

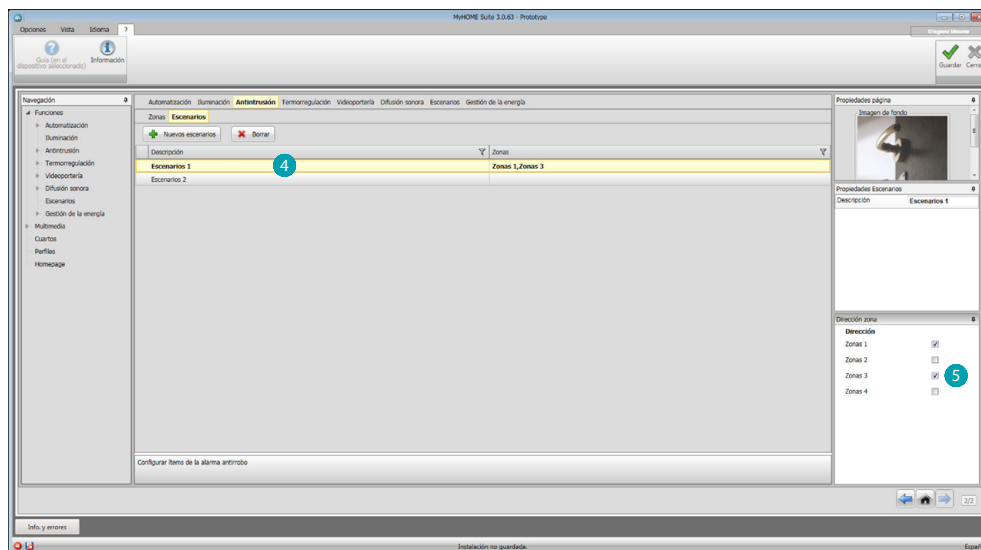


Haga clic en el escenario ④ y seleccione las zonas que agrupar en el escenario ⑤.

Termorregulación

En esta sección puede insertar, mediante [autocomposición](#) o [manualmente](#), los siguientes objetos: Sistema 99 zonas, Sistema 4 zonas, Sensor exterior, Zona no controlada, Climatización.


Sistema 99 zonas

En esta sección puede configurar una centralita de termorregulación de 99 zonas (al seleccionar los programas y los escenarios que visualizar) y las zonas que componen el sistema.

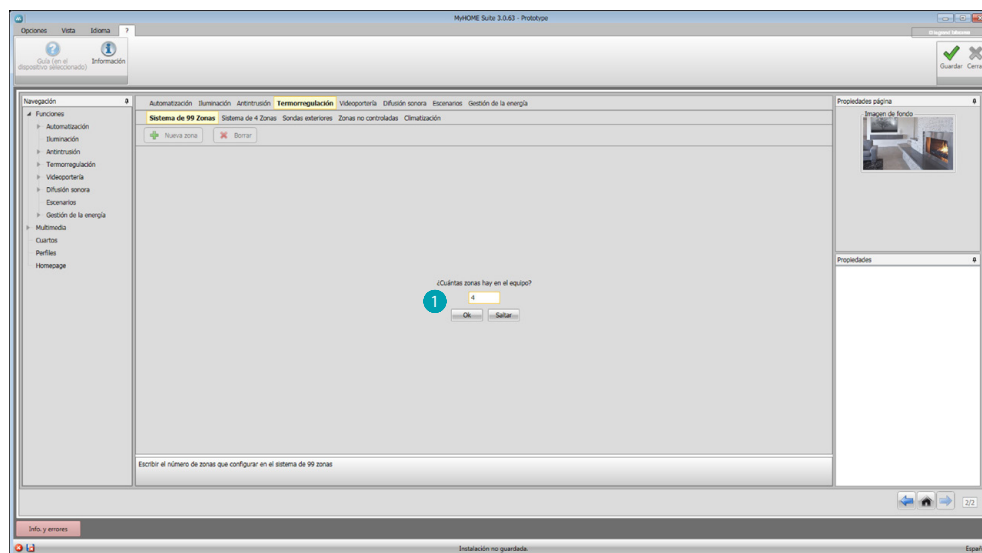


Introduzca el número de zonas presentes en su sistema **1**.

Ahora puede configurar las zonas en el campo Propiedades; para cada zona introduzca la dirección, si es del tipo Fan coil y una descripción.

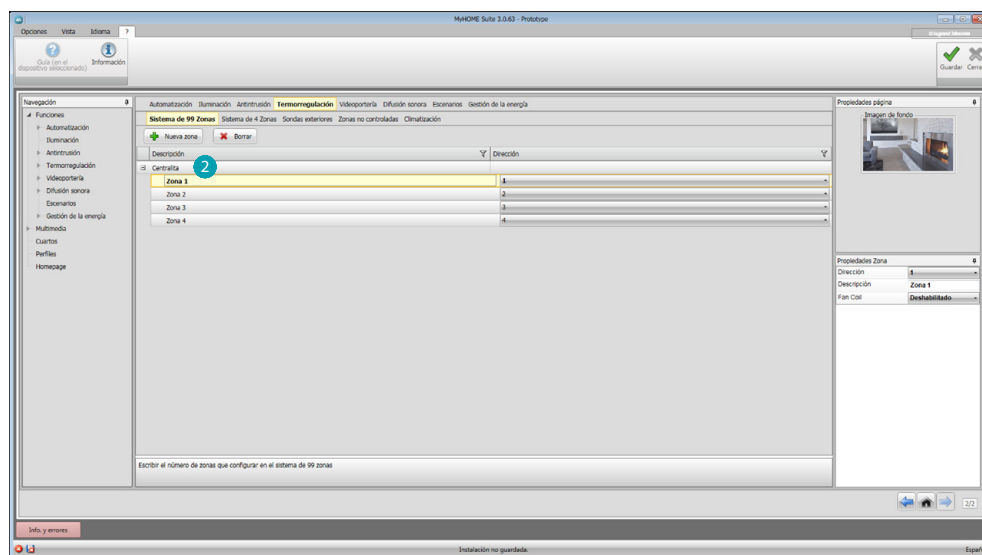


Haga clic en **2** para configurar programas y escenarios.

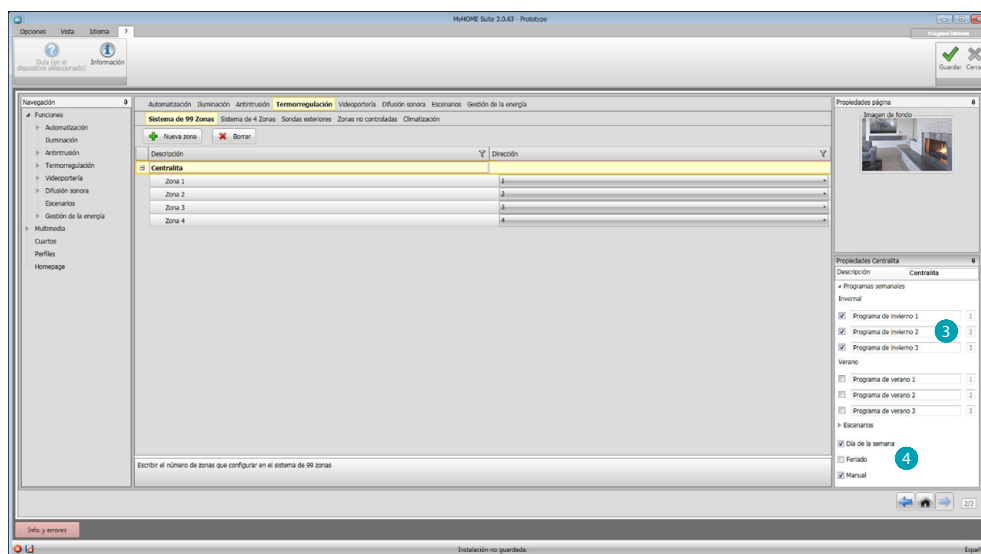


Personalice la descripción de la centralita y seleccione los programas **3** y los escenarios **4**, presentes en la misma, que quiere habilitar en el dispositivo MyHOME_Screen.

Sistema 4 zonas


En esta sección, para cada centralita de 4 zonas activada, puede gestionar las zonas y seleccionar los programas según la estación (Verano/Invierno) que habilitar en el dispositivo MyHOME_Screen.

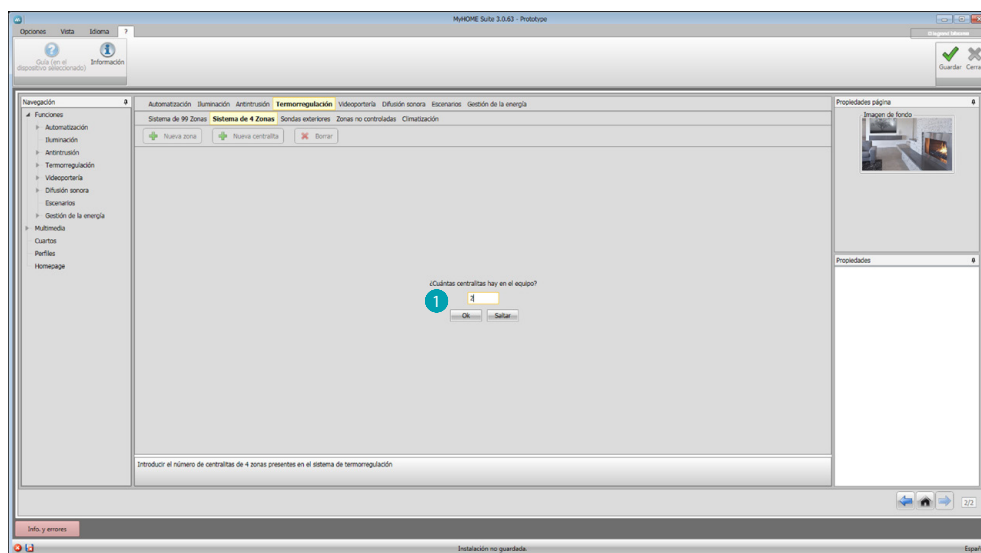

Introduzca el número de centralitas **1**.

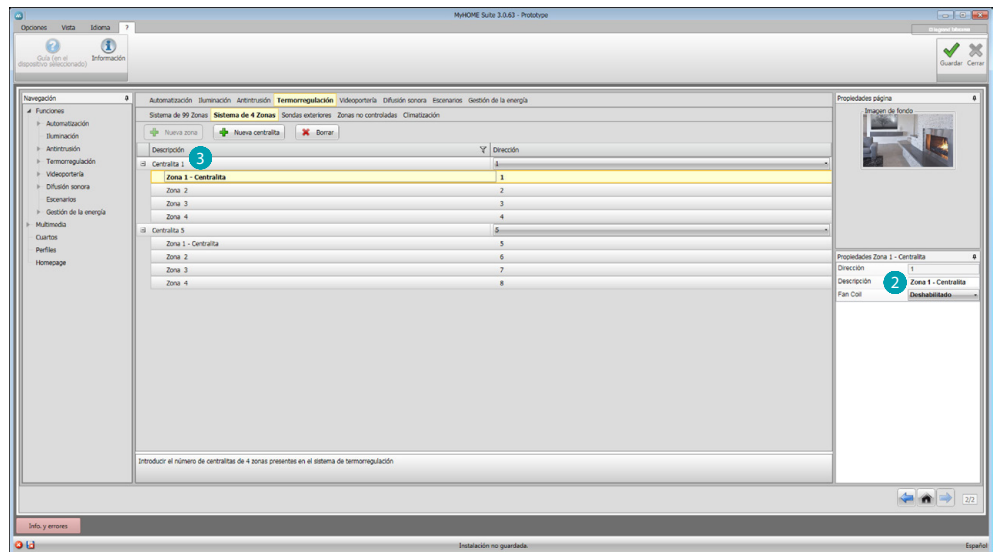


Automáticamente se crean 4 zonas con las direcciones configuradas según el número de centralitas insertadas. Para cada zona ha de introducir la dirección, si es del tipo Fan-coil, y una descripción en el campo Propiedades ②. Haga clic en ③ para configurar programas y escenarios.

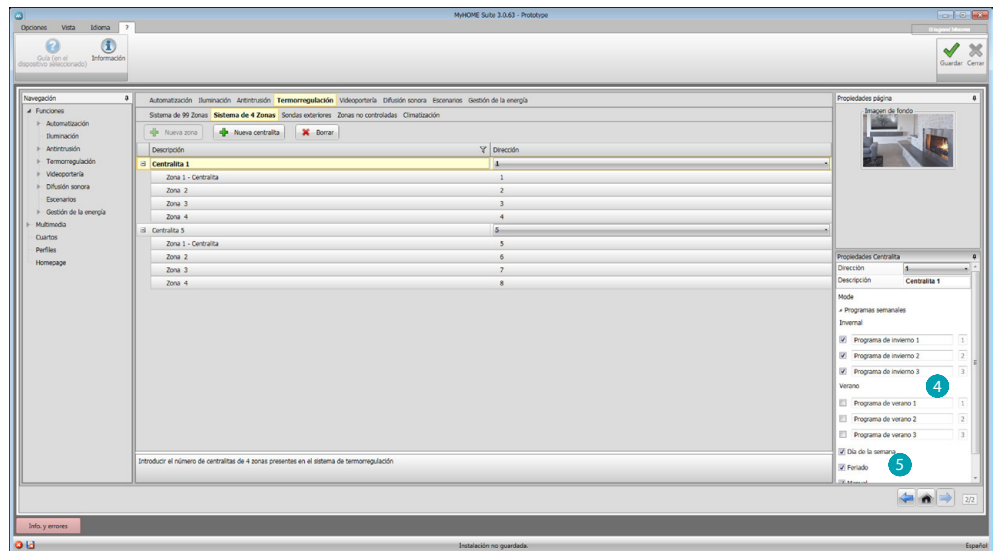


Personalice la descripción de la centralita y seleccione los programas ④, presentes en la misma, que quiere habilitar en el dispositivo MyHOME_Screen. Asimismo puede habilitar los modos de funcionamiento de la centralita ⑤.

Sensores exteriores

En esta sección puede introducir, mediante [autocomposición](#) o [manualmente](#), el número de sensores radio exteriores para visualizar la temperatura medida por ellos mediante el dispositivo MyHOME_Screen.

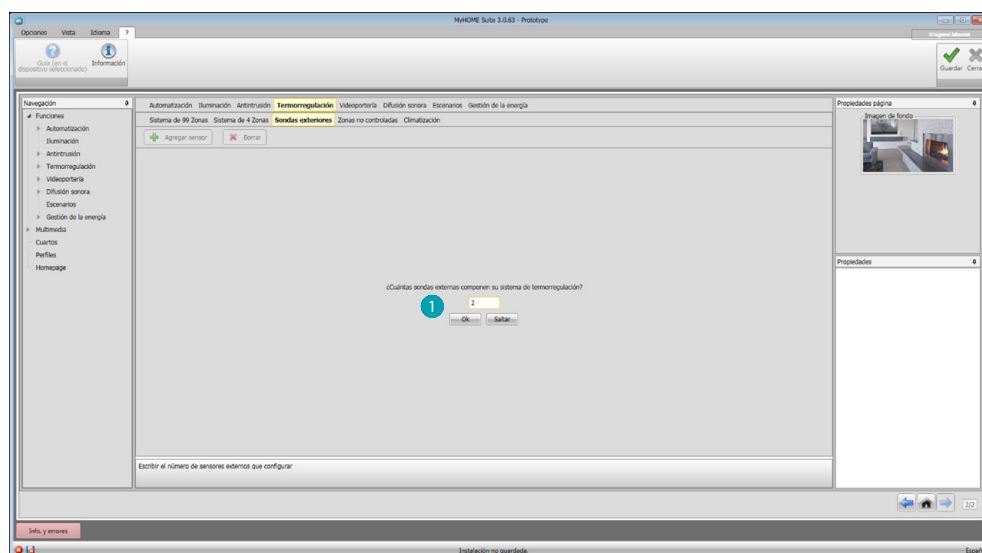


Introduzca el número de los sensores radio exteriores **1**.

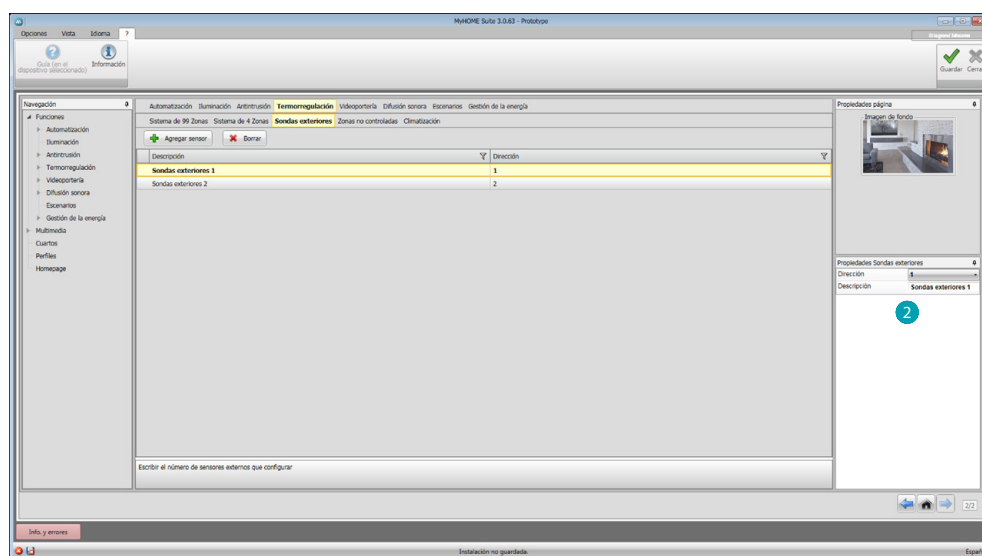


Para cada sensor ha de introducir, en el campo Propiedades **2**, la dirección y una descripción.

Zonas no controladas

En esta sección puede introducir, mediante [autocomposición](#) o [manualmente](#), el número de las Zonas no controladas para visualizar la temperatura medida por los sensores instalados en zonas no controladas por la centralita.

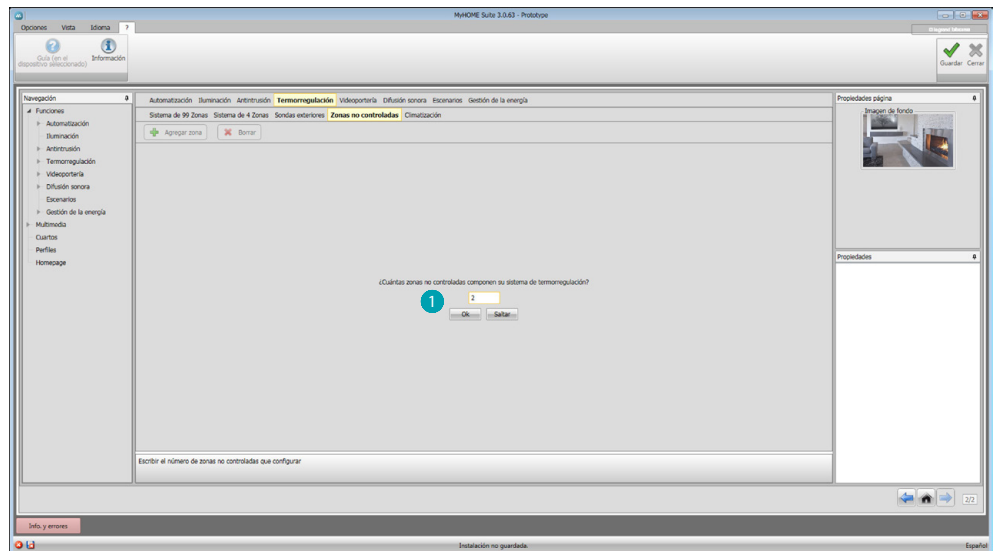


Introduzca el número de las Zonas no controladas **1**.

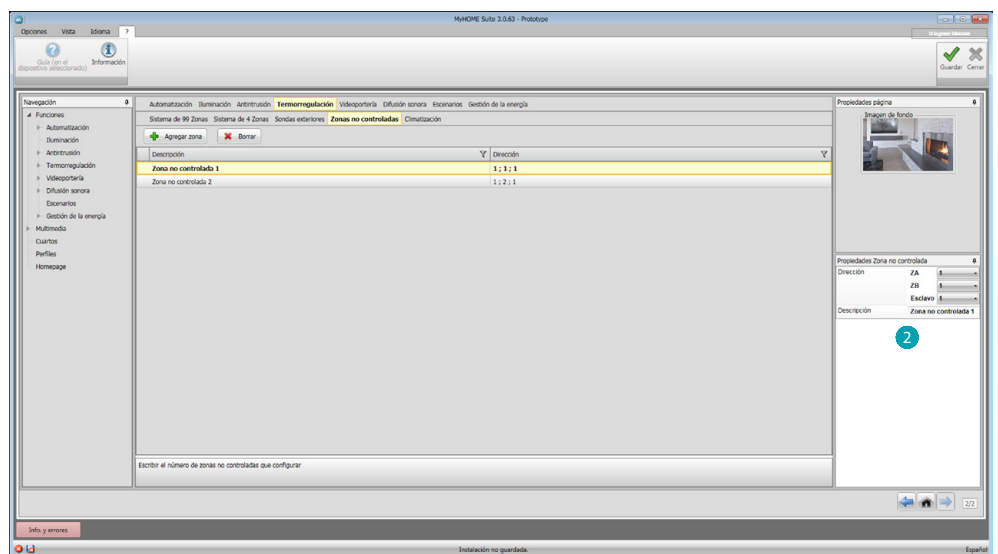

Para cada zona ha de introducir, en el campo Propiedades **2**, la dirección y una descripción.

Climatización


En esta sección puede introducir las unidades de Aire Acondicionado presentes en su sistema de climatización, definir y reagrupar sus comandos favoritos y, por cada unidad, los comandos que habilitar en el dispositivo MyHOME_Screen.

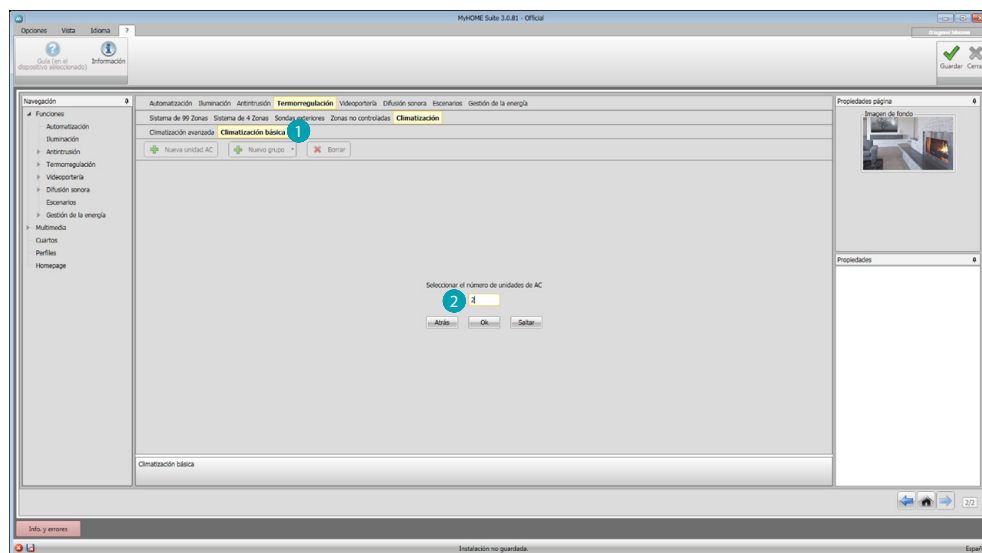

Seleccione el modo de control (Base o Avanzado) ①.

La diferencia entre los dos tipos reside en que, con el modo Base, puede gestionar el equipo mediante los 20 comandos memorizados en el Emisor RI (un comando equivale por ejemplo a: Calienta a 20 °C + swing velocidad máx. + deshumidificador ON), mientras que con el modo Avanzado el control es completo, es como usar directamente el mando a distancia de la unidad de AC y poder cambiar los parámetros a su gusto sin valores preconfigurados. Por este motivo, describiremos solamente el modo Base como ejemplo.

Introduzca el número de unidades presentes en su sistema ②.

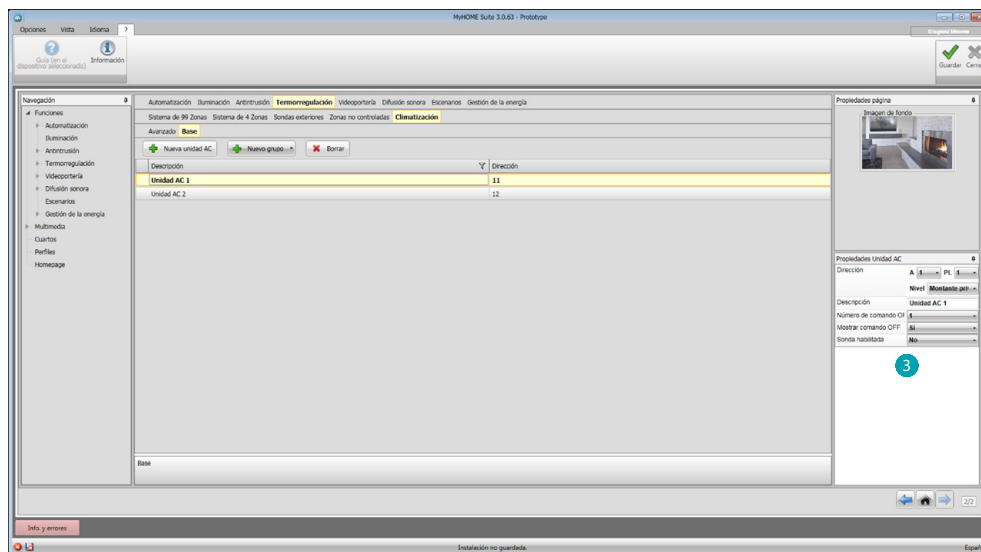


Configure las Unidades de aire acondicionado **3**; para cada una de ellas ha de introducir la dirección, una posible descripción y los siguientes parámetros en el campo Propiedades:

Número comando = número de uno de los 20 comandos memorizados en el emisor de RI.


Mostrar comando OFF = habilite para visualizar en el dispositivo una tecla para apagar el climatizador.

Sensor habilitado = habilite para introducir la dirección de un sensor usado solamente para medir la temperatura de la zona.


Ahora introduzca para cada centralita, los comandos favoritos que usar para crear grupos de comando múltiples, que accionarán al mismo tiempo varias unidades de AC.

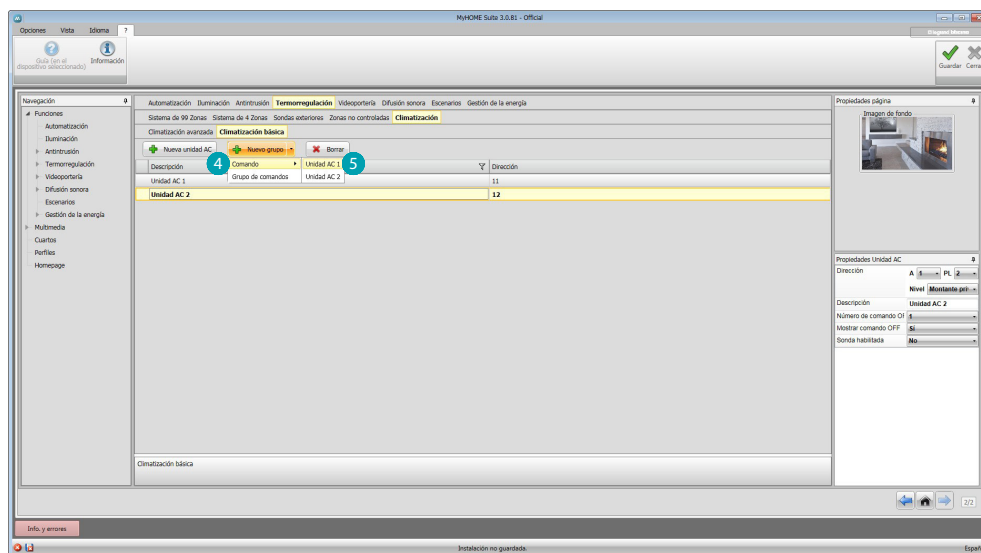


Seleccione **4**, luego la unidad en la que insertar un comando **5** y repita esta operación para todas las centralitas.

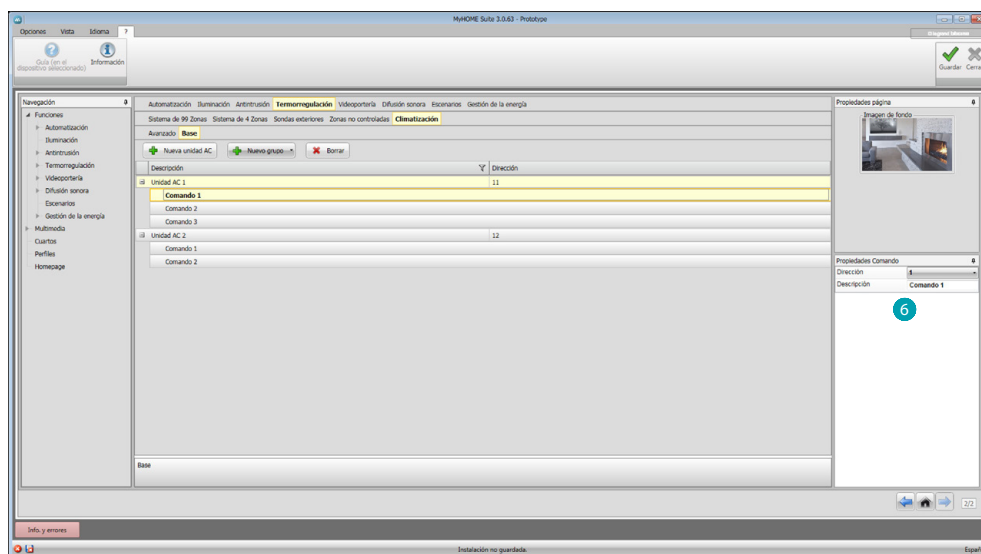


Configure los comandos 6, para ello introduzca el número y una descripción.
Ahora puede crear un grupo compuesto por comandos dirigidos a unidades distintas.

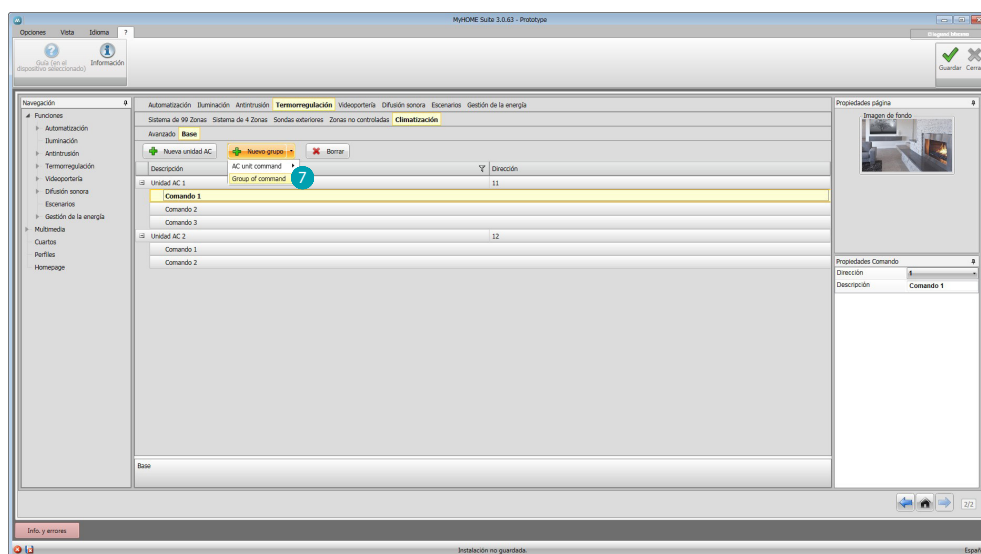

Seleccione 7.

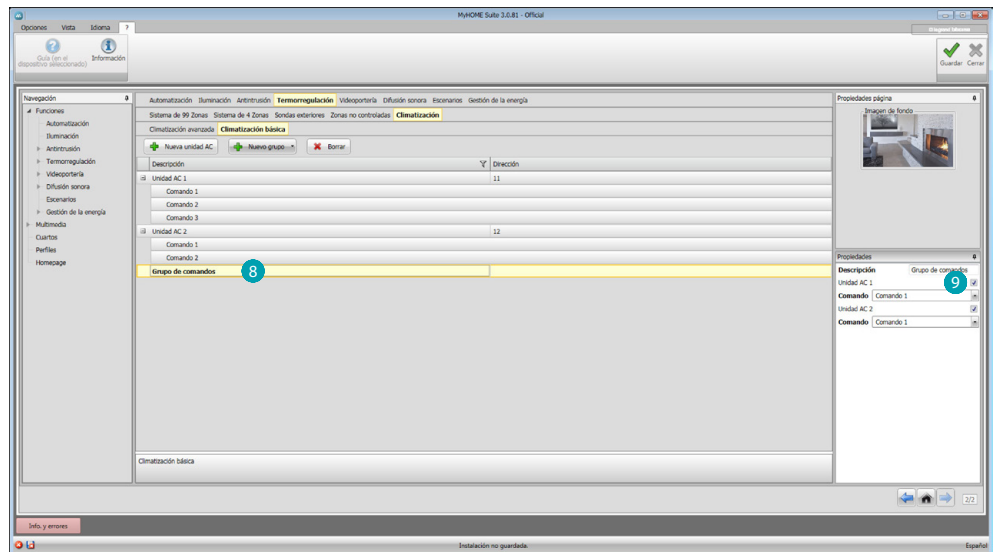

Haga clic en el grupo **8** y habilite las centralitas que contienen los comandos que insertar en el grupo **9**.

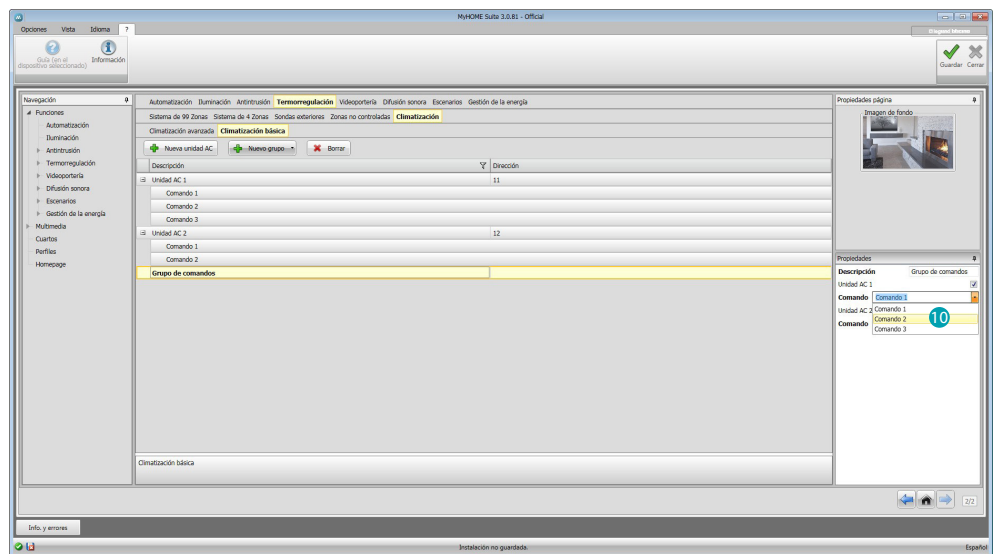

Seleccione en el menú desplegable de las centralitas los comandos **10** que componen el grupo.

Sistemas videoporteros


En esta sección puede indicar, mediante [autocomposición](#) o [manualmente](#), los porteros/ videoporteros que llamar y las telecámaras o placas exteriores que encender mediante el dispositivo MyHOME_Screen.

Asimismo puede habilitar las telecámaras IP.


Se pueden visualizar telecámaras IP OnVif al configurar en el segundo perfil de las mismas los siguientes datos:

- Algoritmo de compresión: H.264;
- Resolución máxima: 720p.

Nota: algunos modelos y marcas de telecámaras pueden no ser compatibles con el MyHOME_Screen.

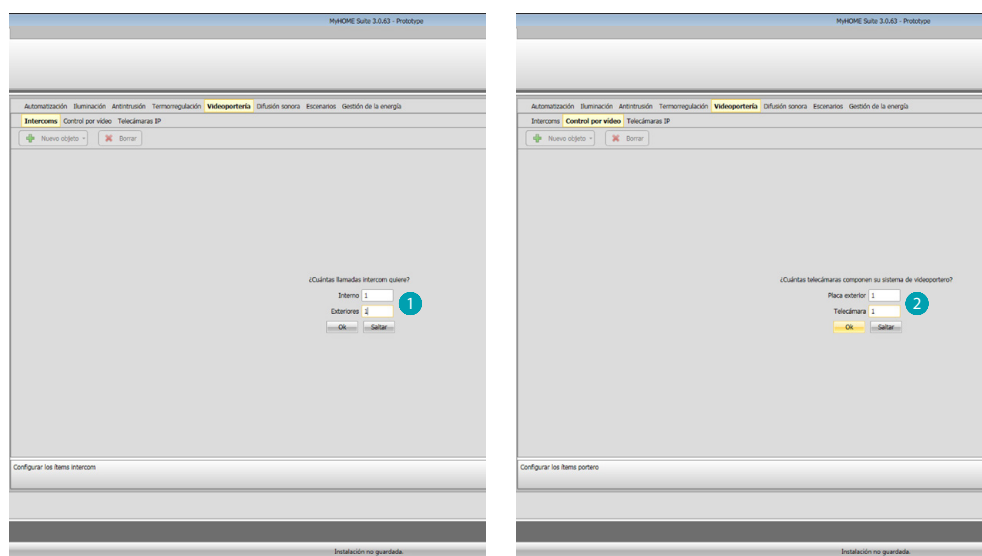


Indica los porteros/videoporteros a los que podrá llamar **1** y las telecámaras o placas exteriores que podrá encender **2**.

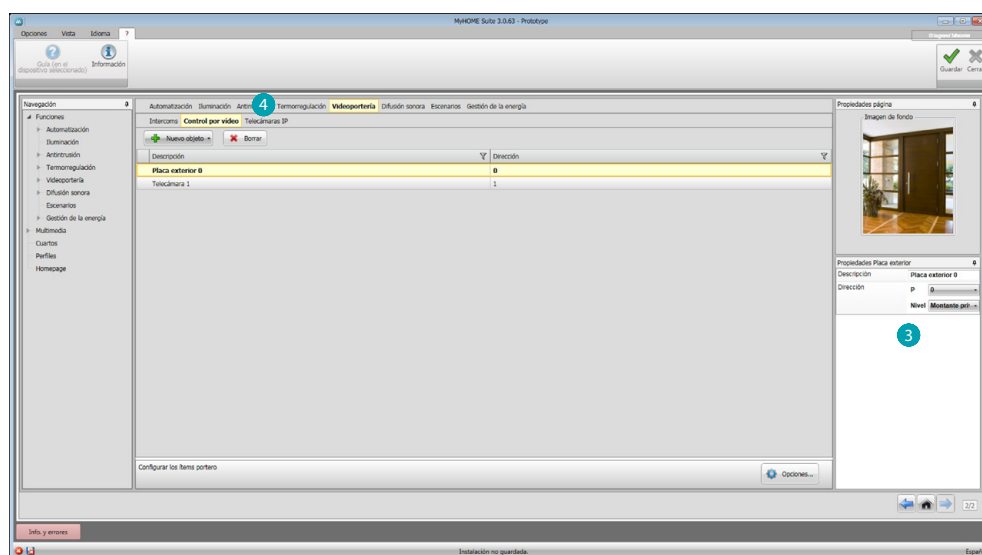

Configure los objetos en el campo Propiedades **3**; para cada objeto ha de introducir la dirección y una descripción.

Haga clic en **4** para abrir la sección telecámaras IP.

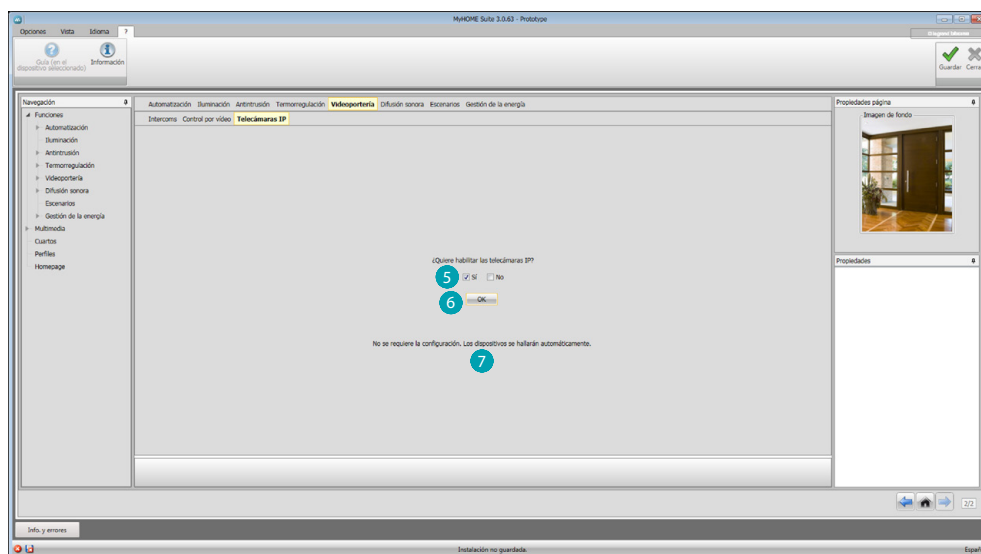


Seleccione 5 para habilitar las telecámaras IP.
Haga clic en 6 para confirmar: aparece el mensaje de confirmación 7.


Difusión sonora

Difusión sonora monocal


En esta sección puede definir las fuentes sonoras y los amplificadores presentes en su sistema y configurarlos igual que los instalados.
Asimismo, puede crear grupos de amplificadores que se activarán al mismo tiempo.

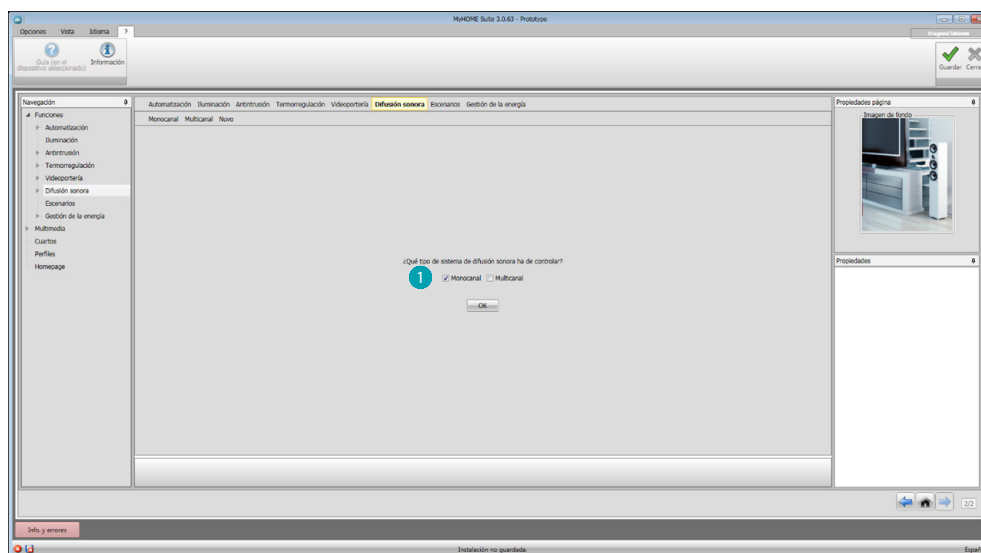


Seleccione el tipo de difusión sonora 1.

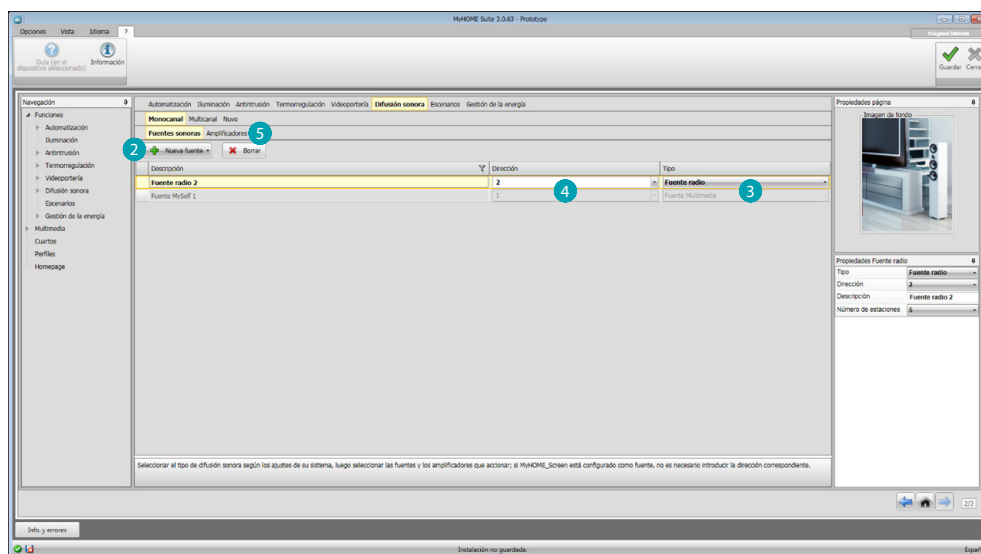

Haga click en ② para agregar las fuentes; configure el tipo de fuente presente en el sistema ③ y la dirección ④. Haga click en ⑤ para configurar los amplificadores.

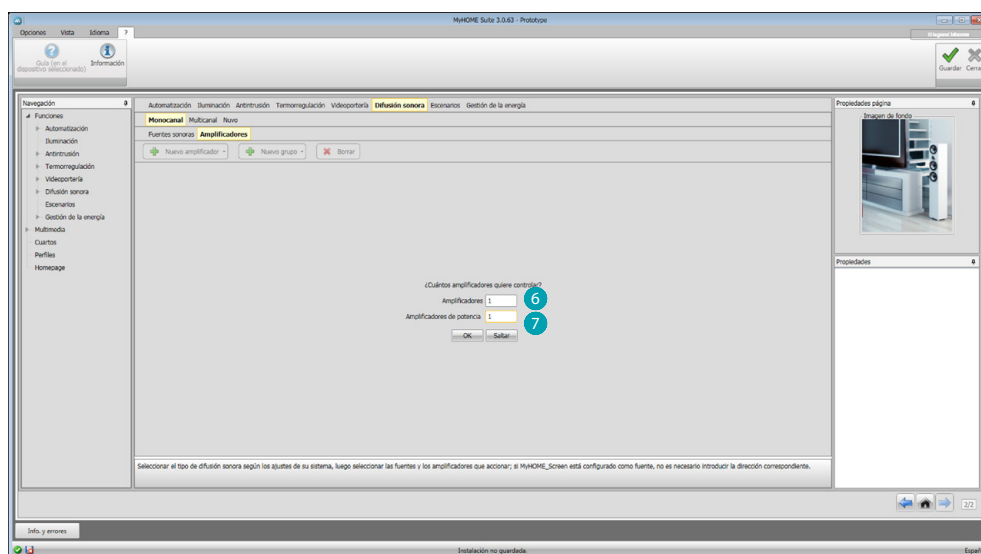


Introduzca el número de amplificadores normales ⑥ y de potencia ⑦ presentes en su sistema.

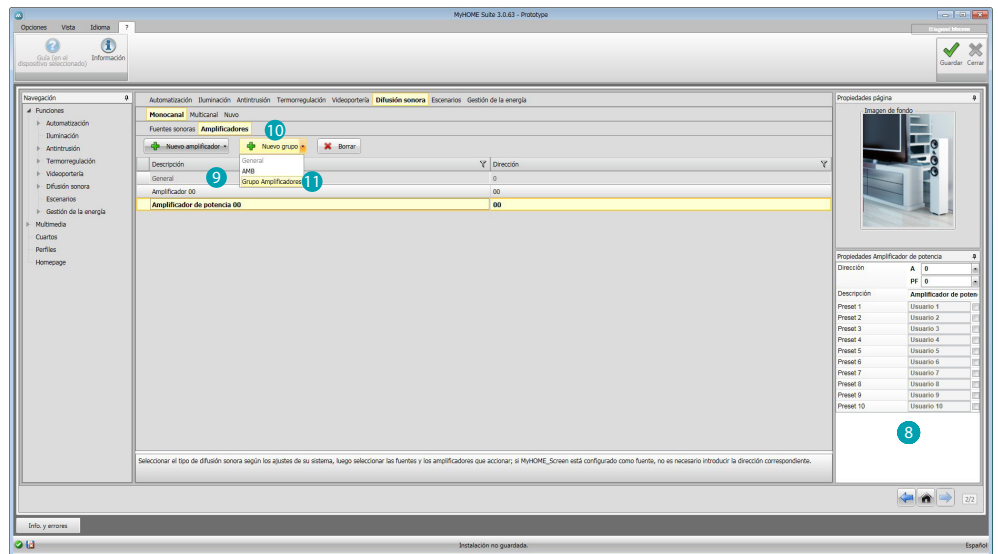


Ahora puede configurarlos en el campo Propiedades **8**; para cada amplificador ha de introducir la dirección y una descripción. El software agrega automáticamente un comando general que activará todos los amplificadores **9**.

Al hacer clic en **10** y seleccionar **11**, puede crear un grupo de amplificadores.


Con el mismo pulsador, puede insertar un general (grupo de todos los amplificadores) y un ambiente (grupo de amplificadores pertenecientes al mismo ambiente).

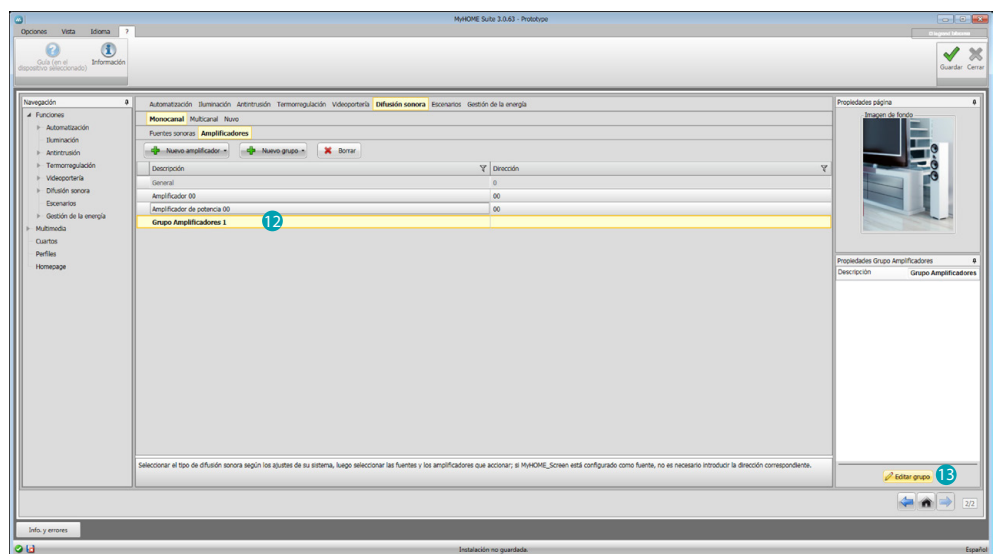

Seleccione un conjunto de amplificadores **12** y haga click en el pulsador **13** para reagrupar varios amplificadores.

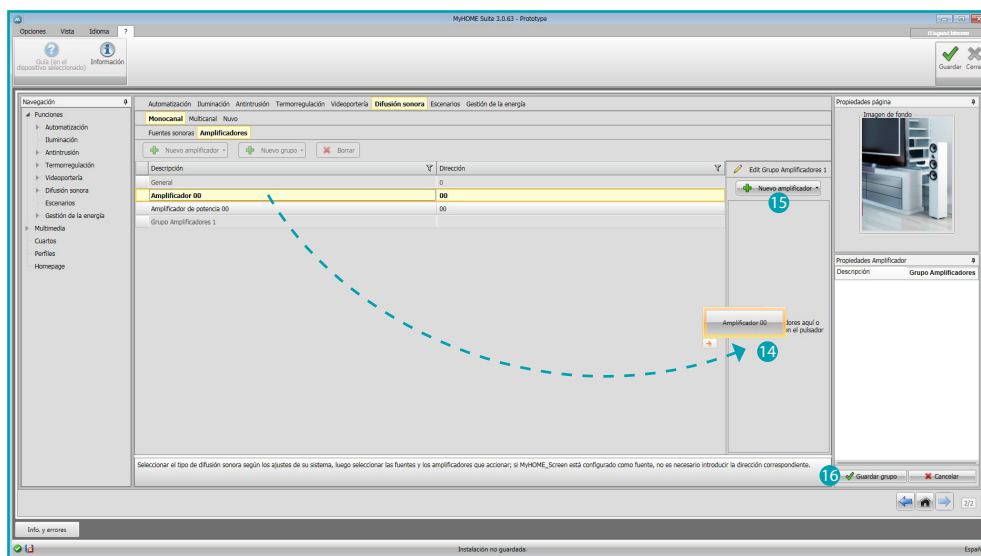


Arrastre los amplificadores al campo **14** o haga click en **15** para crear nuevos.
El segundo modo resulta útil cuando necesita activar amplificadores solo en el modo de grupo y no en el modo individual.
Haga click en **16** para guardar el grupo.

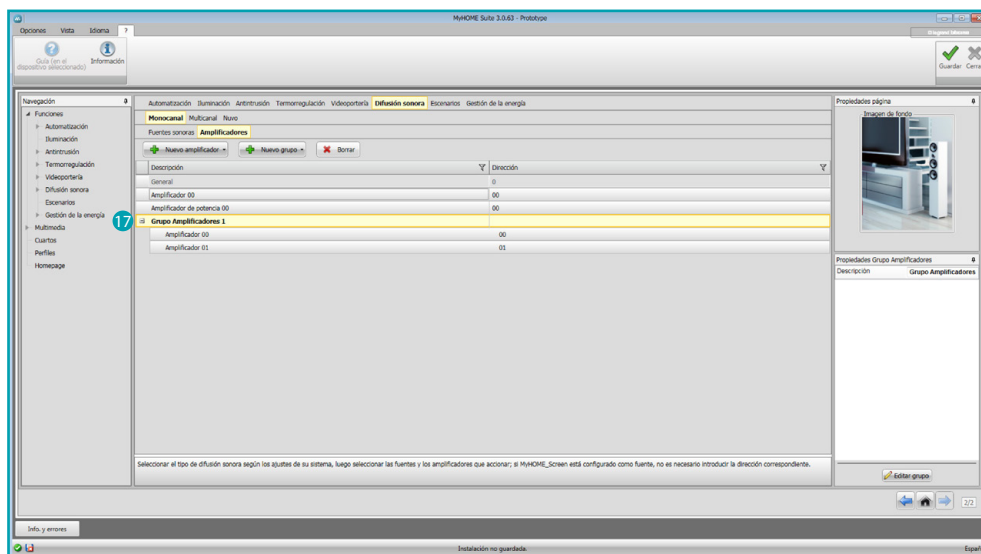


Al hacer click en **17** podrá visualizar los amplificadores que componen el grupo.

Difusión sonora multicanal

Si lo comparamos con la difusión sonora monocanal, este modo le permite disfrutar de una música diferente difundida al mismo tiempo en cada ambiente. Para ello ha de insertar los amplificadores organizados por ambiente (conjunto de amplificadores con el mismo configurador en A).

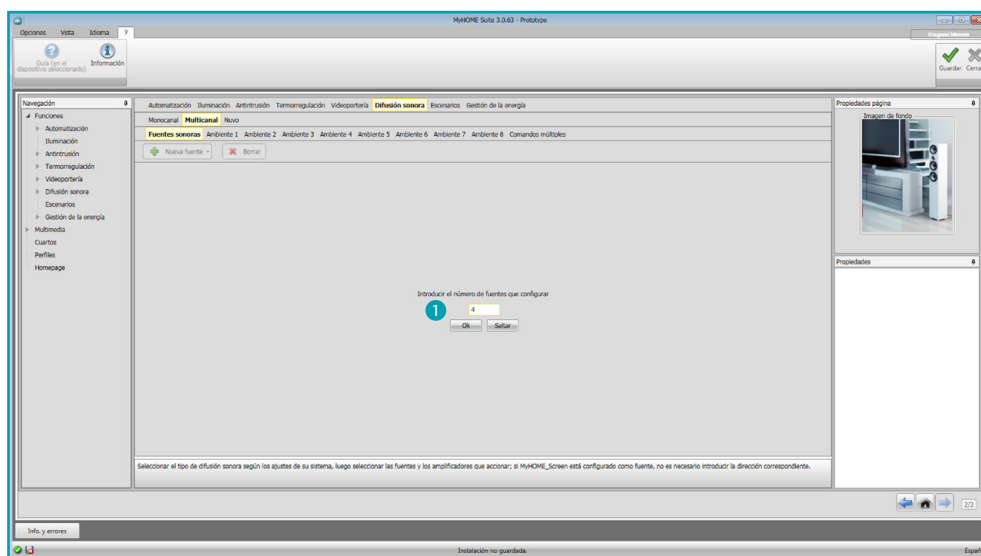


Introduzca el número de fuentes sonoras que configurar 1.

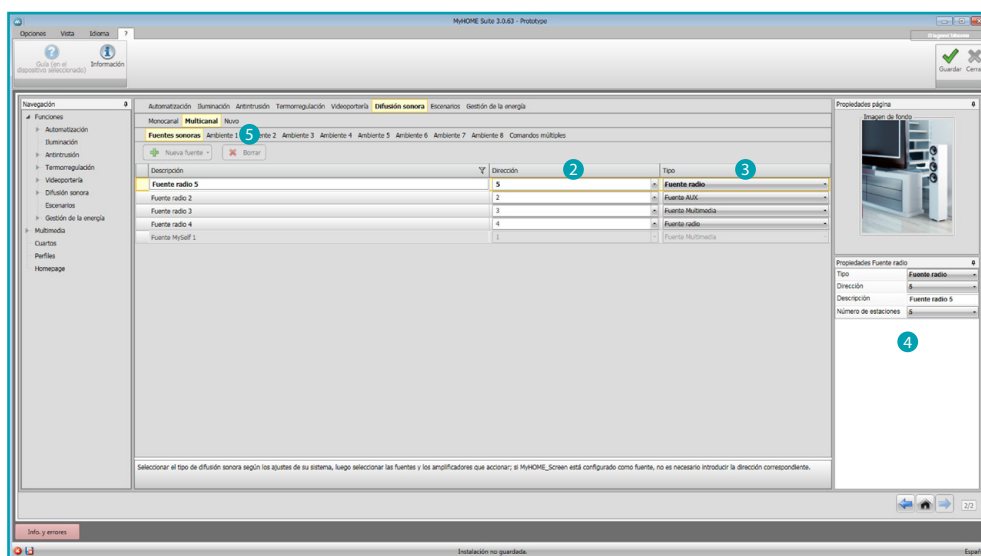


Introduzca la dirección 2 y seleccione el tipo 3, luego configure las fuentes en el campo Propiedades 4.

Después del pulsador Fuentes sonoras, encontramos los pulsadores relativos a los Ambientes y, por último, el pulsador Comandos múltiples. Haga clic en 5 para configurar los ambientes.

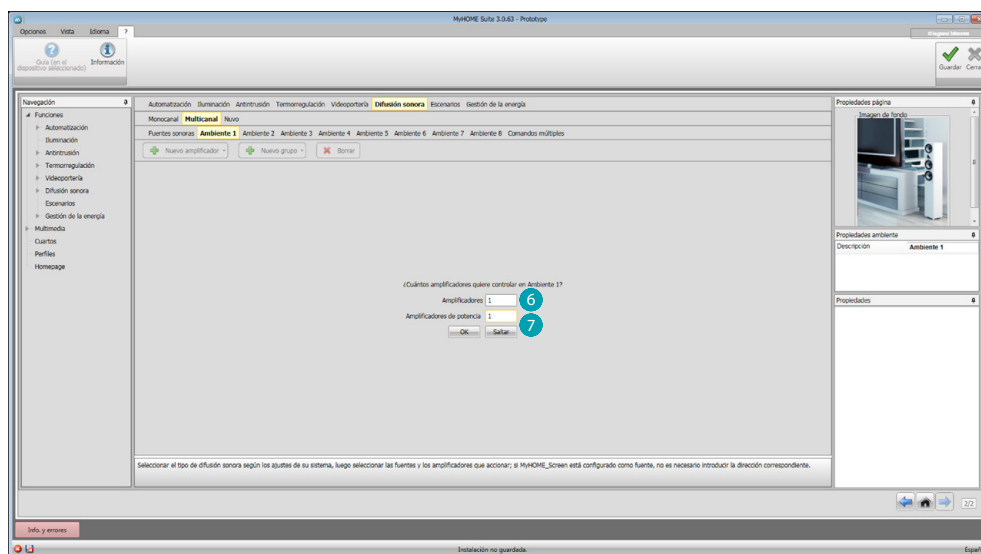


Introduzca el número de amplificadores normales 6 y de potencia 7 que componen el ambiente.

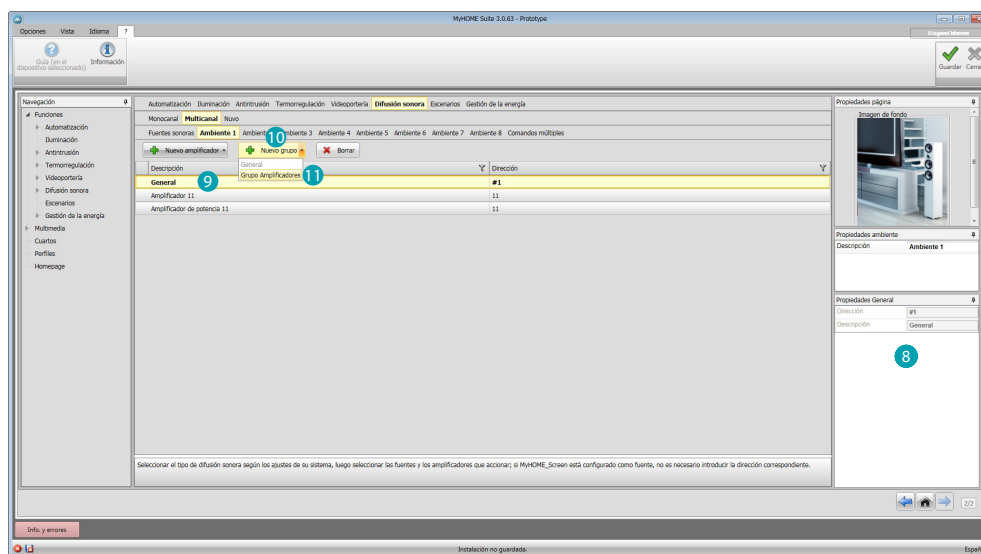


Ahora puede configurarlos en el campo **Propiedades** **8**; para cada amplificador ha de introducir la dirección y una descripción. El software agrega automáticamente un comando general que activará todos los amplificadores del ambiente **9**.


Al hacer clic en **10** y seleccionar **11**, puede crear un grupo de amplificadores.

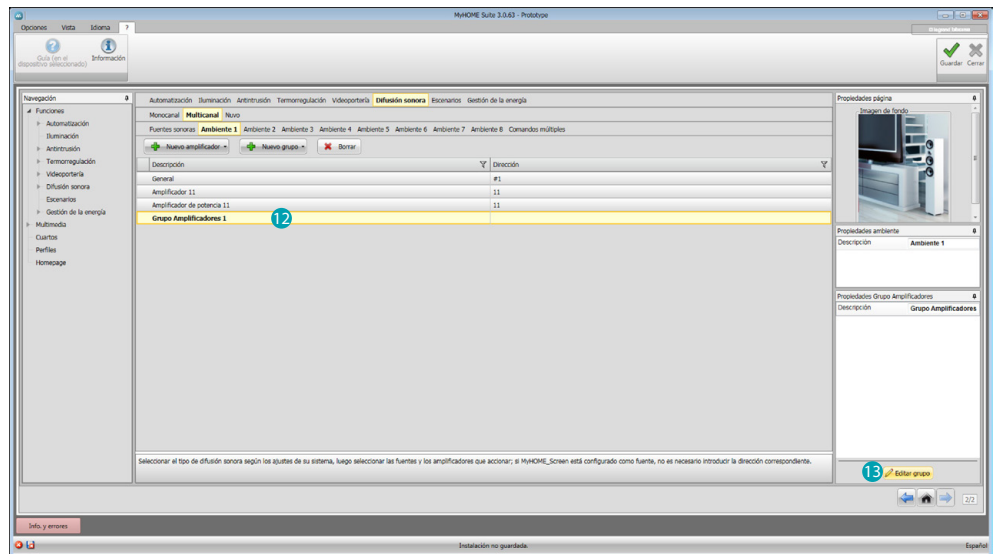


Seleccione un grupo **12** y haga click en **13** para reagrupar varios amplificadores.

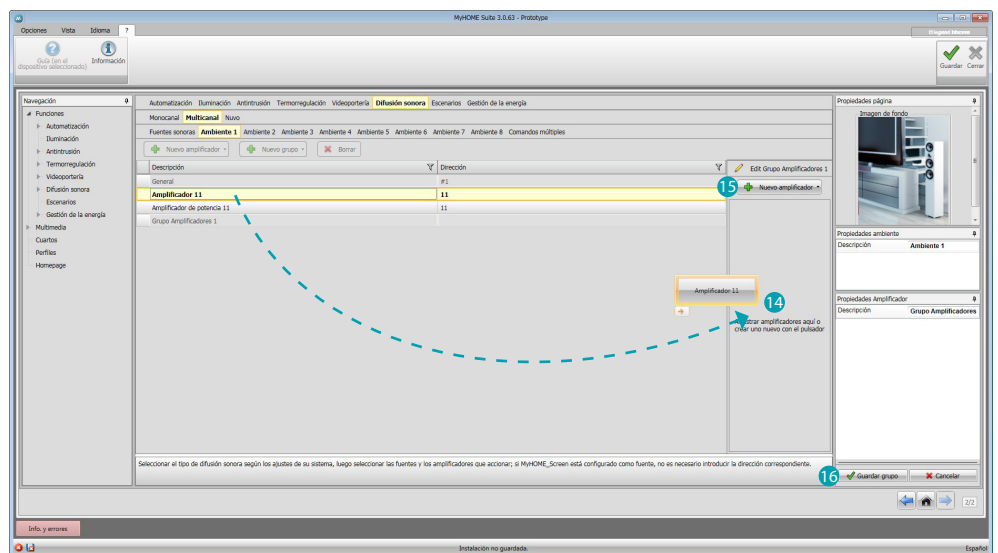

Arrastre los amplificadores al campo **14** o haga click en **15** para crear nuevos.
El segundo modo resulta útil cuando necesita activar amplificadores solo en el modo de grupo y no individualmente.
Haga click en **16** para guardar el grupo.

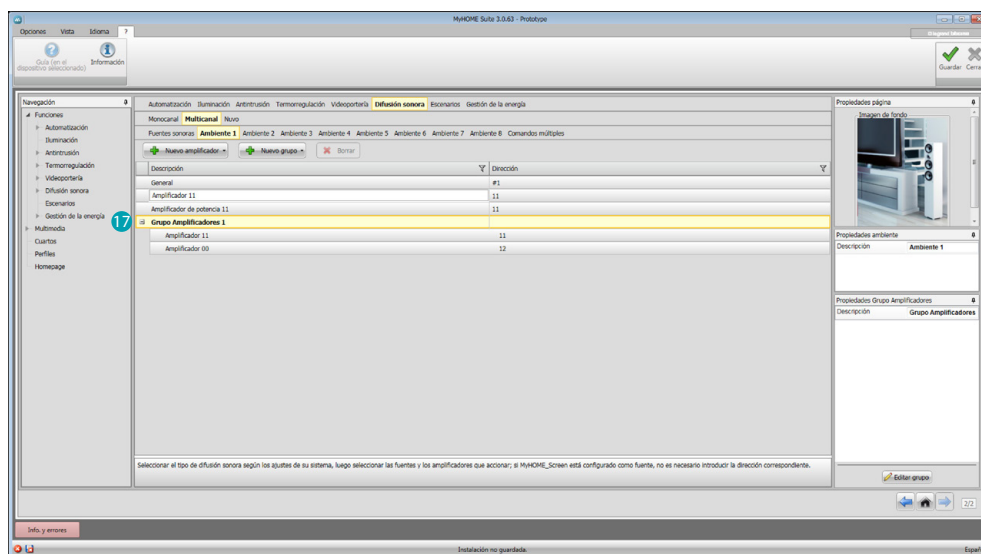


Al hacer click en 17 podrá visualizar los amplificadores que componen el grupo.

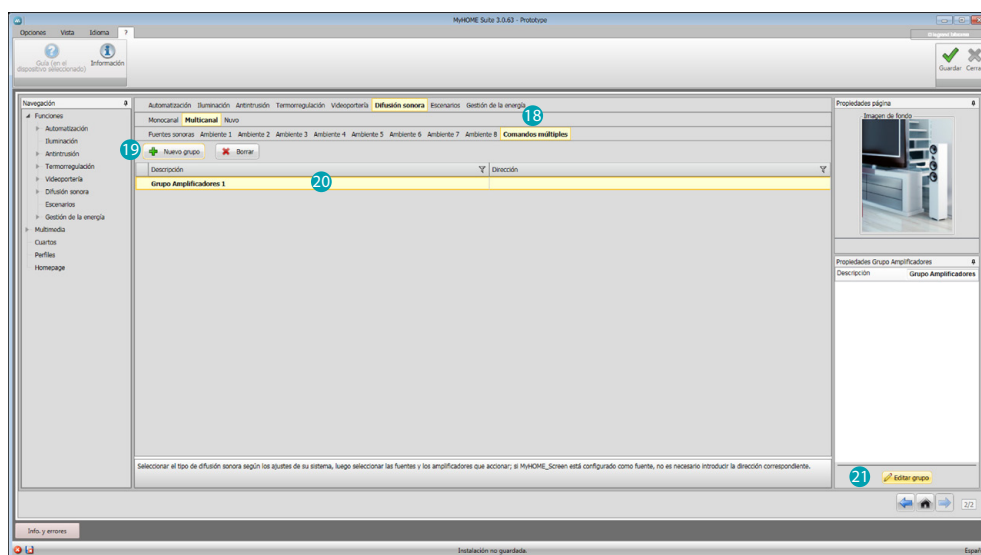


Cuando necesite reagrupar amplificadores pertenecientes a ambientes diferentes, puede utilizar la función comandos múltiples, haga click en 18 y, posteriormente, en 19 para crear el grupo. Ahora realice la selección 20 y haga click en 21.

El accionamiento general de todo el sistema de difusión sonora estará automáticamente disponible en el dispositivo.

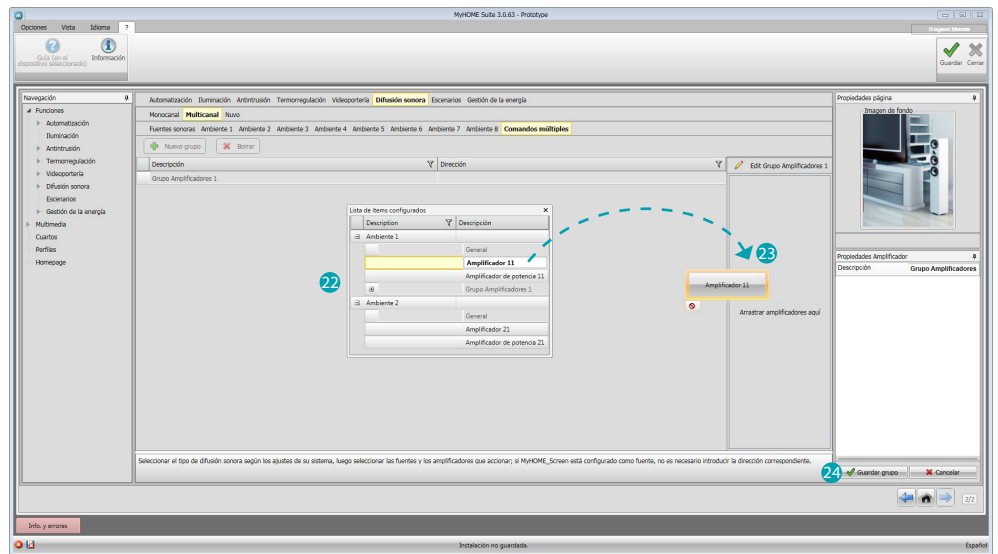


Aparece una ventana 22 con los amplificadores disponibles, que ha insertado en el proyecto, para cada ambiente.

Arrastre los amplificadores al campo 23 y haga click en 24 para guardar el grupo.

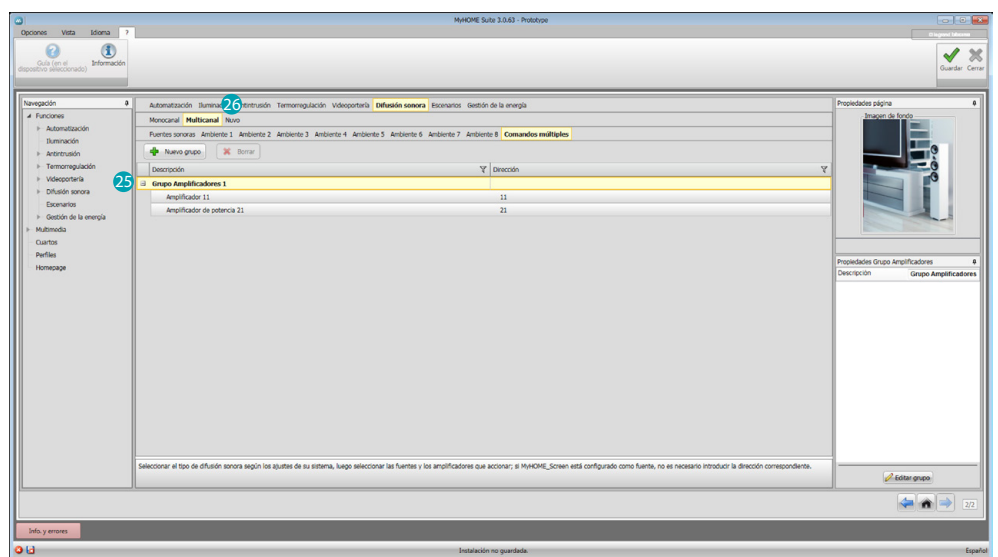

Al hacer click en 25 podrá visualizar los amplificadores que componen el grupo.

Haga clic en 26 para abrir la sección NUVO.

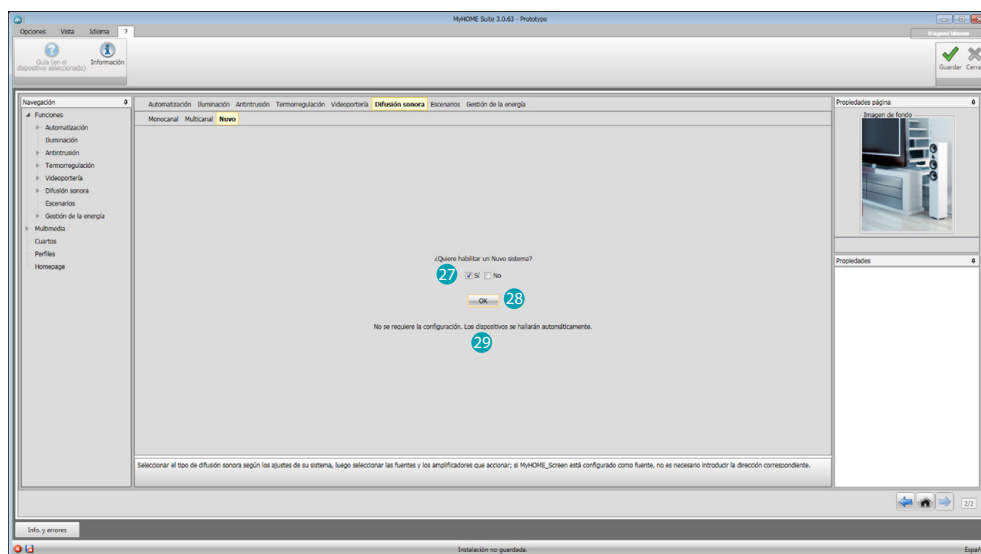

Haga clic en 27 para habilitar NUVO.


Haga clic en 28 para confirmar: aparece el mensaje de confirmación 29.

Escenarios


En esta sección puede configurar los escenarios memorizados en varios dispositivos presentes en su sistema o crear nuevos escenarios y activarlos o modificarlos directamente desde MyHOME_Screen.

Los objetos disponibles son: Módulo de escenarios, Escenario programado, Escenario de MyHOME_Screen.


Módulo de escenarios	Escenario memorizado en un Módulo de Escenarios
Escenario programado	Escenario memorizado en un Programador de Escenarios, que permite enviar un conjunto de comandos tras verificarse una o varias condiciones a una hora determinada.
Escenario de MyHOME_Screen	Escenario memorizado en MyHOME_Screen, que permite enviar un comando a una hora determinada o al verificarse una condición.

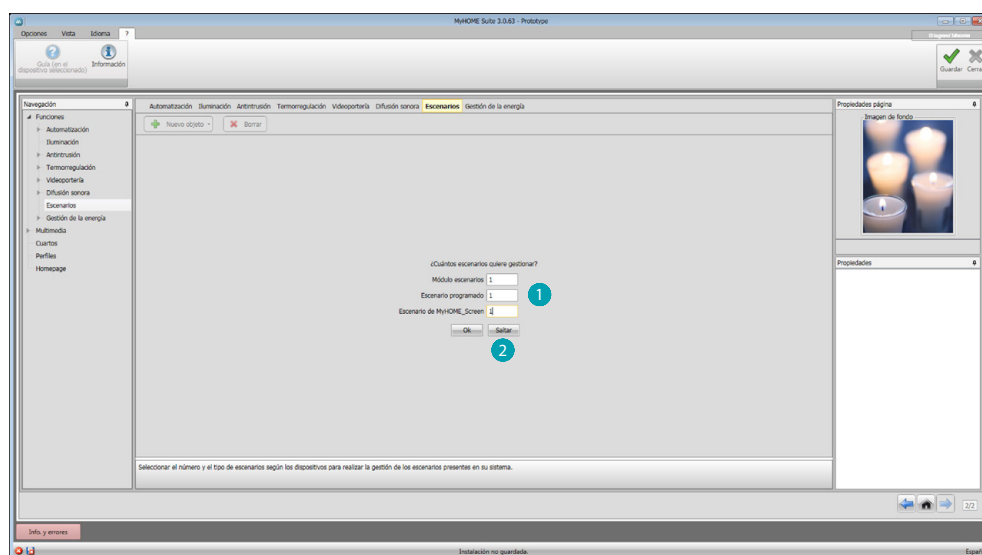


Introduzca el número de escenarios **1** que activar en MyHOME_Screen o haga click en **2** para pasar directamente a la pantalla de configuración.

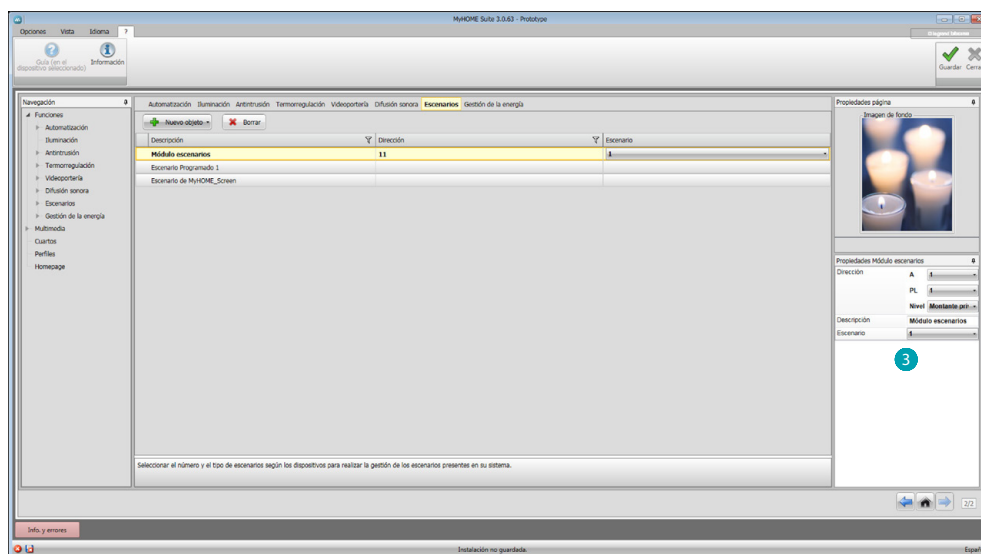


Puede configurar los escenarios presentes en un módulo escenarios en el cuadro Propiedades **3**, para ello introduzca la dirección del módulo escenarios y el número del escenario.

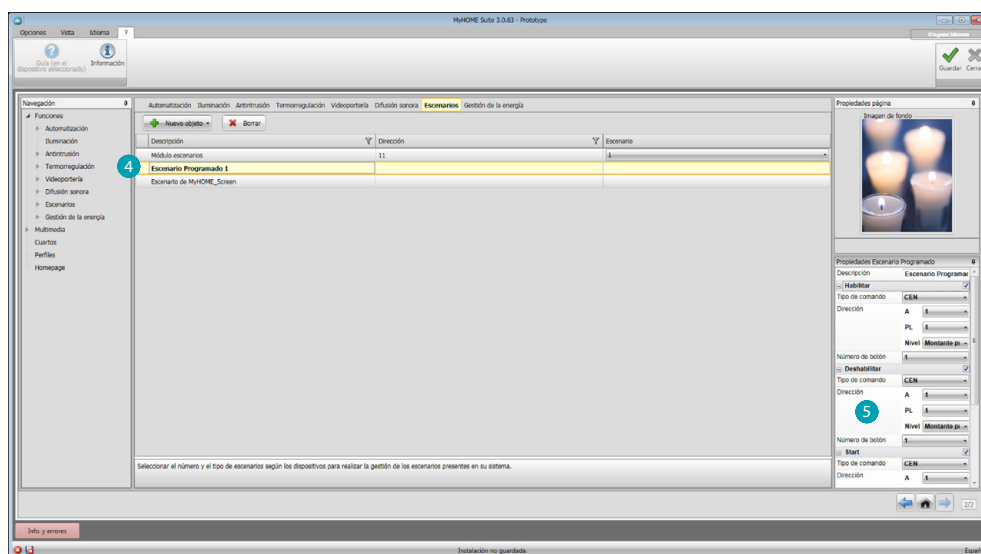


Haga clic en **4** para configurar un escenario programado. Configure los comandos en el campo Propiedad **5** (habilitar, deshabilitar, start, stop) con la misma configuración programada en los comandos del programador escenarios.

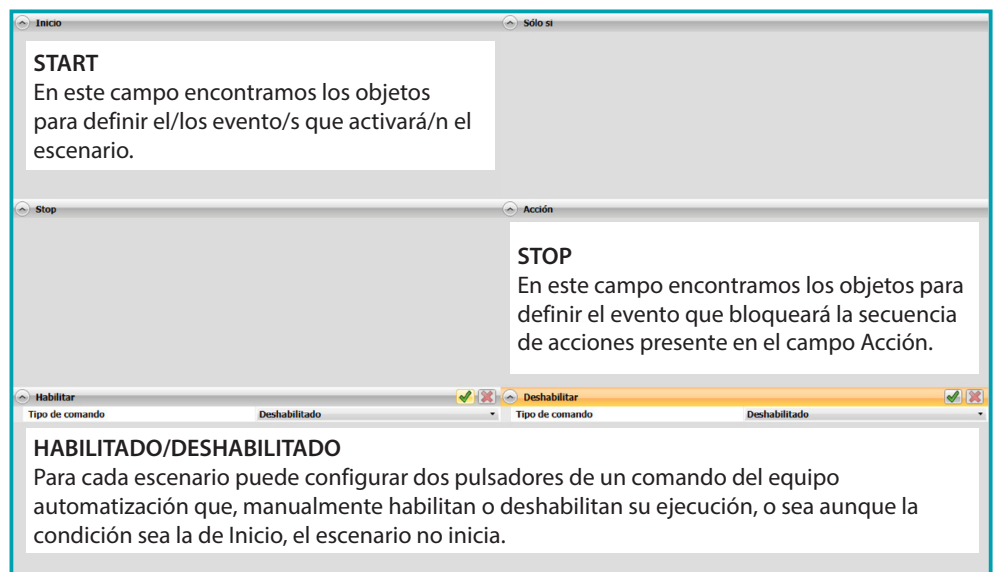


Nota: La presente pantalla se refiere a las páginas de configuración del programador escenarios.

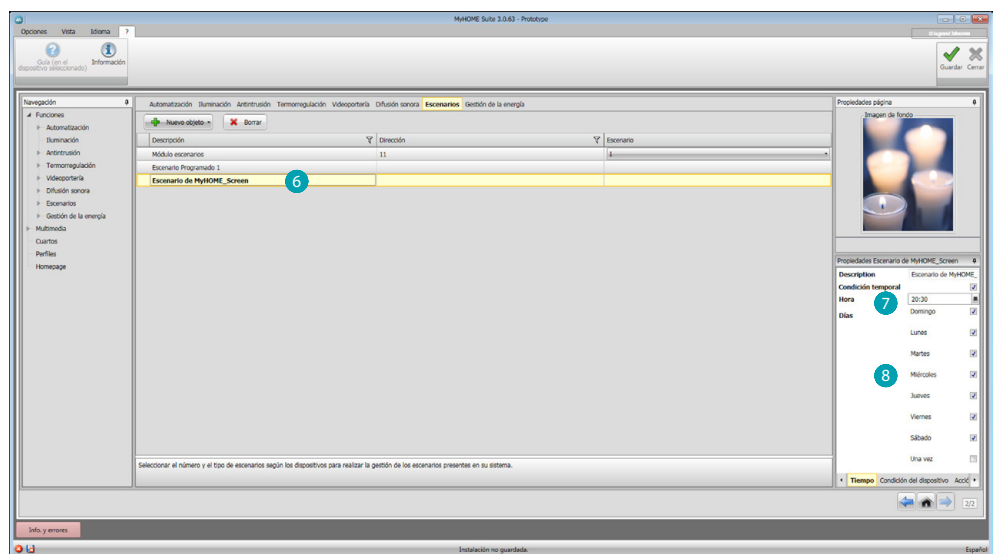

Puede configurar un escenario MyHOME_Screen al hacer clic en 6 y configurar una condición horaria 7, determine si solo una vez o en cuáles días de la semana 8.

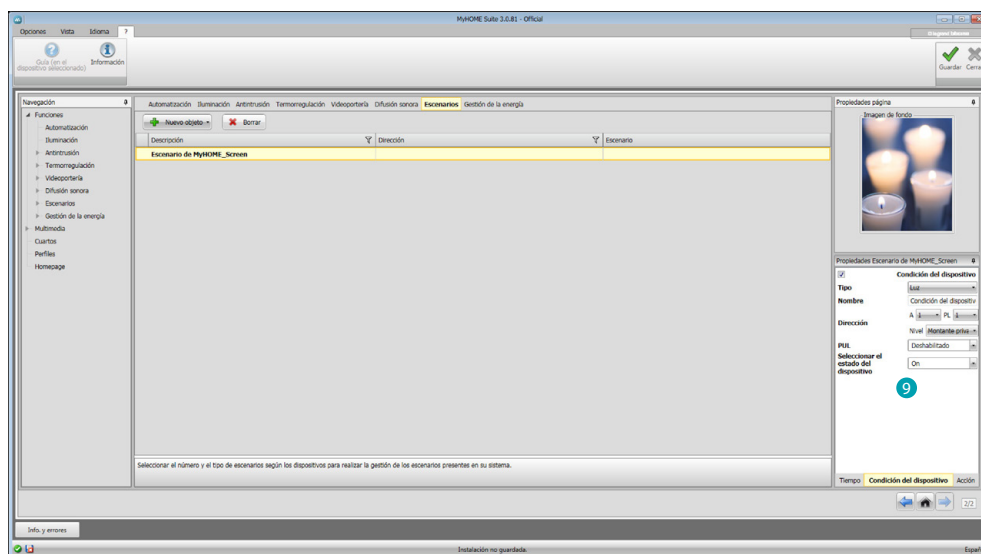

Puede configurar una condición para el dispositivo 9

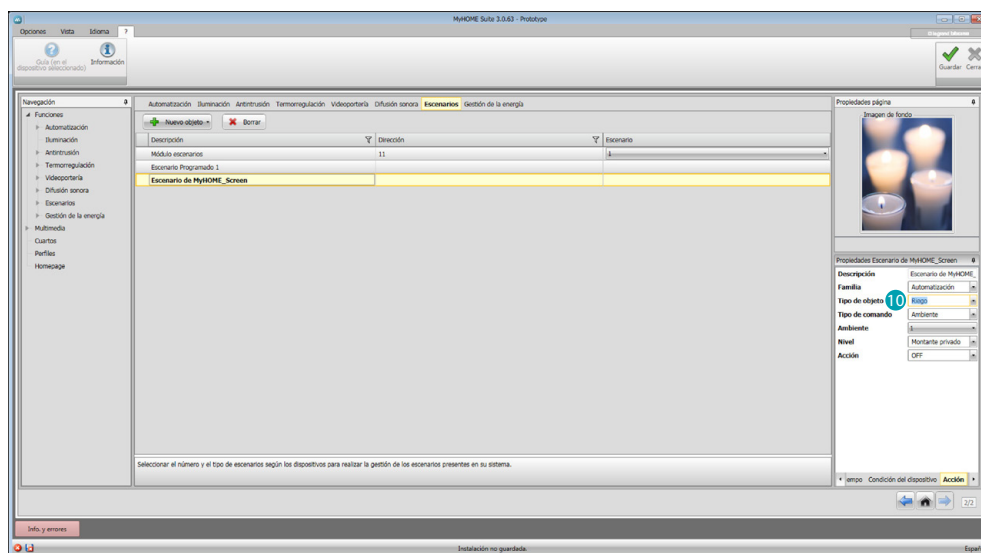

que al verificarse se genera una acción 10.

Ejemplo: Se enciende el riego en el jardín (acción) a las 20.30 (condición horaria) todos los días de la semana.


Gestión de la energía

40 Esta sección contiene los siguientes objetos para la gestión de la energía: Datos sobre la energía, Supervisión sistema, Gestión de cargas.


Datos sobre la energía	Le permite monitorizar los consumos y la producción de energía para los suministros: electricidad, gas, agua, calefacción/refrigeración y agua caliente sanitaria.
Supervisión sistema	Le permite visualizar y accionar los dispositivos STOP&GO y controlar el funcionamiento correcto de las cargas de su sistema MyHOME.
Gestión de cargas	Gestión de cargas (con centralita de gestión de cargas) Gestión de cargas (con centralita de gestión de cargas) La centralita de control de las cargas le permite controlar la potencia usada para impedir cortes de energía por parte del contador, excluyendo las cargas (por ejemplo horno, lavadora, microondas, etc.) según la prioridad configurada por el instalador. Gestión de cargas (sin la centralita de gestión de cargas) Si el sistema no cuenta con la centralita de gestión de cargas y se utilizan actuadores avanzados, esta aplicación le permite verificar los consumos de las cargas (por ejemplo horno, lavadora, microondas, etc.).

Datos sobre la energía


En esta sección puede configurar las líneas para los suministros de Electricidad, Gas, Agua, Agua caliente y Calefacción/Refrigeración mediante las unidades de valorización, los umbrales de alarma y los objetivos.

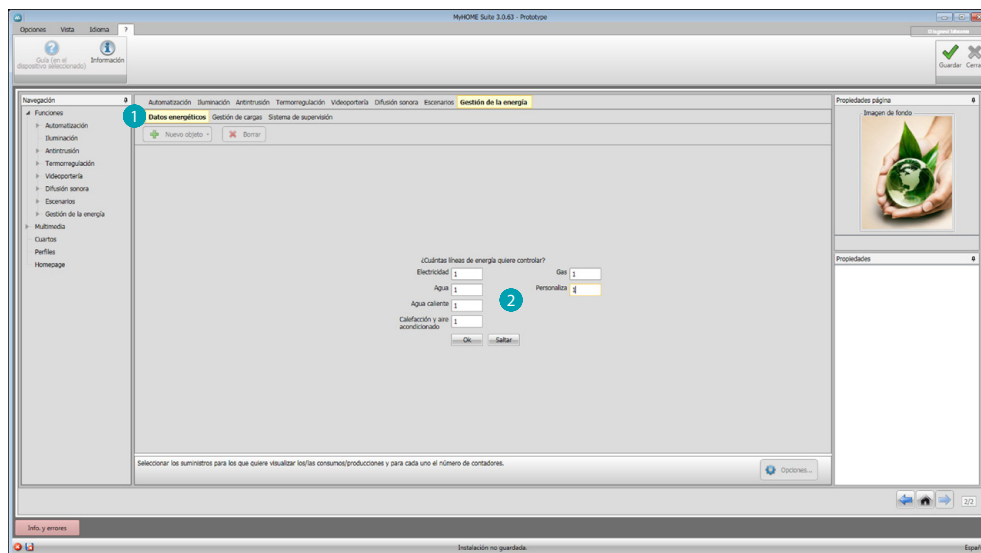

Haga clic en ① e introduzca el número de los medidores ②.

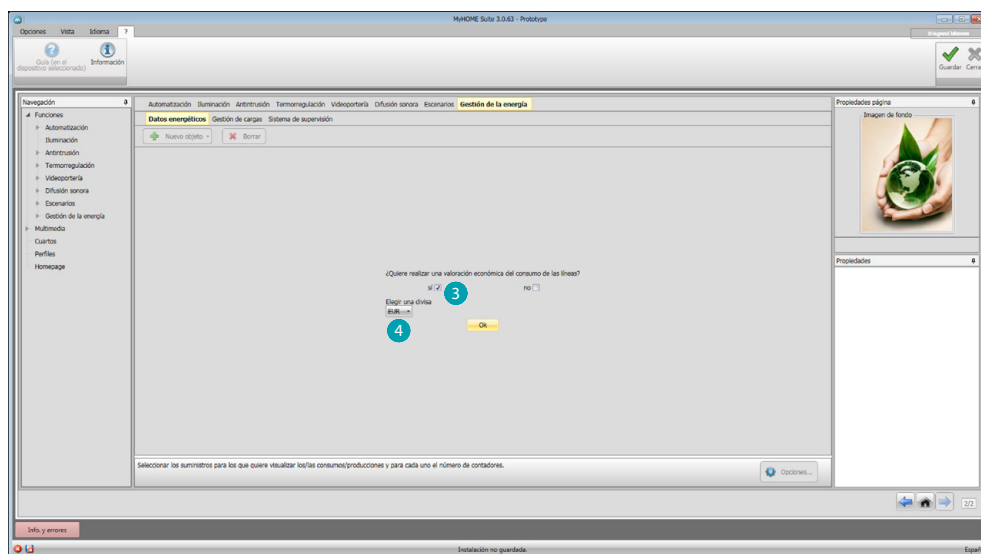


Habilite la valoración **3** y configure la divisa **4**.

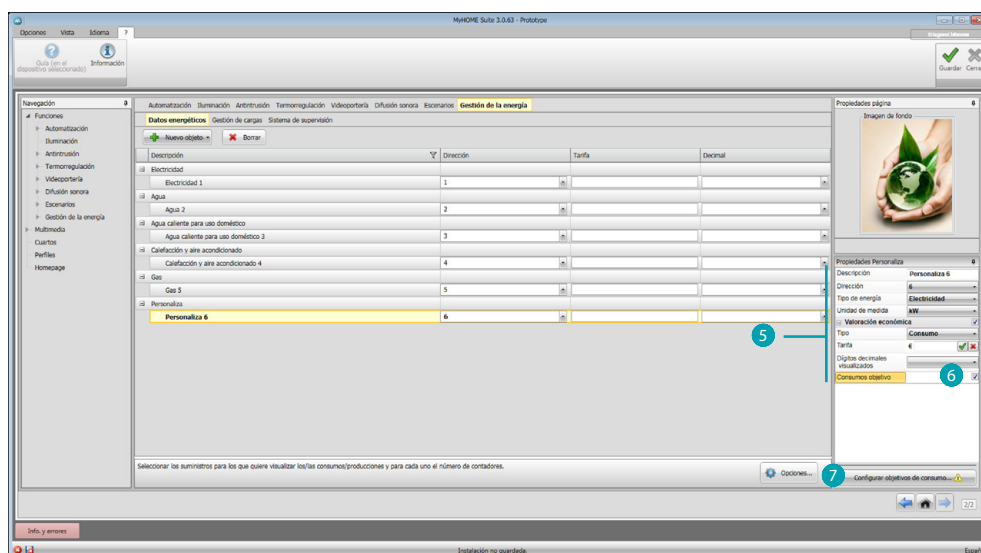

Ahora puede configurar los objetos en el campo Propiedades **5**.

El ejemplo ilustrado se refiere al suministro de electricidad.

- **Dirección:** seleccione la dirección del dispositivo contador
- **Unidad de medida:** seleccione la unidad de medida (KW/personalizada)
- **Tipo:** seleccione la tipología de medida (consumo/producción)
- **Tarifa:** introduzca el valor de la tarifa según su proveedor y confirme con
- **Dígitos decimales visualizados:** seleccione los decimales visualizados en la lectura
- **Umbral:** configure 1 o 2 umbrales de alarma visualizados en el dispositivo MyHOME_Screen (solo línea de electricidad)
- **Objetivos de consumo:** seleccione **6** y haga clic en **7** para configurar los objetivos de consumo

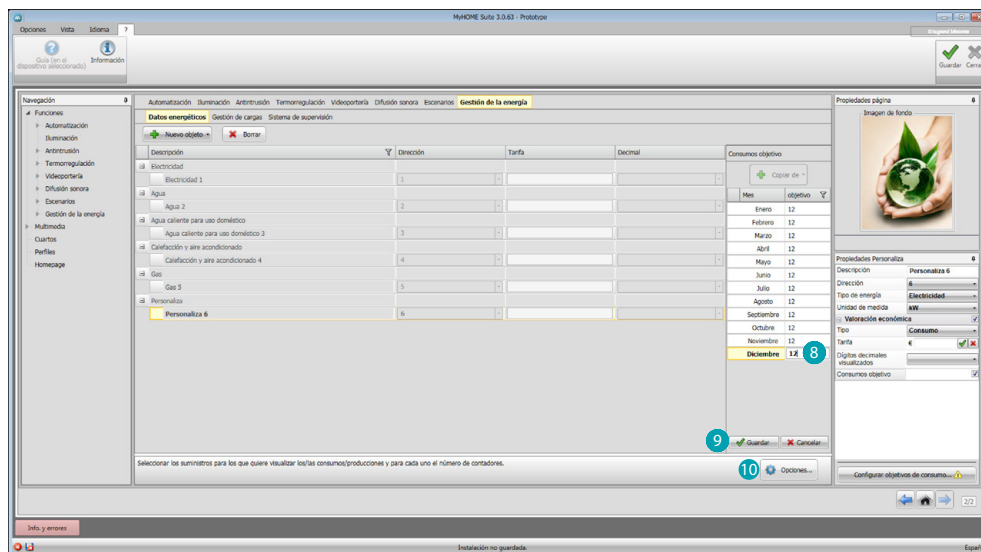


Introduzca **8** para cada mes los valores objetivos (relativos a la unidad de medida elegida antes). Haga click en **9** para guardar.


Puede modificar los parámetros de la valorización al hacer clic en **10**.

Gestión de cargas


En esta sección puede insertar las cargas que le permitirán (modo con centralita) controlar la potencia usada y, asignando prioridades a las cargas, evitar la desconexión de la energía por parte del contador. En ausencia de una centralita de gestión de cargas y, si se utilizan actuadores avanzados, se pueden verificar solo los consumos.

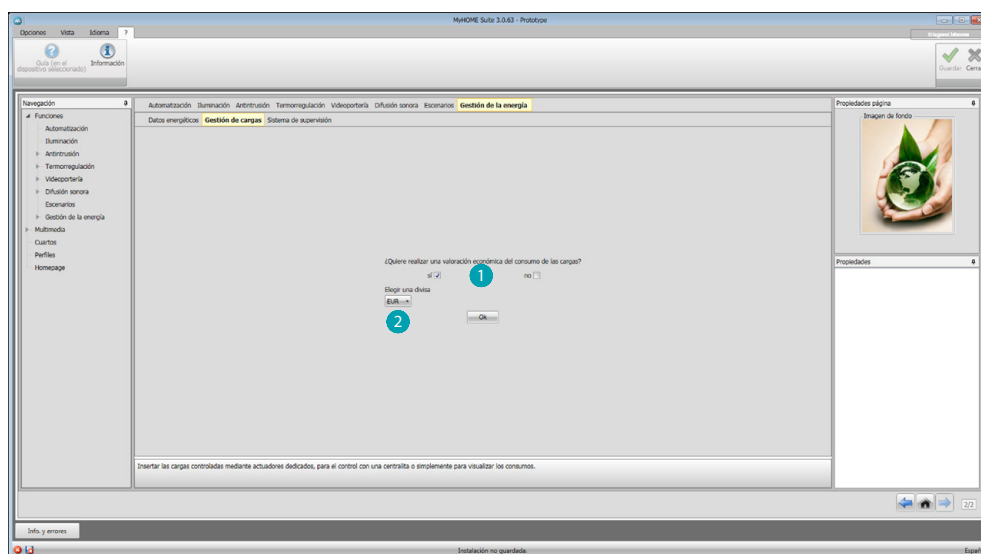


Habilite la valorización **1** y seleccione la divisa **2**.

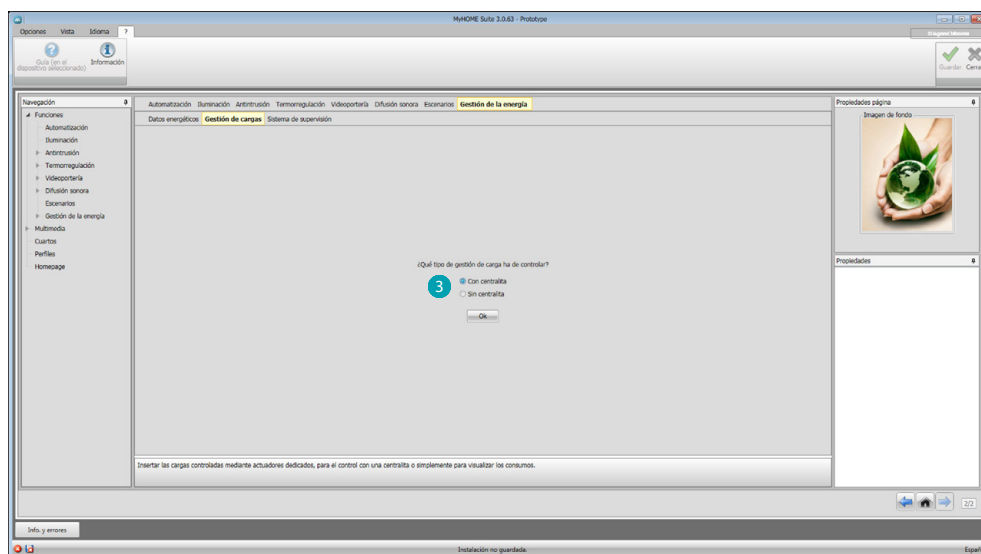

Seleccione si hay una centralita de gestión de cargas **3** en su sistema.

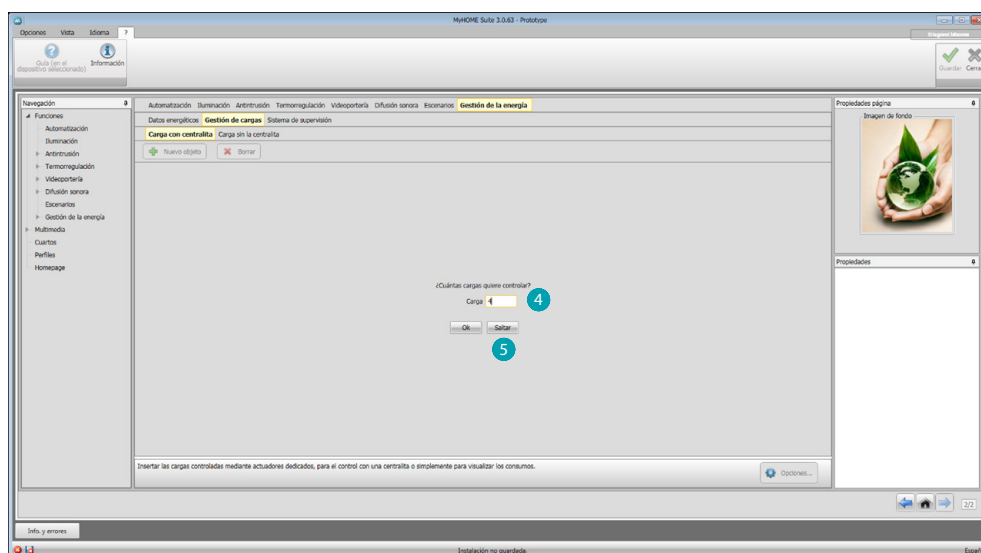

Introduzca el número de cargas que gestionar **4** o haga click en **5** para pasar directamente a la pantalla de configuración.

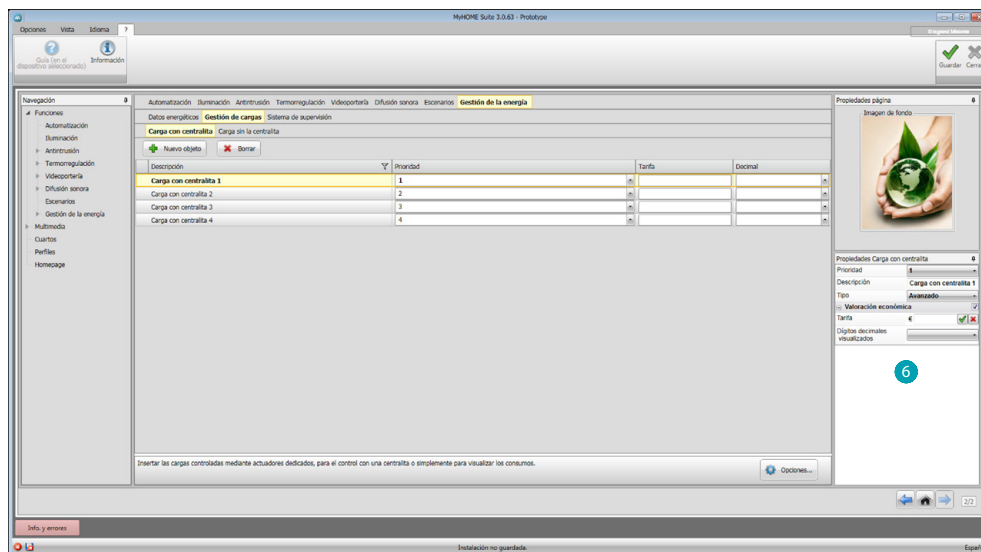

Ahora puede configurar las cargas en el campo Propiedades **6**.


- **Prioridad:** introduzca la prioridad de la carga
- **Tipo:** seleccione el modo (base/avanzado)

Valoración económica (solo del tipo avanzado)


- **Tarifa:** introduzca el valor de la tarifa según su proveedor y confirme con
- **Dígitos decimales visualizados:** seleccione los decimales visualizados en la lectura

Supervisión sistema


En esta sección puede configurar los dispositivos Stop and Go que visualizar/accionar y las cargas para las que quiere controlar el funcionamiento mediante MyHOME_Screen (solo cargas avanzadas).

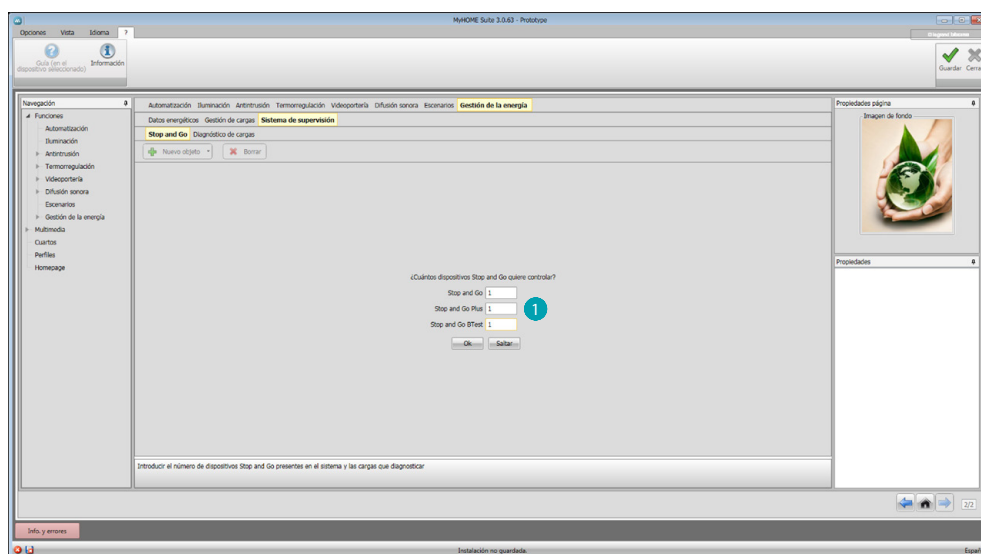


Introduzca el número de dispositivos Stop and Go según la versión instalada en su sistema **1**.

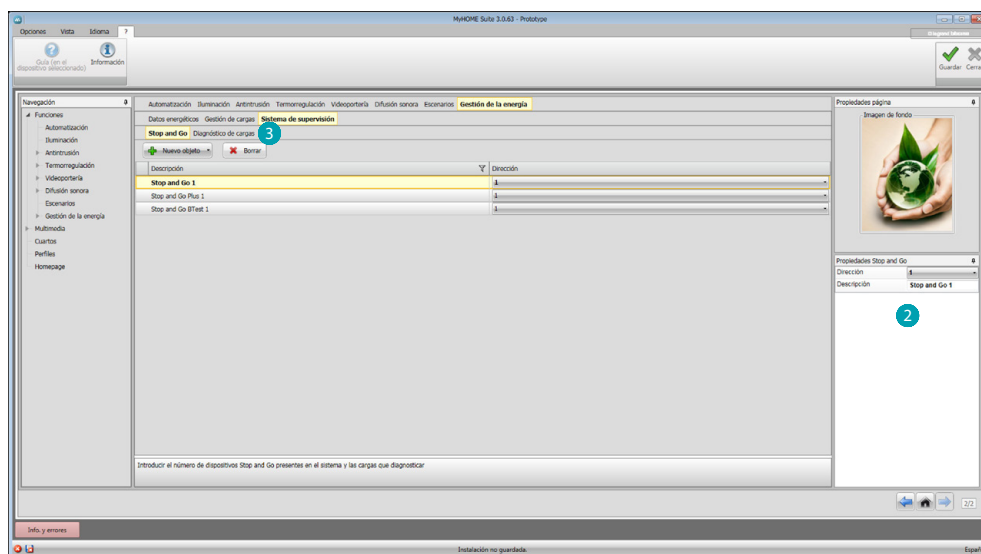


Configúrelos en el campo Propiedades **2**; para cada dispositivo Stop and Go ha de introducir la dirección y una descripción.
Haga click en **3** para seleccionar las cargas que diagnosticar.

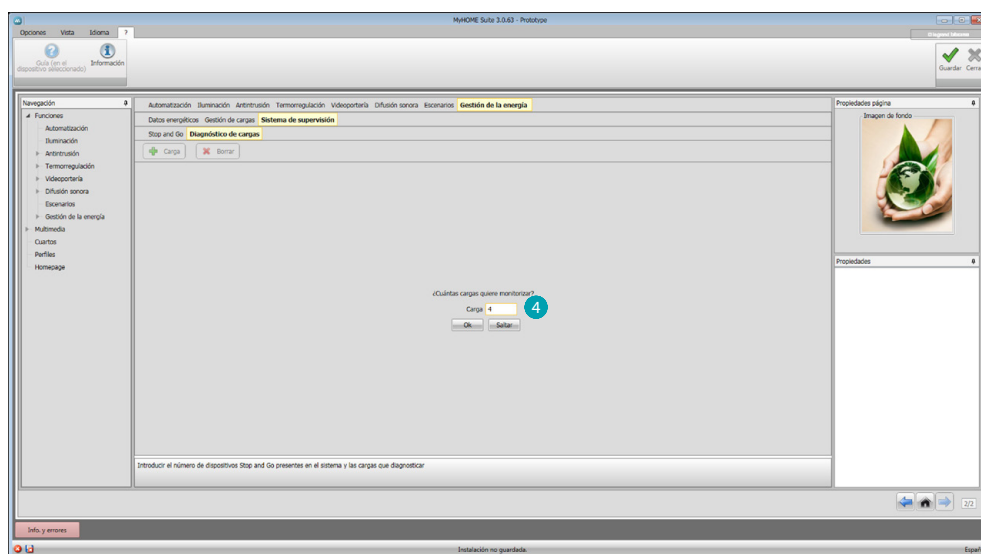

Introduzca el número de cargas **4**.

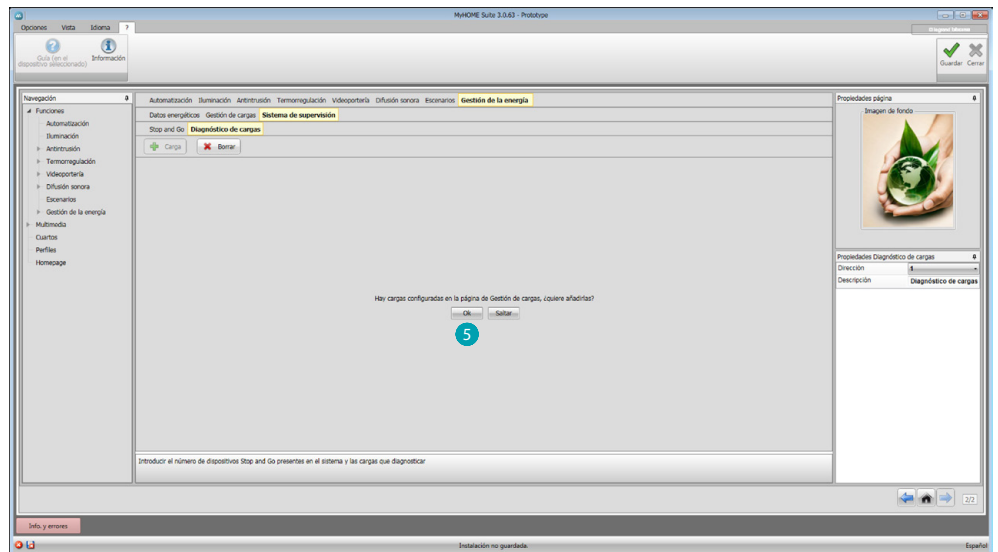


Haga clic en 5 para agregar también las cargas anteriormente configuradas, si presentes en la sección de gestión de cargas.

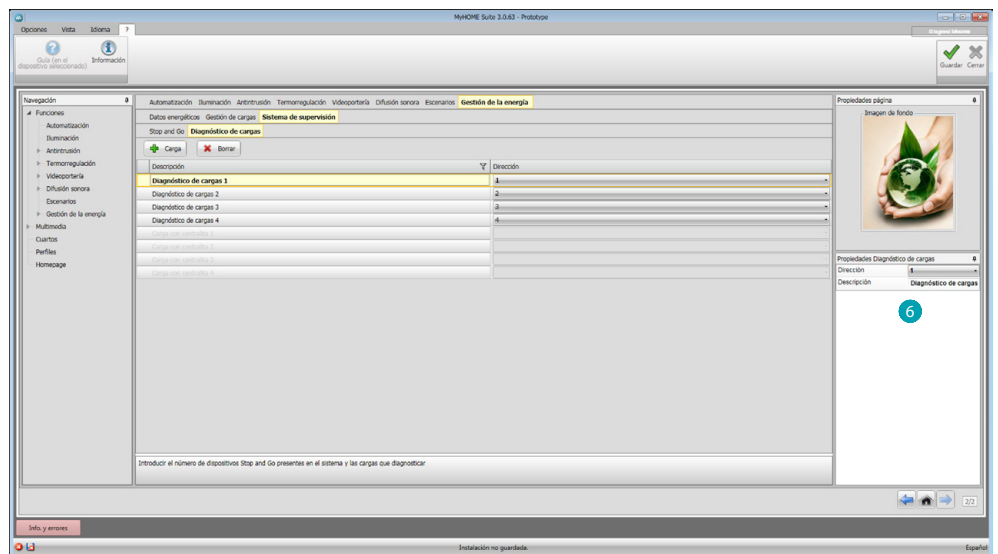

Configúrelas en el campo Propiedades 6 como los dispositivos presentes en el sistema; para cada carga ha de introducir la dirección y una descripción.

Multimediale

En esta sección puede insertar los objetos subdivididos por categoría, que le permiten acceder a contenidos multimedia disponibles en la web. Puede personalizar la página por cada categoría. En especial puede insertar RSS de información, RSS para las previsiones meteorológicas, radio web, webcam y vínculos de sitios web.

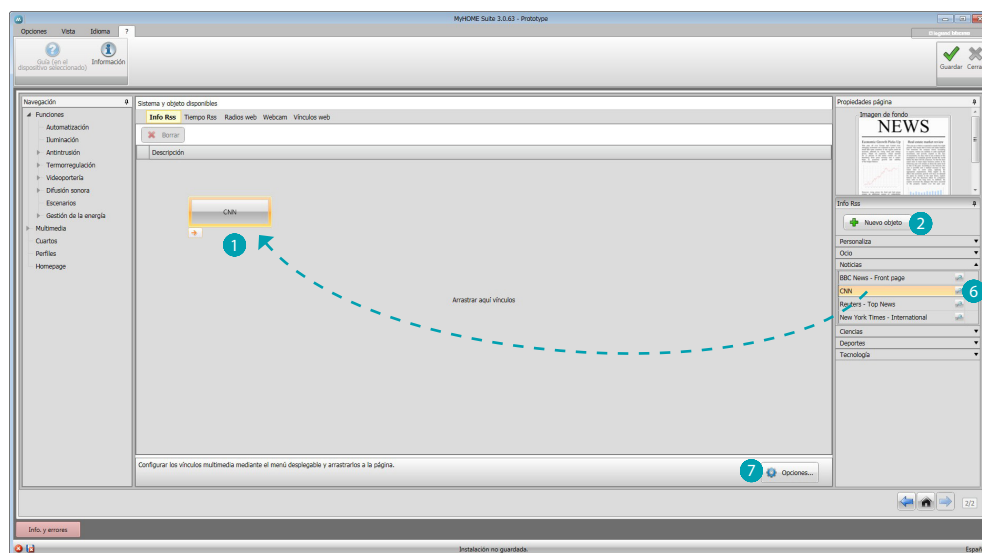


Para cada página puede insertar un objeto de entre los disponibles divididos por categoría, arrastrándolo en la página ①, o agregando uno nuevo ②; al hacer clic aparece la máscara:




En este cuadro introduzca la URL ③ elegida (el campo URL inicialmente es de color rojo, tras introducir la dirección, si es correcta, se pone de color verde). Introduzca una descripción ④ y haga click en ⑤ para guardar el objeto que estará disponible desde ahora en la carpeta Personalizada.

En cada objeto hay un pulsador de vista preliminar  ⑥ y al hacer click en dicho pulsador se activa el contenido multimedia.



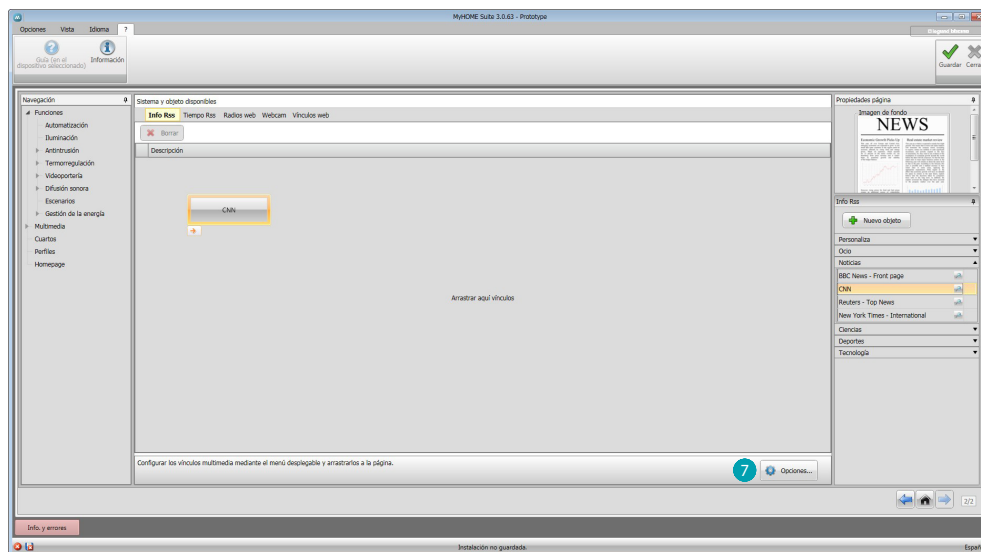

Al hacer click en 7 aparece una pantalla donde configurar los parámetros generales de la página Multimedia:

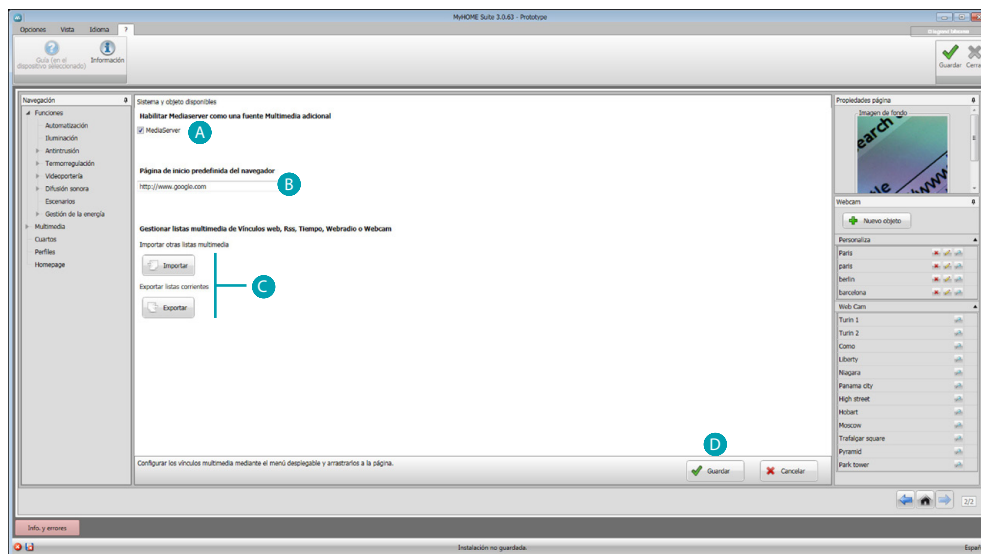


A Configurar el Mediaserver como fuente multimedia adicional: en MyHOME_Screen el usuario podrá abrir carpetas compartidas en la red y abrir el contenido. **B** Configurar la página de inicio visualizada con el navegador (*): si el usuario abre el navegador web en la página Multimedia, verá como primer sitio el configurado. **C** Importar/exportar una lista de los vínculos multimedia en el formato MLS: de esta forma puede utilizar los mismos vínculos en varios proyectos. **D** Guardar la configuración.


Nota (*): El uso del navegador web experimental de MyHOME_Screen le permite navegar en la web y visualizar la mayoría de las páginas web. Aunque podría haber también funciones y/o sitios no compatibles.

Ambientes


En esta sección puede recrear el ambiente de instalación que MyHOME_Screen accionará. Posteriormente, podrá insertar las **funciones** elegidas en el local adecuado, para que estén disponibles en las páginas de los locales en MyHOME_Screen.

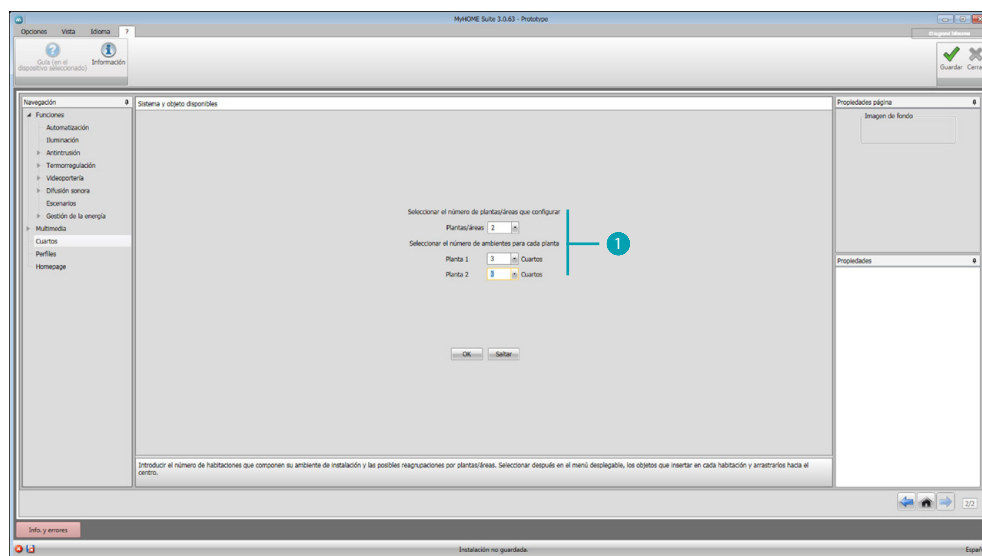


Introduzca el número de habitaciones y plantas **1** que el dispositivo MyHOME_Screen habrá de accionar.

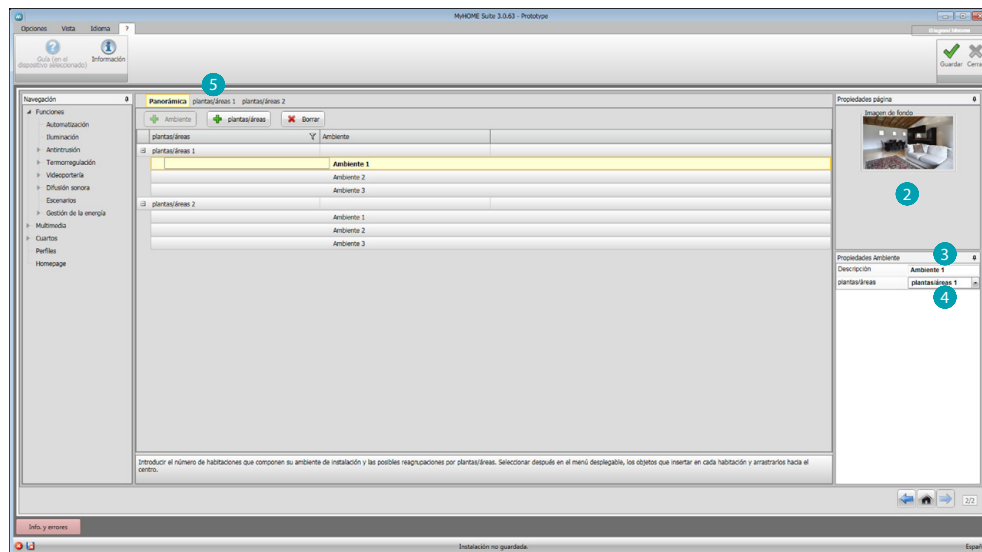

Para cada habitación puede configurar un fondo **2**, al seleccionarlo entre los disponibles o al insertar uno personalizado, insertar una descripción **3** y atribuir la pertenencia a una planta determinada **4**. Haga clic en **5** para agregar funciones a los locales.

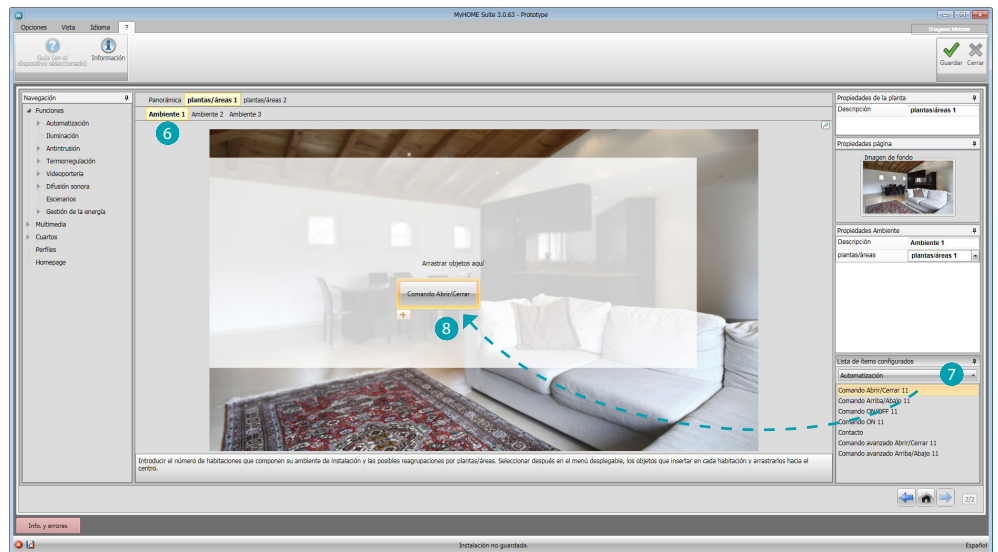


Ahora puede insertar las funciones en los locales, haga clic en el local **6** y seleccione el sistema **7**. Seleccione el objeto **8** y arrástrelo hasta el local.

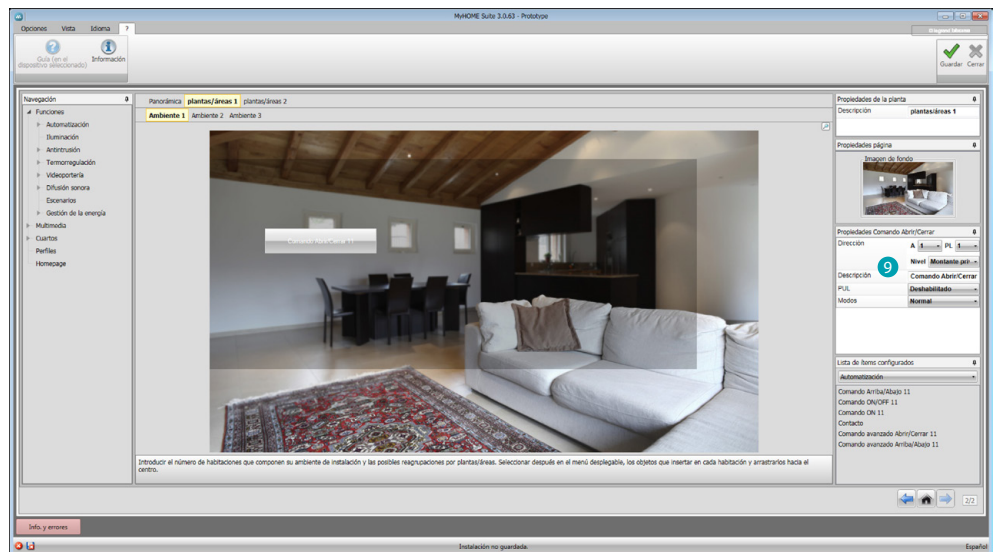


Ahora puede configurar o modificar sus **funciones 9**.

Perfiles

En esta sección puede crear perfiles personalizados para que cada usuario disponga rápidamente de las funciones que más usa.

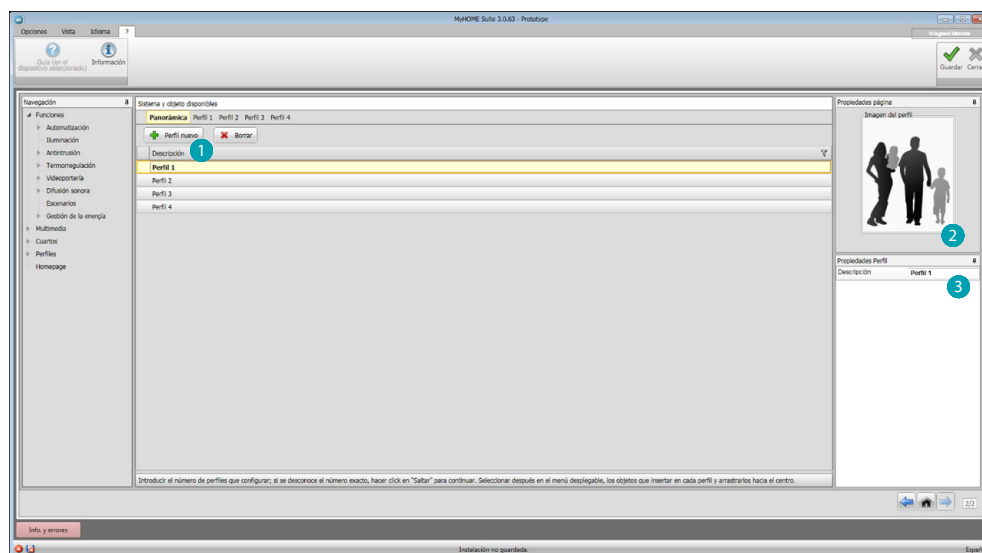

Al principio, ha de insertar el número de perfiles (máx. 10) que crear, o al hacer clic en **Saltar**, acceda a la pantalla donde puede crear los perfiles ❶, seleccione una tarjeta ❷ que los represente y personalice su descripción ❸.

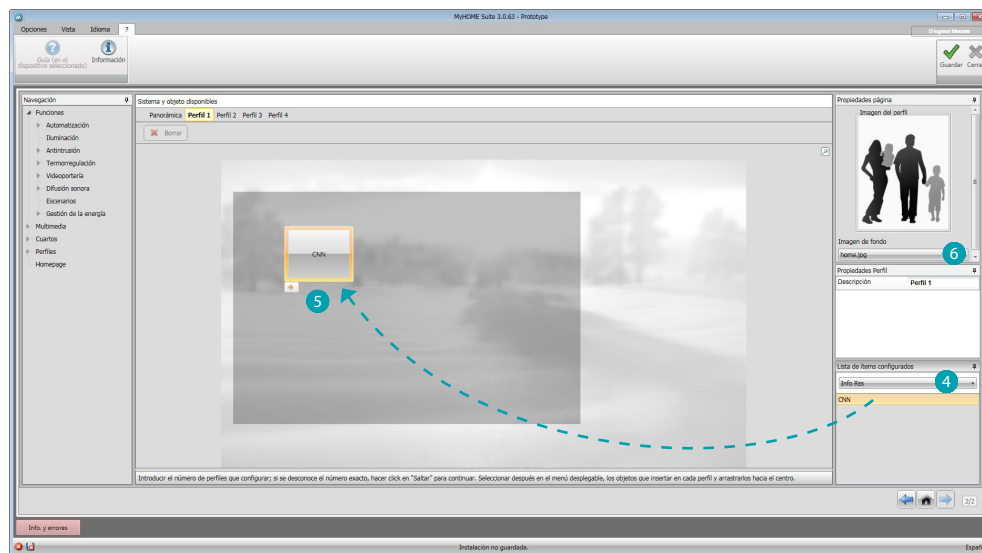


En las pantallas de los perfiles puede insertar las funciones elegidas (Vínculos multimedia, telecámaras y Escenarios) al seleccionar la tipología en el menú desplegable ❹ y al arrastrar la función a la pantalla dentro del cuadro oscuro ❺.

Asimismo puede configurar un fondo ❻ al seleccionar uno de entre los disponibles o al insertar uno personalizado.

Página de inicio

En esta sección puede configurar la Página de Inicio del dispositivo, al seleccionar la imagen y la zona donde medir la temperatura visualizada.

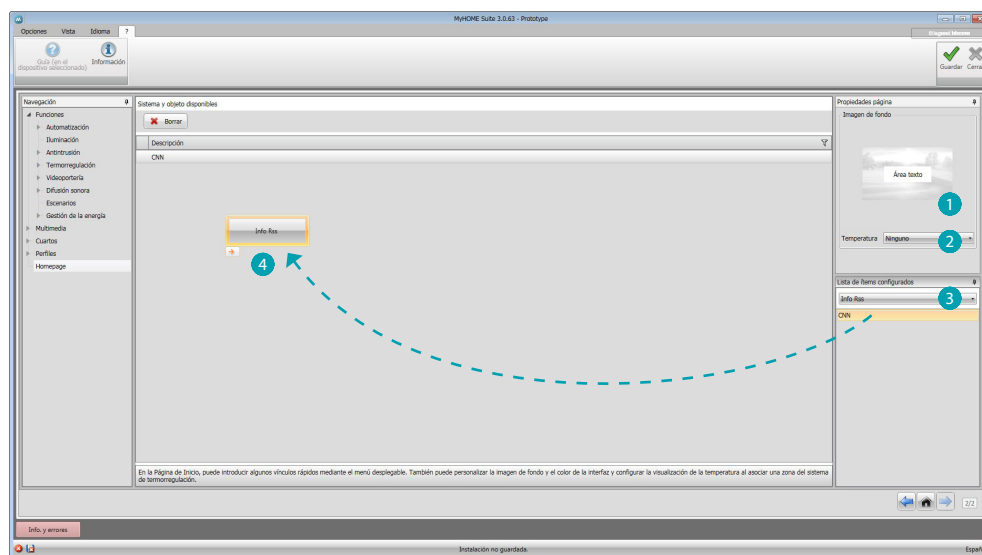

Seleccione la imagen que quiere que aparezca en la Página de Inicio del dispositivo ① y la zona donde medir la temperatura visualizada ②.

En esta sección puede configurar la Página de Inicio del dispositivo, al seleccionar la imagen ③ y la zona donde medir la temperatura visualizada ④.

FAQ

- ¿Qué dimensiones han de tener las imágenes que se usan como fondo?
1024x600 píxeles, con resolución 72 dpi
- ¿Qué dimensiones han de tener las imágenes que se usan para personalizar las tarjetas de ambientes y perfiles?
171x213 píxeles, con resolución 72 dpi

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com