



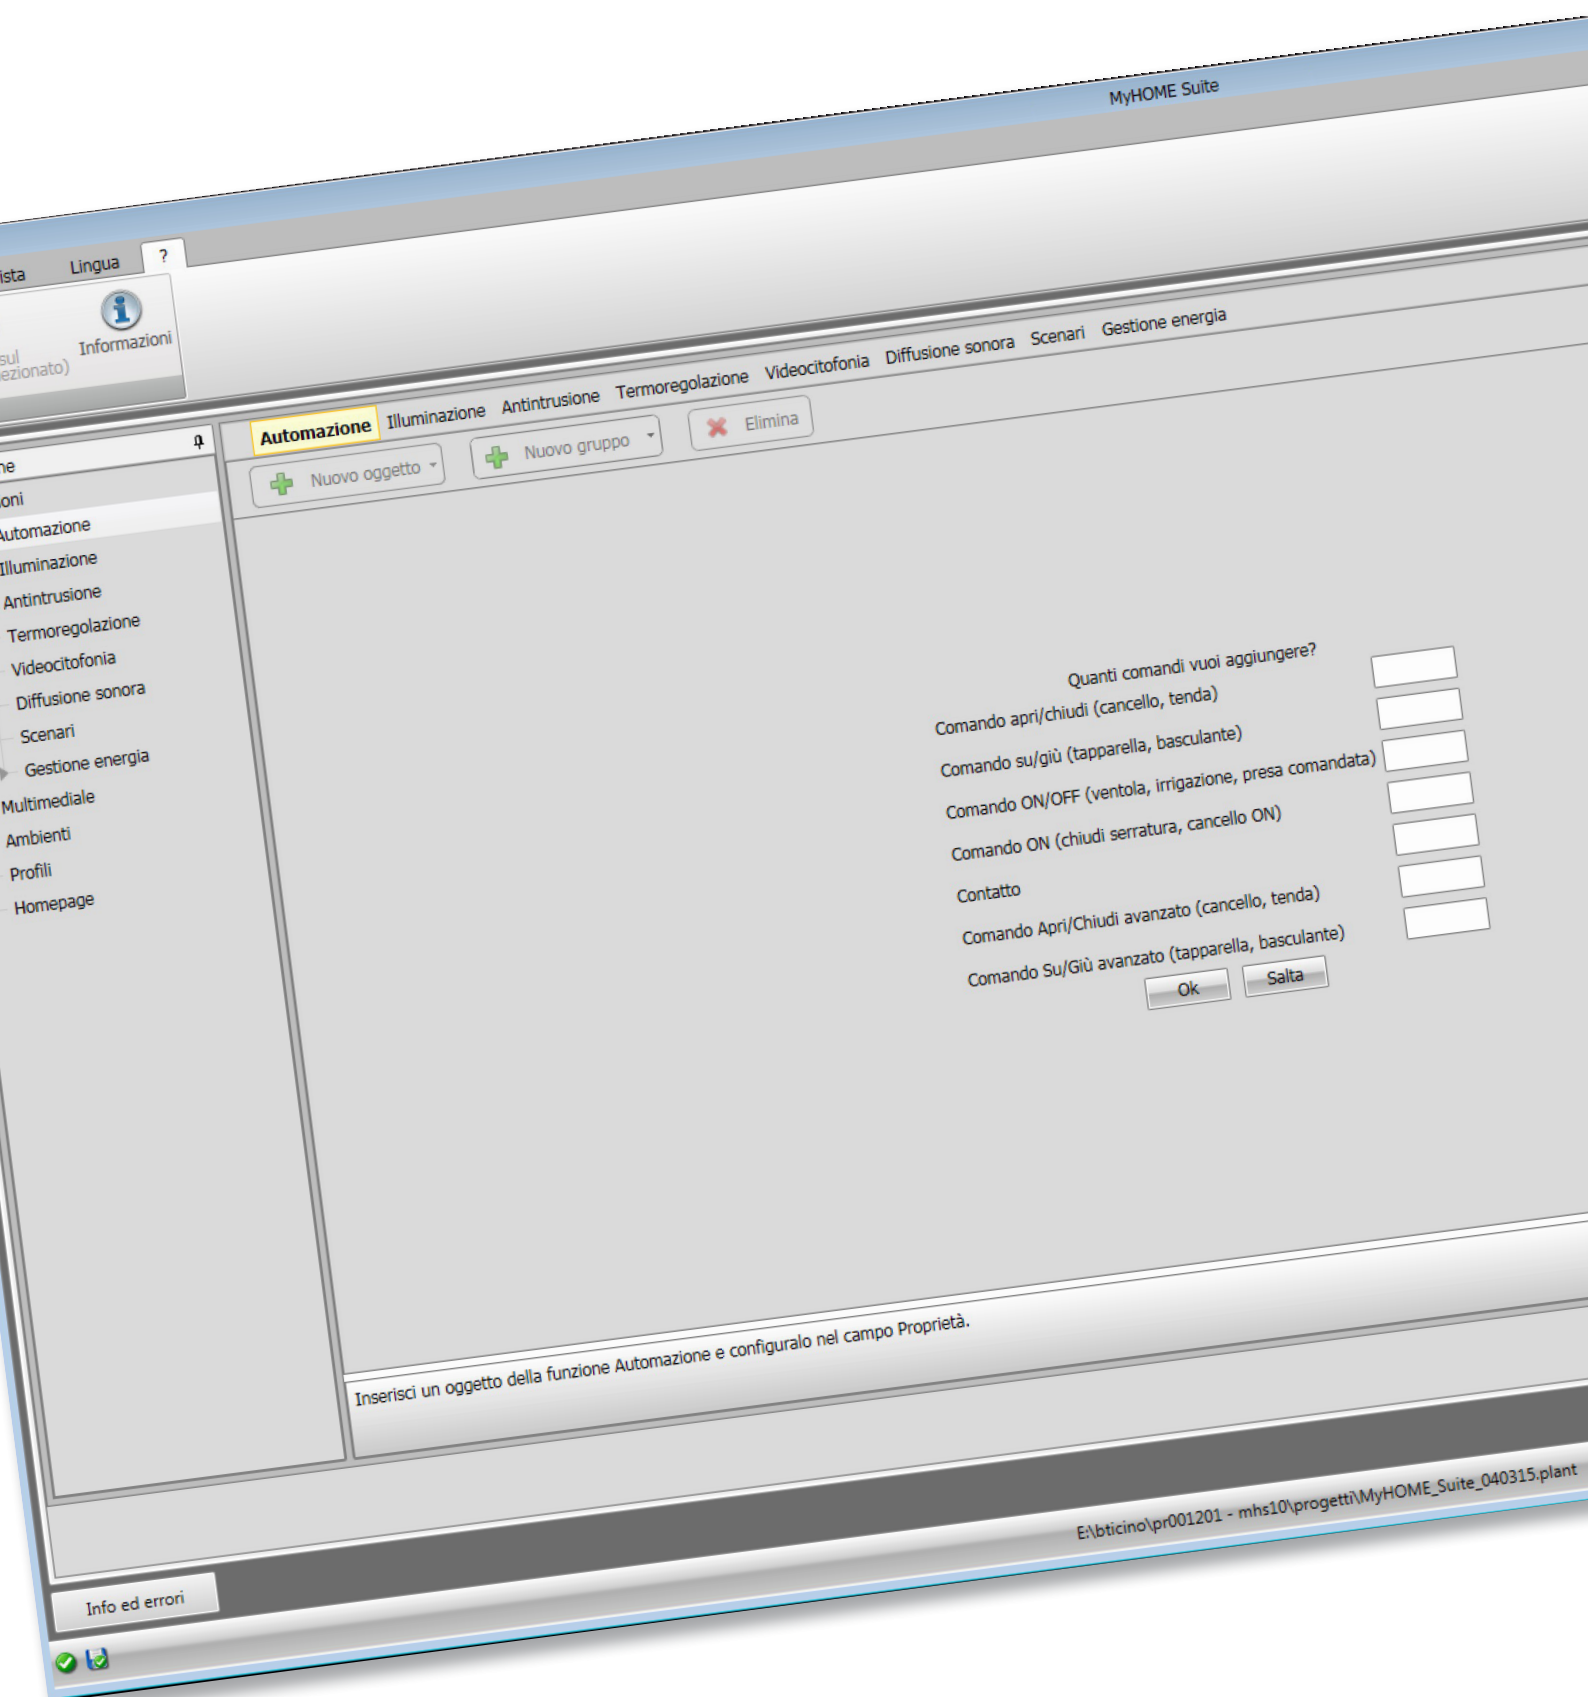

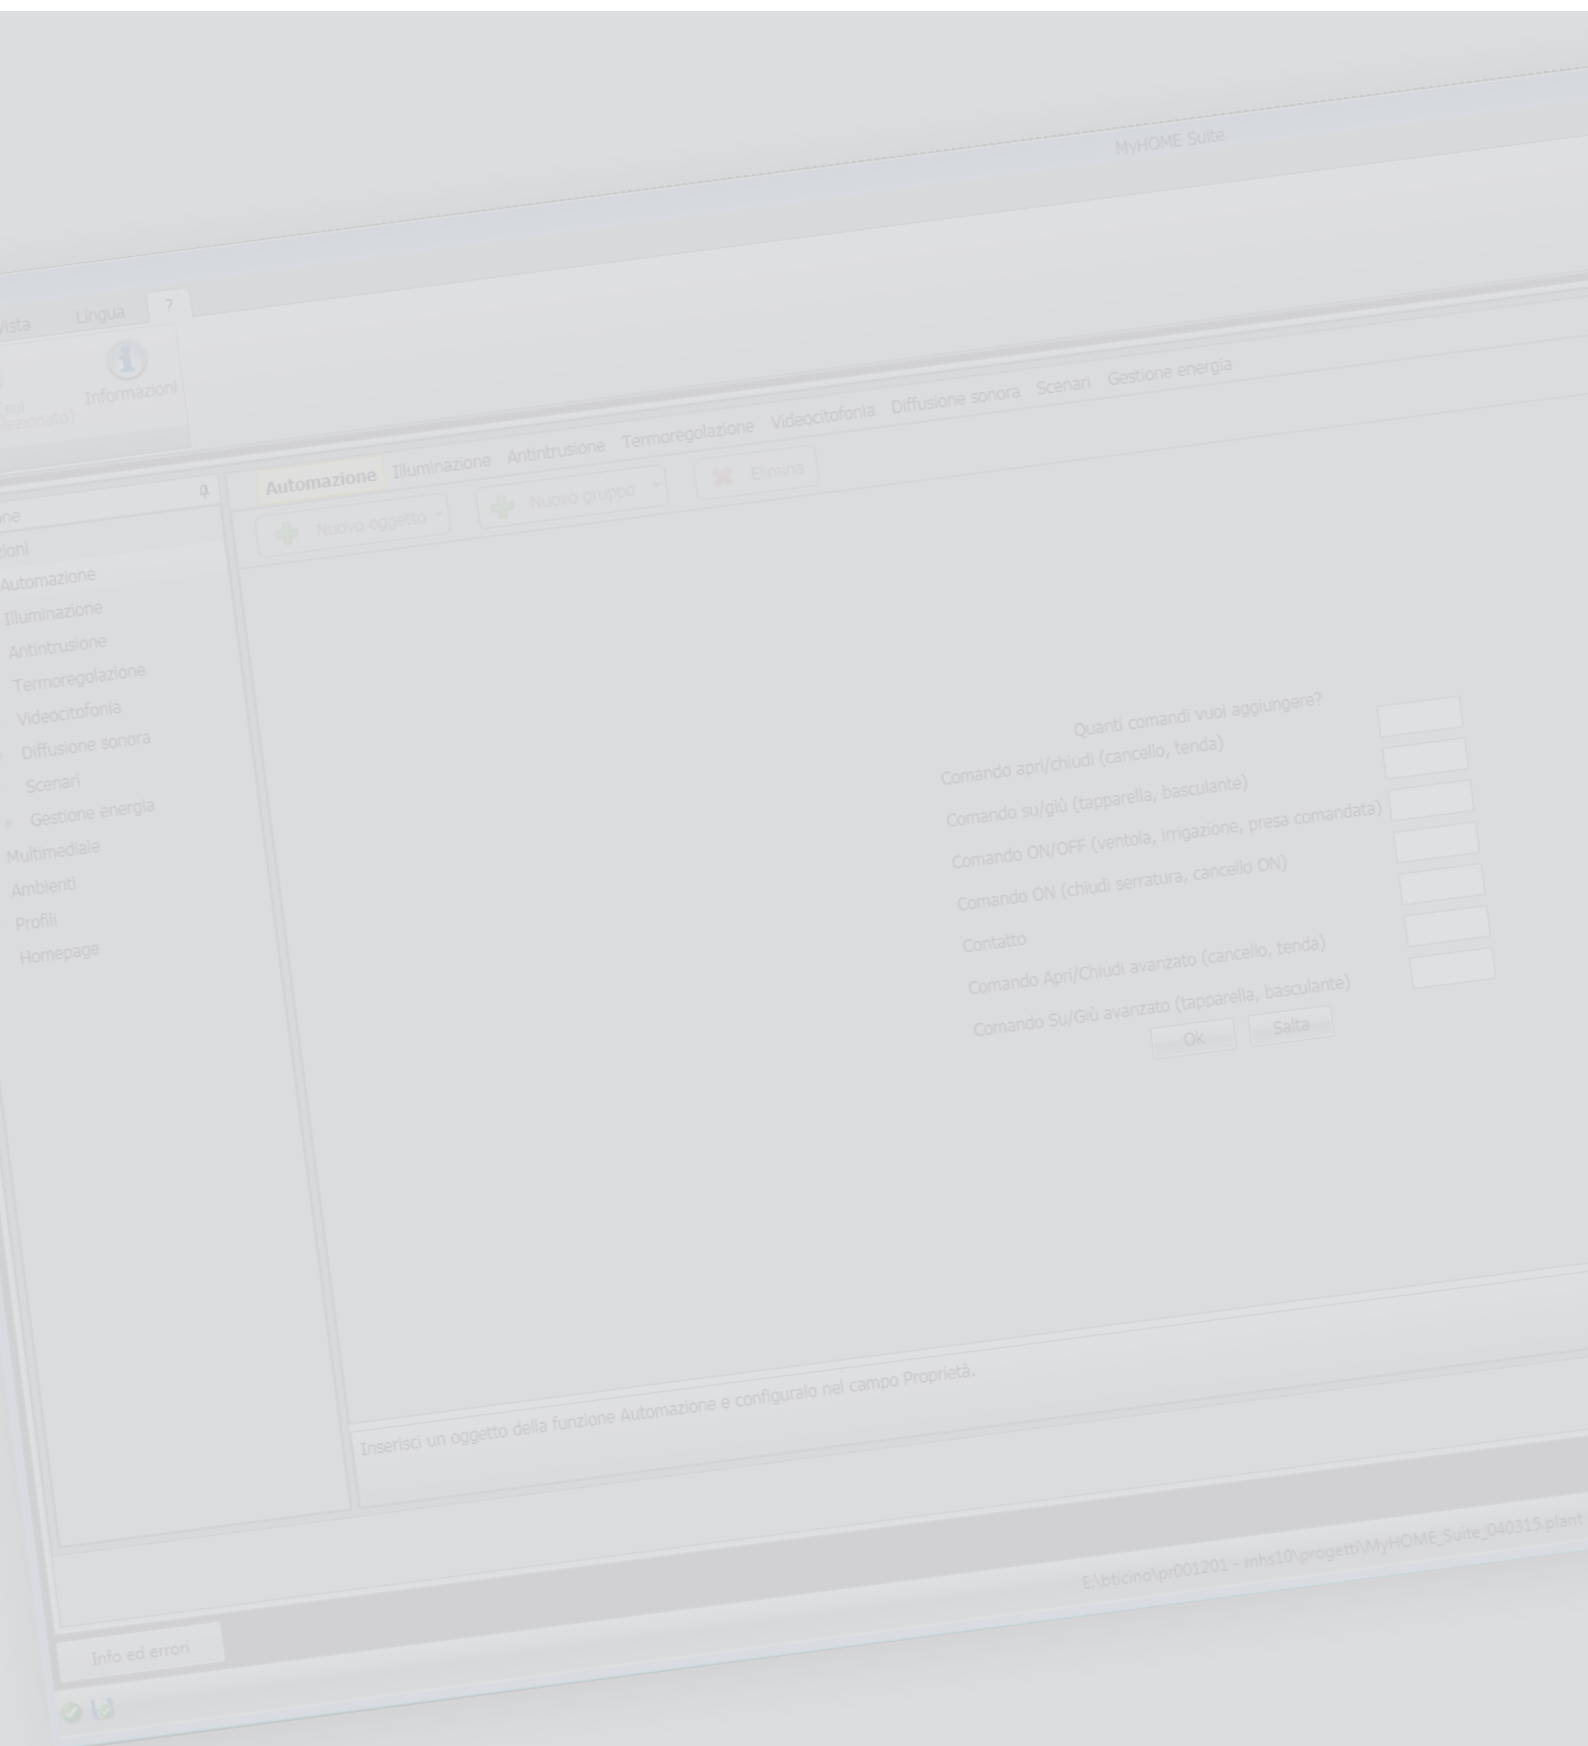

Indice

Per iniziare	4
Interazioni con dispositivo	4
Connessione del dispositivo ad un PC	4
Configurazione del dispositivo	5
Invia configurazione	7
Ricevi configurazione	8
Aggiorna firmware	9
Richiesta info dispositivo	9
Parametri di configurazione	10
Schermata iniziale	11
Configurazioni comuni	12
Composizione guidata	12
Inserimento manuale	12
Gruppi	13
Funzioni	16
Automazione	16
Illuminazione	17
Antintrusione	17
Termoregolazione	19
Sistema 99 zone	19
Sistema 4 zone	20
Sonde esterne	22
Zone non controllate	23
Climatizzazione	24
Videocitofonia	28
Diffusione Sonora	29
Diffusione sonora monocanale	29
Diffusione sonora multicanale	33
Scenari	39
Gestione energia	43
Dati energia	43
Gestione carichi	45
Supervisione impianto	47
Multimediale	50
Ambienti	52
Profili	54
Home Page	55
FAQ	55

Per iniziare


In questo manuale verranno illustrate le modalità di configurazione dei dispositivi MyHOME_Screen10 / MyHOME_Screen10 C.

Interazioni con dispositivo


Per eseguire [Invia](#), [Ricevi la configurazione](#), [Aggiorna firmware](#) e [Richiesta info dispositivo](#), prima di tutto devi collegare il dispositivo ad un PC e assicurarti che la porta selezionata sia quella giusta. Collega il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB-miniUSB o tramite cavo ethernet. Affinché la comunicazione possa avvenire, il dispositivo deve essere collegato al BUS.

Connessione del dispositivo ad un PC

COLLEGAMENTO USB

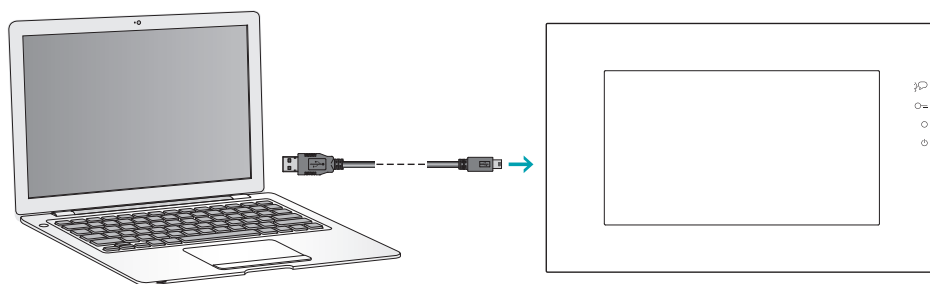


COLLEGAMENTO ETHERNET

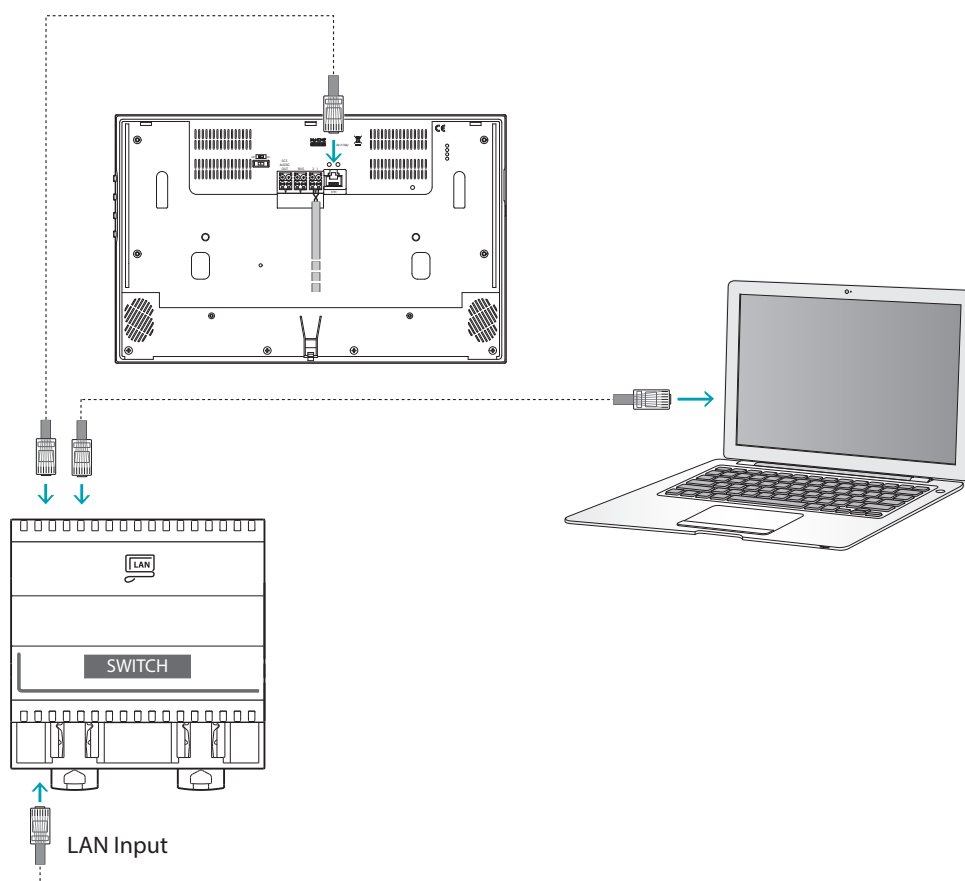

Configurazione del dispositivo


Per configurare un dispositivo puoi creare un progetto nuovo oppure iniziare da uno esistente, modificarlo e rinviarlo al dispositivo.

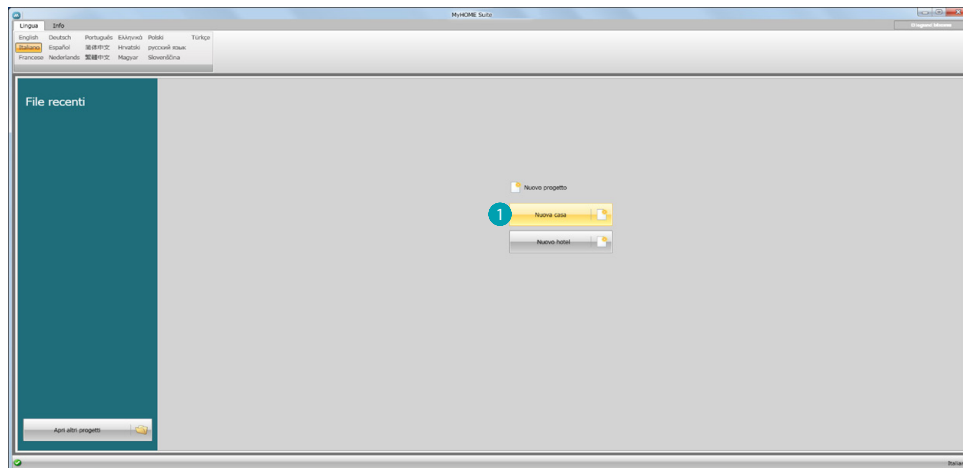

Clicca **1** per entrare nella sezione del software dedicata alla configurazione di un impianto per una nuova casa.


Menù configura

Puoi eseguire la configurazione nell'area globale nella sezione Configura del software, attraverso alcuni pulsanti dedicati alla gestione del dispositivo.

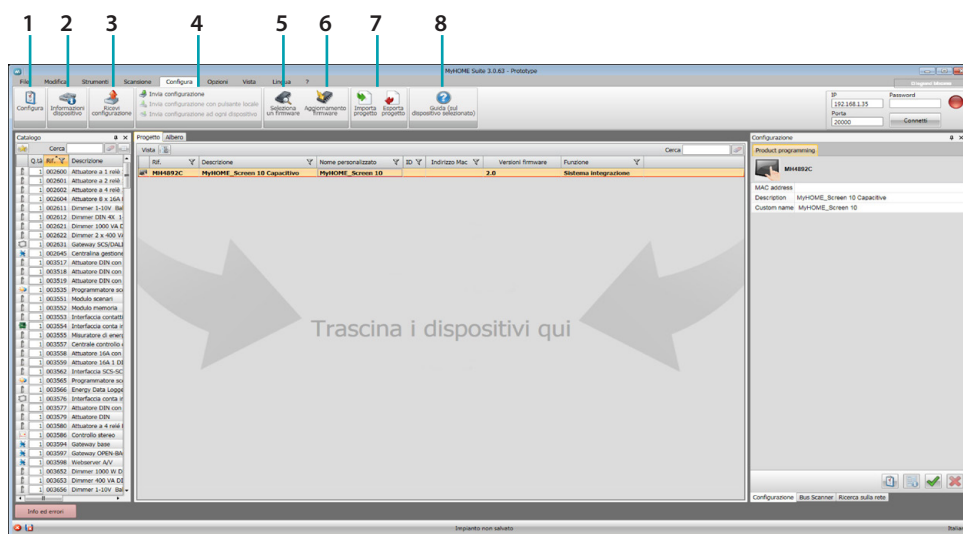

1. Apre l'area specifica di configurazione del dispositivo
2. Richiesta info dispositivo
3. Ricezione della configurazione dal dispositivo collegato
4. Invio della configurazione al dispositivo collegato
5. Selezione di un firmware per il dispositivo
6. Aggiornamento firmware del dispositivo (appare solo dopo aver selezionato un firmware)
7. Importa progetto
Esporta progetto
Per importare o esportare il progetto di configurazione creato nell'area specifica, seleziona il dispositivo e clicca il tasto relativo.
8. Apre la guida del dispositivo selezionato
Per interagire con il dispositivo selezionato e clicca i tasti relativi alle funzioni che vuoi eseguire.

Per accedere all'**area specifica** di configurazione del dispositivo clicca **1**, oppure clicca due volte sul dispositivo **2**.

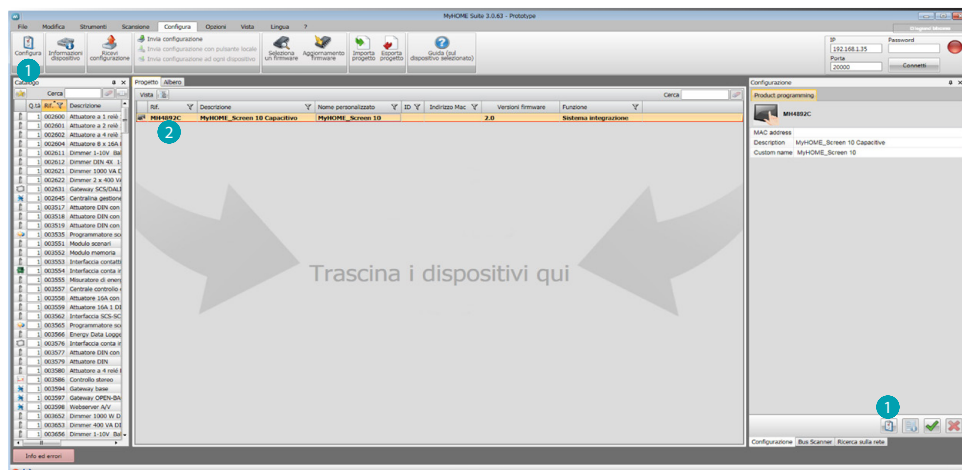


Invia configurazione

Dopo aver terminato e salvato la programmazione è necessario inviare la configurazione ai dispositivi.




Esecuzione:

1. Collega il dispositivo ad un PC tramite Ethernet o USB
2. Nella barra strumenti Configura seleziona la voce **Invia Configurazione**.


Appare la schermata in cui impostare la data e l'ora.

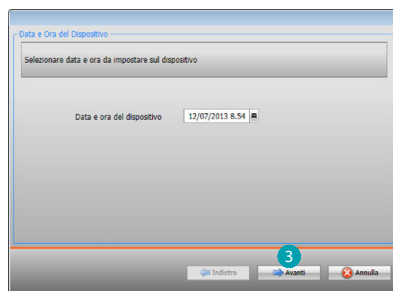

3. Selezionando **Avanti** potrai scegliere la modalità di connessione tra il dispositivo ed il PC:

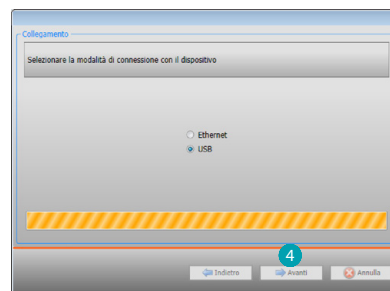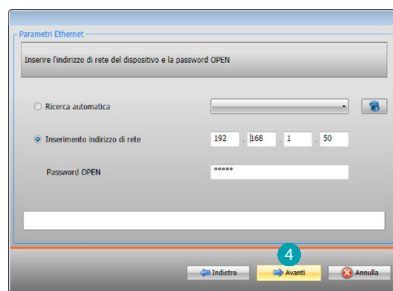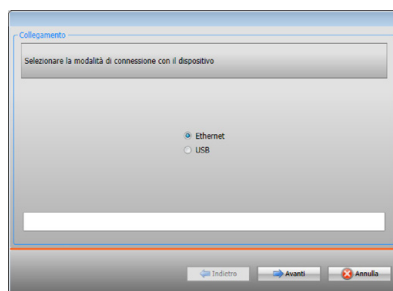

4. Selezionando **Avanti** la configurazione viene trasferita al dispositivo.



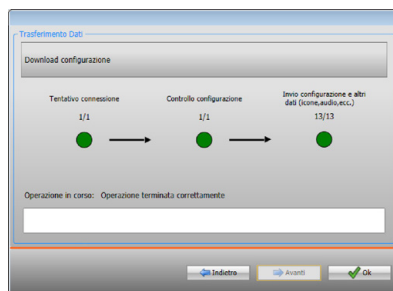


Ricevi configurazione


Permette di ricevere la configurazione attuale del dispositivo; una volta acquisita puoi modificarla, salvarla in un file ed ovviamente rinviarla al dispositivo.

Esecuzione:

1. Collega il dispositivo ad un PC tramite Ethernet o USB.
2. Nella barra strumenti Configura seleziona la voce **Ricevi configurazione**.
3. Seleziona la modalità di connessione tra il dispositivo ed il PC:

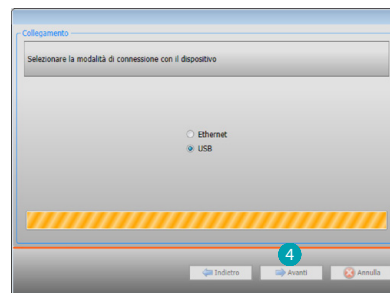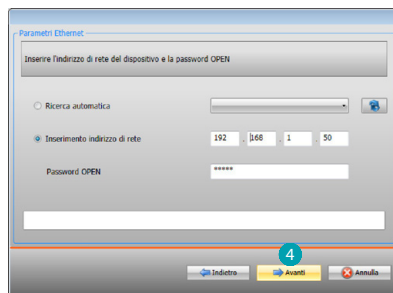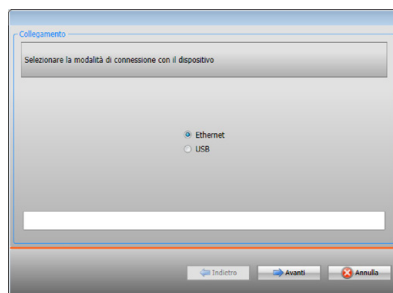

4. Selezionando **Avanti** si avvia la procedura di ricezione della configurazione.

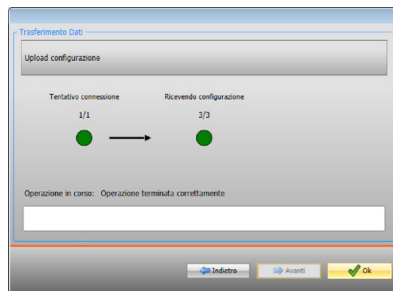

Aggiorna firmware

Permette di eseguire l'aggiornamento del firmware del dispositivo.

Esecuzione:

- Collega il dispositivo ad un PC.
- Seleziona dal menù a tendina **Configura** la voce **Seleziona un firmware**.

Viene visualizzata una finestra per la ricerca della cartella contenente il file di firmware con estensione .fwz.

- Seleziona il file e clicca **Apri** per continuare.
- Seleziona la voce **Aggiornamento firmware** per proseguire.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo [Invia Configurazione](#).

Richiesta info dispositivo

Permette di visualizzare alcune informazioni relative al dispositivo collegato al PC.

Esecuzione:

- Collega il dispositivo ad un PC.
- Seleziona dal menù a tendina **Configura** la voce **Informazioni dispositivo**.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo [Invia Configurazione](#).

Cliccando **Avanti** viene visualizzata una schermata dove sono presenti le caratteristiche hardware e software del dispositivo.


Parametri di configurazione

Inserisci i parametri e clicca  per proseguire.

- **Parametri**
Nome identificativo: inserisci il nome del progetto
Indirizzo progressivo MyHOME_Screen: inserisci il numero identificativo univoco del dispositivo sull'impianto
- **Parametri generali, orologio**
Funzione allineamento orologio: scegli se impostare il MyHOME_Screen come orologio Master dell'impianto MyHOME
Formato data: scegli il formato della data (es. gg.mm.aa. / mm.gg.aa. / aa.mm.gg.)
Fuso orario: scegli il fuso orario corretto in base all'area geografica di appartenenza
- **Formato temperatura**
Formato temperatura: scegli se impostare i gradi Celsius (°C) o i gradi Fahrenheit (°F)
- **Tipo installazione**
Seleziona il bus SCS: scegli A/V se il dispositivo è cablato sul BUS Videocitofonia/Diffusione Sonora, scegli Automazione se il dispositivo è cablato sul BUS Automazione
- **Automazione**
Livello: se il dispositivo è stato cablato sul BUS Automazione seleziona il livello di appartenenza (Montante privato/BUS locale)
- **Videocitofonia**
Videocitofonia: scegli abilita se il dispositivo ricoprirà anche la funzione di Posto Interno Videocitofonico
Indirizzo PI: inserisci l'indirizzo di posto interno del MyHOME_Screen
Posto esterno associato: inserisci l'indirizzo del posto esterno associato al MyHOME_Screen
Livello: inserisci il livello di installazione del posto esterno associato al MyHOME_Screen
- **Multimediale**
Indirizzo sorgente multimediale: inserisci l'indirizzo del MyHOME_Screen come sorgente di diffusione sonora
- **Internazionale**
Separatore decimale: Indica il separatore decimale (punto o virgola) in funzione del Paese di utilizzo
- **Connessioni di rete, ethernet**
Imposta i parametri in funzione della rete sulla quale verrà collegato il MyHOME_Screen
- **Sicurezza, autenticazioni**
Password Open: inserisci la Password OPEN per l'accesso da remoto al MyHOME_Screen
- **Password di accesso per l'utente**
Abilita/disabilita password: abilita se desideri che il MyHOME_Screen richieda l'inserimento di una password per poter essere utilizzato dall'utente
- **Lingua**
Lingua del MyHOME_Screen: Imposta la lingua da utilizzare per l'interfaccia grafica del dispositivo

Schermata iniziale

Entrando nel programma appare la schermata iniziale in cui puoi selezionare, tramite proposte di composizione **A**, gli oggetti che compongono i vari sistemi e procedere successivamente alla loro configurazione **B**.

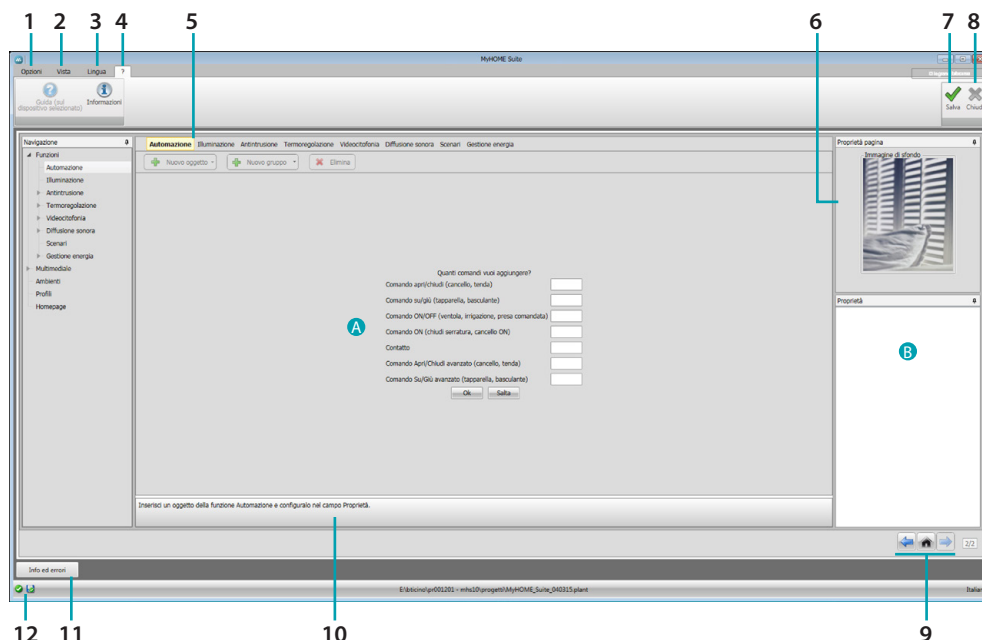

1. Opzioni.



Attiva il salvataggio automatico

2. Vista.



Visualizza/nasconde gli oggetti configurati



Visualizza/nasconde la zona Info ed errori



Riporta alle impostazioni di default

3. Lingua.

Selezione della lingua di interfaccia del software

4. Visualizza le icone Guida (Manuale Software) e informazioni sul software .

5. Barra funzioni.

6. Riquadro selezione sfondo pagina.

7. Salva il progetto.

8. Chiude e torna nell'Area globale.

9. Pulsanti di spostamento fra le pagine.



Spostamento fra le pagine di configurazione



Spostamento alla pagina iniziale

10. Descrizione funzioni.


11. Apre la zona in cui vengono visualizzati gli eventuali messaggi di informazione o di errore.

12. Visualizzazione salvataggio file e percorso dove salvato.

Configurazioni comuni

Composizione guidata

Indipendentemente dal sistema a cui appartengono, l'inserimento degli oggetti avviene tramite proposte di composizione.

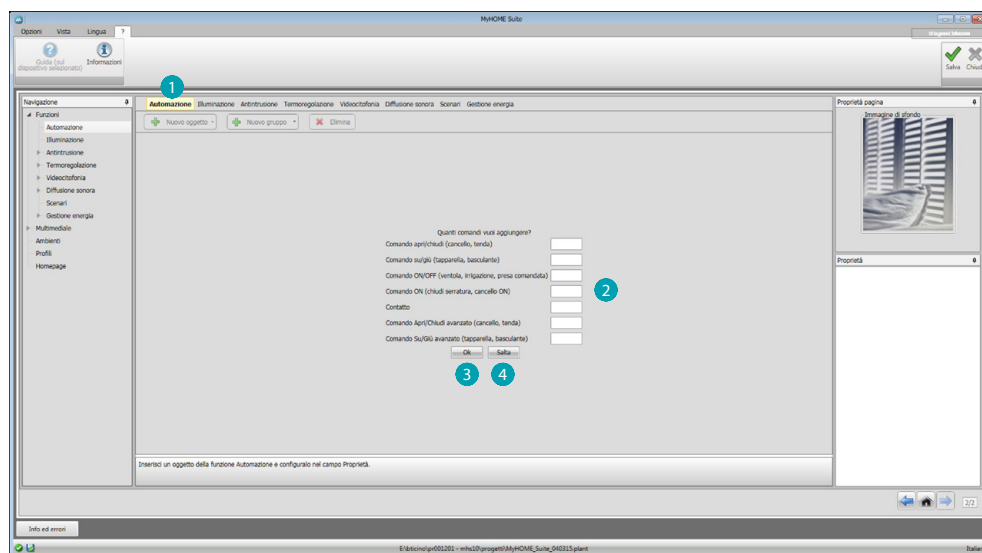

Seleziona il sistema **1** ed inserisci il numero degli oggetti del sistema selezionato che compongono il tuo impianto **2**.


Clicca per confermare e passare alla configurazione degli oggetti inseriti **3**;

oppure:

clicca per saltare la procedura guidata e rimandare ad un secondo momento l'inserimento degli oggetti **4**.

La procedura guidata esegue una prima configurazione assegnando agli oggetti degli indirizzi coerenti.


Inserimento manuale

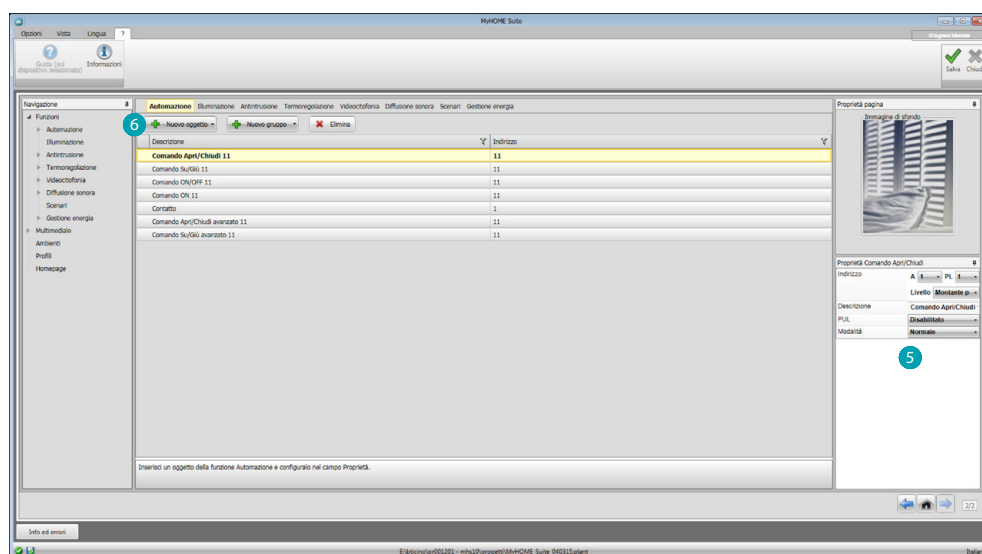

Puoi modificare la configurazione degli oggetti nell'apposita area **5** ed inserirne di nuovi **6**.


Gruppi

In alcuni sistemi puoi raggruppare gli oggetti tramite l'utilizzo di gruppi. I gruppi possono essere di due tipi, nel primo tipo puoi creare un gruppo di oggetti (con un legame di funzione), a cui inviare un comando generale, di ambiente o di gruppo, es: comando ambiente 3 apri/chiudi.

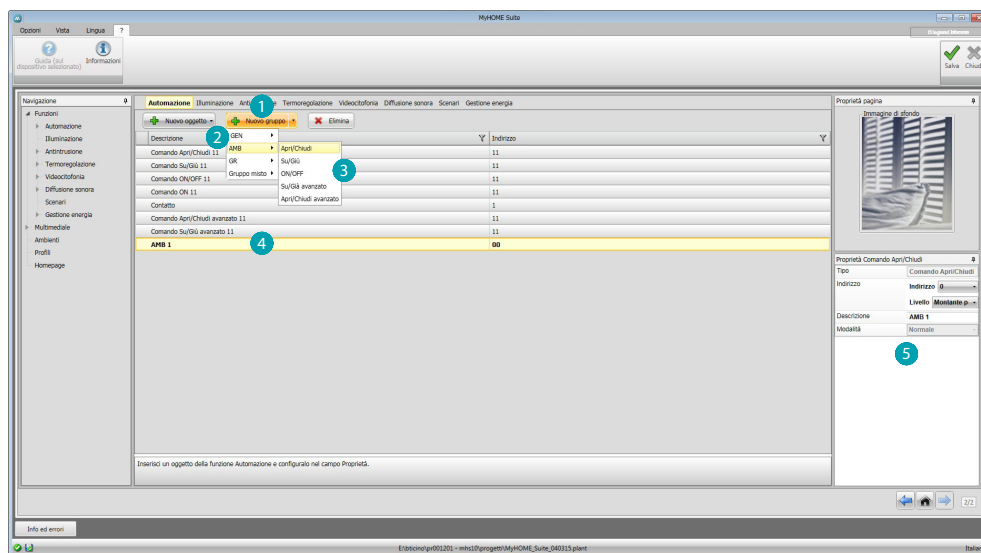


Clicca per creare un gruppo **1**, quindi seleziona dal menù a tendina il comando da inviare **2** e seleziona la tipologia di oggetti **3**.
Dopo averlo creato cliccalo **4** e configuralo **5**.


Il secondo tipo è il gruppo misto, cioè puoi creare un gruppo di oggetti (con un legame di funzione), ma appartenenti ad ambienti o gruppi diversi. es: comando su/giù di tutte le tapparelle del lato nord, che sono configurate in ambienti differenti, per esempio ambiente 1 ambiente 2 e ambiente 3.

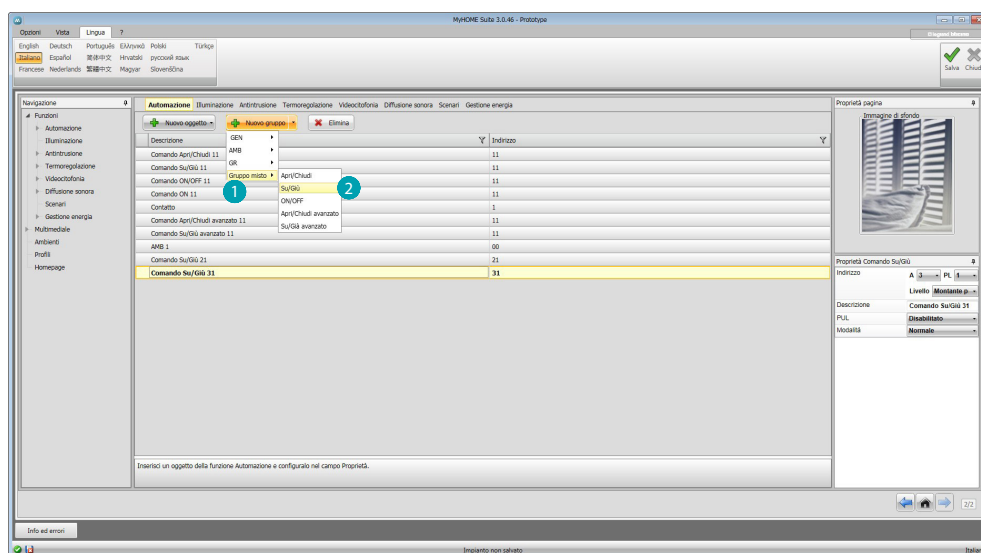

Seleziona per creare un gruppo misto **1** e seleziona la funzione **2**.

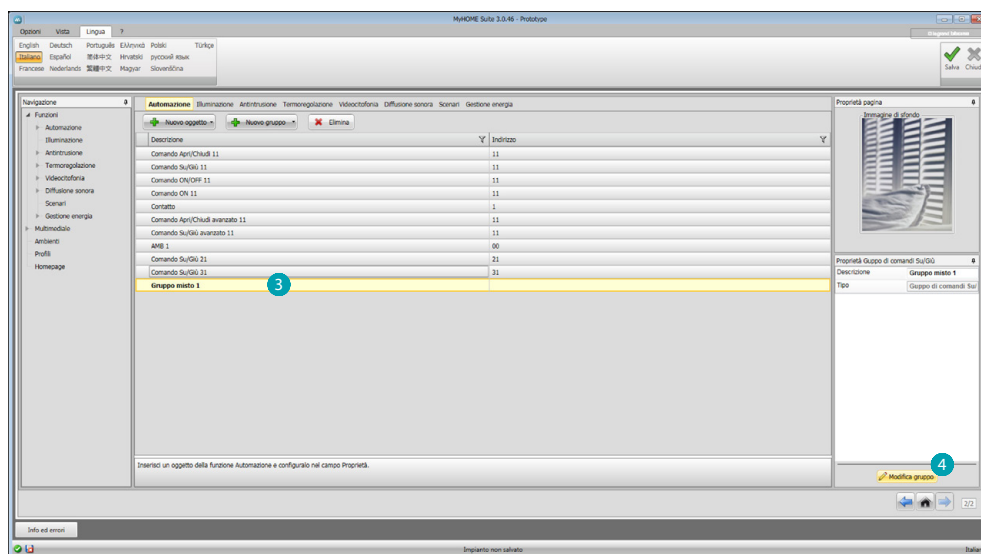


Clicca il gruppo 3, quindi clicca 4 per aggiungere oggetti al gruppo.

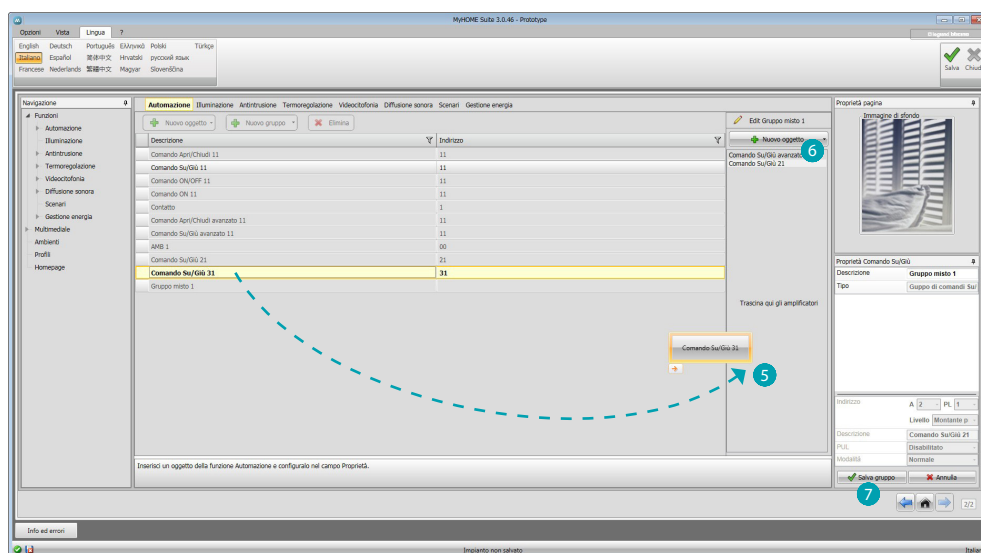

Trascina gli oggetti tra quelli disponibili (stessa funzione) nell'area gruppo 5.
Puoi anche aggiungere degli oggetti nuovi, cioè non obbligatoriamente configurati in precedenza, ma presenti sull'impianto 6.
Clicca 7 per salvare il gruppo.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Manuale Software

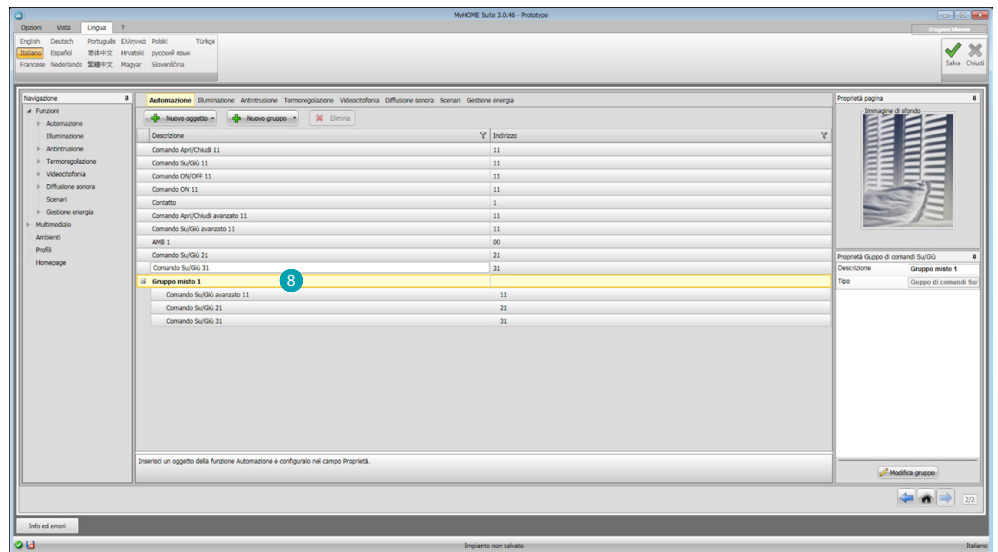

Clicca **8** per visualizzare i componenti del gruppo.

Funzioni

In questa sezione sono presenti gli oggetti, divisi per sistema, che, opportunamente configurati, attivano le funzioni dal MyHOME_Screen.

[AUTOMAZIONE](#)

[ILLUMINAZIONE](#)

[ANTINTRUSIONE](#)

[TERMOREGOLAZIONE](#)

[VIDEOCITOFONIA](#)

[DIFFUSIONE SONORA](#)

[SCENARI](#)

[GESTIONE ENERGIA](#)

Automazione

In questa sezione puoi inserire, tramite [autocomposizione](#) o [manualmente](#), i seguenti oggetti: Comando Apri/Chiudi (base o avanzato), Comando Su/Giù (base o avanzato), Comando ON/OFF, Comando ON, Contatto.

Hai inoltre la possibilità di raggruppare gli oggetti mediante l'utilizzo dei gruppi.

Comando Apri/Chiudi Comando Su/Giù	Inserisci questi oggetti per attuatori a 3 stati (es. Tapparelle, Basculante, ecc...). Configurando il parametro Modalità puoi decidere se impostare l'attuatore in modalità normale (l'oggetto sul MyHOME_Screen visualizza l'icona Stop durante il movimento, toccalo per fermarlo) oppure in modalità Sicura (il movimento avviene finchè mantieni premuta l'icona corrispondente).
Comando ON/OFF	Inserisci questo oggetto per attuatori a 2 stati (es. Luce, Ventilatore, ecc...).
Comando ON	Tipo Illuminazione Inserisci questo oggetto per attuatori (BUS automazione) ad 1 stato (es. Serratura). Configurando il parametro Tempo puoi impostare la durata dell'impulso (1s/2s). Tipo Videocitofonia Inserisci questo oggetto per attuatori (BUS videocitofonia) ad 1 stato (es. Serratura videocitofonica).
Contatto	Inserisci questo comando per avere una vista sincronizzata dello stato di un contatto (es. Cancelli, Finestra, ecc...).
Comando Apri/Chiudi avanzato Comando Su/Giù avanzato	Tutti i comandi di automazione hanno una modalità avanzata che, nel caso l'attuatore installato sia di tipo avanzato, permetterà all'utente di visualizzare la percentuale di apertura e di modificarla tramite le apposite icone + e -.

Gruppi automazione

Funzioni disponibili: Open/Close, Up/Down, On/Off.

Tipologia comandi disponibili: GEN, AMB, GR, Gruppo misto.

Per la creazione di un gruppo vedi il capitolo [configurazioni comuni/gruppi](#).

Illuminazione

In questa sezione puoi inserire, tramite [autocomposizione](#) o [manualmente](#), i seguenti oggetti:
Luce, Dimmer 10, Dimmer 100, Gruppo di Luci, Luce Scala.
Hai inoltre la possibilità di raggruppare gli oggetti mediante l'utilizzo dei gruppi.

Luce	Inserisci questo oggetto per accendere/spegnere una luce. Puoi inoltre decidere dopo quanto tempo si spegne la luce selezionandolo dai valori preimpostati o inserendolo direttamente.
Dimmer 10	Inserisci questo oggetto per Accendere/Spegnere e regolare l'intensità a 10 livelli di un Dimmer. Puoi inoltre decidere dopo quanto tempo si spegne la luce, selezionandolo dai valori preimpostati.
Dimmer 100	Inserisci questo oggetto per Accendere/Spegnere e regolare l'intensità a 100 livelli di un Dimmer. Puoi inoltre impostare il tempo in secondi che impiega la luce per accendersi/spegnersi e dopo quanto tempo si spegne selezionandolo dai valori preimpostati o inserendolo direttamente.
Luce scala	Inserisci questo oggetto per attuare la funzione Luce scala della videocitofonia.

Gruppi illuminazione


Funzioni disponibili: Luce, Dimmer 10, Dimmer 100.

Tipologia comandi disponibili: GEN, AMB, GR, Gruppo misto.


Per la creazione di un gruppo vedi il capitolo [configurazioni comuni/gruppi](#).

Antintrusione


In questa sezione puoi inserire, tramite [composizione guidata](#) o [manualmente](#), le zone che compongono il tuo impianto Antintrusione e creare degli scenari che le raggruppino: in questo modo puoi parzializzare sia le singole zone che i gruppi di zone.

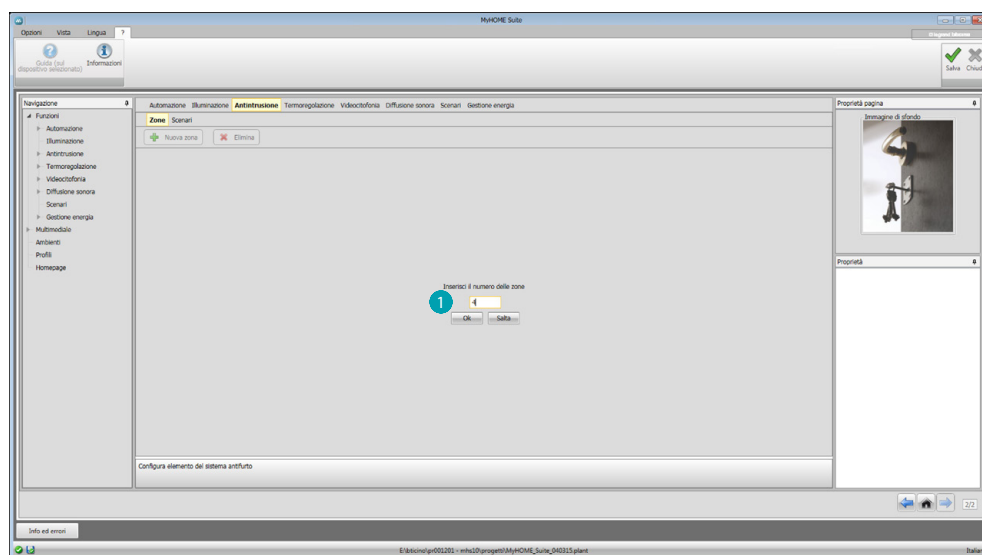

Inserisci una o più zone **1**.

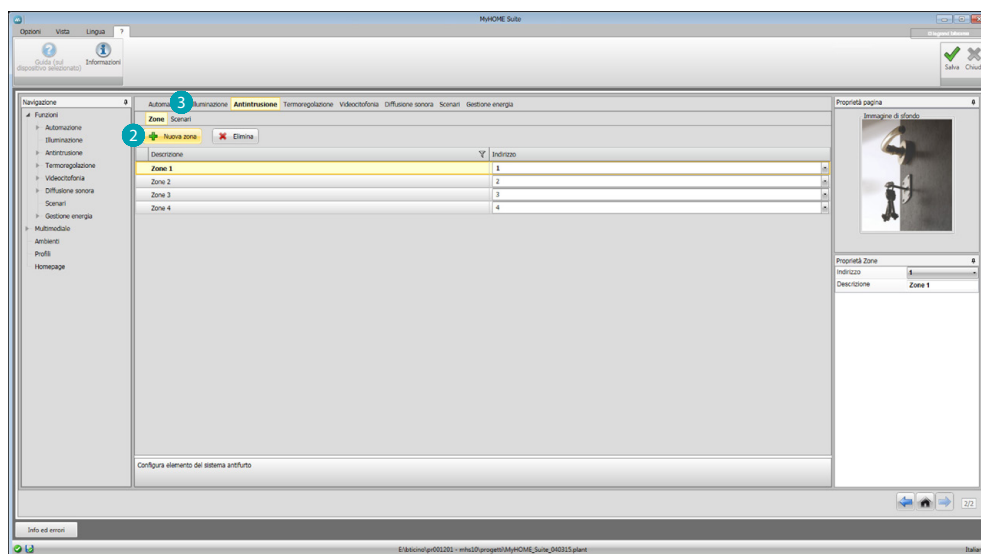

Aggiungi manualmente una nuova zona **2**.
 Clicca per creare uno scenario (gruppo di zone) **3**.

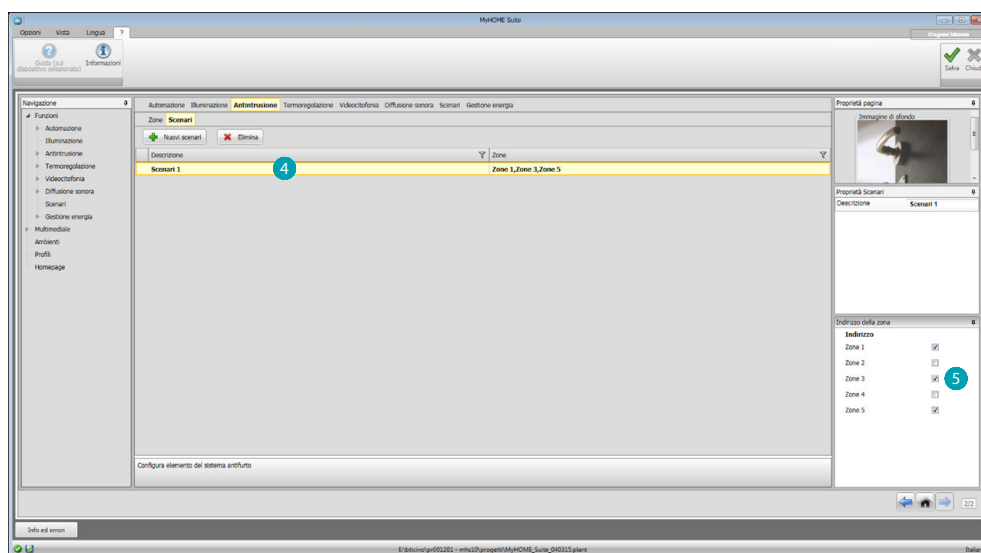


Clicca lo scenario **4** e seleziona le zone da raggruppare nello scenario **5**.

Termoregolazione

In questa sezione puoi inserire, tramite [autocomposizione](#) o [manualmente](#), i seguenti oggetti: Sistema 99 zone, Sistema 4 zone, Sonda esterna, Zona non controllata, Climatizzazione.


Sistema 99 zone

In questa sezione puoi configurare una centrale termoregolazione 99 zone (selezionando i programmi e gli scenari da visualizzare) e le zone che compongono l'impianto.

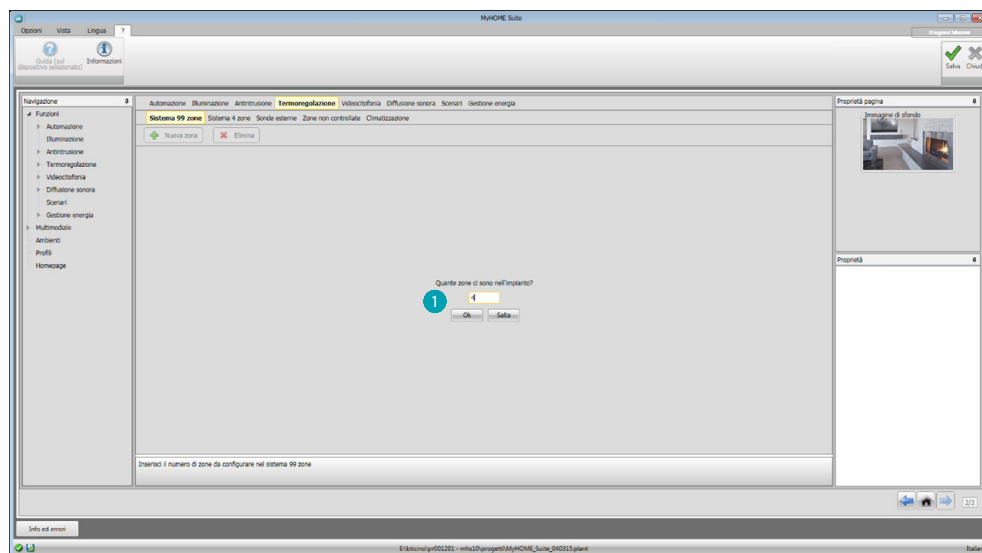


Inserisci il numero di zone presenti nel tuo impianto **1**.

Ora puoi configurare le zone nel campo Proprietà ; per ciascuna zona devi inserire l'indirizzo, se è di tipo Fan-coil ed una eventuale descrizione.

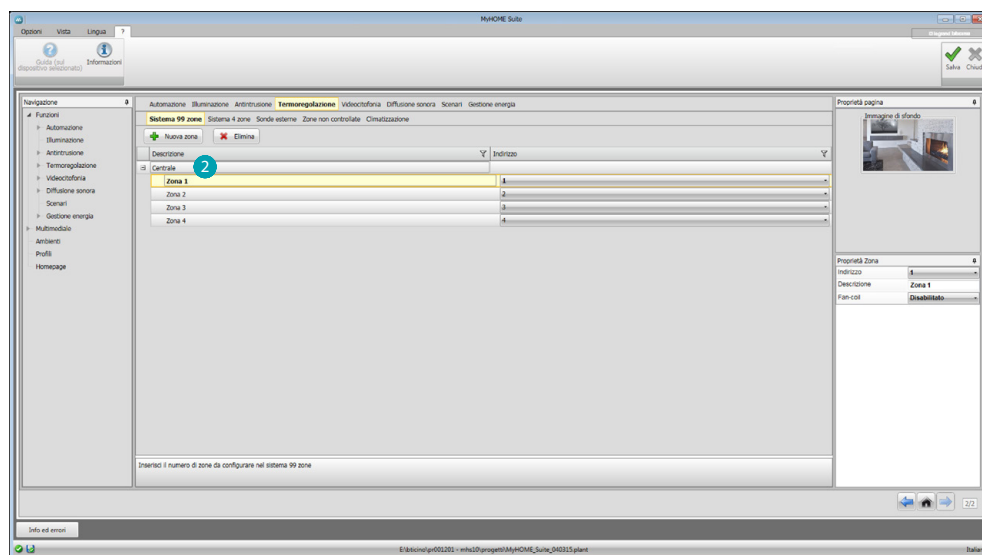


Clicca **2** per impostare programmi e scenari.

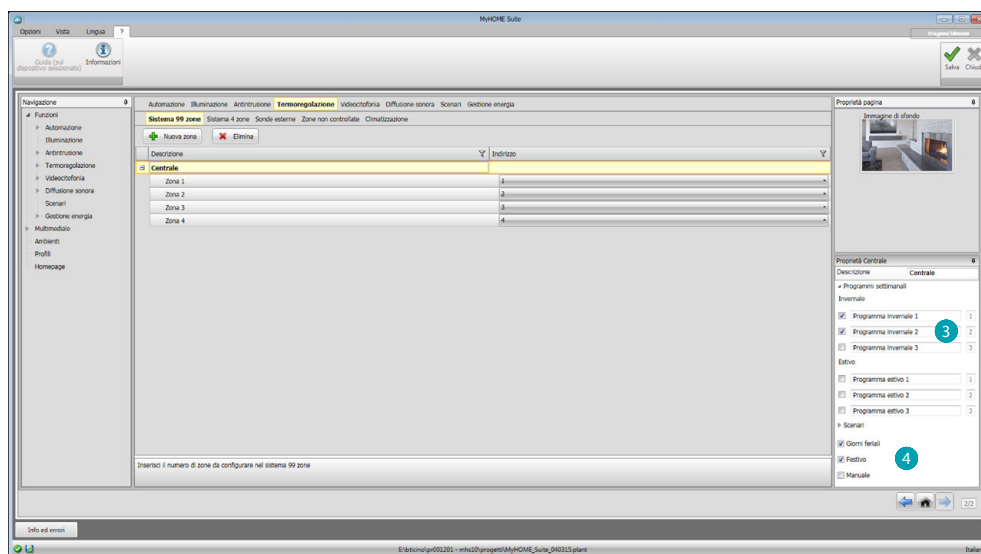


Personalizza la descrizione della centrale e seleziona i programmi ③ e gli scenari ④, presenti nella stessa, che vuoi rendere disponibili nel MyHOME_Screen.

Sistema 4 zone


In questa sezione, per ogni centrale 4 zone inserita, puoi gestire le zone e selezionare i programmi a seconda della stagione (Estate/Inverno) da rendere disponibili sul MyHOME_Screen.

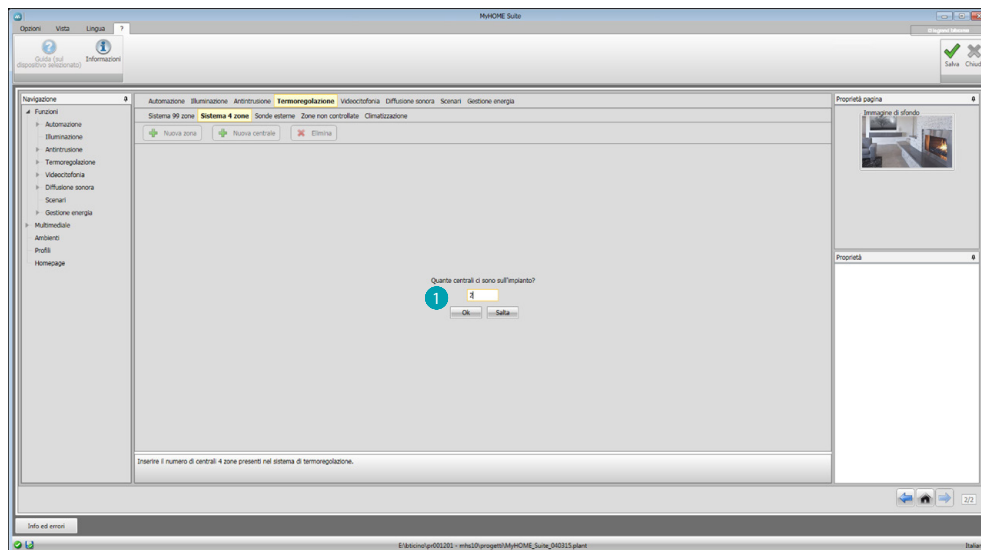

Inserisci il numero di centrali ①.

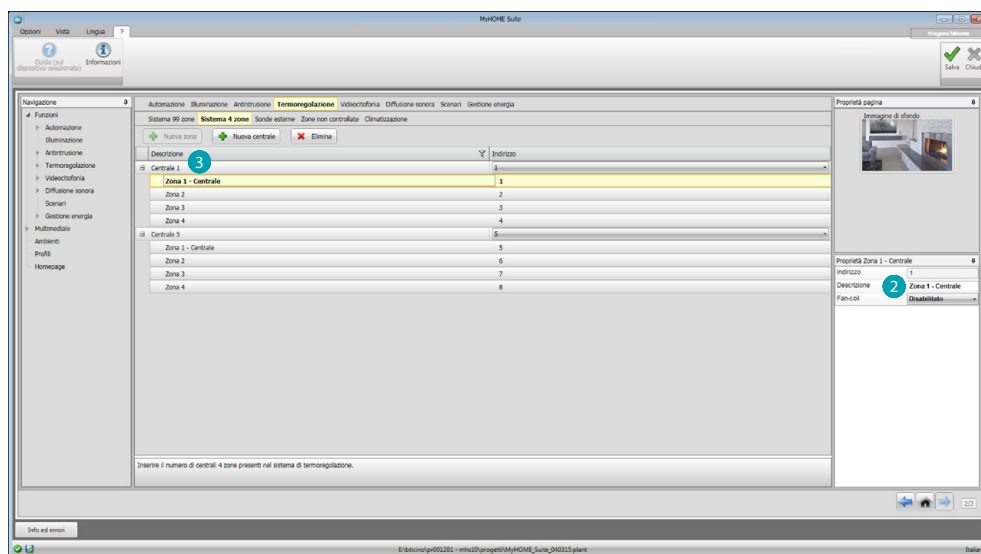


In automatico vengono create 4 zone con gli indirizzi già configurati in base al numero di centrali che hai inserito. Per ciascuna zona devi inserire l'indirizzo, se è di tipo Fan-coil ed una eventuale descrizione nel campo Proprietà **2**.
Clicca **3** per impostare programmi e scenari.

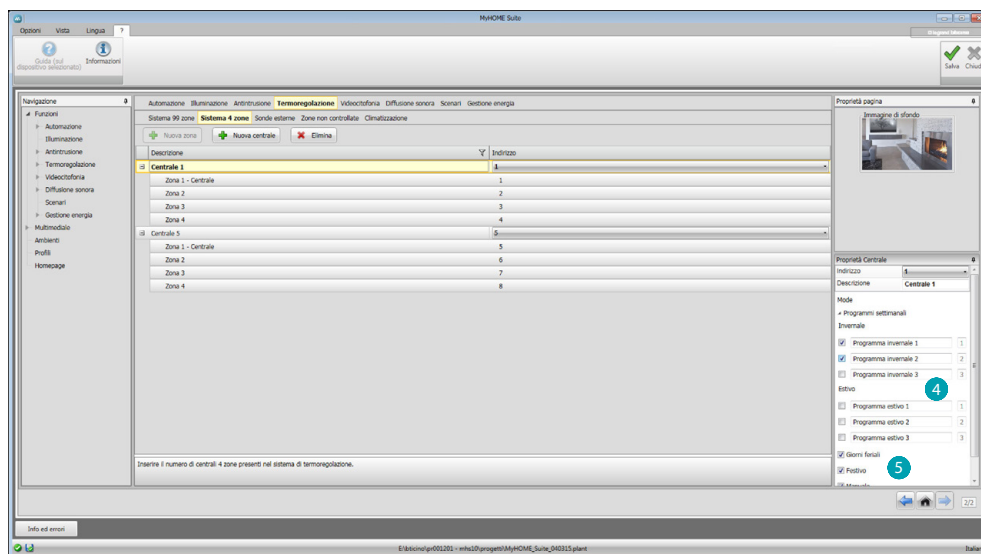


Personalizza la descrizione della centrale e seleziona i programmi **4**, presenti nella stessa, che vuoi rendere disponibili nel MyHOME_Screen.
Puoi inoltre abilitare le modalità di funzionamento della centrale **5**.

Sonde esterne

In questa sezione puoi inserire, tramite [autocomposizione](#) o [manualmente](#), il numero delle sonde radio esterne in modo che, tramite MyHOME_Screen, puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

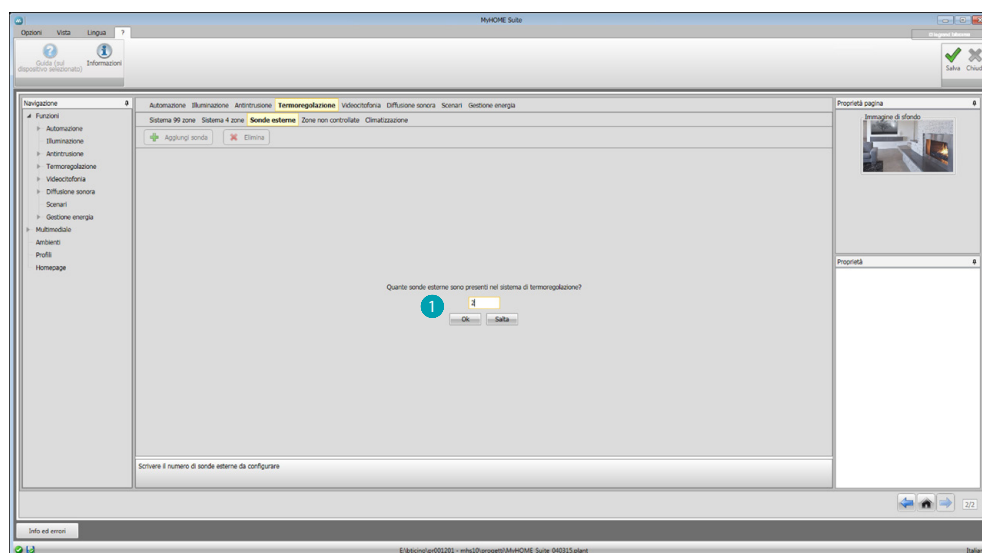


Inserisci il numero delle sonde radio esterne **1**.

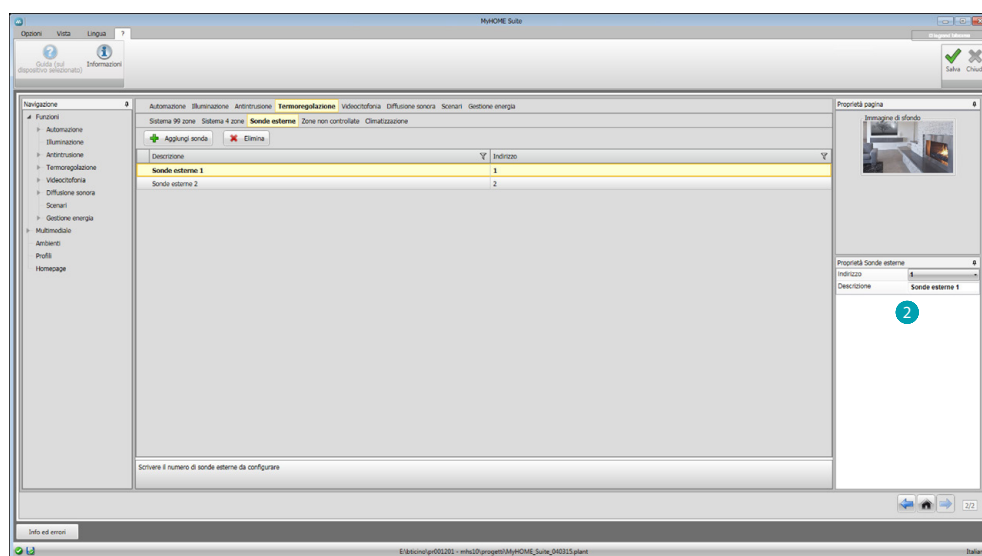


Per ciascuna sonda devi inserire, nel campo Proprietà **2**, l'indirizzo ed una eventuale descrizione.

Zone non controllate

In questa sezione puoi inserire, tramite [autocomposizione](#) o [manualmente](#), il numero delle Zone non controllate per visualizzare la temperatura misurata dalle sonde installate in zone non controllate dalla centrale.

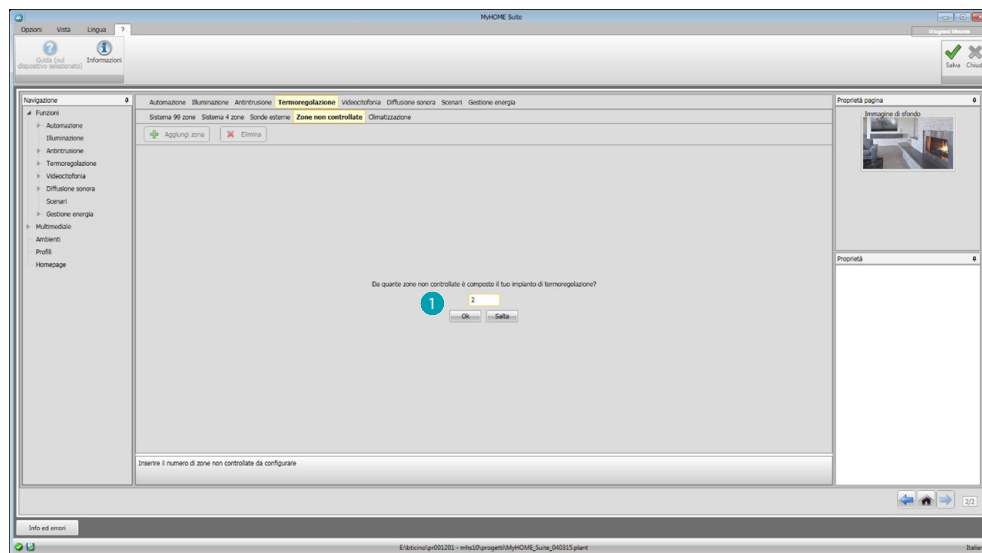


Inserisci il numero delle Zone non controllate **1**.

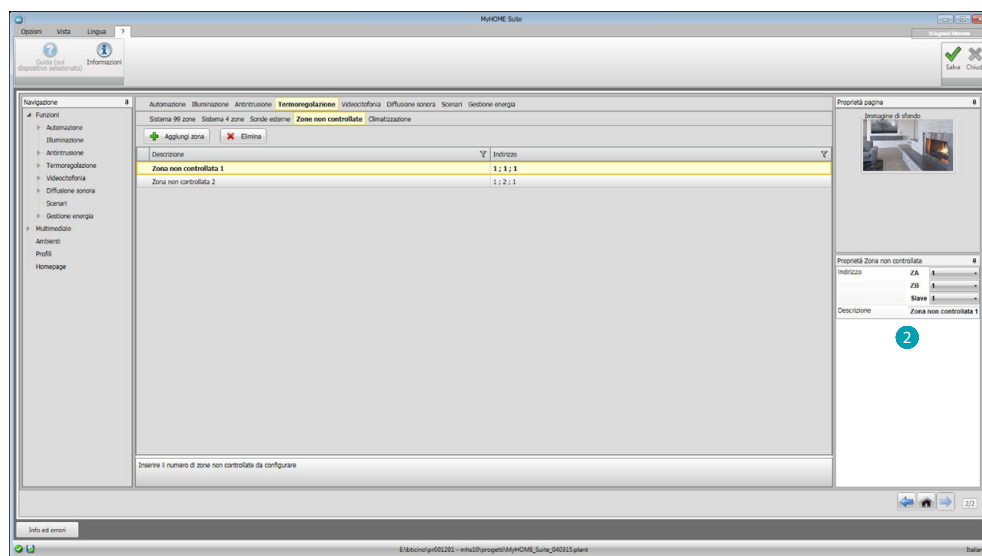

Per ciascuna zona devi inserire, nel campo Proprietà **2**, l'indirizzo ed una eventuale descrizione.

Climatizzazione

In questa sezione puoi inserire le unità AC presenti nel tuo impianto di climatizzazione, definire e raggruppare i comandi preferiti e, per ogni unità, i comandi da rendere disponibili sul MyHOME_Screen.

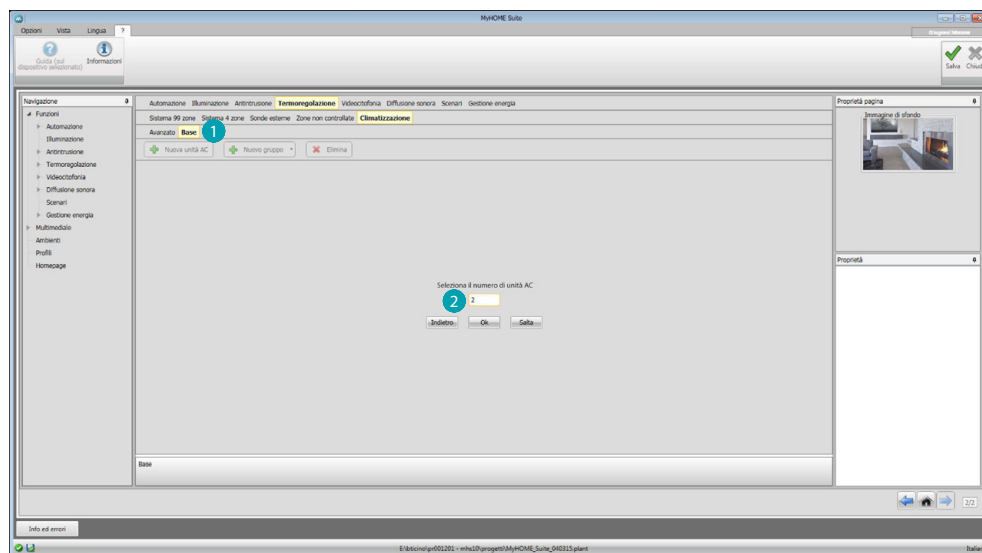


Seleziona la modalità di controllo (Base o Avanzata) ①.

La differenza tra le due tipologie è che con la modalità Base puoi gestire l'impianto tramite i 20 comandi memorizzati nell'Emettitore IR (un comando equivale ad esempio a : Scalda a 20°C + swing velocità max + deumidificatore ON), mentre con la modalità Avanzata il controllo è completo, come se tu stessi utilizzando direttamente il telecomando dell'unità AC e potessi variare i parametri a piacere, senza valori preconfigurati.

Per questo motivo, a titolo di esempio, verrà descritta solo la modalità Base.

Inserisci il numero di unità presenti nell'impianto ②.

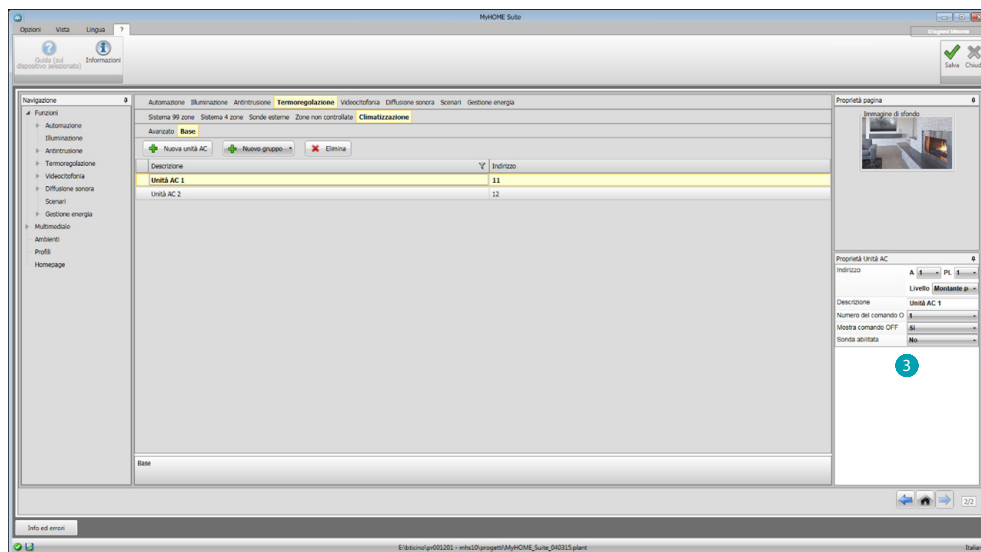


Configura le Unità AC **3**; per ciascuna di esse devi inserire, nel campo Proprietà, l'indirizzo, un'eventuale descrizione e i seguenti parametri:

Numero comando = numero di uno dei 20 comandi memorizzati nell'Immettore IR


Mostra comando Off = abilita per visualizzare sul dispositivo un tasto per spegnere il climatizzatore

Sonda abilitata = abilita per inserire l'indirizzo di una sonda adibita alla sola misurazione della temperatura della zona.


Inserisci ora, per ogni centrale, i comandi preferiti da utilizzare per creare gruppi di comandi multipli che comanderanno in contemporanea più unità AC differenti.

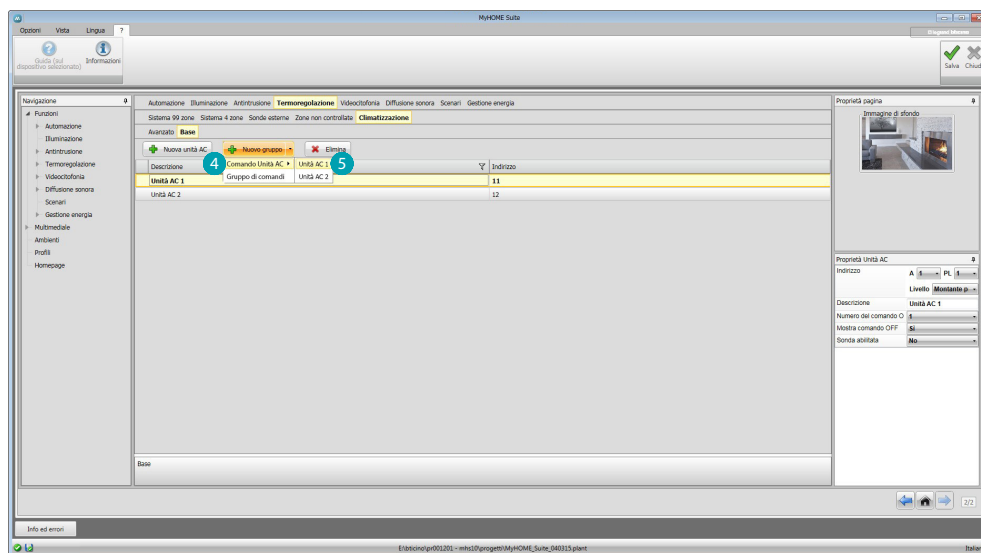


Seleziona **4**, poi l'unità a cui vuoi inserire un comando **5** e ripeti l'operazione per tutte le centrali.

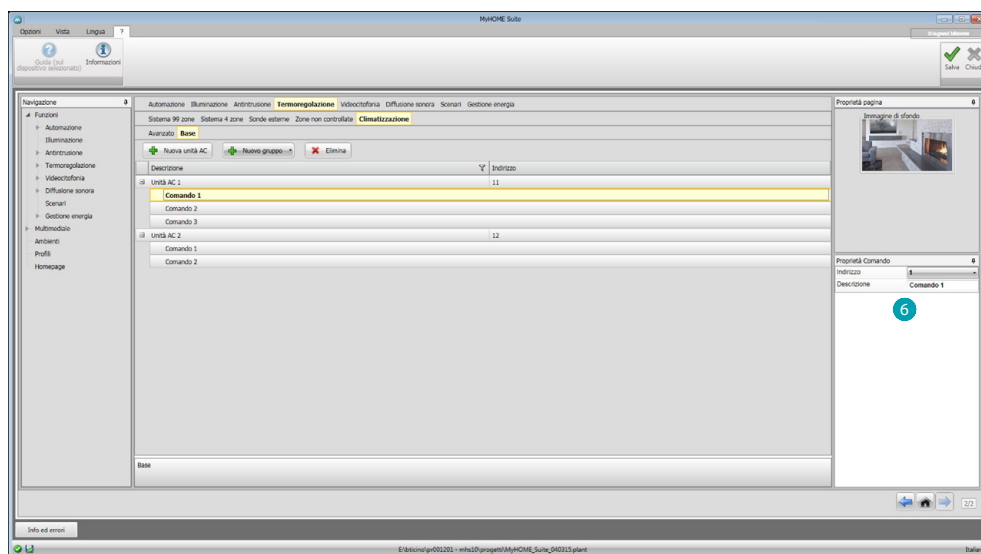


Configura i comandi **6** inserendo il numero e una descrizione.
Ora puoi creare un gruppo composto da comandi indirizzati ad unità diverse

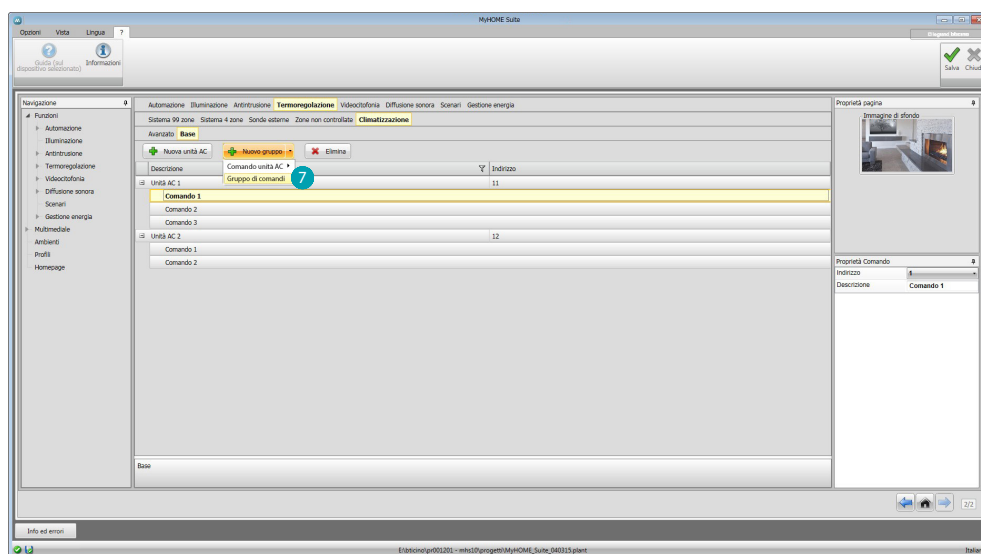

Seleziona **7**.

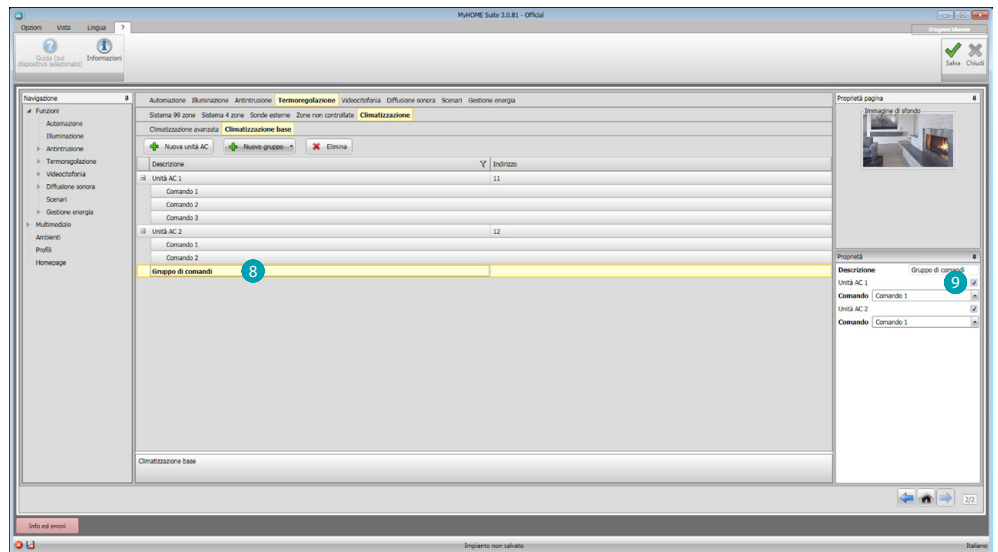

Clicca il gruppo **8** e abilita le centrali che contengono i comandi da inserire nel gruppo **9**.

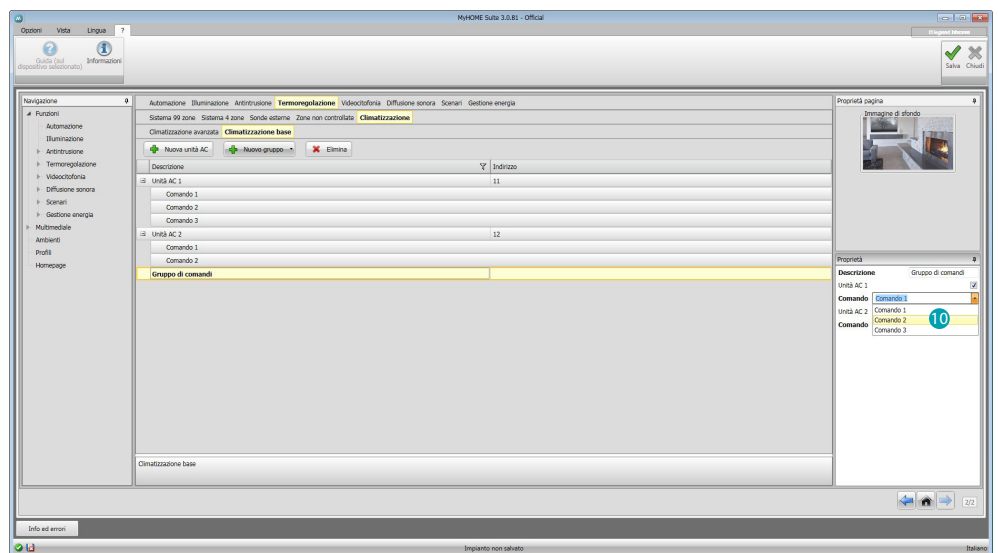

Seleziona, dal menù a tendina delle centrali, i comandi **10** che compongono il gruppo.

Videocitofonia


In questa sezione puoi indicare, tramite [autocomposizione](#) o [manualmente](#), quali citofoni/ videocitofoni potrai chiamare e quali telecamere o Posti Esterni potrai accendere dal MyHOME_Screen.

Puoi inoltre abilitare le telecamere IP.


E' possibile visualizzare telecamere IP OnVif impostando nel secondo profilo delle stesse i seguenti dati:

- Algoritmo di compressione: H.264;
- Risoluzione massima: 720p.

Nota: alcune marche e modelli di telecamere potrebbero non essere compatibili con il MyHOME_Screen.

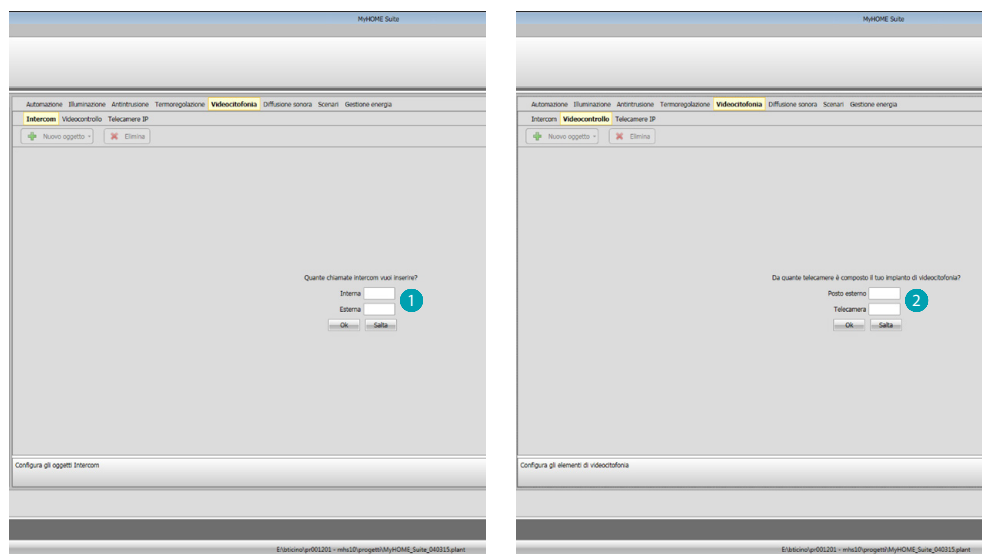


Indica i citofoni/videocitofoni che potrai chiamare **1** e le telecamere o Posti Esterni che potrai accendere **2**.

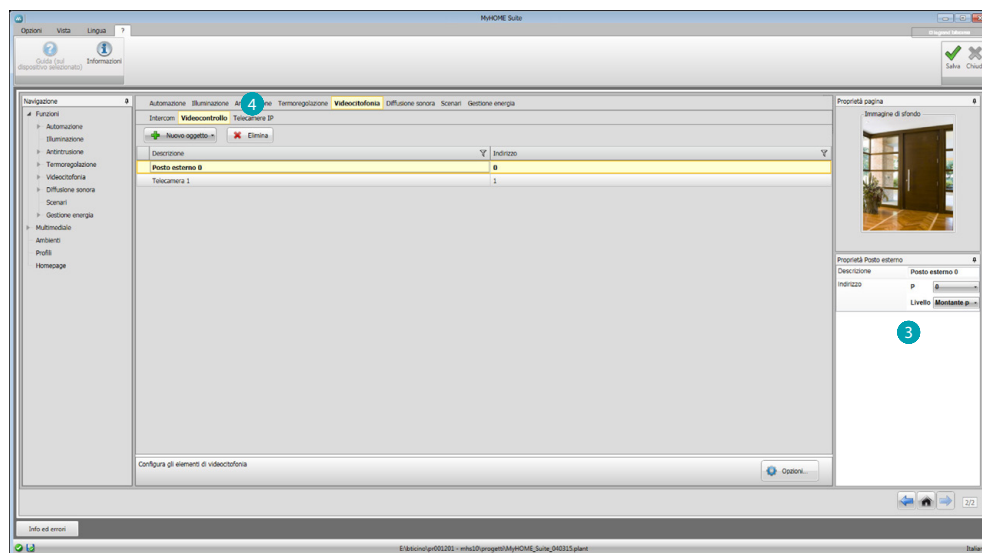

Configura gli oggetti nel campo Proprietà **3**; per ciascun oggetto devi inserire l'indirizzo ed una eventuale descrizione.

Clicca **4** per aprire la sezione telecamere IP.

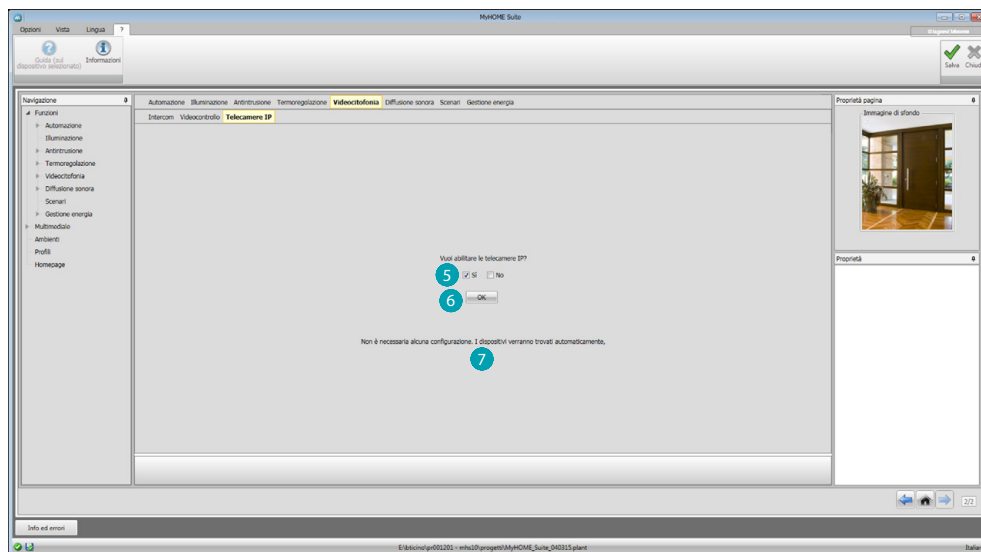

Seleziona 5 per abilitare le telecamere IP.


Clicca 6 per confermare: appare quindi il messaggio di conferma 7.

Diffusione Sonora


Diffusione sonora monocanale

In questa sezione puoi definire quali sorgenti sonore e amplificatori sono presenti nel tuo impianto e configurarli come quelli installati.


Puoi inoltre creare dei gruppi di amplificatori che verranno attivati contemporaneamente.

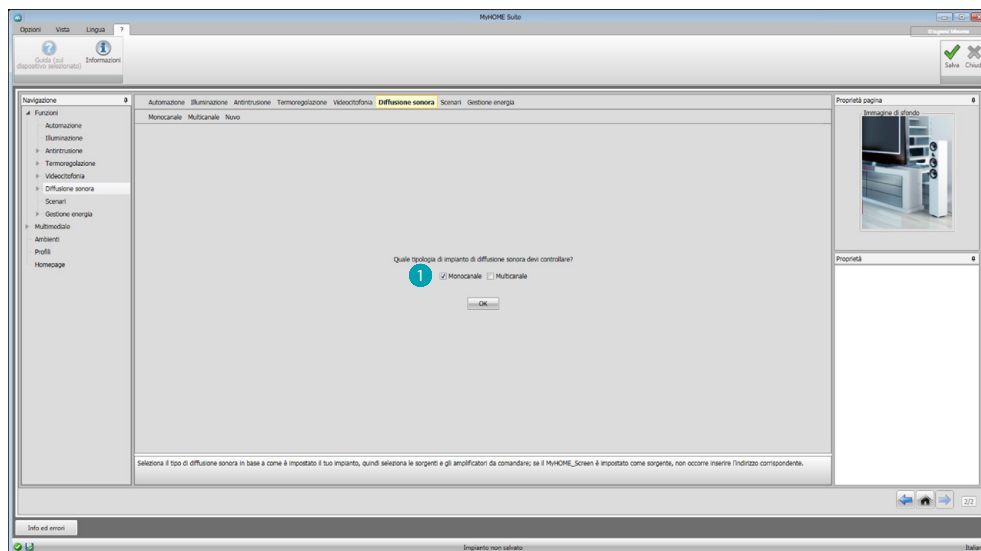


Seleziona il tipo di diffusione sonora 1.

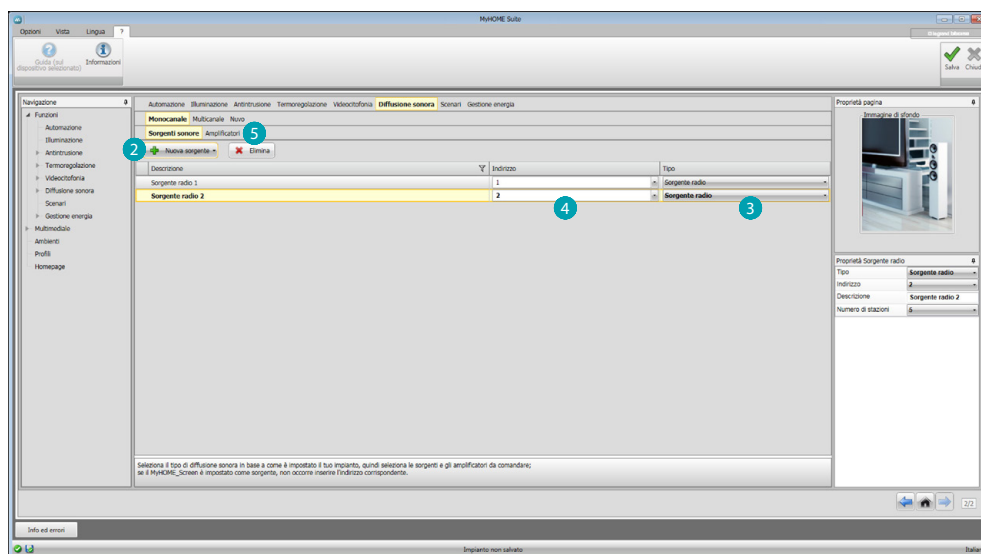

Clicca **2** per aggiungere le sorgenti; imposta il tipo di sorgente presente nell'impianto **3** e l'indirizzo **4**. Clicca **5** per configurare gli amplificatori.

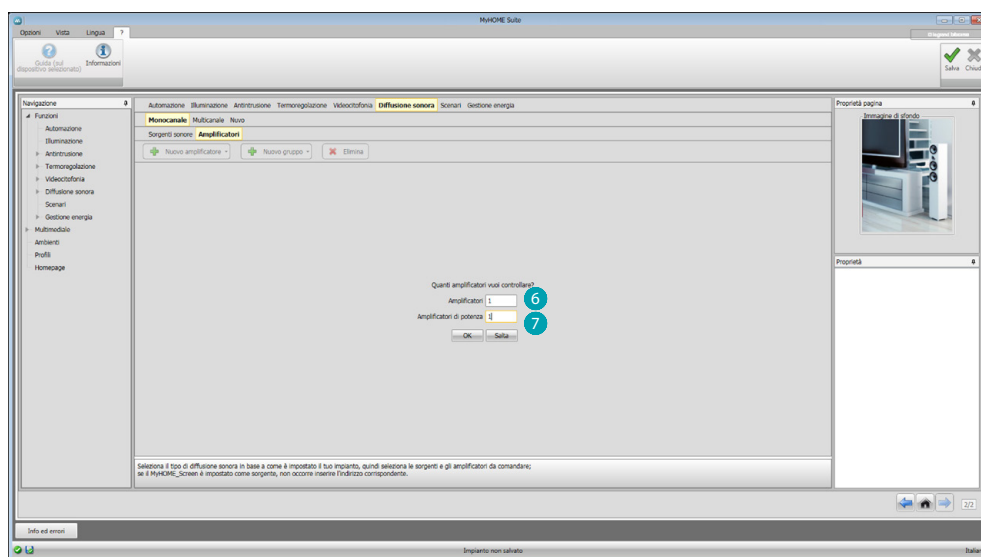


Inserisci il numero di amplificatori normali **6** e di potenza **7** presenti nel tuo impianto.

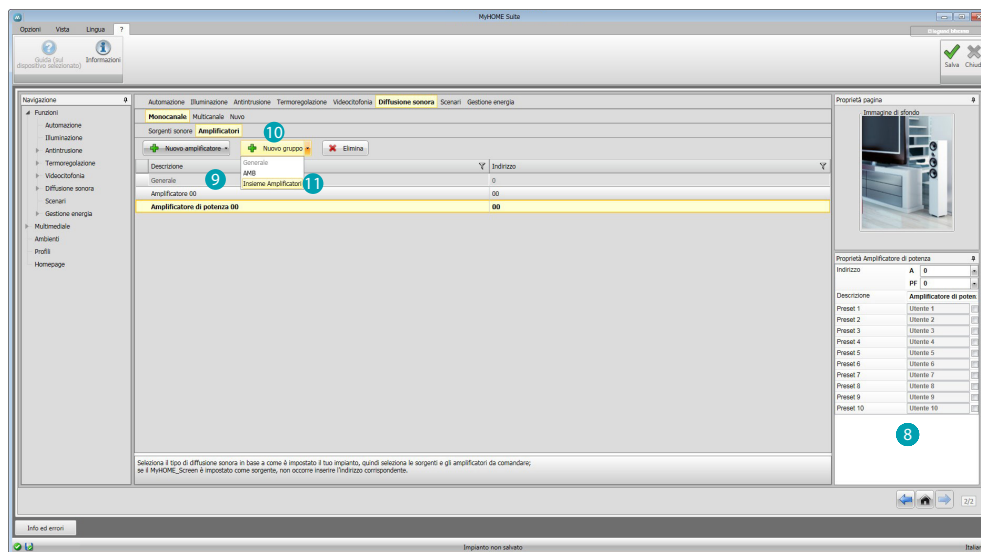


Ora puoi configurarli nel campo Proprietà **8**; per ciascun amplificatore devi inserire l'indirizzo ed una eventuale descrizione. Il software aggiunge automaticamente un comando generale che attiverà tutti gli amplificatori **9**.

Cliccando **10** e selezionando **11** puoi creare un gruppo di amplificatori.


Con lo stesso pulsante puoi inserire un generale (gruppo di tutti gli amplificatori) ed un ambiente (gruppo degli amplificatori dello stesso ambiente).

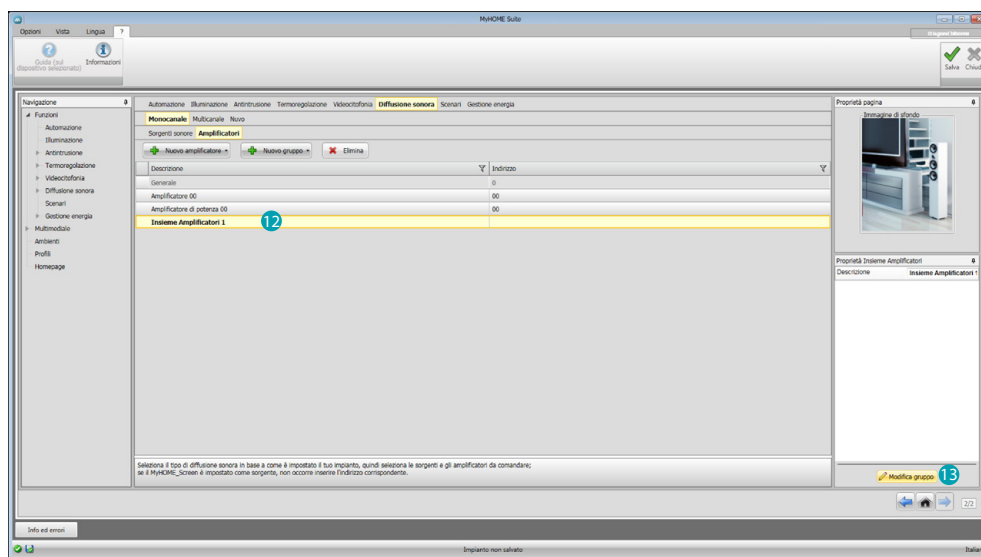

Per raggruppare più amplificatori seleziona un insieme di amplificatori **12** e clicca il pulsante **13**.

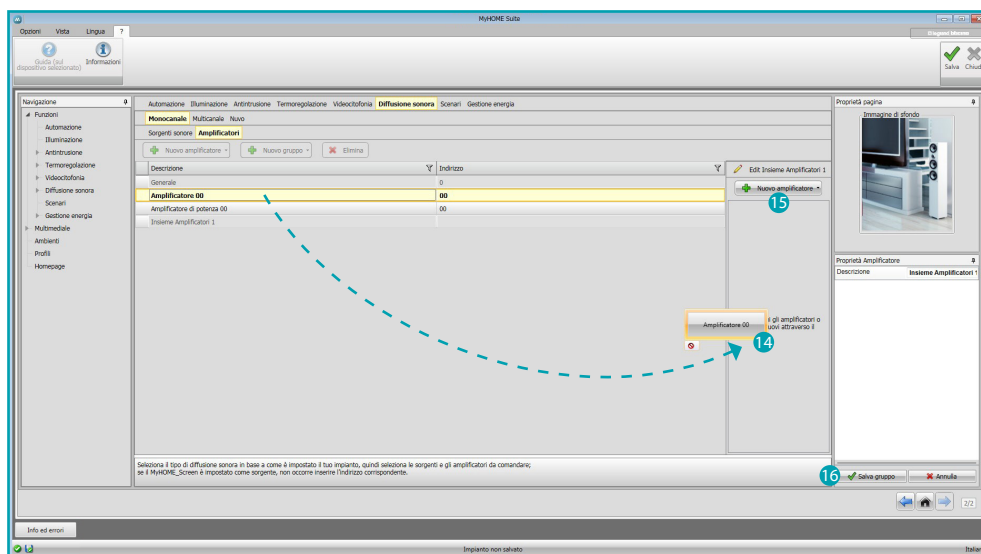


Trascina gli amplificatori nel campo **14** oppure clicca **15** per crearne di nuovi.
La seconda modalità è utile nel caso in cui hai la necessità di attivare degli amplificatori solo nella modalità gruppo e non in modalità singola.
Clicca **16** per salvare il gruppo.

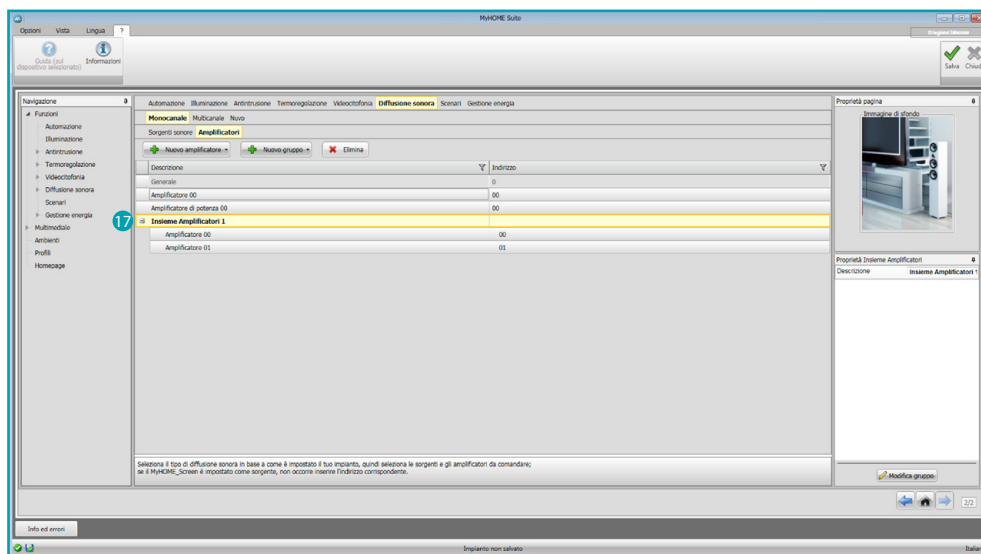


Cliccando **17** puoi visualizzare gli amplificatori che compongono il gruppo.

Diffusione sonora multicanale


Rispetto alla diffusione sonora monocanale, questa modalità ti permette in ogni ambiente di avere musica differente diffusa simultaneamente. Perché ciò accada devi inserire gli amplificatori organizzati per ambiente (insieme di amplificatori con uguale configuratore in A).

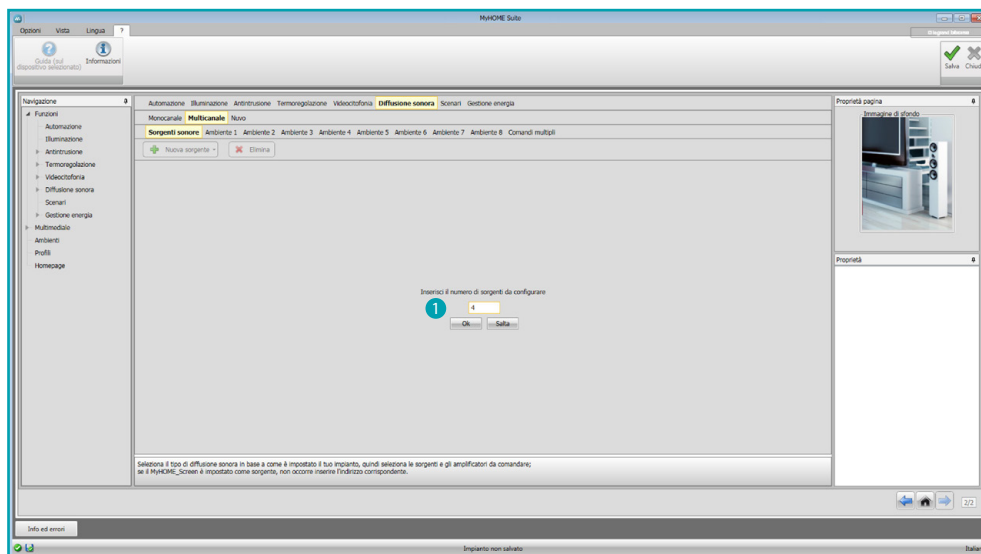


Inserisci il numero di sorgenti sonore da configurare 1.

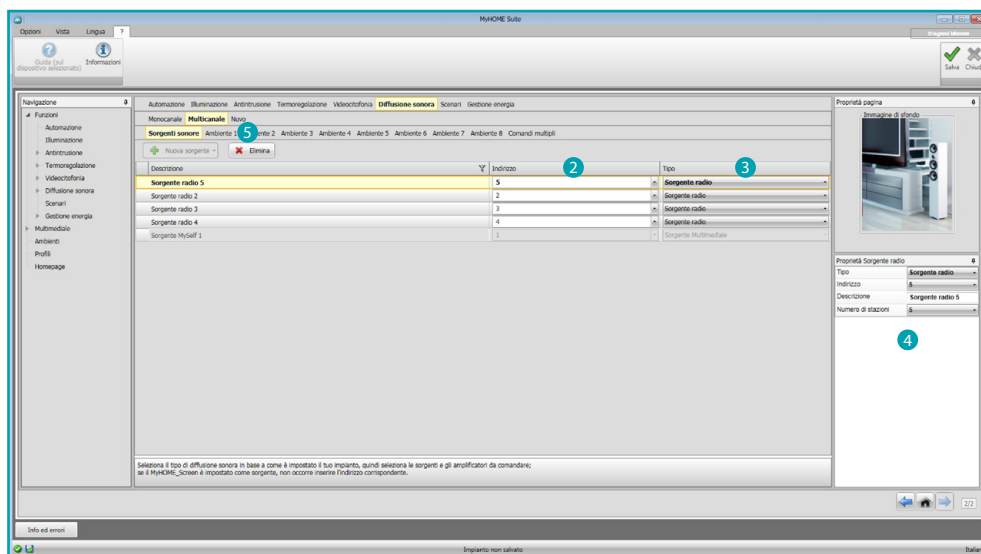

Inserisci l'indirizzo 2 e seleziona la tipologia 3, poi configura le sorgenti nel campo Proprietà 4. Dopo il pulsante Sorgenti sonore sono presenti quelli degli Ambienti e per ultimo il pulsante Comandi multipli. Clicca 5 per configurare gli ambienti.

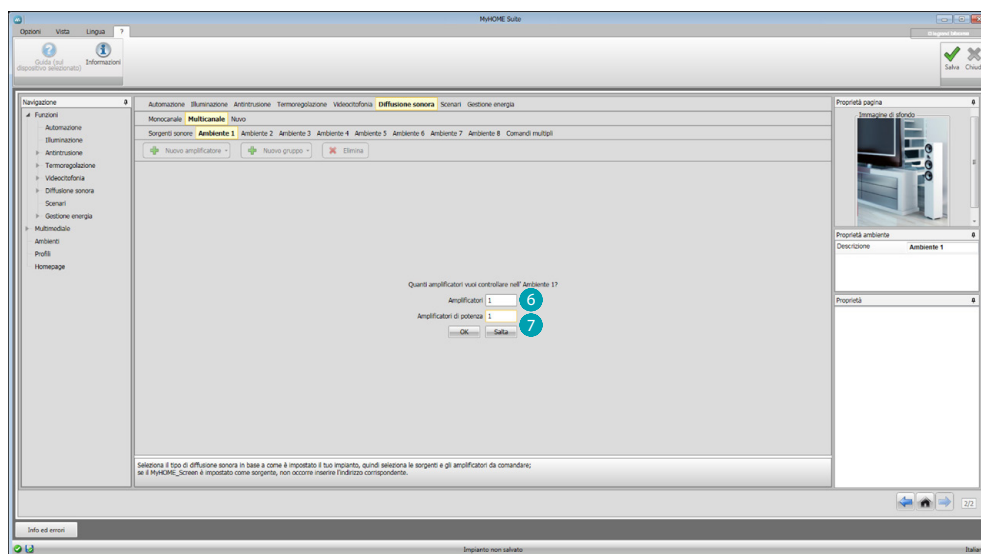


Inserisci il numero di amplificatori normali **6** e di potenza **7** che compongono l'ambiente.

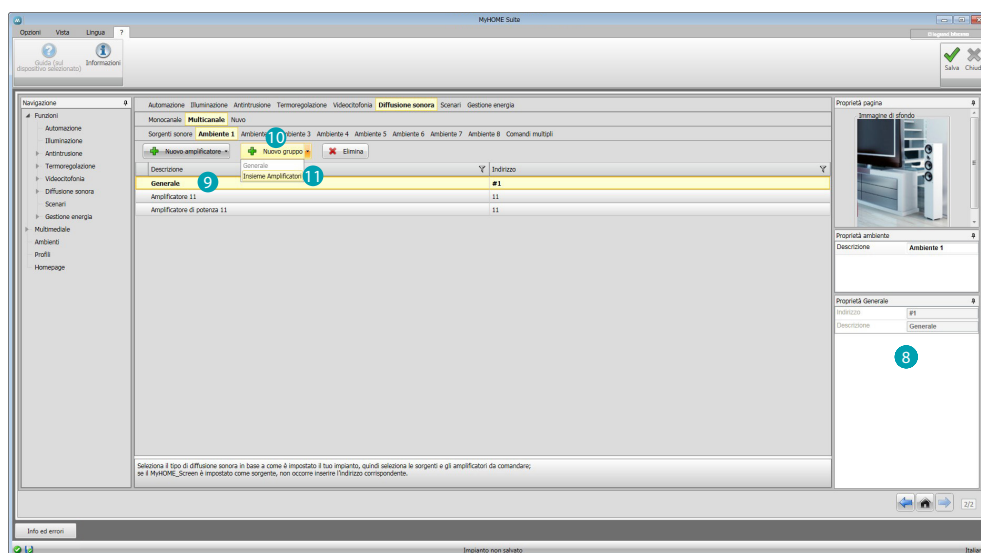


Ora puoi configurarli nel campo Proprietà **8**; per ciascun amplificatore devi inserire l'indirizzo ed una eventuale descrizione. Il software aggiunge automaticamente un comando generale che attiverà tutti gli amplificatori dell'ambiente **9**.


Cliccando **10** e selezionando **11** puoi creare un gruppo di amplificatori.

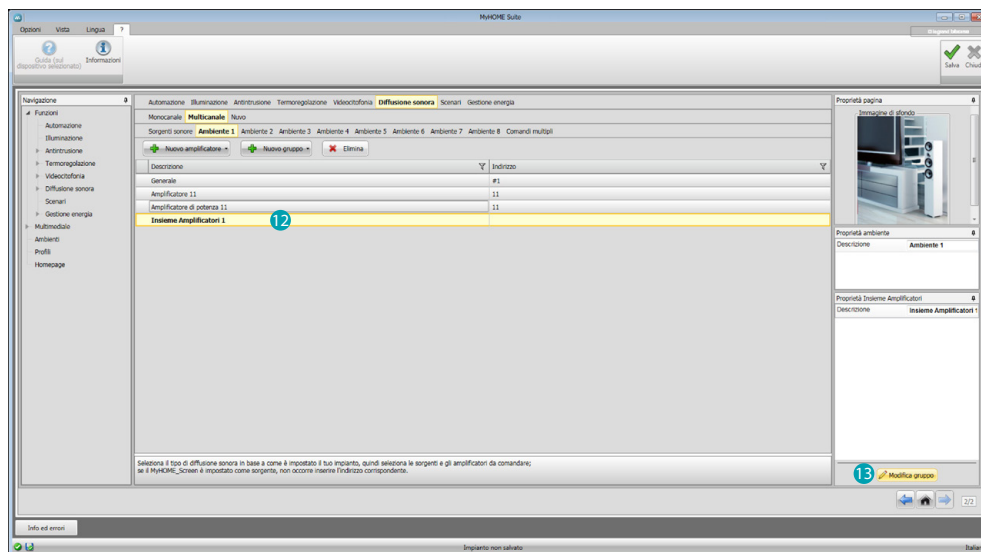


Per raggruppare più amplificatori seleziona un gruppo **12** e clicca **13**.

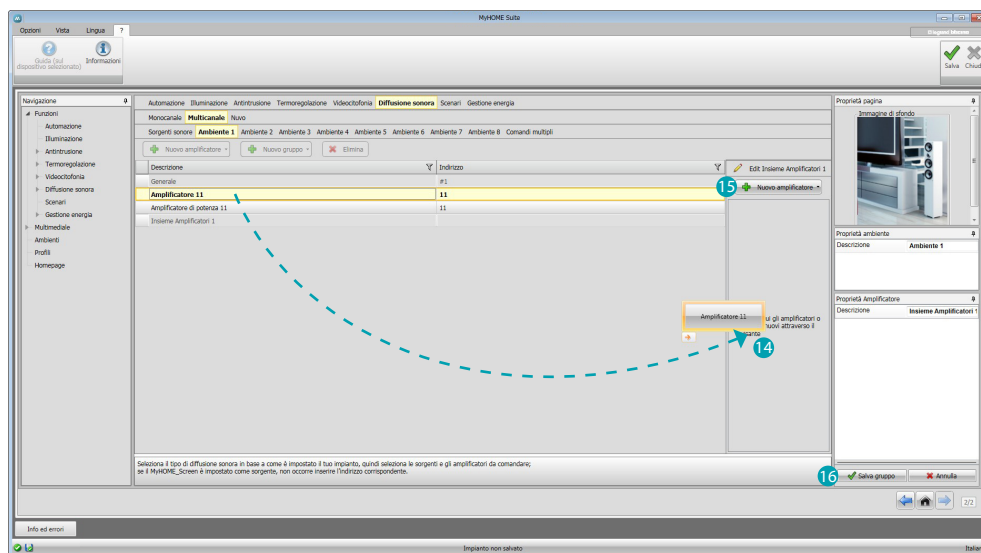

Trascina gli amplificatori nel campo **14** oppure clicca **15** per crearne di nuovi.
La seconda modalità è utile nel caso in cui hai la necessità di attivare degli amplificatori solo nella modalità gruppo e non in maniera singola.
Clicca **16** per salvare il gruppo.

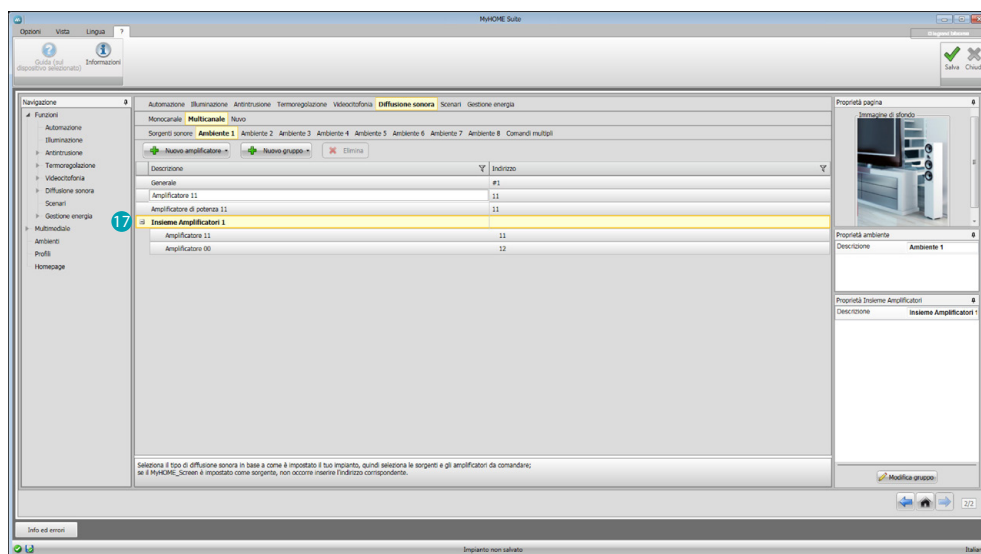


Cliccando **17** puoi visualizzare gli amplificatori che compongono il gruppo.

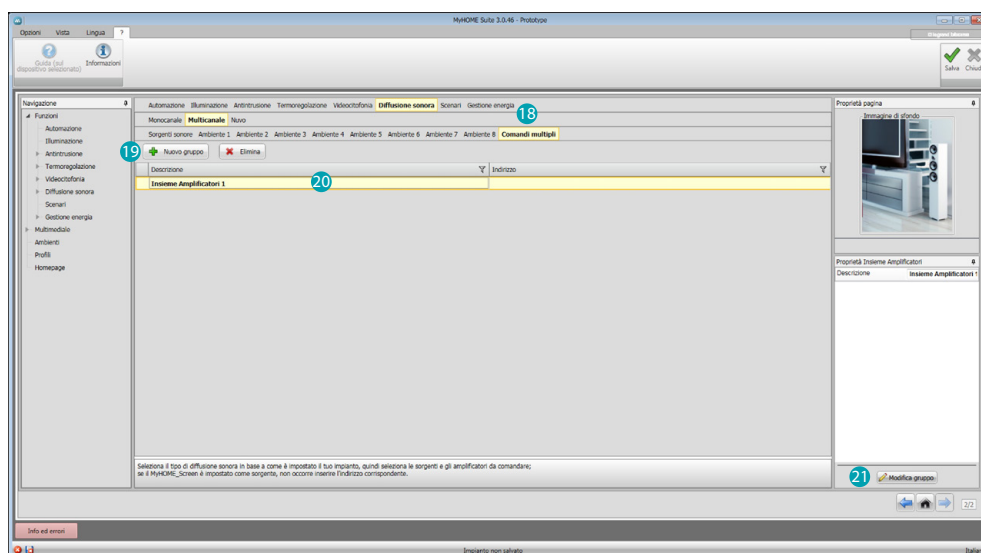


Nel caso in cui hai la necessità di raggruppare amplificatori di ambienti diversi, puoi utilizzare la funzione comandi multipli, clicca **18** e successivamente **19** per creare il gruppo. Ora selezionalo **20** e clicca **21**.

Il comando generale di tutto il sistema di diffusione sonora sarà automaticamente disponibile nel dispositivo.

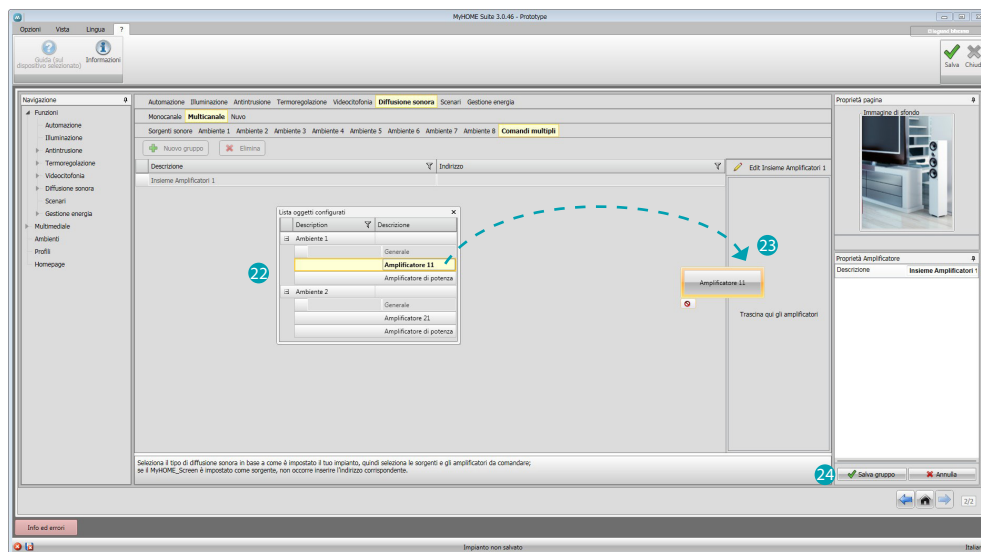


Appare una finestra **22** dove sono disponibili, per ogni ambiente, gli amplificatori che hai inserito nel progetto.

Trascina gli amplificatori nel campo **23** e clicca **24** per salvare il gruppo.

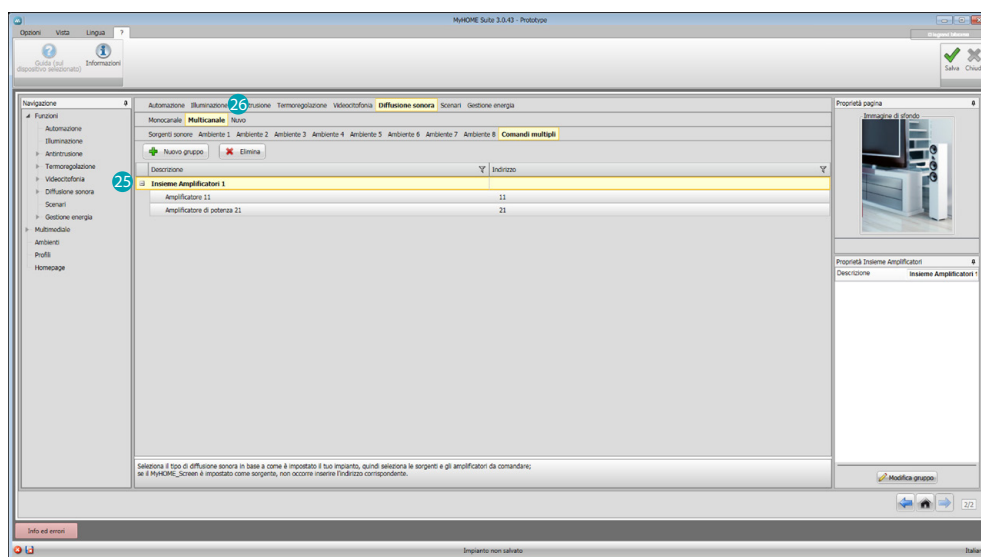

Cliccando **25** puoi visualizzare gli amplificatori che compongono il gruppo.

Clicca **26** per aprire la sezione NUOVO.

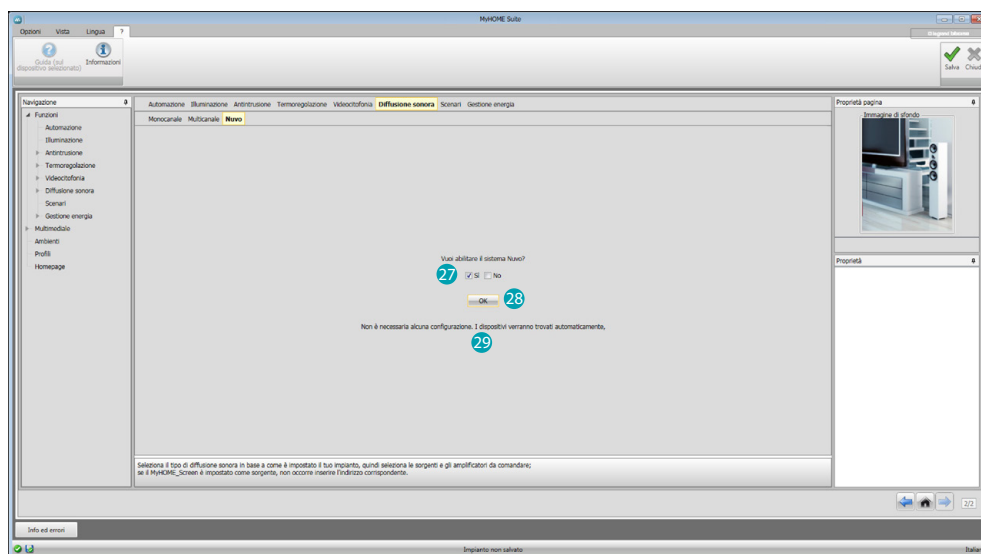

Seleziona 27 per abilitare NUVO.


Clicca 28 per confermare: appare il messaggio di conferma 29.

Scenari


In questa sezione puoi configurare gli scenari memorizzati in vari dispositivi presenti nel tuo impianto oppure crearne di nuovi ed attivarli o modificarli direttamente nel MyHOME_Screen.

Gli oggetti disponibili sono: Modulo scenari, Scenario programmato, Scenario MyHOME_Screen.


Modulo Scenari	Scenario memorizzato in un Modulo Scenari.
Scenario programmato	Scenario memorizzato in un Programmatore Scenari che permette di inviare un insieme di comandi in seguito al verificarsi di una o più condizioni o ad un'ora stabilita.
Scenario MyHOME_Screen	Scenario memorizzato sul MyHOME_Screen che permette di inviare un comando ad un'ora stabilita o al verificarsi di una condizione.

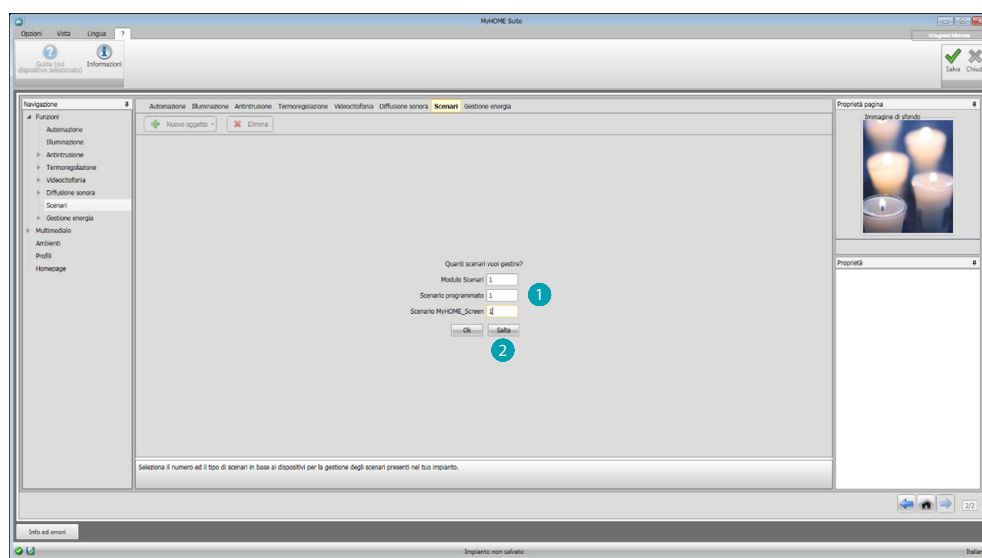


Inserisci il numero di scenari **1** da attivare sul MyHOME_Screen oppure clicca **2** per passare direttamente alla schermata di configurazione.

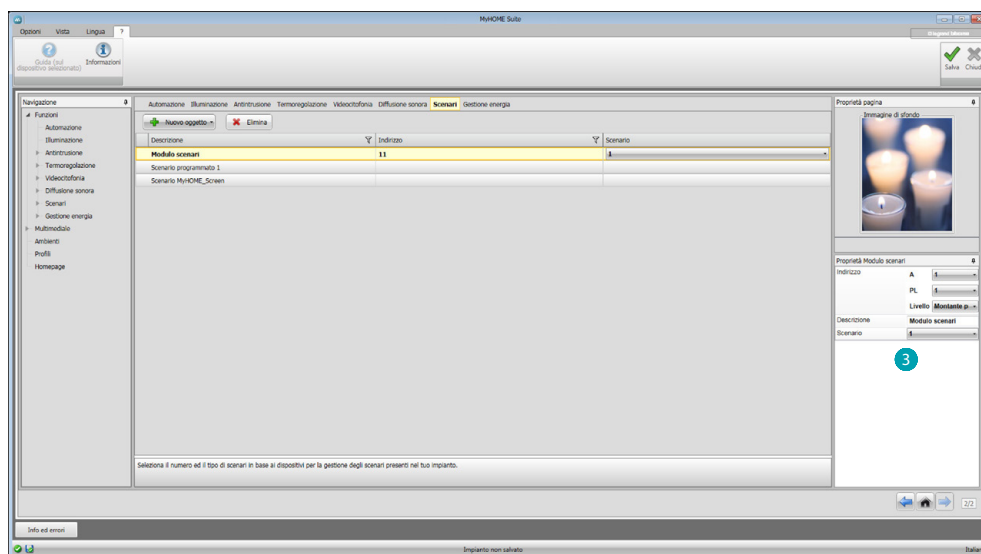


Puoi configurare gli scenari presenti in un modulo scenari nel riquadro Proprietà **3** inserendo l'indirizzo del modulo scenari ed il numero dello scenario.

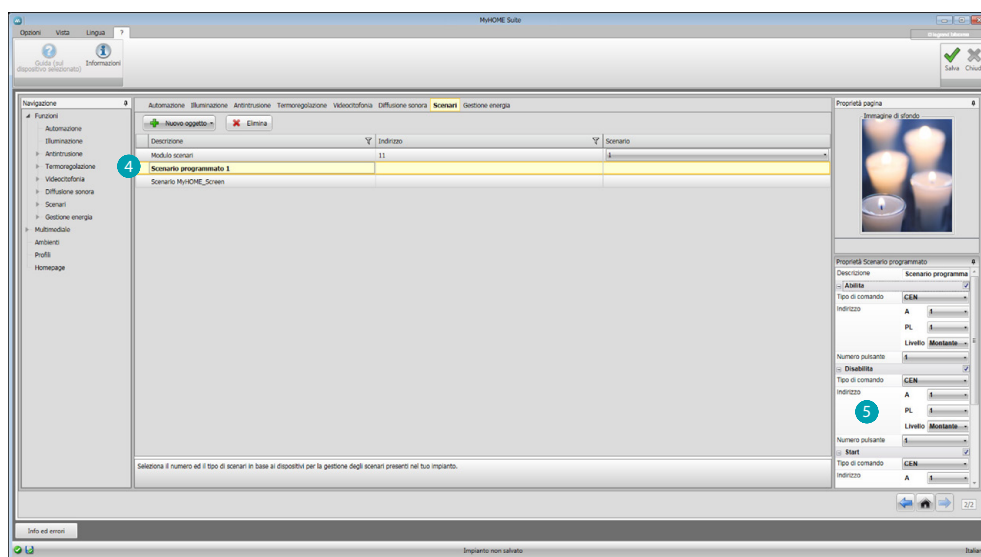


Clicca **4** per configurare uno scenario programmato. Configura i comandi nel campo proprietà **5** (abilita, disabilita, start, stop) con la stessa configurazione impostata nei comandi del programmatore scenari.

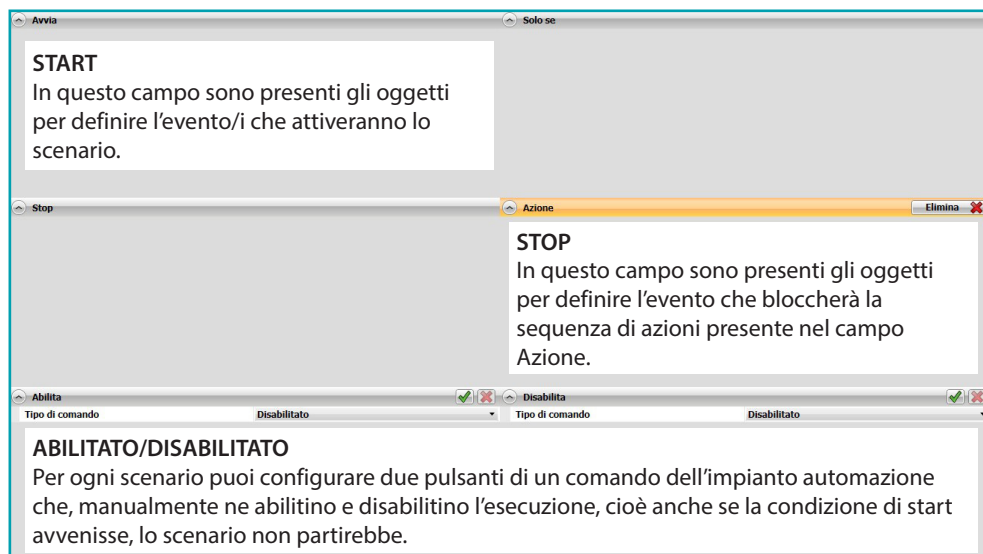


Nota: La presente schermata si riferisce alle pagine di configurazione del programmatore scenari

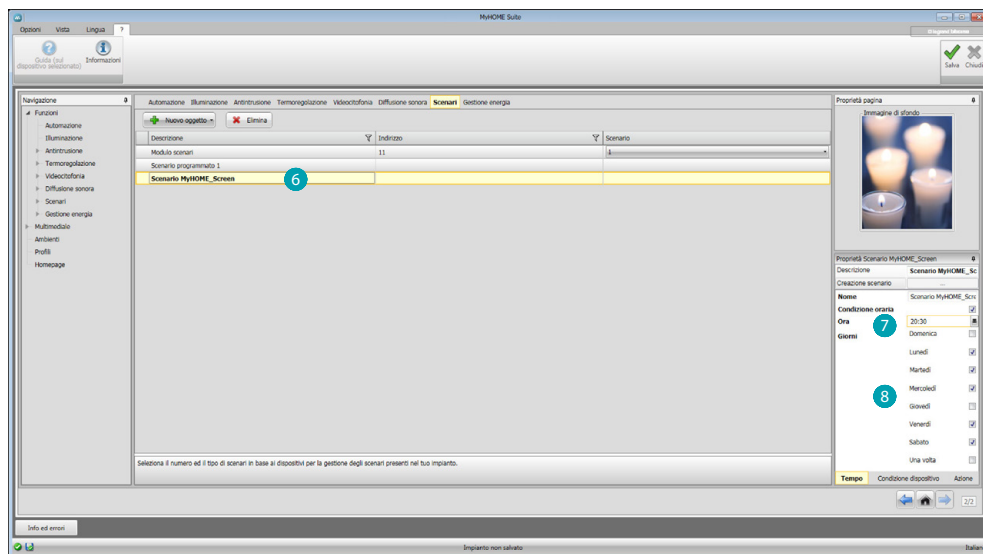

Puoi configurare uno scenario MyHOME_Screen cliccando **6** e impostando una condizione oraria **7**, stabilire se una sola volta o in quali giorni della settimana **8**.

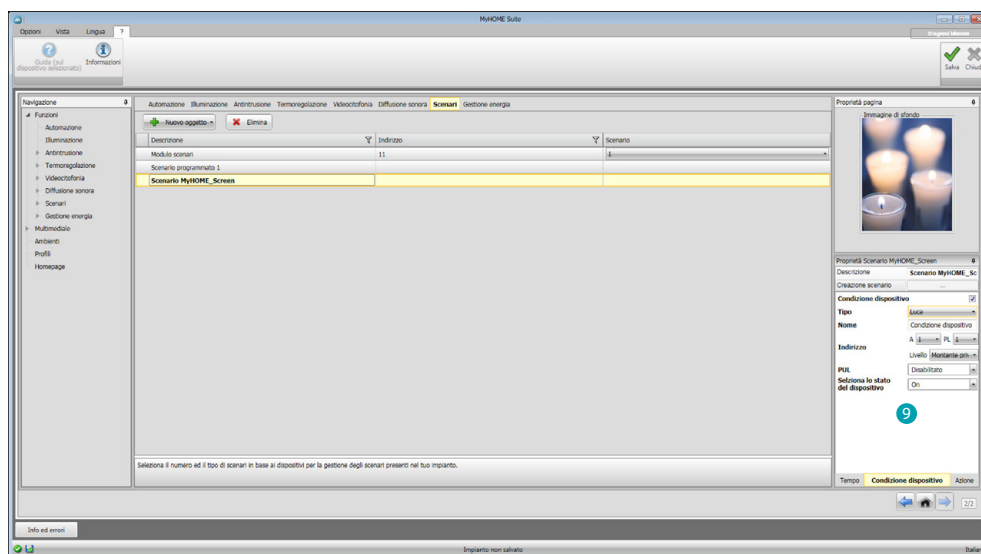

Puoi impostare una condizione dispositivo ⁹

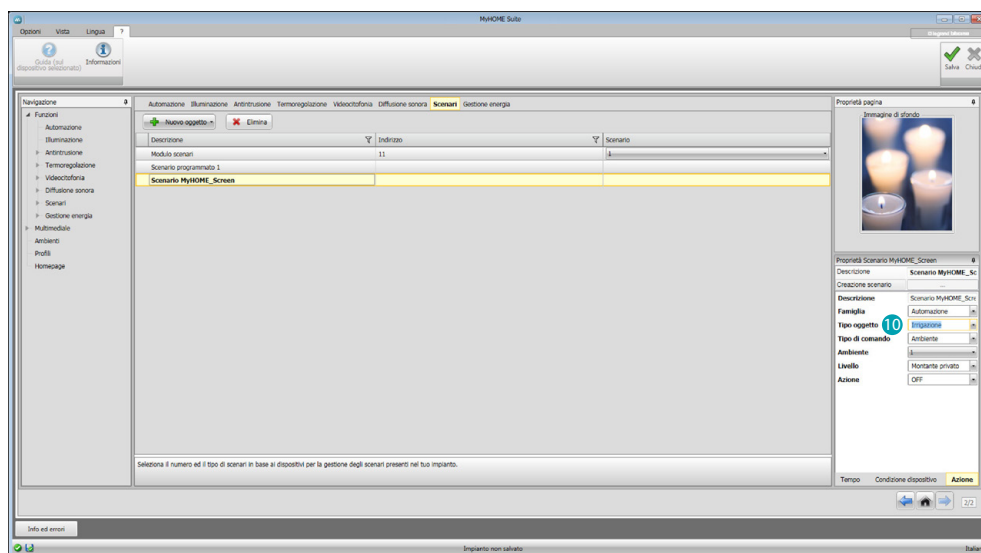

al verificarsi della quale si genera un'azione ¹⁰.

Esempio: Si accende l'irrigazione in giardino (azione) alle 20.30 (condizione oraria) tutti i giorni della settimana.


Gestione energia

In questa sezione sono presenti i seguenti oggetti per la gestione energia: Dati energia, Supervisione impianto, Gestione carichi.


Dati energia	Ti permette di monitorare i consumi e la produzione di energia per le grandezze: elettricità, gas, acqua, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria.
Supervisione impianto	Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO e di controllare il corretto funzionamento dei carichi presenti nel tuo impianto MyHOME.
Gestione carichi	Gestione carichi (con presenza di centrale di gestione carichi) La centrale controllo carichi permette di controllare la potenza impegnata al fine di prevenire distacchi di energia da parte del contatore, escludendo i carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.) secondo la priorità impostata dall'installatore. Gestione carichi (senza la centrale di gestione carichi) Se sull'impianto non è presente la centrale di gestione carichi e si utilizzano attuatori evoluti, quest'applicazione permette di verificare i consumi dei carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.).

Dati energia


In questa sezione puoi configurare le linee per le grandezze Elettricità, Gas, Acqua, Acqua calda e Riscaldamento/Raffrescamento impostando le unità di valorizzazione, le soglie di allarme e gli obiettivi.

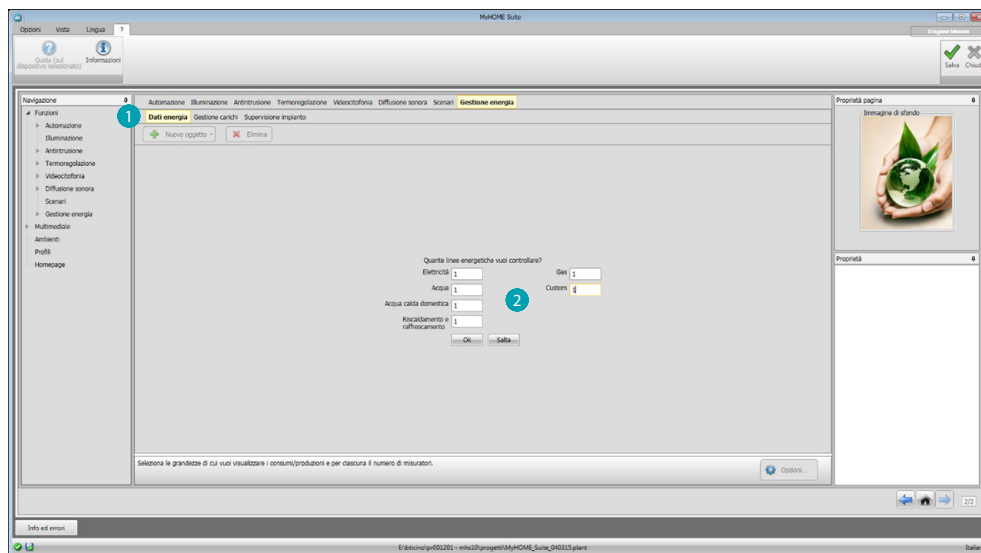

Clicca ①, inserisci il numero dei misuratori ②.

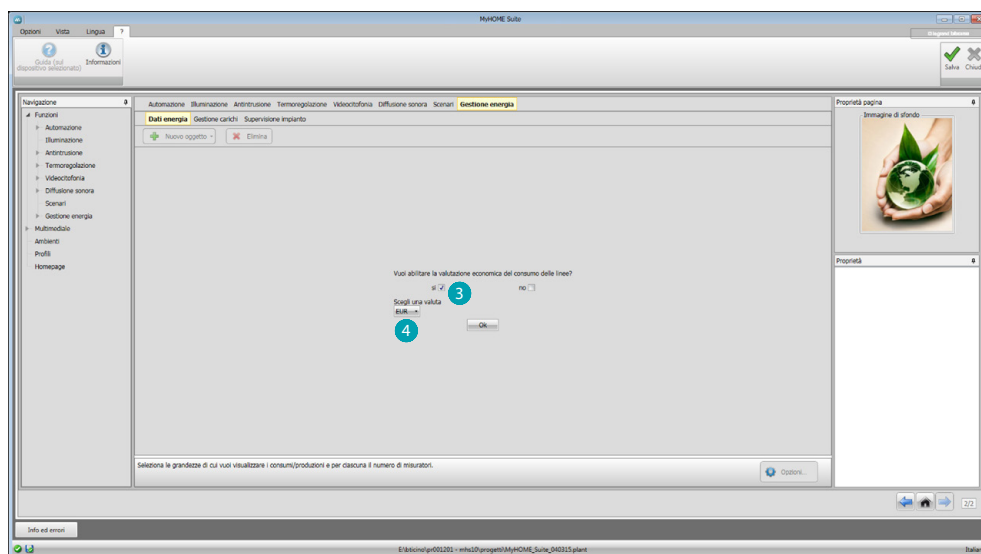


Abilita la valorizzazione **3** e imposta la valuta **4**.

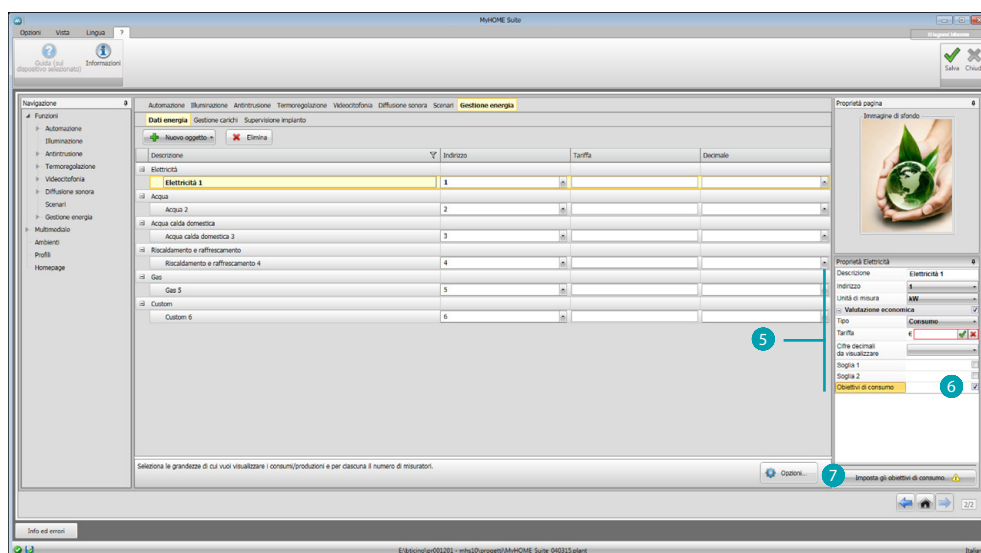

Ora puoi configurare gli oggetti nel riquadro Proprietà **5**.

L'esempio illustrato è relativo alla grandezza elettricità.

- **Indirizzo:** seleziona l'indirizzo del dispositivo misuratore
- **Unità di misura:** seleziona l'unità di misura (KW/Custom)
- **Tipo:** seleziona la tipologia di misurazione (consumo/produzione)
- **Tariffa:** inserisci il valore della tariffa in base al tuo fornitore e conferma con
- **Cifre decimali da visualizzare:** seleziona i decimali da visualizzare nella lettura
- **Soglia:** imposta 1 o 2 soglie di allarme visualizzate nel MyHOME_Screen (solo linea elettricità)
- **Obbiettivi di consumo:** seleziona **6** e clicca **7** per impostare gli obiettivi di consumo

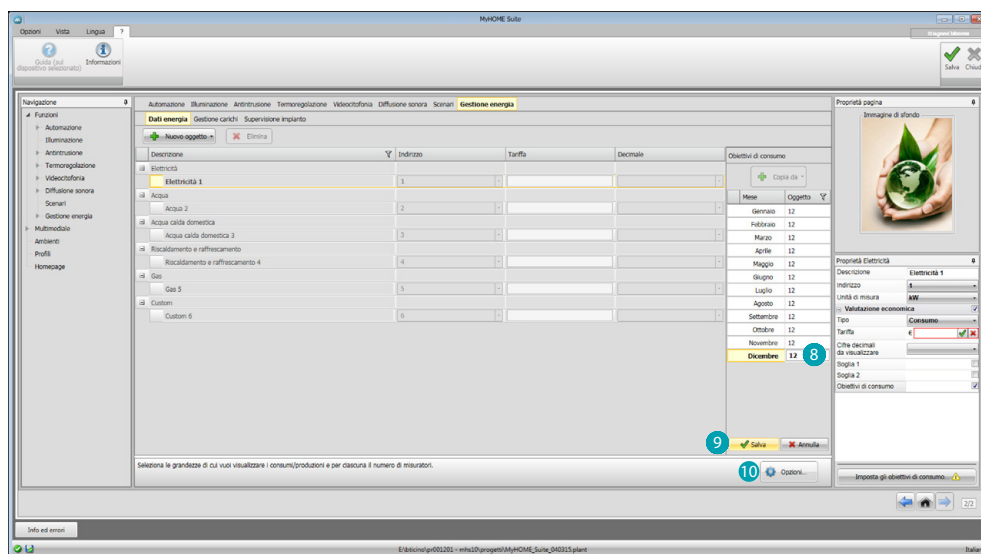


Inserisci **8** per ogni mese i valori obbiettivi (riferiti all'unità di misura scelta prima).
Clicca **9** per salvare.


Puoi modificare i parametri della valorizzazione cliccando **10**.

Gestione carichi


In questa sezione puoi inserire i carichi che ti consentiranno (modalità con centrale) di controllare la potenza impegnata e, assegnando ai carichi delle priorità, evitare il distacco di energia da parte del contatore. Se non è presente la centrale gestione carichi, e si utilizzano attuatori evoluti, è possibile verificare solo i consumi.

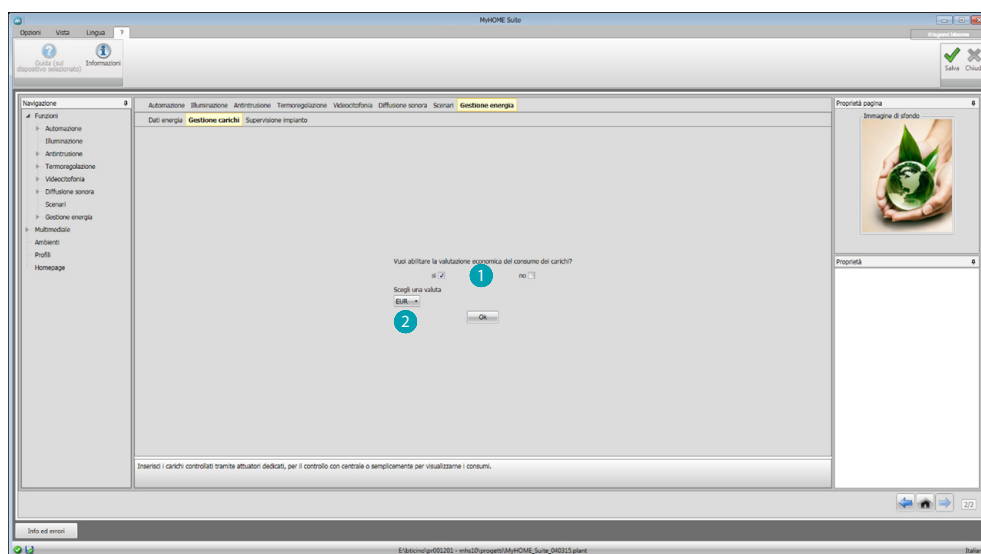


Abilita la valorizzazione **1** e seleziona la valuta **2**.

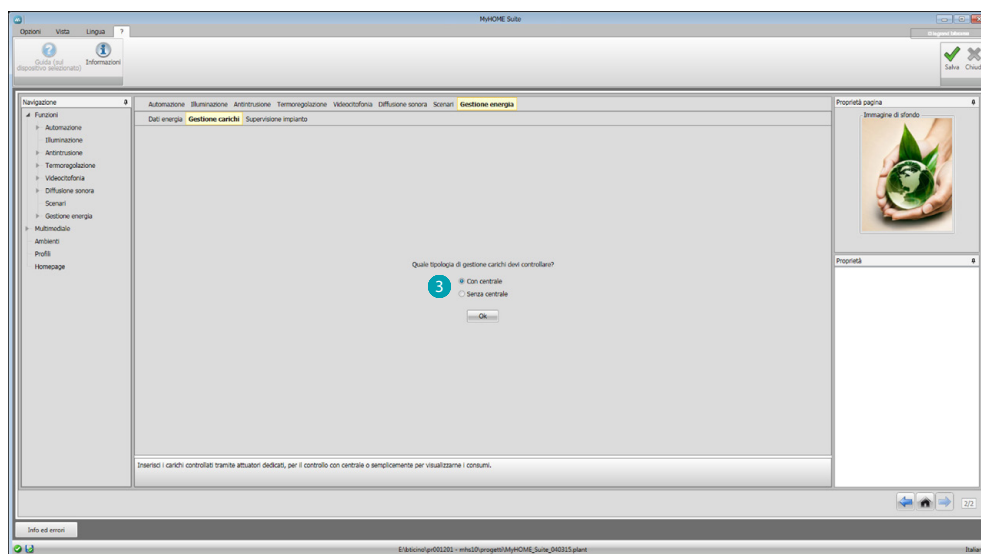

Seleziona se nel tuo impianto è presente una centrale controllo carichi **3**.

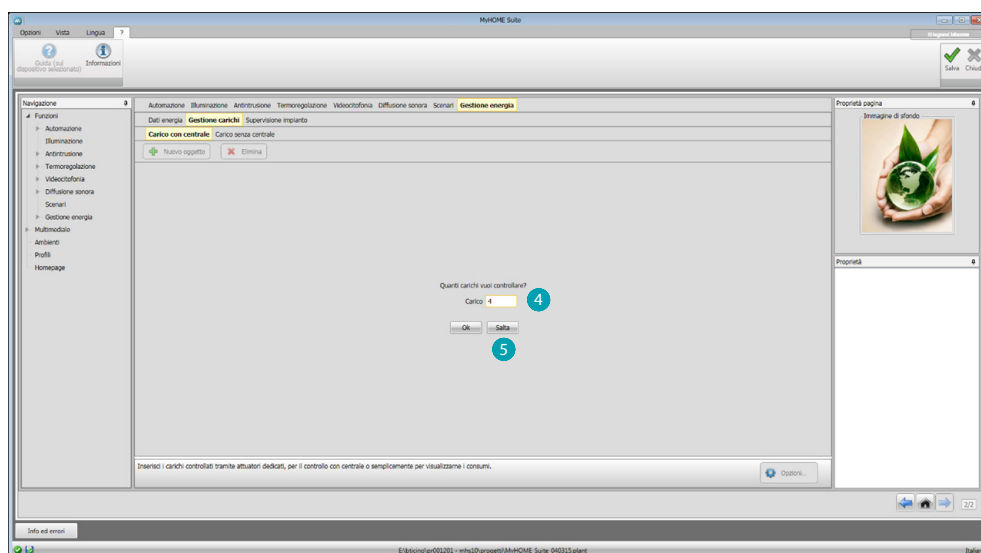

Inserisci il numero di carichi da gestire **4** oppure clicca **5** per passare direttamente alla schermata di configurazione.

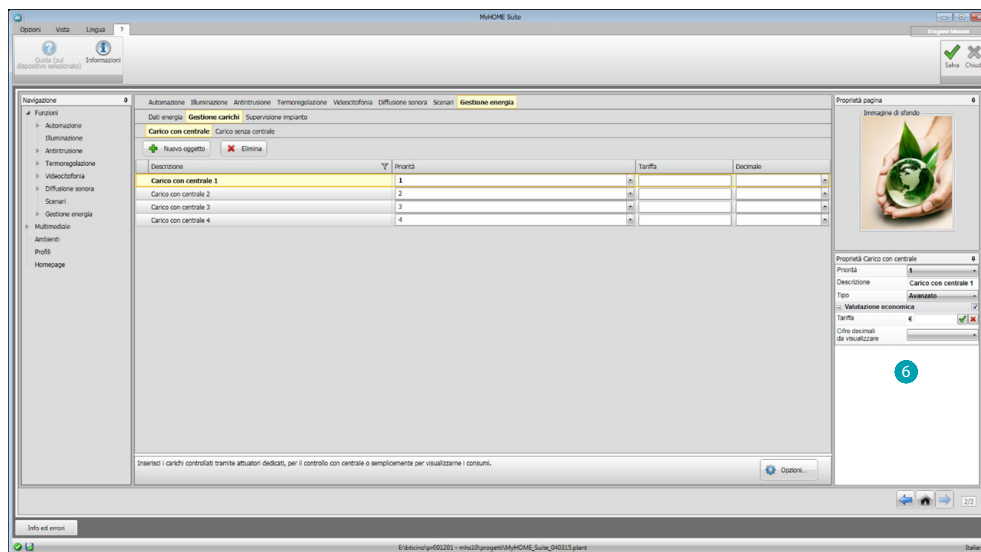

Ora puoi configurare i carichi nel campo Proprietà 6.


- **Priorità:** inserisci la priorità del carico
- **Tipo:** seleziona la modalità (base/avanzato)

Valutazione economica (solo tipo avanzato)


- **Tariffa:** inserisci il valore della tariffa in base al tuo fornitore e conferma con
- **Cifre decimali da visualizzare:** seleziona i decimali da visualizzare nella lettura

Supervisione impianto

In questa sezione puoi configurare i dispositivi Stop and Go da visualizzare/comandare ed i carichi di cui vuoi controllare il funzionamento tramite il MyHOME_Screen (solo carichi avanzati).

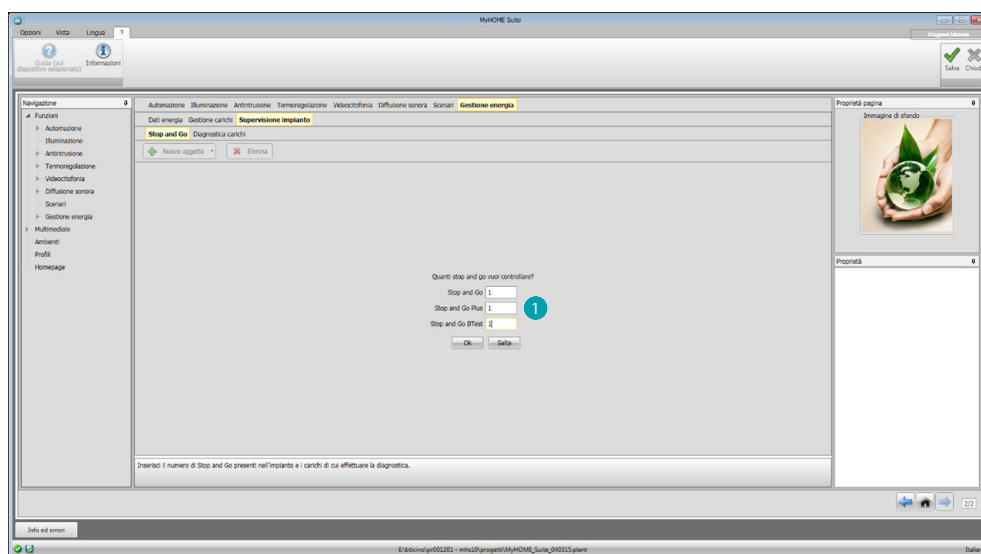


Inserisci il numero di Stop and Go in base alla versione installata sull'impianto 1.

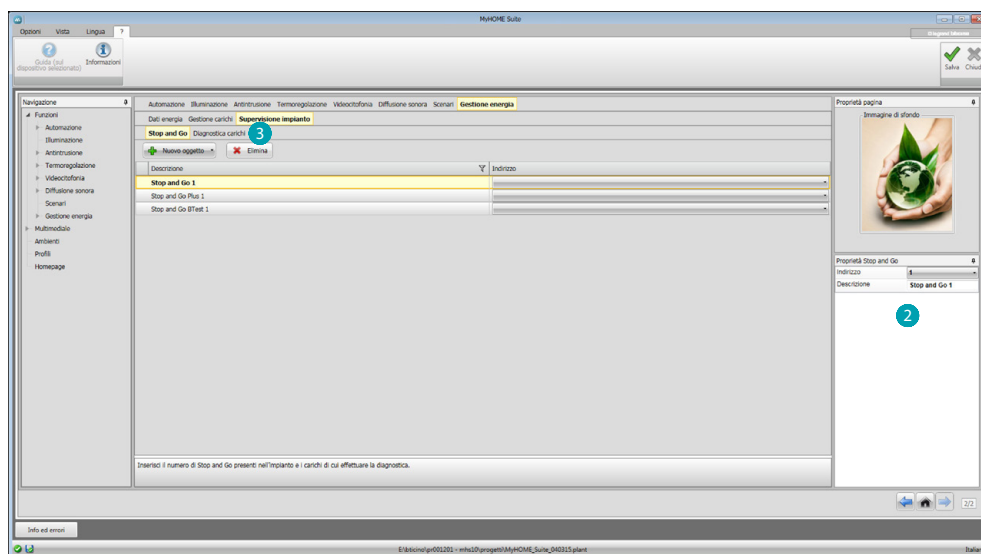


Configurali nel campo Proprietà **2**; per ciascun Stop and Go devi inserire l'indirizzo ed una eventuale descrizione.


Clicca **3** per selezionare i carichi di cui effettuare la diagnostica.

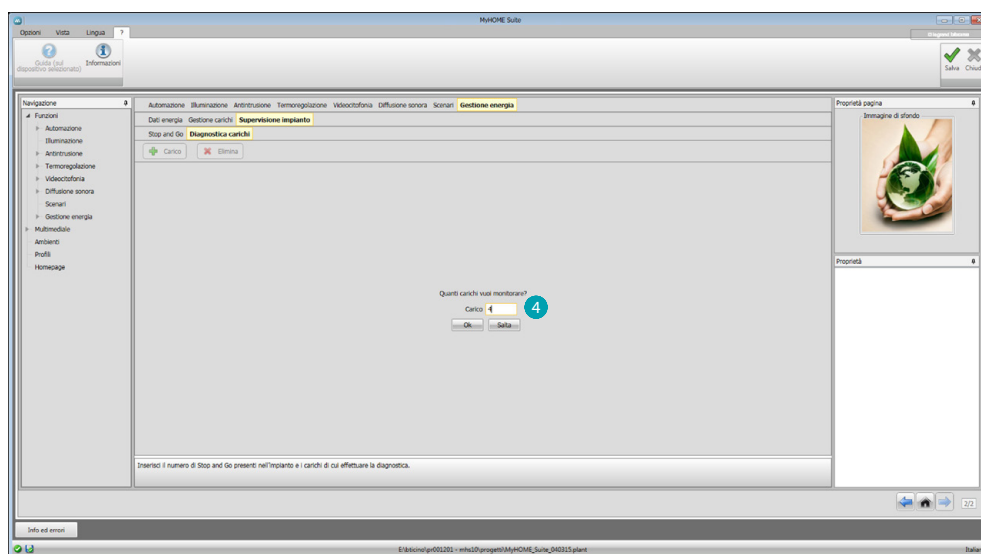

Inserisci il numero di carichi **4**.

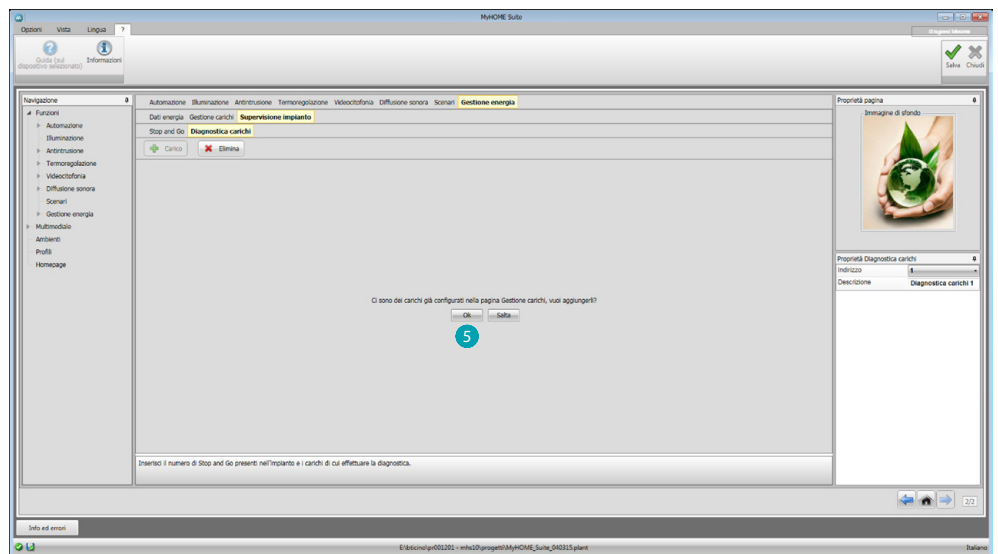


Clicca **5** per aggiungere anche i carichi già configurati, se presenti nella sezione gestione carichi.

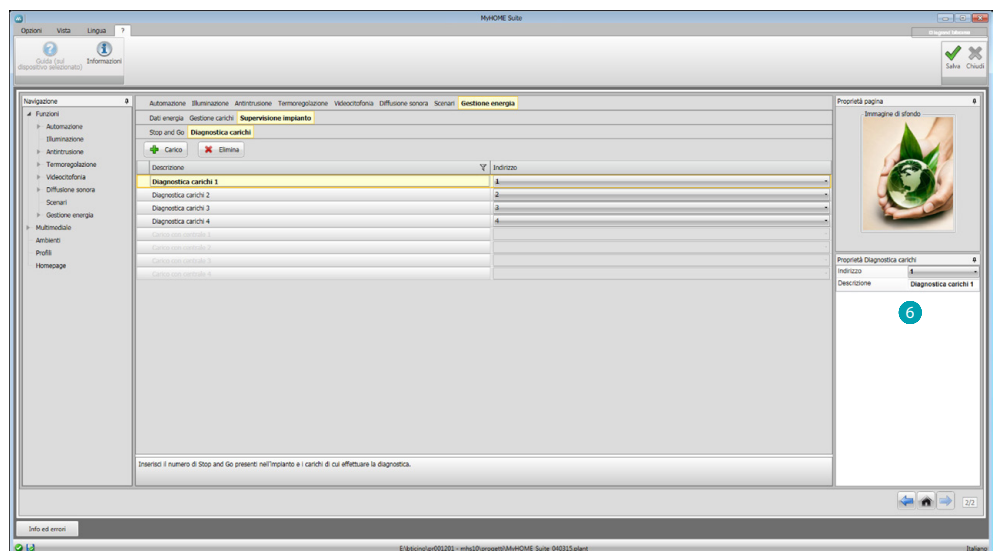


Configurali nel campo Proprietà **6** come i dispositivi presenti nell'impianto; per ciascun carico devi inserire l'indirizzo ed una eventuale descrizione.

Multimediale

In questa sezione puoi inserire gli oggetti, suddivisi per categoria, che ti consentono di accedere a contenuti multimediali disponibili sul web. Per ogni categoria puoi personalizzare la pagina. In particolare puoi inserire RSS di informazione, RSS per le previsioni del tempo, radio web, webcam e link a siti web.

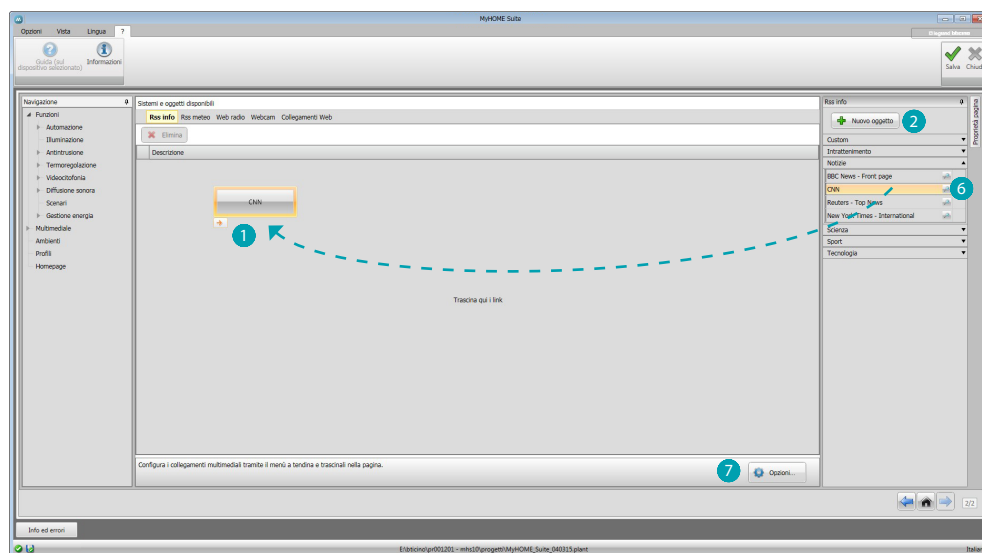



Per ogni pagina inserire un oggetto, tra quelli disponibili divisi per categoria, trascinandolo nella pagina ①, o aggiungerne uno nuovo ②; cliccando appare la maschera:

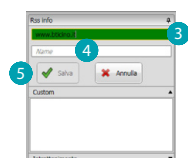


In questa maschera inserisci l'URL ③ desiderato (il campo URL inizialmente è di colore rosso, una volta inserito l'indirizzo, se corretto, diventa di colore verde). Inserisci una descrizione ④ e clicca ⑤ per salvare l'oggetto che da ora in poi è disponibile nella cartella Custom.

In ogni oggetto è presente un pulsante di anteprima  ⑥ cliccando il quale viene attivato il contenuto multimediale.

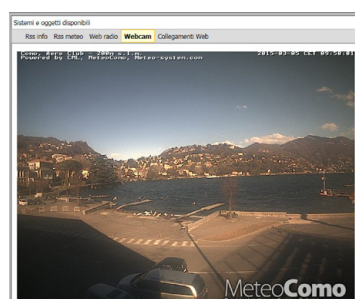

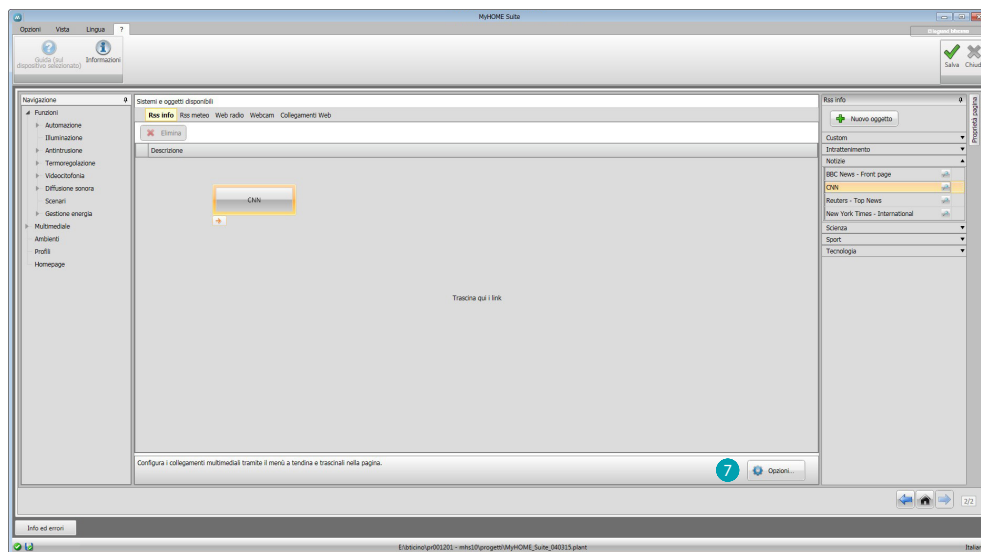

Cliccando **7** appare una schermata in cui puoi impostare i parametri generali della pagina Multimediale:

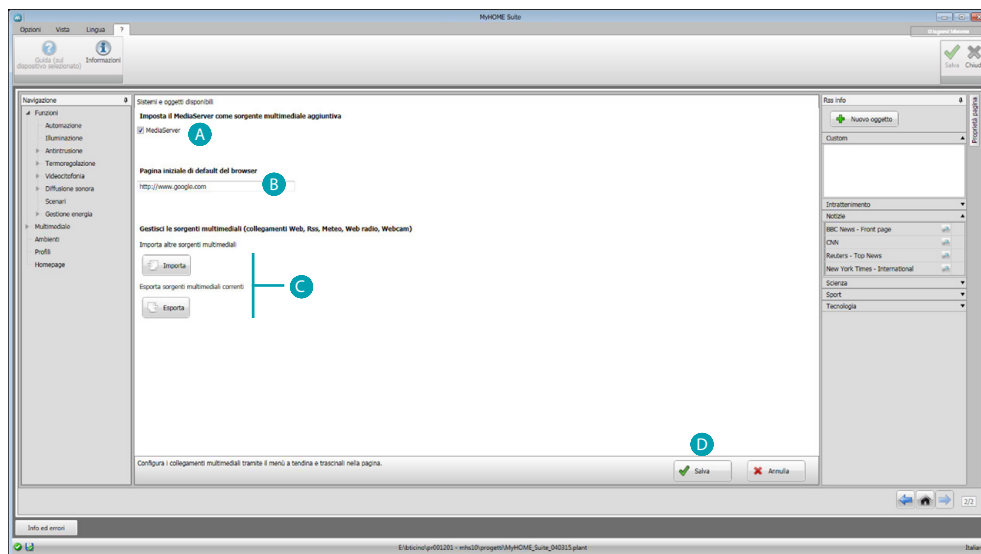


A Imposta il Mediaserver come sorgente multimediale aggiuntiva: dal MyHOME_Screen l'utente potrà aprire delle cartelle condivise in rete e aprirne il contenuto. **B** Imposta la pagina iniziale visualizzata dal browser (*): se l'utente aprirà il browser web dalla pagina Multimediale, visualizzerà come primo sito quello impostato. **C** Importa/esporta una lista dei collegamenti multimediali in formato MLS: in questo modo puoi utilizzare gli stessi collegamenti in diversi progetti. **D** Salva la configurazione.


Nota (*): L' utilizzo del Browser web sperimentale di MyHOME_Screen ti consente di navigare nel web e visualizzare la maggior parte delle pagine web. Tuttavia, potrebbero esserci delle funzioni e/o siti non compatibili.

Ambienti


In questa sezione puoi ricreare l'ambiente installativo che il MyHOME_Screen dovrà comandare. Successivamente potrai inserire le **funzioni** desiderate nel locale appropriato, in modo tale da averle disponibili nelle pagine dei locali nel MyHOME_Screen.

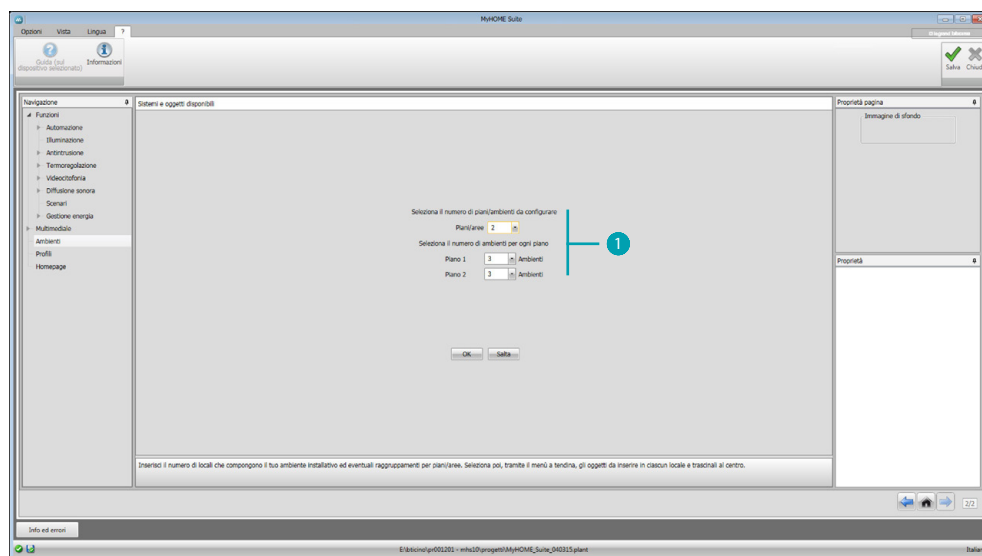


Inserisci il numero di stanze e di piani **1** che il MyHOME_Screen dovrà comandare.

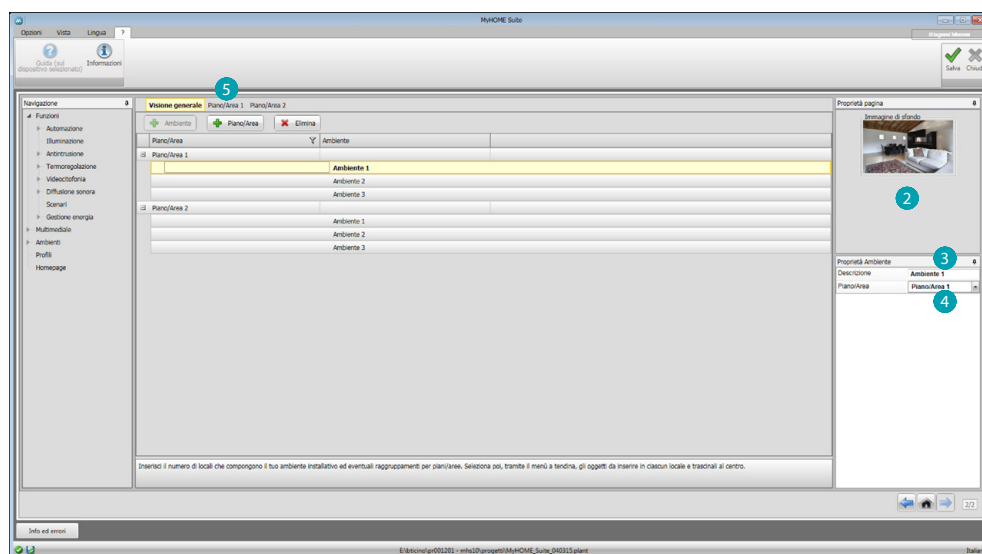

Per ogni stanza puoi impostare uno sfondo **2** selezionandolo tra quelli disponibili oppure inserendone uno personalizzato, inserire una descrizione **3** ed attribuire l'appartenenza ad un determinato piano **4**.
Clicca **5** per aggiungere funzioni ai locali.

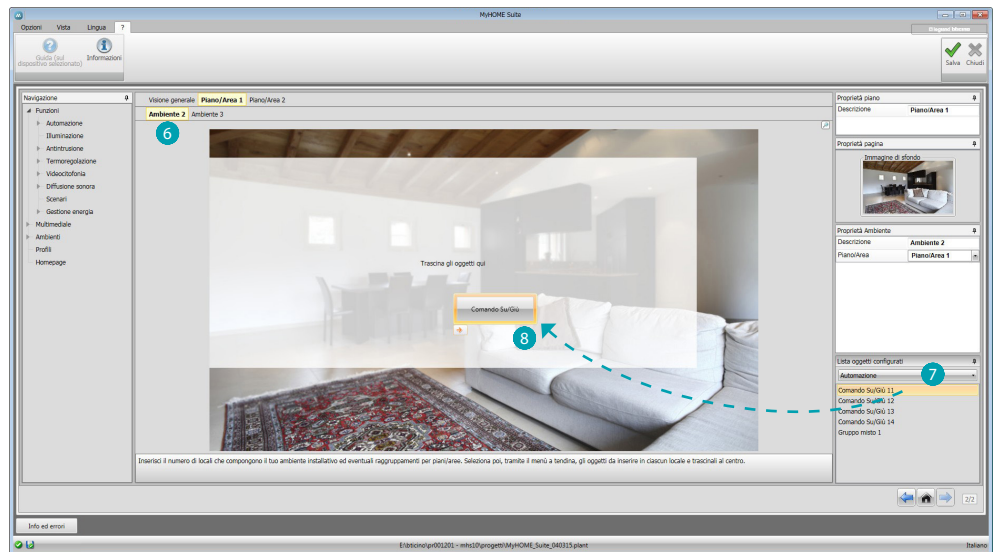


Ora puoi inserire le funzioni nei locali, clicca il locale ⑥ e seleziona il sistema ⑦. Seleziona l'oggetto ⑧ e trascinalo nel locale.

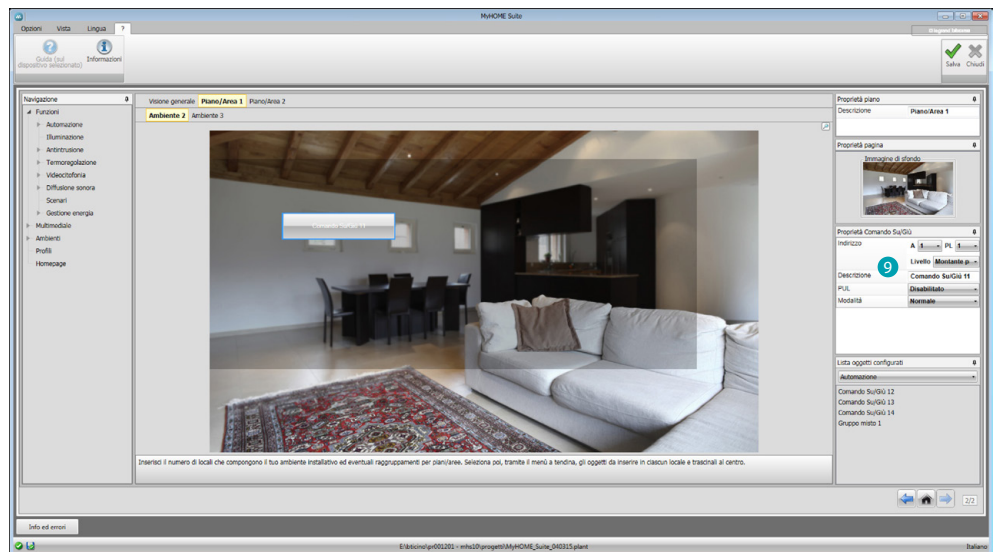


Ora puoi configurare o modificare le tue funzioni ⑨.

Profili

In questa sezione puoi creare dei profili personalizzati in modo tale che ogni utente abbia a disposizione in maniera rapida le funzioni che usa più di frequente.

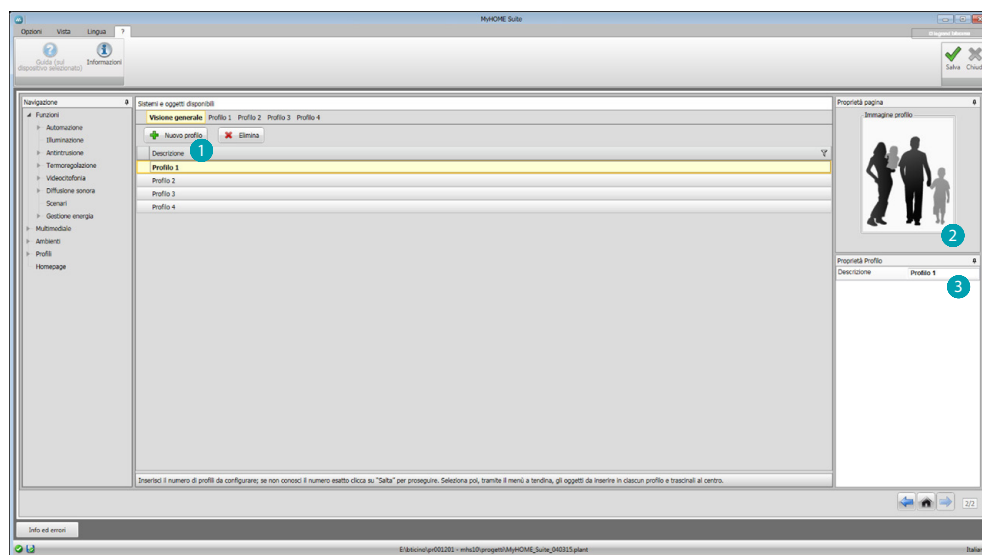

Inizialmente devi inserire il numero dei profili (max 10) da creare, oppure cliccando **Salta**, accedere alla schermata dove puoi creare i profili **1**, selezionare una card **2** che li rappresenti e personalizzarne le descrizione **3**.

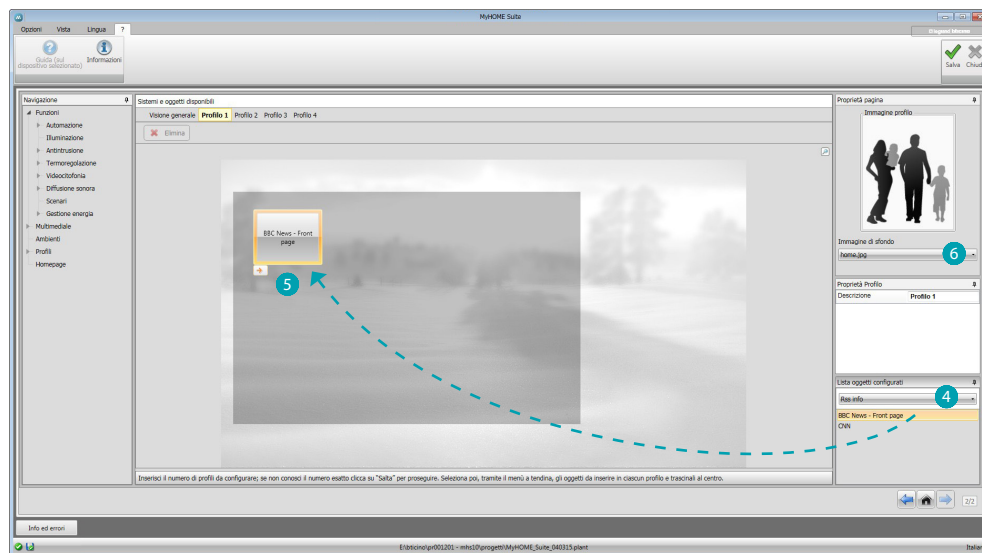


Nelle schermate dei profili puoi inserire le funzioni desiderate (Collegamenti multimediali, telecamere e Scenari) selezionando la tipologia del menù a tendina **4** e trascinando la funzione nella schermata all'interno del riquadro scuro **5**.

Puoi inoltre impostare uno sfondo **6** selezionandolo tra quelli disponibili oppure inserendone uno personalizzato.

Home Page

In questa sezione puoi configurare la Home Page del dispositivo, selezionando l'immagine e la zona da cui rilevare la temperatura visualizzata.

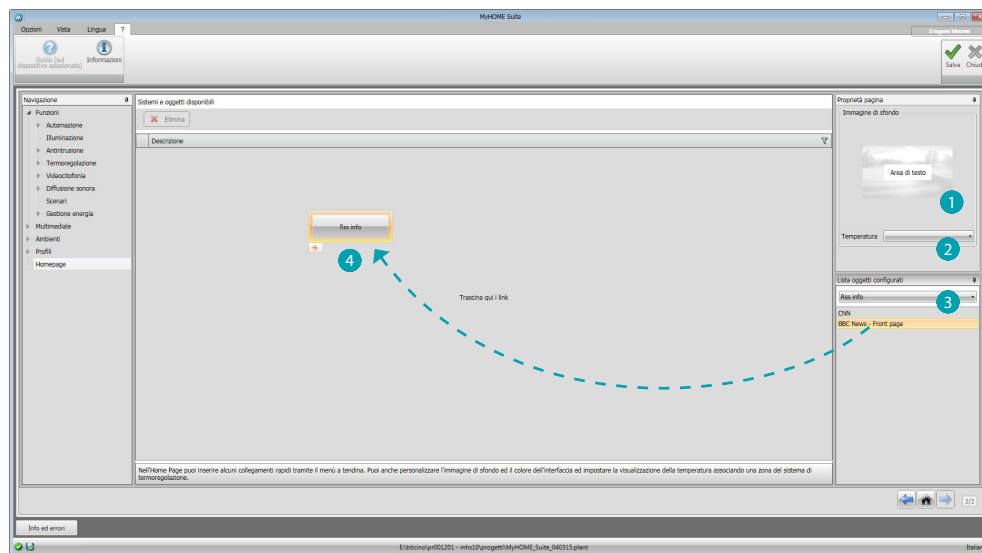

Seleziona l'immagine che vuoi compaia sulla Home Page del dispositivo **1** e la zona da cui rilevare la temperatura visualizzata **2**.

Puoi inoltre selezionare dal menù a tendina gli oggetti (suddivisi per funzione) **3** da inserire trascinandoli **4** nella pagina principale.

FAQ

- **Che dimensione devono avere le immagini da usare come sfondo?**
1024x600 pixel, con risoluzione 72 dpi
- **Che dimensione devono avere le immagini da usare per personalizzare le card di ambienti e profili?**
171x213 pixel, con risoluzione 72 dpi

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it