



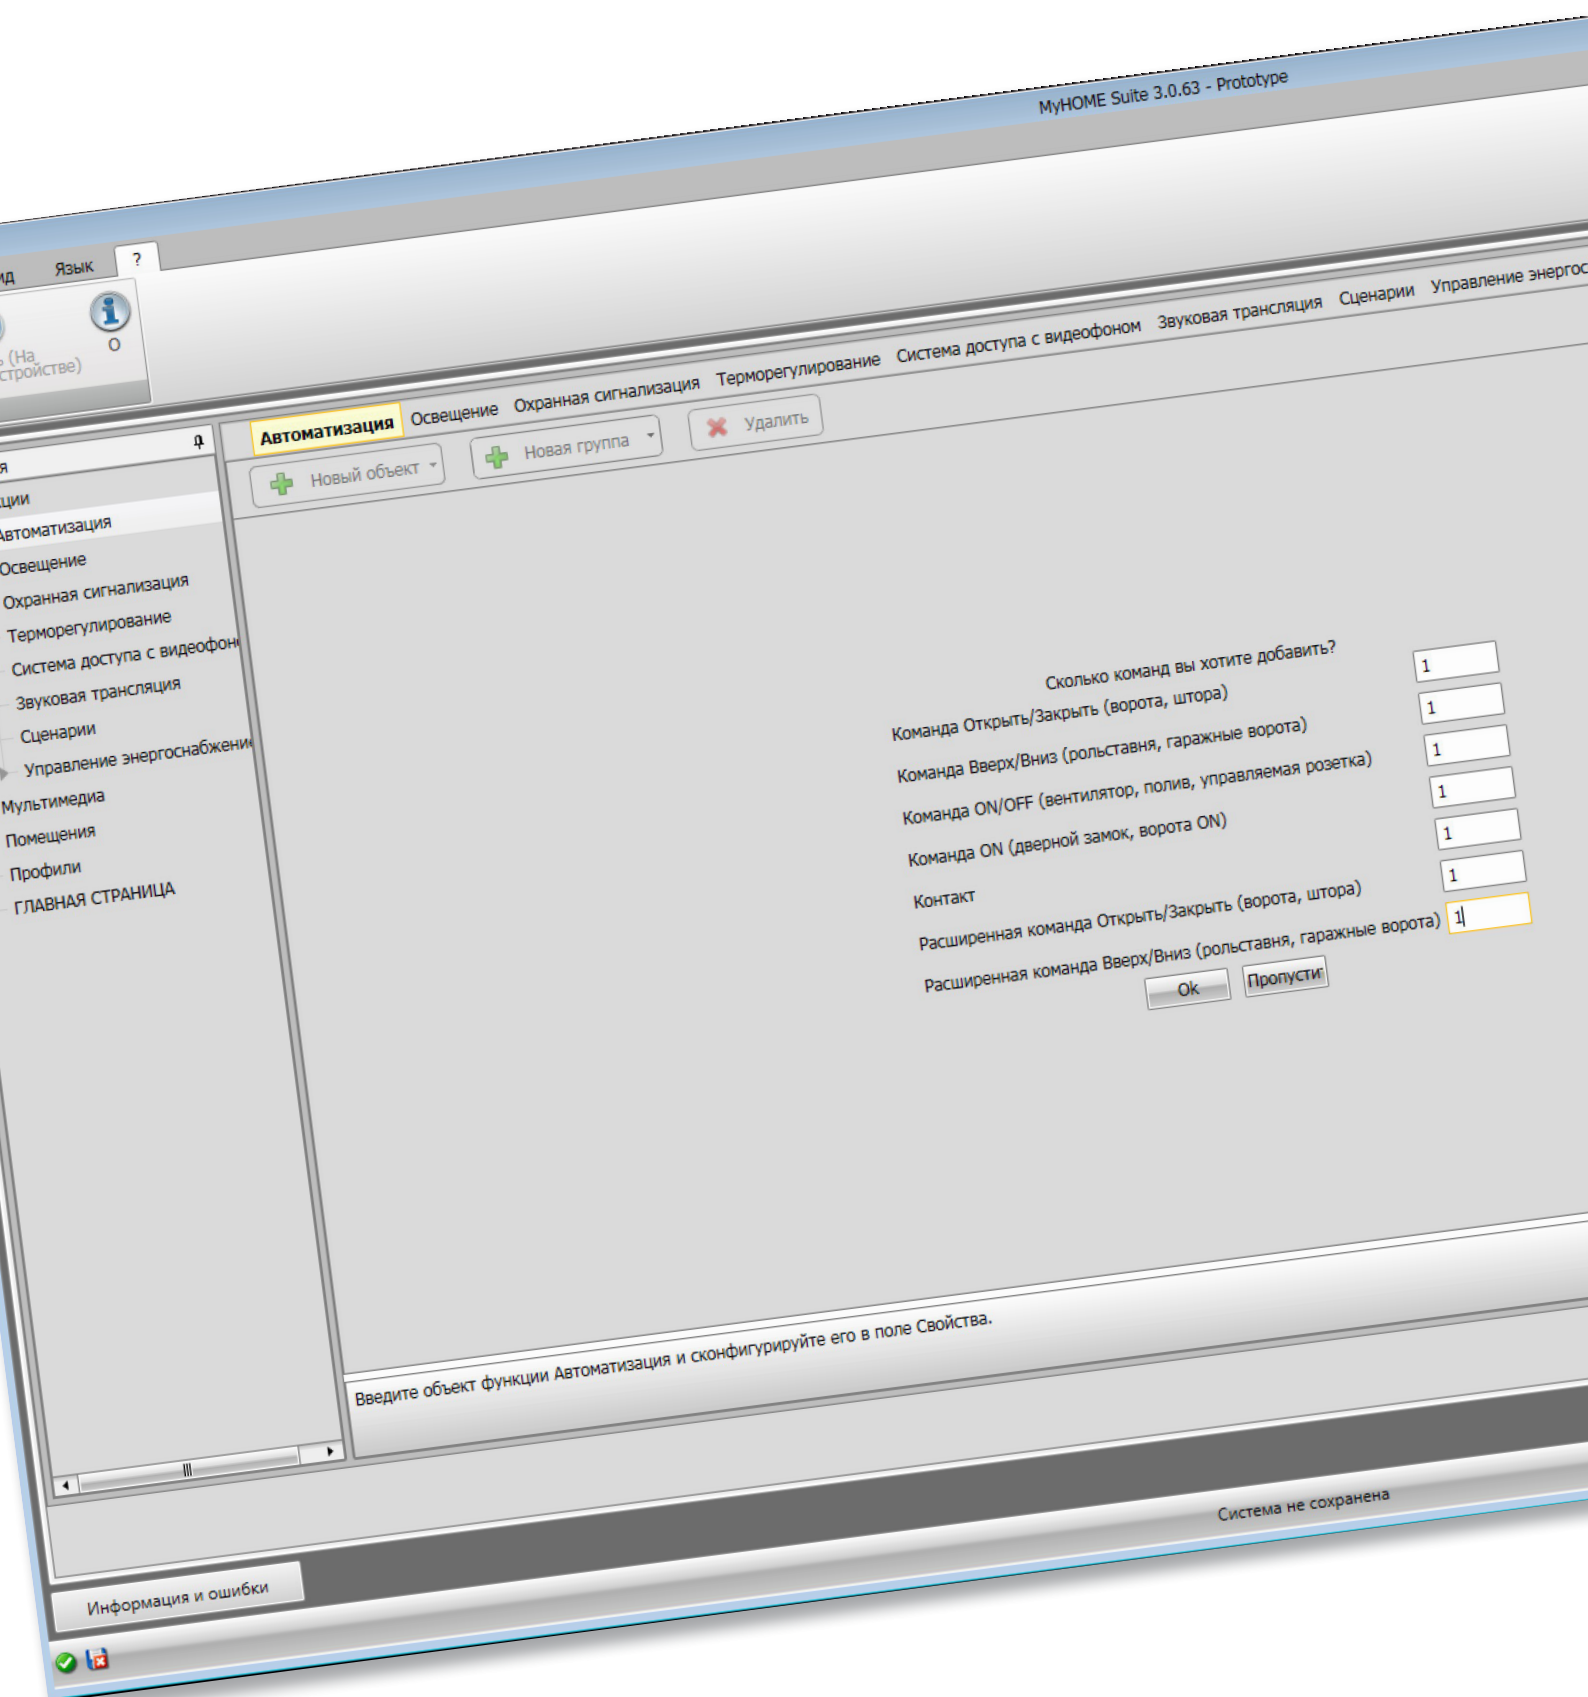

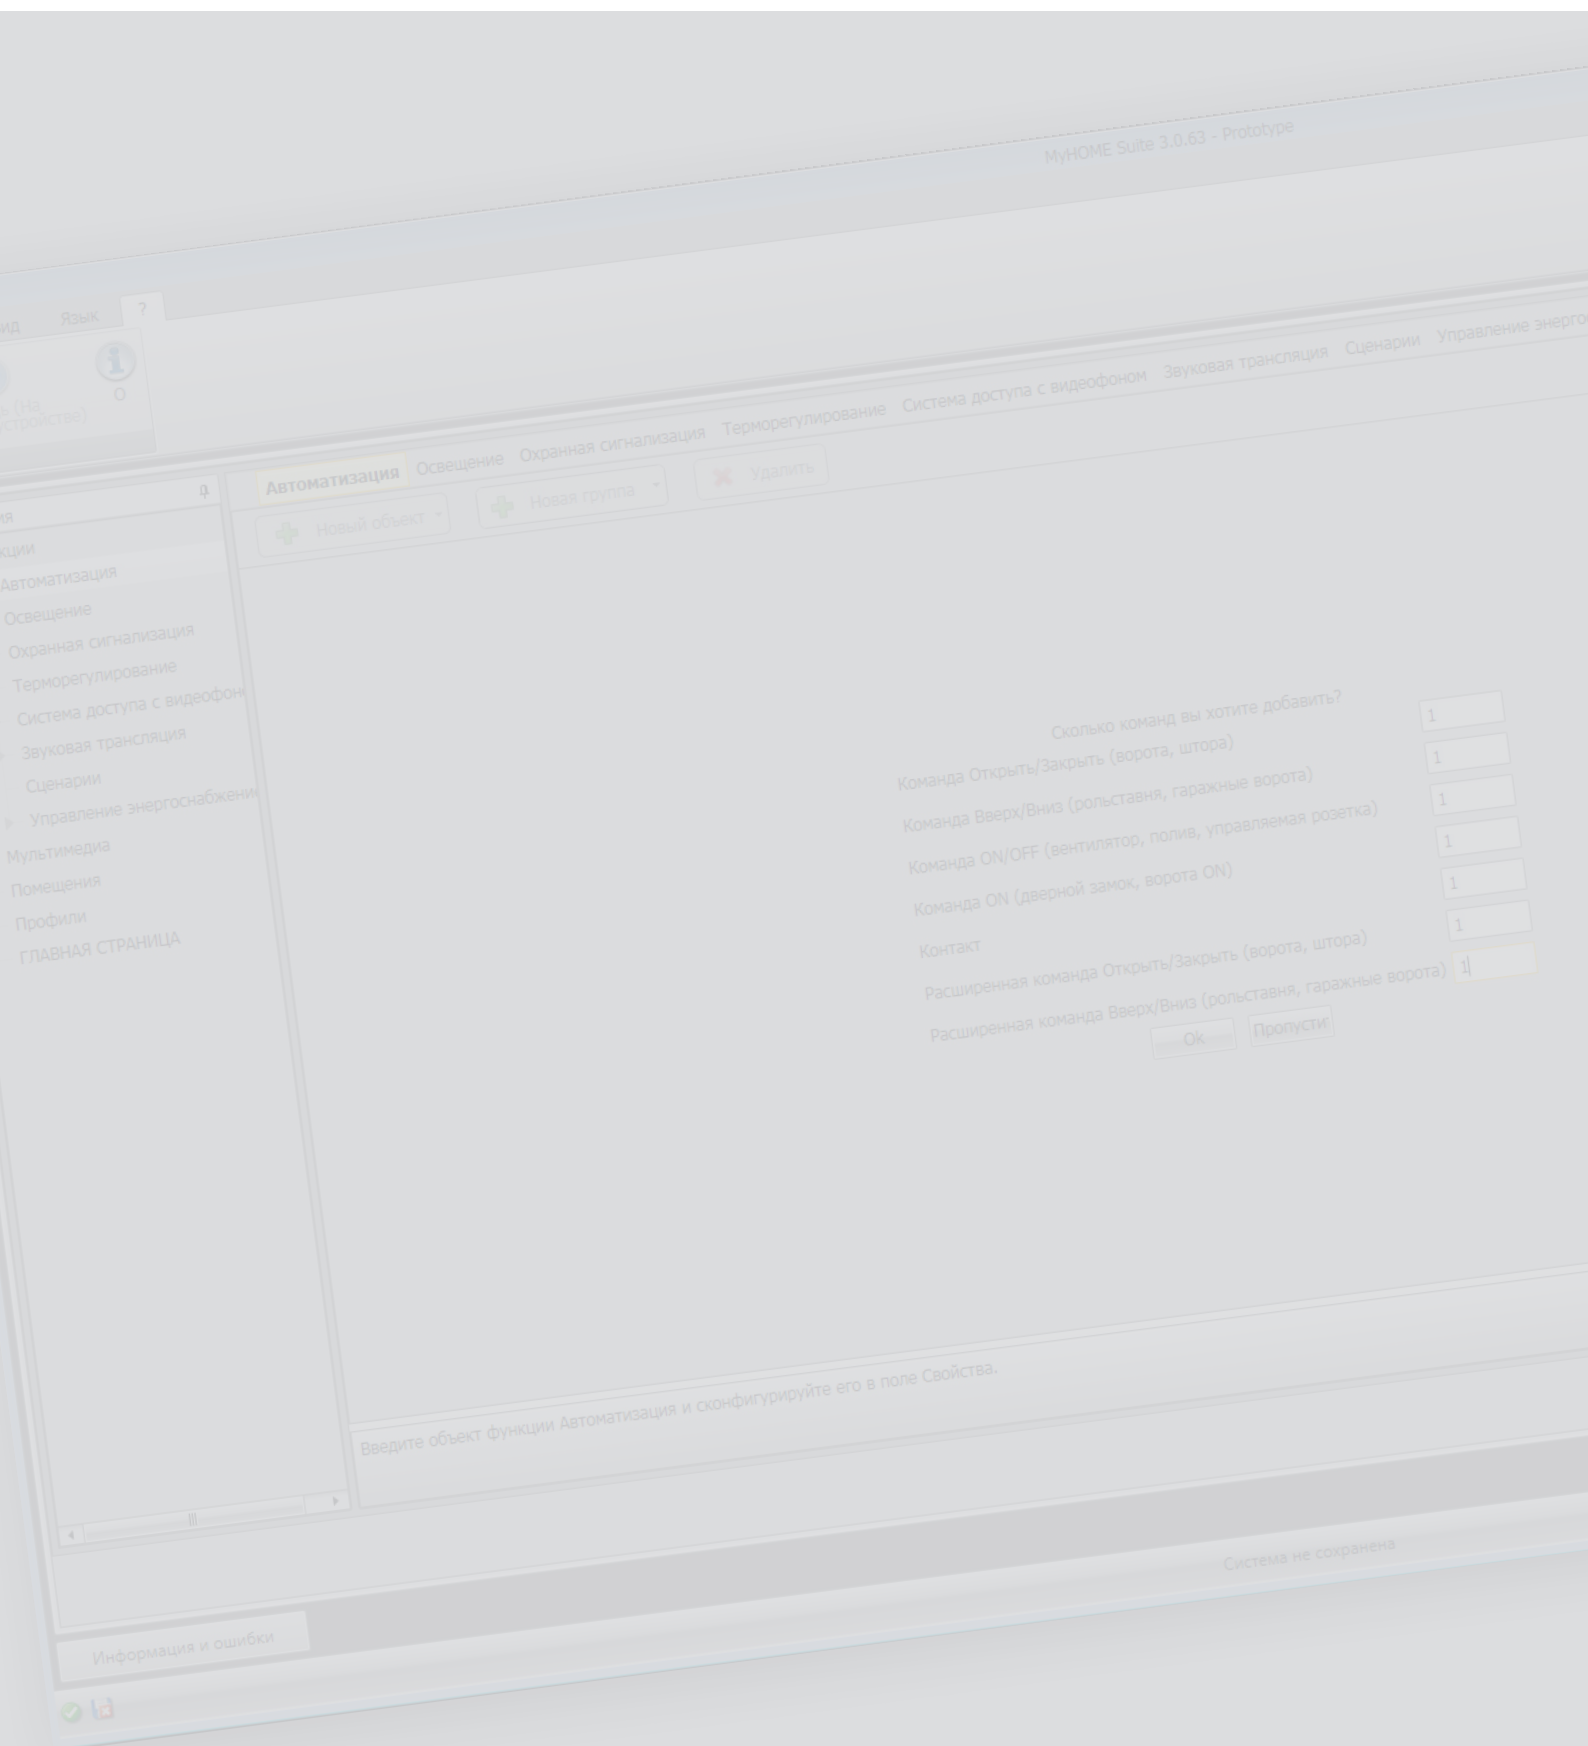

Оглавление

Введение	4
Взаимодействие с устройством	4
Подключение устройства к ПК	4
Конфигурирование устройства	5
Отправить конфигурацию	7
Получить конфигурацию	8
Обновить встроенное ПО	9
Запрос информации об устройстве	9
Параметры конфигурации	10
Главная страница	11
Общие конфигурации	12
Управляемое составление	12
Ручное введение	12
Группы	13
Функции	16
Автоматизация	16
Освещение	17
Охранный сигнализация	17
Терморегулирование	19
Система 99 зон	19
Система 4 зоны	20
Внешние датчики	22
Неконтролируемые зоны	23
Кондиционирование воздуха	24
Видеодомофония	28
Звуковая трансляция	29
Одноканальная звуковая трансляция	29
Многоканальная звуковая трансляция	33
Сценарии	39
Управление энергией	43
Данные об энергии	43
Управление нагрузками	45
Контроль системы	47
Мультимедиа	50
Помещения	52
Профили	54
Главная страница	55
FAQ	55

Введение

В настоящем руководстве рассматриваются способы конфигурирования устройств MyHOME_Screen10 / MyHOME_Screen10 C.

Взаимодействие с устройством


Для выполнения следующих функций: [Отправить](#), [Получить конфигурацию](#), [Обновить встроенное ПО](#) и [Запрос информации об устройстве](#), следует, в первую очередь, подключить устройство к ПК и убедиться в правильности выбранного порта.

Для подключения Web Server к ПК необходимо использовать кабель USB-miniUSB или кабель ethernet.


Для установления связи устройство должно быть подключено к шине.

Подключение устройства к ПК

Соединение USB

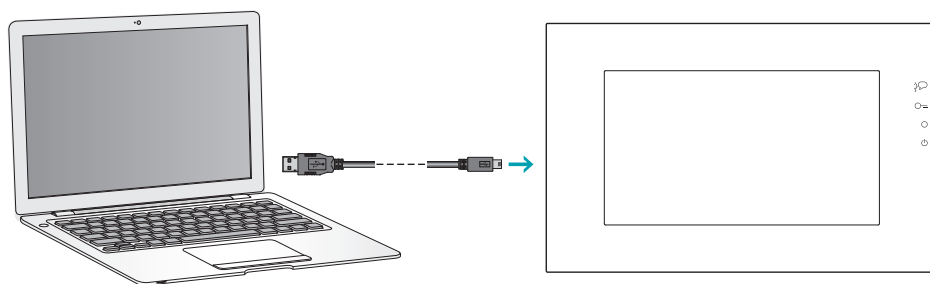


Соединение ethernet

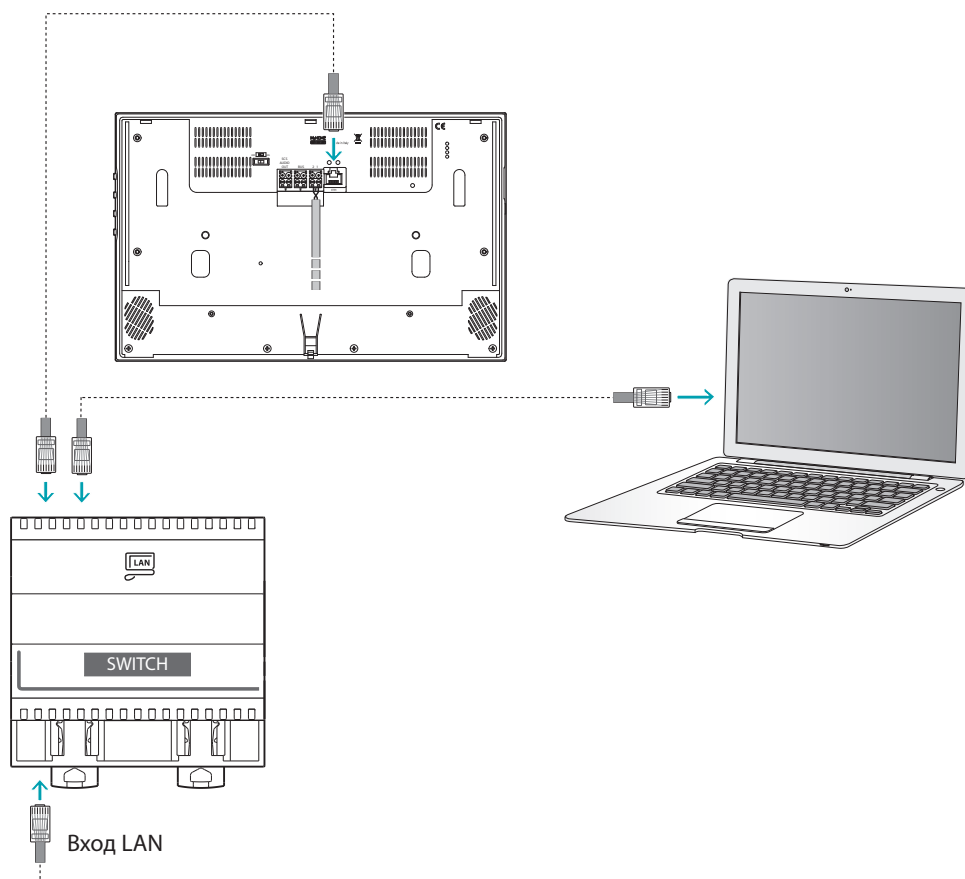

Конфигурирование устройства


Для конфигурирования устройства можно создать новый проект или использовать уже имеющийся проект, изменяя его и отправляя устройству.

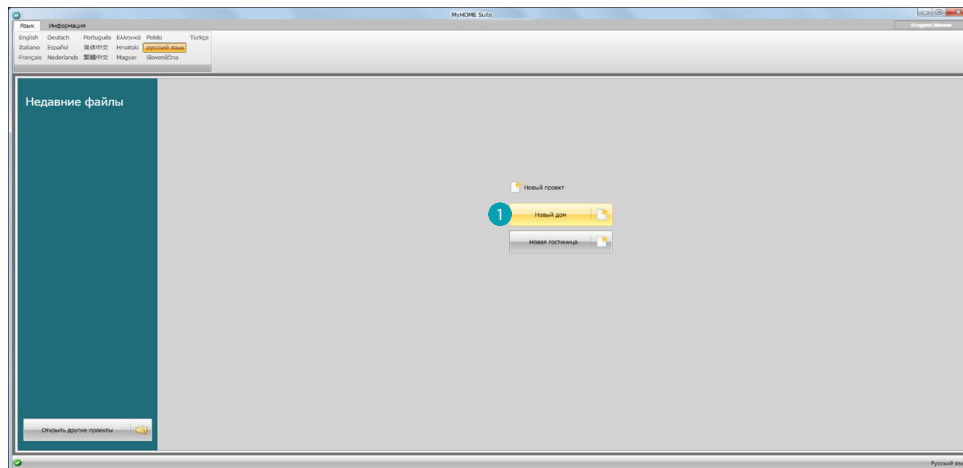

Нажмите 1 для входа в раздел программного обеспечения, предназначенный для конфигурирования системы для нового дома.

Меню файл


Конфигурирование можно выполнить в общей области раздела Конфигурировать программное обеспечение посредством кнопок, предназначенных для управления устройством.

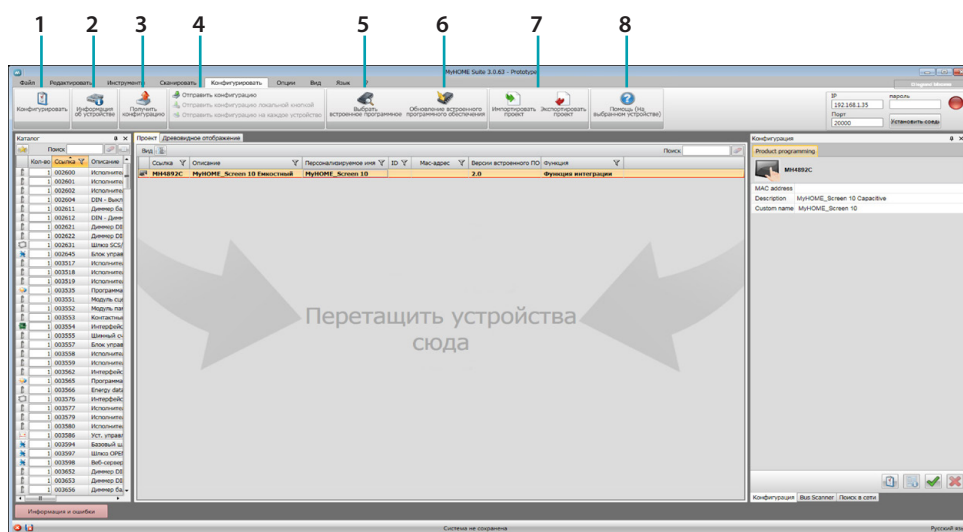

1. Открывает специальную область конфигурирования устройства.
2. Запрос информации об устройстве
3. Получение конфигурации от подключенного устройства.
4. Отправление конфигурации подключенному устройству.
5. Выбор встроенного ПО для устройства.
6. Обновление встроенного ПО устройства (появляется только после выбора встроенного ПО).
7. Импортировать проект
Экспортировать проект
Для импорта или экспорта конфигурационного проекта, созданного в специальной области, выберите устройство и нажмите на соответствующую клавишу.
8. Открывает Помощь, касающуюся выбранного устройства.

Для взаимодействия с устройством следует выбрать его и использовать клавиши для выполнения требуемых функций.

Для перехода в специальную область конфигурирования устройства нажмите **1** или дважды нажмите на устройство **2**.

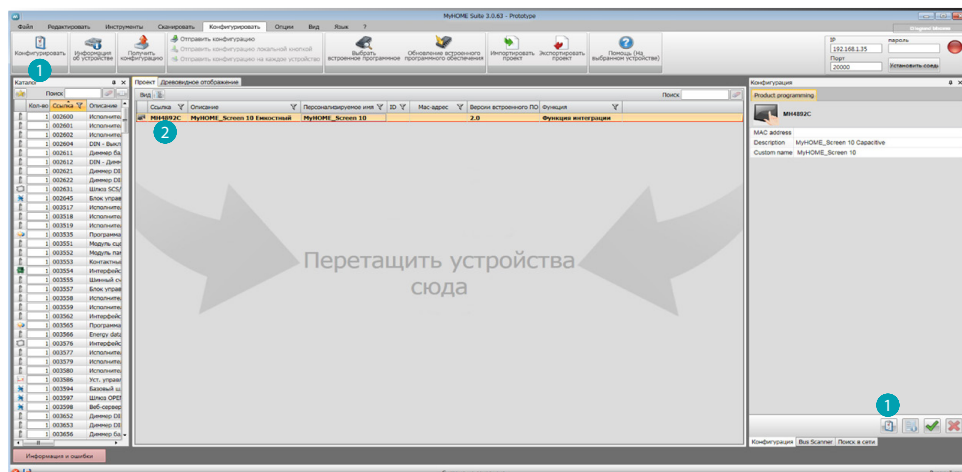


Отправить конфигурацию

После завершения программирования и сохранения его результатов необходимо отправить конфигурацию устройствам.




Выполнение:

1. Подключите устройство к ПК через Ethernet или USB
2. Выберите в строке инструментов Конфигурировать пункт **Отправить конфигурацию**.


Появится страница для настройки даты и времени.

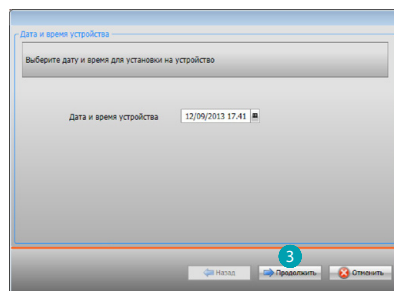

3. Нажимая **Продолжить**, можно выбрать способ соединения устройства с ПК:

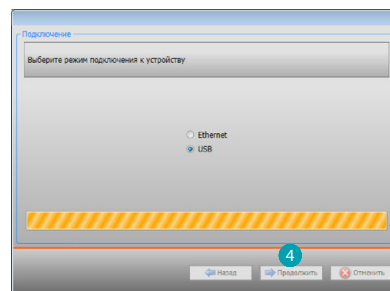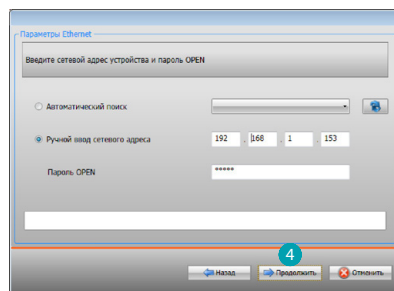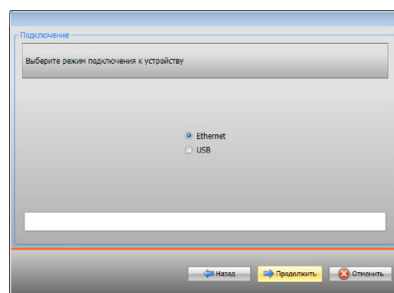

4. После выбора **Продолжить** конфигурация передается устройству.



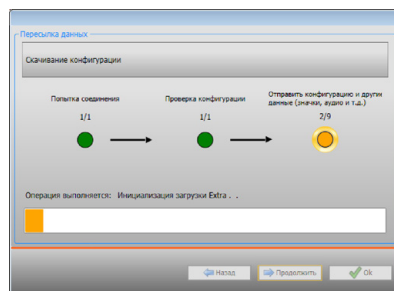


Получить конфигурацию


Позволяет получить текущую конфигурацию устройства. После получения конфигурацию можно изменить, сохранить в файл и снова отправить ее устройству.

Выполнение:

1. Подключите устройство к ПК через Ethernet или USB.
2. Выберите в строке инструментов Конфигурировать пункт **Получить конфигурацию**.
3. Выберите способ соединения устройства с ПК:

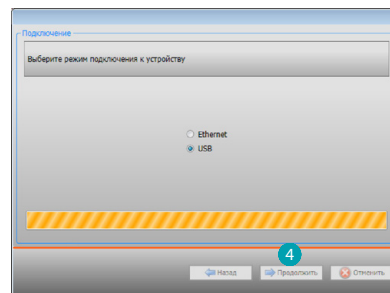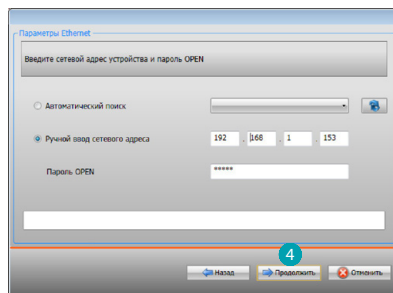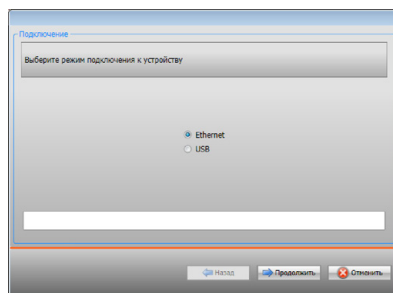

4. Выбор **Продолжить** запускает процедуру получения конфигурации.

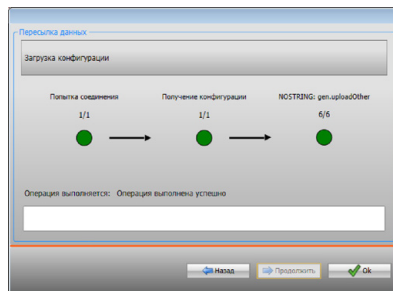

Обновить встроенное ПО

Позволяет обновить встроенное программное обеспечение устройства.

Выполнение:

- Подключите устройство к ПК.
- Выберите из ниспадающего меню **Конфигурировать** пункт **Выбрать встроенное программное обеспечение**.

Появится окно для поиска папки, содержащей файл встроенного программного обеспечения с расширением .fwz.

- Выберите файл и нажмите **Открыть** для продолжения.
- Выберите пункт **Обновление встроенного ПО** для продолжения.

Порядок подключения описан в пункте [Отправить конфигурацию](#).

Запрос информации об устройстве

Позволяет вывести на экран некоторые сведения об устройстве, подключенном к ПК.

Выполнение:

- Подключите устройство к ПК.
- Выберите из ниспадающего меню **Конфигурировать** пункт **Информация об устройстве**.

Порядок подключения описан в пункте [Отправить конфигурацию](#).

После нажатия **Продолжить** появится страница с характеристиками аппаратных средств и программного обеспечения устройства.

Параметры конфигурации

Введите параметры и нажмите  для продолжения.

- **Параметры**

Идентификационное имя: введите имя проекта

Порядковый адрес MyHOME_Screen: введите однозначный идентификационный номер устройства в системе

- **Общие параметры, часы**

Функция настройки часов: выберите, следует ли задать MyHOME_Screen в качестве главных часов системы MyHOME

Формат даты: scegli il formato della data (es. gg.mm.aa. / mm.gg.aa. / aa.mm.gg.)

Часовой пояс: выберите правильный часовой пояс согласно географической зоне нахождения

- **Формат температуры**

Формат температуры: выберите градусы Цельсия (°C) или градусы Фаренгейта (°F)

- **Тип установки**

Выберите шину SCS: выберите A/V, если устройство имеет проводку на шине

Видеодомофония/Звуковая трансляция, выберите Автоматизация, если устройство имеет проводку на шине Автоматизация

- **Автоматизация**

Уровень: если устройство имеет проводку на шине Автоматизация, выберите уровень принадлежности (Частный стояк/Локальная шина)

- **Видеодомофония**

Видеодомофония: выберите «подключить», если устройство будет выполнять также функцию внутреннего блока видеодомофонной системы

Адрес В.б.: введите адрес внутреннего блока MyHOME_Screen

Сопряженный внешний блок: введите адрес внешнего блока, сопряженного с MyHOME_Screen

Уровень: введите уровень установки внешнего блока, сопряженного с MyHOME_Screen

- **Мультимедиа**

Адрес мультимедийного источника: введите адрес MyHOME_Screen как источника звуковой трансляции

- **Международный**

Десятичный разделитель: Означает десятичный разделитель (точка или запятая) в зависимости от страны применения

- **Сетевое соединение, ethernet**

Задайте параметры в зависимости от сети, в которой будет подключено устройство MyHOME_Screen

- **Безопасность, аутентификация**

Пароль Open: введите пароль OPEN для удаленного доступа к MyHOME_Screen

- **Пароль доступа для пользователя**


Подключить/отключить пароль: подключите, если устройство MyHOME_Screen должно запрашивать введение пароля для применения пользователем

- **Язык**

Язык MyHOME_Screen: Задайте язык, который будет использоваться в графическом интерфейсе устройства

Главная страница

При входе в программу появится исходная страница, на которой, используя композиционные предложения **A**, можно выбрать объекты, составляющие различные системы, а затем сконфигурировать их **B**.

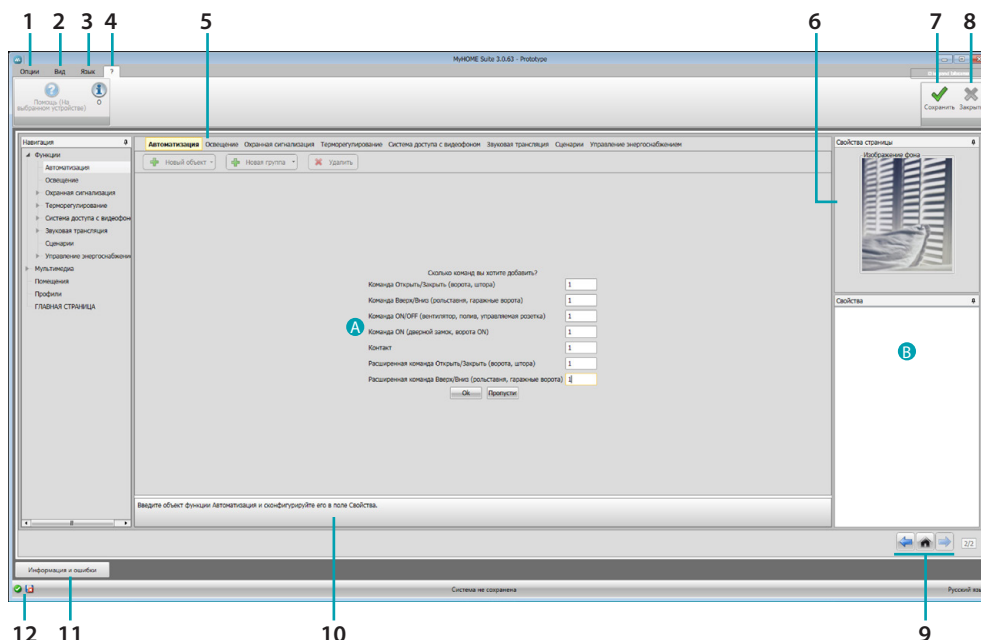

1. Опции.



Запускает автоматическое сохранение.

2. Вид.



Отображает/скрывает сконфигурированные объекты.



Отображает/скрывает зону Информация и ошибки.



Восстанавливает настройки по умолчанию.

3. Язык.

Выбор языка интерфейса ПО.

4. Отображает значки Помощь (Руководство программного обеспечения) **A** и информацию о программном обеспечении **B**.

5. Строка функций.

6. Рамка выбора фона страницы.



7. Сохраняет проект.



8. Закрывает и возвращает в общую область.

9. кнопки переключения страниц.



Переключение конфигурационных страниц.



Переход на главную страницу.

10. Описание функций.


11. Открывает зону отображения информационных сообщений или сообщений об ошибках.

12. Отображение сохранения файла и маршрута сохранения.

Общие конфигурации

Управляемое составление

Независимо от системы принадлежности введение объектов осуществляется посредством композиционных предложений.

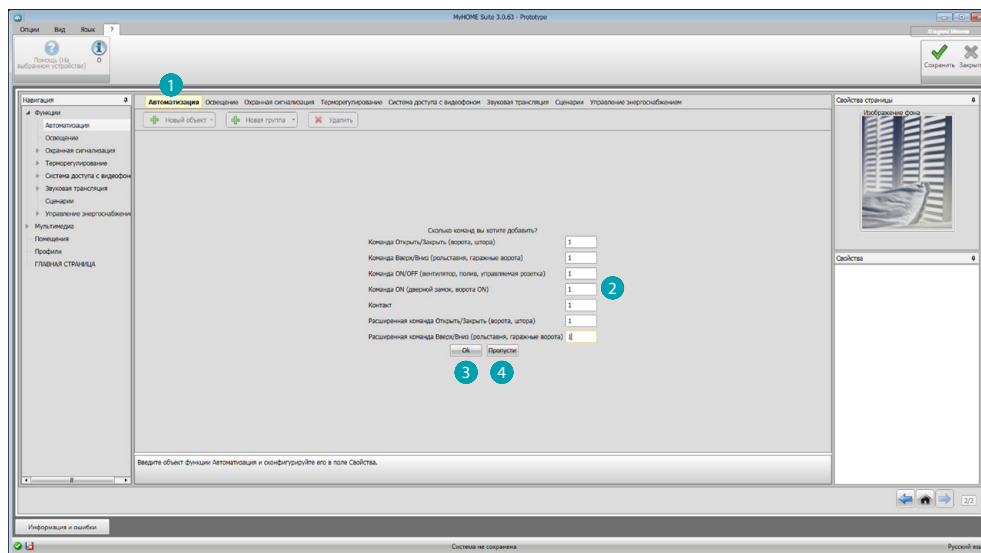


Выберите систему **1** и введите количество объектов выбранной системы, входящих в состав вашей установки **2**.

Нажмите для подтверждения и перехода к конфигурированию введенных объектов **3**; или:
нажмите, чтобы пропустить управляемую процедуру составления и отложить введение объектов **4**.

Управляемая процедура выполняет первое конфигурирование, присваивая объектам соответствующие адреса.


Ручное введение

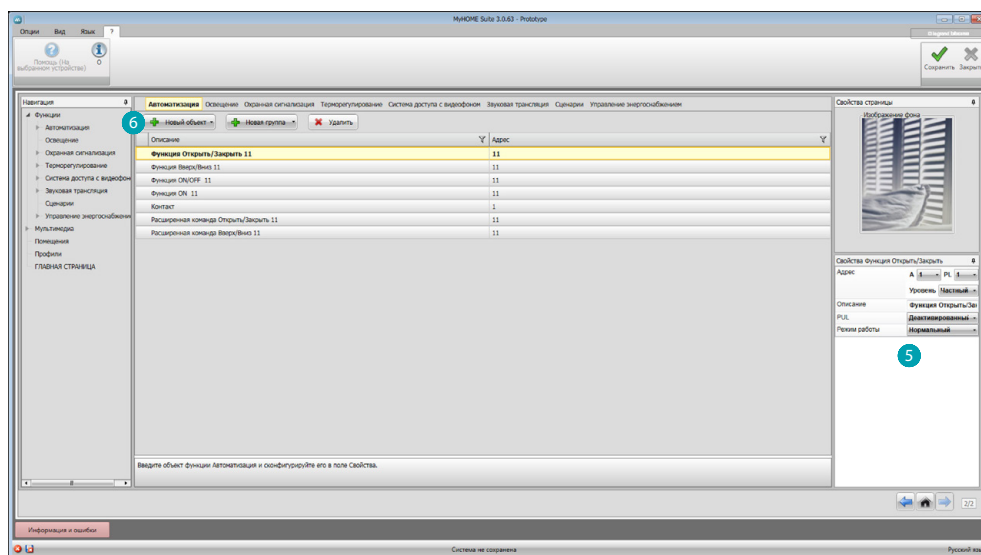

Можно изменить конфигурацию объектов в соответствующей области **5** и ввести новые объекты **6**.

Группы


В некоторых системах можно сгруппировать объекты, используя группы. Существует два тип групп. Первый тип позволяет создать группу объектов (с функциональной связью), которой будет отправляться общая команда, команда помещения или группы, например: команда помещения 3 открыть/закрыть.

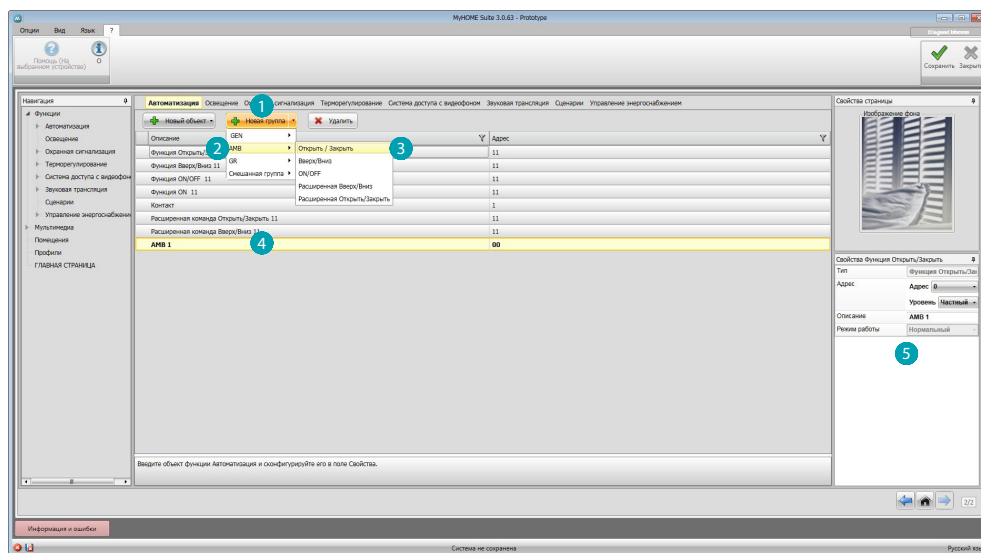


Нажмите для создания группы **1**, затем выберите из ниспадающего меню команду для отправления **2** и выберите тип объектов **3**.

Создав группу, нажмите на нее **4** и сконфигурируйте **5**.


Группа второго типа является смешанной, то есть можно создать группу объектов (с функциональной связью), принадлежащих к различным помещениям или группам, например: команда вверх/вниз для всех рольставен северной стороны, сконфигурированных в различных помещениях (например помещении 1, помещении 2 и помещении 3).

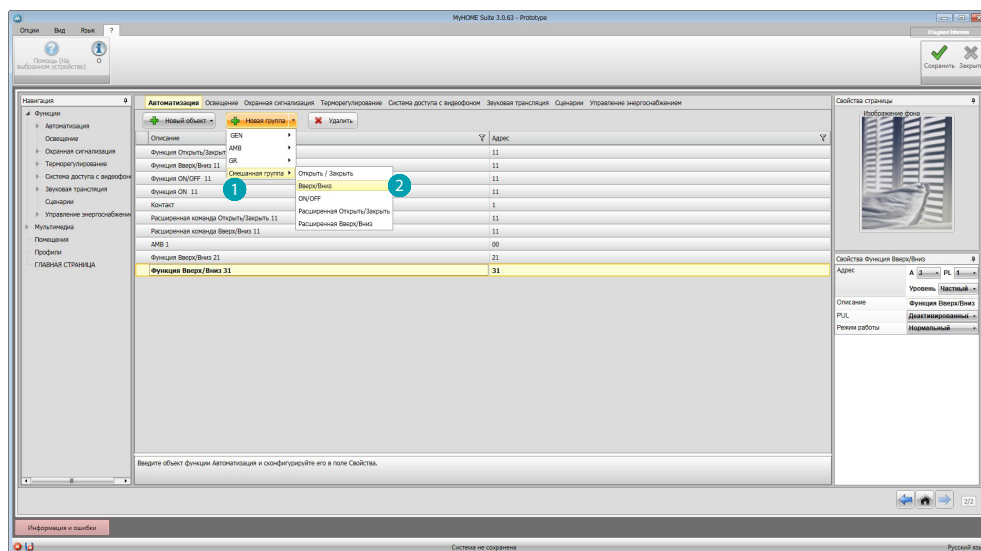

Выберите для создания смешанной группы **1** и выберите функцию **2**.

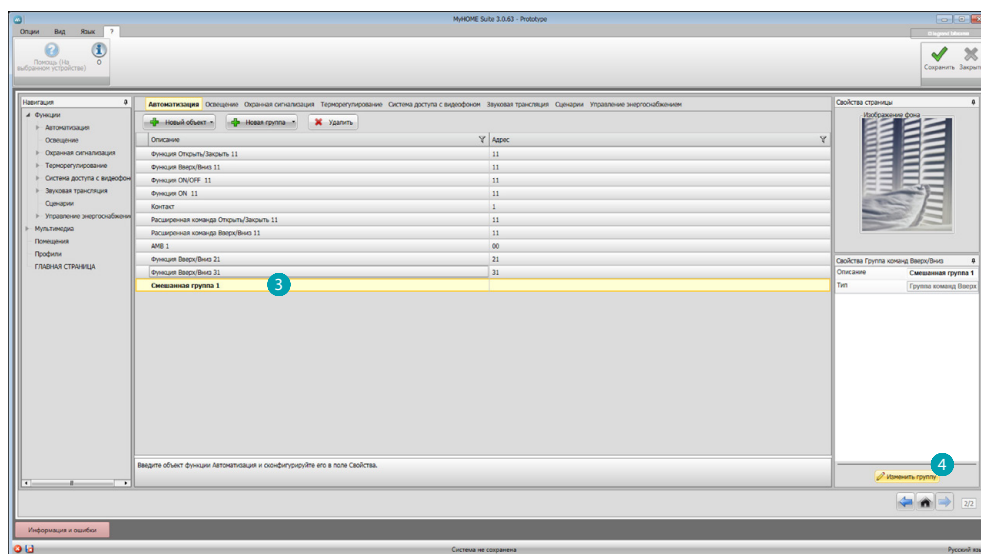


Нажмите на группу **3**, а затем нажмите **4** для добавления объектов в группу.

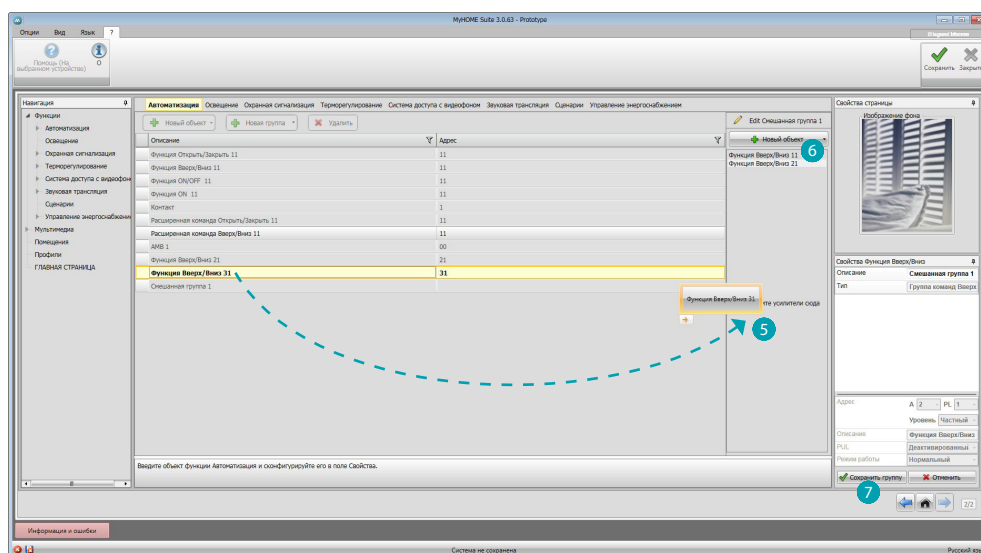

Перенесите объекты, выбирая их из имеющихся объектов (одинаковая функция), в область группы **5**.
Можно добавить и новые объекты, то есть необязательно сконфигурированные ранее, но имеющиеся в системе **6**.
Нажмите **7** для сохранения группы.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство программного обеспечения

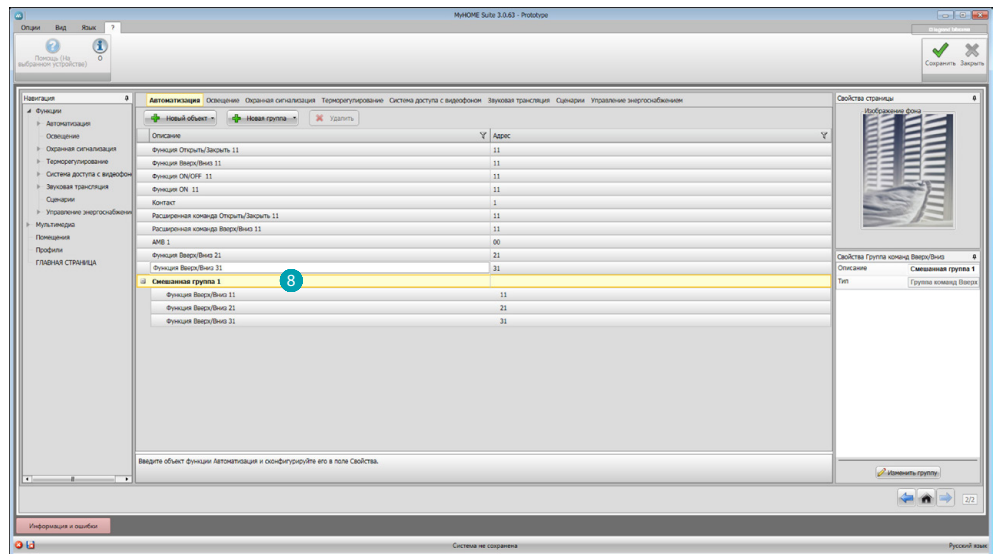

Нажмите 8 для отображения компонентов группы.

Функции

В данном разделе указаны объекты, подразделенные по системам, которые в случае правильной конфигурации активируют функции с устройства MyHOME_Screen.

[АВТОМАТИЗАЦИЯ](#)

[ОСВЕЩЕНИЕ](#)

[ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ](#)

[ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ](#)

[ВИДЕОДОМОФОНΙΑ](#)

[ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ](#)

[СЦЕНАРИИ](#)

[УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ](#)

Автоматизация

В этом разделе можно ввести посредством [автоматического составления](#) или [вручную](#) следующие объекты: Команда Открыть/Закрыть (базовая или расширенная), Команда Вверх/Вниз (базовая или расширенная), Команда ON/OFF, Команда ON, Контакт. Кроме того, можно сгруппировать объекты, используя группы.

Команда Открыть/ Закрыть Команда Вверх/Вниз	Введите эти объекты для 3-ступенчатых (например Жалюзи, Гараж и т.д.) исполнительных механизмов. Конфигурируя параметр Режимы, можно задать обычный (объект в MyHOME_Screen отображает значок Стоп во время движения, следует прикоснуться к нему для остановки) или безопасный (движение осуществляется во время удерживания соответствующего значка) режим исполнительного механизма.
Команда ON/OFF	Введите этот объект для 2-ступенчатых (например Свет, Вентилятор и т.д.) исполнительных механизмов.
Команда ON	Тип Освещение Введите этот объект для 1-ступенчатых (например Замок) исполнительных механизмов (шина автоматизации). Конфигурируя параметр Время, можно задать длительность импульса (1с/2с). Тип Видеодомофония Введите этот объект для 1-ступенчатых (например Замок видеодомофонии) исполнительных механизмов (шина автоматизации).
Контакт	Введите этот объект для получения синхронизированного вида состояния контакта (например Калитка, Окно и т.д.).
Расширенная команда Открыть/ Закрыть Расширенная команда Вверх/Вниз	Все команды автоматизации имеют расширенный режим, который, в том случае, если установлен исполнительный механизм расширенного типа, позволит пользователю выводить на экран процент открытия и изменять его с помощью соответствующих значков + и - .

Группы автоматизации

Возможные функции: Открыть/Закрыть, Вверх/Вниз, On/Off

Тип возможных команд: GEN, AMB, GR, Смешанная группа.

Для создания группы обращаться к главе [общие конфигурации/группы](#).

Освещение

В этом разделе можно ввести посредством [автоматического составления](#) или [вручную](#) следующие объекты: Светильник, Диммер 10, Диммер 100, Группа светильников, Освещение лестницы.

Кроме того, можно сгруппировать объекты, используя группы.

Светильник	Введите этот объект для включения/выключения освещения. Кроме того, можно задать, через какое время будет выключаться освещение, выбирая из предварительно заданных значений или вводя значение самостоятельно.
Диммер 10	Введите этот объект для включения/выключения и регулирования интенсивности диммера согласно 10 уровням. Кроме того, можно задать, через какое время будет выключаться освещение, выбирая из предварительно заданных значений.
Диммер 100	Введите этот объект для включения/выключения и регулирования интенсивности диммера согласно 100 уровням. Кроме того, можно задать время в секундах, необходимое для включения/выключения освещения, и время, через которое будет выключаться освещение, выбирая из предварительно заданных значений или вводя значение самостоятельно.
Освещение лестницы	Введите этот объект, чтобы активировать функцию Освещение лестницы видеодомофонной системы.

Группы освещения


Возможные функции: Светильник, Диммер 10, Диммер 100.

тип возможных команд: GEN, AMB, GR, Смешанная группа.


Для создания группы обращаться к главе [общие конфигурации/группы](#).

Охранная сигнализация

В этом разделе можно ввести посредством [управляемого составления](#) или [вручную](#) зоны, входящие в состав системы охранной сигнализации, и создать группирующие их сценарии: таким образом можно отключить как отдельные зоны, так и группы зон.

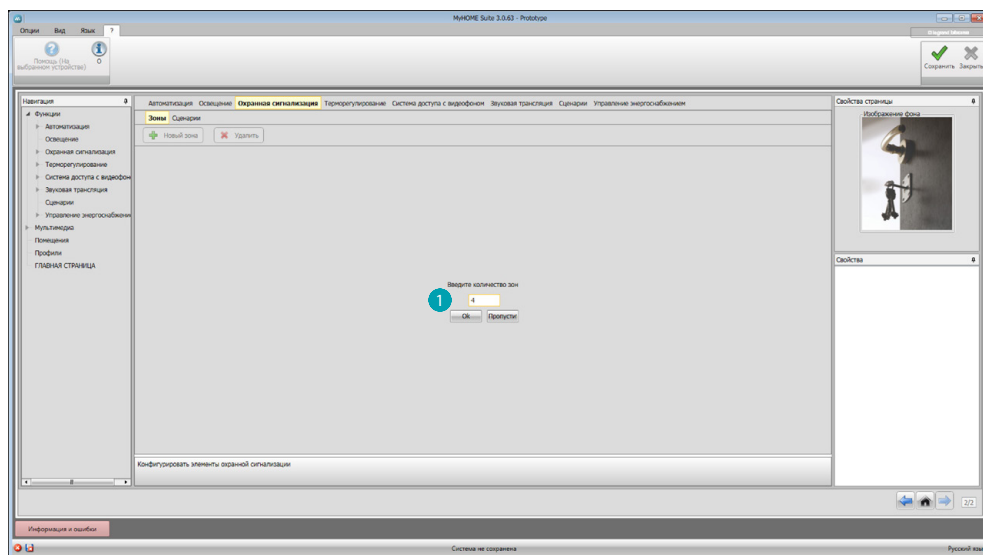


Введите одну или несколько зон **1**.

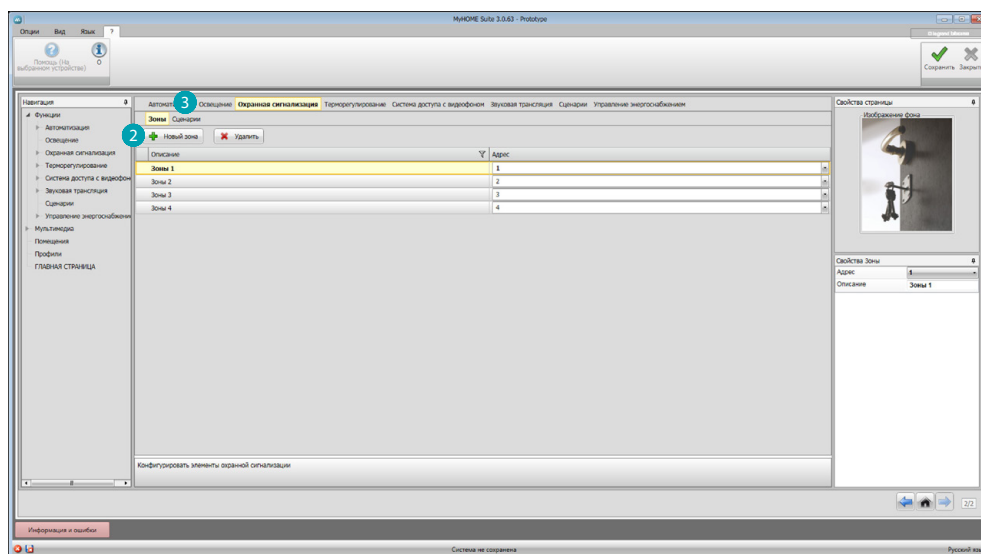

Вручную добавьте новую зону 2.

Нажмите для создания сценария (группы зон) 3.

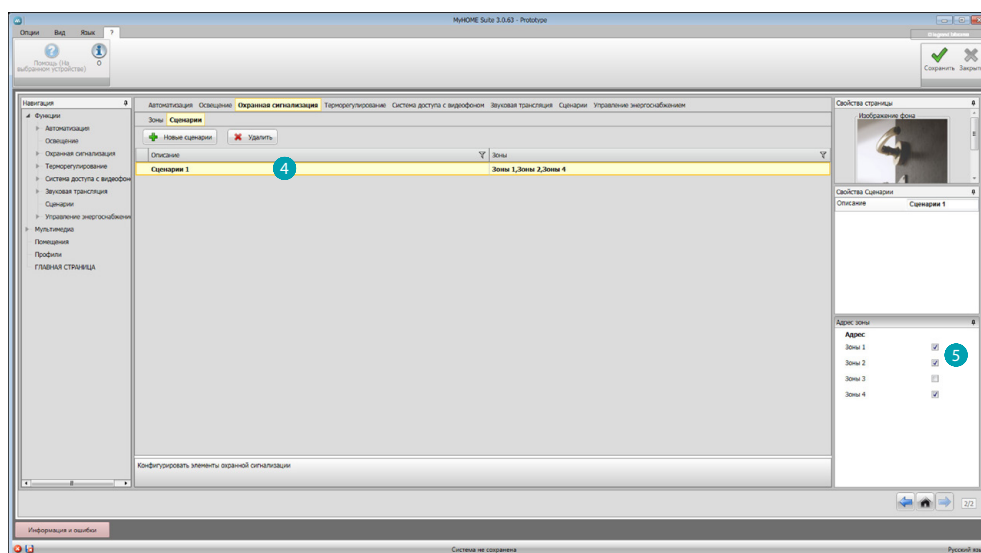


Нажмите на сценарий 4 и выберите зоны для группировки в сценарии 5.

Терморегулирование

В этом разделе можно ввести посредством [автоматического составления](#) или [вручную](#) следующие объекты: Система 99 зон, Система 4 зоны, Внешний датчик, Неконтролируемая зона,


Система 99 зон

В этом разделе можно конфигурировать блок управления системы терморегулирования 99 зон (выбирая программы и сценарии для отображения) и зоны, входящие в состав системы.

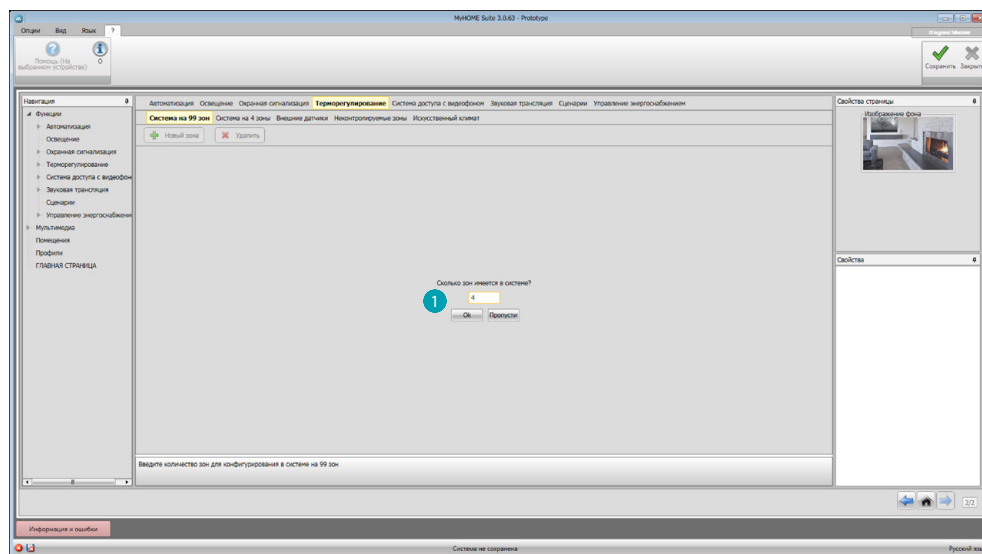


Введите количество зон, имеющих в системе **1**.

Сейчас можно сконфигурировать зоны в поле Свойства; для каждой зоны следует ввести адрес, принадлежность к типу фанкойл и описание.

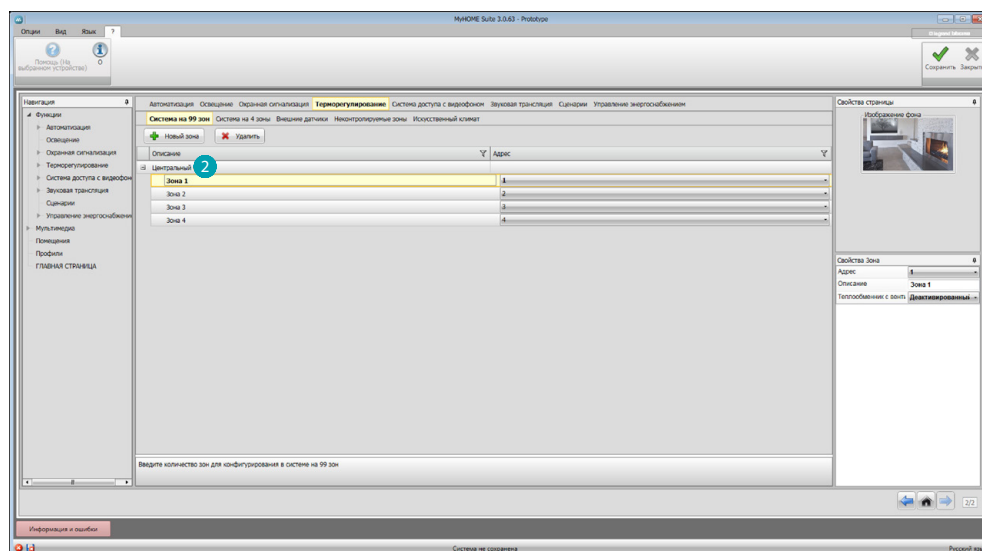


Нажмите **2** для настройки программ и сценариев.

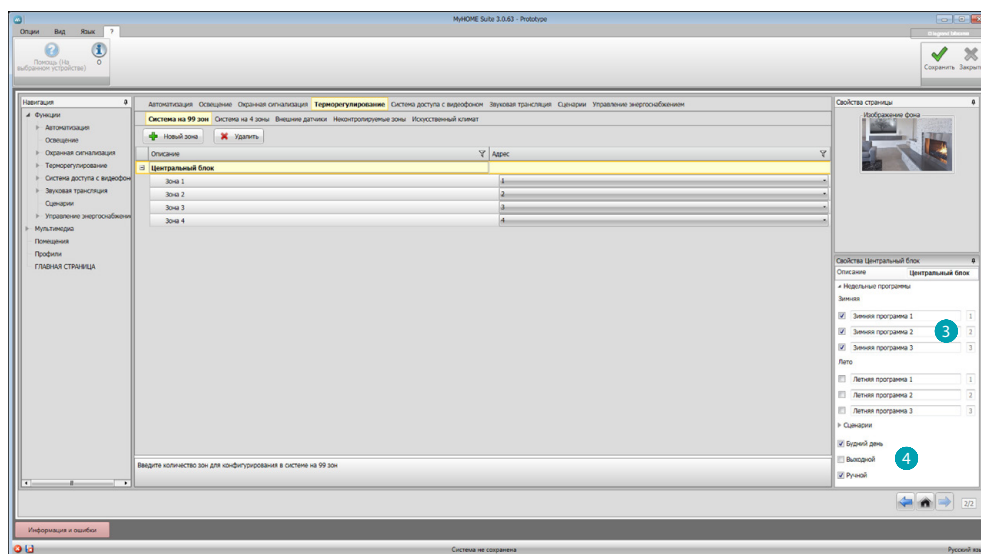

Персонализируйте описание блока управления и выберите имеющиеся в нем программы **3** и сценарии **4**, которые следует сделать доступными в MyHOME_Screen.

Система 4 зоны


В этом разделе для каждого введенного блока управления 4 зоны можно управлять зонами и выбирать программы в зависимости от времени года (Лето/Зима), которые следует сделать доступными в устройстве MyHOME_Screen.

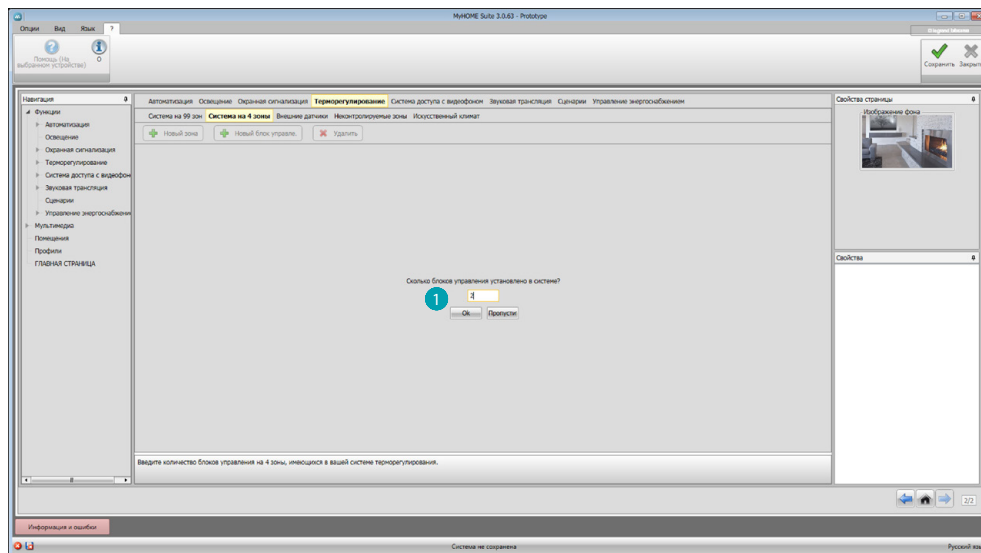


Введите количество блоков управления **1**.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство программного обеспечения

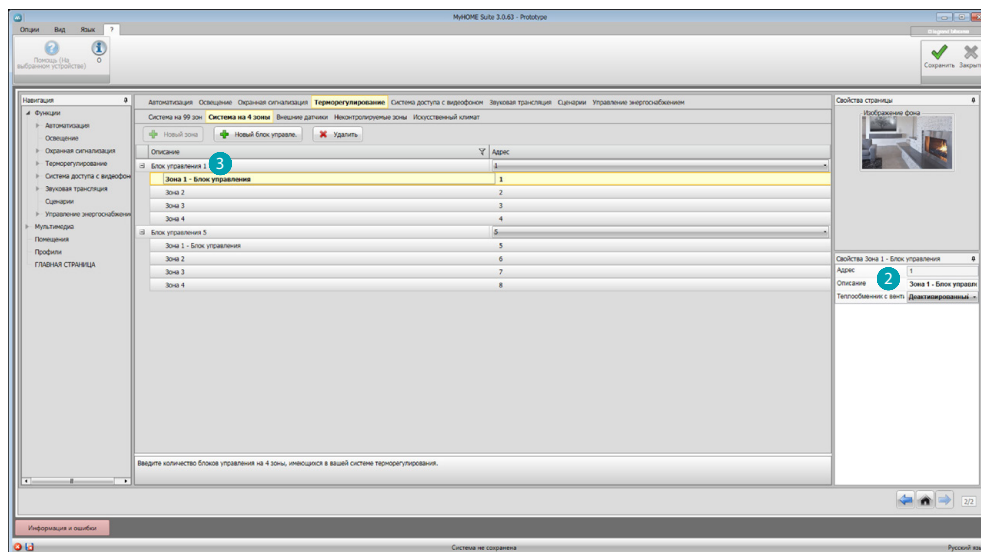


Автоматически будут созданы 4 зоны с адресами, уже сконфигурированными согласно количеству введенных блоков управления. Для каждой зоны следует ввести адрес, принадлежность к типу фанкойл и описание в поле Свойства 2. Нажмите 3 для настройки программ и сценариев.

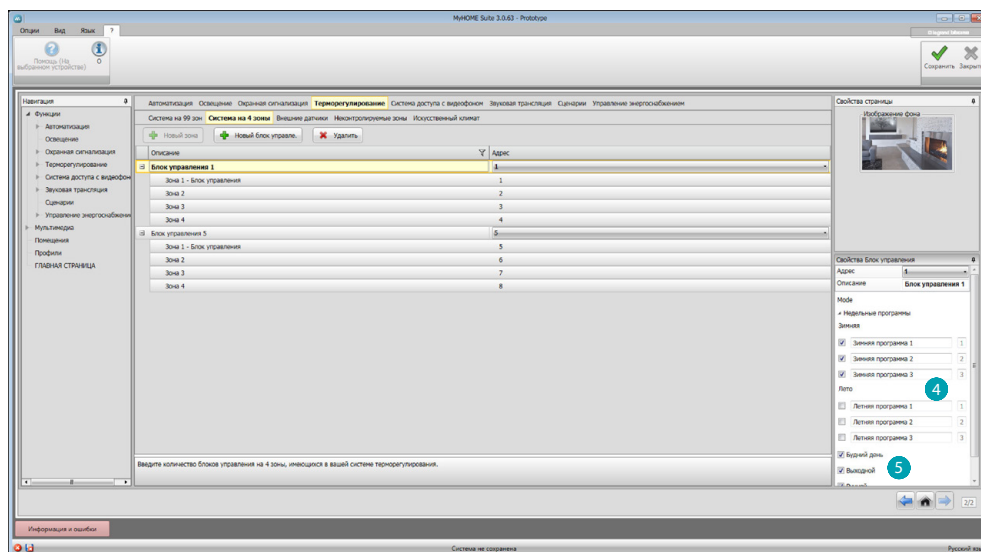


Персонализируйте описание блока управления и выберите имеющиеся в нем программы 4, которые следует сделать доступными в MyHOME_Screen. Кроме того, можно подключить режимы работы блока управления 5.

Внешние датчики

В этом разделе можно ввести посредством [автоматического составления](#) или [вручную](#) количество внешних радиодатчиков для отображения с помощью MyHOME_Screen измеренной ими температуры.

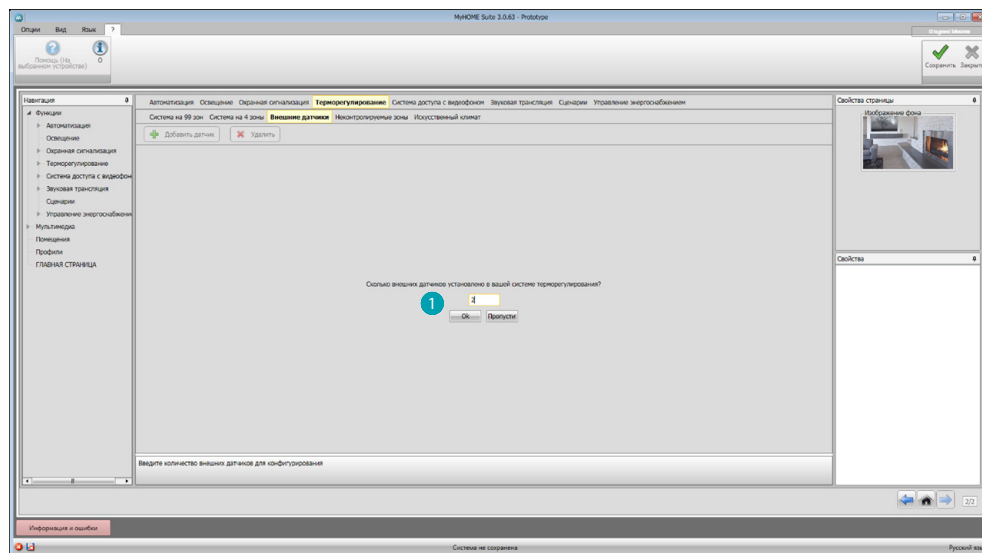


Введите количество внешних радиодатчиков **1**.

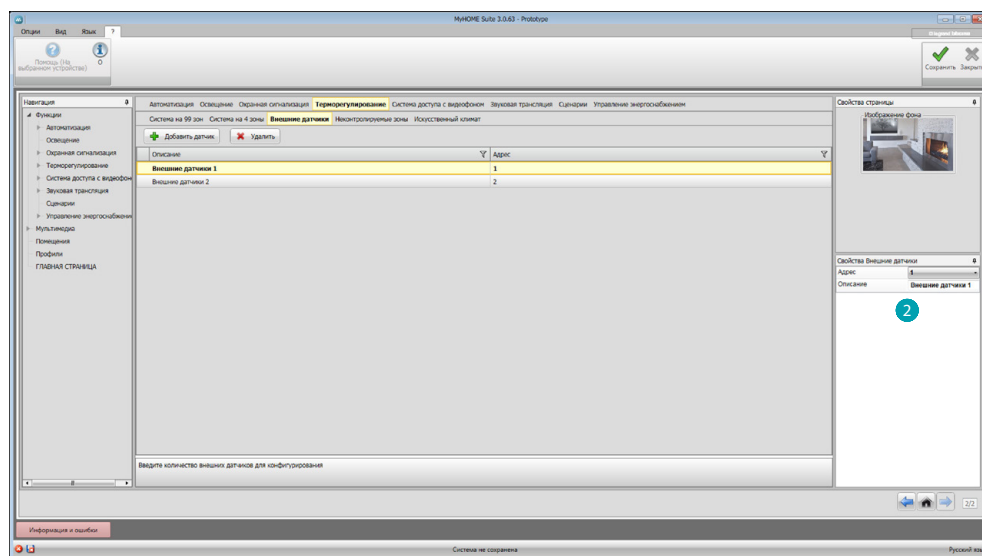


Для каждого датчика следует ввести в поле Свойства **2** адрес и описание.

Неконтролируемые зоны

В этом разделе можно ввести посредством **автоматического составления** или **вручную** количество неуправляемых зон для отображения температуры, измеренной датчиками, которые установлены в неуправляемых зонах блока управления.

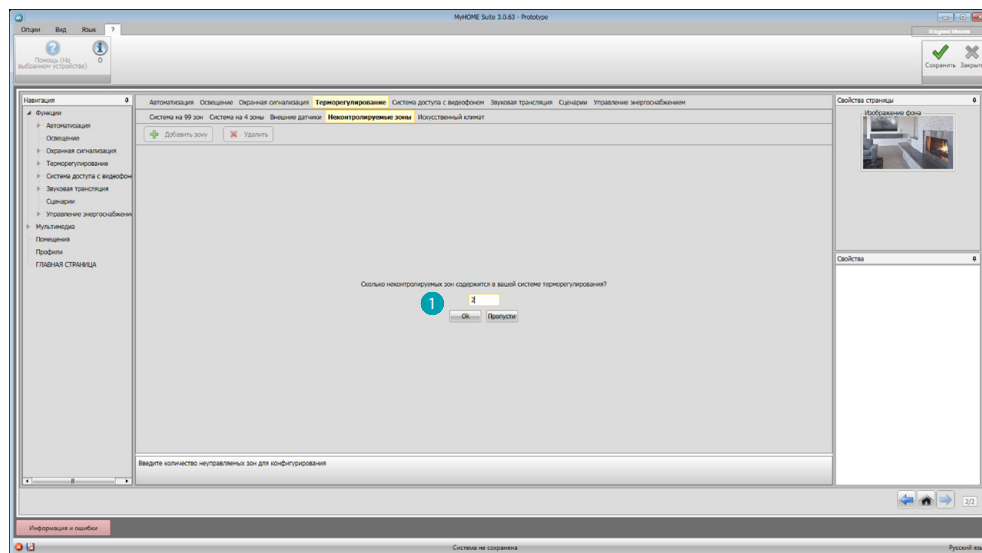


Введите количество неуправляемых зон **1**.

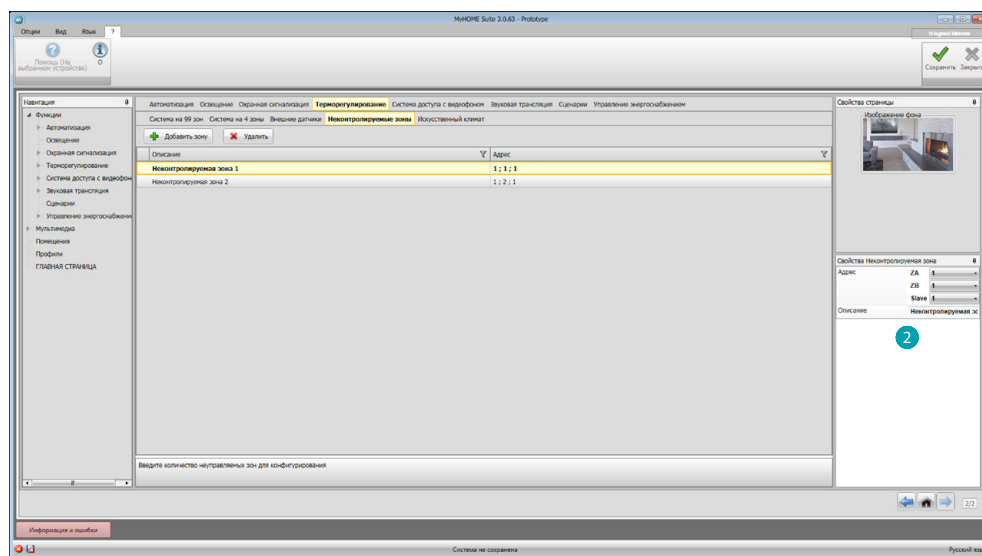

Для каждой зоны следует ввести в поле Свойства **2** адрес и описание.

Кондиционирование воздуха


В этом разделе можно ввести блоки KB, имеющиеся в системе кондиционирования воздуха, определить и сгруппировать любимые функции и для каждого блока функции, которые следует сделать доступными в устройстве MyHOME_Screen.

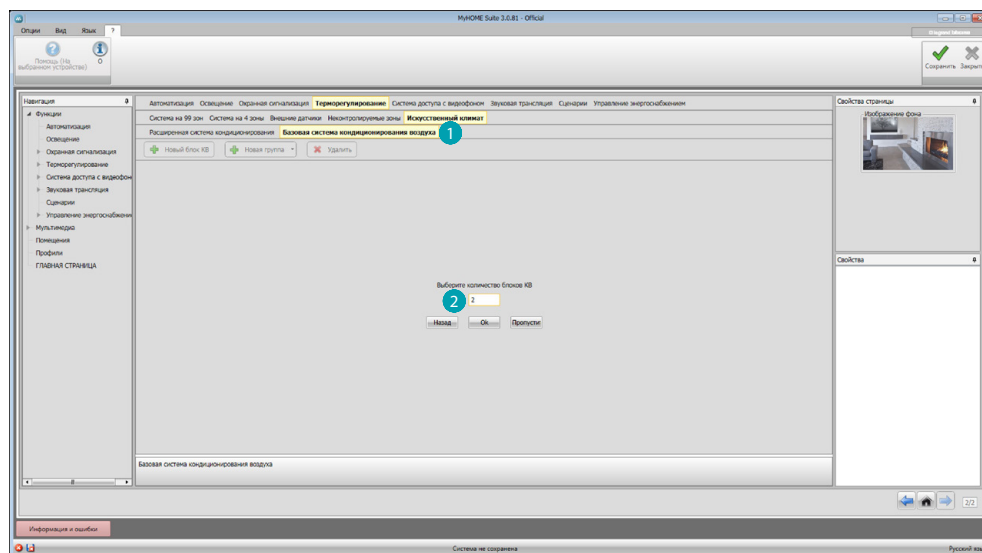

Выберите режим управления (базовый или расширенный) ①.

Разница между двумя типами заключается в том, что в базовом режиме можно управлять системой с помощью 20 команд, сохраненных в ИК-передатчике (одна команда эквивалентна, например : Отопление при 20 °C + жалюзи макс. скорость + осушитель воздуха ON), в то время как в расширенном режиме управление является полным, как будто пользователь сам использует пульт дистанционного управления блока KB и изменяет параметры по собственному желанию, без предварительно сконфигурированных значений. В связи с этим в качестве примера будет описан только базовый режим

Введите количество блоков, установленных в системе ②.

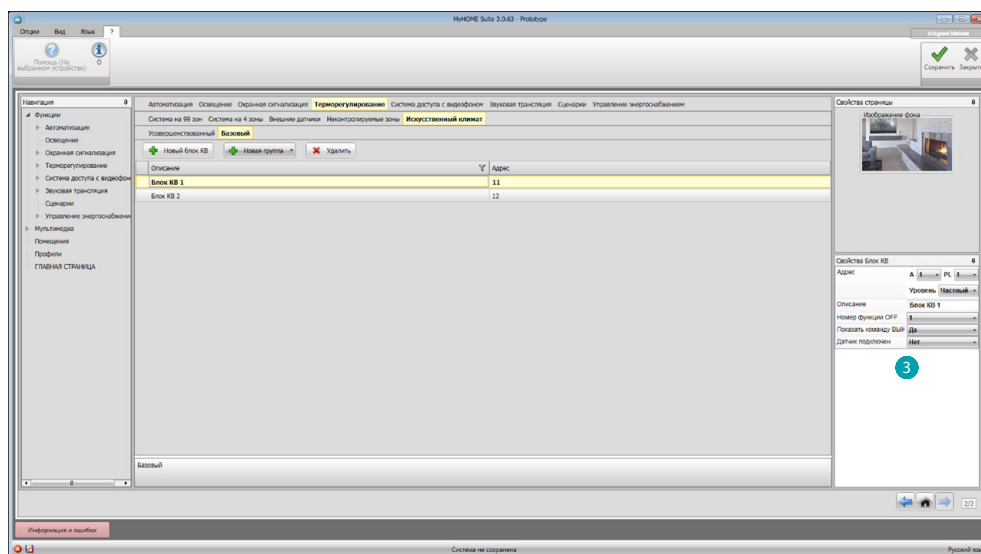


Сконфигурируйте блоки КВ 3; для каждого из них следует ввести в поле Свойства адрес, описание и следующие параметры:

Номер команды = номер одной из 20 команд, сохраненных в ИК-передатчике


Показать команду Off = подключите для отображения на устройстве клавиши для выключения кондиционера воздуха

Подключенный датчик = подключите для введения адреса датчика, предназначенного только для измерения температуры зоны.


Сейчас введите для каждого блока управления любимые команды, которые будут использоваться для создания групп множественных команд, одновременно управляющих несколькими различными блоками КВ.

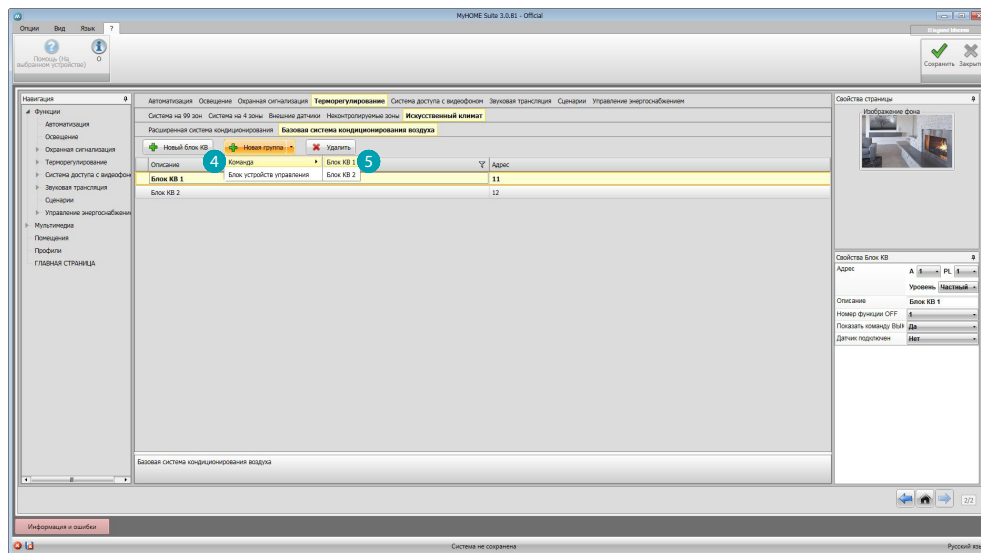

Выберите 4, а затем блок, для которого следует ввести команду 5, и повторите операцию для всех блоков управления.

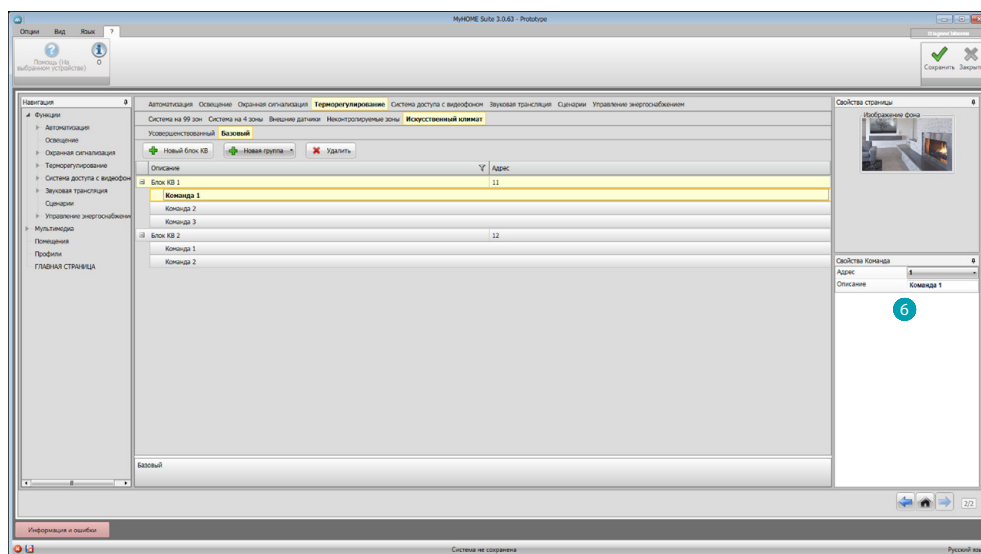


Сконфигурируйте команды **6**, вводя номер и описание.
Сейчас вы можете создать группу, которая состоит из команд, адресованных различным блокам.

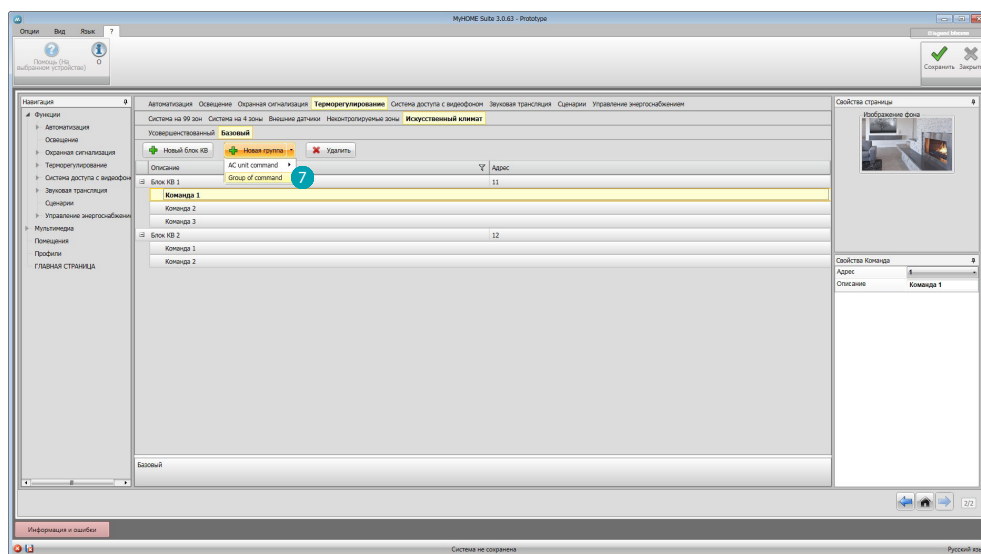


Выберите **7**.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство программного обеспечения

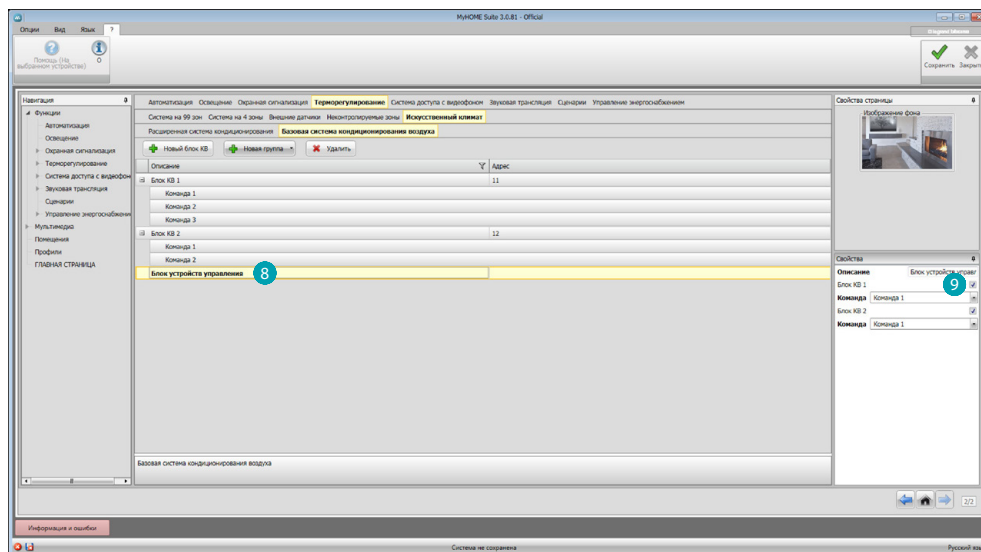

Нажмите на группу **8** и подключите блоки управления, содержащие команды, которые следует ввести в группу **9**.

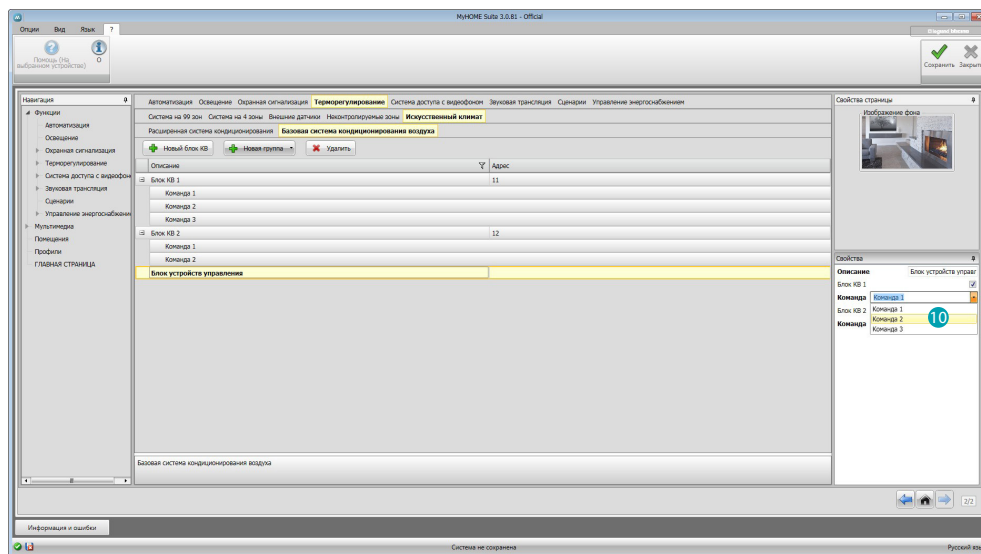

Выберите из выпадающего меню блоков управления команды **10**, входящие в состав группы.

Видеодомофония



В этом разделе можно указать посредством **автоматического составления** или **вручную** домофоны/видеодомофоны, на которые можно направлять вызов, и камеры или внешние блоки, которые можно включать посредством MyHOME_Screen.

Кроме того, можно подключить IP-камеры.


Отображение IP-камер OnVif возможно после установки во втором профиле камер следующих данных:

- Алгоритм сжатия: H.264;
- Максимальное разрешение: 720p.

Примечание: некоторые марки и модели камер могут быть несовместимы с устройством MyHOME_Screen.

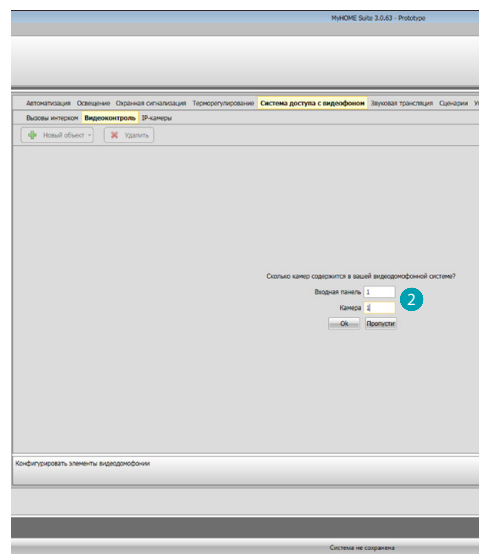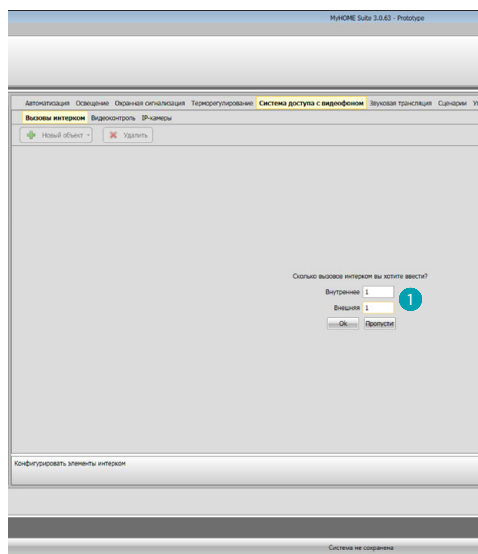


Укажите домофоны/видеодомофоны, на которые можно направлять вызов **1**, и камеры или внешние блоки, которые можно включать **2**.

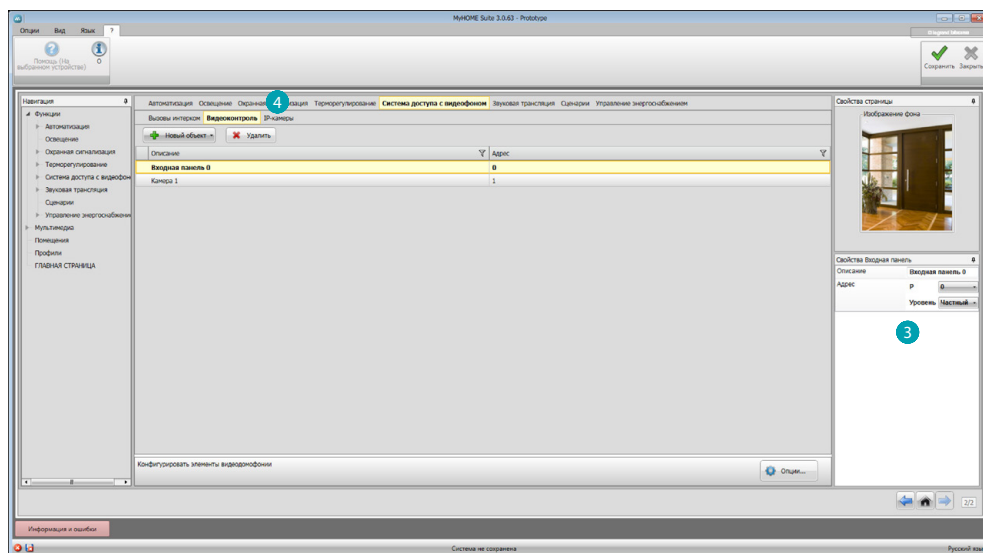

Сконфигурируйте объекты в поле Свойства **3**. Для каждого объекта следует ввести адрес и описание.

Нажмите **4** для открытия раздела IP-камер.

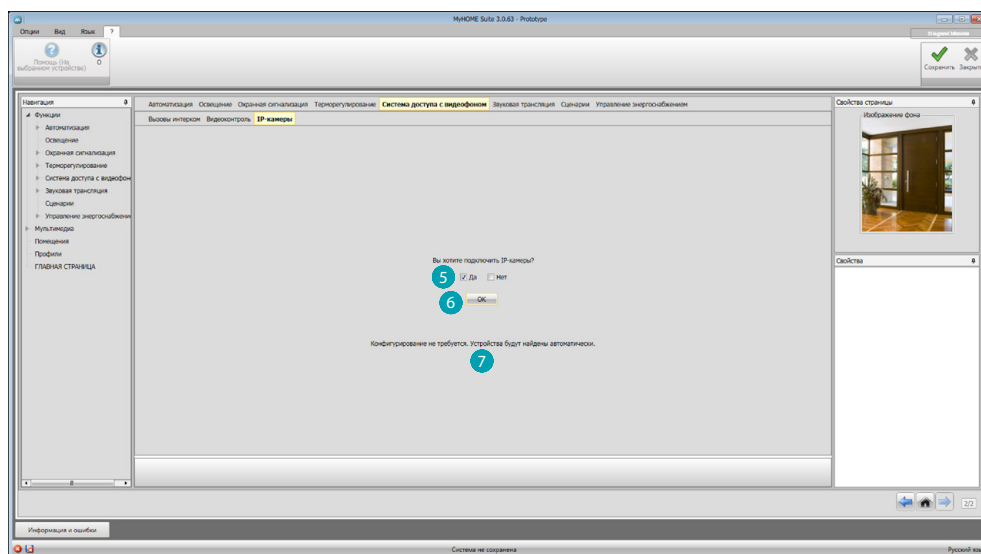

Выберите **5** для подключения IP-камер.


Нажмите **6** для подтверждения: появится подтверждающее сообщение **7**.

Звуковая трансляция


Одноканальная звуковая трансляция

В этом разделе можно определить источники и усилители, имеющиеся в системе, и сконфигурировать их как установленные.


Кроме того, можно создать группы усилителей, которые будут активироваться одновременно.

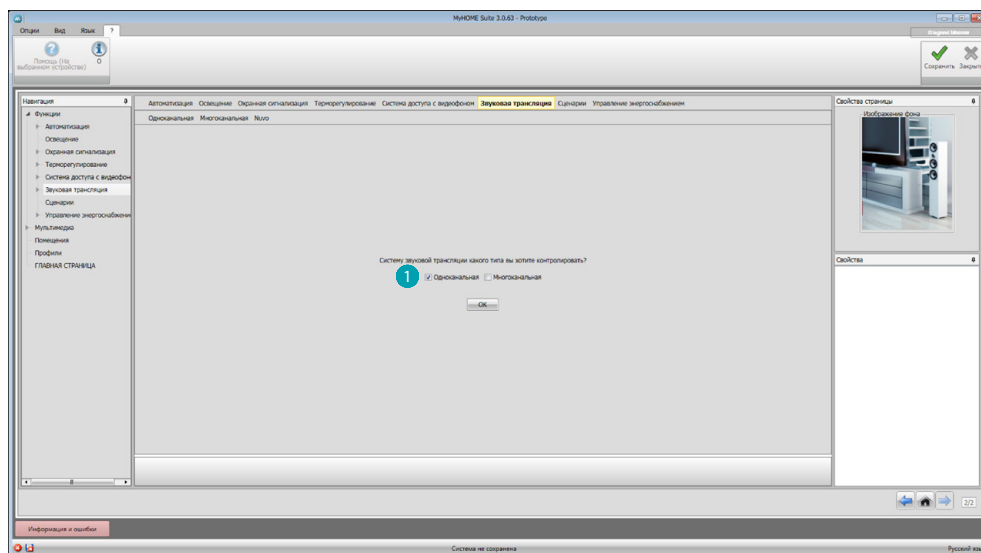


Выберите тип звуковой трансляции **1**.

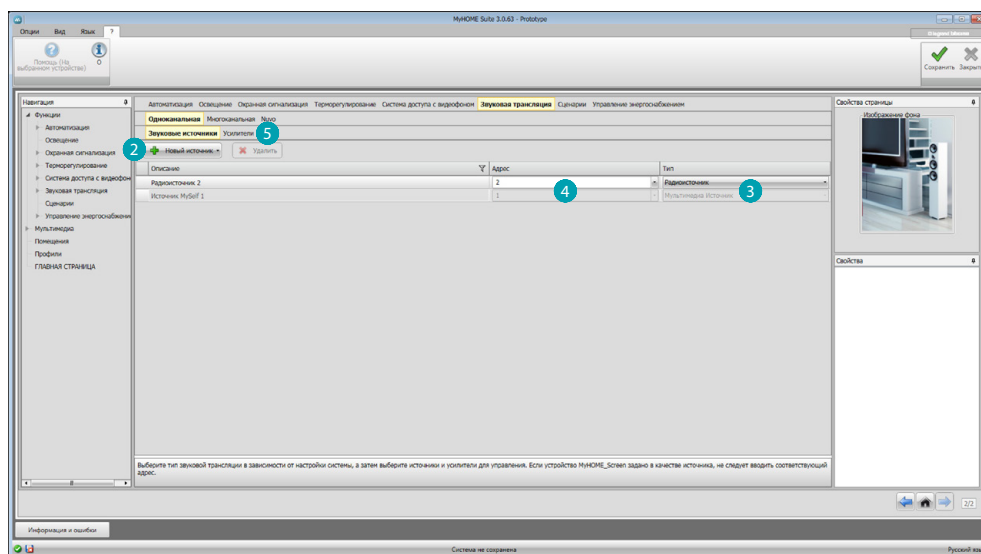

Нажмите **2** для добавления источников; задайте тип источника, имеющегося в системе **3**, и адрес **4**. Нажмите **5** для конфигурирования усилителей.

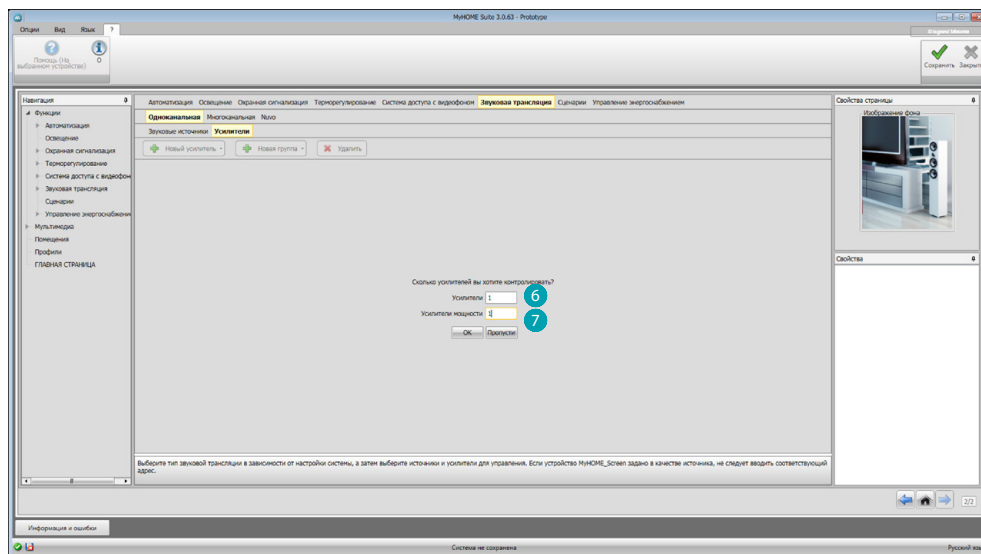


Введите количество обычных усилителей **6** и усилителей мощности **7**, имеющихся в системе.

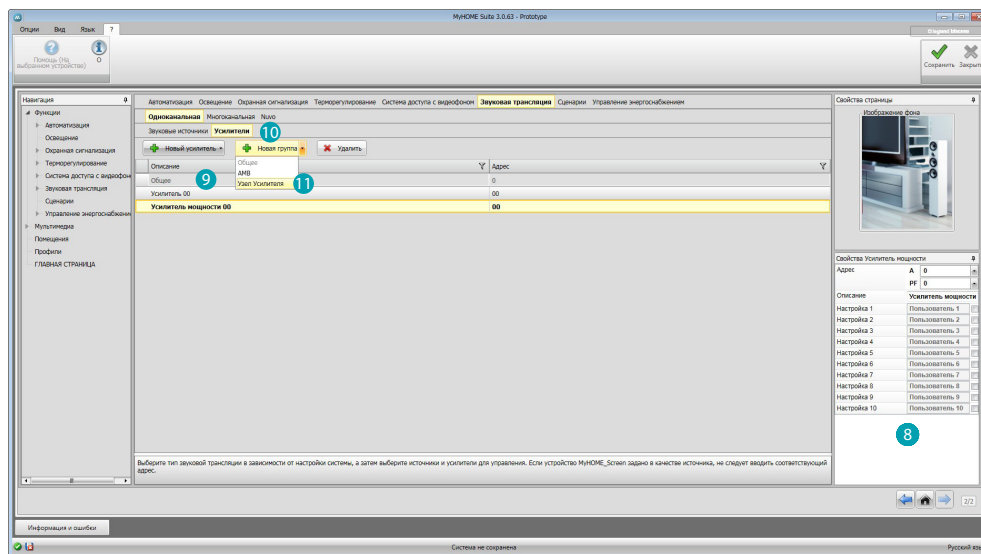


Теперь их можно сконфигурировать в поле Свойства **8**. Для каждого усилителя следует ввести адрес и описание. Программное обеспечение автоматически добавит общую функцию, которая активирует все усилители **9**.

Нажимая **10** и выбирая **11**, можно создать группу усилителей.


Используя ту же кнопку, можно ввести общую группу (группа всех усилителей) и группу помещения (группа усилителей одного помещения).

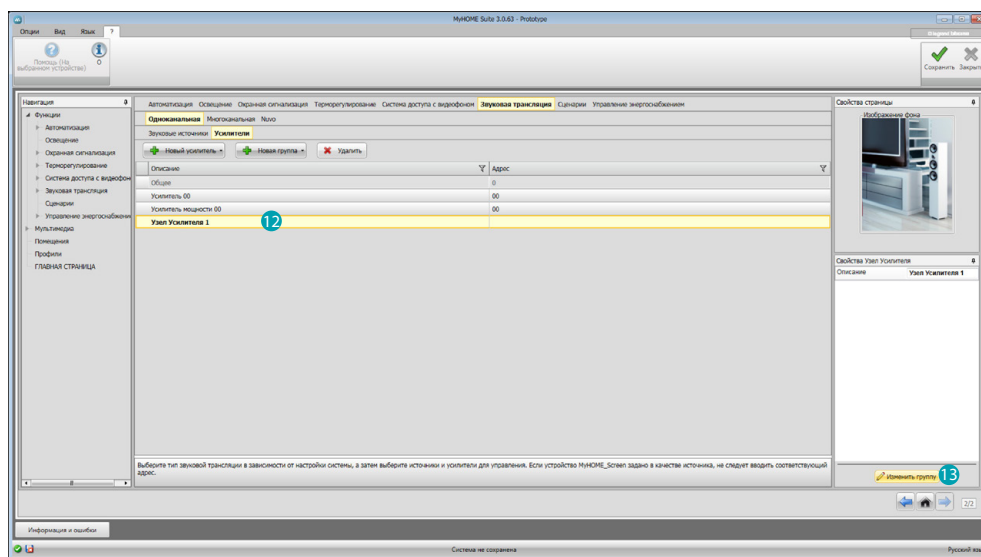

Чтобы сгруппировать несколько усилителей, выберите совокупность усилителей **12** и нажмите на кнопку **13**.

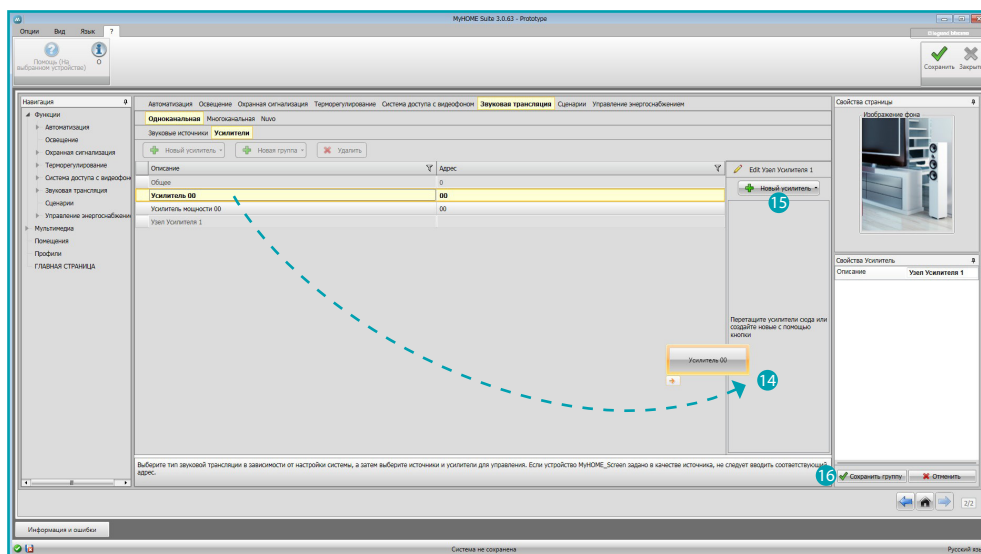


Перетащите усилители в поле **14** или нажмите **15** для создания новых усилителей. Второй способ может быть полезен в том случае, если необходимо активировать усилители только в режиме группы, а не в режиме отдельного устройства. Нажмите **16** для сохранения группы.

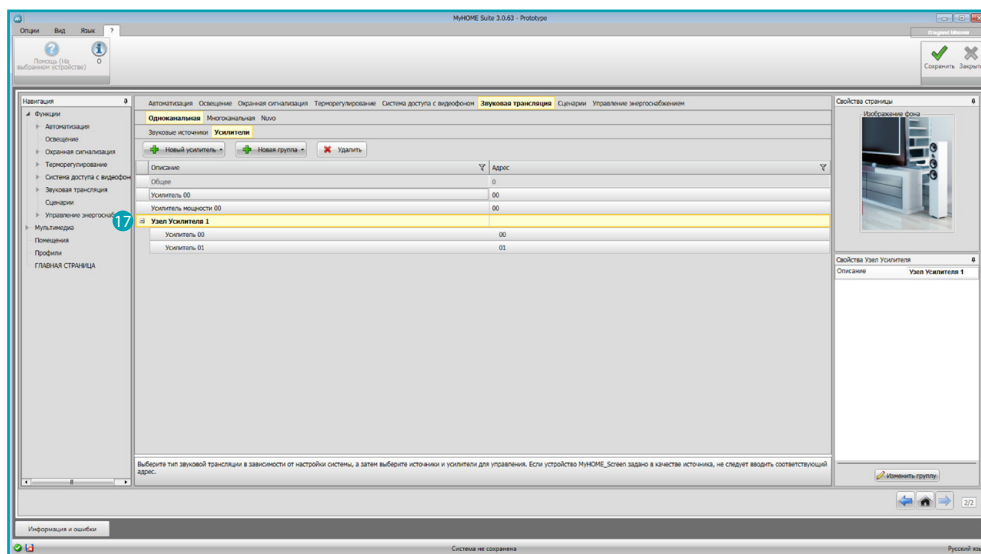


Нажимая **17**, можно отобразить усилители, входящие в состав группы.

Многоканальная звуковая трансляция


В отличие от одноканальной звуковой трансляции этот режим позволяет воспроизводить разную музыку одновременно в каждом помещении. Для этого необходимо ввести усилители, организованные согласно помещению (совокупность усилителей с одинаковым конфигуратором в А).

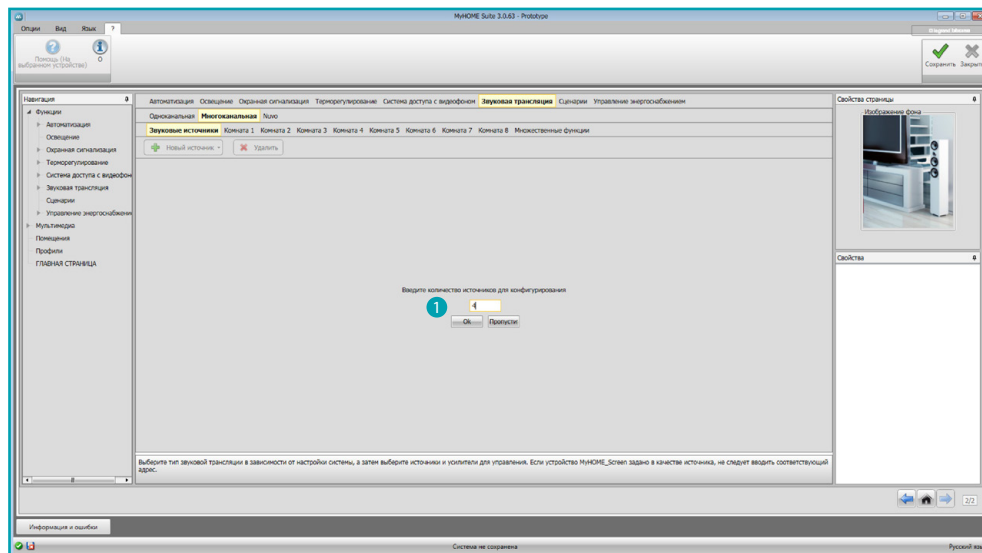


Введите количество звуковых источников, которые следует сконфигурировать **1**.

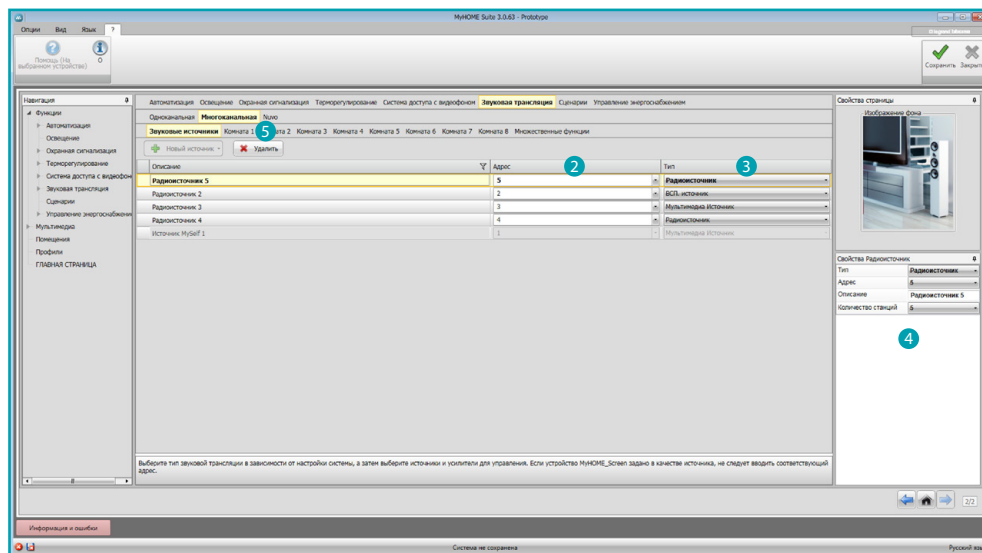

Введите адрес **2** и выберите тип **3**, а затем сконфигурируйте источники в поле Свойства **4**. После кнопки Звуковые источники расположены кнопки Помещений и последняя кнопка Множественных функций. Нажмите **5** для конфигурирования помещений.

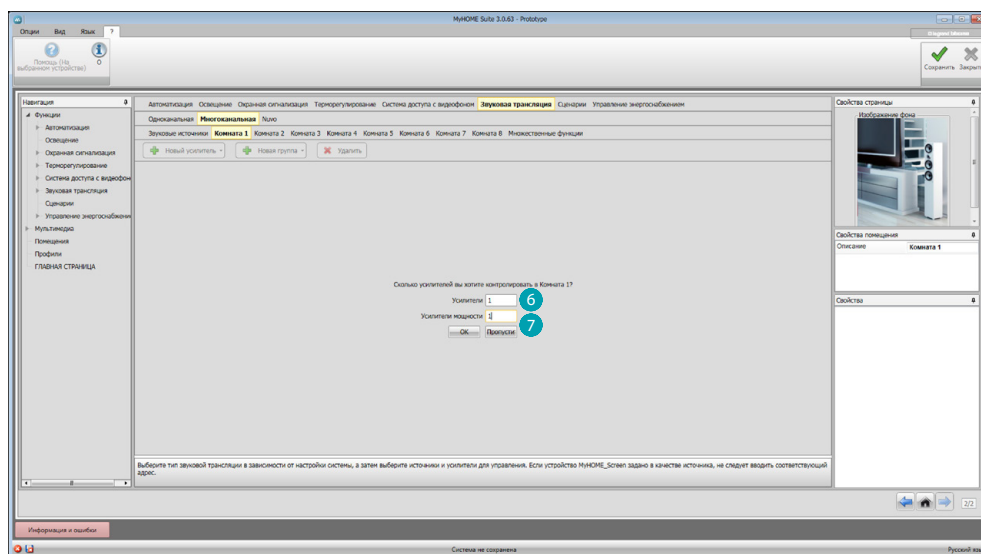


Введите количество обычных усилителей **6** и усилителей мощности **7**, имеющих в помещении.

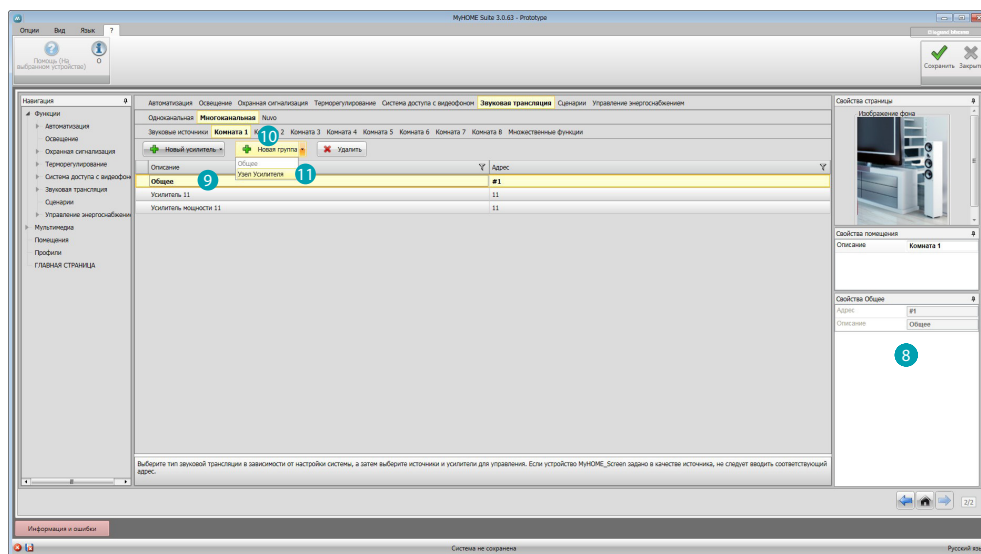


Теперь их можно сконфигурировать в поле Свойства **8**. Для каждого усилителя следует ввести адрес и описание. Программное обеспечение автоматически добавит общую функцию, которая активирует все усилители помещения **9**. Нажимая **10** и выбирая **11**, можно создать группу усилителей.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C


Руководство программного обеспечения

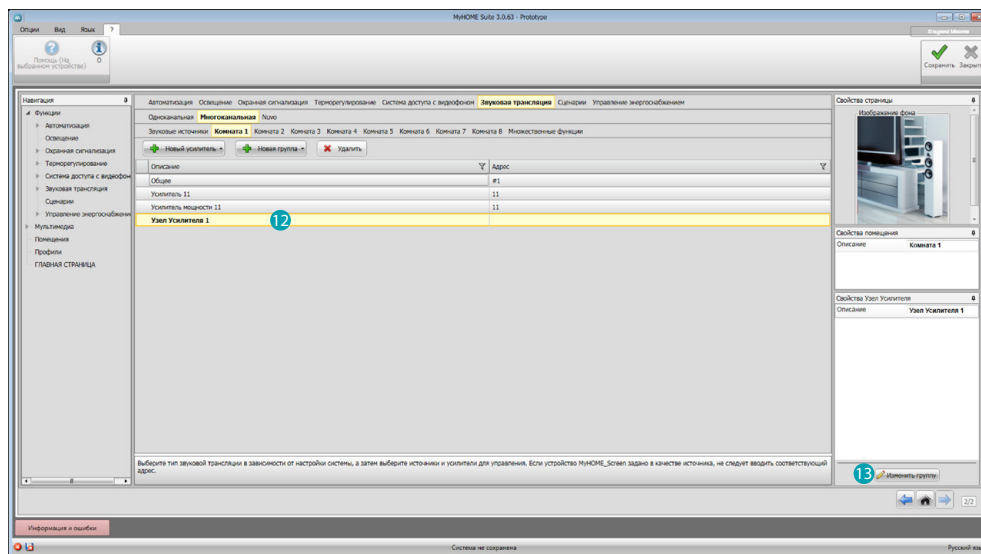


Чтобы сгруппировать несколько усилителей, выберите группу 12 и нажмите 13.

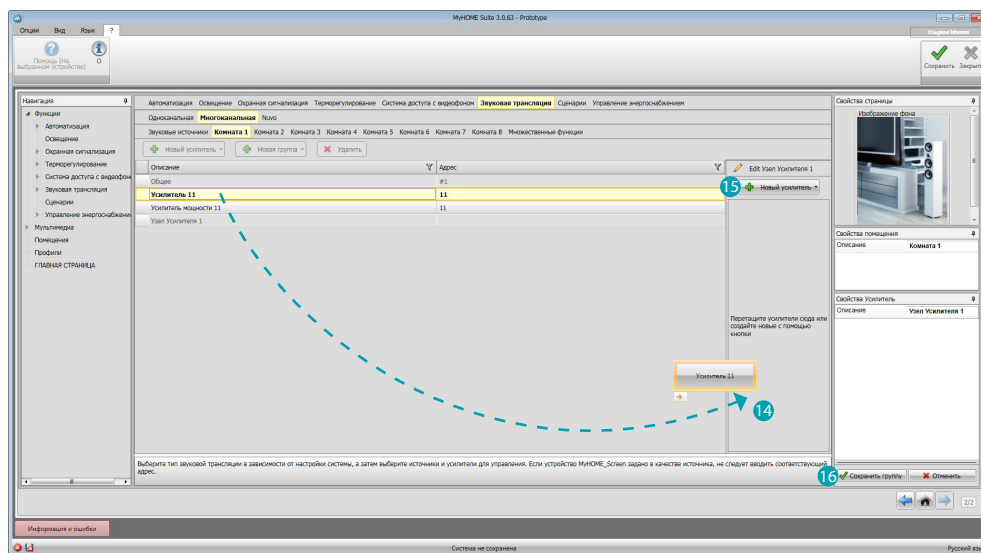

Перетащите усилители в поле 14 или нажмите 15 для создания новых усилителей. Второй способ может быть полезен в том случае, если необходимо активировать усилители только в режиме группы, а не в режиме отдельного устройства. Нажмите 16 для сохранения группы.

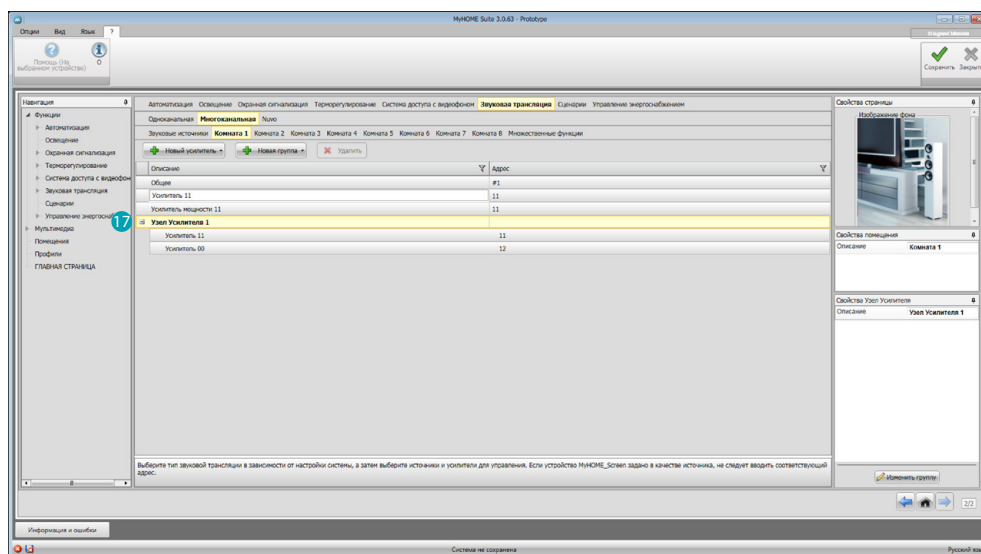

Нажимая 17, можно отобразить усилители, входящие в состав группы.

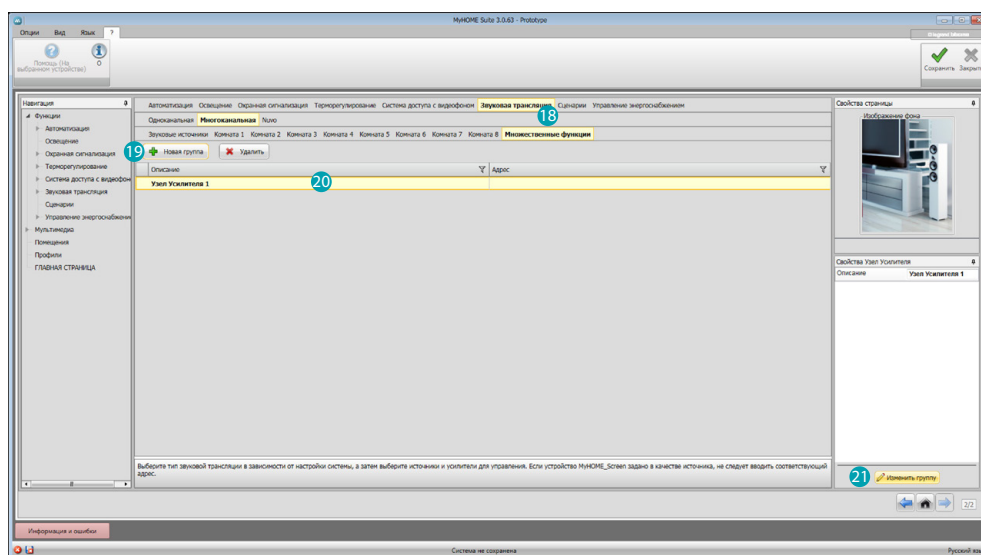


Если необходимо сгруппировать усилители различных помещений, можно использовать множественные функции. Нажмите 18, а затем 19 для создания группы. Теперь выберите группу 20 и нажмите 21.

Общая функция всей системы звуковой трансляции будет автоматически доступна в устройстве.


MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство программного обеспечения

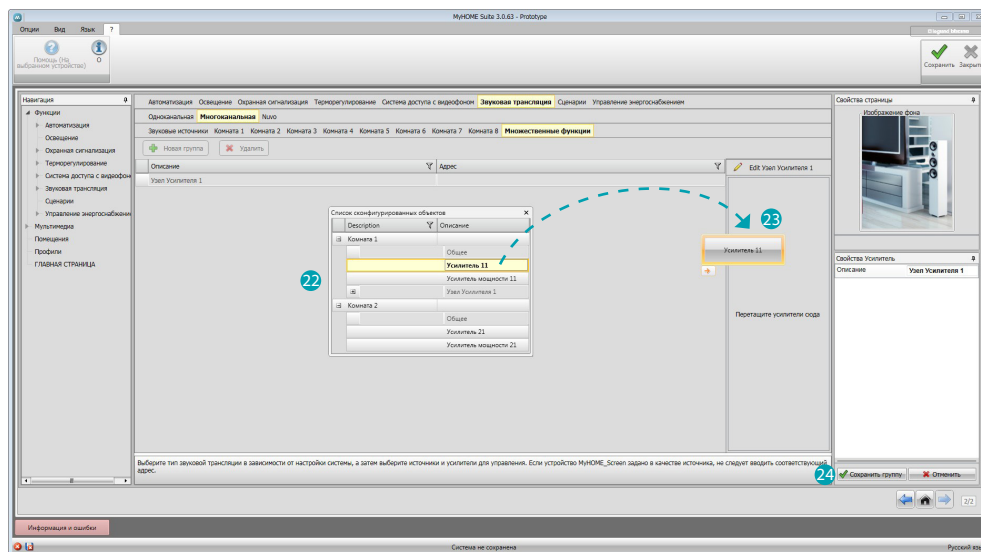


Появится окно **22**, в котором для каждого помещения имеются усилители, введенные пользователем в проект.

Перетащите усилители в поле **23** и нажмите **24** для сохранения группы.

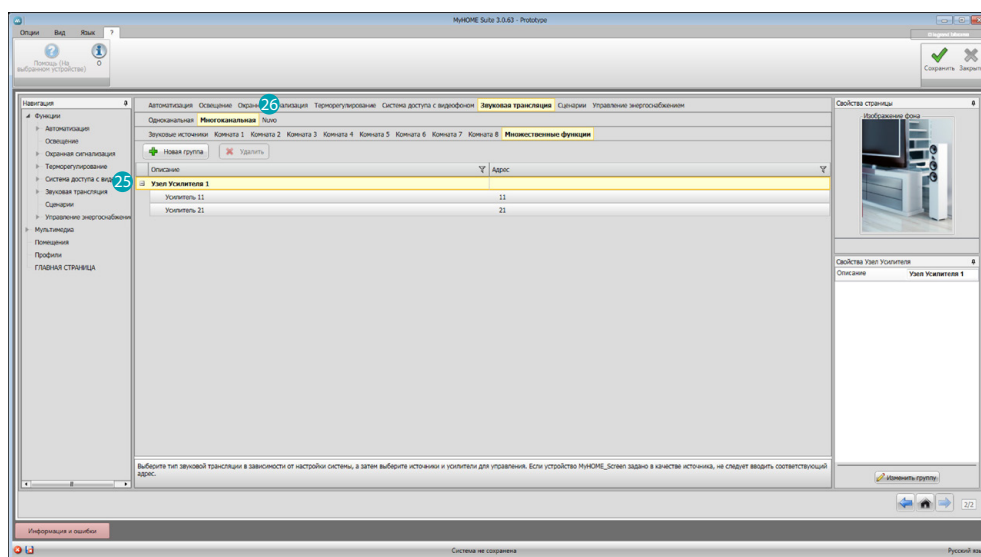

Нажимая **25**, можно отобразить усилители, входящие в состав группы.

Нажмите **26** для открытия раздела NUVU.

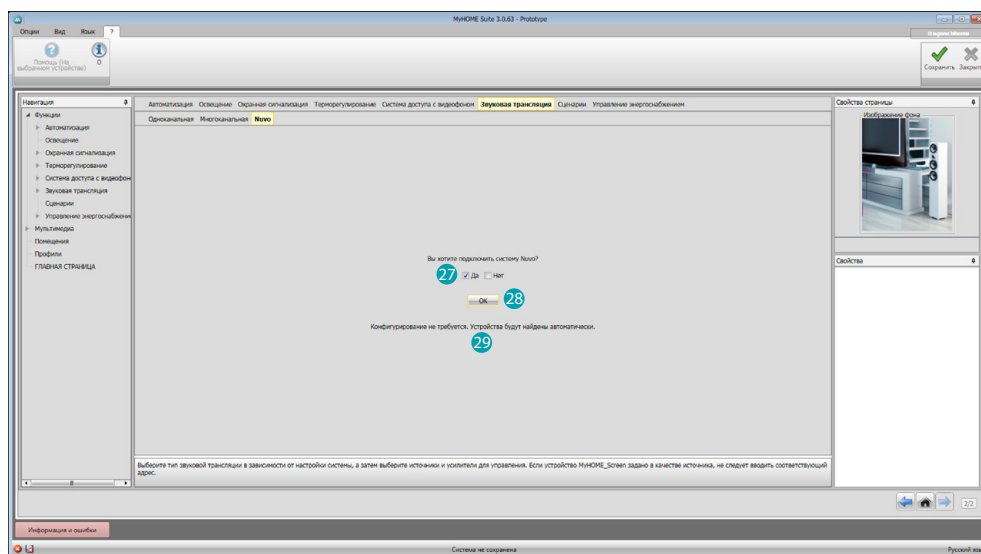

Выберите **27** для подключения NUVO.


Нажмите **28** для подтверждения: появится подтверждающее сообщение **29**.

Сценарии


В этом разделе можно конфигурировать сценарии, сохраненные в различных устройствах, которые имеются в системе, или создавать новые сценарии и активировать или изменять их непосредственно в MyHOME_Screen.

Имеются следующие объекты: Модуль сценариев, Запрограммированный сценарий, Сценарий MyHOME_Screen.


Модуль сценариев	Сценарий, сохраненный в Модуле сценариев.
Запрограммированный сценарий	Сценарий, сохраненный в устройстве программирования сценариев, который позволяет отправлять ряд команд после осуществления одного или нескольких действий или в определенное время.
Сценарий MyHOME_Screen	Сценарий, сохраненный в MyHOME_Screen, который позволяет отправлять команду в определенное время или при осуществлении условия.

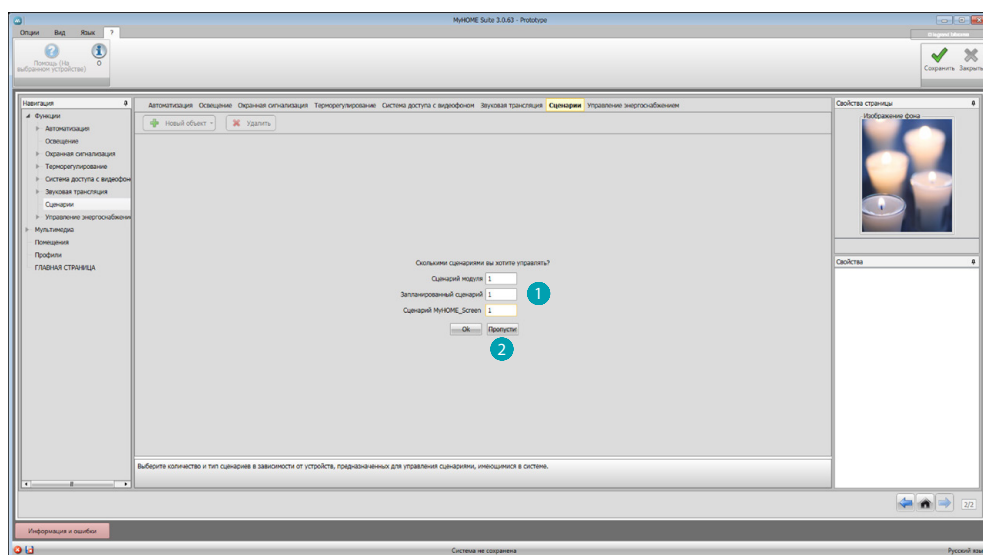


Введите количество сценариев ① для активации в MyHOME_Screen или нажмите ②, чтобы перейти на страницу конфигурирования.

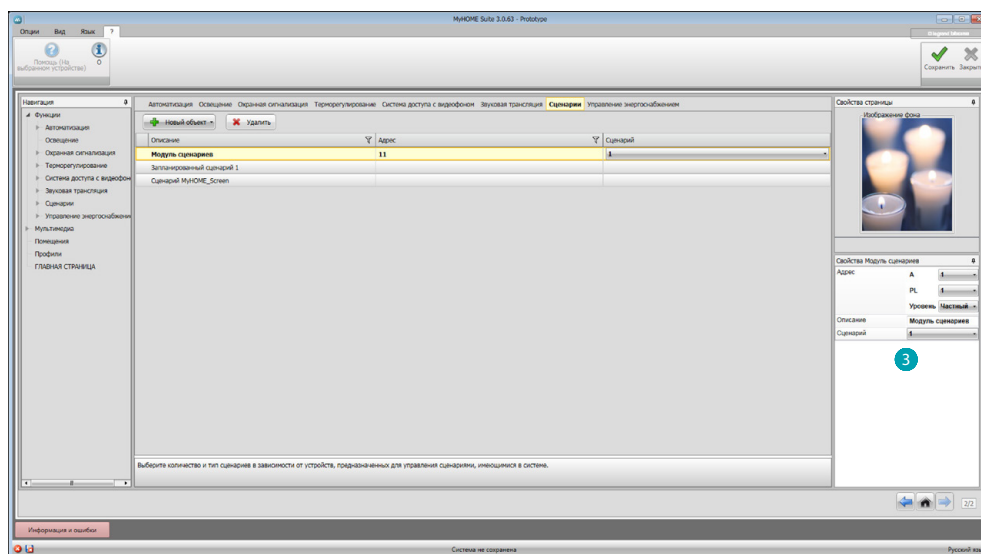


Сценарии, имеющиеся в модуле сценариев, можно сконфигурировать в рамке Свойства **3**, вводя адрес модуля сценариев и номер сценария.

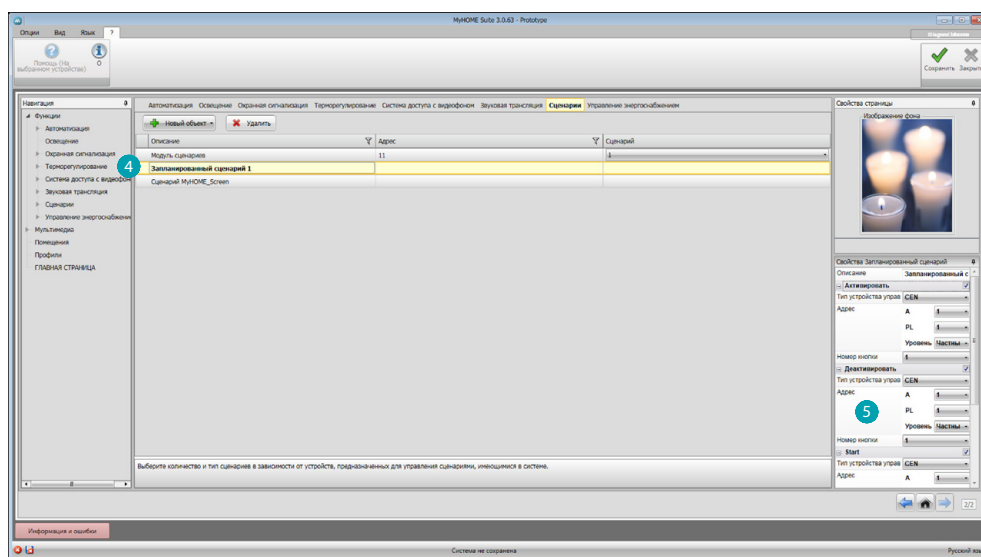


Нажмите **4** для конфигурирования запрограммированного сценария. Сконфигурируйте команды в поле Свойства **5** (подключить, отключить, старт, стоп), используя такую же конфигурацию, которая была задана для команд устройства программирования сценариев.

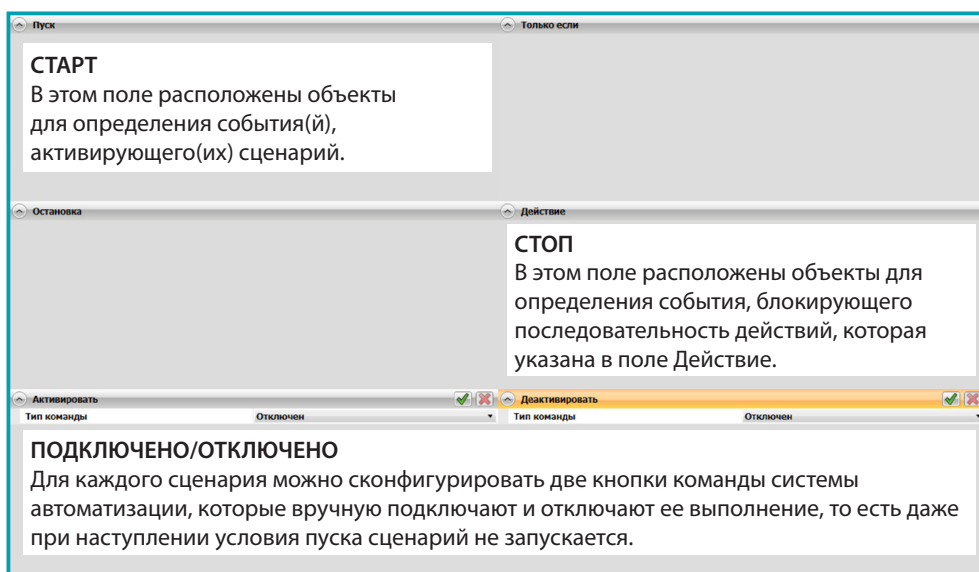


Примечание: Эта видеостраница относится к страницам конфигурирования устройства программирования сценариев

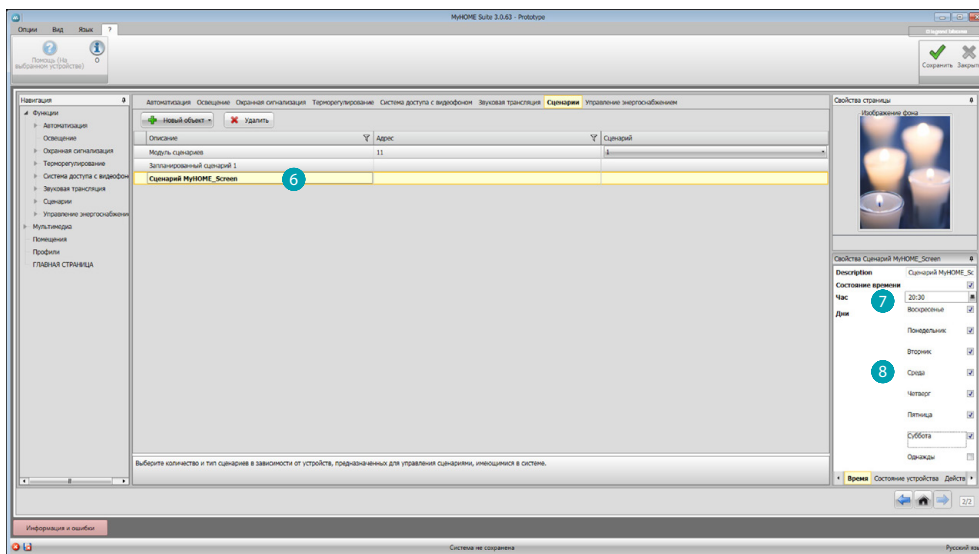

Можно сконфигурировать сценарий MyHOME_Screen, нажимая **6** и задавая временное условие **7**, установить количество раз и дни недели **8**.

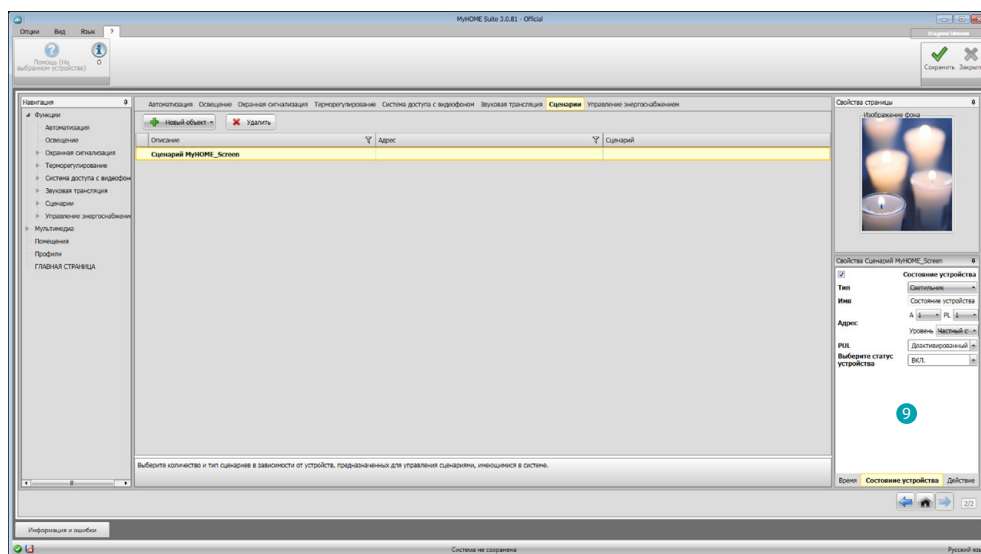

Можно задать условие устройства ⁹

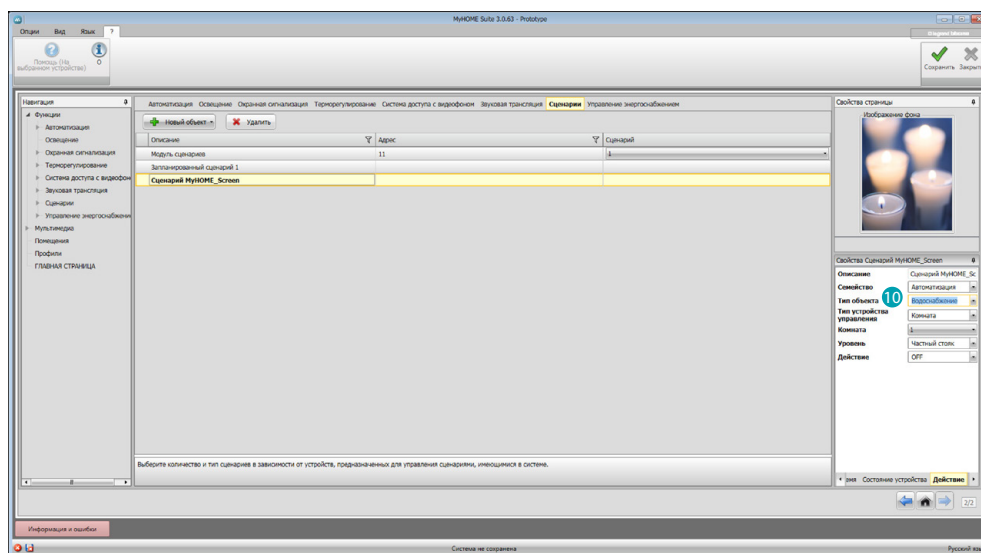

при наступлении которого будет генерироваться действие ¹⁰.

Пример: Полив сада включается (действие) в 20.30 (временное условие) ежедневно в течение всей недели.


Управление энергией

В этом разделе расположены следующие объекты для управления энергией: Данные об энергии, Контроль системы, Управление нагрузками.


Данные об энергии	Позволяет контролировать потребление и производство энергии по величинам: электричество, вода, газ, отопление/охлаждение, бытовая горячая вода.
Контроль системы	Позволяет отображать устройства STOP&GO и управлять ими, а также контролировать правильность работы нагрузок, имеющих в системе MyHOME.
Управление нагрузками	Управление нагрузками (с блоком управления нагрузками) Блок управления нагрузками позволяет контролировать мощность, затрачиваемую для предотвращения отключения энергии счетчиком, исключая нагрузки (например духовка, стиральная машина, микроволновая печь и т.д.) согласно приоритету, заданному специалистом по установке. Управление нагрузками (без блока управления нагрузками) Если в системе отсутствует блок управления нагрузками и используются расширенные исполнительные механизмы, это приложение позволяет проверять потребление нагрузок (например духовки, стиральной машины, микроволновой печи и т.д.).

Данные об энергии


В этом разделе можно конфигурировать линии по величинам Электричество, Газ, Вода, Горячая вода и Отопление/Охлаждение, задавая единицы оценки, пороги тревожной сигнализации и цели.

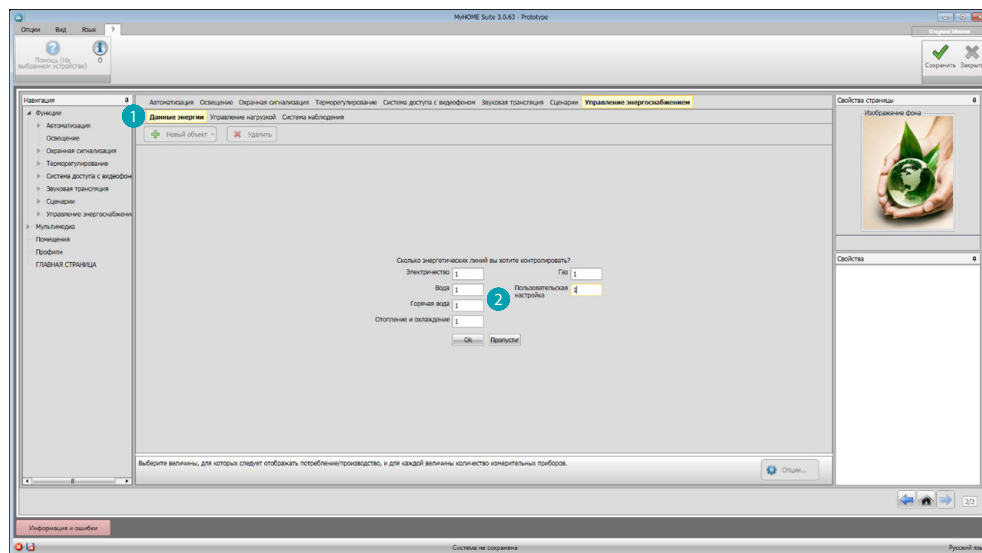

Нажмите 1, введите количество измерительных устройств 2.

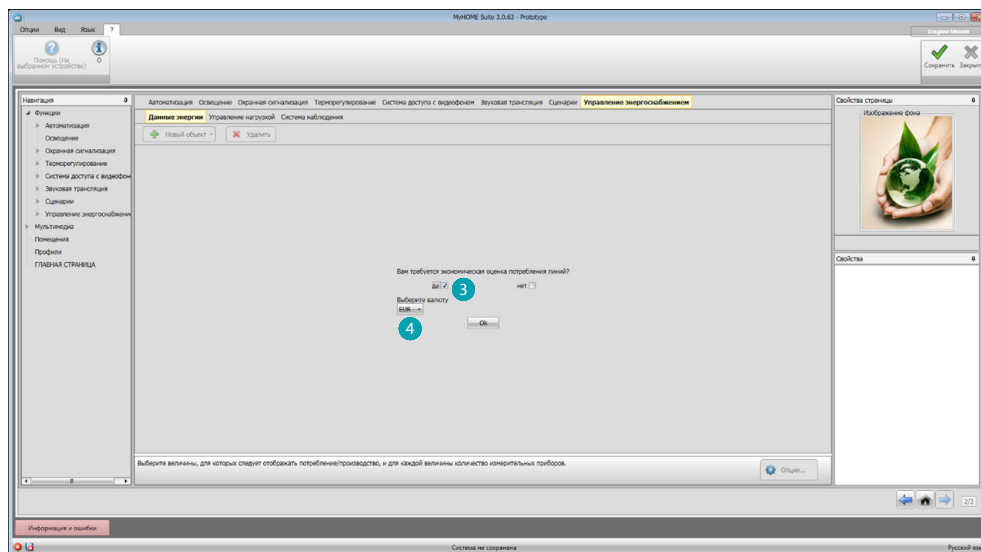


Подключите оценку **3** и задайте валюту **4**.

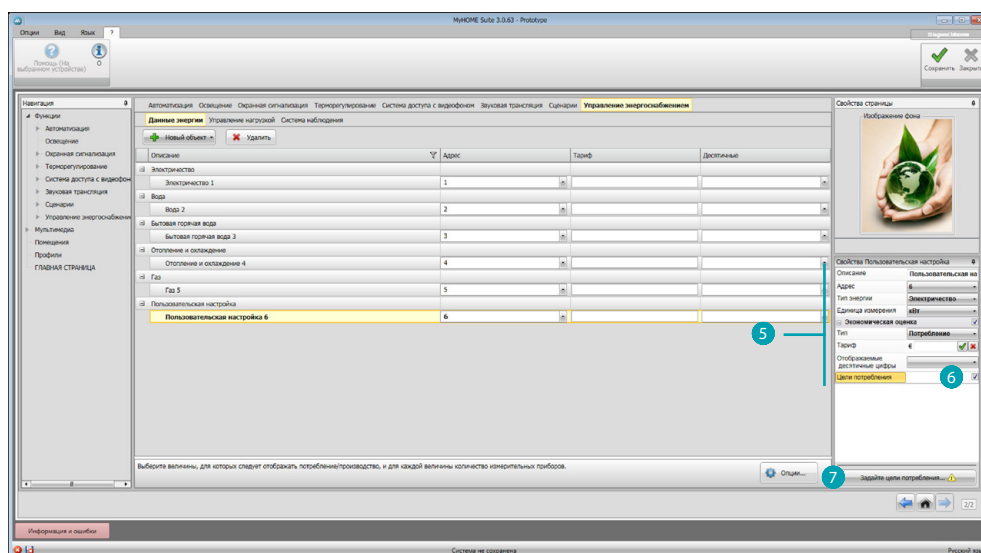

Теперь можно сконфигурировать объекты в поле Свойства **5**.

Приведенный пример касается величины Электричество.

- **Адрес:** выберите адрес измерительного прибора
- **Единица измерения:** выберите единицу измерения (кВт/Персонализированная)
- **Тип:** выберите тип измерения (потребление/производство)
- **Тариф:** Введите значение тарифа своего поставщика и подтвердите с помощью
- **Отображаемые десятичные цифры:** выберите десятичные для отображения показаний
- **Порог:** задайте 1 или 2 порога тревожной сигнализации, отображаемых в MyHOME_Screen (только для линии электричества)
- **Цели потребления:** выберите **6** и нажмите **7** для настройки целей потребления

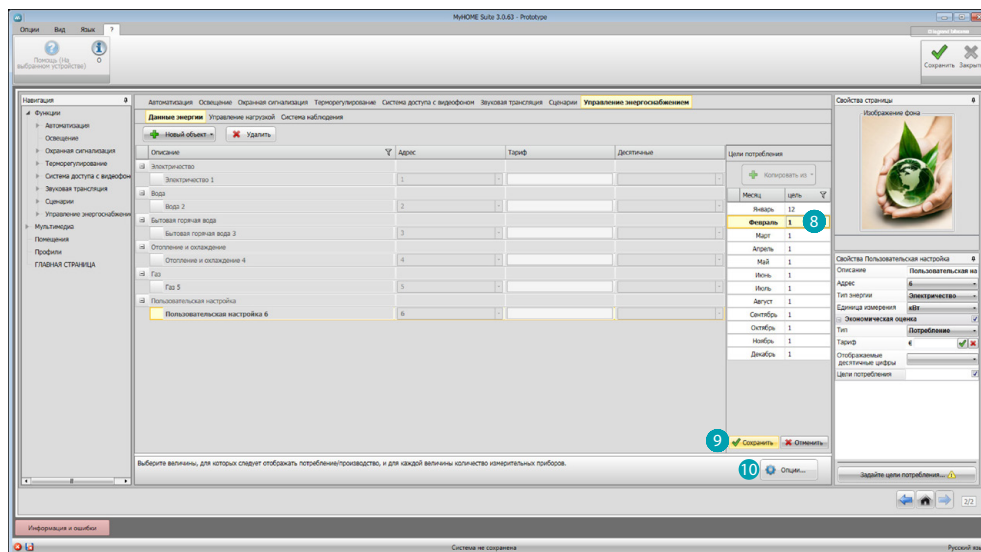


Введите **8** для каждого месяца целевые значения (касающиеся единицы измерения, выбранной ранее).

Нажмите **9** для сохранения.


Параметры оценки можно изменить, нажимая **10**.

Управление нагрузками


В этом разделе можно ввести нагрузки, с помощью которых можно (режим с блоком управления) контролировать используемую мощность и, присваивая нагрузкам приоритет, предотвращать отключение энергии счетчиком. При отсутствии блока управления нагрузками и использовании расширенных исполнительных механизмов можно проверять только потребление.

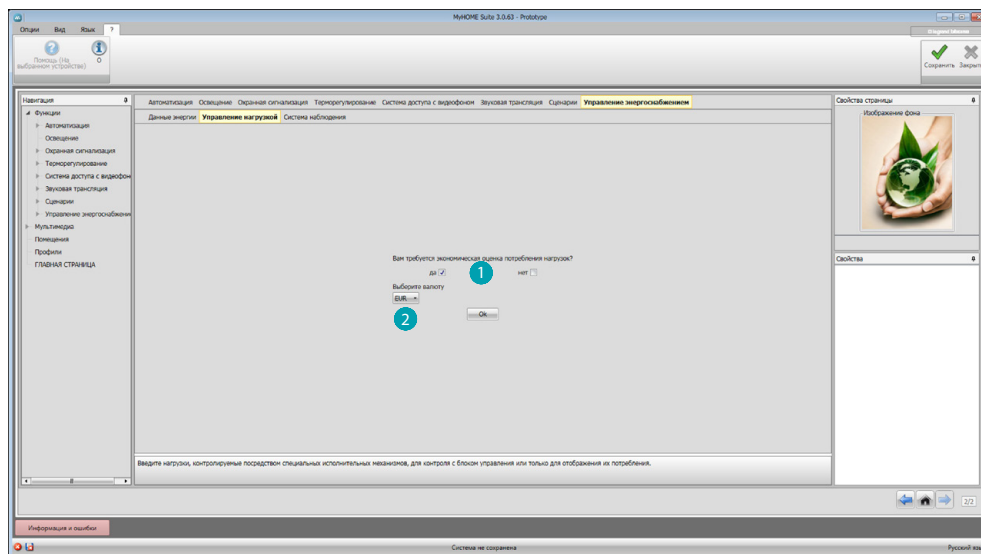


Подключите оценку **1** и выберите валюту **2**.

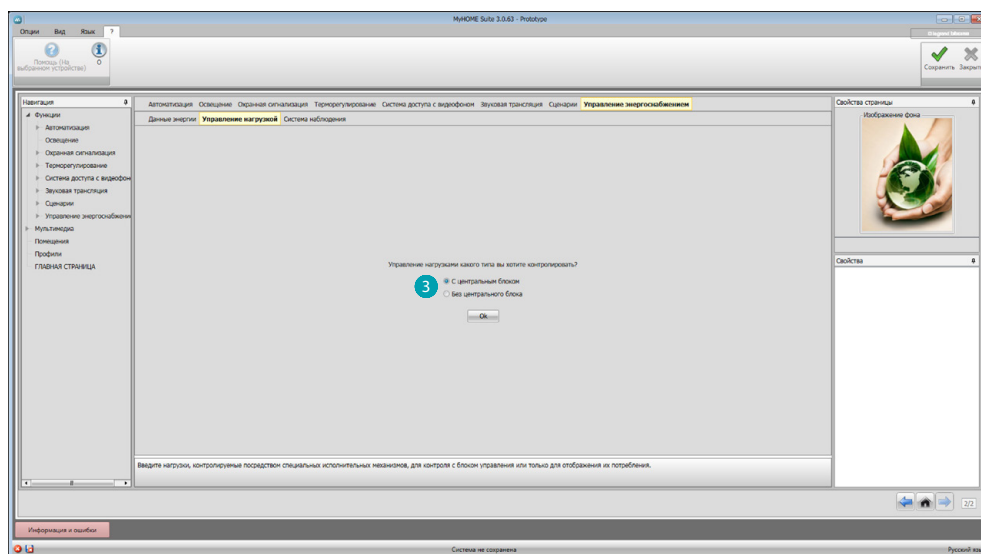

Выберите, имеется ли в системе блок управления нагрузками **3**.

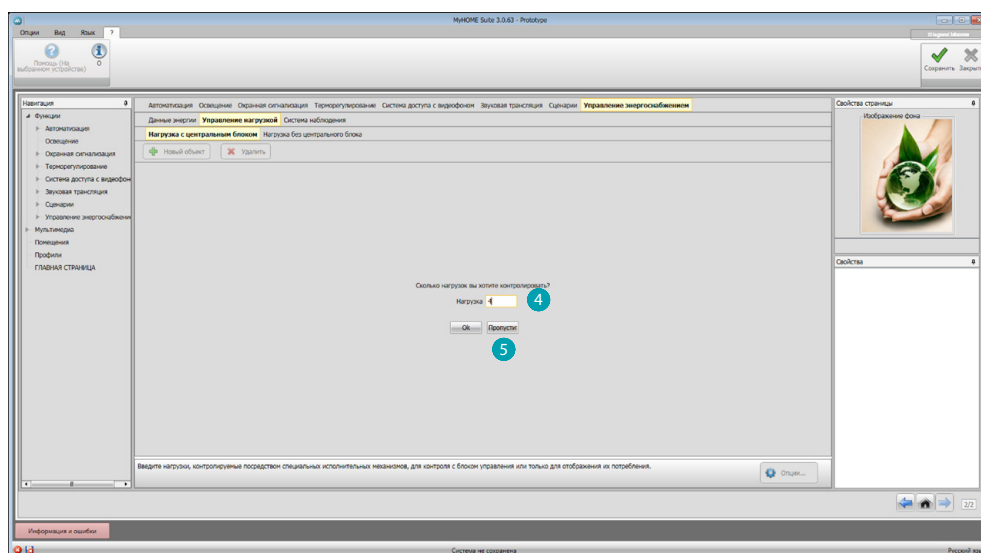

Введите количество управляемых нагрузок **4** или нажмите **5**, чтобы перейти на страницу конфигурирования.

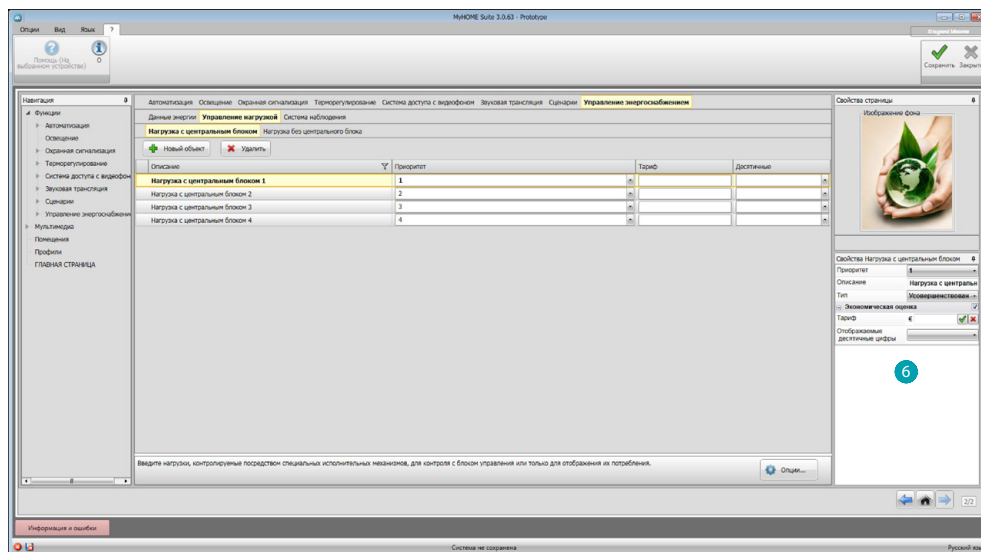

Теперь можно конфигурировать нагрузки в поле Свойства **6**.


- **Приоритет:** введите приоритет нагрузки
- **Тип:** выберите режим (базовый/расширенный)

Экономическая оценка (только для расширенного режима)


- **Тариф:** Введите значение тарифа своего поставщика и подтвердите с помощью
- **Отображаемые десятичные цифры:** выберите десятичные для отображения показаний

Контроль системы


В этом разделе можно конфигурировать отображаемые/управляемые устройства Stop and Go и нагрузки, работу которых следует контролировать посредством MyHOME_Screen (только расширенные нагрузки).

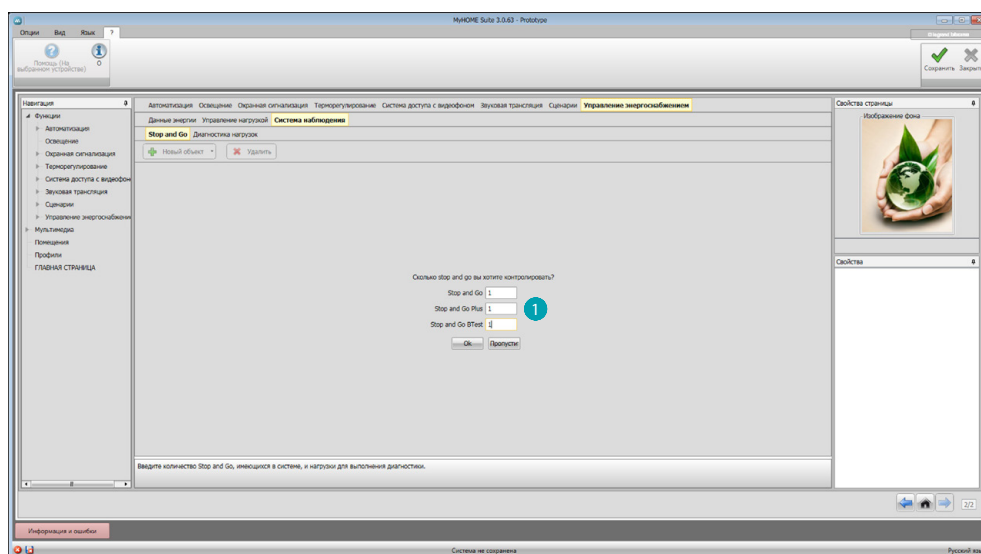

Введите количество Stop and Go в соответствии с версией, установленной в системе **1**.

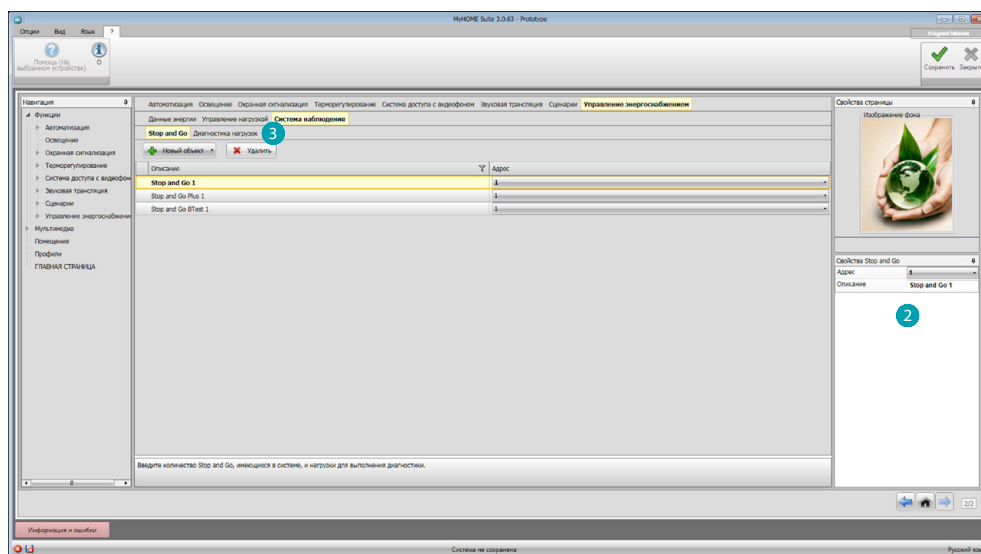


Сконфигурируйте их в поле Свойства **2**. Для каждого Stop and Go следует ввести адрес и описание.
Нажмите **3** для выбора нагрузок, для которых следует выполнять диагностику.

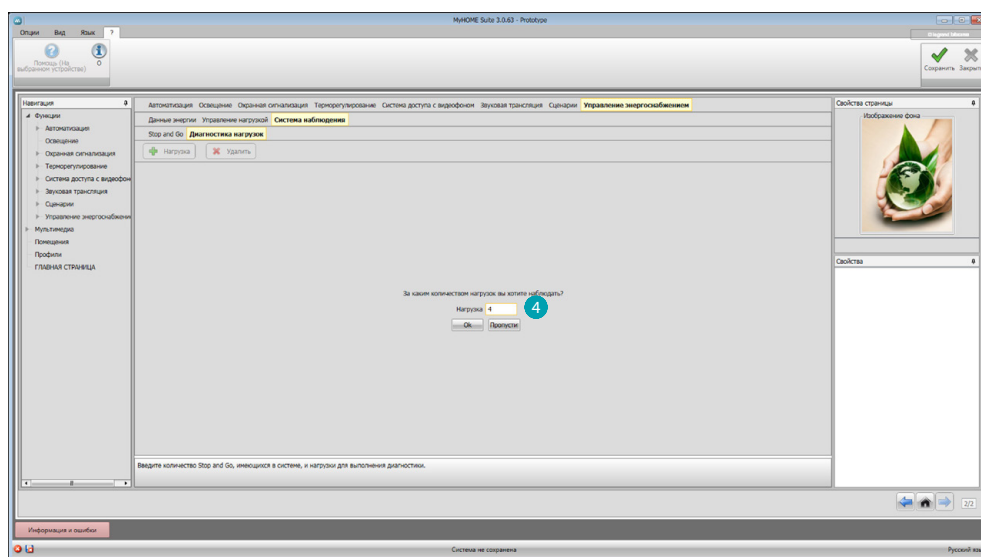


Введите количество нагрузок **4**.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство программного обеспечения

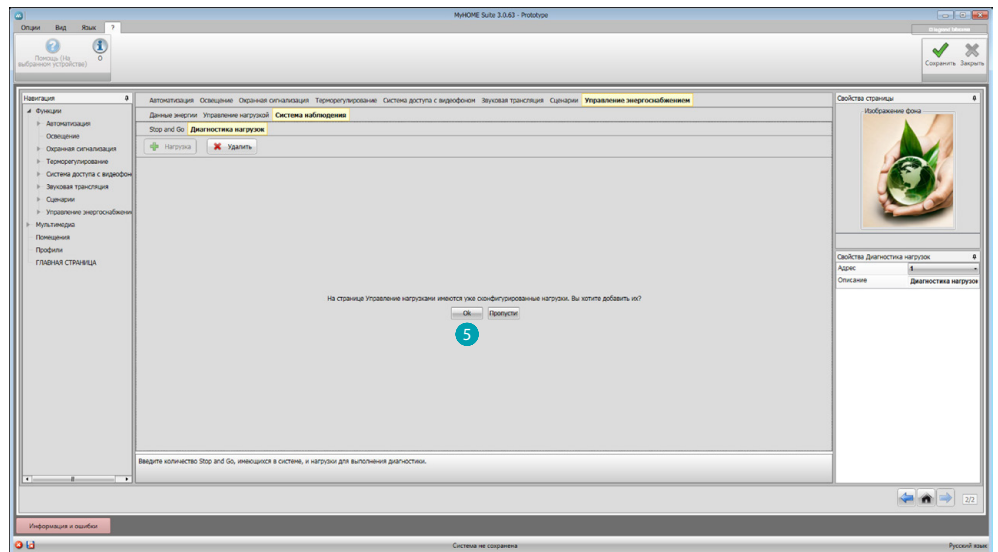

Нажмите **5** для добавления уже сконфигурированных нагрузок, если они присутствуют в разделе управления нагрузками.

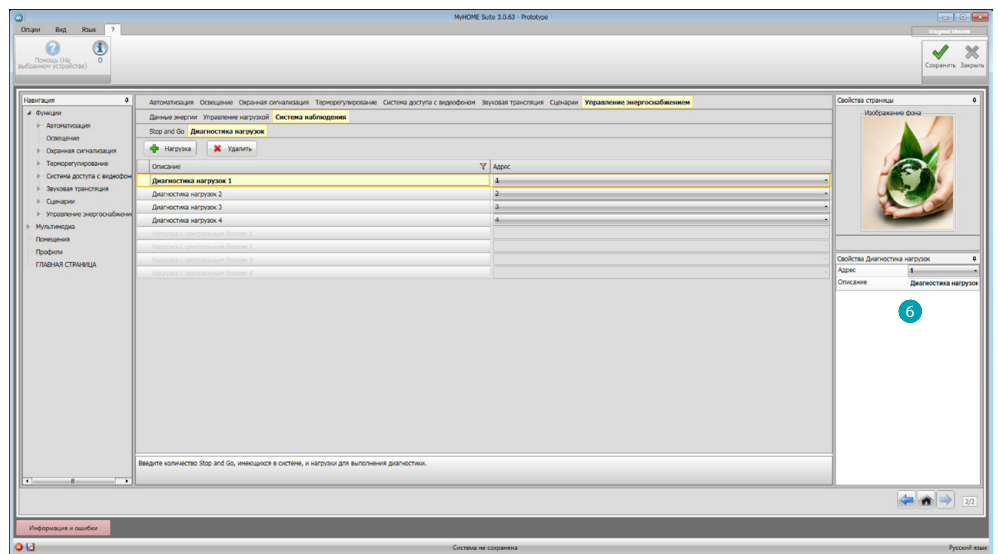


Сконфигурируйте их в поле Свойства **6** как устройства, имеющиеся в системе. Для каждой нагрузки следует ввести адрес и описание.


Мультимедиа

В этом разделе можно ввести объекты, подразделенные по категориям, которые предоставляют доступ к мультимедийному содержанию Интернета. Страница для каждой категории может быть персонализирована.

В частности, можно ввести RSS инфо, RSS прогноза погоды, веб-радио, веб-камеру и ссылки на веб-сайты.

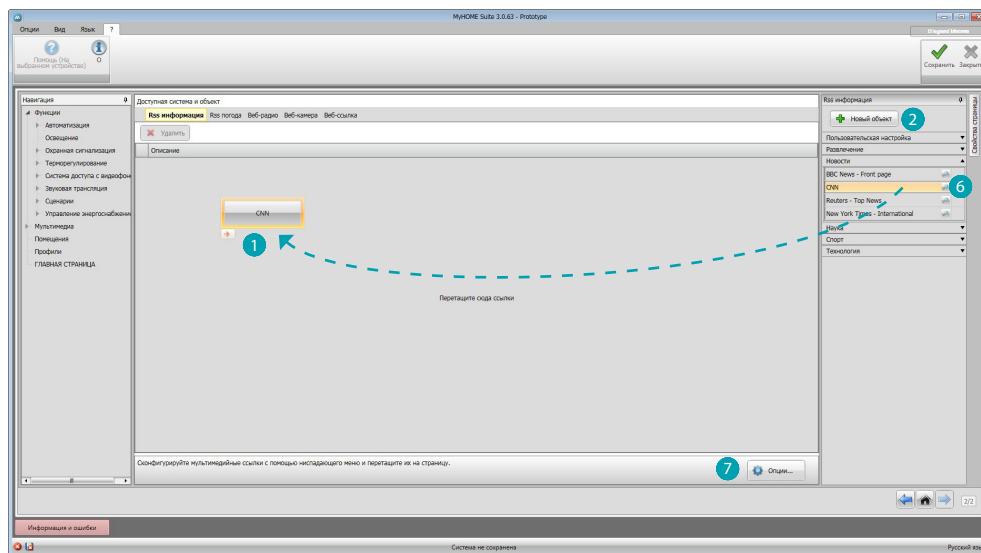



Для каждой страницы можно вставить объект из имеющихся объектов, подразделенных по категориям, перетаскивая его на страницу ①, или добавить новый объект ②; при нажатии появится шаблон:

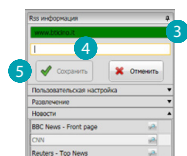


В шаблоне следует ввести требуемый URL ③ (поле URL вначале окрашено в красный цвет, после введения правильного адреса оно меняет цвет на зеленый). Введите описание ④ и нажмите ⑤ для сохранения объекта, который с этого момента находится в папке Персонализированная.

Для каждого объекта имеется кнопка предварительного просмотра  ⑥, нажатие на которую активирует мультимедийное содержание.

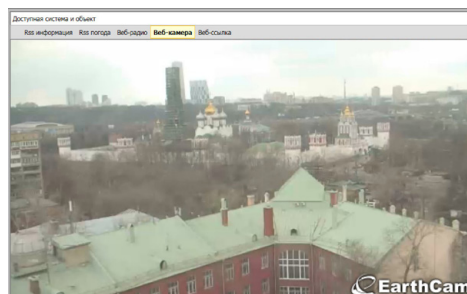

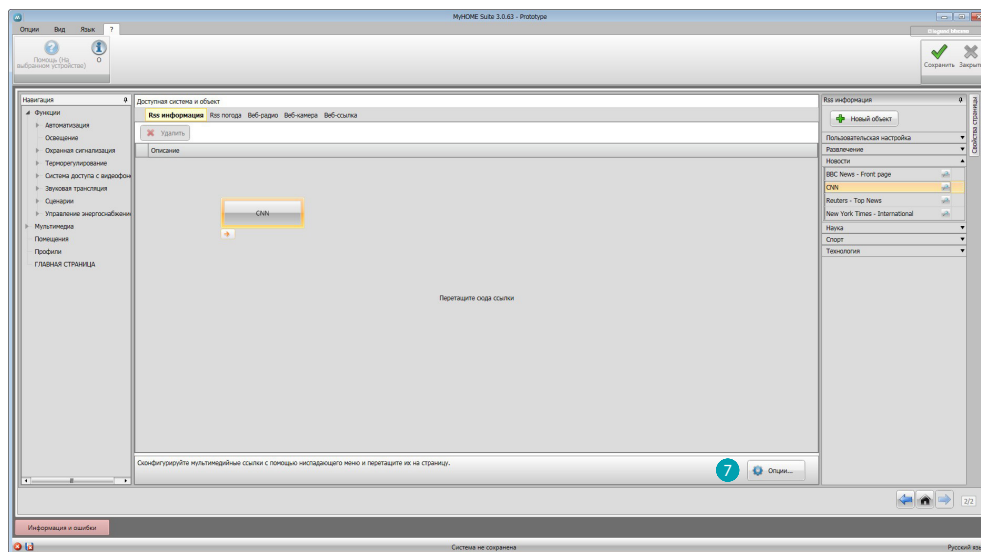

После нажатия **7** появится страница, на которой можно задать общие параметры страницы Мультимедиа:

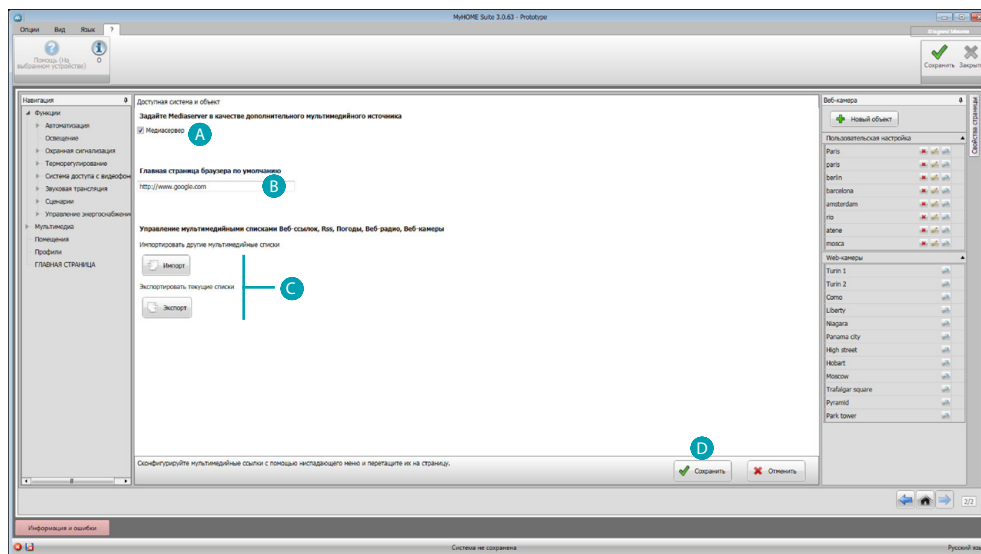


A Задайте Mediaserver в качестве дополнительного мультимедийного источника: с устройства MyHOME_Screen пользователь может открывать папки, совместно используемые в сети, и открывать их содержимое. **B** Задайте исходную страницу, отображаемую браузером (*): если пользователь откроет веб-браузер на странице Мультимедиа, первым сайтом, который появится на экране, будет заданный сайт. **C** Импортируйте/экспортируйте список мультимедийных ссылок в формате MLS: таким образом можно использовать одинаковые ссылки в различных проектах. **D** Сохраните конфигурацию.

Примечание (*): Использование экспериментального веб-браузера MyHOME_Screen позволяет пользоваться интернетом и отображать большинство веб-страниц. Однако могут существовать несовместимые функции и/или сайты.


Помещения

В этом разделе можно воссоздать помещение установки, которым должно будет управлять устройство MyHOME_Screen.

Впоследствии можно ввести требуемые **функции** в соответствующее помещение, чтобы они были доступны на страницах помещений в MyHOME_Screen.

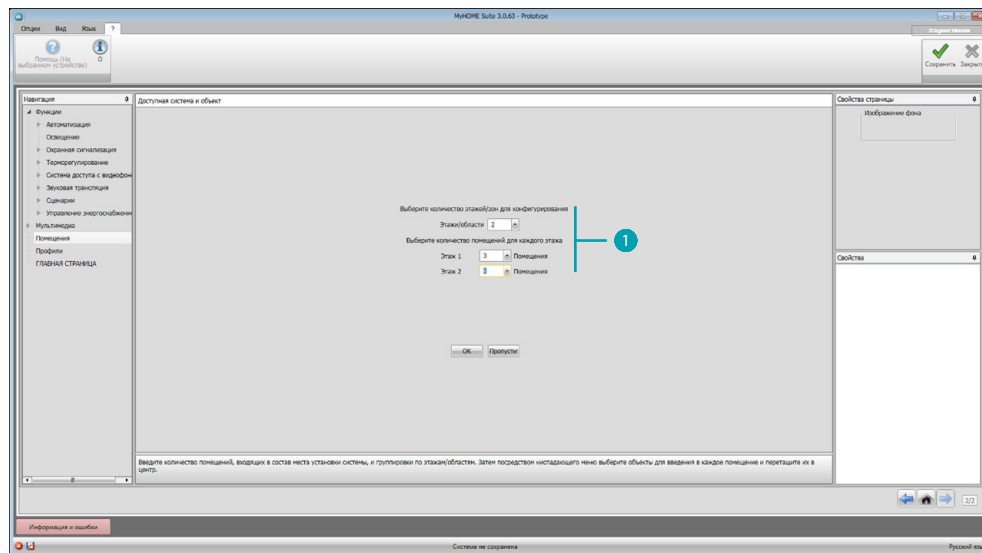


Введите количество комнат и этажей **1**, которыми должно будет управлять устройство MyHOME_Screen.

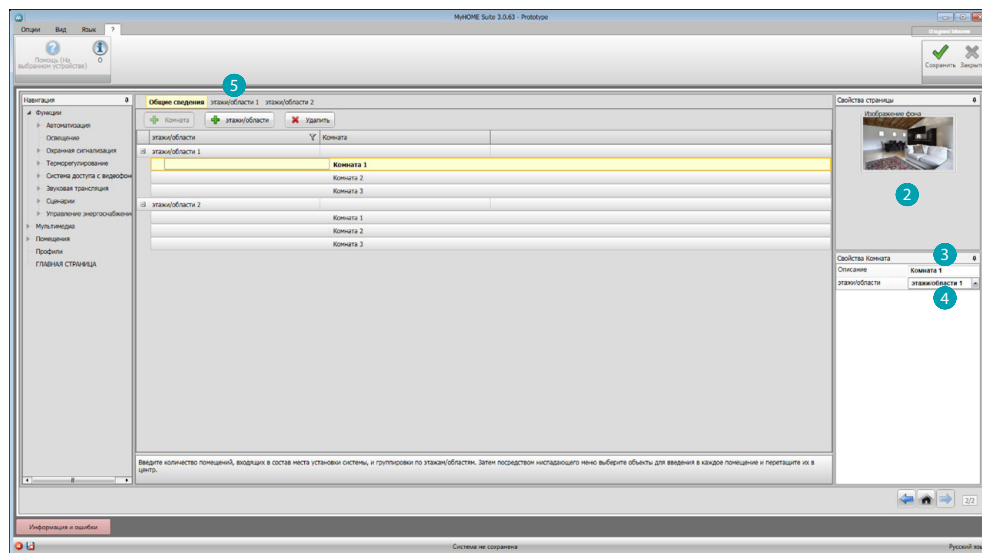


Для каждой комнаты можно задать фон **2**, выбирая его из имеющихся или задавая собственный фон, ввести описание **3** и присвоить принадлежность к определенному этажу **4**. Нажмите **5** для добавления функций в помещения.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство программного обеспечения

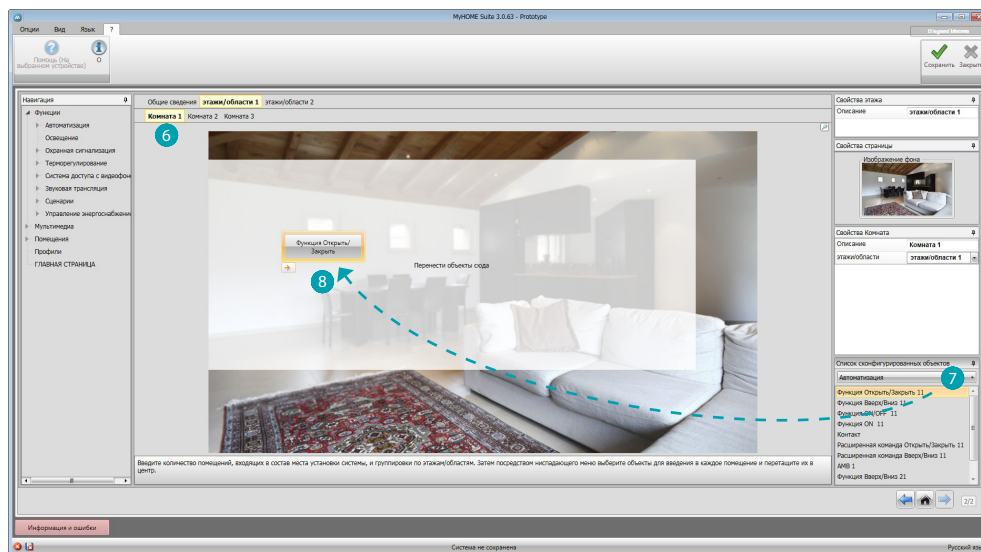


Сейчас можно ввести функции в помещения. Нажмите на помещение **6** и выберите систему **7**. Выберите объект **8** и перенесите его в помещение.

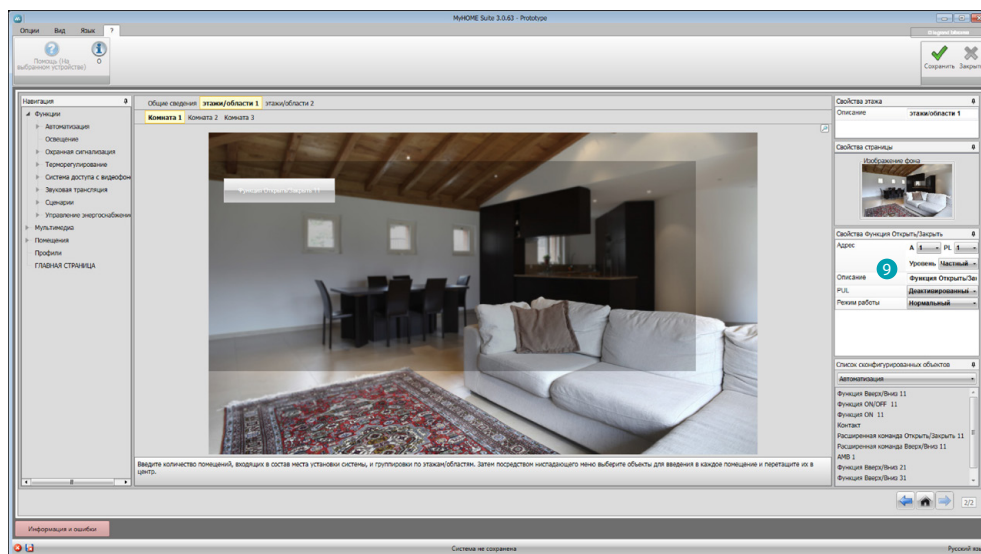


Сейчас можно сконфигурировать или изменить функции **9**.

Профили

В этом разделе можно создать персонализированные профили, чтобы каждый пользователь мог быстро получить доступ к наиболее часто используемым функциям.

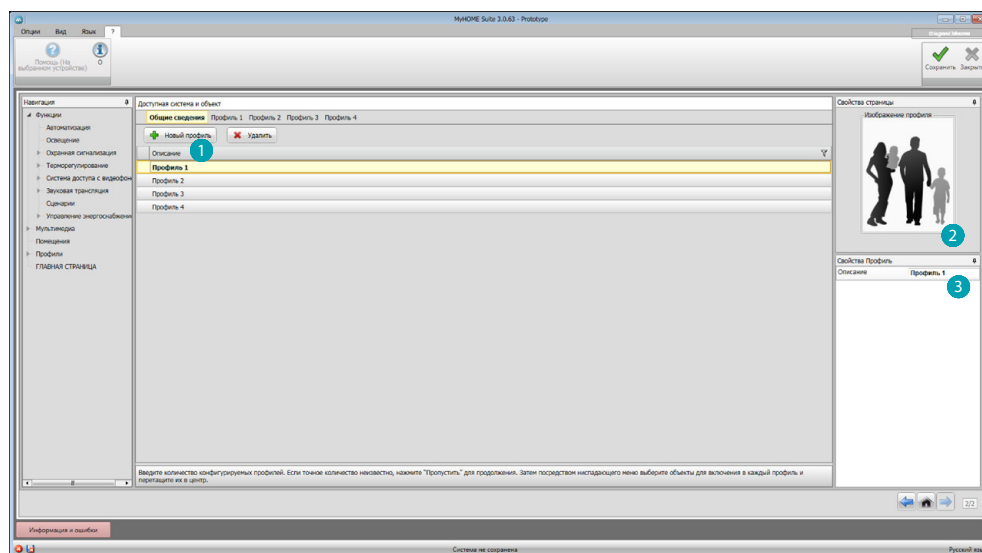


Сначала следует ввести количество создаваемых профилей (макс. 10) или, нажимая **Пропустить**, открыть страницу создания профилей ①, выбрать карточку ②, представляющую их, и персонализировать их описание ③.

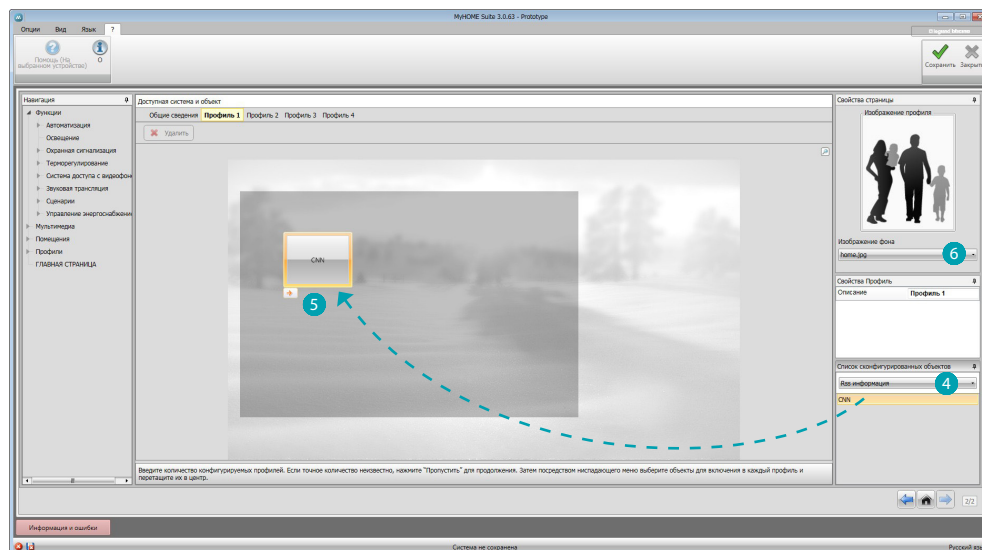

На страницах профилей можно ввести требуемые функции (Мультимедийные ссылки, камеры и сценарии), выбирая тип из выпадающего меню ④ и перетаскивая функцию на страницу внутри темного поля ⑤. Кроме того, можно задать фон ⑥, выбирая его из имеющихся или вводя собственный.

Главная страница

В этом разделе можно сконфигурировать главную страницу устройства, выбирая изображение и зону для получения отображаемой температуры.

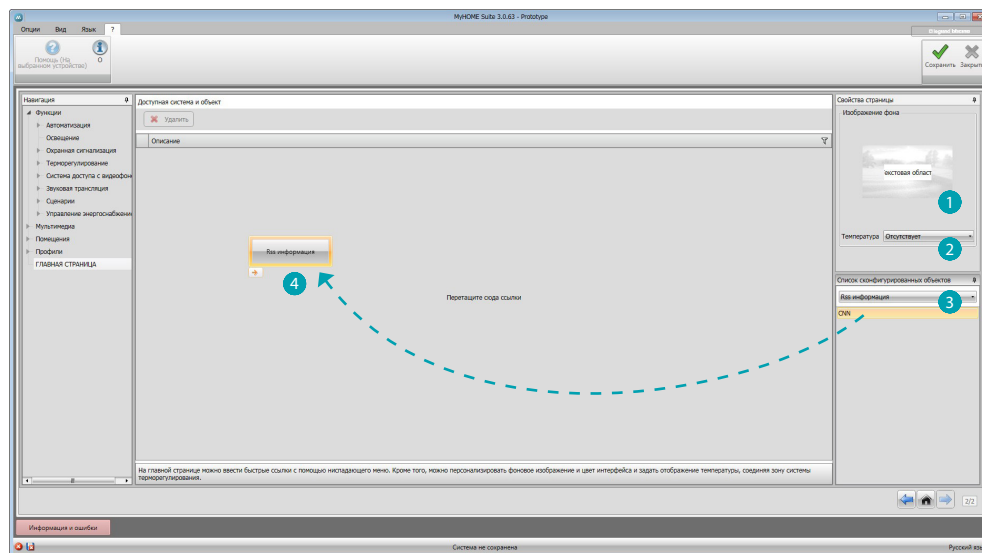

Выберите изображение для главной страницы устройства (1) и зону для получения отображаемой температуры (2).

Из выпадающего меню можно выбрать объекты (подразделенные по функциям) (3) для добавления, перетаскивая их (4) на главную страницу.

FAQ

- **Какие размеры должны иметь изображения, используемые в качестве фона?**
1024x600 пикселей, с разрешением 72 точки на дюйм
- **Какие размеры должны иметь изображения, используемые для персонализации карточек помещений и профилей?**
171x213 пикселей, с разрешением 72 точки на дюйм

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com