



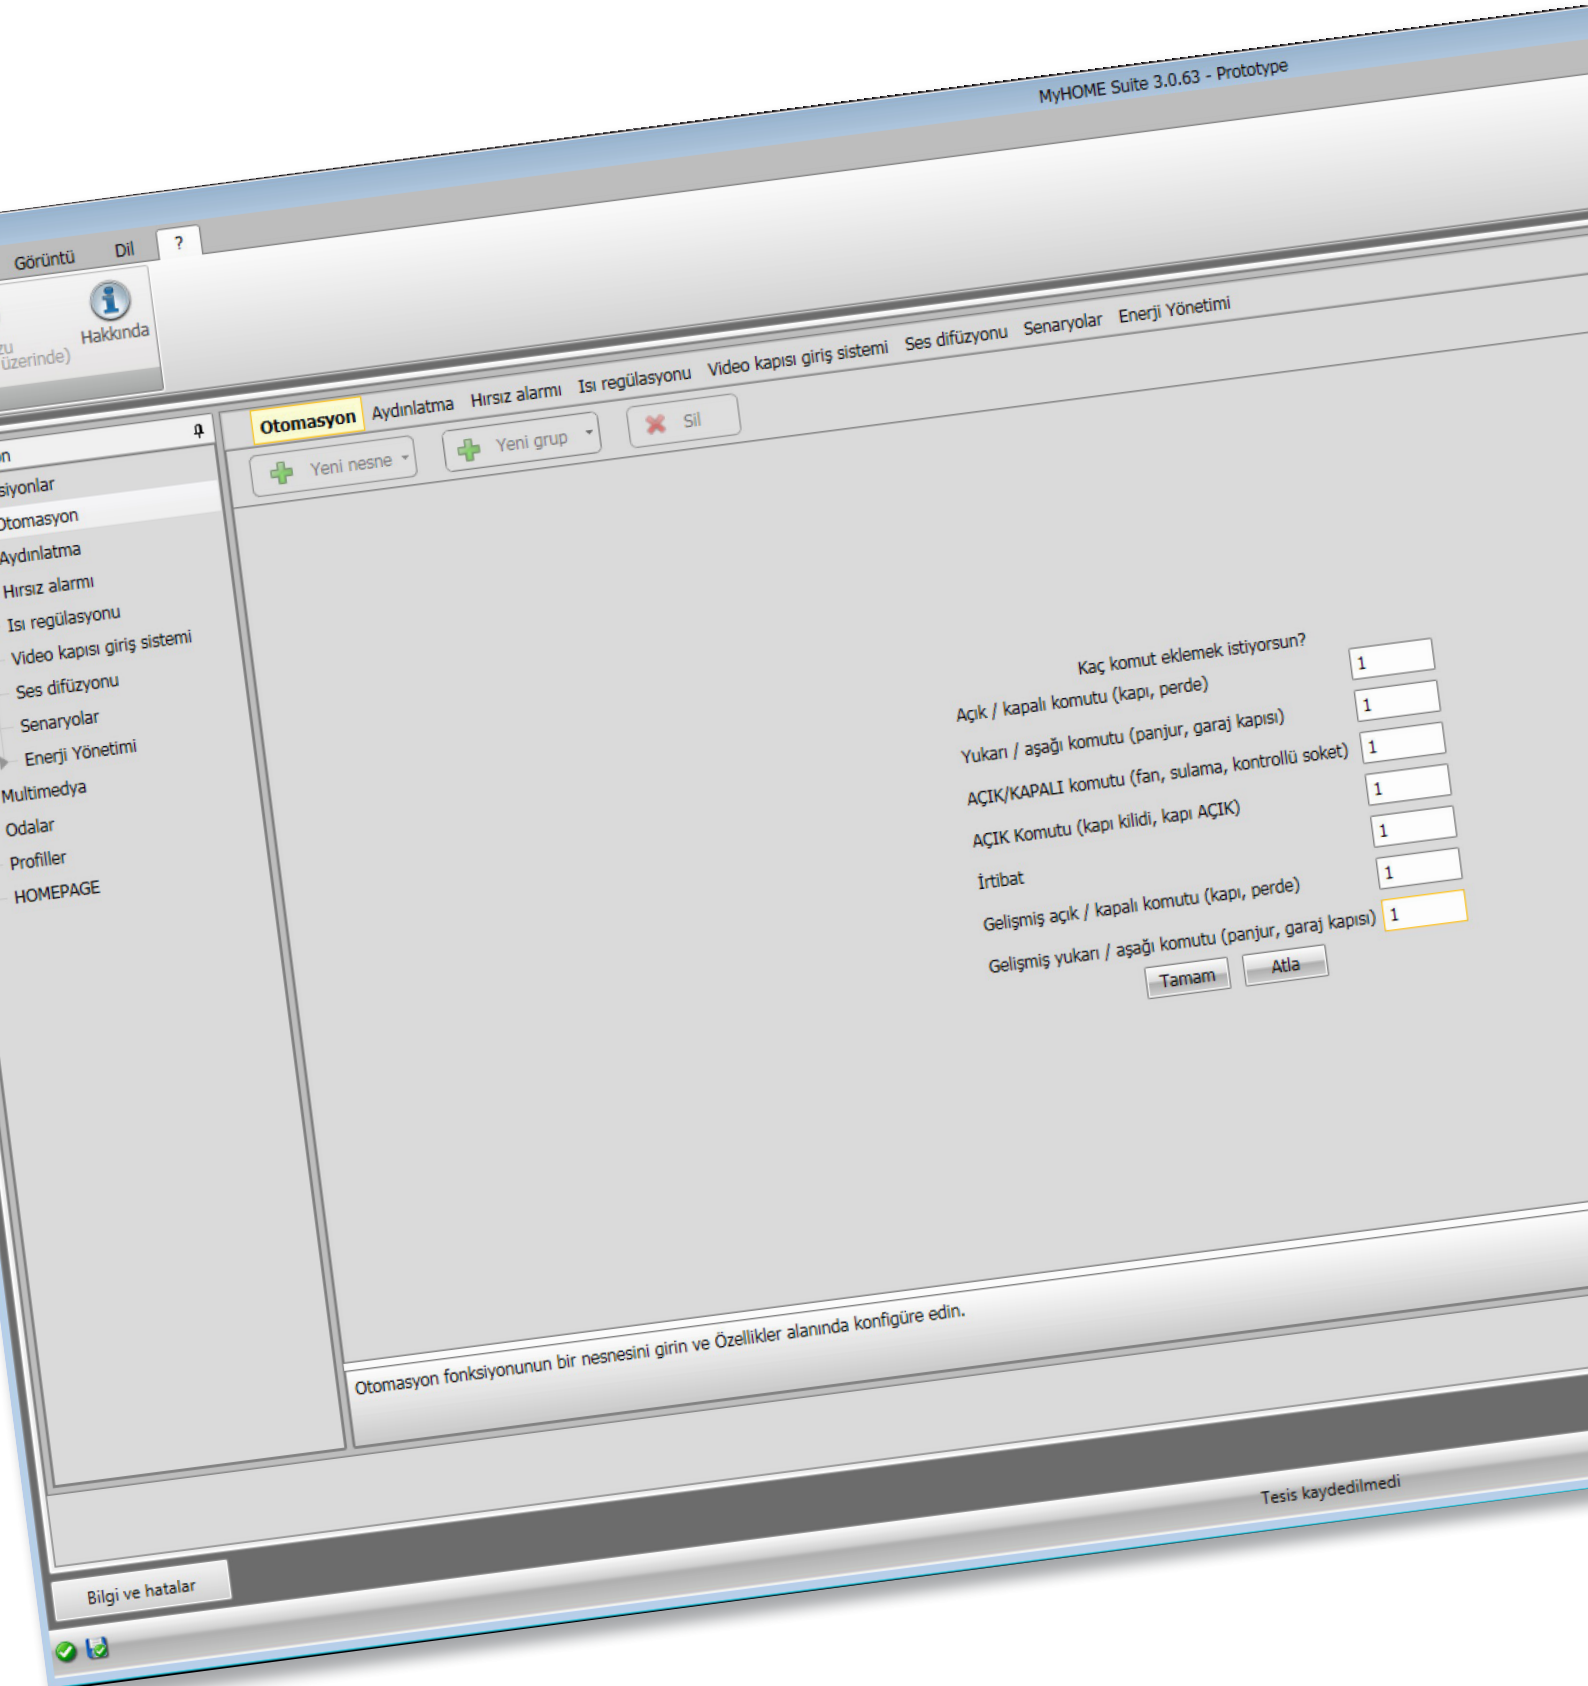

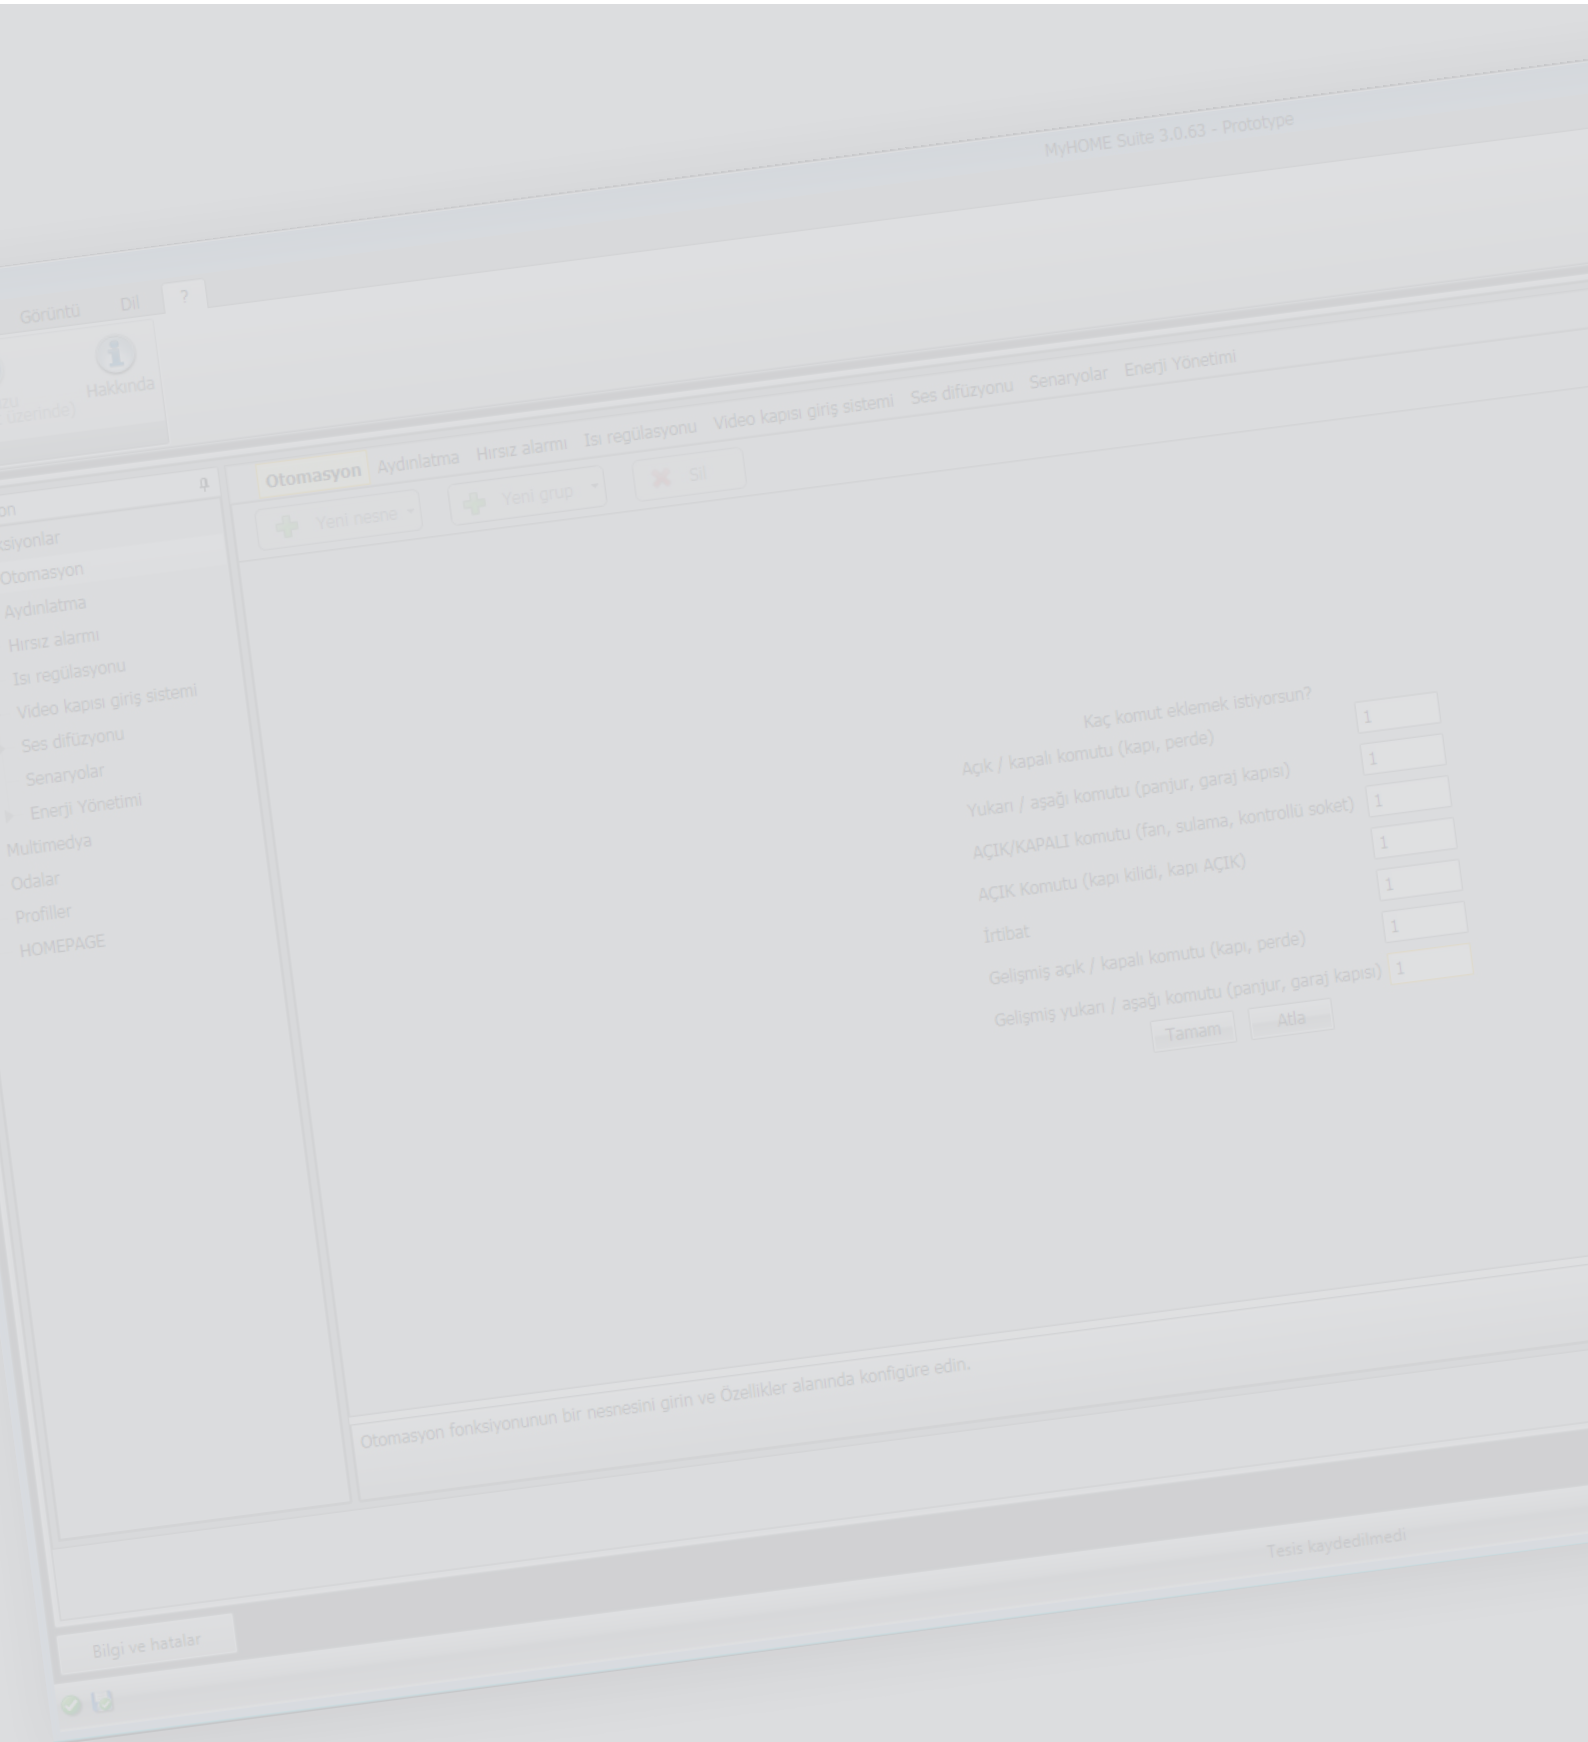

İçindekiler

Başlamak için	4
Aygıt ile etkileşimler	4
Aygıtın bir PC'ye bağlanması	4
Aygıtın konfigürasyonu	5
Konfigürasyon gönder	7
Konfigürasyon al	8
Donanım yazılımı güncelle	9
Cihaz bilgisi iste	9
Konfigürasyon parametreleri	10
Ana sayfa	11
Ortak konfigürasyonlar	12
Kılavuzlu kompozisyon	12
Manuel olarak girme	12
Gruplar	13
Fonksiyonlar	16
Otomasyon	16
Aydınlatma	17
İzinsiz girme önleme	17
Isı regülasyonu	19
99 alanlı sistem	19
4 alanlı sistem	20
Harici sensörler	22
Kontrol edilmeyen alanlar	23
Klimatizasyon	24
Video dahili ünite	28
Ses Difüzyonu	29
Tek kanallı ses difüzyonu	29
Çok kanallı ses difüzyonu	33
Senaryolar	39
Enerji yönetimi	43
Enerji verileri	43
Yük yönetimi	45
Sistem denetimi	47
Multimedya	50
Odalar	52
Profiller	54
Anasayfa	55
SSS	55

Başlamak için

Bu kılavuzda MyHOME_Screen10 / MyHOME_Screen10 C cihazlarının konfigürasyon şekilleri gösterilecektir.


Aygıt ile etkileşimler

Gönder, Konfigürasyon al, Yazılım donanımı güncelle ve Cihaz bilgileri talep et uygulamak için, her şeyden önce cihazı bir PC'ye bağlamanız ve seçilen portun doğru port olduğundan emin olmanız gerekir.


Bir USB-miniUSB kablo kullanarak veya ethernet kablosu aracılığı ile Web Server'i PC'ye bağlayın. İletişimin gerçekleşebilmesi için, cihaz BUS'a bağlantılı olmalıdır.

Aygıtın bir PC'ye bağlanması

USB BAĞLANTISI

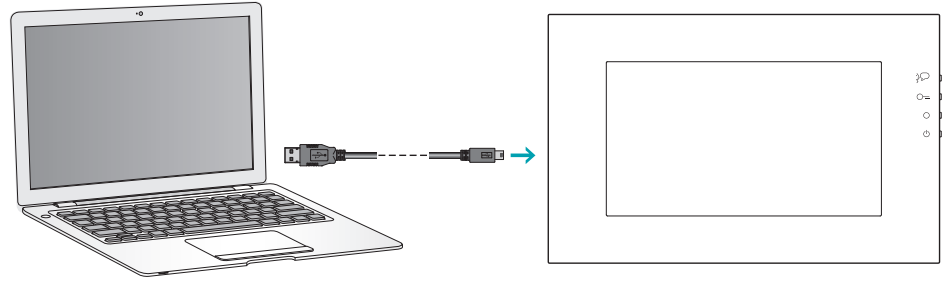


ETHERNET BAĞLANTISI

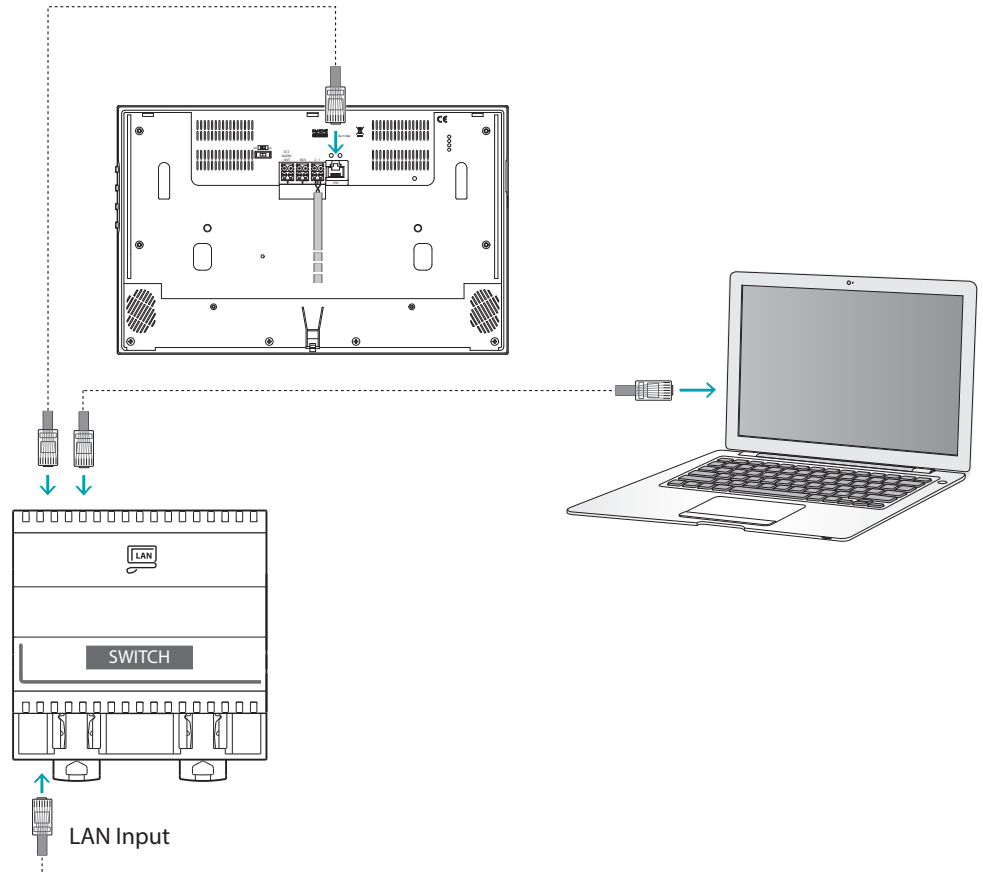

Aygıtın konfigürasyonu


Bir aygıtı konfigüre etmek için yeni bir proje yaratabilir veya mevcut bir projeden başlayabilir, bunu değiştirebilir ve bunu aygıtı yeniden gönderebilirsiniz

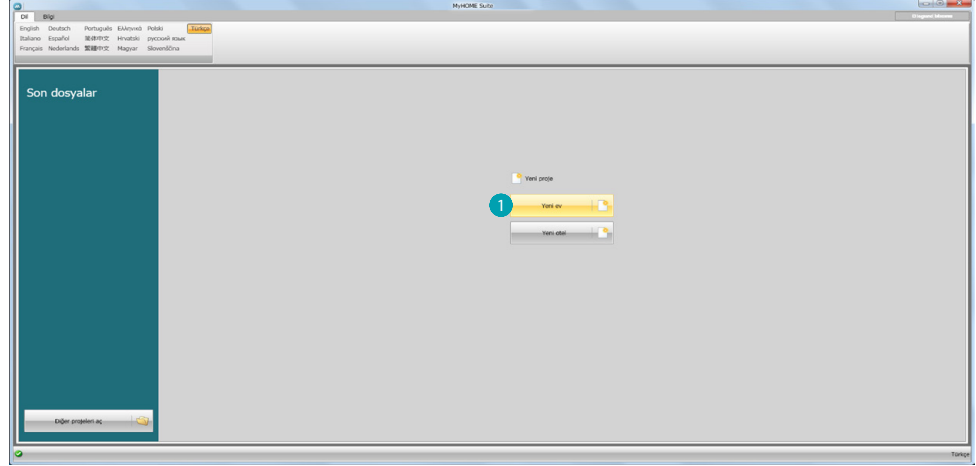

1 Yeni bir ev tesisi konfigürasyonu için adanmış olan yazılım bölümüne girmek için tıklayın

Dosya menüsü


Konfigürasyonu, cihazın yönetimine ayrılmış bazı butonlar aracılığı ile yazılımın Yapılandır bölümünde küresel bölümde

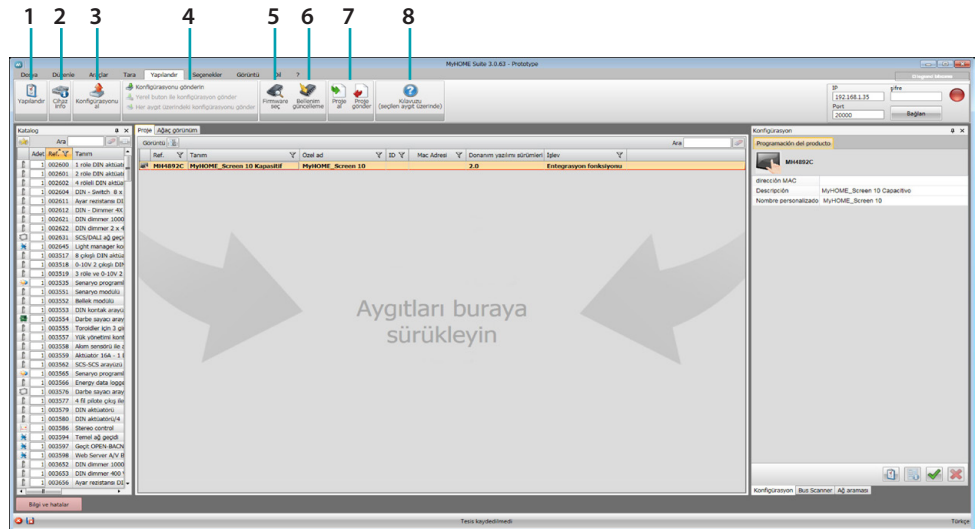

1. Aygıtın spesifik konfigürasyon alanını açar
2. Cihaz bilgisi iste
3. Bağlı aygıttan konfigürasyonun alınması
4. Bağlı aygıtı konfigürasyonun gönderilmesi
5. Aygıt için bir donanım yazılımının seçilmesi
6. Cihaz firmware güncelleme (sadece bir firmware seçildikten sonra belirir)
7. Proje al
Proje gönder
Spesifik alanda yaratılmış konfigürasyon projesini içeri aktarmak veya dışarı aktarmak için, aygıtı seçin ve ilgili tuşa tıklayın.
8. Seçilen cihaz kılavuzunu aç.

Cihazla etkileşim için bunu seçin ve yapmak istediğiniz işlem ile ilgili tuşları kullanın.

Cihazın konfigürasyon özel alanı'na girmek için **1** tıklayın veya cihaz üzerine **2** iki defa tıklayın.

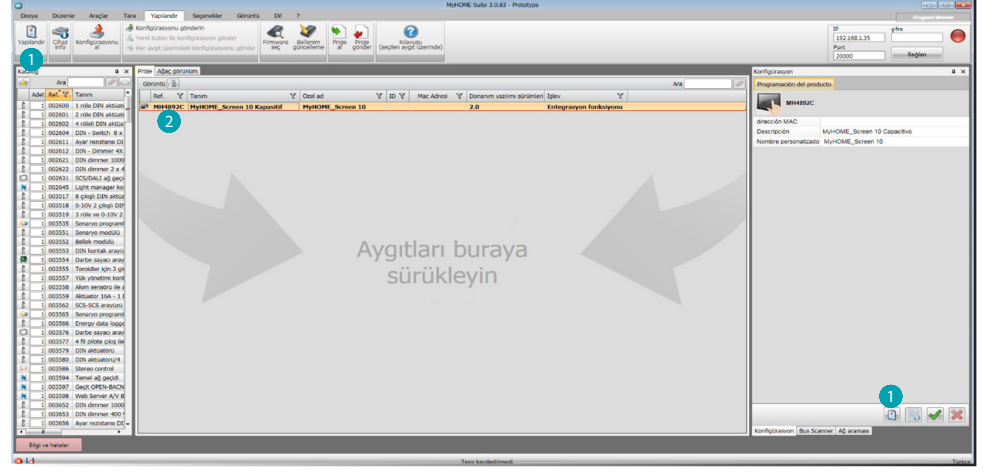


Konfigürasyon gönder

Programlamayı bitirip kaydettikten sonra aygıtlara konfigürasyonu göndermek gerekmektedir.




Uygulama:

1. Ethernet veya USB aracılığı ile aygıtı bir PC'ye bağlayın
2. Yapılandır araç çubuğunda, **Konfigürasyon Gönder** kalemini seçin.


Tarih ve saatin ayarlanacağı ekran sayfası belirir.

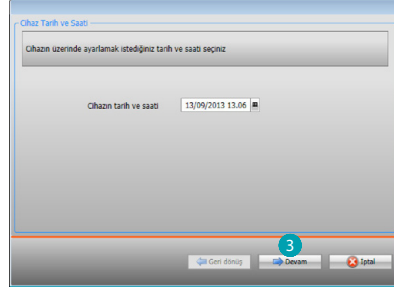

3. **Devam** tuşunu seçerek, aygıt ve PC arasındaki bağlantı modunu seçebileceksiniz:

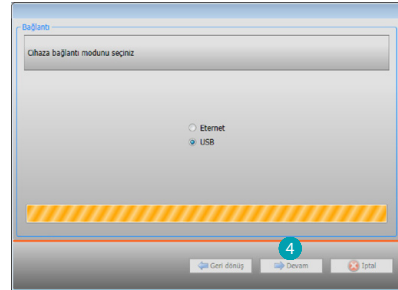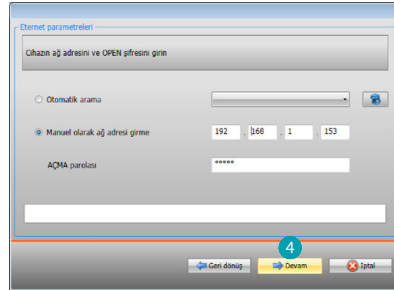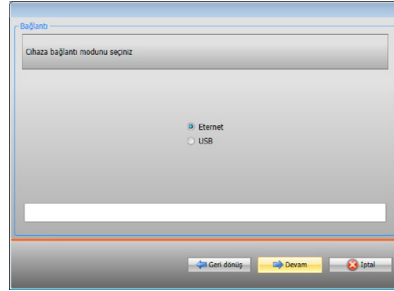

4. **Devam** tuşu seçildiğinde konfigürasyon aygıta aktarılır.



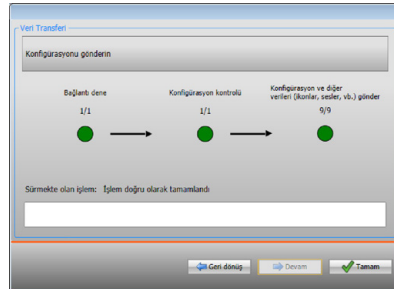


Konfigürasyon al


Aygıtın güncel konfigürasyonunu almayı sağlar; bunu aldıktan sonra değiştirebilir, bir dosyaya kaydedebilir veya tabi ki ağıta geri gönderebilirsiniz.

Uygulama:

1. Ethernet veya USB aracılığı ile aygıtı bir PC'ye bağlayın.
2. Yapılandır araç çubuğunda, **Konfigürasyon al** kalemini seçin.
3. Aygıt ve PC arasındaki bağlantı modunu seçin:

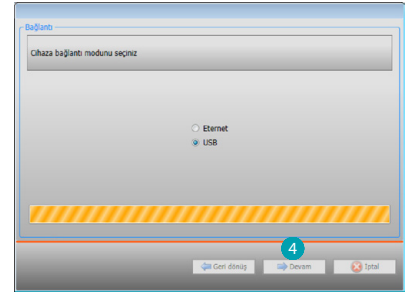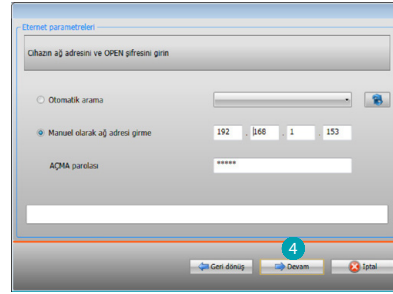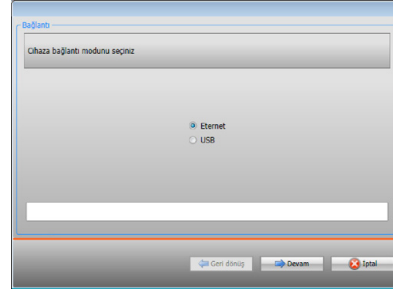

4. **Devam** seçildiğinde konfigürasyon alma prosedürü başlatılır.

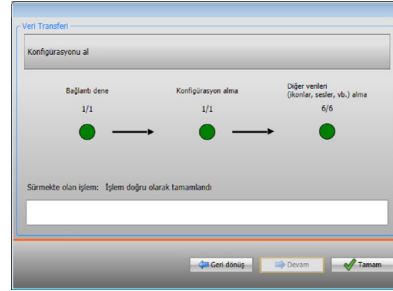

Donanım yazılımı güncelle

Aygıtın donanım yazılımı güncellemesini uygulamayı sağlar.

Uygulama:

- Aygıtı bir PC'ye bağlayın.
- Çekme menüden bir Firmware seç ibaresini Yapılandır .fwz uzantılı donanım yazılımı dosyasını içeren klasörün aranması için bir pencere görüntülenir.

• Dosyayı seçin ve devam etmek için Aç üzerine tıklayın.

• Devam etmek için Bellenim güncelleme kalemini seçin.

Bağlantı prosedürleri için [Konfigürasyon gönder](#) paragrafına bakın.

Cihaz bilgisi iste

PC'ye bağlı aygıtla ilişkin bazı bilgileri görüntülemeyi sağlar.

Uygulama:

- Aygıtı bir PC'ye bağlayın.
- Çekme menüden Cihaz info seç ibaresini Yapılandır

Bağlantı prosedürleri için [Konfigürasyon gönder](#) paragrafına bakın.

İleri üzerine tıklandığında, aygıtın donanım ve yazılım özelliklerinin bulunduğu bir ekran sayfası görüntülenir.


Konfigürasyon parametreleri

Parametreleri girin ve devam etmek için  ikonuna tıklayın.

- **Parametreler**
İdentifikasyon adı: Projenin adını girin
MyHOME_Screen progresif adresi: Sistem üzerindeki aygıtın tekanlamlı identifikasyon numarasını girin
- **Genel parametreler, saat**
Saat ayarlama fonksiyonu: MyHOME_Screen'in MyHOME sisteminin Master saati olarak ayarlanıp ayarlanmamasını seçin
Tarih biçimi: Tarih biçimini seçin (ör. gg.aa.yy. / aa.gg.yy. / yy.aa.gg.)
Zaman dilimi: Ait olunan coğrafi bölgeye göre doğru zaman dilimini seçin
- **Isı biçimi**
Isı biçimi: Derece Celsius (°C) veya derece Fahrenheit (°F) ayarlayıp ayarlamamayı seçin
- **Kurma tipi**
SCS bus seçin: Aygıtın Video Dahili Ünite/Ses Difüzyonu BUS'u üzerine kabllanmış olması halinde A/V seçin, aygıtın Otomasyon BUS'u üzerine kabllanmış olması halinde Otomasyon seçin
- **Otomasyon**
Seviye: Aygıtın, Otomasyon BUS'u üzerine kabllanmış olması halinde aidiyet seviyesini seçin (Özel yükseltici/Yerel bus)
- **Video dahili ünite**
Video dahili ünite: Aygıtın, Video Dahili Ünitenin Dahili Ünite fonksiyonunu da üstlenecek olması halinde etkinleştir'i seçin
DÜ adresi: MyHOME_Screen'in dahili ünite adresini girin
İlişkili giriş paneli: MyHOME_Screen ile ilişkili giriş paneli adresini girin
Seviye: MyHOME_Screen ile ilişkili giriş paneli kurlumu seviyesini girin
- **Multimedya**
Multimedya kaynağı adresi: Ses difüzyonu kaynağı olarak MyHOME_Screen'in adresini girin
- **Uluslararası**
Ondalık ayırıcısı: Kullanım ülkesine göre ondalık ayırıcısını (nokta veya virgül) belirtin
- **Ağ bağlantıları, ethernet**
Üzerine MyHOME_Screen'in bağlanacağı ağa göre parametreleri ayarlayın
- **Güvenlik, kimlik doğrulamalar**
Password Open: MyHOME_Screen'e uzaktan erişim için Password OPEN'i girin
- **Kullanıcı için erişim şifresi**
Şifre etkinleştir/devre dışı bırak: MyHOME_Screen'in kullanıcı tarafından kullanılabilmek için bir şifrenin girilmesini talep etmesini istemeniz halinde etkinleştirin
- **Dil**
MyHOME_Screen'in dili: Aygıtın grafik arayüzü için kullanılacak dili ayarlayın

Ana sayfa

Programa girildiğinde başlangıç görüntüsü belirir, burada önerilen kompozisyon **A** üzerinden değişik sistemleri oluşturan nesneleri seçebilir ve daha sonra bunların konfigürasyonlarını **B** yapabilirsiniz.

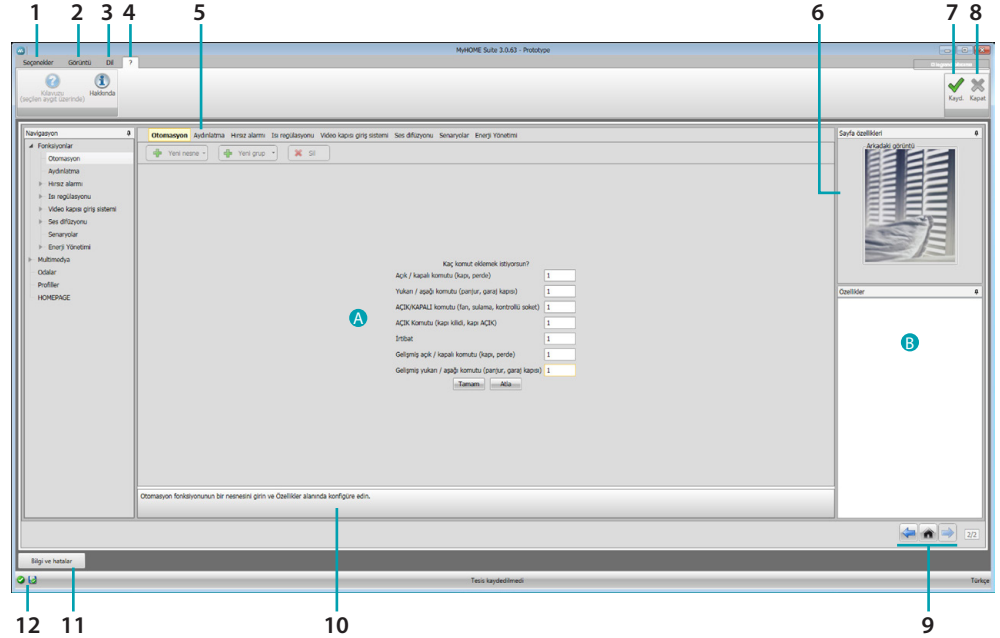

1. Seçenekler.



Otomatik kaydetmeyi faalleştirin

2. Görüntü.



Yapılandırılan cihazları görselleştir/saklar



Bilgi ve hatalar bölgesini gösterir/gizler



Varsayılan ayarlara geri getirir

3. Dil.

Yazılımın arayüz dilinin seçilmesi

4. Kılavuz simgelerini (El kitabı Yazılımı) ve yazılım bilgilerini görselleştirir.

5. İşlev çubuğu.

6. Arka plan sayfası seçimi kutusu.

7. Projeyi kaydeder.

8. Genel alana döner.

9. Sayfalar arasında gezinme butonları.



Konfigürasyon sayfaları arasında gezinme



Başlangıç sayfasına gidiş

10. Fonksiyonların tanımı.


11. Olası bilgi veya hata mesajlarının içinde görüntülendiği bölgeyi açar.

12. Dosya kaydetme ve kaydedildiği yerde izlenecek yolu görselleştirir.s

Ortak konfigürasyonlar

Kılavuzlu kompozisyon

Bağılı oldukları sistemden bağımsız olarak, nesnelerin girilmesi kompozisyon önerileri ile oluşur.

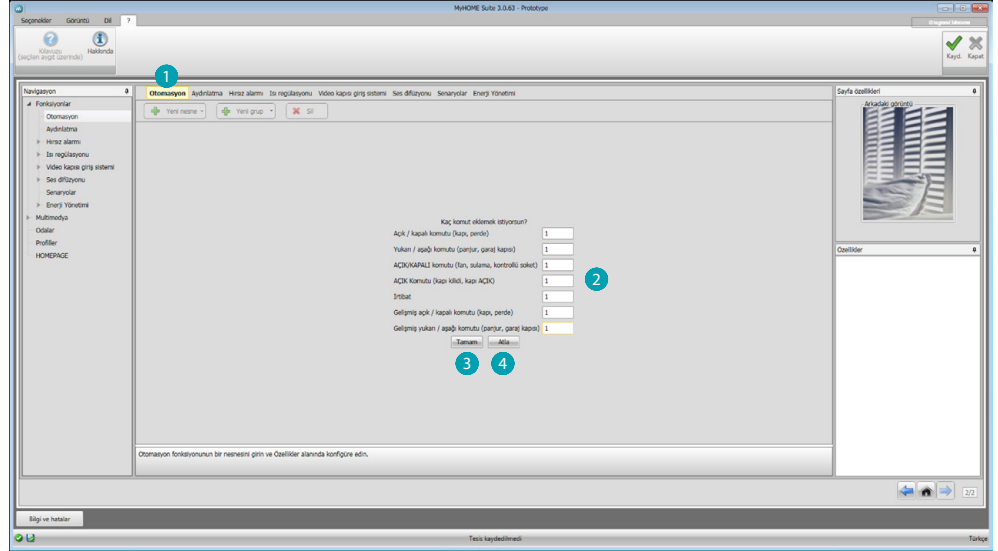

Sistem ① seçin ve tesisinizi ② oluşturan seçilmiş sistem nesnesi sayısını girin.


Onaylamak için tıklayın ve girilen nesnelerin konfigürasyonuna geçin ③;

vveyahut:

Kılavuzlu prosedürü atlamak ve nesnelerin girilmesini başka bir zamana ertelemek için tıklayın ④.

Kılavuzlu prosedür nesnelere tutarlı adresler atayarak ilk konfigürasyonu gerçekleştirir.


Manuel olarak girme

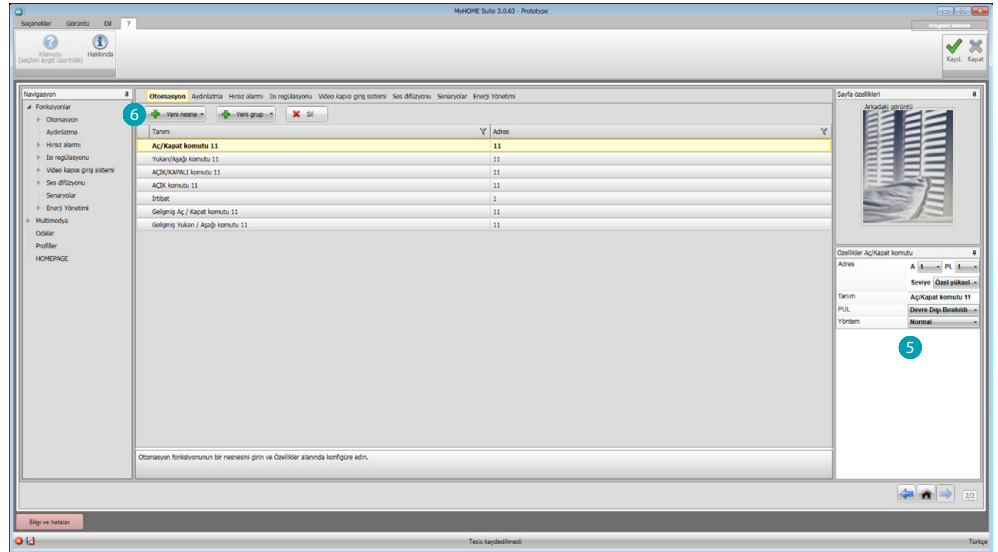

Uygun alanda ⑤ nesnelerin konfigürasyonunu değiştirebilir ve yenilerini girebilirsiniz ⑥.

Guruplar


Bazı sistemlerde gurupları kullanarak nesneleri gruplandırabilirsiniz. Gruplar iki tip olabilir, ilk tipte mekân veya grup genel komutu gönderebileceğiniz bir nesne grubu yaratabilirsiniz (bir fonksiyon bağı ile), örn. mekan komut 3 aç/kapat.

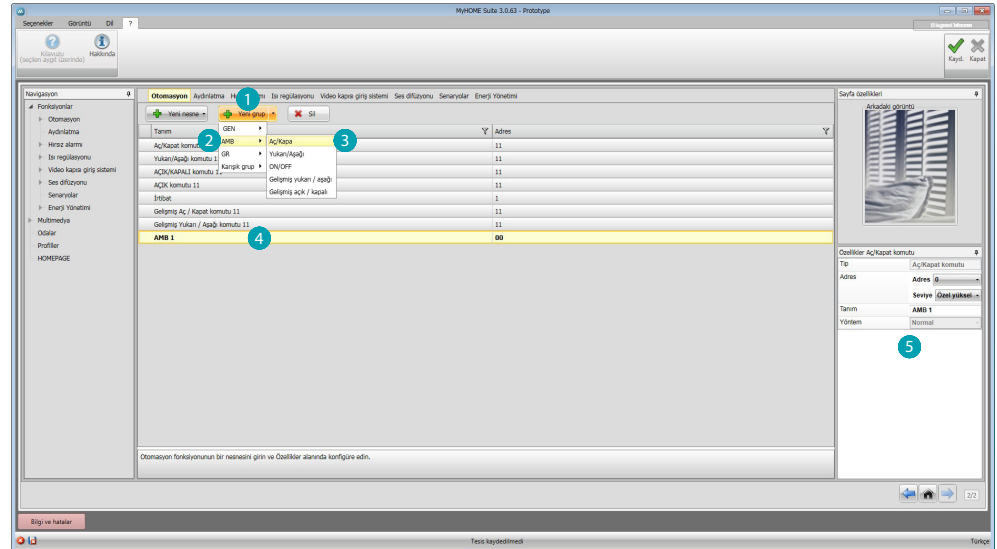


Bir grup seçmek için tıklayın **1**, daha sonra çekme menüden gönderilecek komutu seçin **2** ve nesne tipini seçin **3**.

Yarattıktan sonra üzerine tıklayın **4** ve yapılandırın **5**.


Likinci tip karififk gruptur, yani bir grup nesneyi yaratabilirsiniz (bir fonksiyon bağı ile) fakat bunlar deęişik mekan ve guruplara ait olabilirler. Örn. mekan 1 mekan 2 mekan 3 gibi deęişik mekanlarda yapılandırılmış kuzey tarafının bütün panjurları yukarı/aşağı komutu.

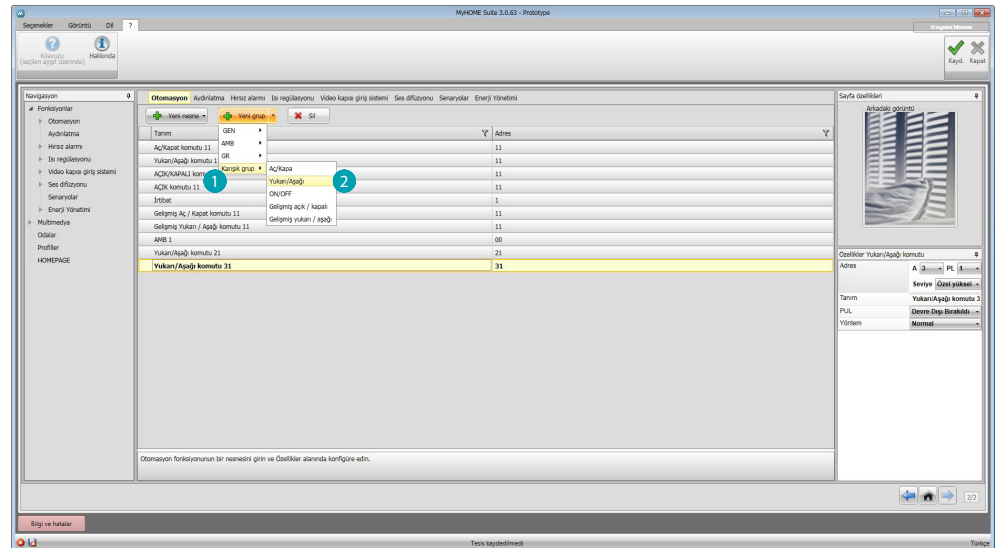


Karışık grup yaratmak için seçin 1 ve fonksiyonu seçin 2.

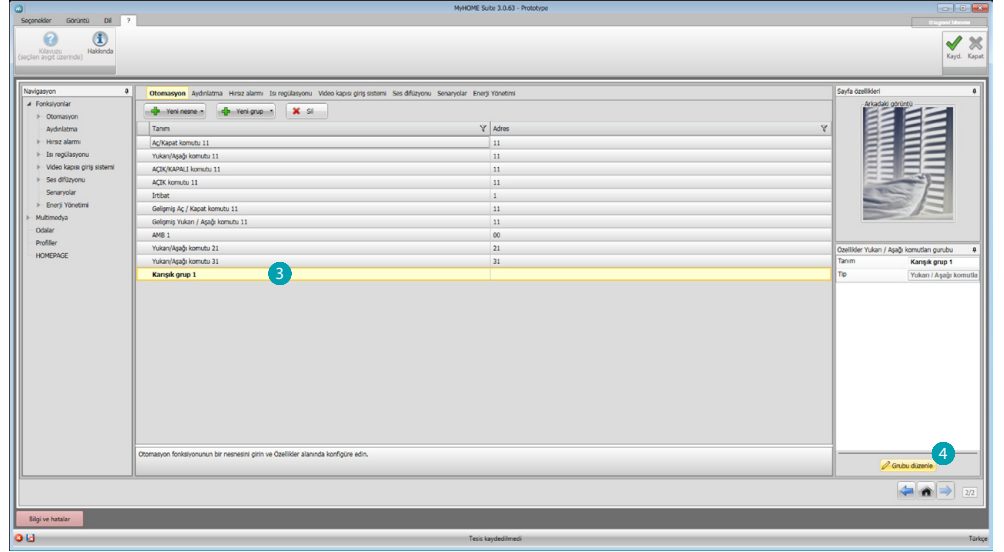

Grubu tıklayın **3**, sonra gruba nesneleri eklemek için tıklayın **4**.

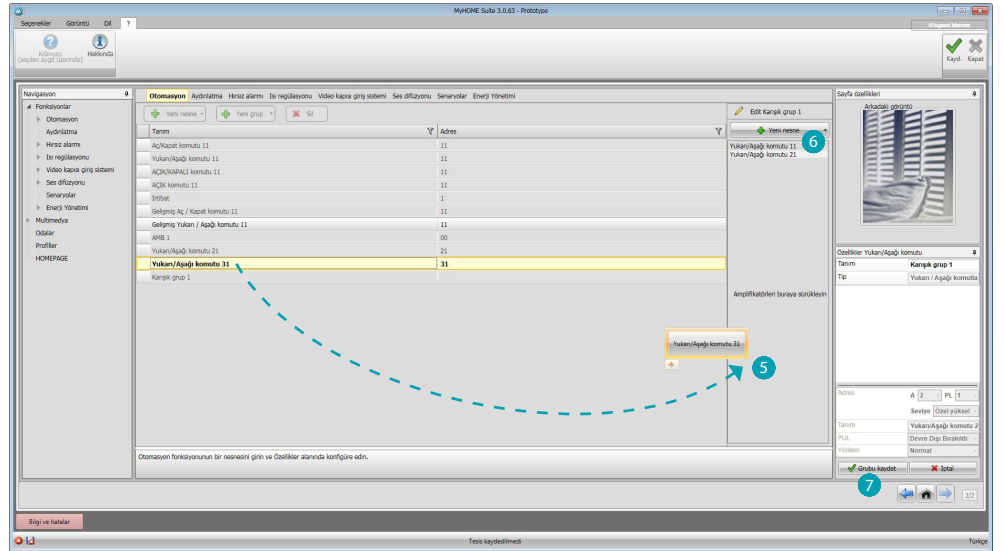

Grup alanına **5** mevcut olanlar arasından nesneleri sürükleyin (aynı fonksiyon).
Mecburiyet olmadan daha önceden yapılandırılmış fakat tesisinizde mevcut olan yeni nesneleri de ekleyebilirsiniz **6**.
Grubu kaydetmek için tıklayın **7**.

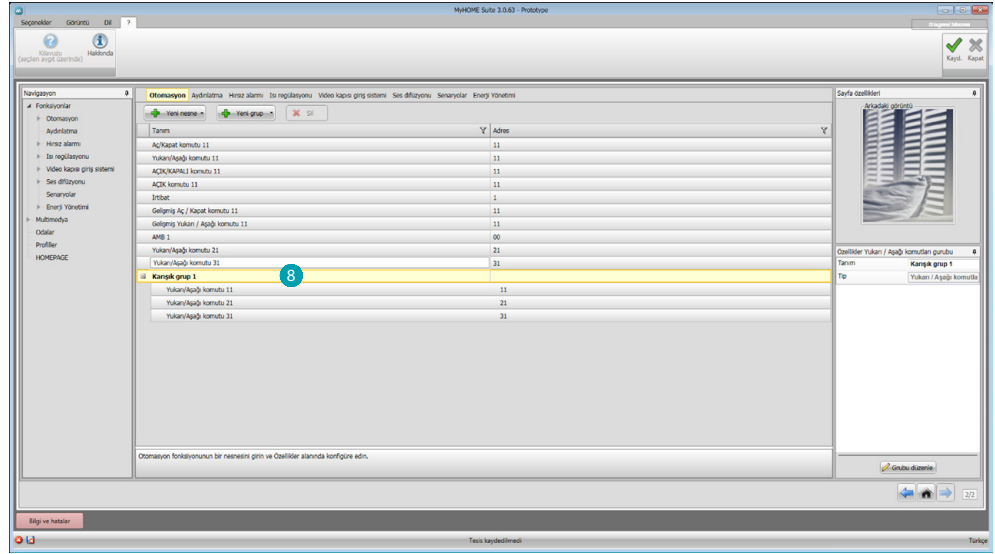

Grup bileşenlerini görselleştirmek için tıklayın 8.

Fonksiyonlar

Bu bölümde, sistemlere ayrılmış nesneler mevcuttur; söz konusu nesneler gerektiği gibi konfigüre edilmeleri halinde MyHOME_Screen'den fonksiyonları etkin kılarlar.

OTOMASYON

AYDINLATMA

İZİNSİZ GİRME ÖNLEME

ISI REGÜLASYONU

VIDEO DAHİLİ ÜNİTE

SES DİFÜZYONU

SENARYOLAR

ENERJİ YÖNETİMİ

Otomasyon

Bu bölümde **oto kompozisyon** veya **manuel**, olarak izleyen nesneleri girebilirsiniz: Aç/Kapat komutu (standart veya ileri), Yukarı/Aşağı Komutu (standart veya ileri), ON/OFF Komutu, ON Komutu, Kontak.

Ayrıca grupları kullanarak nesneleri gruplandırma imkanınız da vardır.

Aç/Kapat komutu Yukarı/Aşağı komutu	Üç durumlu (ör. Panjurlar, Monoblok, vb....) aktüatörler için bu nesneleri girin. Yöntem parametresini konfigüre ederek, aktüatörün normal yöntemde (MyHOME_Screen üzerindeki nesne, hareket esnasında Stop ikonunu görüntüler, bunu durdurmak için buna dokunun) veya Güvenli yöntemde (ilişkin ikon basılı tuttuğunuz sürece hareket gerçekleşir) ayarlanıp ayarlanmamasına karar verebilirsiniz.
ON/OFF komutu	İki durumlu (ör. Işık, Fan, vb....) aktüatörler için bu nesneyi girin.
ON Komutu	Aydınlatma Tipi Bir durumlu (ör. Kilit) aktüatörler (otomasyon BUS) için bu nesneyi girin. Süre parametresini konfigüre ederek, impulsun devam süresini (1s/2s) ayarlayabilirsiniz. Video Dahili Ünite Tipi Bir durumlu (ör. Video dahili ünite kilidi) aktüatörler (video dahili ünite BUS) için bu nesneyi girin.
Kontak	Bir kontağın (ör. Giriş kapısı, Pencere, vb....) senkronize durum görünüşünü elde etmek için bu komutu girin.
İleri Aç/Kapat komutu İleri Yukarı/Aşağı komutu	Bütün otomasyon komutları ileri moddadır, kurulan aktüatörün ileri tip olması durumunda kullanıcının açma yüzdesini görselleştirmesini ve + ve - ikonlarıyla değiştirmesini sağlayacaktır.

Otomasyon grubu

Mevcut fonksiyonlar: Open/Close, Up/Down, On/Off.

Mevcut komut tipleri: GEN, AMB, GR, Karışık grup.

Bir grubu yaratmak için **ortak/grup konfigürasyonu** başlığına bakın.

Aydınlatma

Bu bölümde [oto kompozisyon](#) veya [manuel](#), olarak izleyen nesneleri girebilirsiniz: Işık, Dimmer 10, Dimmer 100, Işık Grubu, Merdiven Işığı.

Ayrıca grupları kullanarak nesneleri gruplandırma imkanınız da vardır.

Işık	Bir ışığı yakmak/söndürmek için bu nesneyi girin. Arica süreyi, önceden ayarlanmış değerlerden seçerek veya doğrudan girerek ışığın ne kadar zaman sonra söneceğine karar verebilirsiniz.
Karartıcı 10	Bir Dimmer'i Yakmak/Söndürmek ve bunun 10 seviyeli şiddetini ayarlamak için bu nesneyi girin. Ayrıca süreyi, önceden ayarlanmış değerlerden seçerek ışığın ne kadar zaman sonra söneceğine karar verebilirsiniz.
Karartıcı 100	Bir Dimmer'i Yakmak/Söndürmek ve bunun 100 seviyeli şiddetini ayarlamak için bu nesneyi girin. Ayrıca ışığın yanmak/sönmek için harcadığı saniye biriminde süreyi ve süreyi önceden ayarlanmış değerlerden seçerek veya doğrudan girerek ışığın ne kadar zaman sonra söneceğini ayarlayabilirsiniz.
Merdiven lambası	Video dahili ünitenin Merdiven ışığı fonksiyonunu etkin kılmak için bu nesneyi girin.

Aydınlatma grubu


Mevcut fonksiyonlar: Işık, Karartıcı 10, Karartıcı 100.

Mevcut komut tipleri: GEN, AMB, GR, Karışık grup.


Bir grubu yaratmak için [ortak/grup konfigürasyonu](#) başlığına bakın.

İzinsiz girme önleme


Bu bölümde, [kılavuzlu kompozisyon](#) veya [manuel](#) olarak İzinsiz girmeyi önlemek için tesisinizi oluşturan alanları girebilirsiniz ve bunları gruplandıran senaryoları yaratabilirsiniz: bu şekilde hem bireysel alanları hem de alan gruplarını kısımlara bölebilirsiniz.

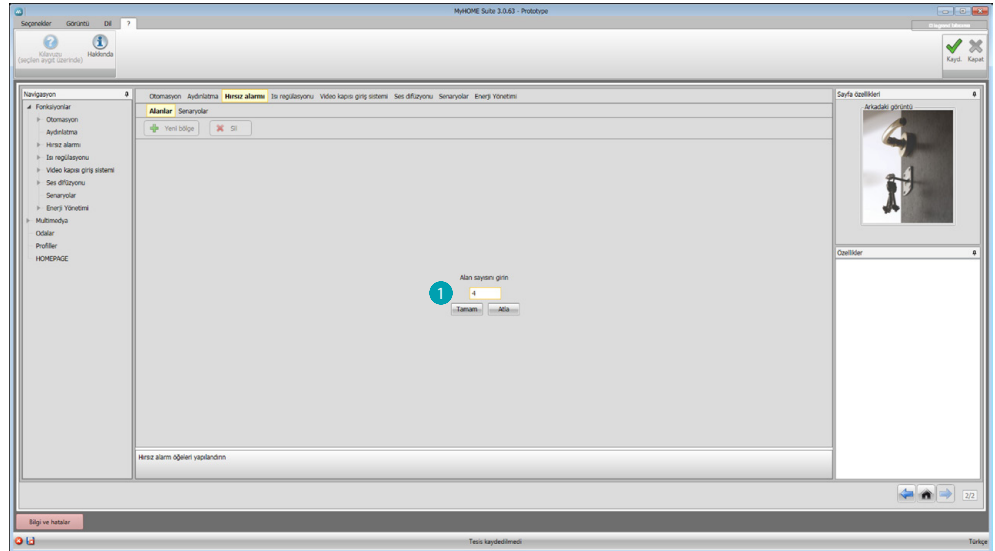

Bir veya daha fazla alanı girin **1**.

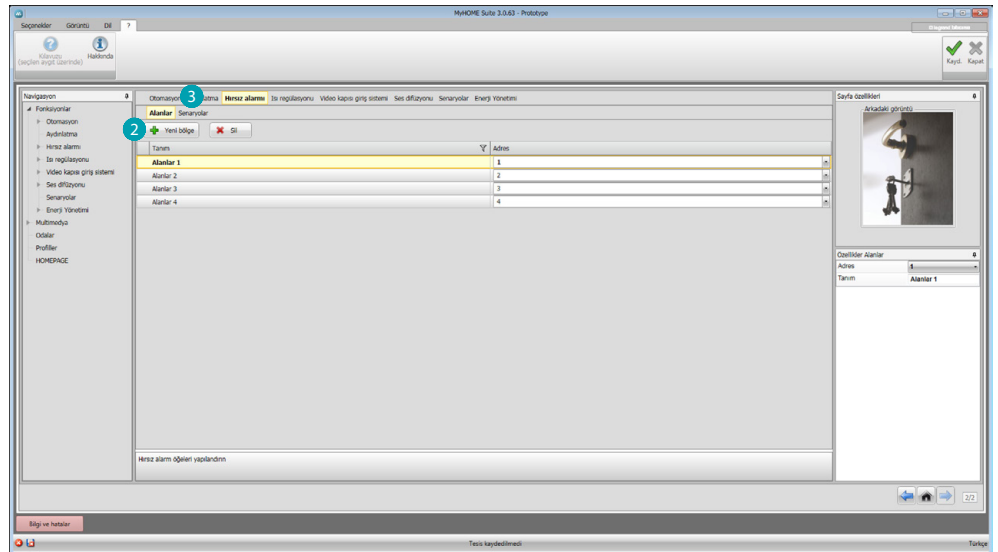

Manuel olarak yeni bir alanı ekleyin **2**.
Yeni bir senaryo yaratmak için tıklayın (alan grubu) **3**.

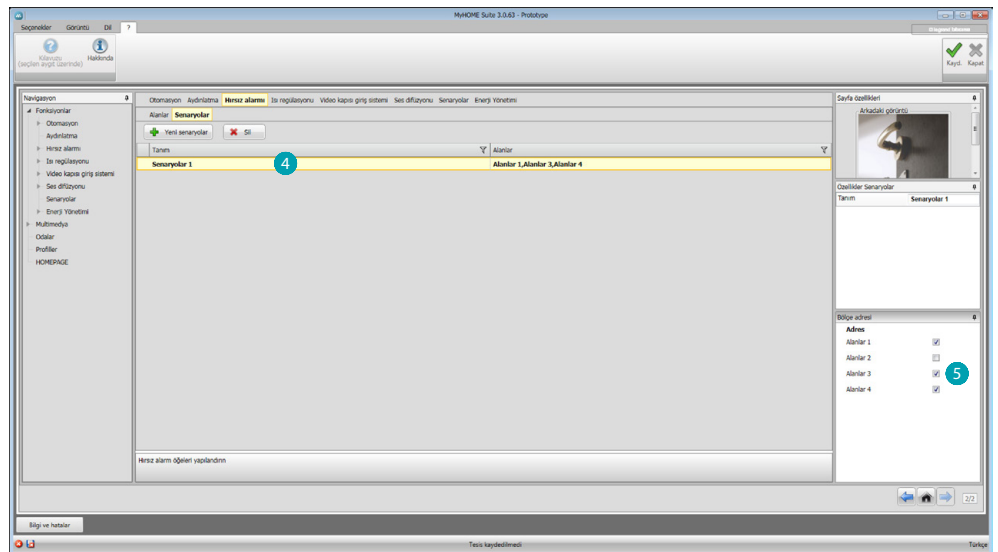


Senaryoyu tıklayın **4** ve senaryoda gruplandırılacak alanları seçin **5**.

Isı regülasyonu

Bu bölümde **oto kompozisyon** veya **manuel**, olarak izleyen nesneleri girebilirsiniz: 99 alanlı sistem, 4 alanlı sistem, Harici sensör, Kontrol edilmeyen alan, Klimatizasyon.


99 alanlı sistem

Bu bölümde, 99 alanlı bir ısı regülasyonu kontrol ünitesi (görüntülenecek program ve senaryoları seçerek) ve sistemi oluşturan alanları konfigüre edebilirsiniz.

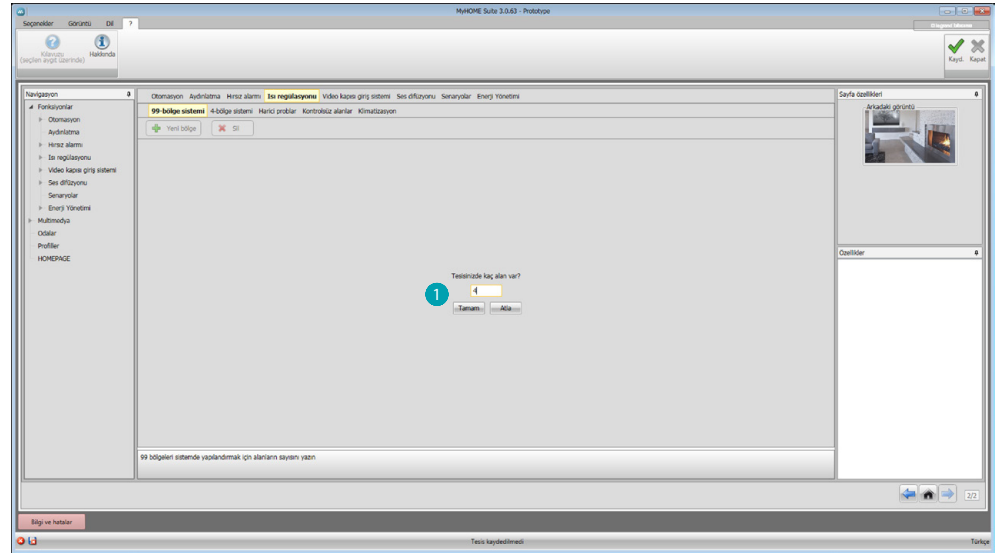


Sisteminizde mevcut alan sayısını **1** girin.

Şimdi Özellikler sahasında alanları yapılandırabilirsiniz; her bir alan için eğer Fan-coil tipi ise adresi ve olası bir tanımı girmeniz gerekir.

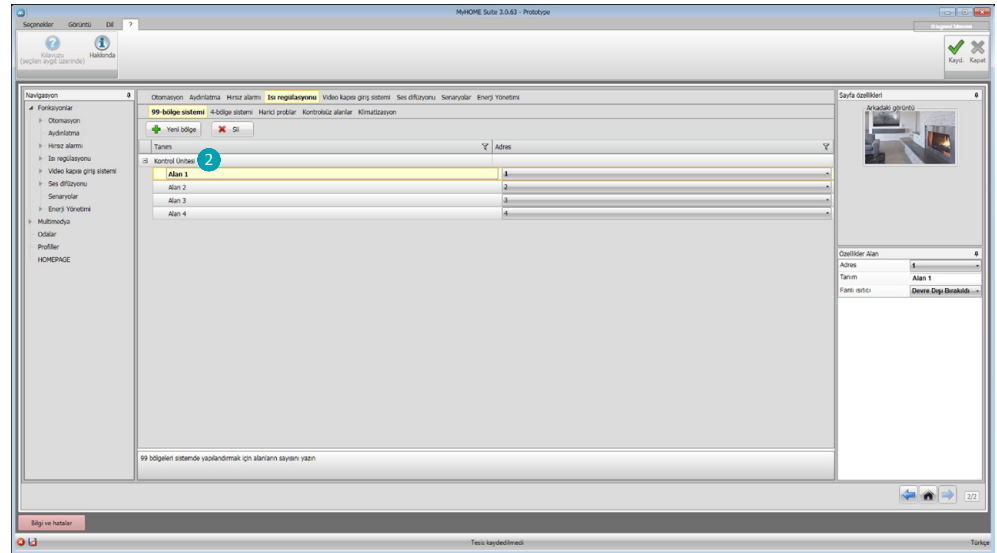


Program ve senaryoları ayarlamak için tıklayın **2**.

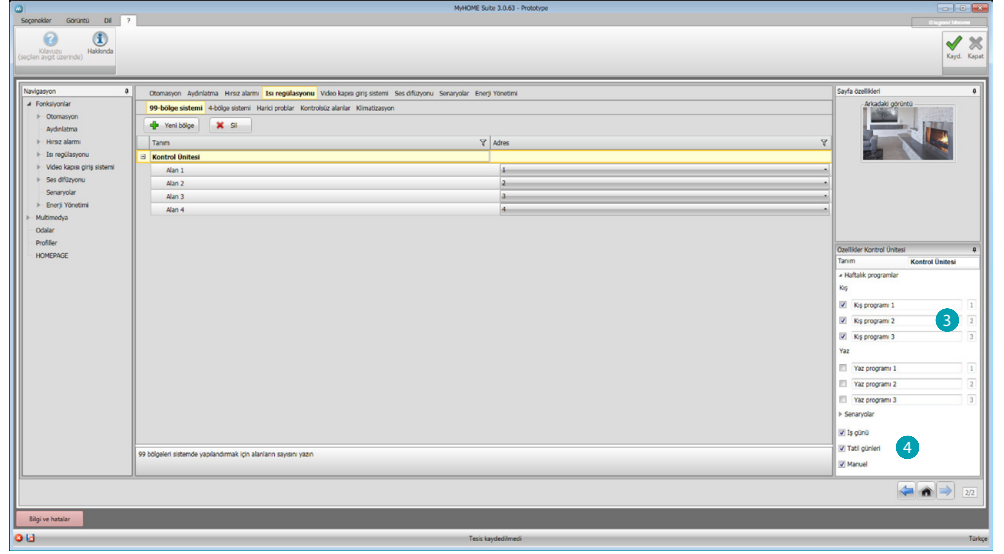


Ünitenin tanımını kişiselleştirin ve MyHOME_Screen de mevcut olmasını istediğiniz ve burada bulunan programları 3 ve senaryoları 4 seçin.

4 alanlı sistem


Bu bölümde, girilmiş 4 alanlı her kontrol ünitesi için, alanları yönetebilir ve MyHOME_Screen üzerinde kullanılabilir kılınacak olan mevsime (Yaz/Kış) göre programları seçebilirsiniz.

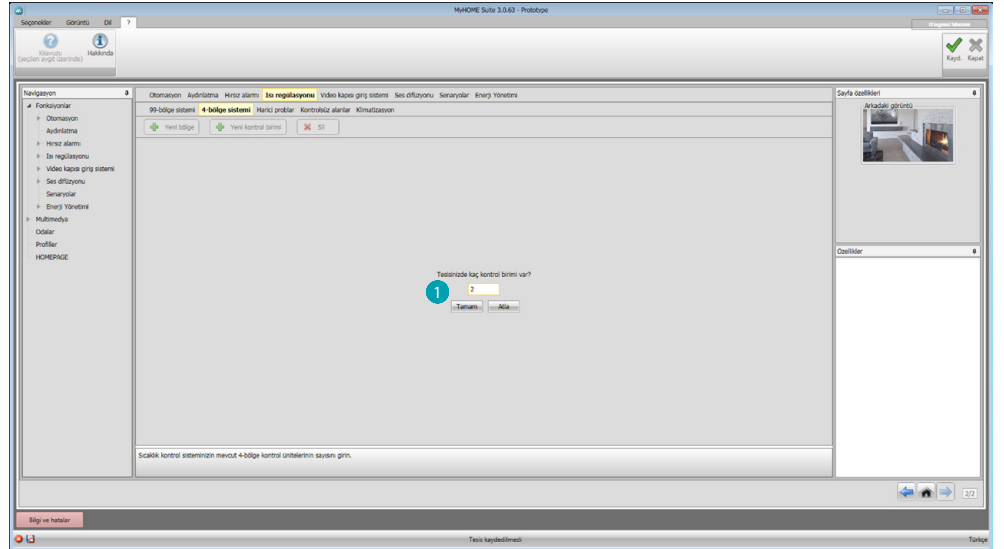

Kontrol ünitesi sayısını 1 girin.

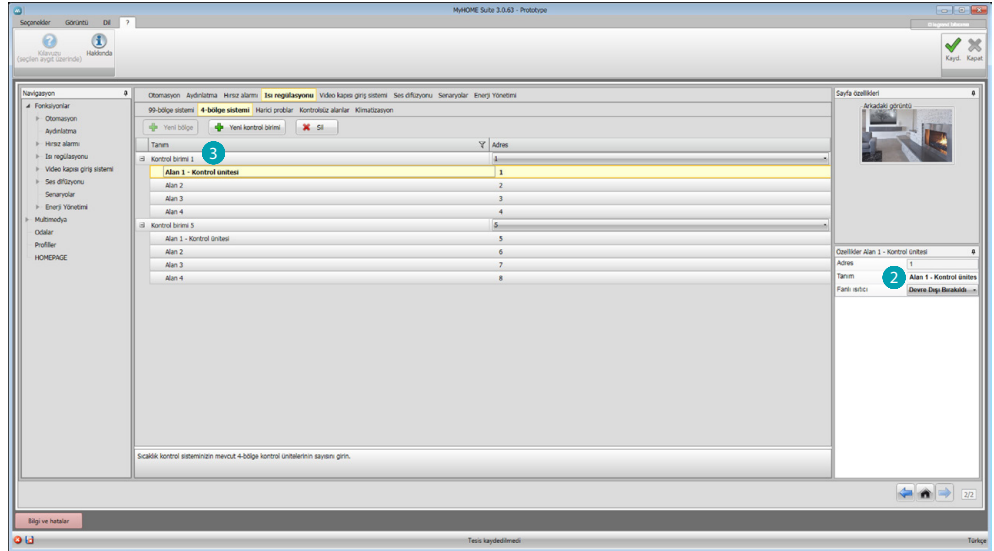


Otomatik olarak girmiş olduğunuz ünite sayısı temelinde adresleri önceden yapılandırılmış 4 alan yaratılır. Her bir alan için eğer Fan-coil tipi ise adresi ve Özellikler 2 sahasında olası bir tanımlı girmeniz gerekir. Program ve senaryoları ayarlamak için tıklayın 3.

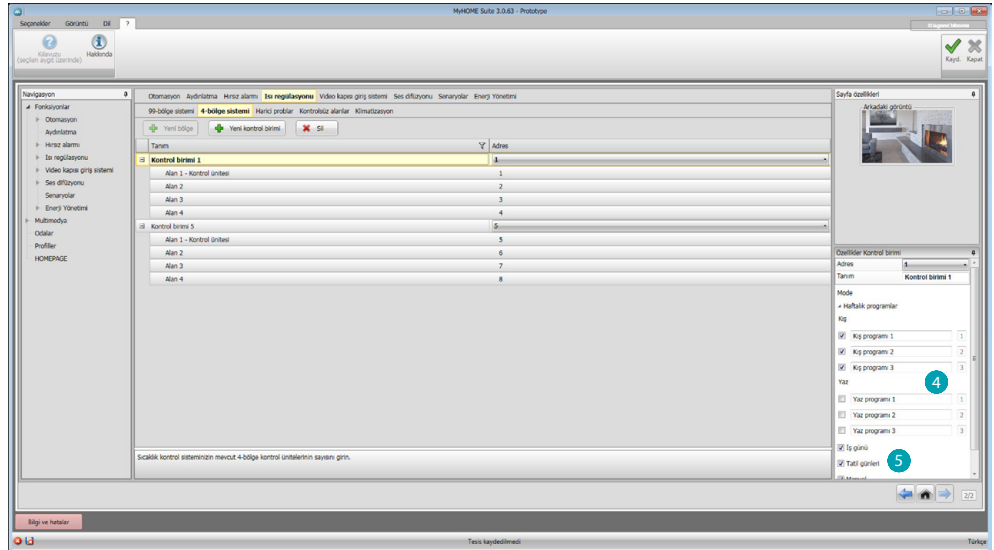


Ünitenin tanımını kişiselleştirin ve MyHOME_Screen de mevcut olmasını istediğiniz ve burada bulunan programları 4 seçin. Ayrıca ünitenin çalışma modlarını etkinleştirebilirsiniz 5.

Harici sensörler

Bu bölümde **oto kompozisyon** veya **manuel** olarak harici radyo sondaları sayısını girebilirsiniz, bu şekilde MyHOME_Screen ile kendisi tarafından ölçülen ısıyı görselleştirebilirsiniz.

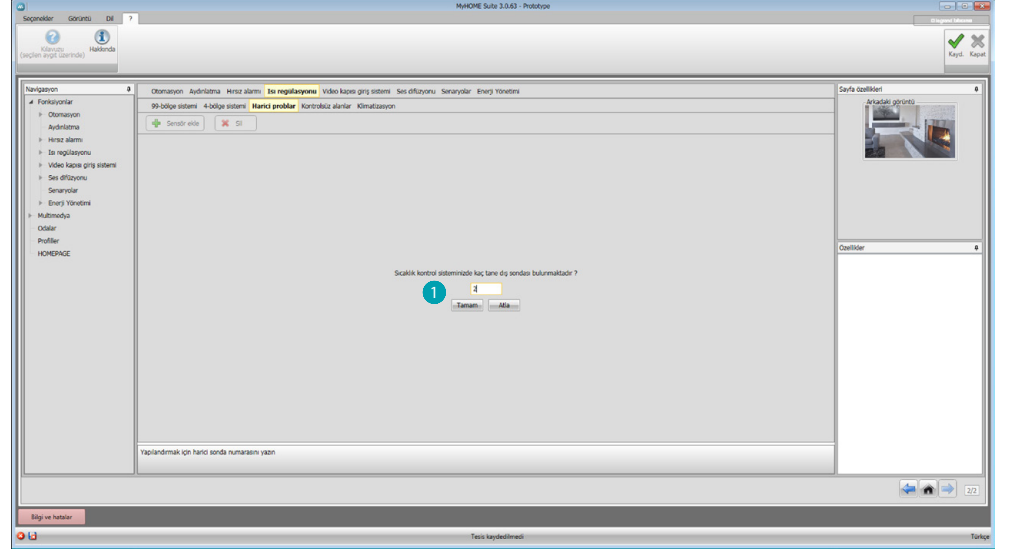


Harici radyo sonda sayısını girin 1.

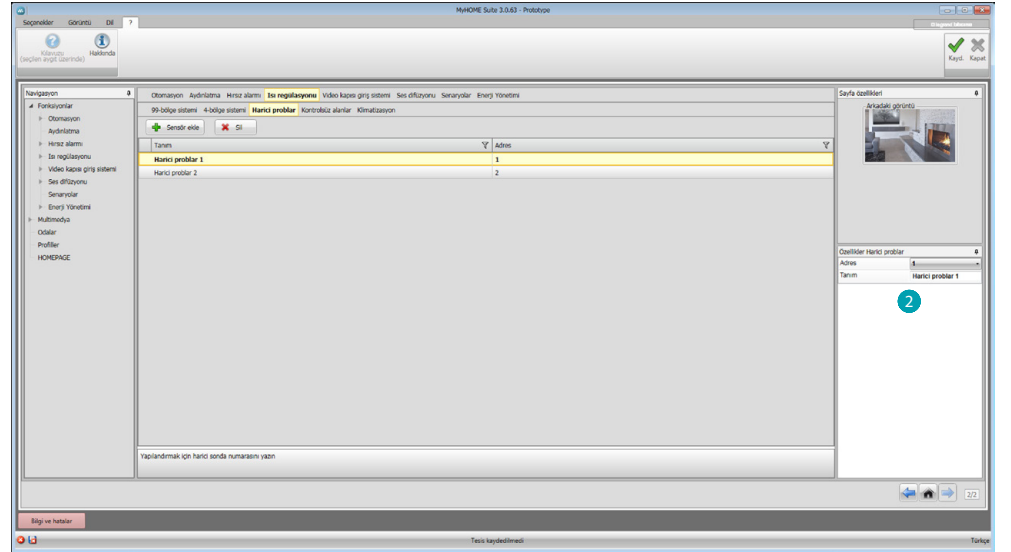


Behar sensör için, Özellikler 2 bölümüne adresi ve olası bir tanımı girmelisiniz.

Kontrol edilmeyen alanlar

Bu bölümde, **oto kompozisyon** veya **manuel** olarak, ünite tarafından kontrol edilmeyen alanlarda kurulu sondaların ölçtüğü ısıyı görselleştirmek için kontrol edilmeyen Alanlar sayısını girebilirsiniz.

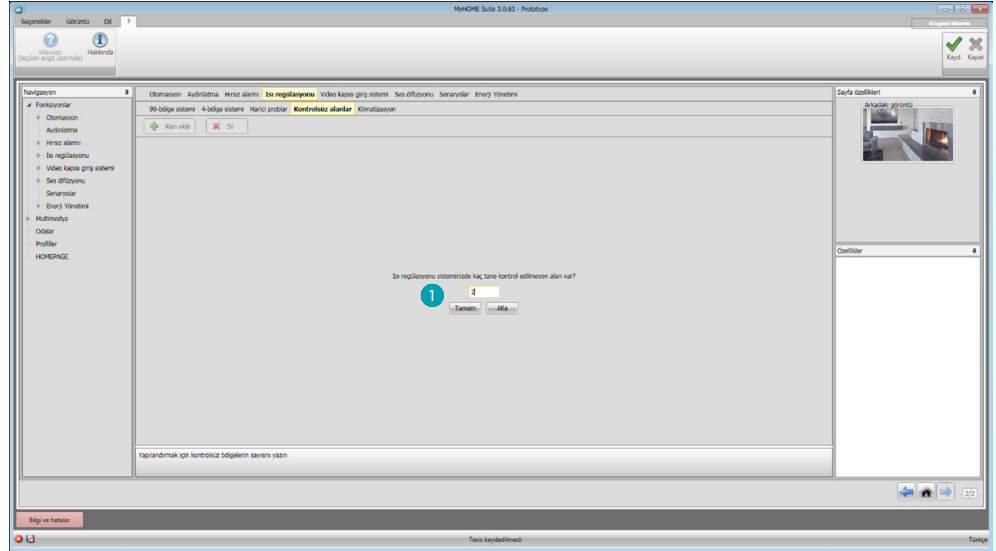


Kontrol edilmeyen Alanların sayısını girin **1**.

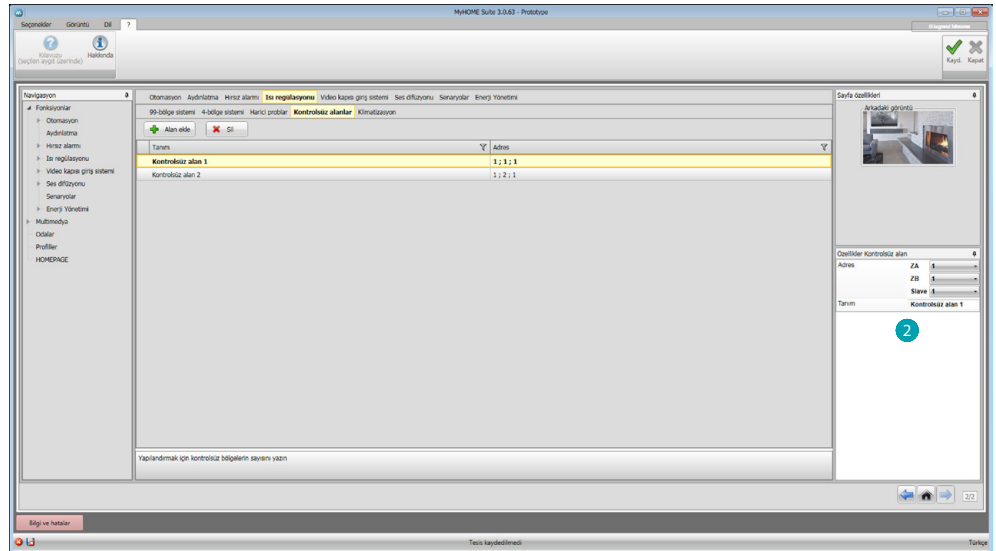

Behar alan için, Özellikler **2** bölümüne adresi ve olası bir tanımı girmelisiniz.

Klimatizasyon


Bu bölüme, iklimizasyon sisteminizde mevcut AC ünitelerini girebilir, favori komutları ve her ünite için MyHOME_Screen üzerinde kullanılabilir kılınacak olan komutları belirleyebilir ve gruplandırabilirsiniz.

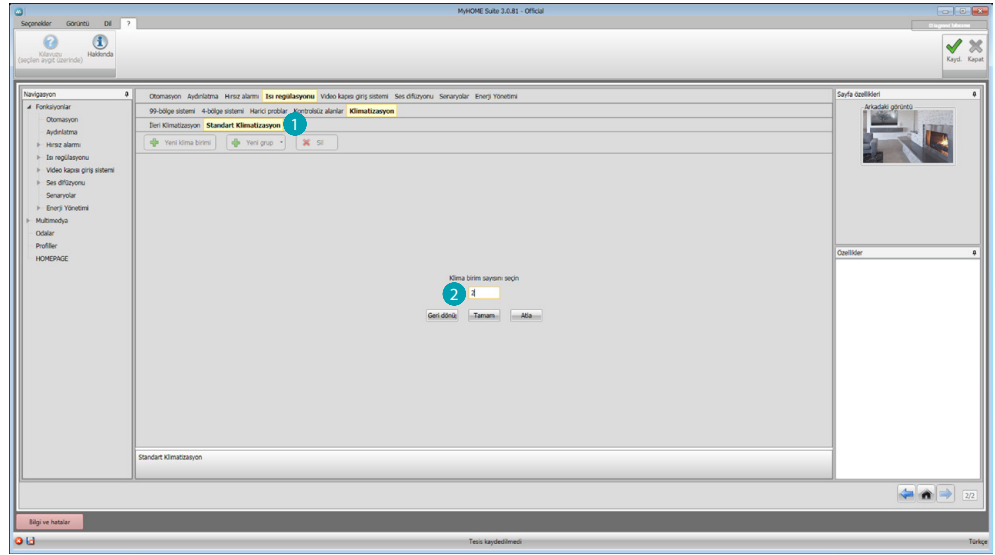

Kontrol yöntemini (Standart veya İleri) ① seçin.

İki tip arasındaki fark, Standart modla Yayıcı IR de belleğe alınmış 20 komut aracılığı ile tesisi yönetebilirsiniz(bir komutun karşılığı örn. 20 °C derecede ısıtır + swing maks. hız + nem alıcı ON), İleri mod ile ise kontrol komple, AC birimini uzaktan kumandasını doğrudan kullanıyormuş veya önceden yapılandırılmış değerler olmadan, isteğinize göre parametreleri değiştirebilirsiniz gibi. Bu sebepten dolayı, sadece örnek olarak, Standart modu açıklanacaktır.

Tesiste mevcut olan birim sayısını girin ②.

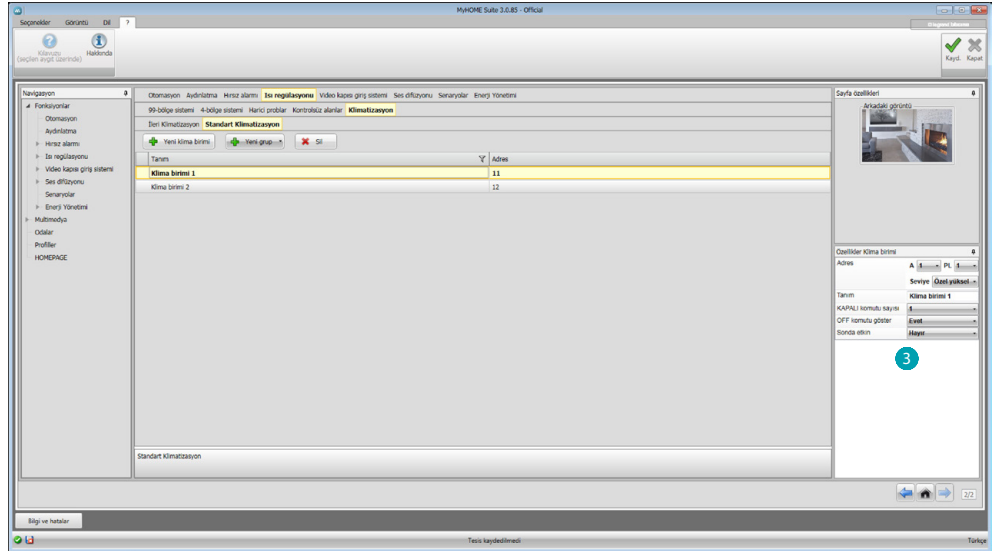


AC Birimini yapılandırın **3**, bunların her biri için, Özellikler sahasında, adres, olası tanım ve izleyen parametreleri girin:

Komut numarası= Yayıncı IR de belleğe alınmış 20 komuttan birinin numarası.


Komut Off göster= klimayı kapatmak için cihaz üzerinde bir butonu görselleştirmeyi etkinleştirir.

Etkin sonda= alanın sadece ısısını ölçmeye yarayan bir sonda adresi girmeyi etkinleştirir.


Şimdi her bir ünite için aynı anda değişik bir çok AC birimine kumanda edecek çoklu komut grupları yaratmak için kullanılacak tercih edilen komutları girin.

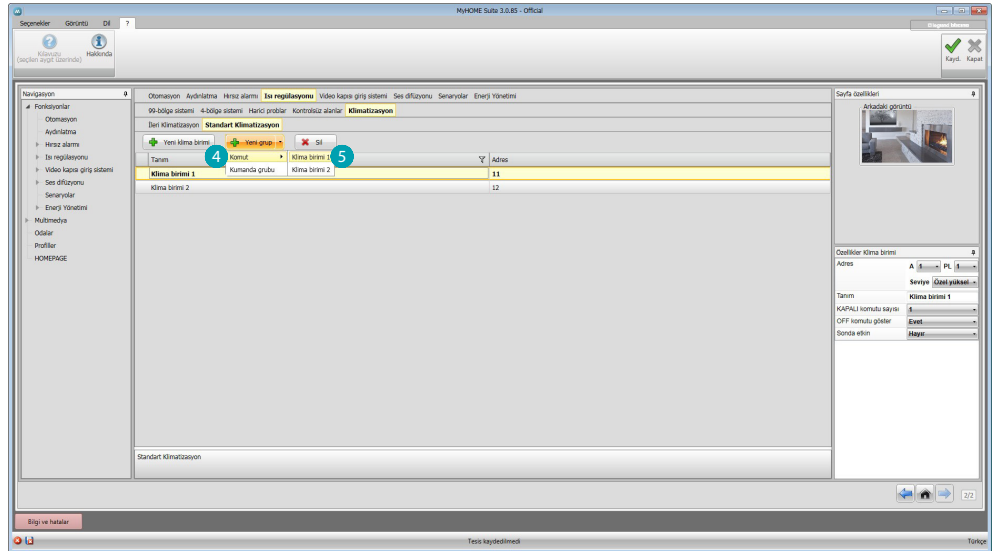

Sonra bir komut girmek istediğiniz **5** birimi seçin **4** ve işlemi bütün üniteler için tekrarlayın.

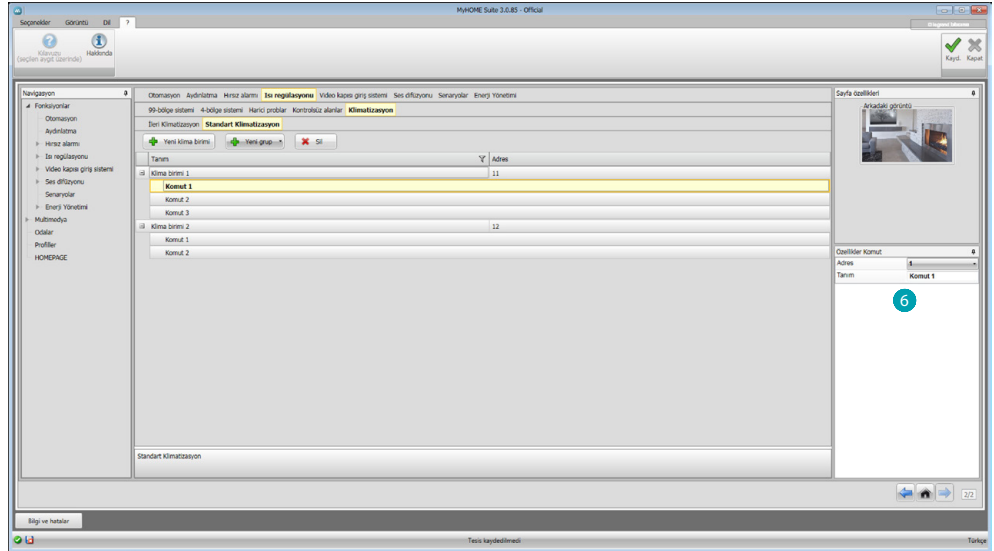


Bir numara ve tanım girerek komutları yapılandırın **6**.
Şimdi değişik birimlere yönlendirilmiş komutlardan oluşan bir grup yaratabilirsiniz.

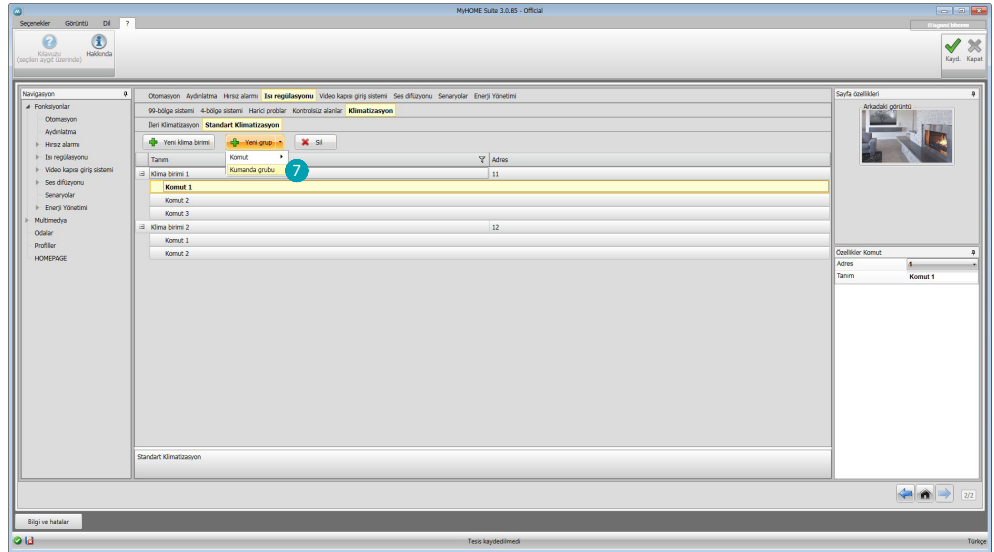

Seçin **7**.

Yazılım Kılavuzu



Video dahili ünite


Bu bölümde, **oto kompozisyon** veya **manuel** olarak, MyHOME_Screen den hangi kapı telefonu/görüntülü kapı telefonunu çağırabileceğinizi veya hangi kamera veya Giriş Panellerini açabileceğini işaret edebilirsiniz.

Ayrıca IP kameralarını etkinleştirebilirsiniz.


İzleyen verileri kendilerinin ikinci profilinde ayarlayarak IP OnVif kameralarını görselleştirmek mümkündür::

- Sıkıştırma Algoritması: H.264;
- Maksimum çözünürlük: 720p.

Not: bazı kamera markaları ve modelleri MyHOME_Screen ile uyumlu olmayabilir.

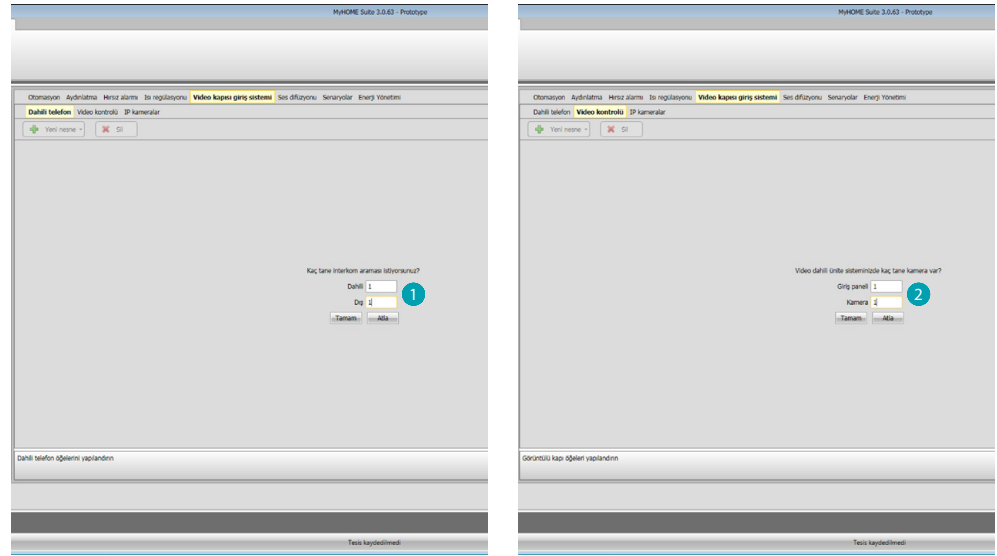


Hangi kapı telefonu/görüntülü kapı telefonunu çağırabileceğinizi ① ve hangi kamera veya Giriş Panellerini açabileceğini işaret edin ②.

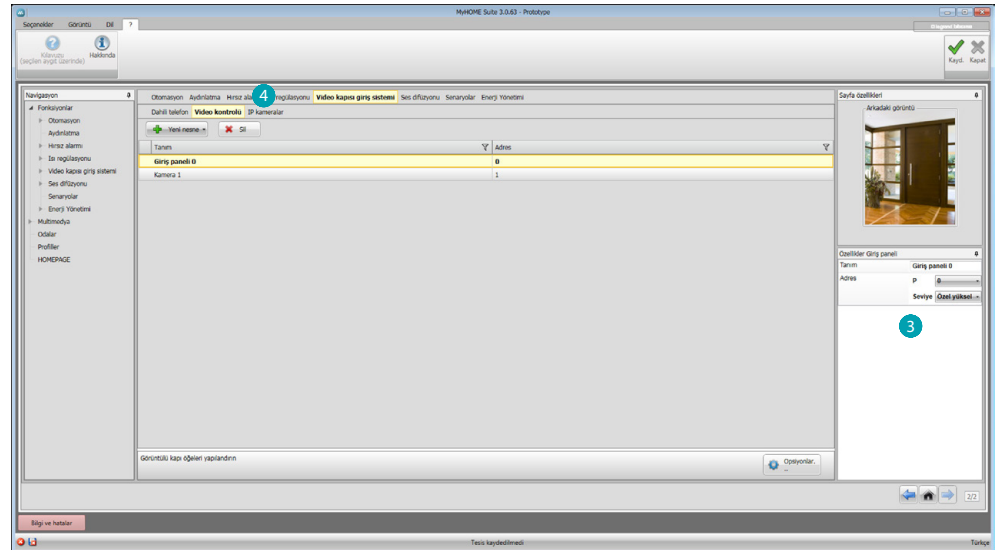

Nesneleri Özellikler ③ bölümünde konfigüre edin; beher nesne için adresi ve olası bir tanımı girmelisiniz.

IP kameraları bölümünü açmak için tıklayın ④.

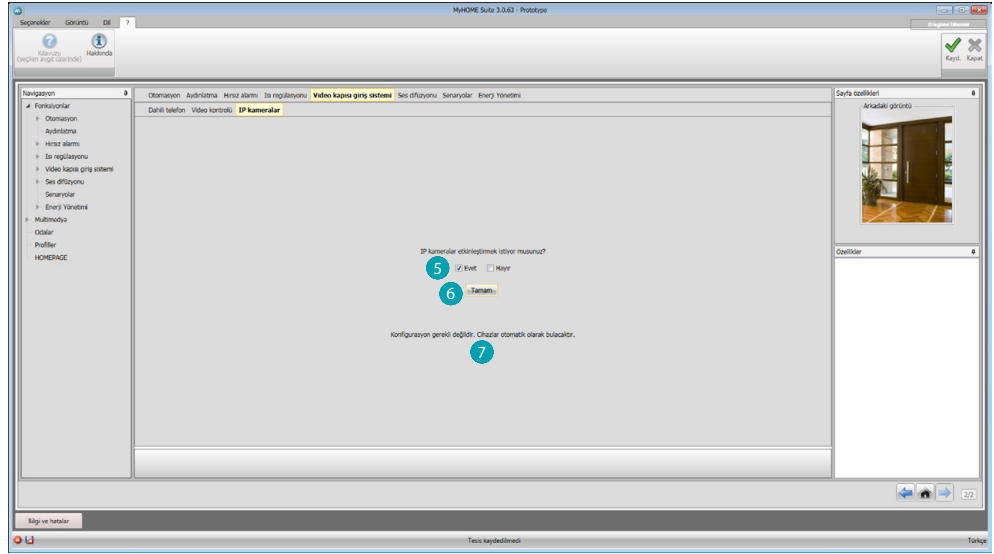


IP kameralarını etkinleştirmek için seçin **5**.
Onaylamak için tıklayın **6**: onay iletisi bilecektir **7**.


Ses Difüzyonu

Tek kanallı ses difüzyonu


Bu bölümde, hangi ses kaynağı ve amplifikatörlerin sisteminizde bulunduğunu belirleyebilir ve bunları, kurulmuş olanlar gibi konfigüre edebilirsiniz.
Ayrıca aynı anda etkin kılınacak olan amplifikatör grupları yaratabilirsiniz.

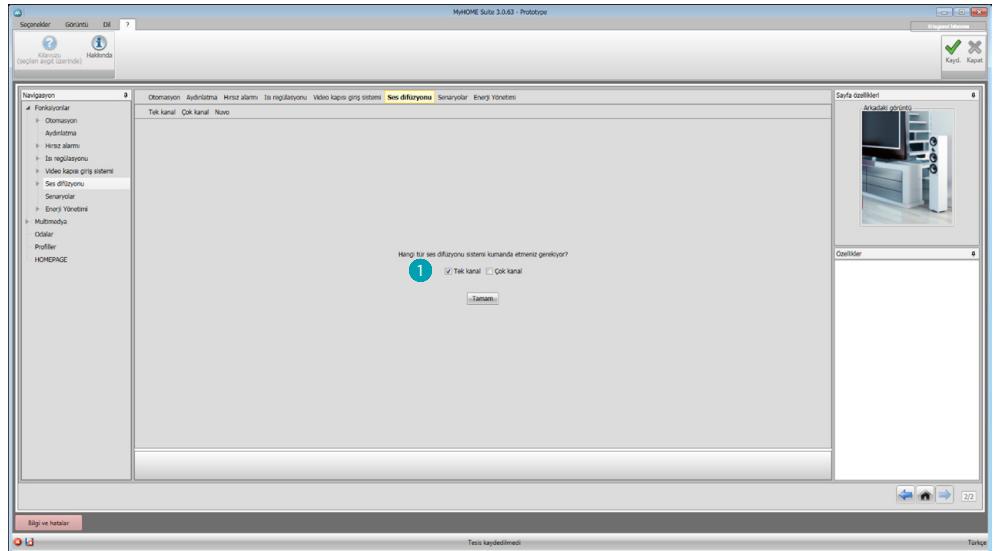


Ses difüzyonu tipini **1** seçin.

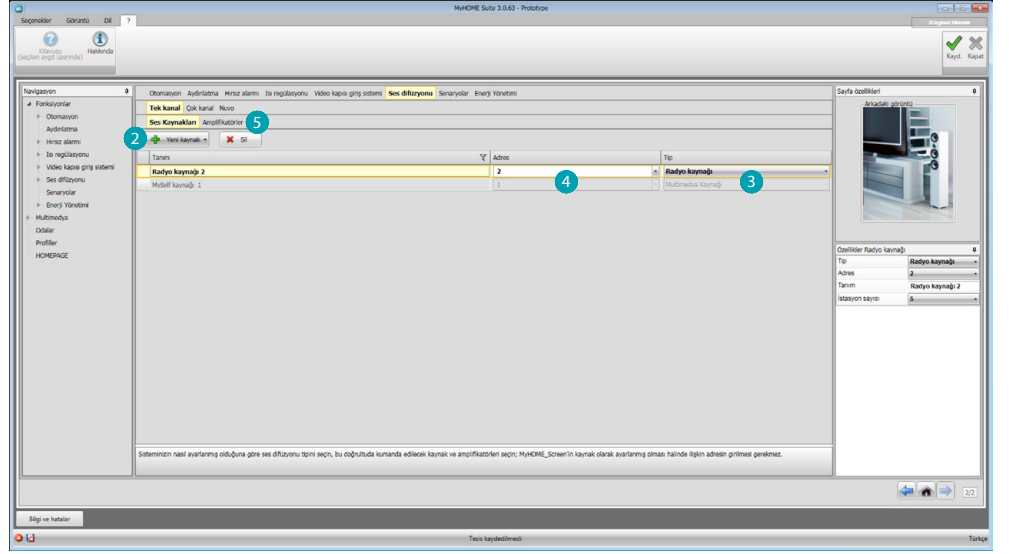

Kaynakları eklemek için ② tıklayın; sistemde mevcut kaynak tipini ③ ve adresi ④ ayarlayın. Amplifikatörleri konfigüre etmek için ⑤ tıklayın.

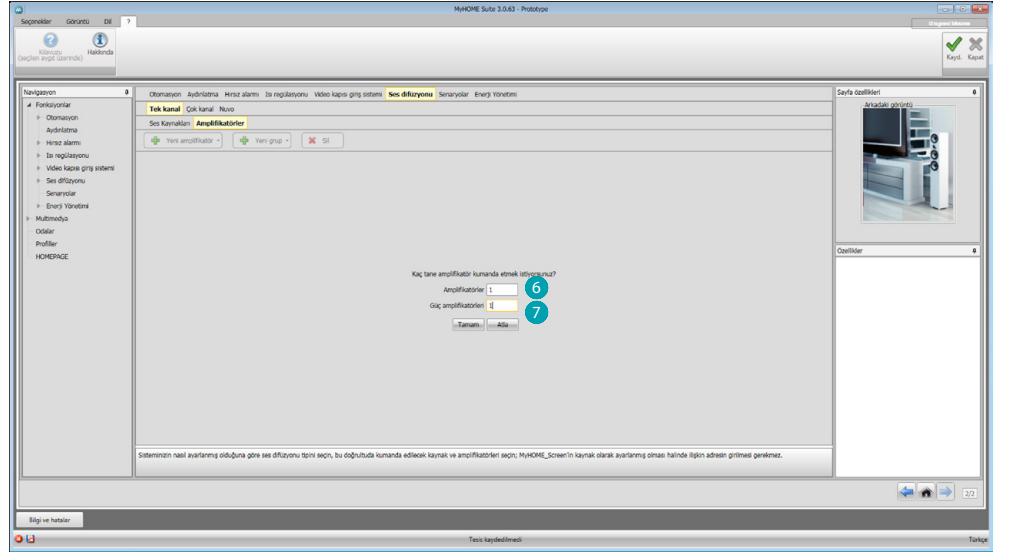


Sisteminizde mevcut normal ⑥ ve güç ⑦ amplifikatörleri sayısını girin.

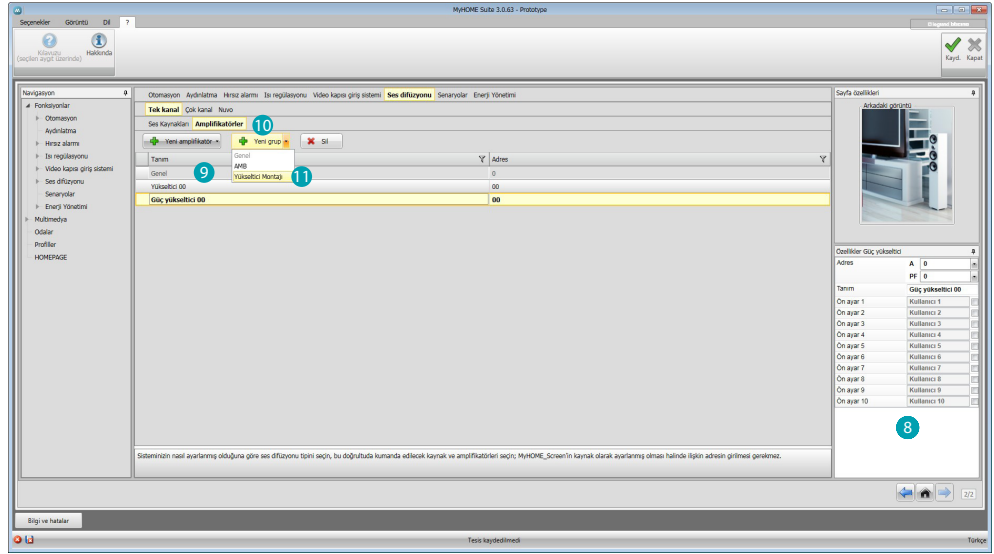


Şimdi bunları Özellikler 8 bölümünde konfigüre edebilirsiniz; beher amplifikatör için adresi ve olası bir tanımlı girmelisiniz. Yazılım, bütün amplifikatörleri 9 etkin kılacak olan genel bir komutu otomatik olarak ekler.

Tıklayarak 10 ve seçerek 11 bir amplifikatör grubu yaratabilirsiniz.


Aynı buton ile bir genel (bütün amplifikatörler grubu) ve bir oda (aynı odanın amplifikatörler grubu) girebilirsiniz.

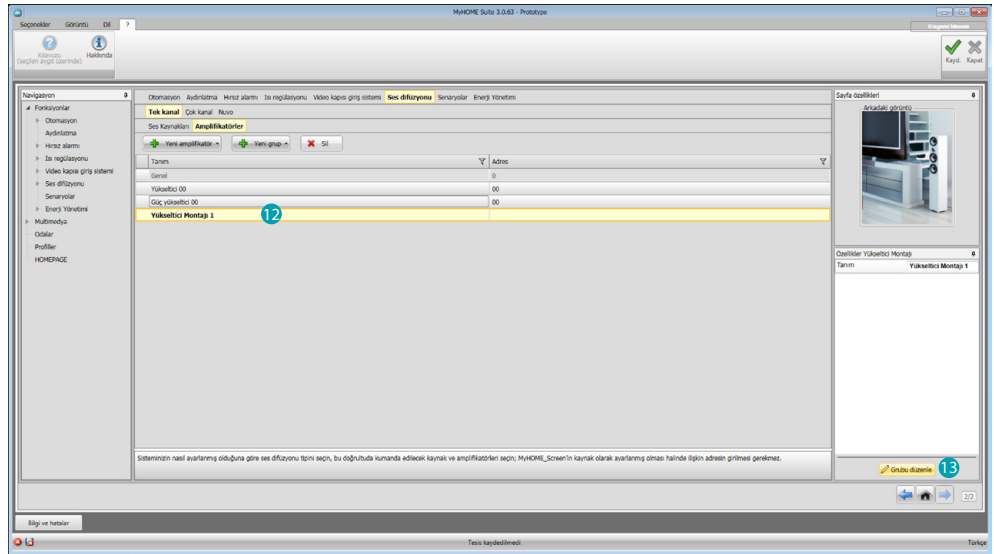

Daha fazla amplifikatör gruplamak için, bir amplifikatör grubu 12 seçin ve butona 13 tıklayın.

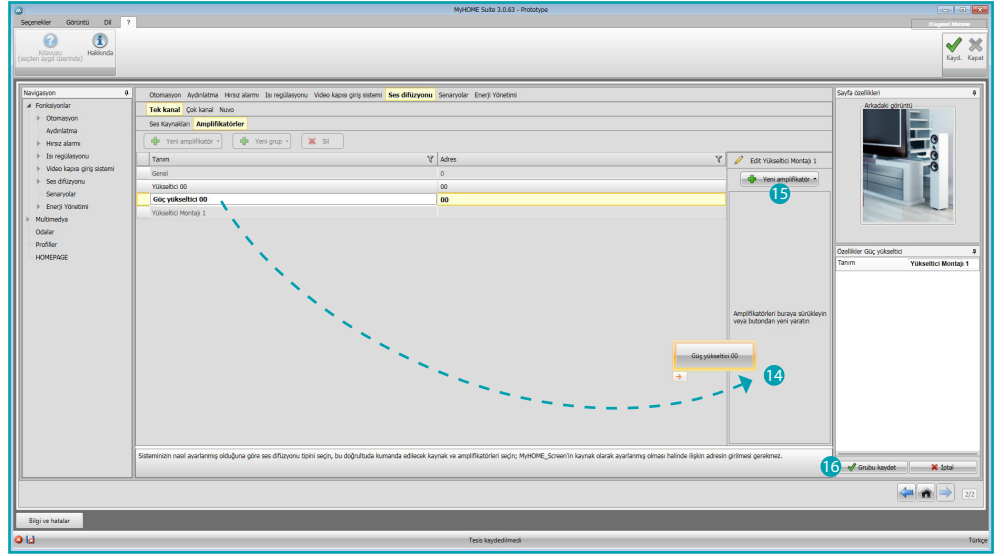


Amplifikatörleri bölüme 14 sürükleyin veya yeni amplifikatörler yaratmak için 15 tıklayın. İkinci yöntem, tekli yöntemde değil, sadece grup yönteminde amplifikatörleri etkin kılma gereksiniminiz olması halinde yararlıdır. Grubu kaydetmek için 16 tıklayın.

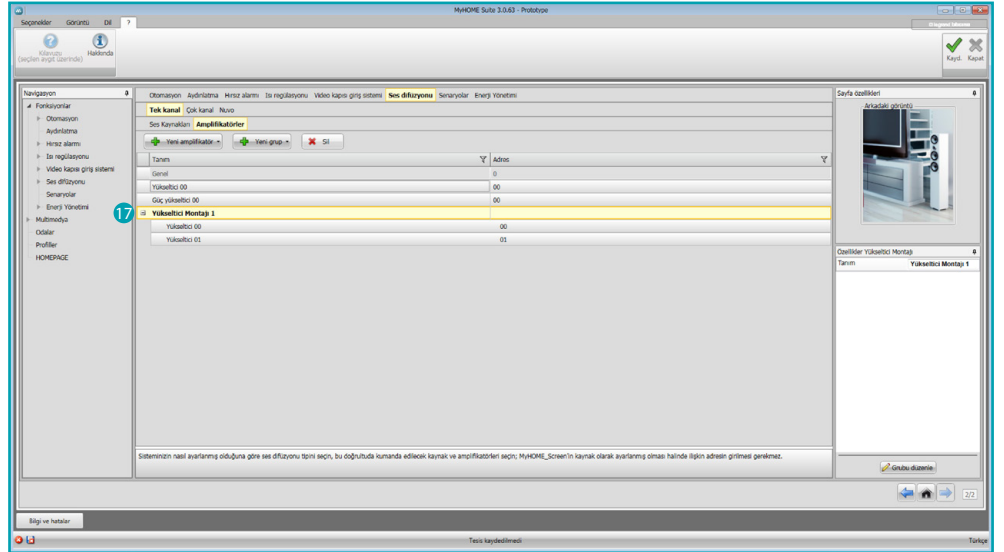


İkonuna 17 tıklayarak, grubu oluşturan amplifikatörleri görüntüleyebilirsiniz.

Çok kanallı ses difüzyonu


Tek kanallı ses difüzyonuna göre bu yöntem, her odada aynı anda yayılan farklı müziğe sahip olmanızı sağlar. Bunun gerçekleşmesi için, odaya göre organize edilmiş amplifikatörleri girmelisiniz (A'da aynı konfigüratör ile amplifikatörler grubu).

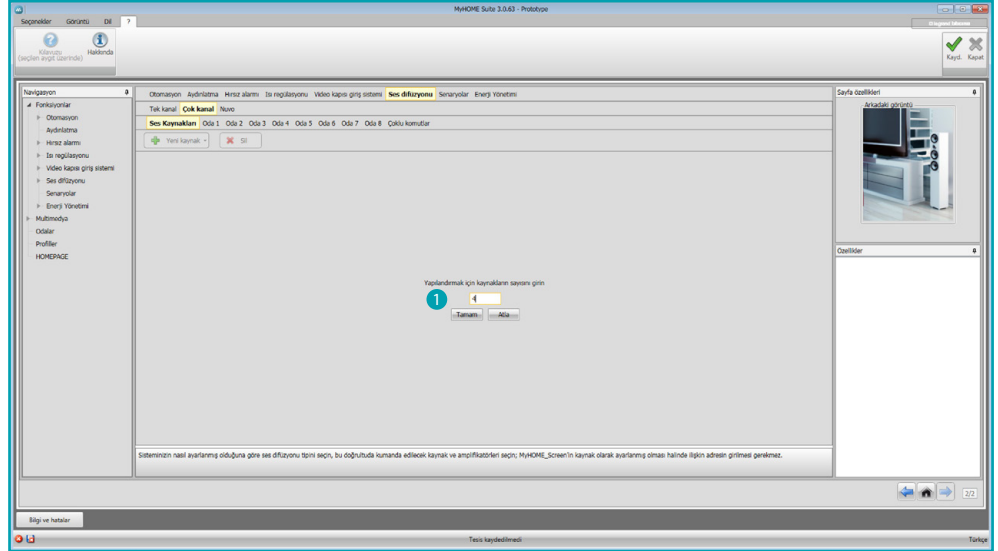


Yapılandırılacak ses kaynakları sayısını girin 1.

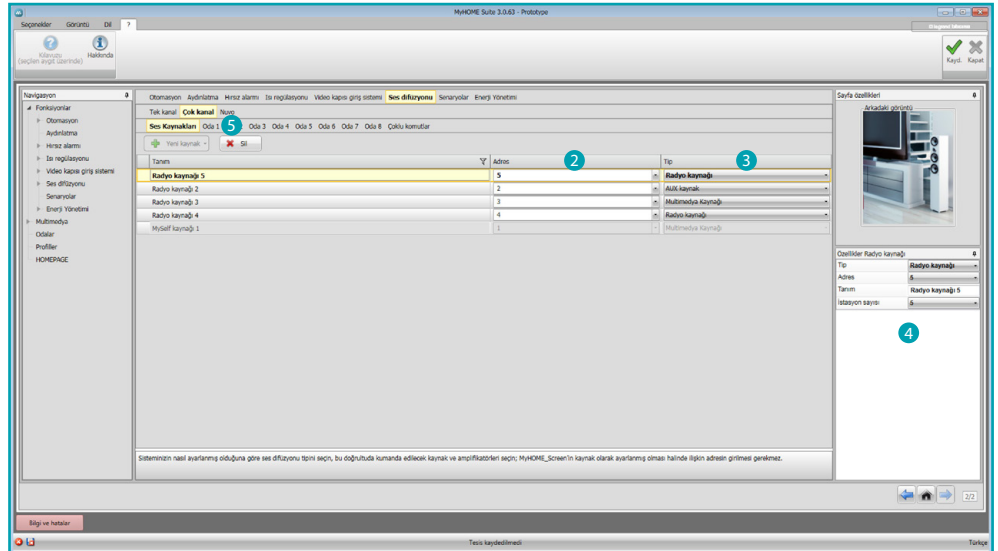

Adresi girin 2 ve tipi seçin 3, sonra Özellikler sahasında kaynakları yapılandırın 4. Ses kaynakları butonundan sonra Odaların butonları ve son olarak Çoklu komutlar butonu mevcuttur. Mekanları yapılandırmak için tıklayın 5.

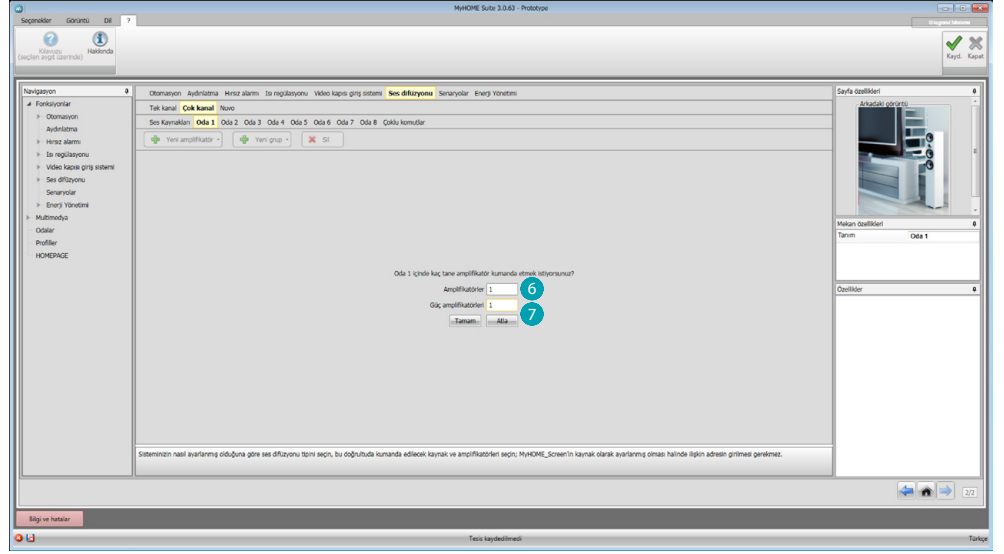


Odayı oluşturan normal 6 ve güç 7 amplifikatörleri sayısını girin.

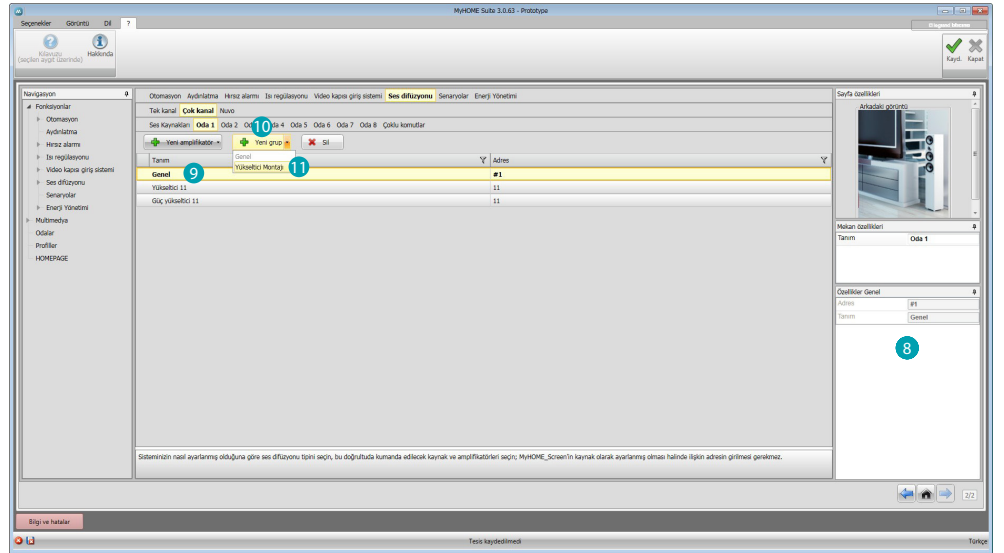


Şimdi bunları Özellikler 8 bölümünde konfigüre edebilirsiniz; beher amplifikatör için adresi ve olası bir tanımı girmelisiniz. Yazılım, odanın bütün amplifikatörlerini 9 etkin kılacak olan genel bir komutu otomatik olarak ekler.


Tıklayarak 10 ve seçerek 11 bir amplifikatör grubu yaratabilirsiniz.

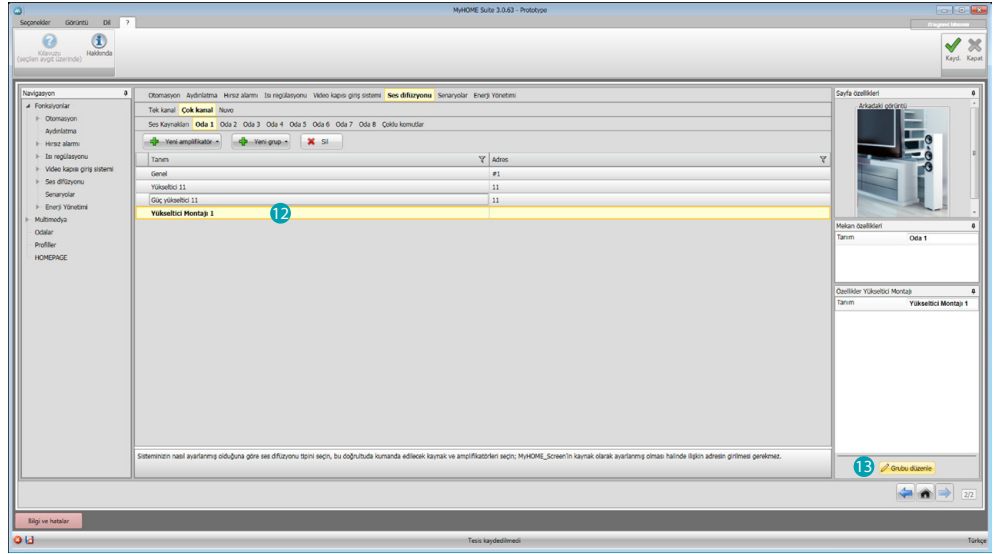


Birden fazla amplifikatör gruplamak için bir grup **12** seçin ve **13** tıklayın.

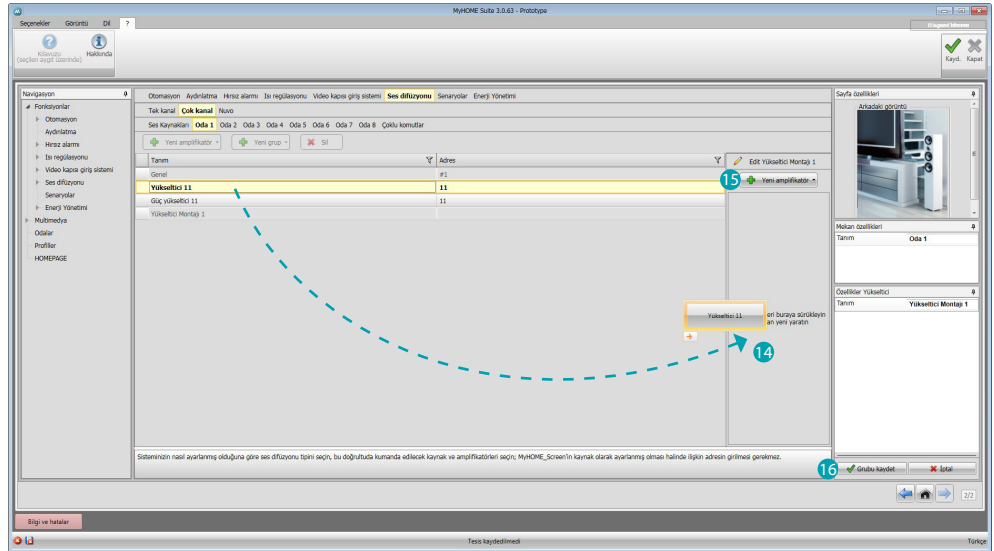

Amplifikatörleri bölüme **14** sürükleyin veya yeni amplifikatörler yaratmak için **15** tıklayın. İkinci yöntem, tekli yöntemde değil, sadece grup yönteminde amplifikatörleri etkin kılma gereksiniminiz olması halinde yararlıdır. Grubu kaydetmek için **16** tıklayın.

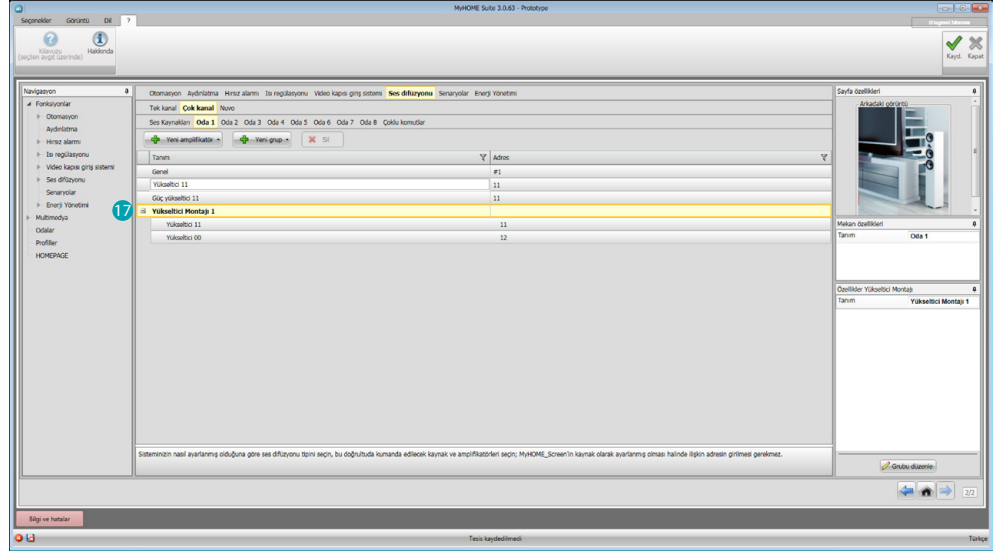


İkonuna 17 tıklayarak, grubu oluşturan amplifikatörleri görüntüleyebilirsiniz.

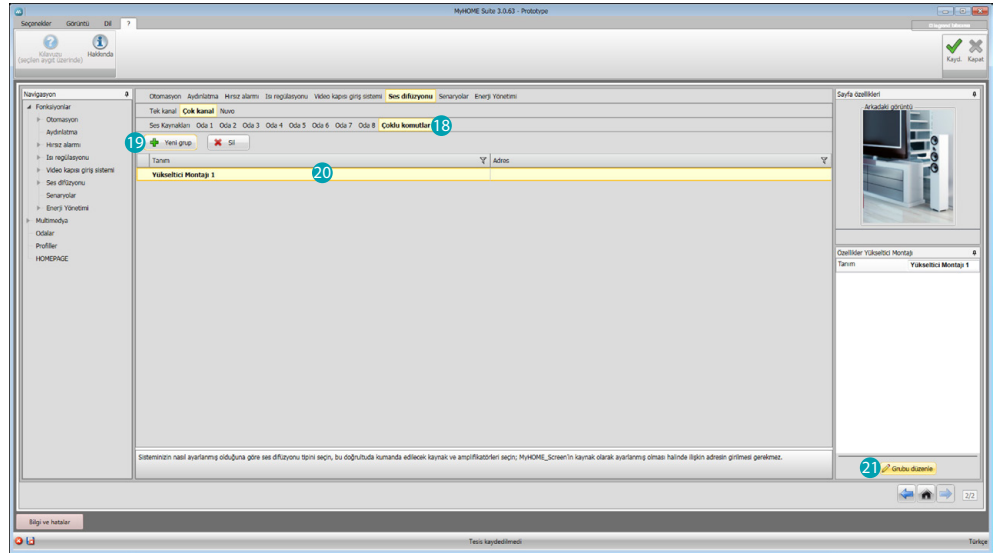


Farklı odaların amplifikatörlerini grüplama gereksiniminizin bulunması halinde, çoklu komutlar fonksiyonunu kullanabilirsiniz, grubu yaratmak için 18 ve bundan sonra 19 tıklayın. Şimdi bunu 20 seçin ve 21 tıklayın.


Bütün ses difüzyonu sisteminin genel komutu, aygıtta otomatik olarak kullanılabilir olacaktır.

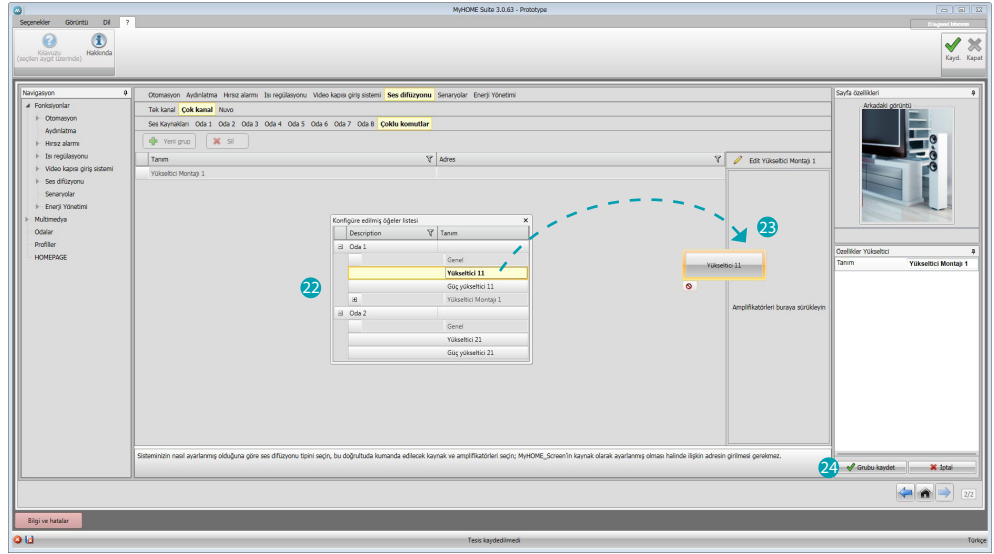

Her oda için, projeye girmiş olduğunuz amplifikatörlerin bulunduğu bir pencere **22** belirir. Amplifikatörleri bölüme *Trascina gli amplificatori nel campo* **23** sürükleyin ve grubu kaydetmek için **24** tıklayın.

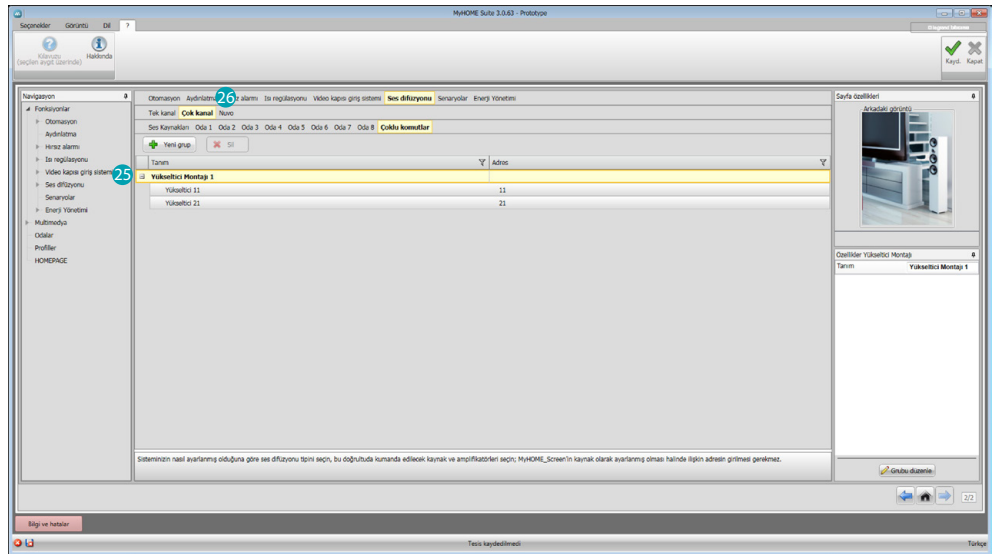

İkonuna **25** tıklayarak, grubu oluşturan amplifikatörleri görüntüleyebilirsiniz. NUVO bölümünü açmak için tıklayın **26**.

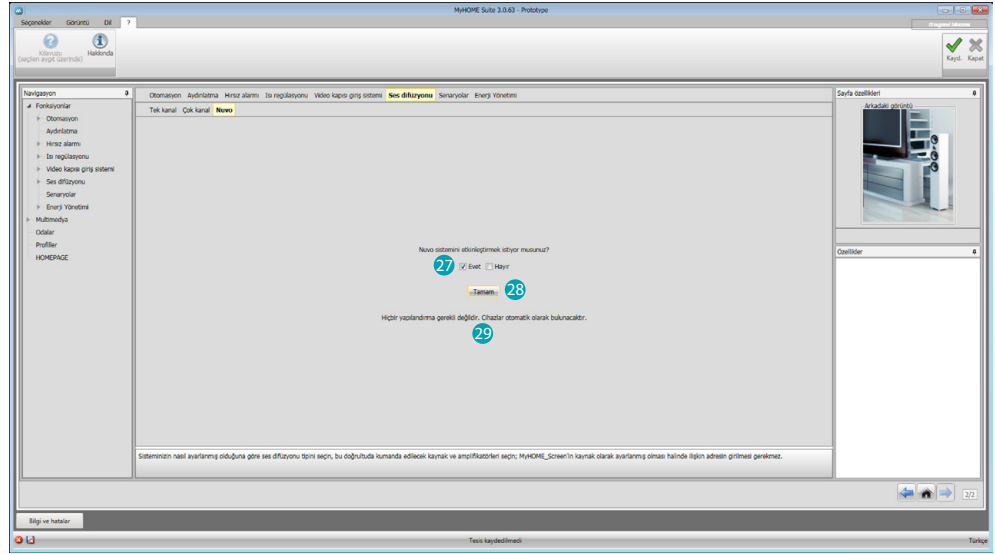

NUVO etkinleştirmek için seçin 27.


Onaylamak için tıklayın 28: onay iletisi belirecektir 29.

Senaryolar


Bu bölümde sisteminizde mevcut çeşitli aygıtlarda belleğe kaydedilmiş senaryoları konfigüre edebilir, yenileri yaratabilir ve etkin kılabilir veya MyHOME_Screen'de doğrudan değiştirebilirsiniz.

Kullanılabilir nesneler şunlardır: Senaryo modülü, Programlı senaryo, MyHOME_Screen senaryosu.


Senaryo Modülü	Bir Senaryo Modülünde belleğe kaydedilmiş senaryo.
Programlı senaryo	Belli bir saatte bir veya birden fazla şartın gerçekleşmesi sonrasında bir komut grubu göndermeyi sağlayan, bir Senaryo Programlayıcıda belleğe kaydedilmiş senaryo.
MyHOME_Screen senaryosu	Belli bir saatte veya bir şart gerçekleştiğinde bir komut göndermeyi sağlayan, MyHOME_Screen üzerinde belleğe kaydedilmiş senaryo.

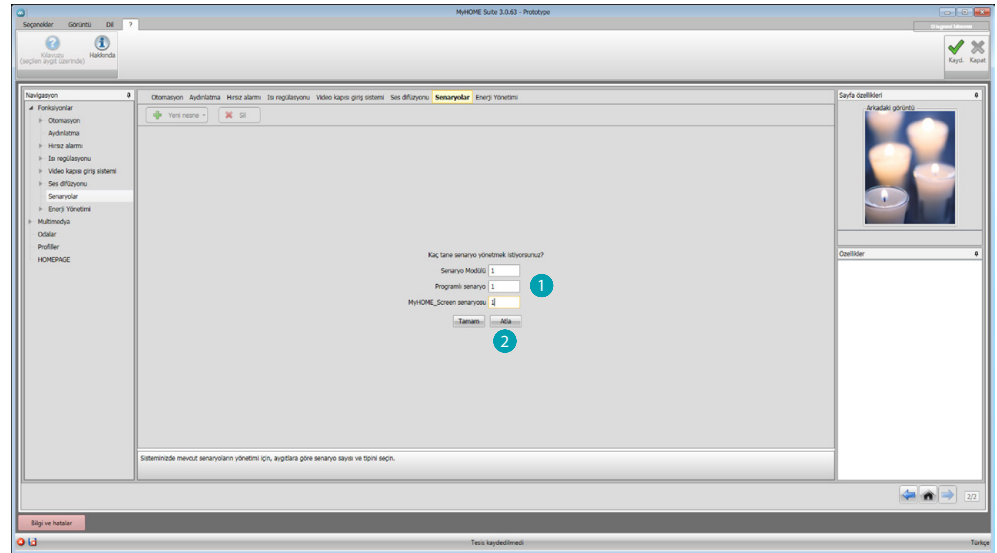

MyHOME_Screen üzerinde etkin kılınacak senaryo sayısını 1 girin veya konfigürasyon ekran sayfasına doğrudan geçmek için 2 tıklayın.

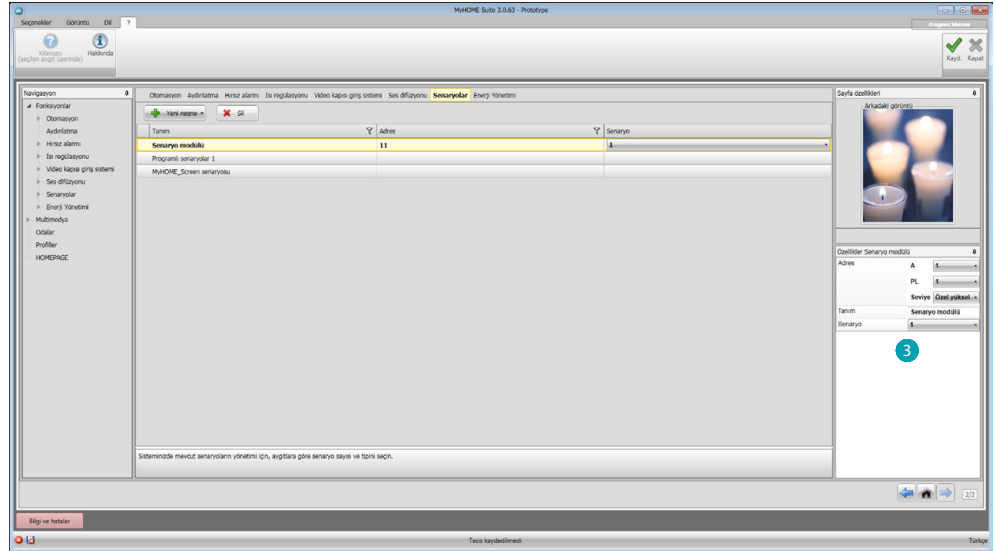


Senaryo modülü ve senaryo numarasını girerek Özellikler kutusunda 3 bir senaryo modülünde mevcut senaryoları yapılandırabilirsiniz.

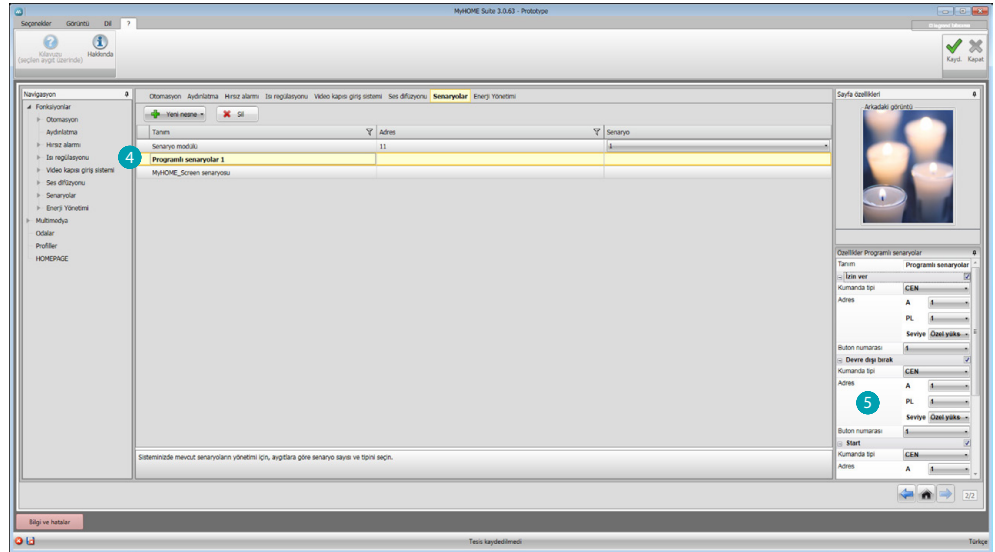


Programlanmış bir senaryoyu yapılandırmak için tıklayın 4.


Senaryo programlayıcısı komutlarında ayarlanmış aynı konfigürasyon ile özellikler sahasında komutları yapılandırın 5 (etkinleştir, devre dışı bırak, başlat, durdur).

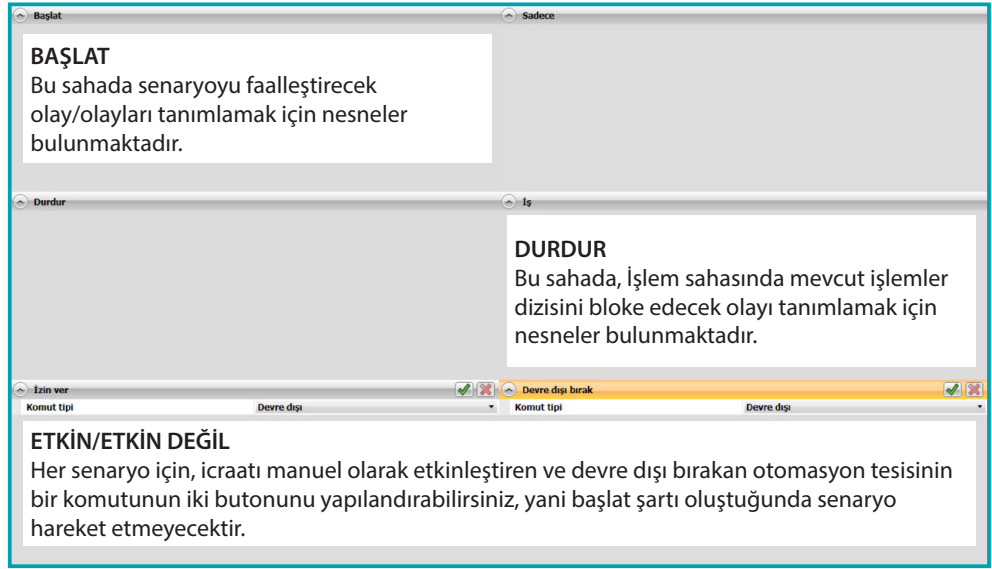


Not: İş bu görüntü senaryo programlayıcısı konfigürasyon sayfalarına işaret etmektedir.

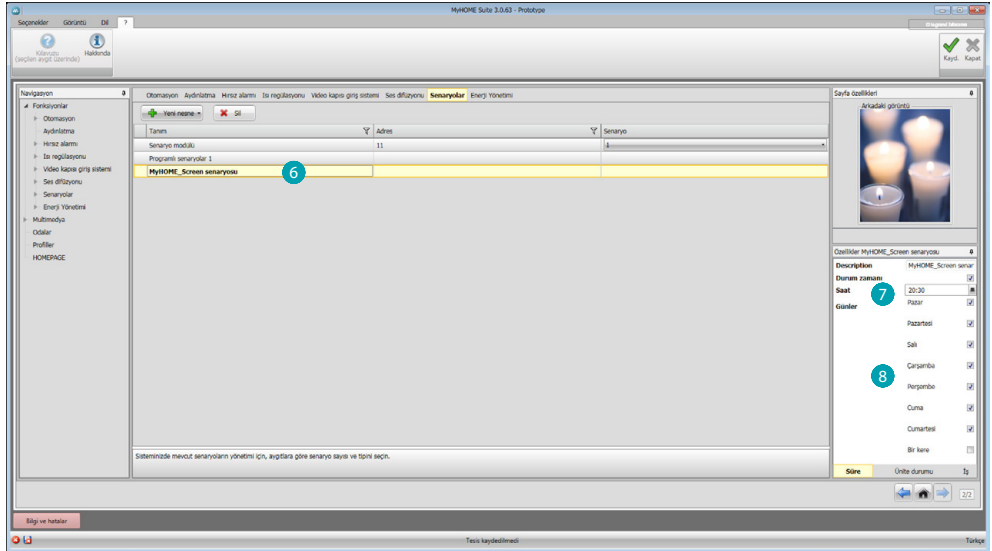

Bir MyHOME_Screen senaryosunu bir saat şartı **7** tıklayarak **6** ve ayarlayarak, sadece bir sefere mahsus olmak üzere veya haftanın hangi günlerinde **8** yapılacağını tespit ederek yapılandırabilirsiniz.

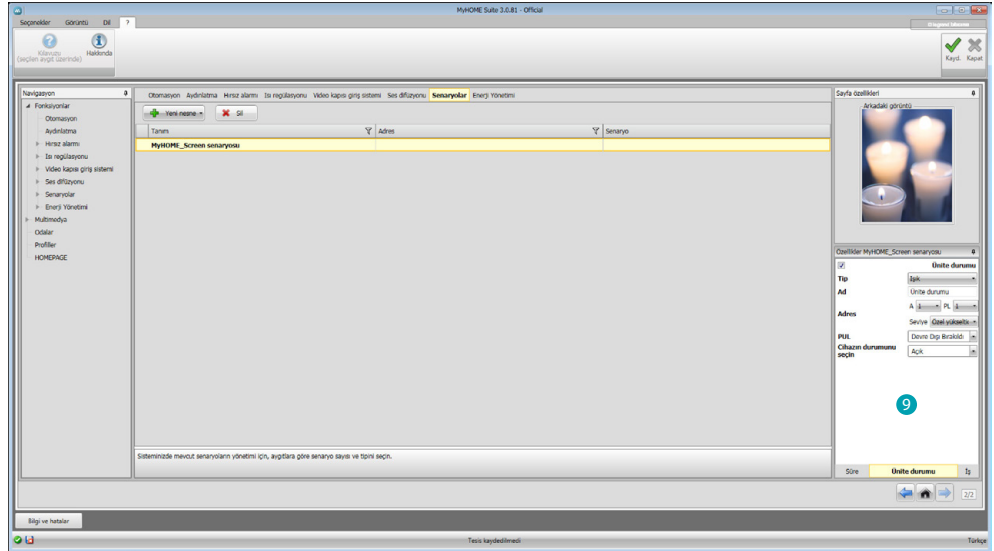

Bir cihaz şartı ayarlayabilirsiniz 9

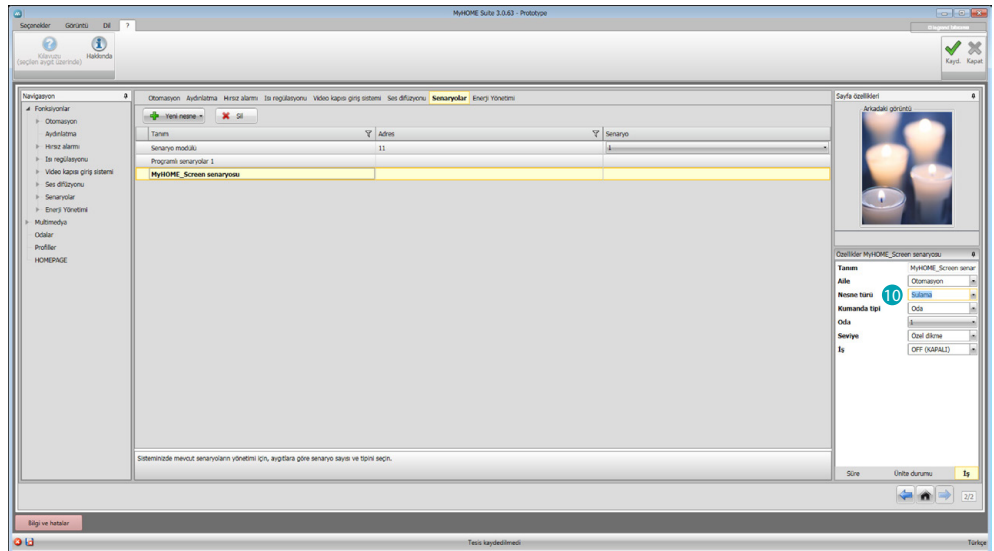

bunun oluşmasında bir işlem meydana gelir 10.

Örnek: Haftanın her günü bahçede sulama (işlem) saat 20.30 da çalışıyor (saat şartı).


Enerji yönetimi

Bu bölümde, enerji yönetimi için aşağıdaki nesneler mevcuttur: Enerji verileri, Sistem denetimi, Yük yönetimi.


Enerji verileri	Yandaki büyüklükler için enerji tüketimi ve üretimini izlemenizi sağlar: elektrik, gaz, su, ısıtma/serinletme, sıhhi sıcak su.
Sistem denetimi	STOP&GO aygıtlarını görüntülemenizi ve kumanda etmenizi ve MyHOME sisteminizde mevcut yüklerin doğru işlediğini kontrol etmenizi sağlar.
Yük yönetimi	Yük yönetimi (yük yönetimi kontrol ünitesi mevcut olarak) Yük kontrol ünitesi, kurucu tarafından ayarlanmış önceliğe göre yükleri (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) dışlayarak, sayaç ile enerji kesilmelerini önlemek amacıyla kullanılan güçü kontrol altında tutmayı sağlar. Yük yönetimi (yük yönetimi kontrol ünitesi mevcut olmayarak) Sistem üzerinde yük yönetimi kontrol ünitesinin mevcut olmaması ve gelişmiş aktüatörlerin kullanılması halinde bu uygulama, yüklerin (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) tüketimini kontrol etmeyi sağlar.

Enerji verileri


Bu bölümde değerlendirme birimleri, alarm eşikleri ve hedefler ayarlayarak Elektrik, Gaz, Su, Sıcak su ve Isıtma/Serinletme büyüklükleri için hatları konfigüre edebilirsiniz.

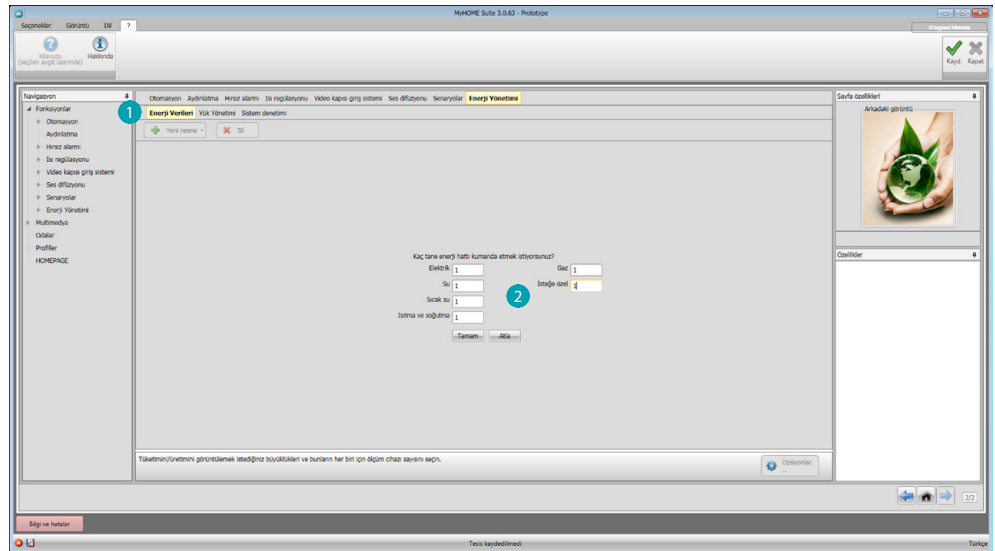

1 tıklayın, ölçüm aletleri sayısını girin 2.

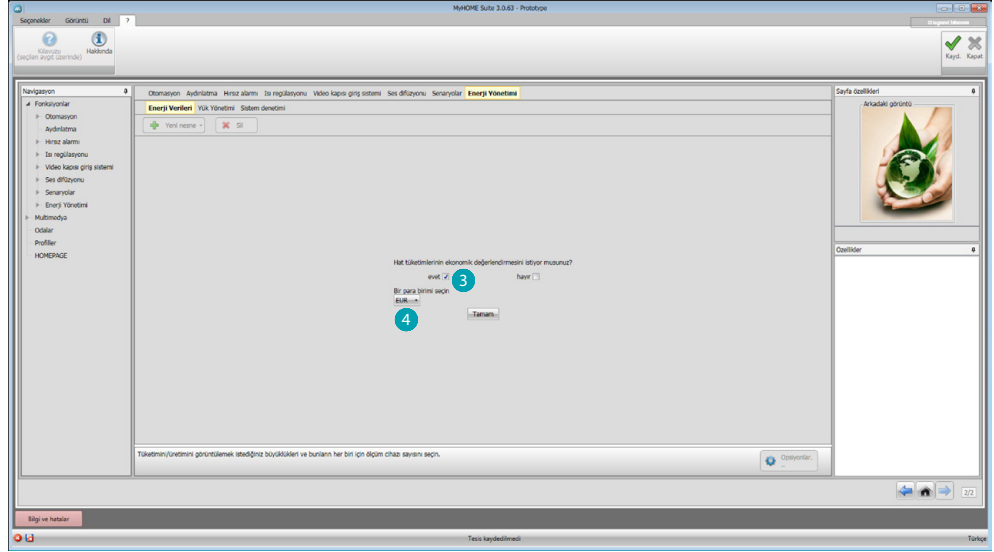


Değerlendirmeyi 3 etkinleştirin ve para birimini 4 ayarlayın.

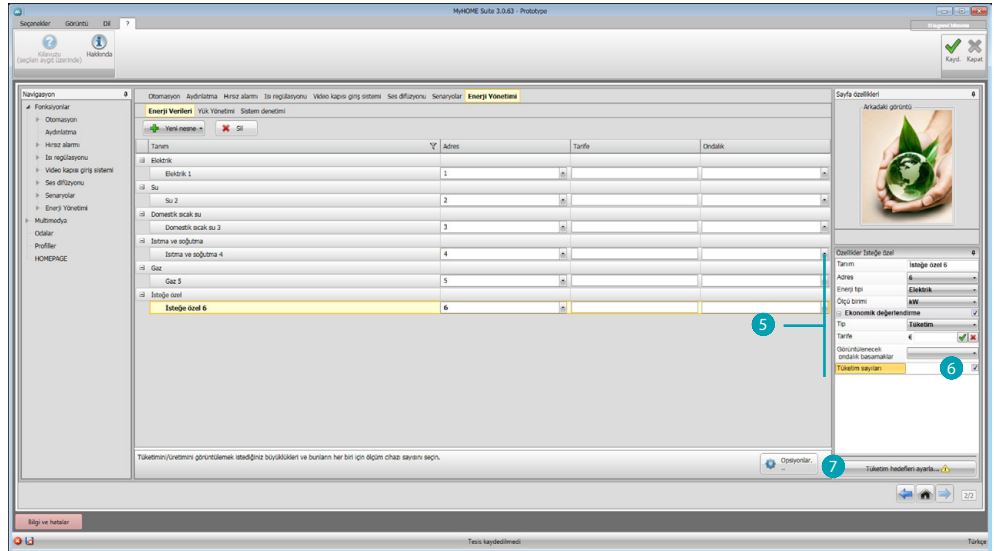

Şimdi Özellikler 5 bölümünde nesneleri konfigüre edebilirsiniz. Gösterilen örnek, elektrik büyüklüğüne ilişkindir.

- **Adres:** Ölçüm cihazının adresini seçin
- **Ölçü birimi:** Ölçü birimini seçin (KW/Özel)
- **Tip:** Ölçüm tipini (tüketim/üretim) seçin
- **Tarife:** tedarikçinizin temelinde tarife değerini girin ve  ile onaylayın
- **Görüntülenecek ondalık basamaklar:** Okumada görüntülenecek ondalıkları seçin
- **Eşik:** MyHOME_Screen'de görüntülenen 1 veya 2 alarm eşiği ayarlayın (sadece elektrik hattı)
- **Tüketim hedefleri:** tüketim hedeflerini ayarlamak için 6 seçin ve 7 tıklayın

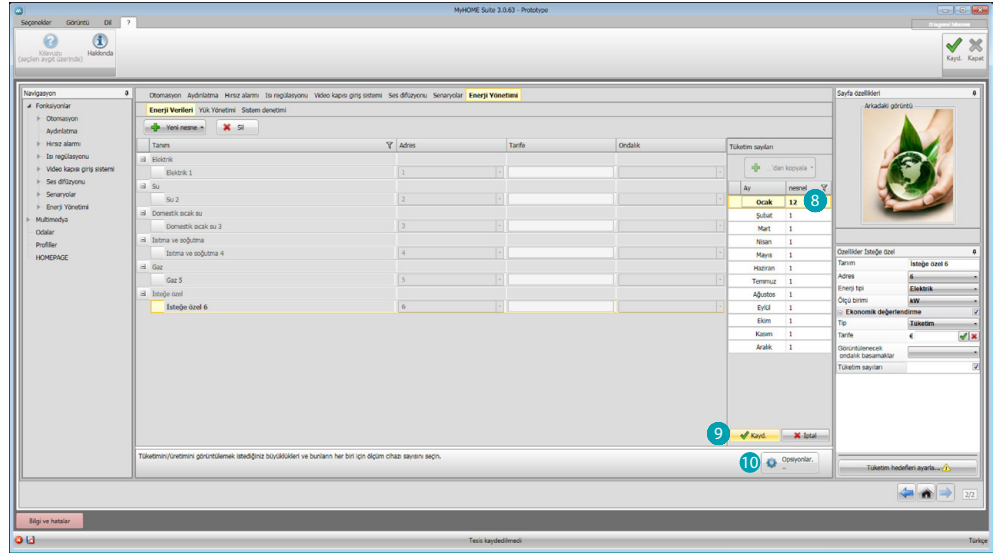


Her bir ay için hedef değerlerini girin **8** (önceden seçilen ölçü birimine işaret edilen).
Kaydetmek için tıklayın **9**.


10 tıklayarak değerlendirme parametrelerini değiştirebilirsiniz.

Yük yönetimi


Bu bölüme, kullanılan gücü kontrol etmenizi sağlayacak olan yükleri girebilirsiniz (kontrol ünitesi yöntemi) ve yüklere öncelikler tahsis ederek sayaç ile enerji kesilmesini önleyebilirsiniz. Yük yönetimi kontrol ünitesinin mevcut olmaması ve gelişmiş aktüatörlerin kullanılması halinde sadece tüketimleri kontrol etmek mümkündür.

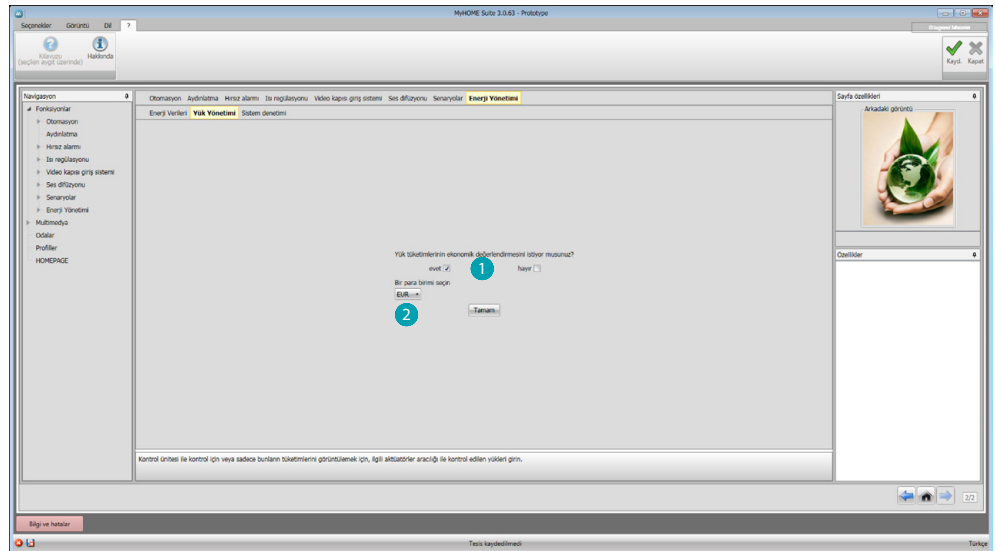


Değerlendirmeyi **1** etkinleştirin ve para birimini **2** seçin.

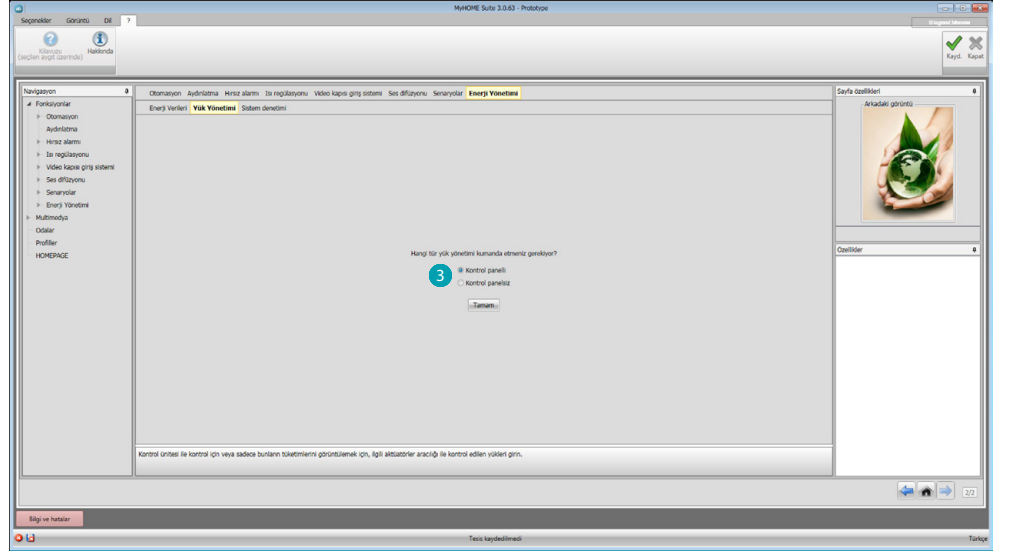

Sisteminizde bir yük kontrol ünitesinin bulunup bulunmadığını **3** seçin.

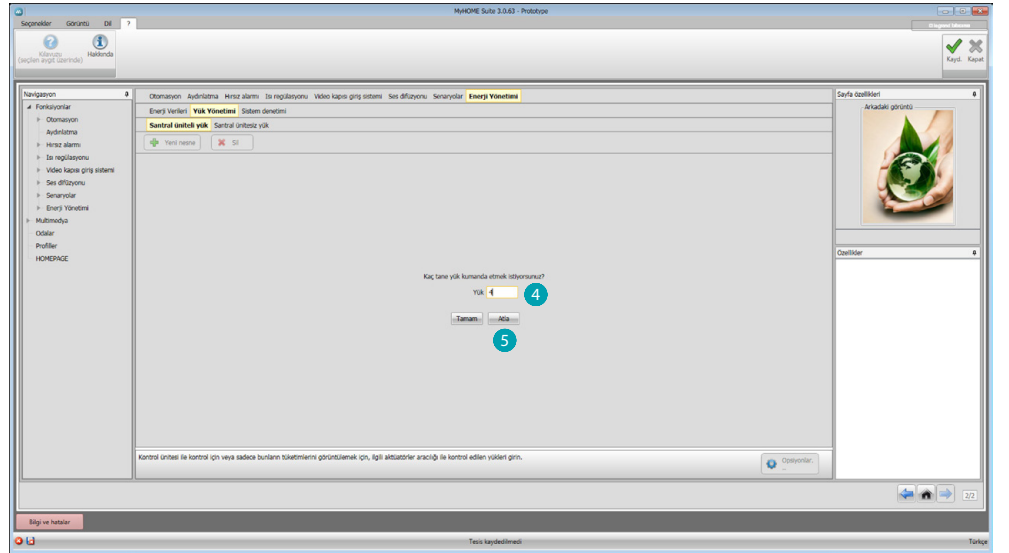

Yönetilecek yük sayısını **4** girin veya konfigürasyon ekran sayfasına doğrudan geçmek için **5** tıklayın.

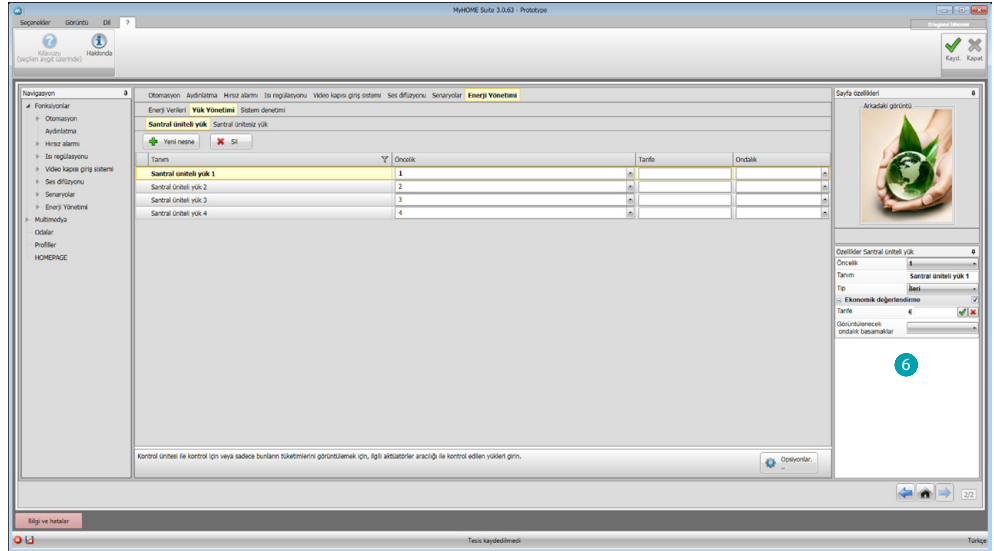

Şimdi Özellikler 6 bölümünde yükleri konfigüre edebilirsiniz.


- **Öncelik:** Yükün önceliğini girin
- **Tip:** Yöntemi (standart/ileri) seçin

Ekonomik değerlendirme (sadece ileri tip)


- **Tarife:** tedarikçinizin temelinde tarife değerini girin ve  ile onaylayın
- **Görüntülenecek ondalık basamaklar:** Okumada görüntülenecek ondalıkları seçin

Sistem denetimi


Bu bölümde, görüntülenecek/kumanda edilecek Stop and Go aygıtlarını ve MyHOME_Screen aracılığı ile işlemlerini kontrol etmek istediğiniz yükleri (sadece ileri yükler) konfigüre edebilirsiniz.

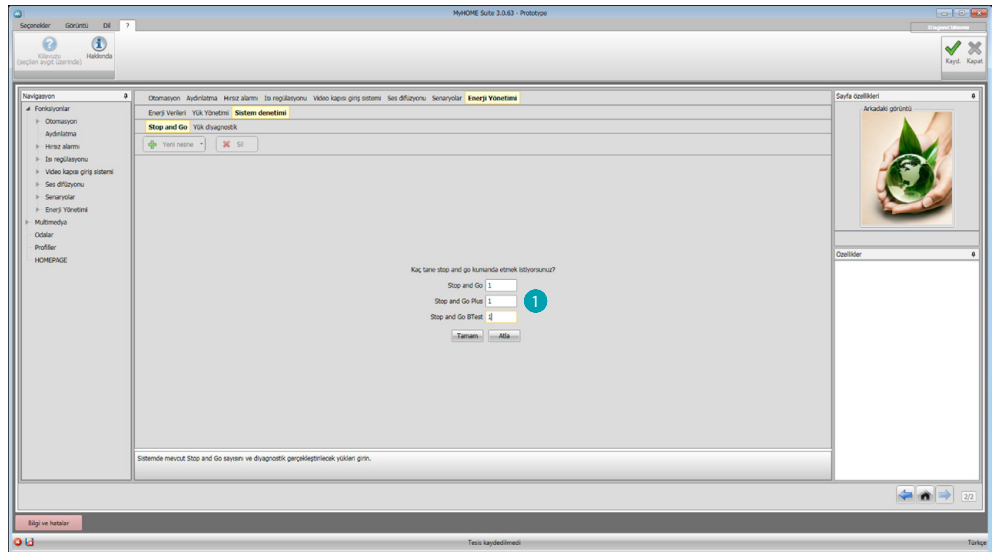


Sistem üzerinde kurulu sürüme göre Stop and Go sayısını 1 girin.

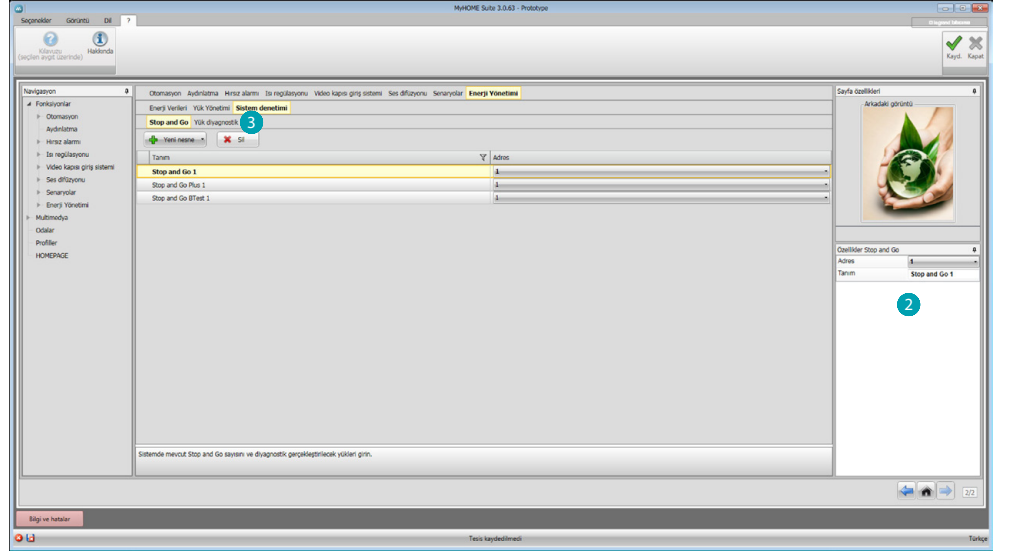


Bunları Özellikler 2 bölümünde konfigüre edin; beher Stop and Go için adresi ve olası bir tanımı girmelisiniz.
Diyagnostik gerçekleştirilecek yükleri seçmek için 3 tıklayın.

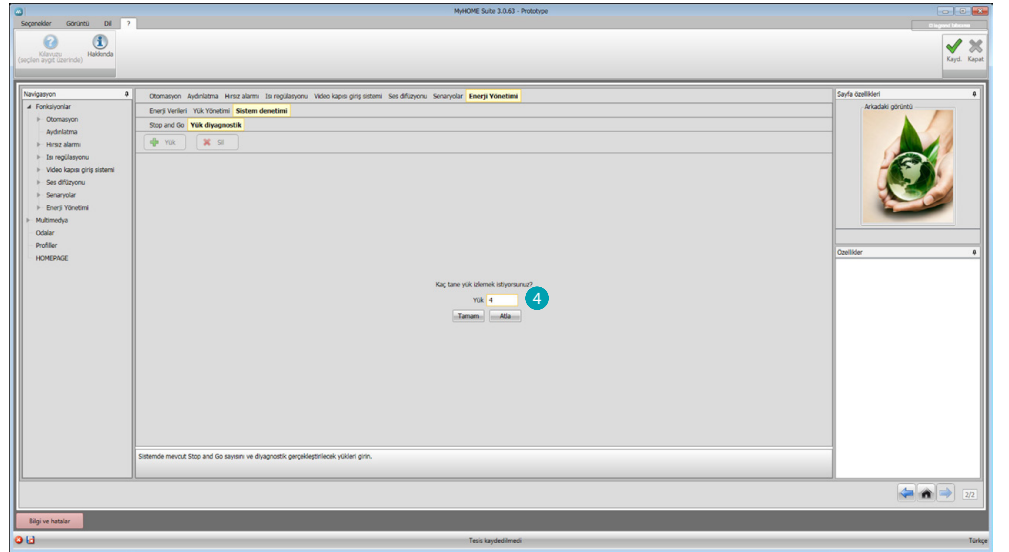

Yük sayısını 4 girin.

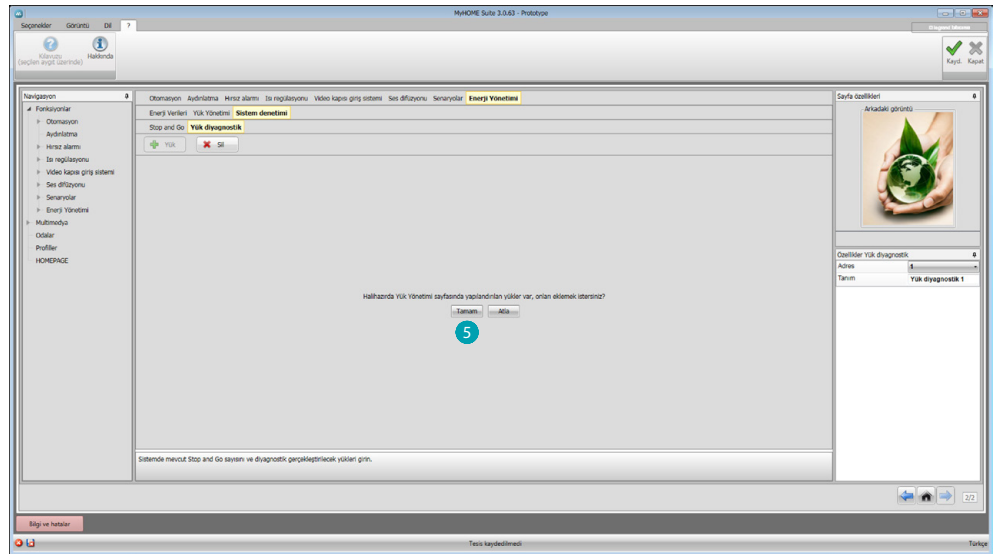


Yük yönetim bölümünde mevcut ise, önceden yapılandırılmış yükleri de eklemek için **5** tıklayın.

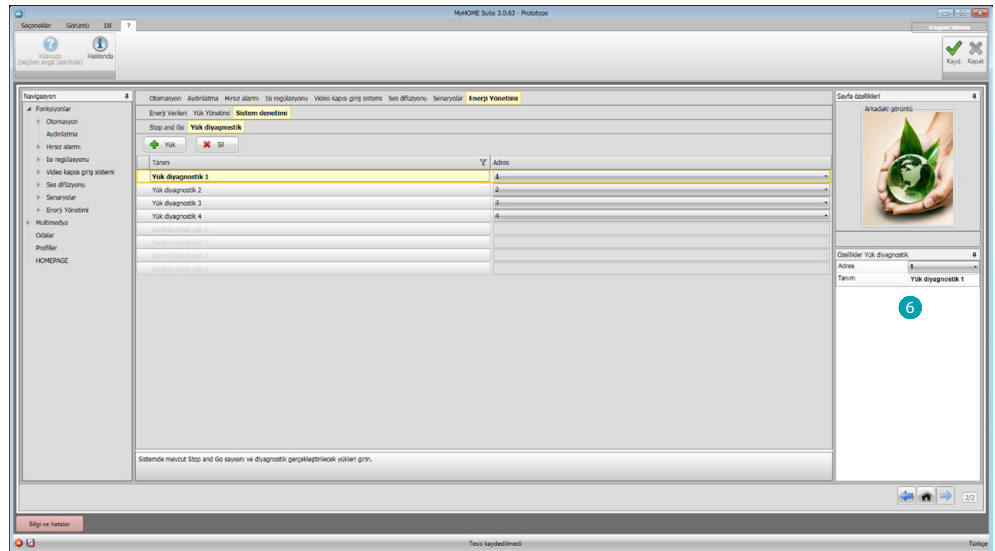

Bunları, Özellikler **6** bölümünde sistemde mevcut aygıtlar olarak konfigüre edin; beher yük için adresi ve olası bir tanımı girmelisiniz.

Multimedia

Bu bölüme, web üzerinde mevcut multimedia içeriklerine erişmenizi sağlayan, kategorilere göre ayrılmış nesneleri girebilirsiniz. Her kategori için sayfayı isteğe uyarlayabilirsiniz. Özellikle bilgi RSS'leri, hava durumu tahminleri için RSS'ler, internet radyosu, web kamerası ve web sitelerine bağlantılar girebilirsiniz.

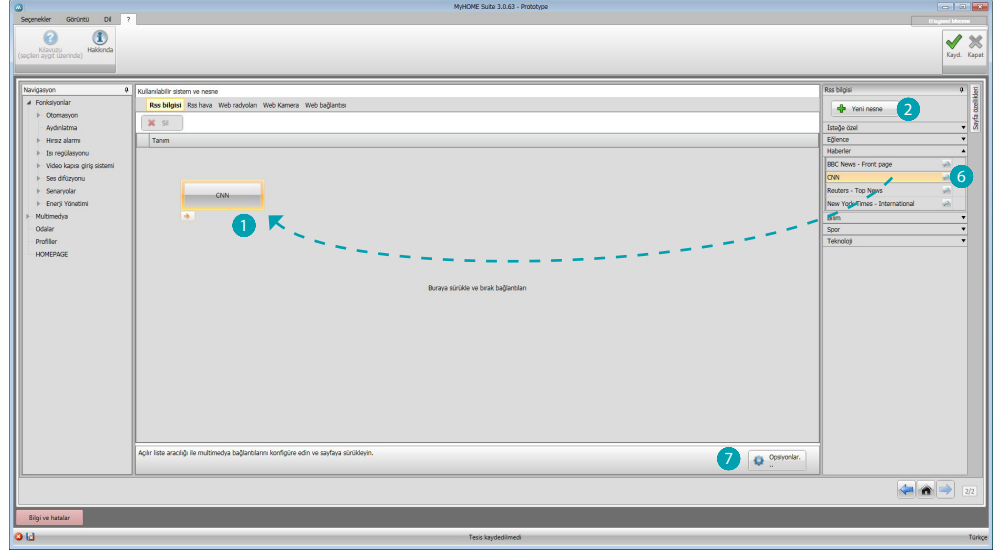



Her sayfa için, bir nesneyi sayfaya ① sürükleyerek, kategoriye göre ayrılmış olan nesneler arasından birini girebilir veya yeni birini ② ekleyebilirsiniz; tıkladığında pencere belirir:




Bu ekran sayfasına istenen URL'yi ③ girin (başlangıçta URL alanı kırmızı renklidir, adres girildikten sonra, doğru olması halinde yeşil renkli olur). Bir tanım ④ girin ve nesneyi kaydetmek için ⑤ tıklayın; nesne, o andan itibaren Özel klasöründe hazır olacaktır.

Her nesnede bir önizleme butonu ⑥ mevcuttur; buna tıkladığında multimedia içeriği etkin kılınır.

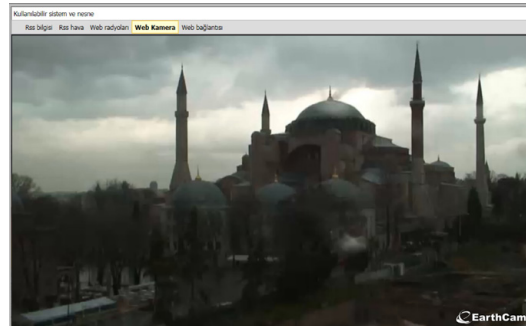

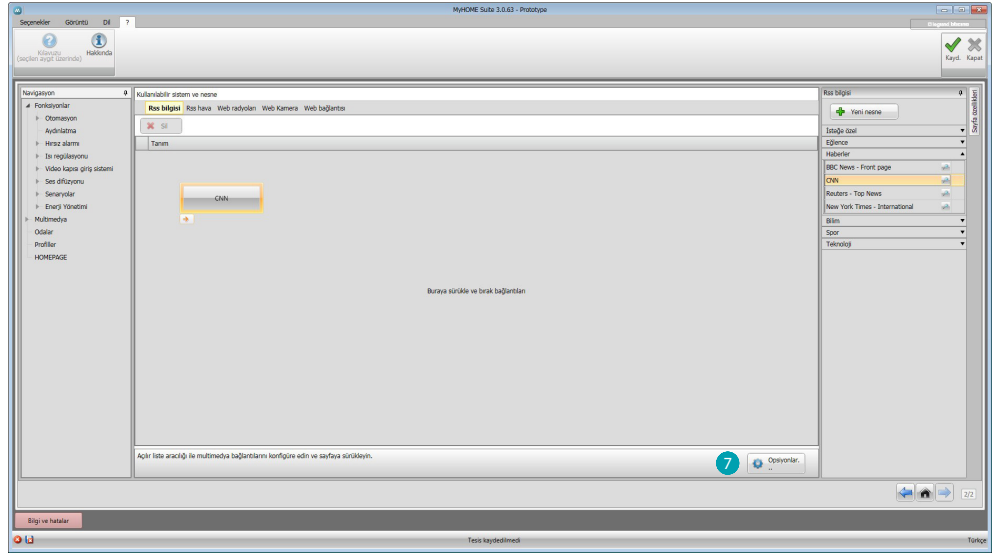

7 tıkladığında, Multimedya sayfasının genel parametrelerini içinde ayarlayabileceğiniz bir ekran sayfası belirir:

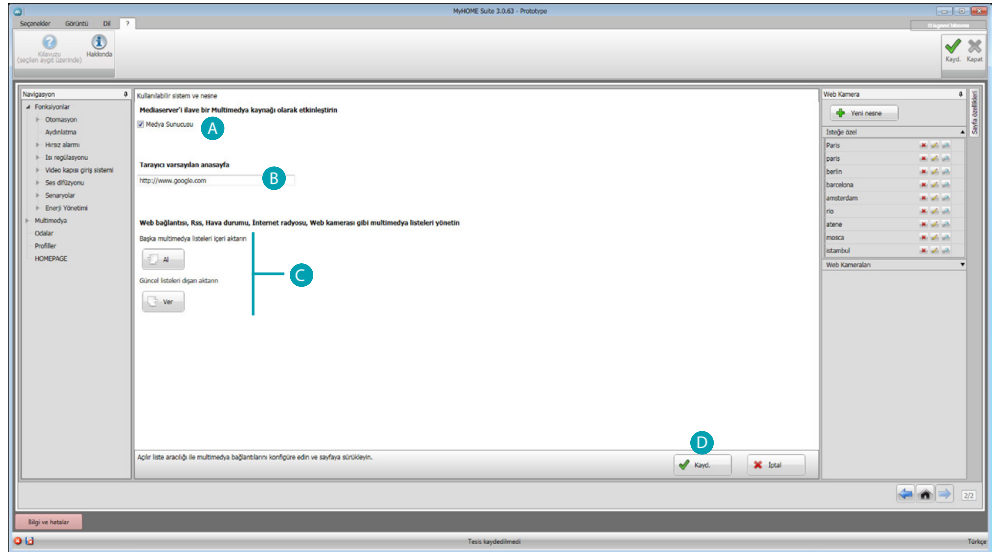


A Mediaserver'i ilave multimedya kaynağı olarak ayarlayın: MyHOME_Screen'den kullanıcı, ağda paylaşılan klasörleri açabilecek ve bunların içeriğini açabilecektir. B browser (*) dan görselleşen başlangıç sayfasını ayarlayın:eğer kullanıcı Multimedya sayfasından browser web açarsa, ilk site olarak ayarlanmış olan görselleşecektir. C MLS formatındaki multimedya bağlantılarının bir listesini içeri aktarın/dışarı aktarın: Bu şekilde aynı bağlantıları farklı projelerde kullanabilirsiniz. D Konfigürasyonu kaydedin.


Not (*): MyHOME_Screen deneysel Browser web kullanımı, internette web sörfü ve web sayfalarının çoğunluğunu görüntülemenize olanak sağlar. Ancak, uyumlu olmayan fonksiyonlar ve/veya siteler olabilir.

Odalar

Bu bölümde, MyHOME_Screen'in kumanda edeceği kurulumsal mekanı yeniden yaratabilirsiniz. Daha sonra uygun odada istediğiniz **fonksiyonları** girebilirsiniz, bu şekilde MyHOME_Screen de odalar sayfalarında bulabilirsiniz.

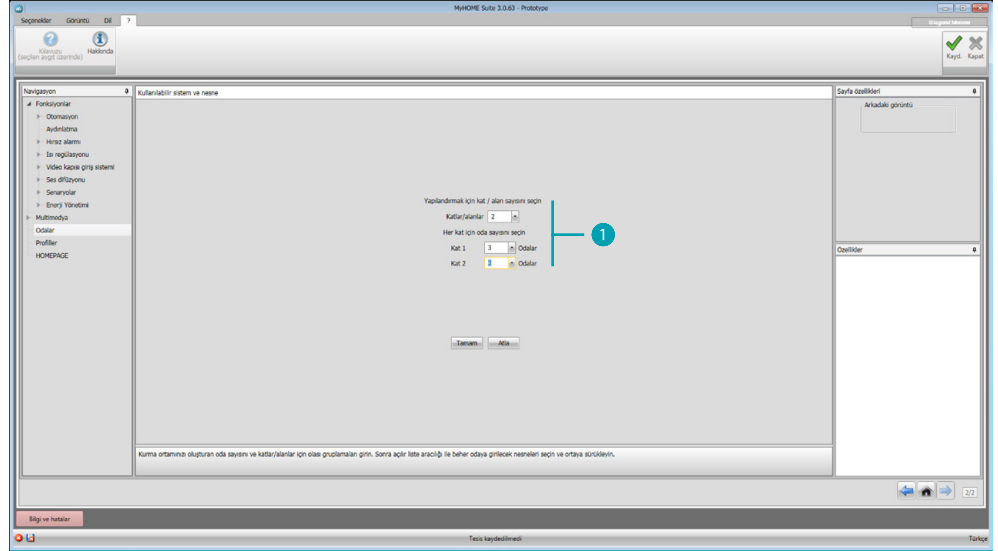


MyHOME_Screen'nin kumanda edeceği oda ve kat **1** numarasını girin.

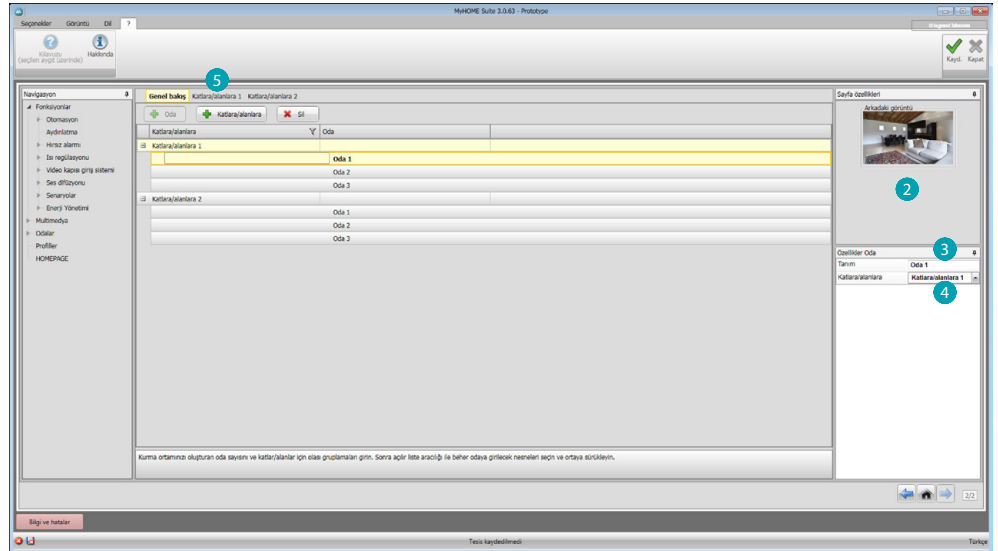


Her oda için, kullanılabilir arka plan fonları arasından seçerek veya isteğe uyarlanmış birini girerek bir arka plan fonu **2** ayarlayabilir, bir tanım **3** girebilir ve belli bir kata **4** aidiyeti tahsis edebilirsiniz.

Odalara fonksiyonlar eklemek için **5** tıklayın.

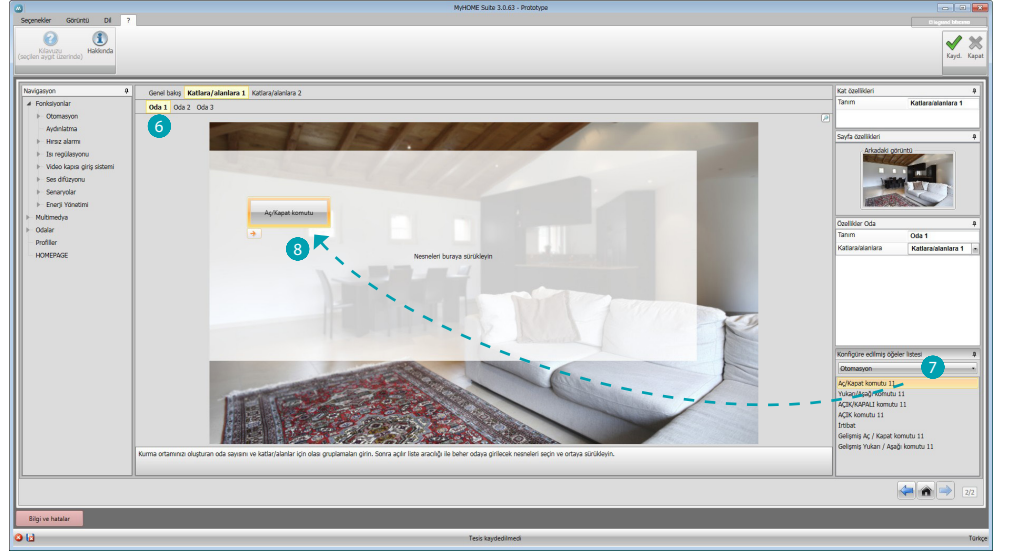


Şimdi odalara fonksiyonlar girebilirsiniz, odayı **6** tıklayın ve sistem **7** seçin. Nesneyi seçin **8** ve odaya sürükleyin.

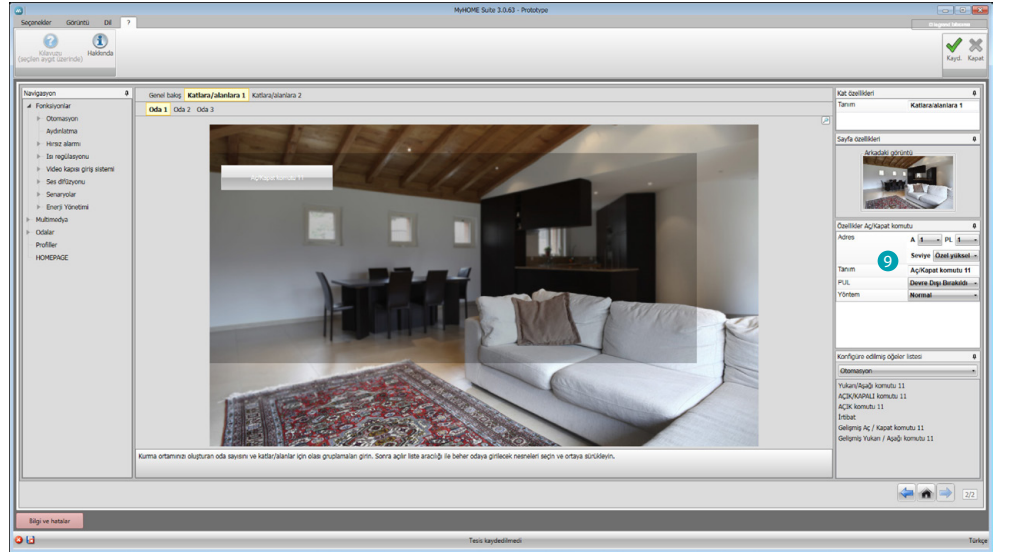


Şimdi bütün **fonksiyonlarınızı** **9** yapılandırabilir veya değiştirebilirsiniz.

Profiller

Bu bölümde isteğe uyarlanmış profiller yaratabilirsiniz; bu şekilde her kullanıcının, daha sık kullandığı fonksiyonlar hızlı şekilde emrinde olacaktır.

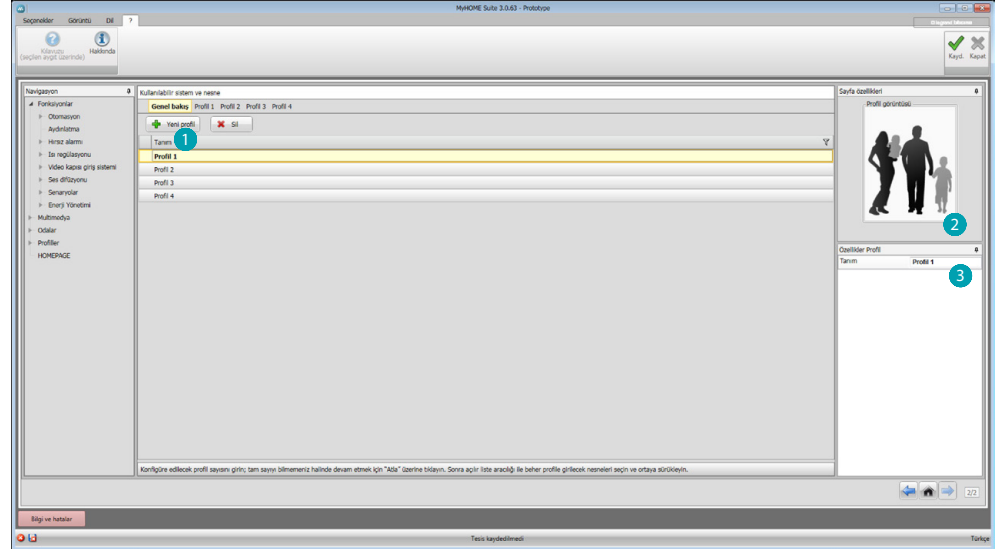


Başlangıçta yaratılacak profil sayısını (maks. 10) girin, veya **Atla** tıklayarak, profilleri 1 yaratabileceğiniz görüntüye erişin, bunları temsil edecek ve tanımını kişiselleştirecek 3 bir kart 2 seçin.

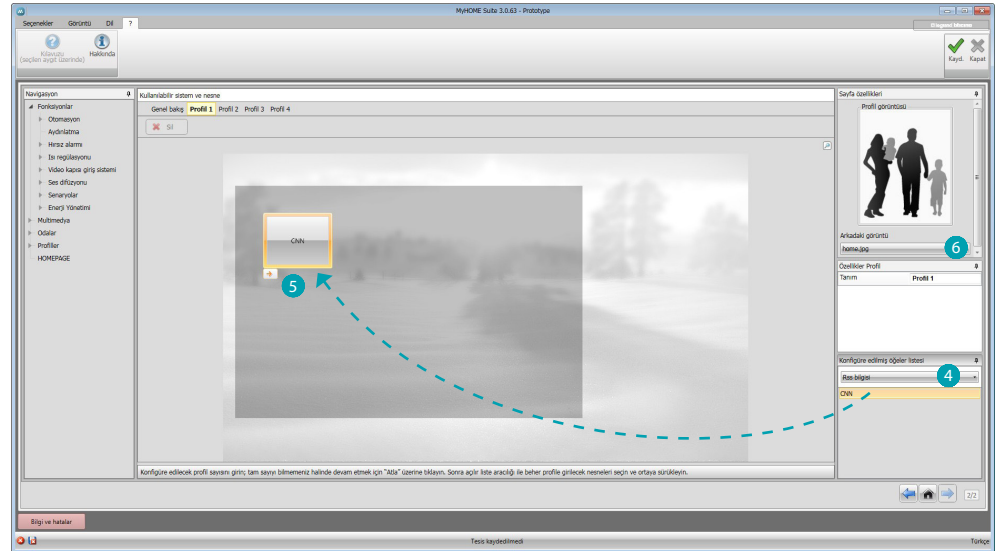

Açılır listeden tipi 4 seçerek ve fonksiyonu, koyu bölmenin 5 içindeki ekran sayfasına sürükleyerek profillerin ekran sayfalarına istenen fonksiyonları (Multimedya bağlantıları, kameralar ve Senaryolar) girebilirsiniz. Ayrıca mevcut olanlar arasından veya kişiselleştirdiğin birisini girerek bir arka plan 6 ayarlayabilirsiniz.

Anasayfa

Bu bölümde, imajı ve görselleşen ısının tespit edileceği alanı seçerek cihazın Home Page'ini yapılandırabilirsiniz.

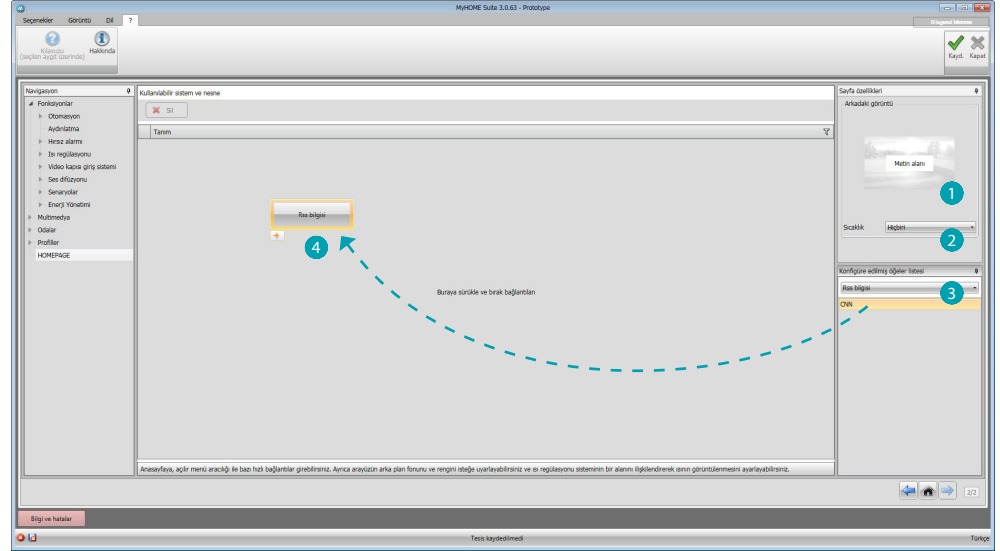

Cihazın Home Page'i ① üzerinde belirmesini istediğiniz imaj ve görselleşen ısının tespit edileceği alanı seçin ②.

Ayrıca açılır listeden girilecek nesneleri (fonksiyona göre ayrılmış) ③ seçip anasayfaya ④ sürükleyebilirsiniz.

SSS

- **Arka plan fonu olarak kullanılacak olan görüntüler hangi boyutlarda olmalıdır?**
72 dpi çözünürlük ile 1024x600 piksel
- **Oda ve profil kartlarını isteğe uyarlamak için kullanılacak olan görüntüler hangi boyutlarda olmalıdır?**
72 dpi çözünürlük ile 171x213 piksel

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com