



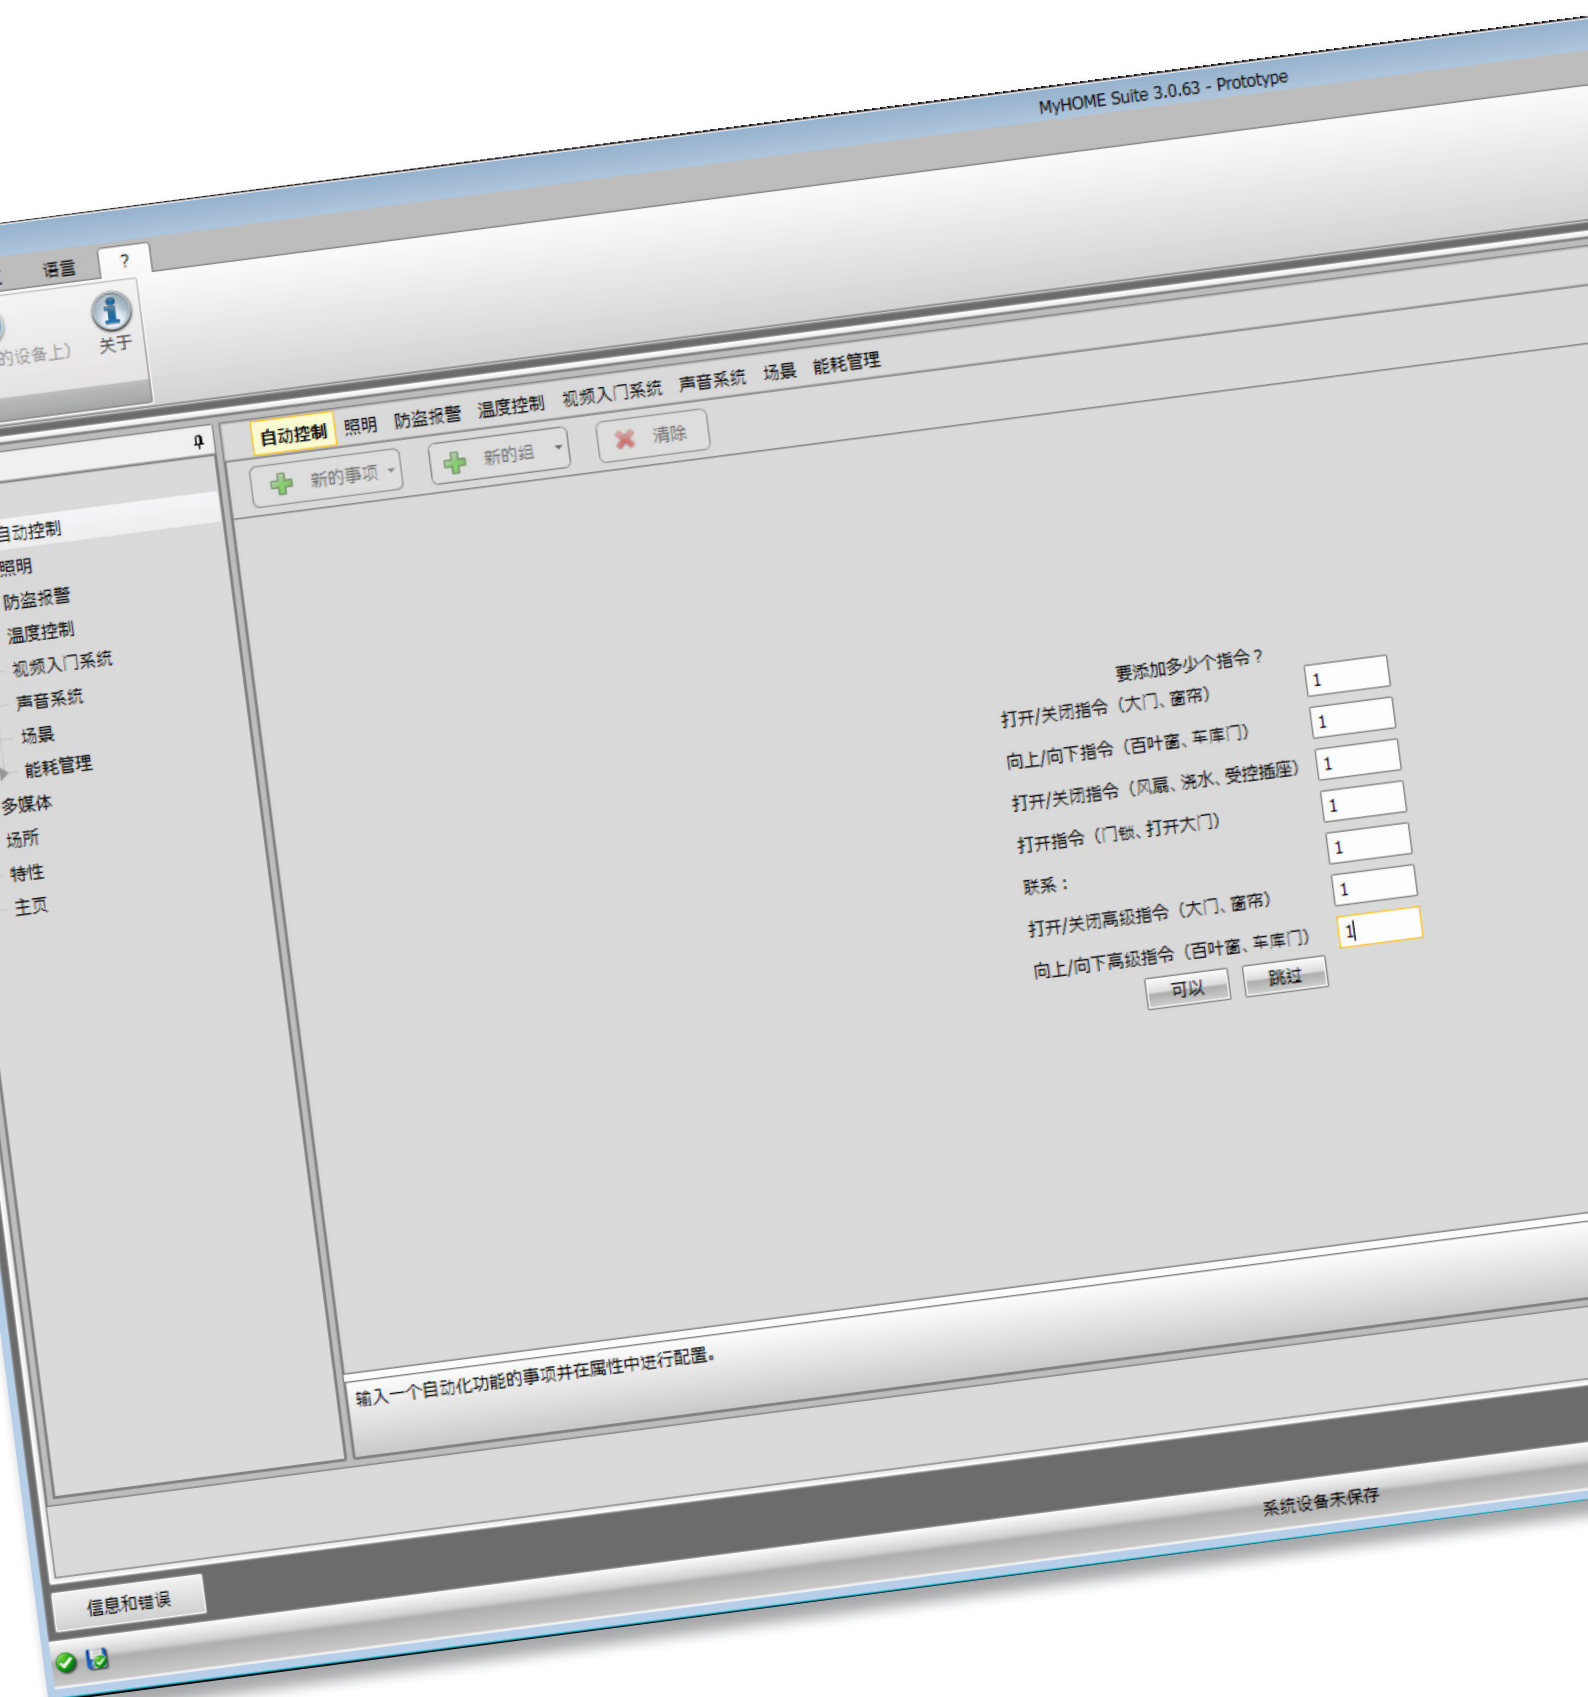

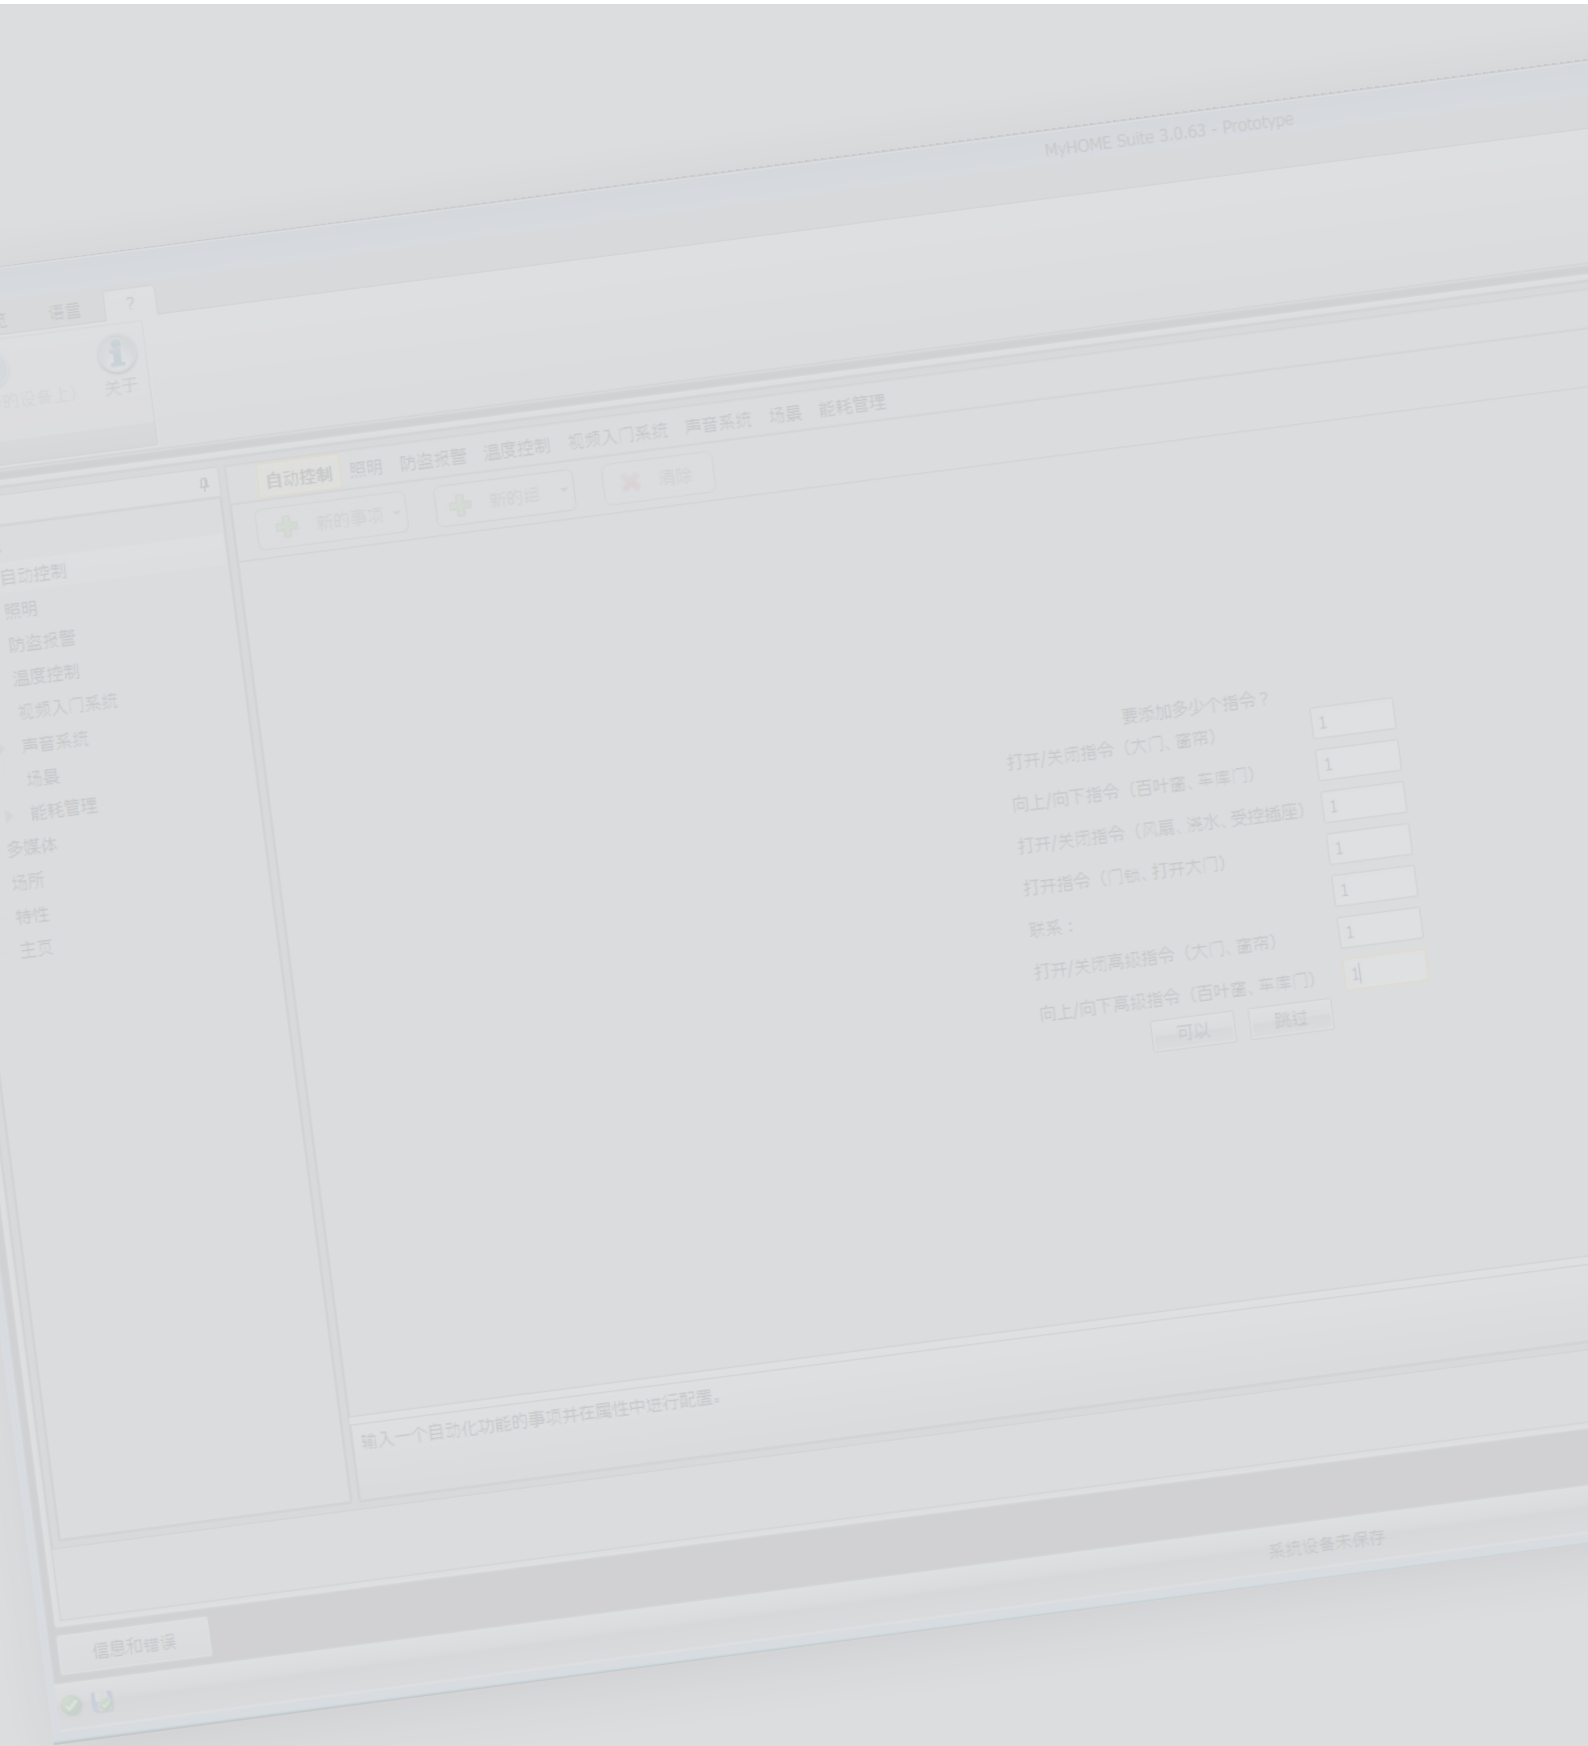

目录

开始	4
设备交互	4
设备连接电脑	4
设备配置	5
发送配置	7
接收配置	8
更新固件	9
查询设备信息	9
配置参数	10
开始屏幕页	11
常规配置	12
引导配置	12
手动输入	12
群组	13
功能	16
自动化	16
照明	17
防盗	17
温度控制	19
系统99区域	19
系统4区域	20
室外探测器	22
非受控区域	23
空调	24
可视对讲系统	28
播音	29
单通道播音	29
多通道播音	33
场景	39
能耗管理	43
能耗数据	43
负荷管理	45
监控设备	47
多媒体	50
环境	52
简介	54
主页	55
常见问题	55

开始

本手册将介绍MyHOME_Screen10 / MyHOME_Screen10 C设备的配置方法。


设备交互

在执行[发送配置](#), [接收配置](#), [更新固件](#)和[查看设备信息](#)之前, 需要将设备连接到电脑上并确保选择的端口正确。


使用USB-miniUSB数据线或以太网线将Web Server与电脑连接。
为了实现通信, 设备应与总线连接。

设备连接电脑

USB连接

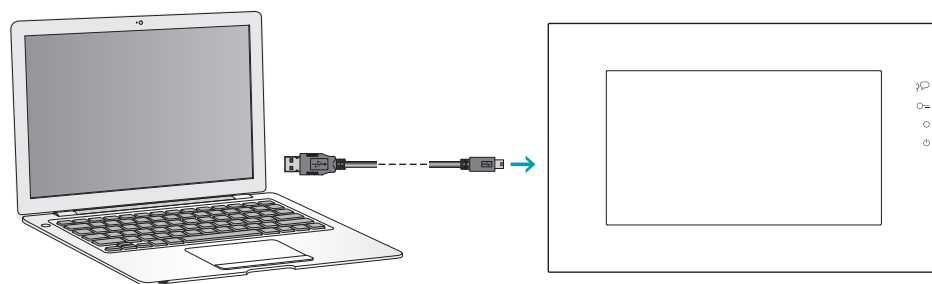


连接以太网

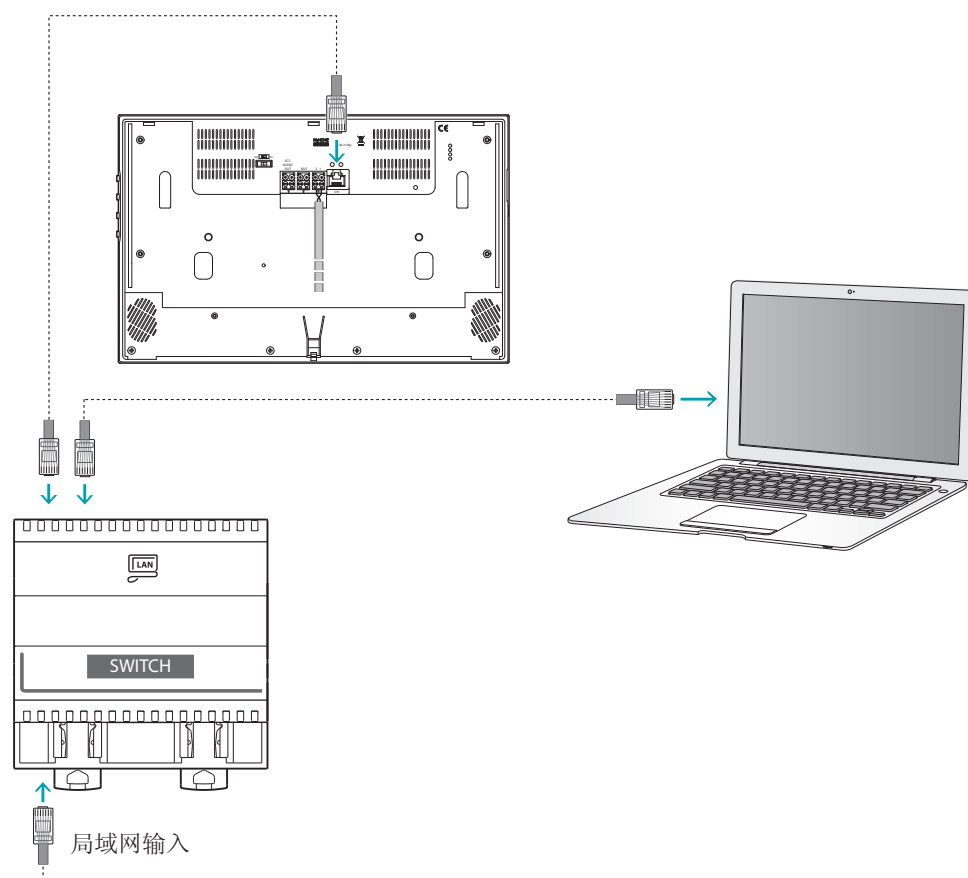

设备配置


配置设备时，可创建一个新的项目或从一个已有的项目开始，并进行修改或发送配置到设备。

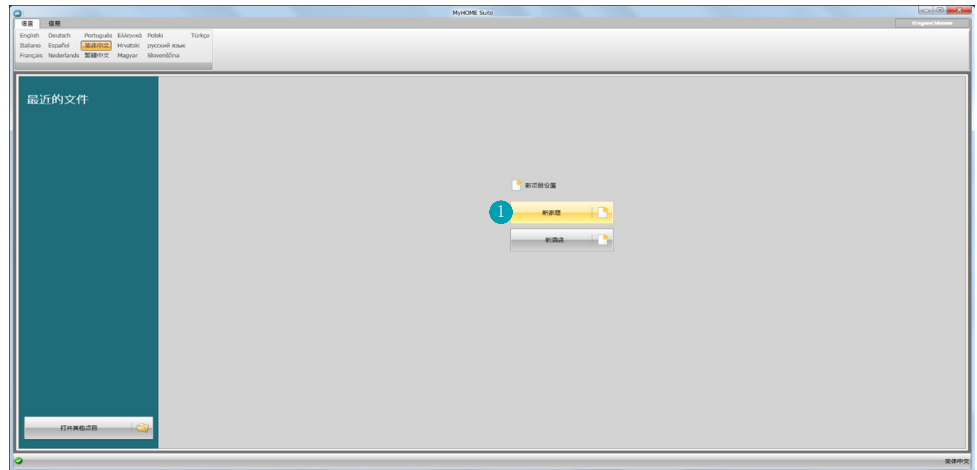

1 点击进入进行新家庭系统设备配置的软件对话框

文件菜单


可在软件全区域的“配置”对话框内通过管理设备的几个按钮进行配置。

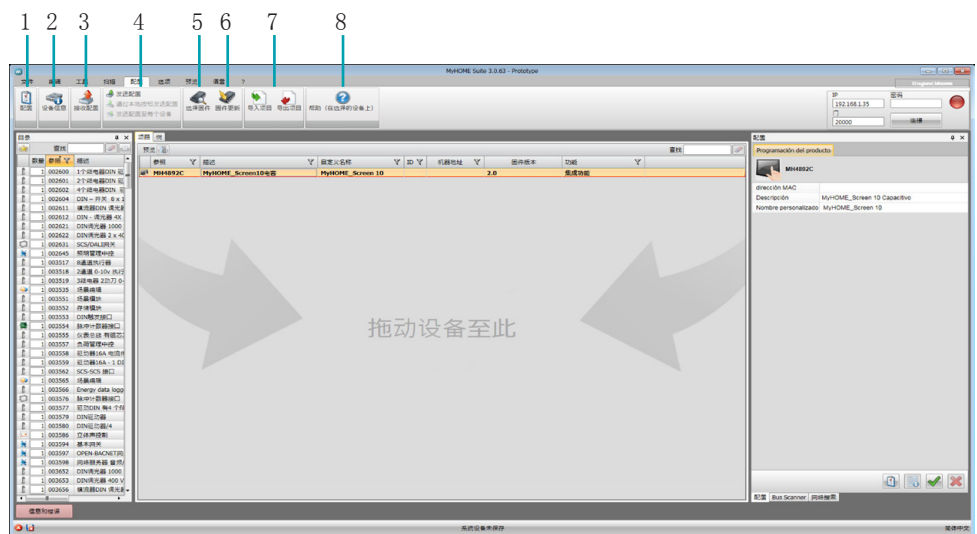

1. 打开设备配置的专门区域
2. 查询设备信息
3. 接收连接设备的配置
4. 发送配置到连接的设备
5. 选择设备的固件
6. 更新设备的固件（仅在选择固件后出现）
7. 导入项目
导出项目
导入或导出在专门区域内创建的配置项目时，选择设备并点击相应的按钮。
8. 打开帮助（在选择的设备上）

在与设备交互时，选择对应的设备并点击需要执行功能的相应按钮。

进入设备的配置专区点击①或双击设备②。

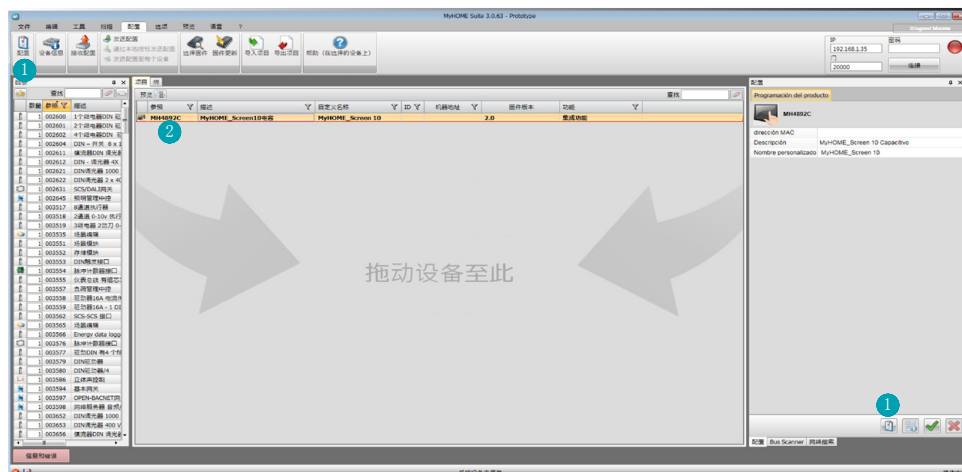


发送配置




在结束和保存程序设置后，需要发送配置到设备。

步骤：

1. 通过以太网或USB接口将设备连接到电脑
 2. 在工具栏的“配置”中选择“发送配置”。
- 屏幕将出现设置日期和时间。

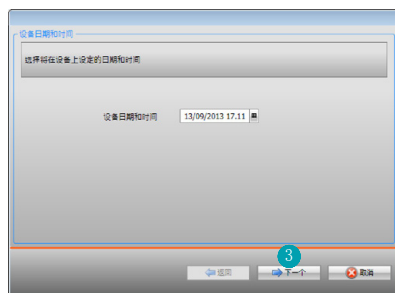

3. 选择“下一步”，可选择设备和电脑的连接方式：

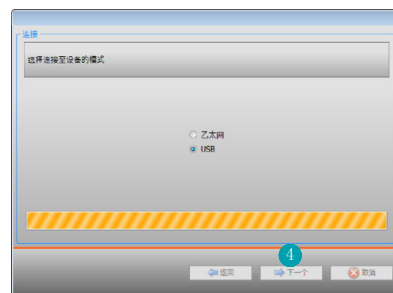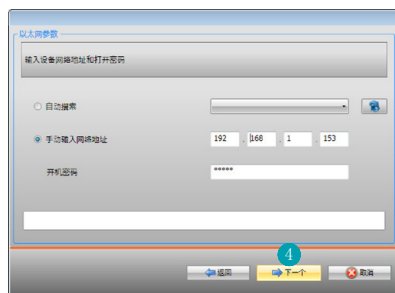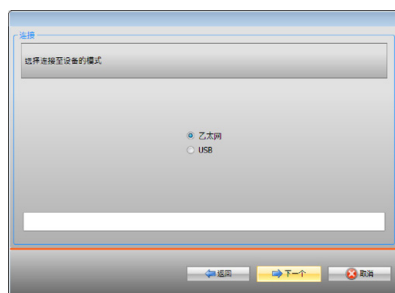

4. 选择“下一步”，配置将传送到设备。






接收配置

它可接收设备当前的配置；获得配置后可进行修改、保存为文件，也可以将配置重新发送到设备。

步骤：

1. 通过以太网或USB接口将设备连接到电脑
2. 在工具栏“配置”中选择“接收配置”。
3. 选择设备和电脑的连接方式：

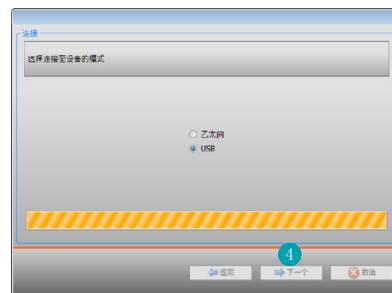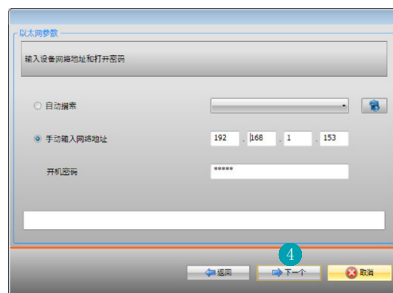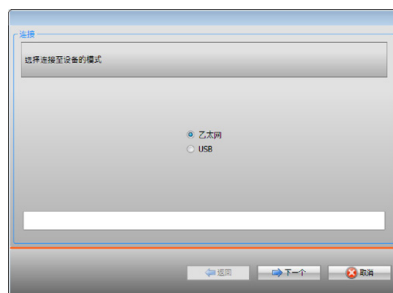

4. 选择“下一步”，开始接收配置。



更新固件

它可对设备的固件进行更新。

步骤：

- 设备连接到电脑。
 - 在“配置”的下拉菜单中选择“选择固件”。
- 显示窗口并查找包含有.fwz格式固件文件的文件夹。
- 选择文件并继续点击“打开”。
 - 选择“更新固件”并继续。

连接步骤参见“[发送配置](#)”章节。

查询设备信息

它可显示与电脑连接的某些设备信息。

步骤：

- 设备连接到电脑。
- 在“配置”的下拉菜单中选择“设备信息”。

连接步骤参见“[发送配置](#)”章节。

点击“下一步”，屏幕显示设备硬件和软件的特性。


配置参数

输入参数并按  继续。

- **参数**
识别名称：输入项目设置名称。
MyHOME_Screen详细地址：输入系统设备的唯一识别号。
- **常用参数，时钟**
时钟校准功能：选择是否将MyHOME_Screen作为MyHOME系统设备的主时钟。
日期形式：选择日期格式（如：日. 月. 年 / 月. 日. 年 / 年. 月. 日）。
时区：按照所在位置选择正确的时区。
- **温度形式**
温度形式：选择设置温度为摄氏度（° C）或华氏度（° F）。
- **安装类型**
选择SCS总线：如设备连接在可视对讲系统/播音总线上，选择“A/V”；如设备连接自动化总线上，选择“自动化”。
- **自动化**
基准：如果设备连接在“自动化总线”上，选择所属基准（用户安装板 / 本地总线）。
- **可视对讲系统**
可视对讲系统：如果设备配置有大门可视对讲系统的功能，选择启用。
内部分机地址：输入MyHOME_Screen内部分机的地址。
关联大门对讲机：输入与MyHOME_Screen设备关联的大门对讲机的地址。
水平：输入与MyHOME_Screen设备关联的大门对讲机的安装水平。
- **多媒体**
多媒体声源地址：输入MyHOME_Screen地址作为播放声源。
- **国际**
小数分隔符：说明所在地国家常用的小数分隔符（点号或逗号）。
- **网络连接，以太网**
设置MyHOME_Screen网络连接的参数。
- **安全，验证**
打开密码：输入MyHOME_Screen远程控制的打开密码。
- **用户登录密码**
启用/禁用密码：是否启用MyHOME_Screen要求用户在使用时输入密码。
- **语言**
MyHOME_Screen语言：设置系统设备图形界面使用的语言。

开始屏幕页

进入程序后出现初始屏幕页，可通过推荐的组合^A选择组成不同系统的事项，然后再进行配置^B。

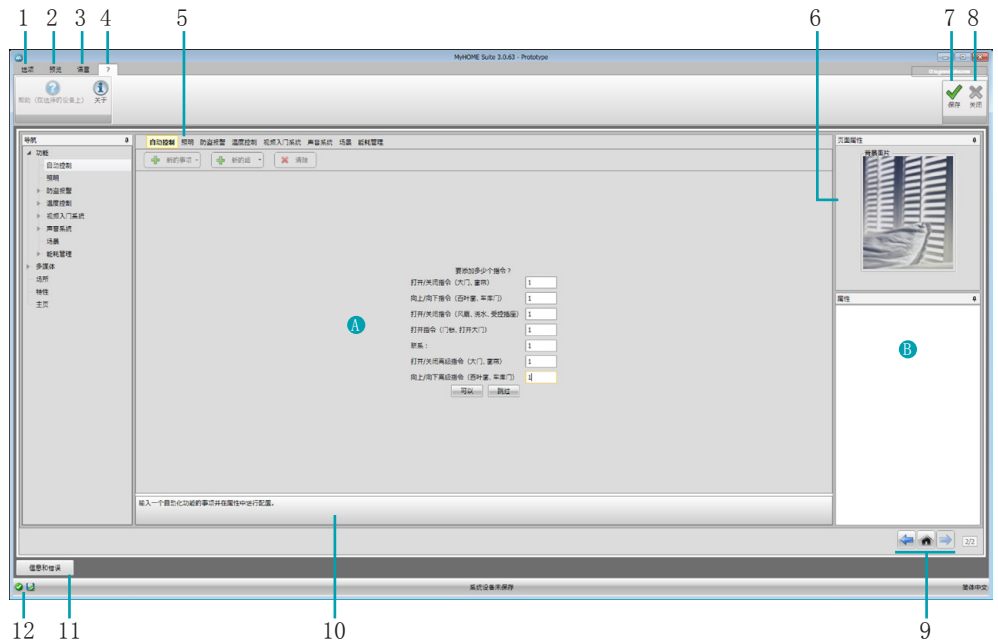

1. 选项。



启用自动保护

2. 预览。



显示/隐藏配置的事项



显示/隐藏信息和错误区域



恢复默认设置

3. 语言

选择软件使用的语言

4. 显示“帮助”图标 (软件手册) 和软件信息 .

5. 功能栏。

6. 选择页面背景框。

7. 保存项目。

8. 返回全系统区域。

9. 页面之间切换按键。



配置页面之间切换



切换至主页

10. 功能描述。


11. 打开显示信息或错误的区域。

12. 显示保存文件和保存路径。

常规配置

引导配置


不论属于哪个系统，事项均通过推荐的组合输入。

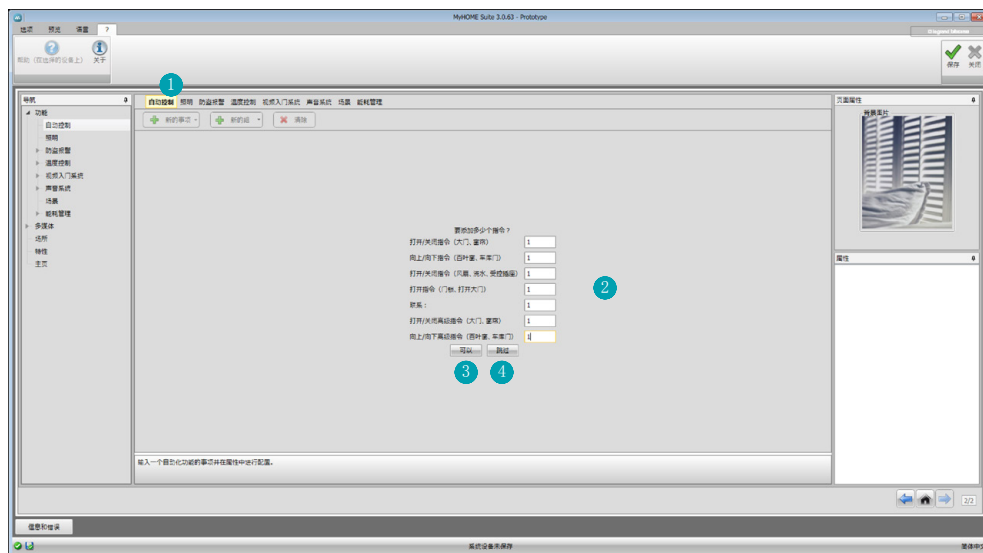


选择系统①并输入所选构成设备系统的事项数②。
点击确认并转入事项的配置③。
或者：
点击跳过引导程序并在以后再输入事项④。

引导程序执行初次配置并为事项分配相符的地址。


手动输入

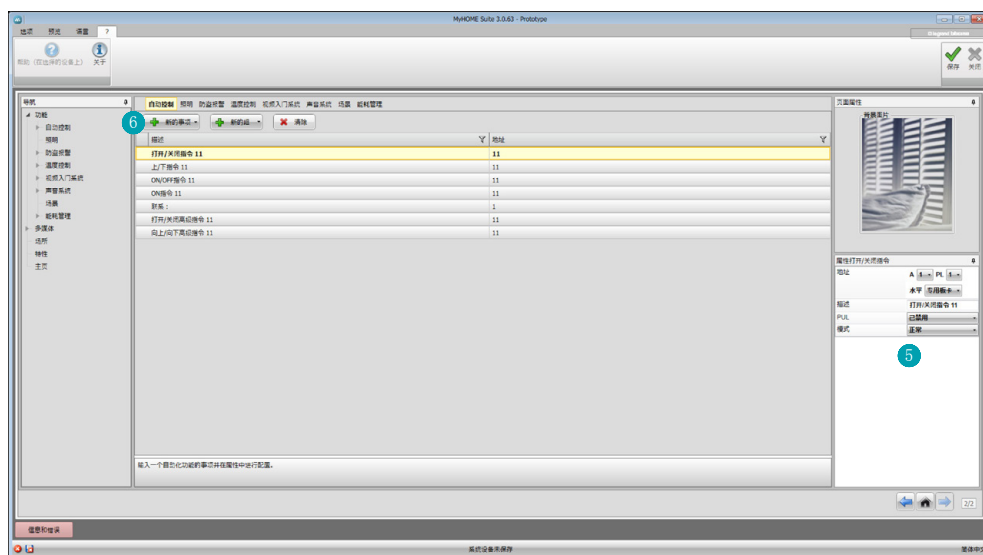


可在专门的区域⑤修改事项的配置并输入新的事项⑥。

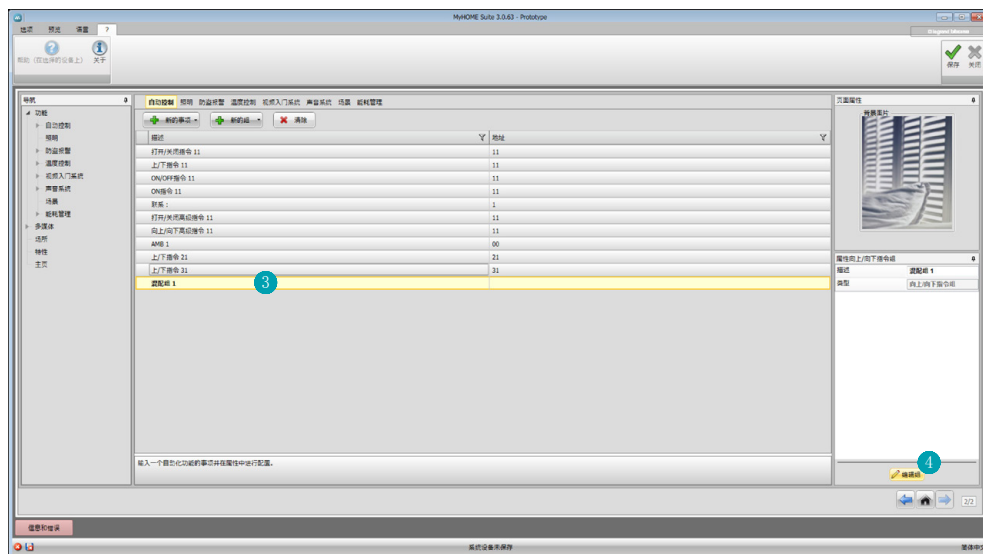

点击组③，然后点击④添加组的事项。

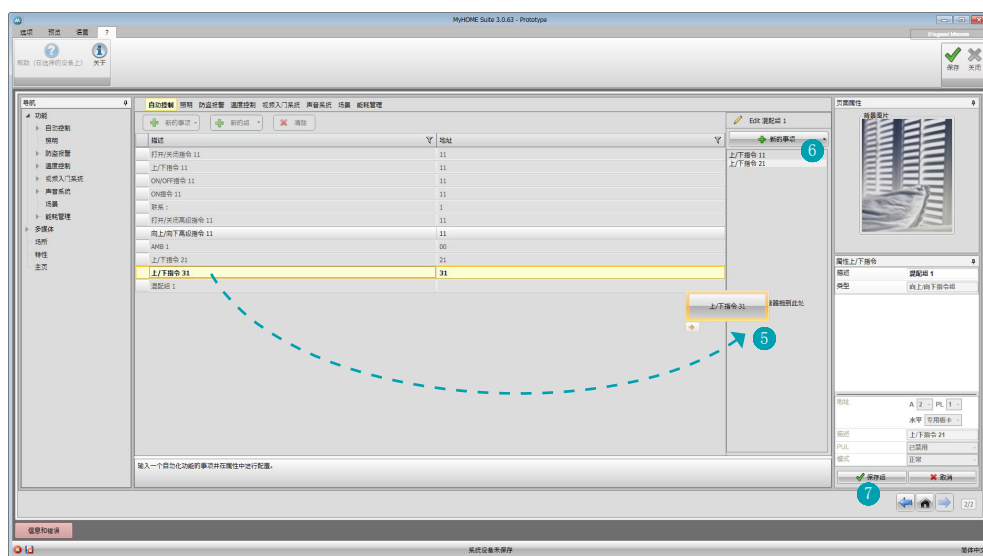

将可调用的事项（同种功能）拖入组区域⑤。
另外也可以添加新的事项，新事项不必是之前已经配置的，但必须是系统设备上存在的⑥。
点击⑦保存组。

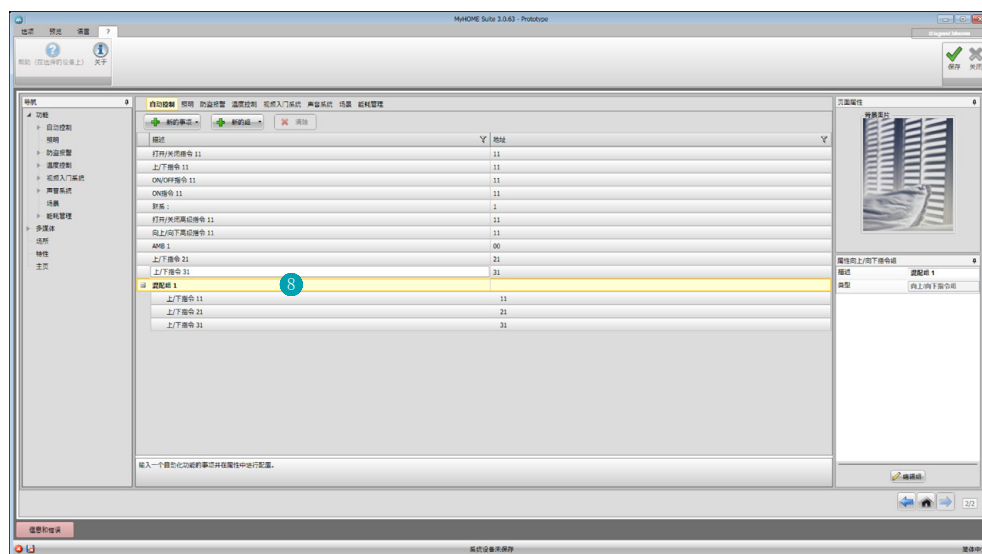

点击⑧显示组中的事项。

功能

在这个对话框内有启用MyHOME_Screen功能的各种已配置的事项，事项按系统划分。

自动化

照明

防盗

温度控制

可视对讲系统

播音

场景

能耗管理

自动化

在这个对话框中可通过[自动组合](#)或[手动](#)输入以下事项：打开/关闭指令（基础或高级）、向上/向下指令（基础或高级）、开/关指令、打开指令、触点。
另外，还可以通过使用组的功能将事项进行组合。

打开/关闭指令 向下/向下指令	输入事项驱动器的三个状态（如：百叶窗、翻板车库门等等）。 配置模式参数，可决定设置驱动器为正常模式（在执行过程中，MyHOME_Screen显示事项图标“STOP”，触摸图标停止）或是安全模式（执行时按住相应的图标）。
开/关指令	输入事项驱动器的两个状态（如：照明灯、风扇等等）。
打开指令	照明类型 输入事项驱动器（自动化总线）的一个状态（如：门锁）。配置时间参数，可设置脉冲持续时间（1s/2s）。 可视对讲系统类型 输入事项驱动器（可视对讲系统总线）的一个状态（如：可视对讲系统门锁）。
触点	输入这个指令，同步查看触发的状态（如：大门、窗户等等）。
打开/关闭高级指令 向上/向下高级指令	所有自动化指令都有高级模式，如果安装的驱动器是高级类型，用户可通过专门的图标+和 - 显示和修改打开的百分比。

自动化组

可调用的功能：打开/关闭、向上/向下、开/关
可调用指令的类型：通用、环境、组、混合组
创建新组请参阅[一般/组配置](#)章节。

照明

在这个对话框中可通过[自动组合](#)或[手动](#)输入以下事项：照明灯、调光器10、调光器100、照明灯组、楼梯灯。

另外，还可以通过使用组的功能将事项进行组合。

照明	输入这个事项，打开/关闭照明灯。另外，还可以决定在打开后何时关闭照明灯，可从预设的数值中选择或直接输入数值。
调光器10	输入这个事项，打开/关闭10水平调光器和调整亮度。另外，还可以决定在打开后何时关闭照明灯，可从预设的数值中选择。
调光器100	输入这个事项，打开/关闭100水平调光器和调整亮度。另外，还可以秒的形式设置照明灯打开/关闭的时间以及在打开后何时关闭照明灯，可从预设的数值中选择或直接输入数值。
楼梯灯	输入这个事项，启用可视对讲系统楼梯灯的功能。

照明灯组


可调用的功能：照明, 调光器10, 调光器100。

可调用指令的类型：通用、环境、组、混合组


创建新组请参阅[一般/组配置](#)章节。

防盗


在这个对话框中可通过[引导配置](#)或[手动](#)输入组成防盗报警系统设备的区域并创建组成区域的场景。在这种情况下，场景可部分启用单独的区域或区域组。

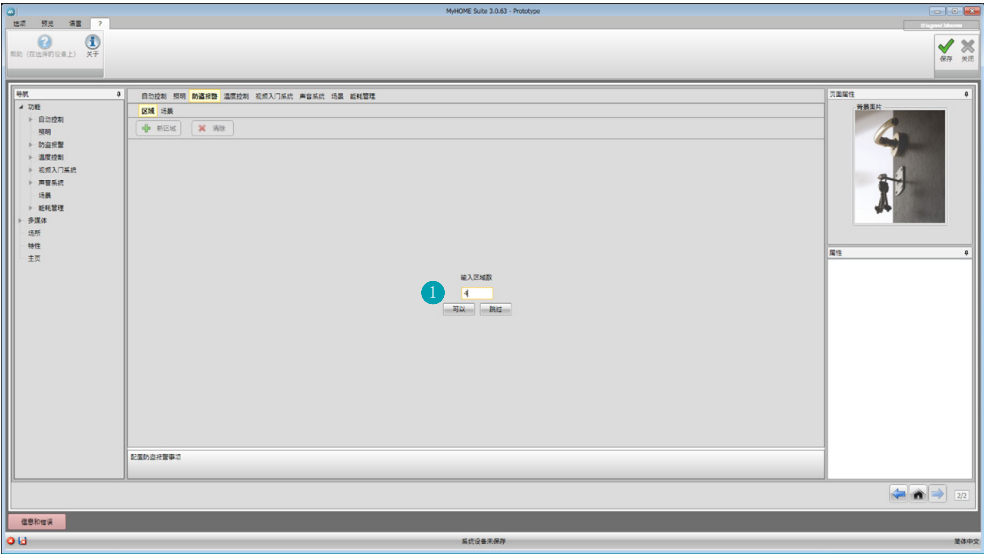

输入一个或多个区域①。

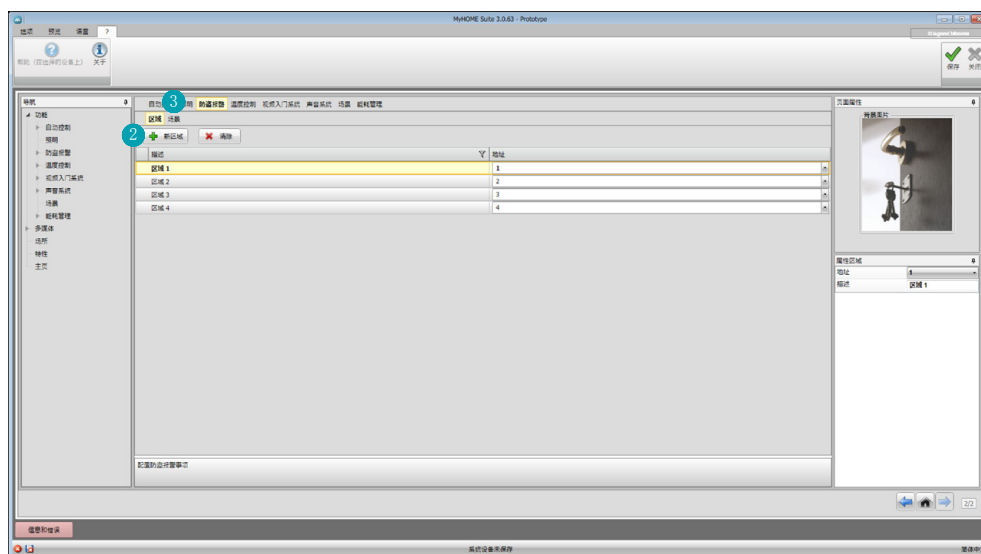

手动添加一个新的区域²。
点击创新一个新的场景（区域组）³。

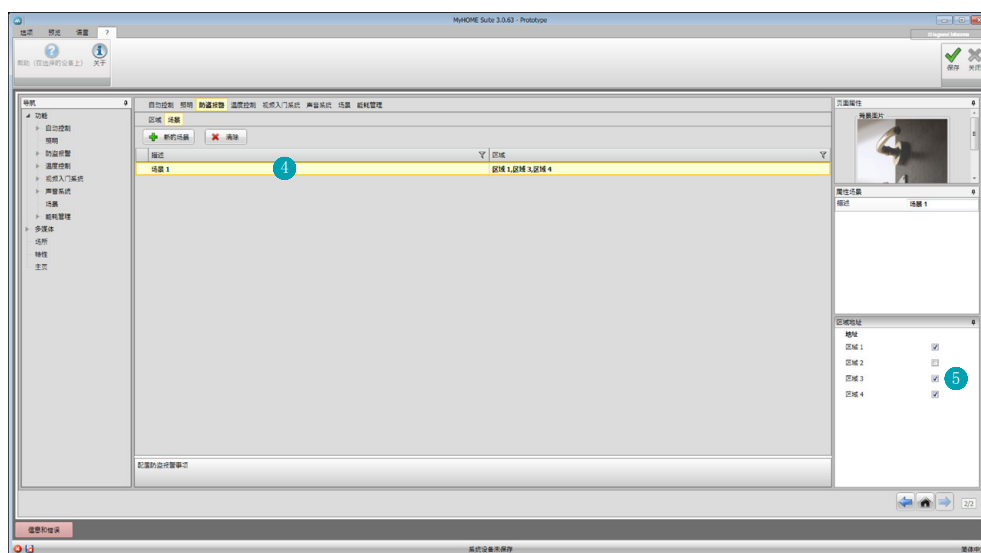


点击场景⁴并选择组成场景的区域⁵。

温度控制

在这个对话框中可通过[自动组合](#)或[手动](#)输入以下事项：系统99区域、系统4区域、室外探测器、未受控区域、空调。


系统99区域

在这个对话框中可配置温度控制99区域中控（选择程序和显示的场景）以及构成设备的区域。

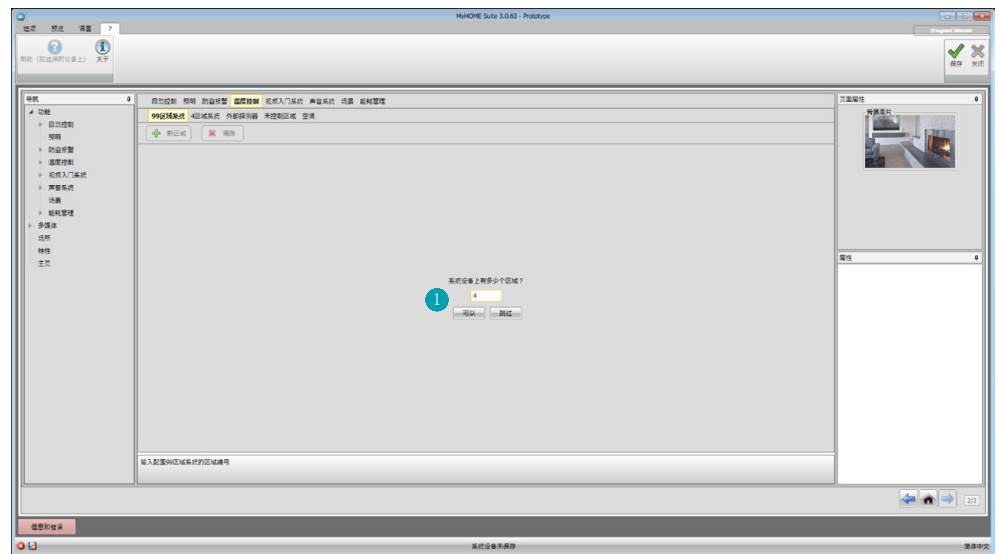


输入系统设备上的区域编号①。

现在可在属性项内配置区域；如果是盘管风机类型，每个区域应输入地址和描述。

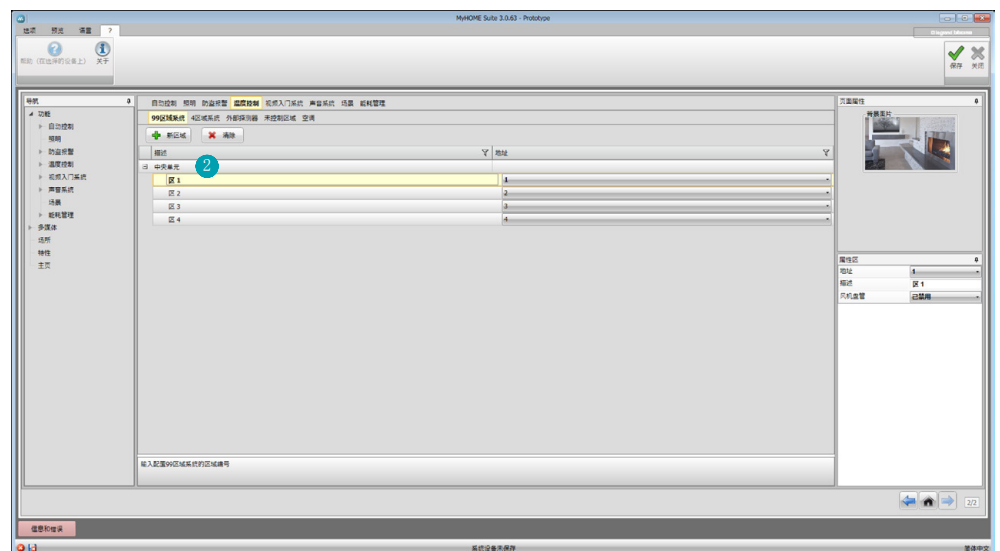


点击②设置程序和场景。

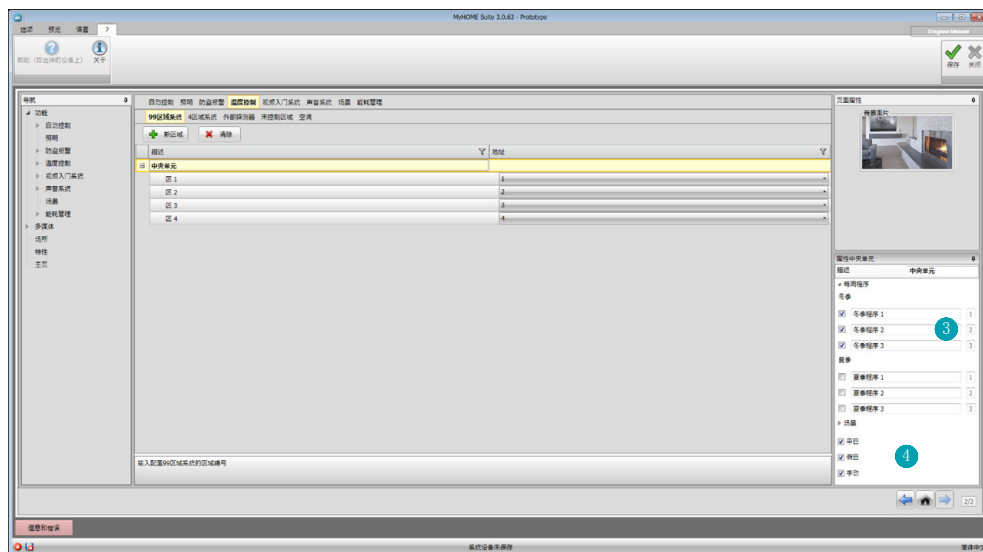


自定义中控的描述并选择MyHOME_Screen设备可调用的中控上的程序³和场景⁴。

系统4区域

在这个对话框中，对于输入的每个中控4区域，可管理各个区域并根据季节（夏季/冬季）选择MyHOME_Screen系统可调用的程序。

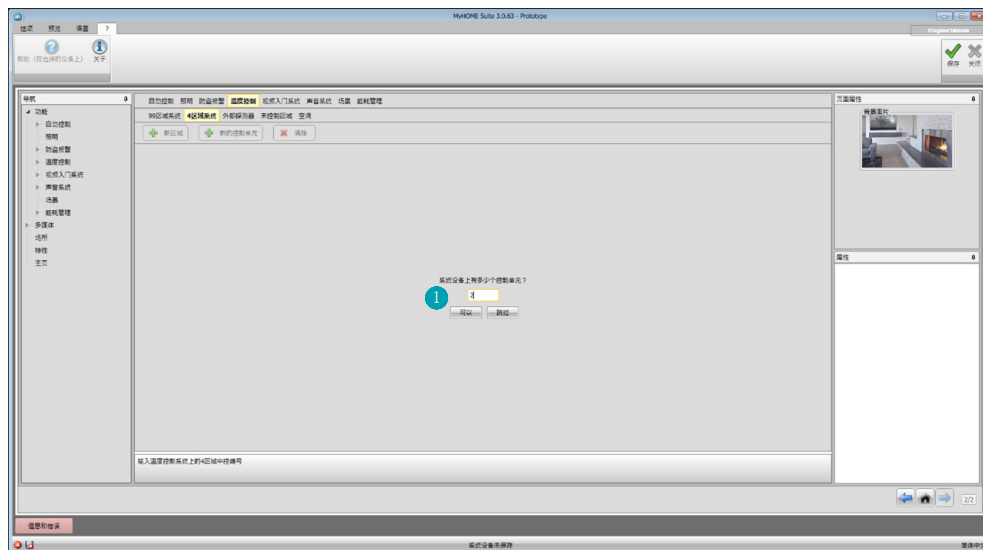


输入中控编号¹。

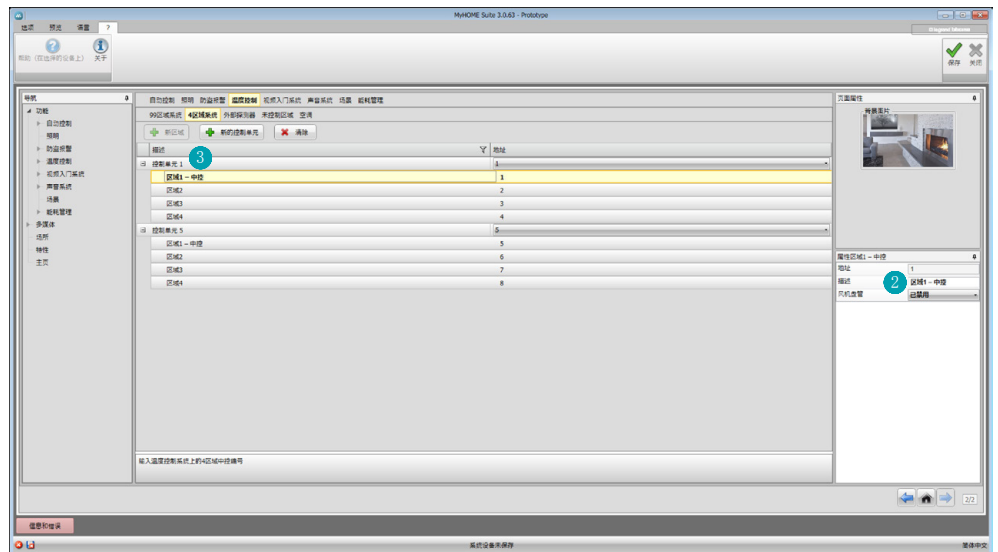

设备将自动创建4个区域，其中包括根据输入的中控数量配置的地址。如果是盘管风机类型，每个区域应在属性项内②输入地址和描述。


点击③设置程序和场景。

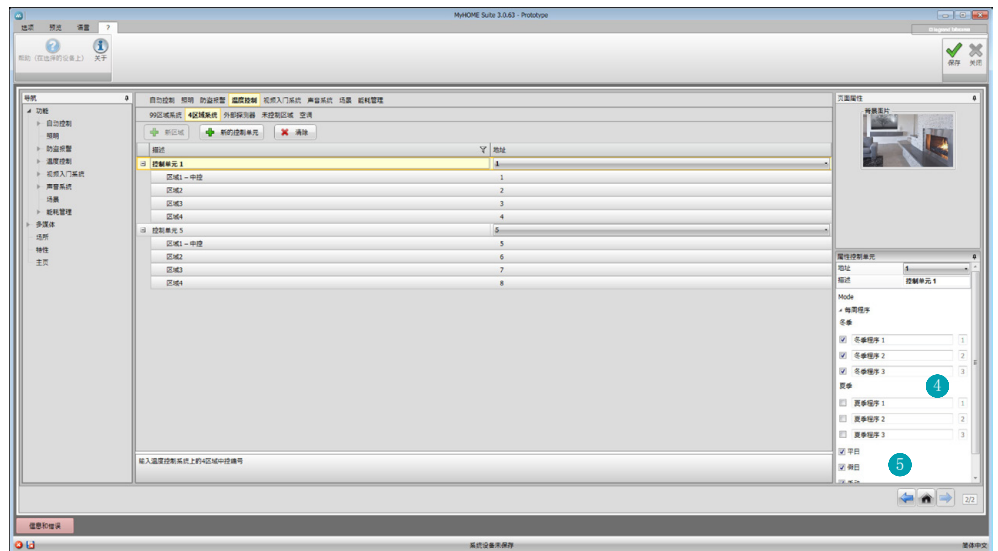


自定义中控的描述并选择MyHOME_Screen设备可调用的中控上的程序④。另外还可启用中控的工作模式⑤。

室外探测器

在这个对话框中可通过[自动组合](#)或[手动](#)输入户外无线传感器的数量，通过MyHOME_Screen设备显示测到的温度。

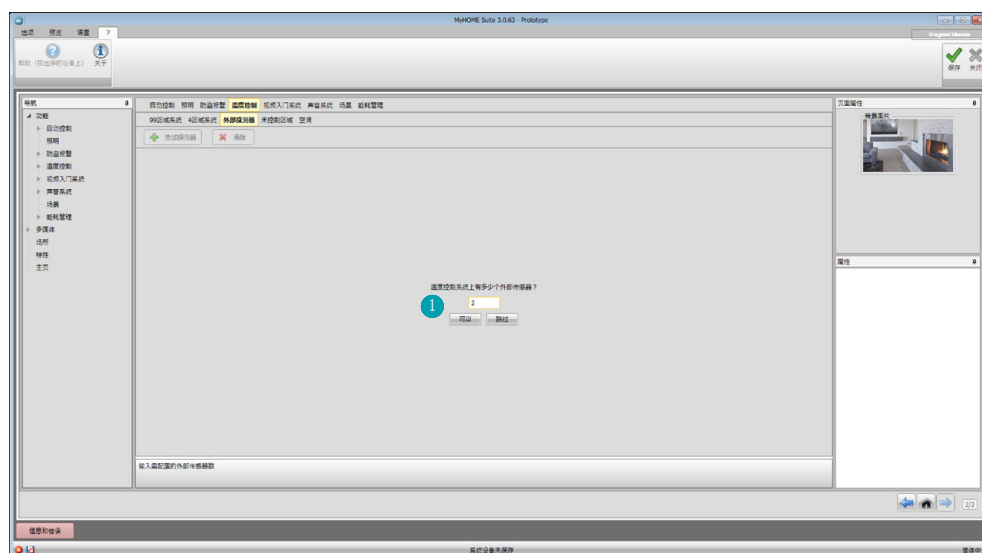


输入户外无线传感器数^①。

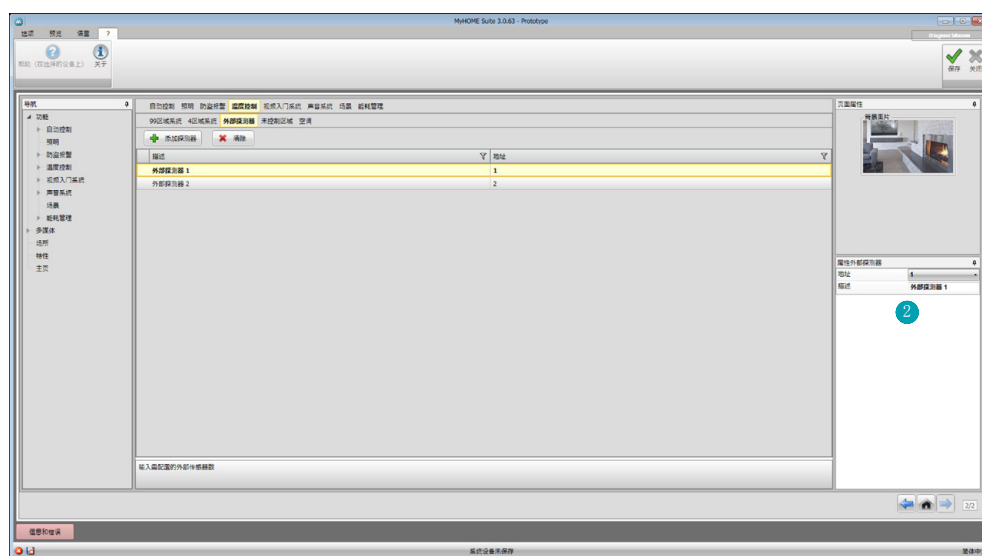


在属性^②中，需要输入每个探测器的地址和描述。

非受控区域

在这个对话框中可通过[自动组合](#)或[手动](#)输入未受控区域的数量，显示未受中控控制区域安装的传感器测到的温度。

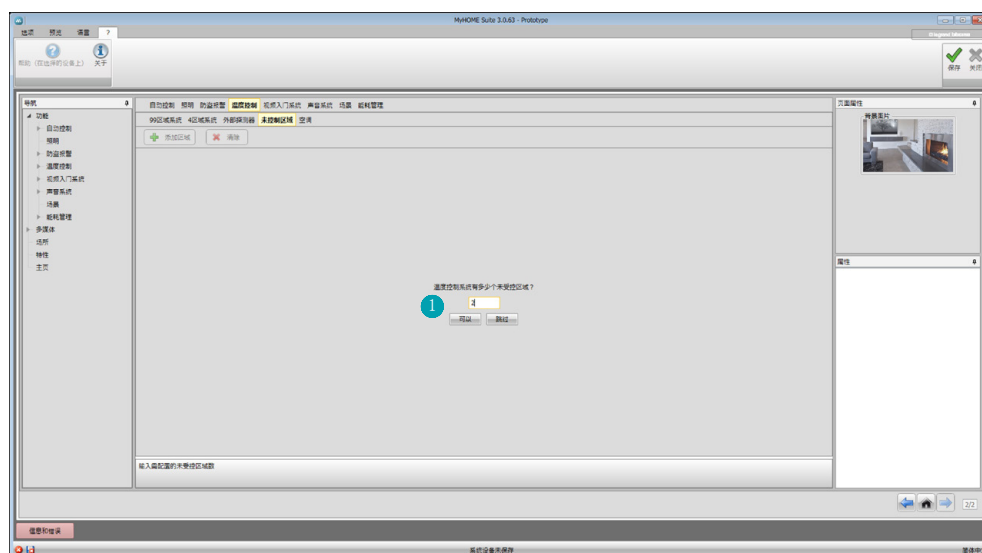


输入未受控区域数①。

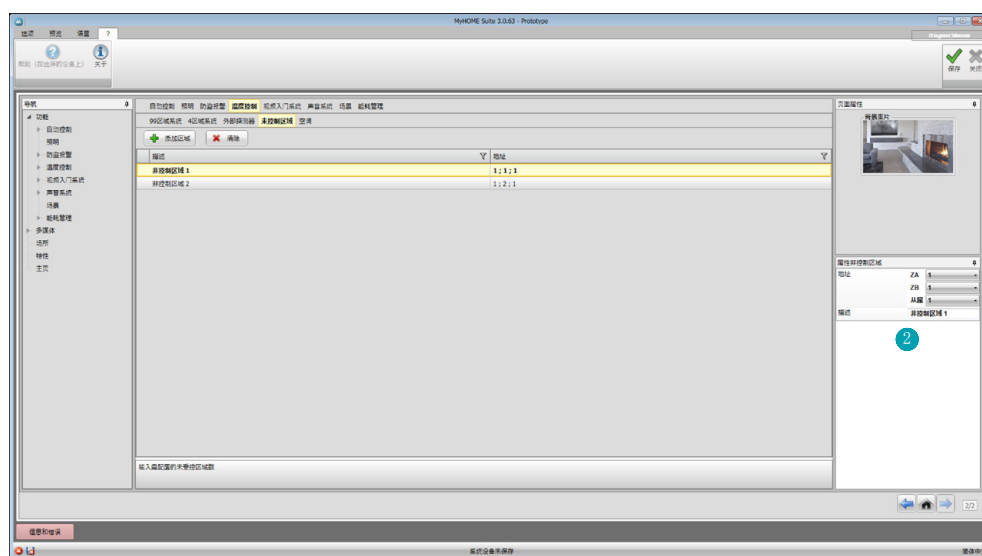

在属性②中，需要输入每个区域的地址和描述。

空调


在这个对话框中可输入空调系统设备上的空调单元，定义和组合需要的指令以及MyHOME_Screen可调用的每个空调单元的指令。

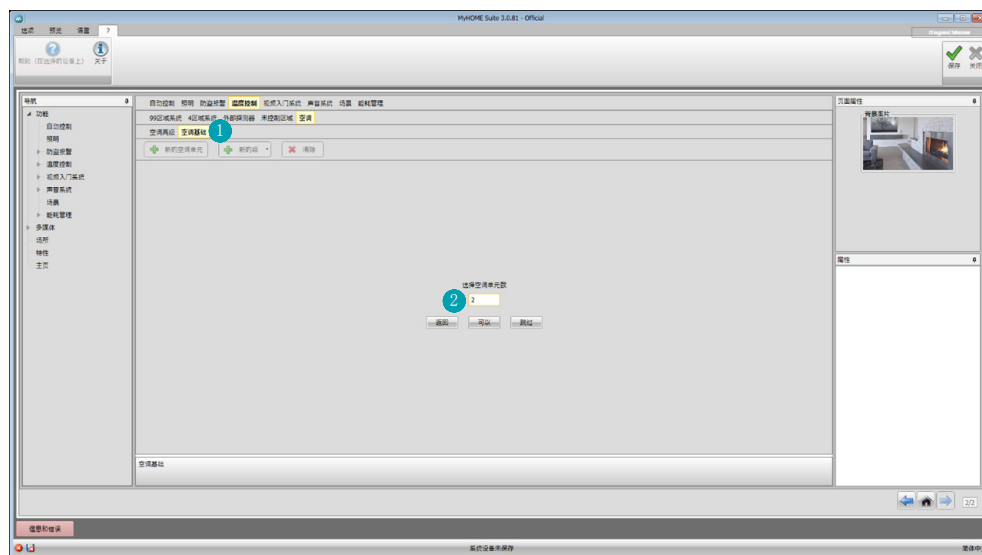

选择控制模式（基础或高级）①。


两种类型的区别在于基础模式可通过红外发射器上存储的20个指令控制设备（例如指令：制热20 °C + 摆风最大速度 + 除湿打开），而高级模式则是完全的控制，如同直接使用空调的遥控器，可随意改变参数，因此没有预先配置的值。为此，仅举例说明基础模式。

输入系统设备上的空调单元数②。

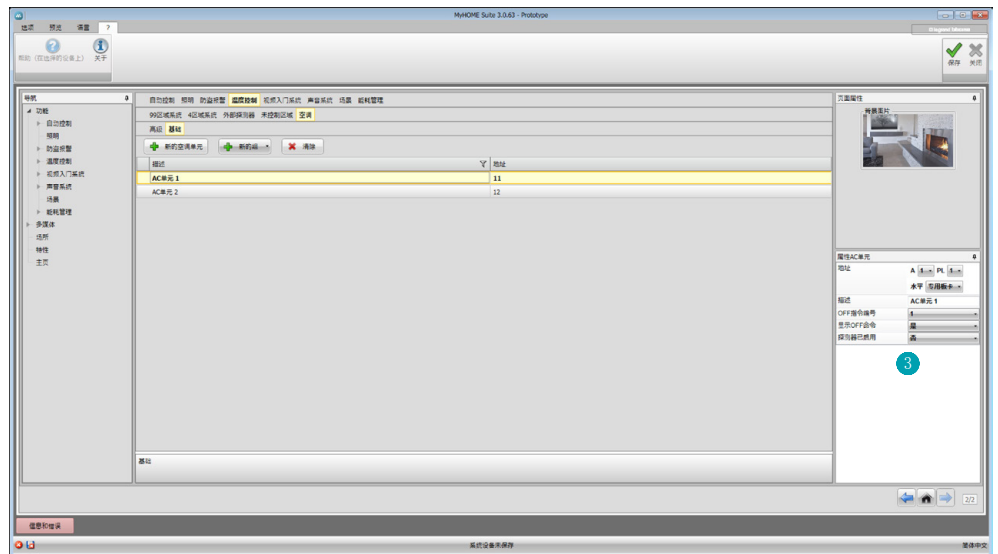


配置空调单元³：每个空调单元应在属性项内输入地址、描述和以下参数：
 指令编号 = 红外发射器上存储的20个指令中其中一个指令的编号
 显示关闭指令 = 启用指令并在设备上显示可关闭空调的按钮。
 启用传感器 = 可输入仅测量区域温度的传感器的地址。


现在可为每个中控输入需要的指令，创建用于同时控制多个空调单元的多指令组。

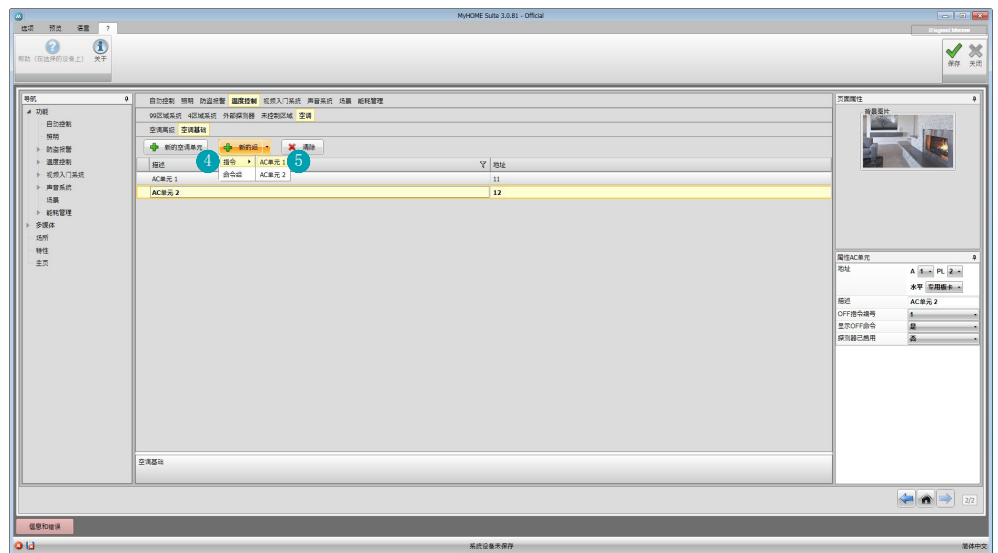

选择⁴，然后选择需要输入指令的空调单元⁵并在所有的中控单元上进行重复操作。

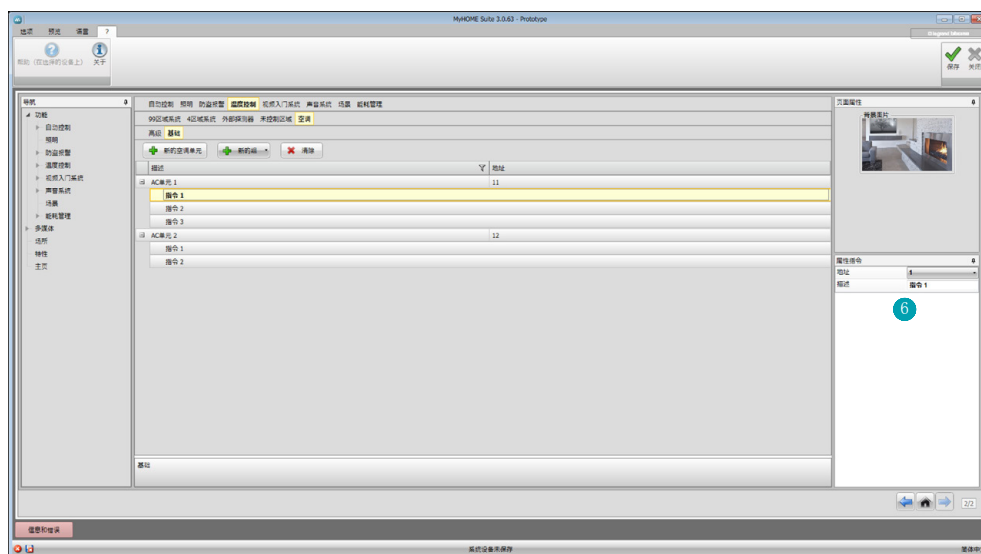

配置指令⑥，输入编号和描述。
现在可创建一个控制不同空调单元的指令组

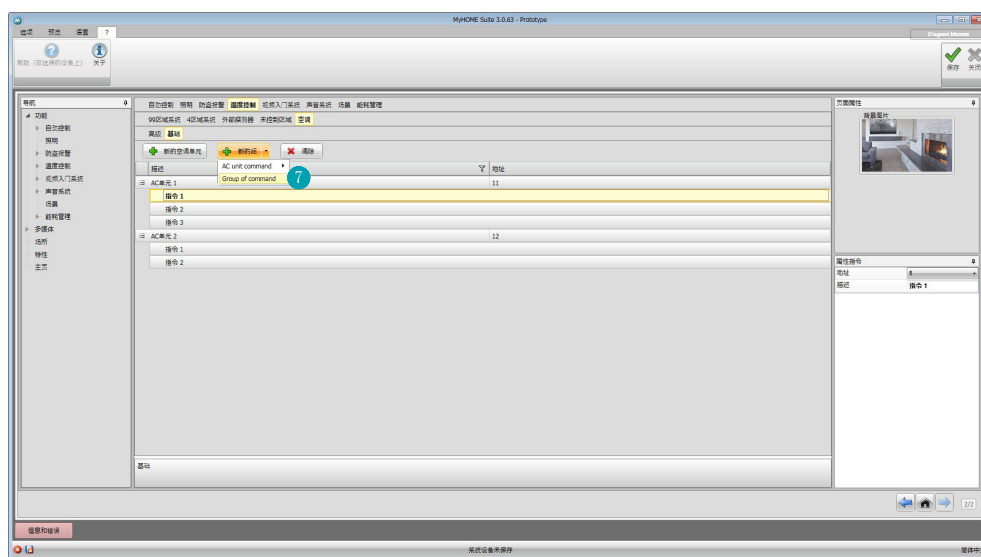

选择⑦。



可视对讲系统

在这个对话框中可通过[自动组合](#)或[手动](#)指定呼叫哪个对讲机/视频对讲机以及从MyHOME_Screen设备开启哪个摄像头或大门。


另外还可以启用IP摄像头。

通过在第二个配置文件中设置以下数据，可以显示IP OnVif 摄像头：


— 压缩算法：H.264；

— 最大分辨率：720p。

备注：某些摄像头的品牌和型号可能与MyHOME_Screen系统设备不兼容。

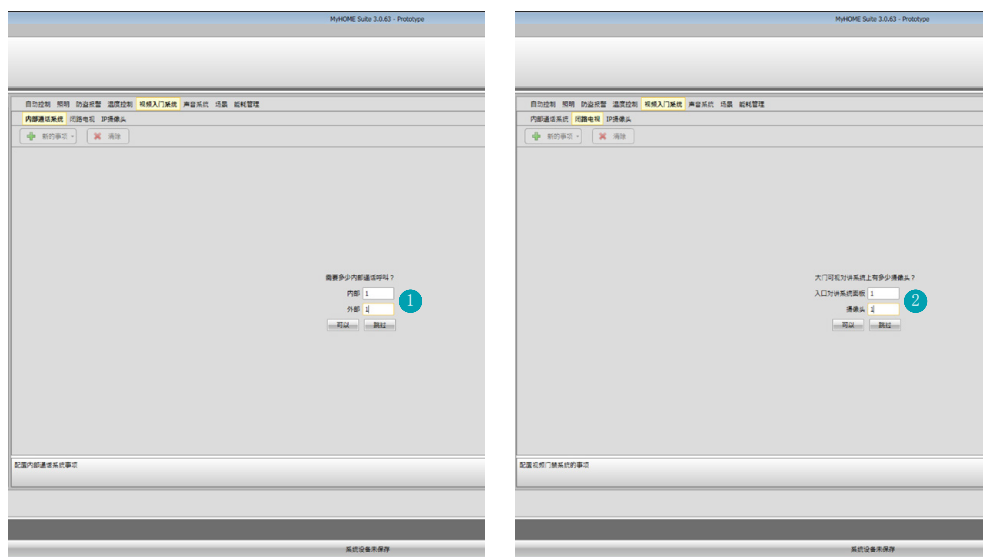


指定可呼叫的对讲机/视频对讲机①和可开启的摄像头或大门②。

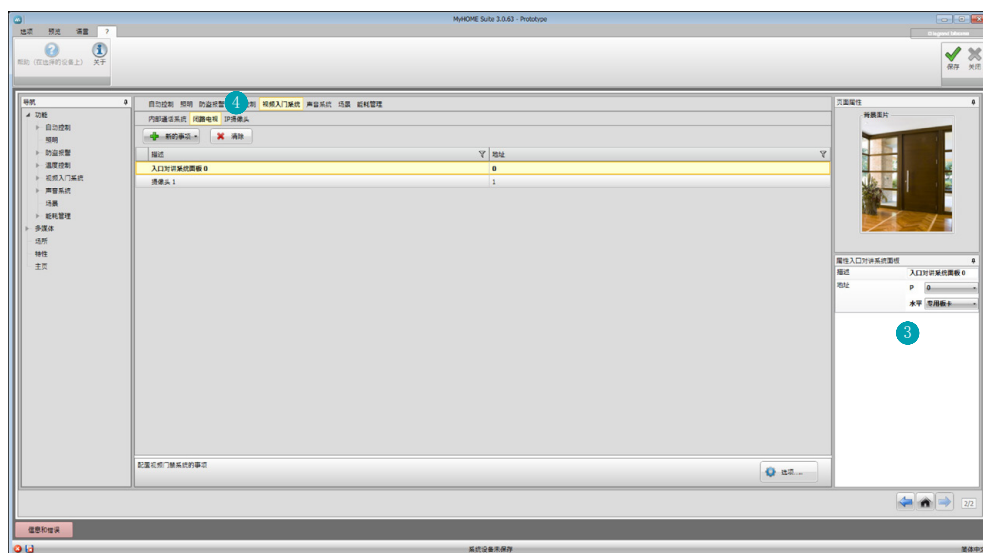

在属性③中配置事项；需要输入每个事项的地址和描述。

点击④打开IP摄像头的对话框。

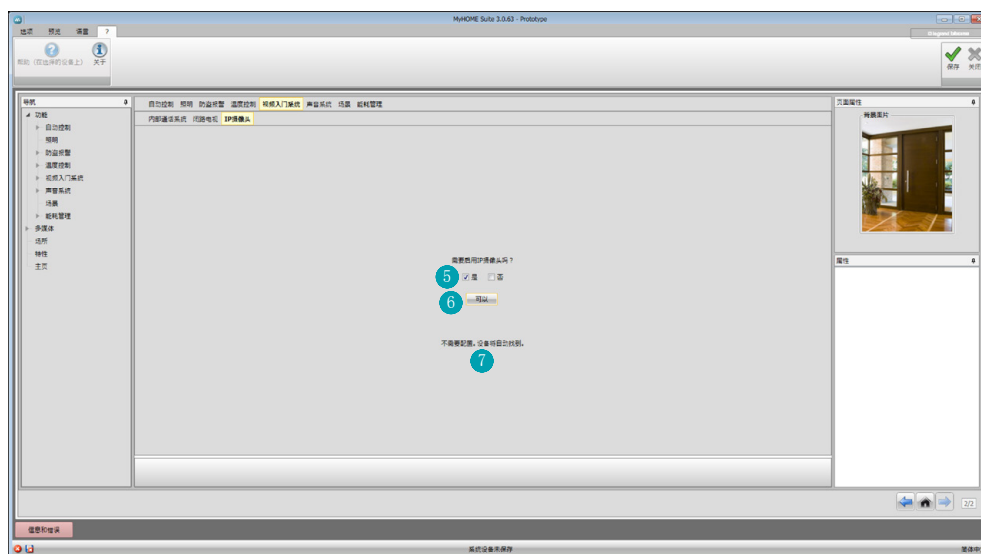


选择⑤启用IP摄像头。
 点击⑥确认，因此将出现确认信息⑦。


播音

单通道播音


在这个对话框中可定义哪些声源和扩音器在系统设备上并作为已安装项进行配置。
 另外，还可以创建可同时启用的扩音器组。

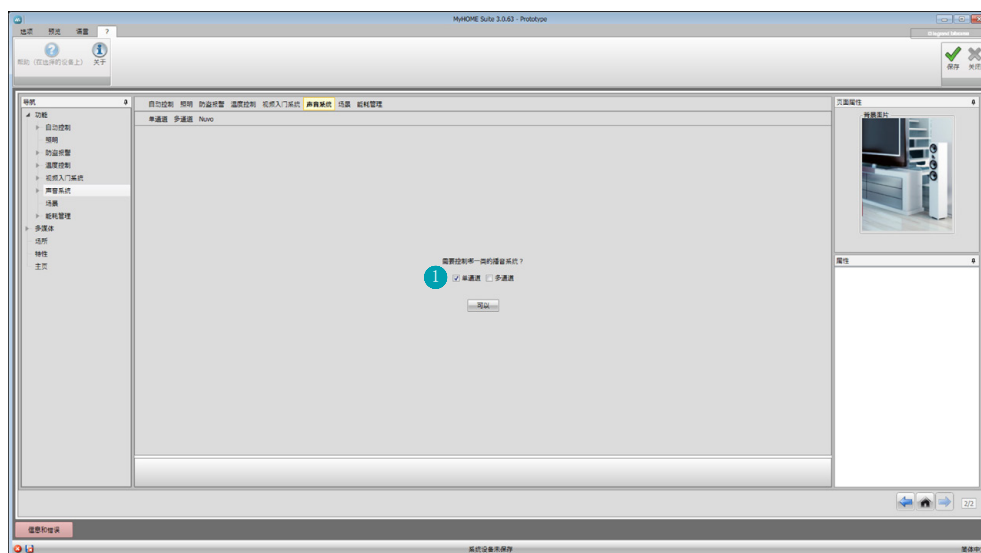


选择播音类型①。

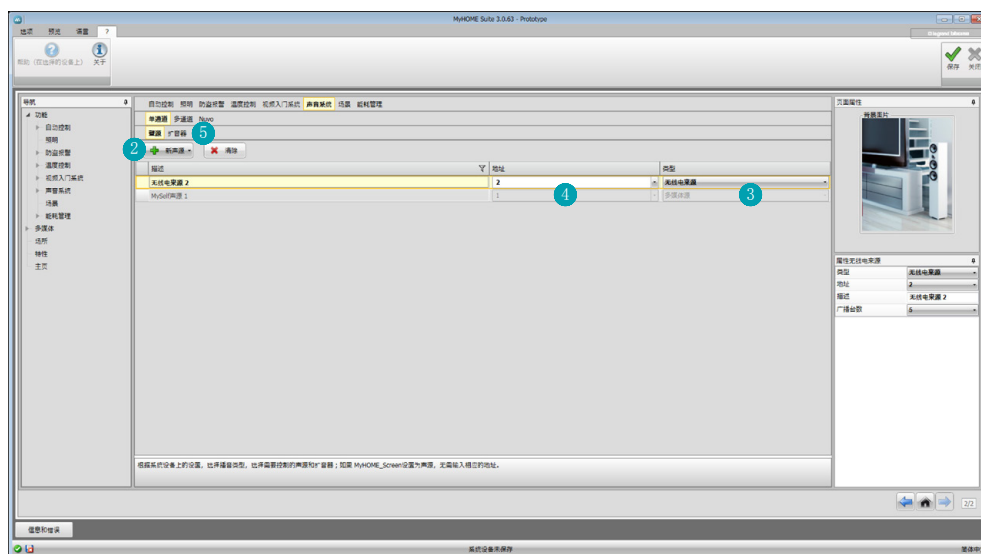


点击②添加声源；设置系统设备上的声源类型③和地址④。点击⑤配置扩音器。

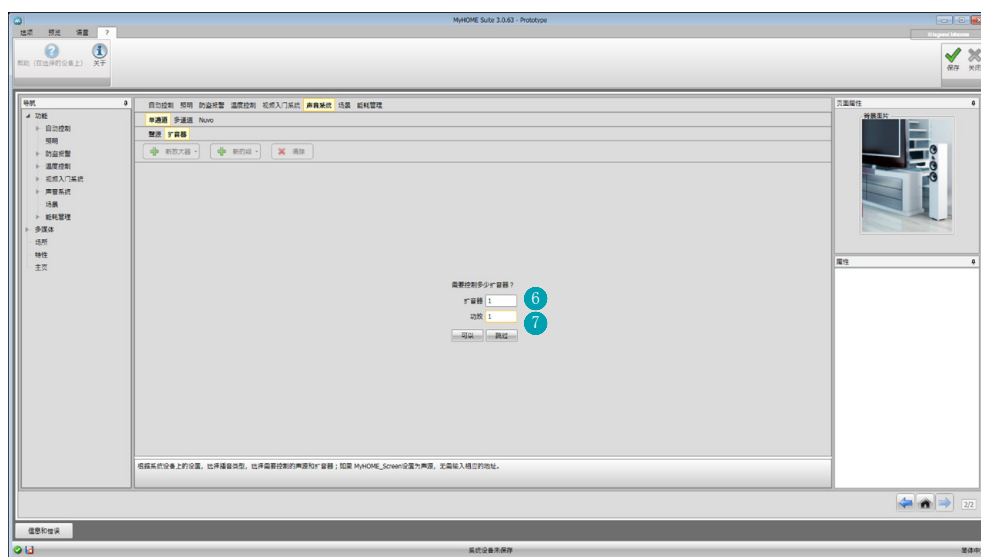


输入系统设备上的普通扩音器⑥和功放⑦的编号。

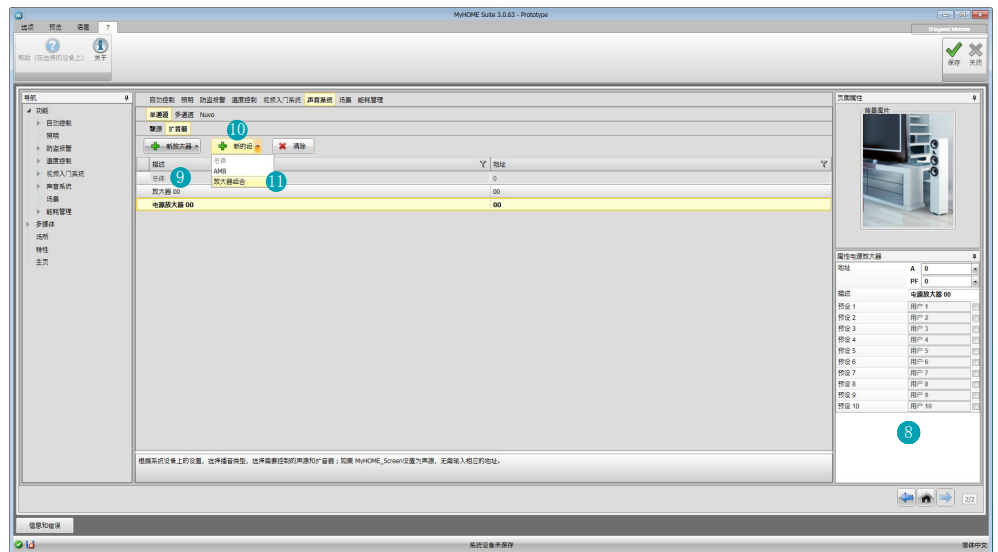


现在，可在属性⁸中进行配置；需要输入每个扩音器的地址和描述。软件将自动添加一个通用指令，启用所有的扩音器⁹。
 点击¹⁰并选择¹¹创建一个扩音器组。
 按同一键可输入一个通用指令（所有扩音器组）和一个环境（同一环境中的播音器组）。

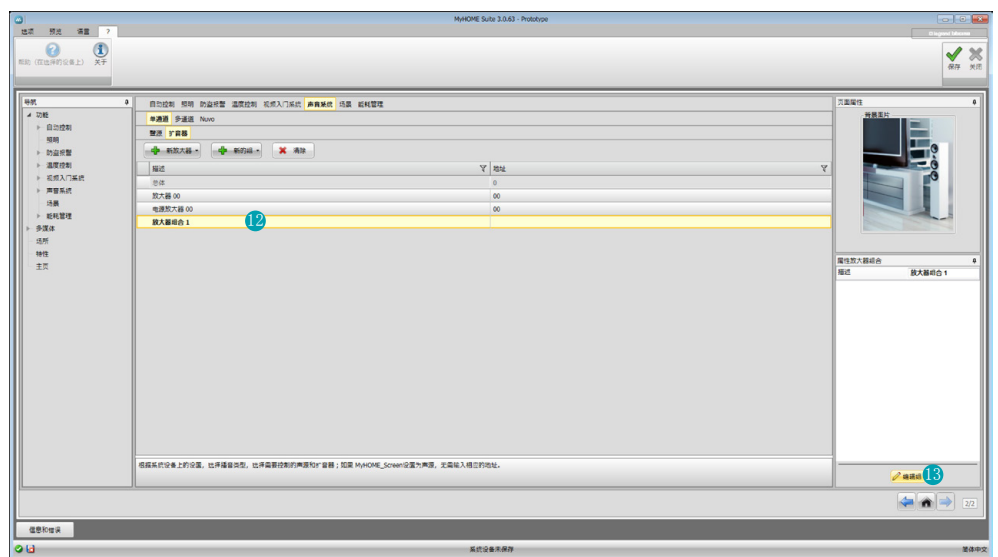

组合多个扩音器时，选择扩音器组¹²并点击按键¹³。

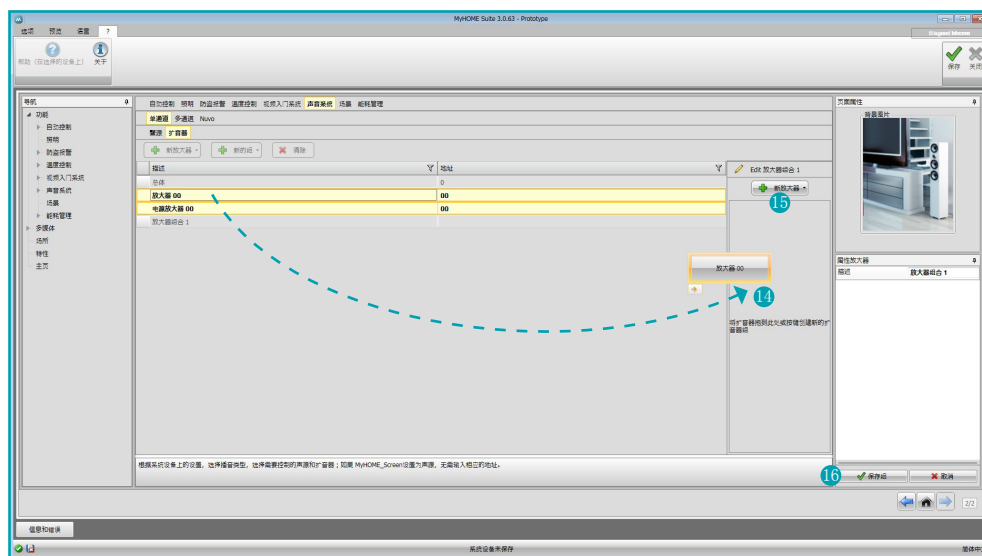


将扩音器拖入项¹⁴或点击¹⁵创建新的扩音器组。
如果只需要以组模式而非单一模式启用某些扩音器，可使用第二个模式。
点击¹⁶保存组。

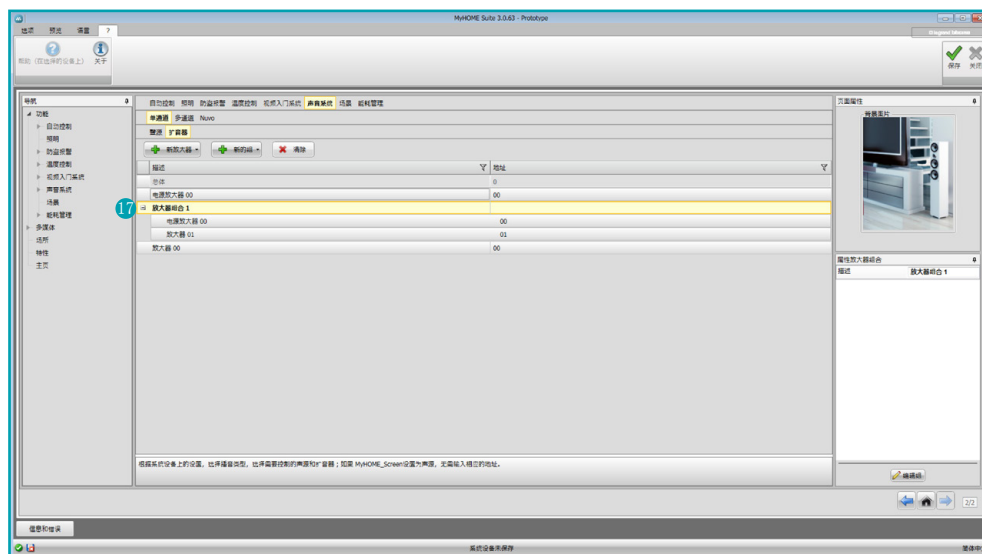


点击¹⁷可显示构成组的扩音器。

多通道播音


与单通道播音相比，这个模式可同时在每个环境中播放不同的音乐。为此，需要按照环境输入组合的扩音器（A中相同的扩音器组配置）。

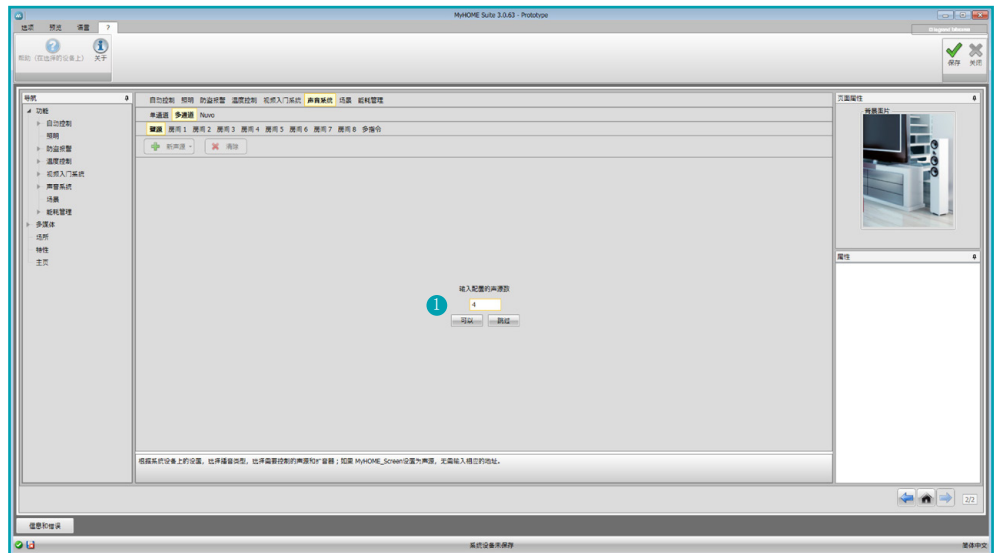


输入需要配置的声源数^①。

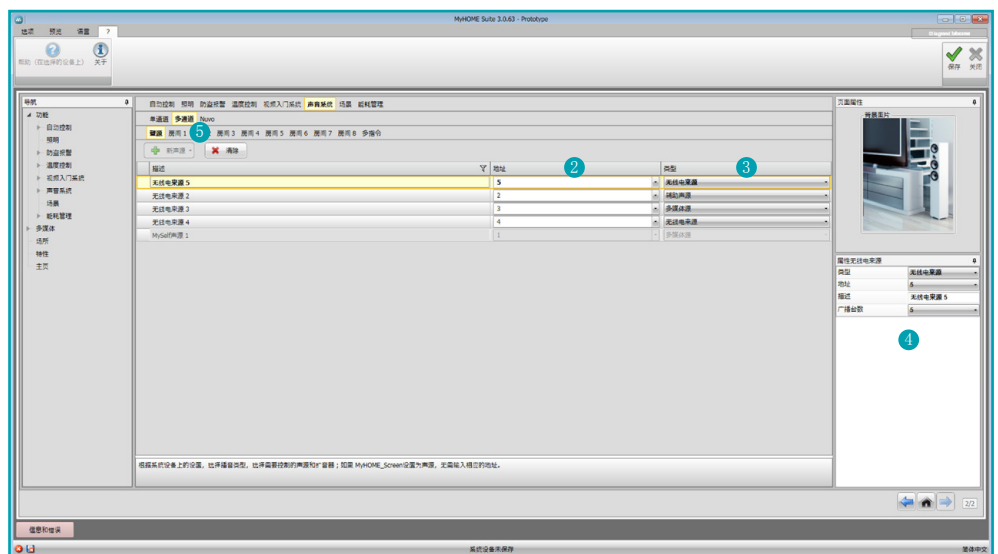


输入地址^②并选择类型^③，在属性^④项内配置声源。
在声源按钮后有环境按钮和多指令按钮。
点击^⑤配置环境。

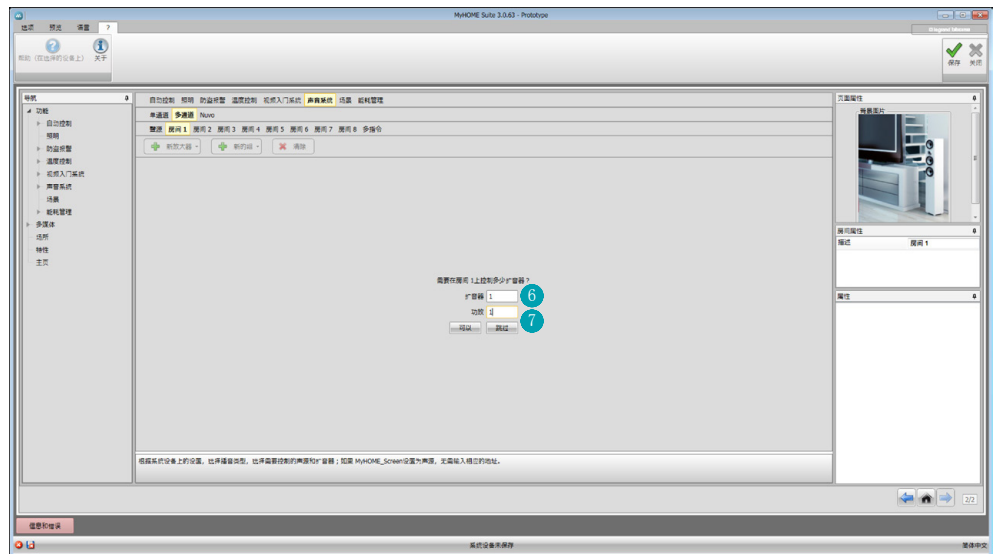


输入构成环境的普通扩音器⑥和功放⑦的编号。

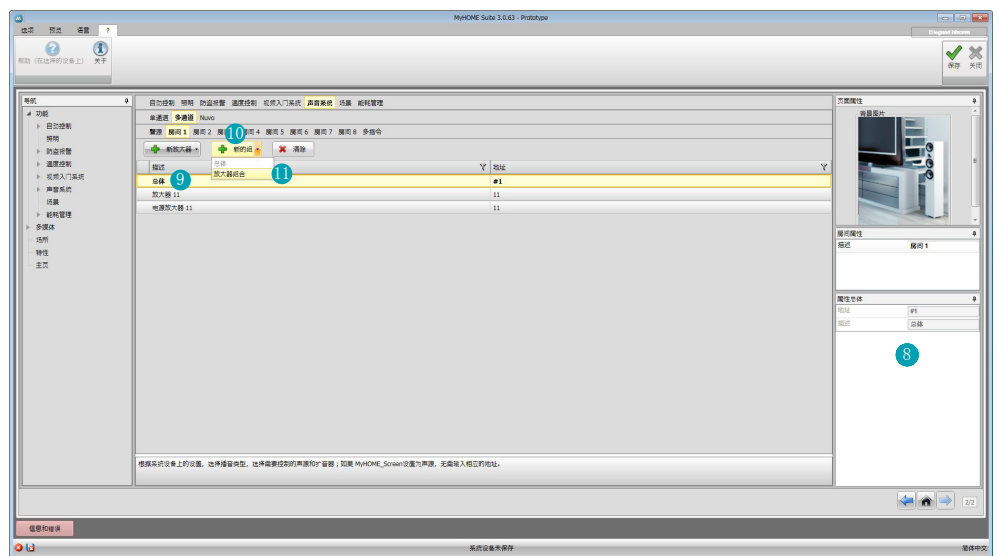


现在可在属性⑧中配置扩音器；需要输入每个扩音器的地址和描述。软件将自动添加一个通用指令，启用环境所有的扩音器⑨。
点击⑩并选择⑪创建一个扩音器组。

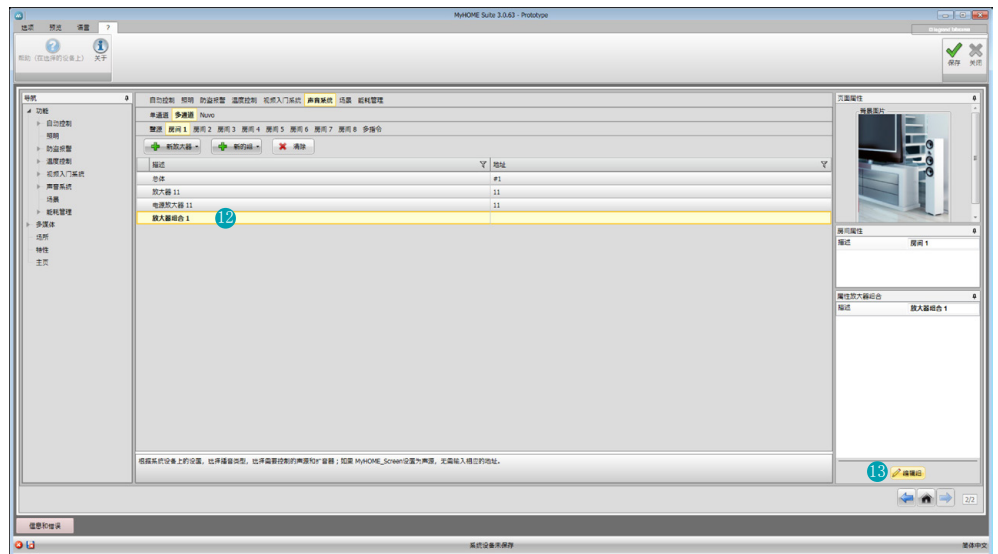


组合多个扩音器时，选择一个组¹²并点击¹³。

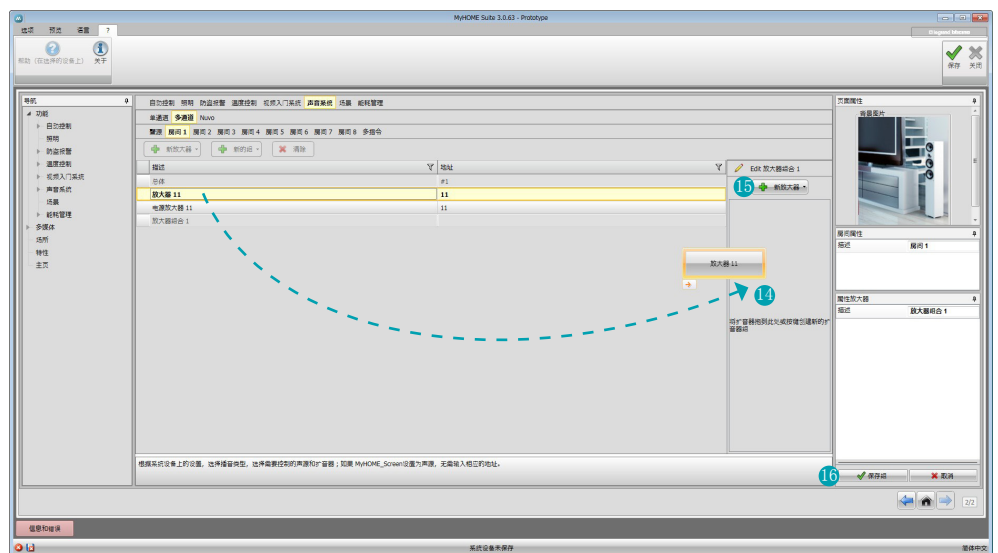

将扩音器拖入项¹⁴或点击¹⁵创建新的扩音器组。
如果只需要以组模式而非单一模式启用某些扩音器，可使用第二个模式。
点击¹⁶保存组。

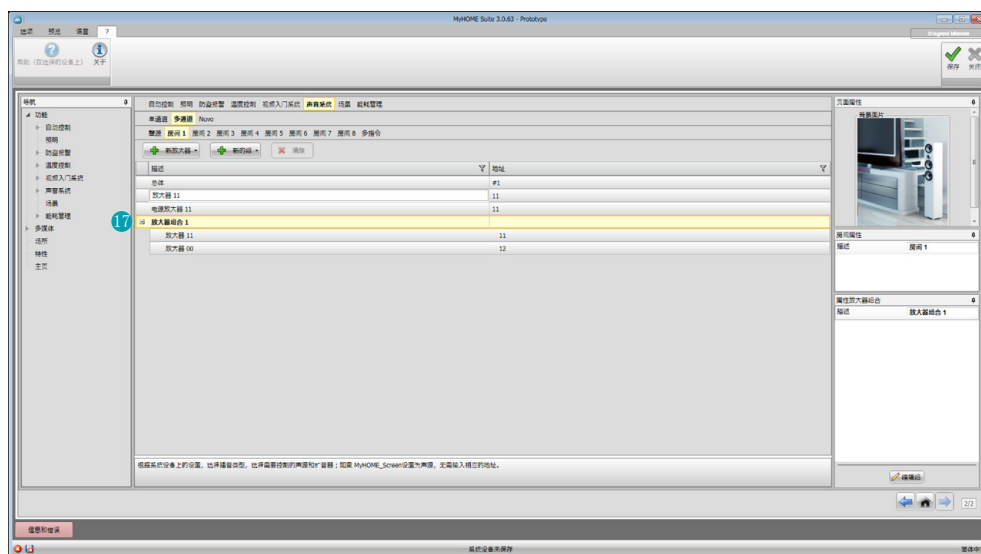


点击¹⁷可显示构成组的扩音器。

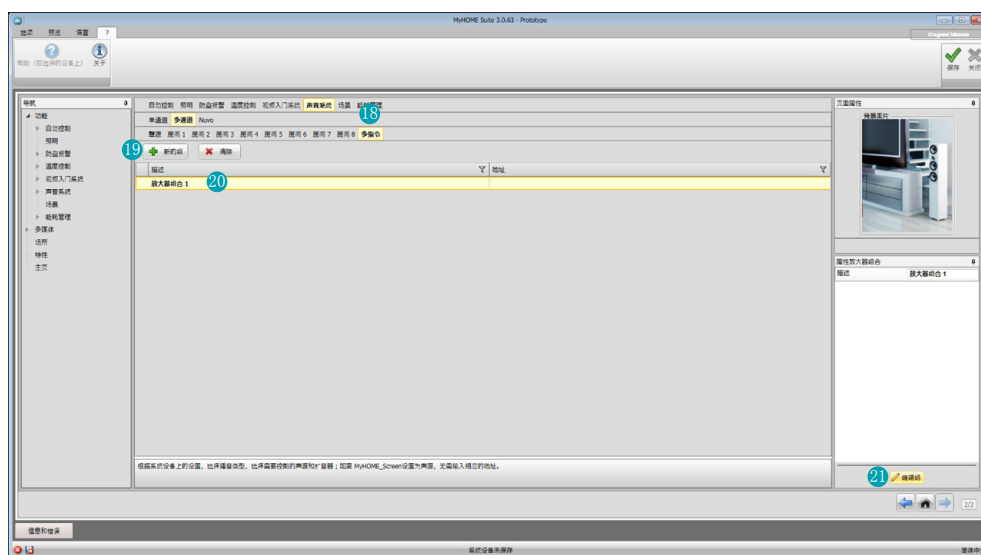


如果需要组合不同环境中的扩音器，可使用多指令功能，点击¹⁸然后再点击¹⁹创建组。现在，选择组²⁰并点击²¹。


整个播音系统的通用指令可自动在系统设备上调用。

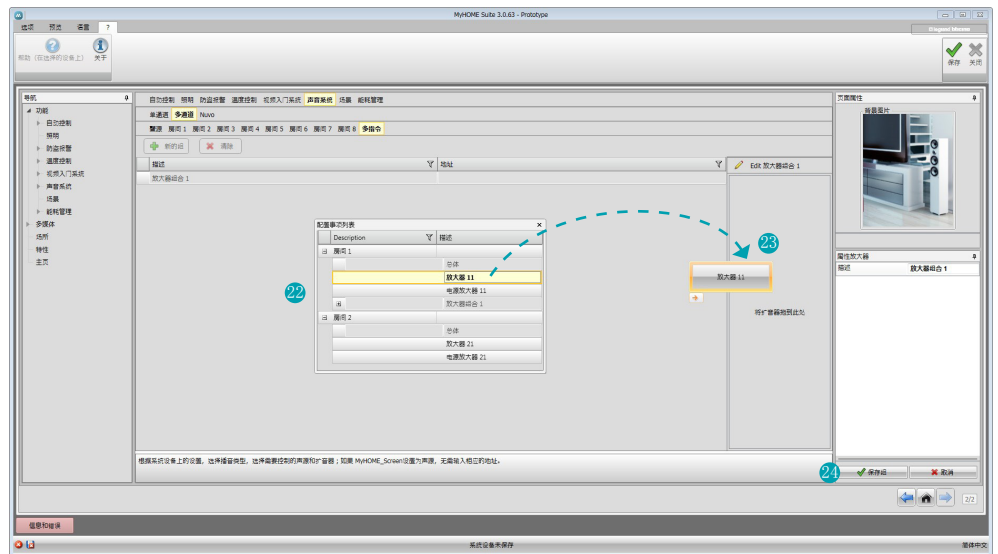

窗口22显示在项目设置中输入和可用的每个环境中的扩音器。
将扩音器拖入项23并点击24保存组。

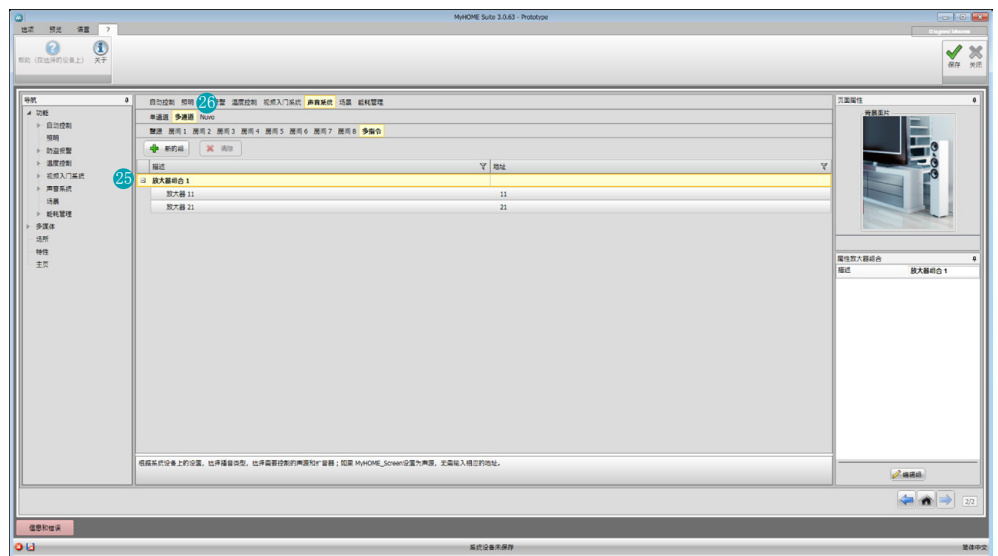

点击25可显示构成组的扩音器。
点击26打开NUVO对话框。

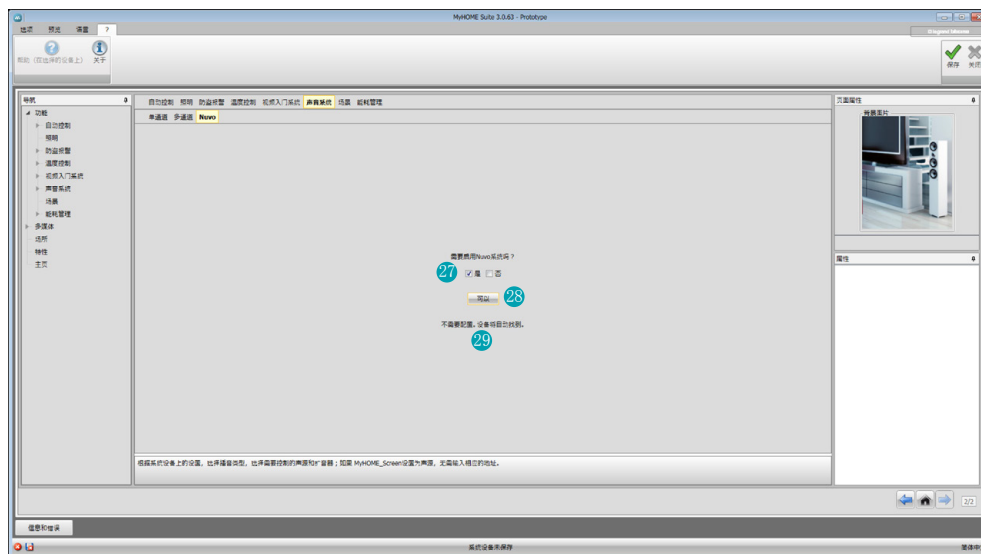


选择27启用NUVO
点击28确认，因此将出现确认信息29。

场景


在这个对话框中可配置系统各设备保存的场景或创建新的场景并直接在MyHOME_Screen上启用或修改场景。

可调用事项包括：场景模块、计划场景、MyHOME_Screen场景。


场景模块	在场景模块中保存的场景。
计划场景	在场景编程中保存的场景，它可在检查到一个或多个条件后或在规定的时间发送一组指令。
MyHOME_Screen场景	MyHOME_Screen保存的场景，它可在规定的时间或检查到某一个条件时发送一个指令。

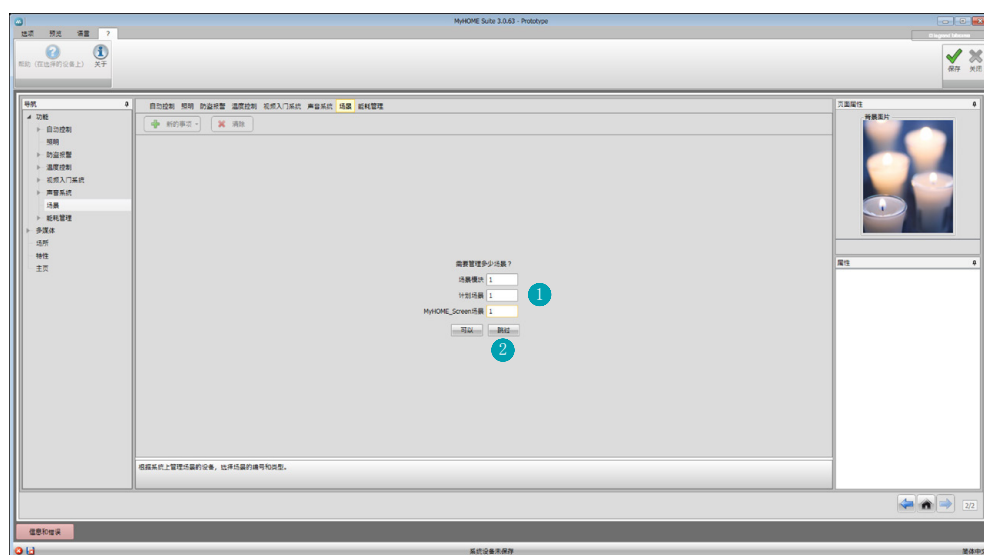


输入在MyHOME_Screen上需要启用的场景编号①或点击②直接进入配置屏幕页。

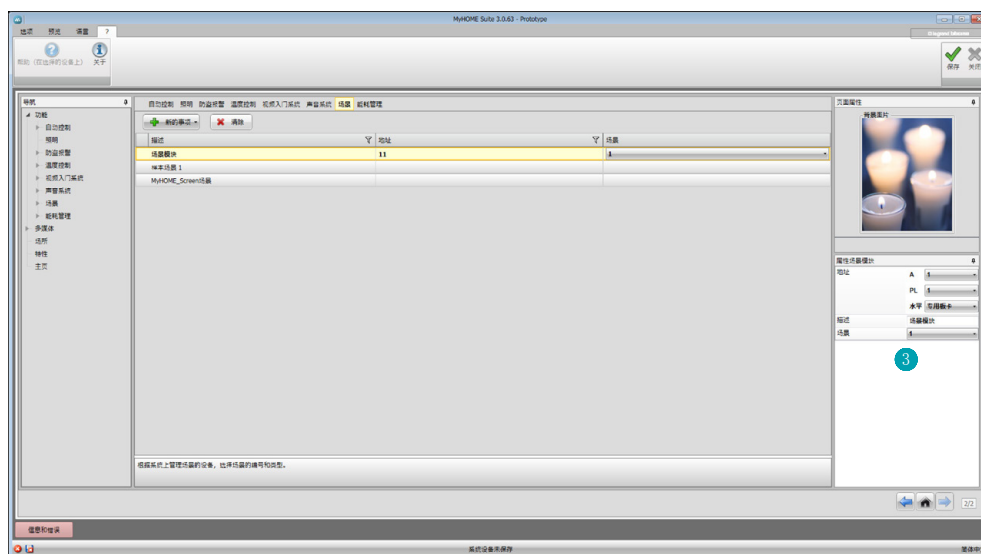


可在属性³框中配置场景模块中的场景，输入场景模块的地址和场景的编号。

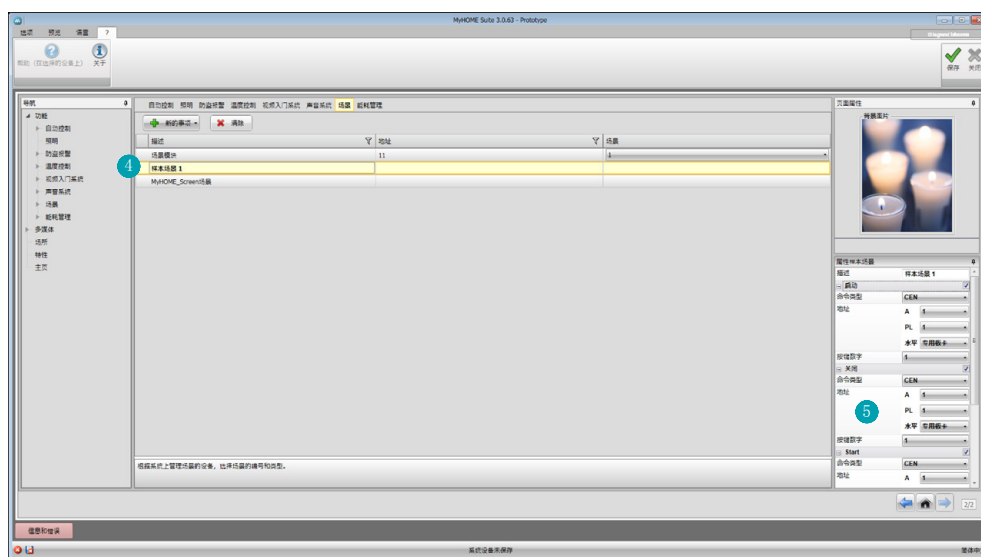


点击⁴配置计划场景。
在属⁵项内配置指令（启用、禁用、开始、停止），与场景编辑器的指令配置相同。

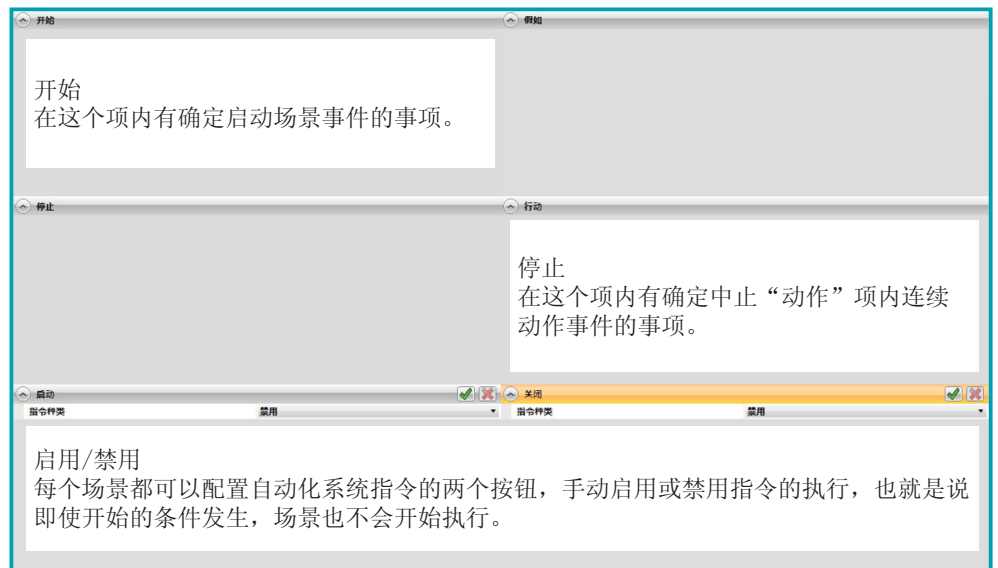


备注：本屏幕页系指场景编辑器的配置页面

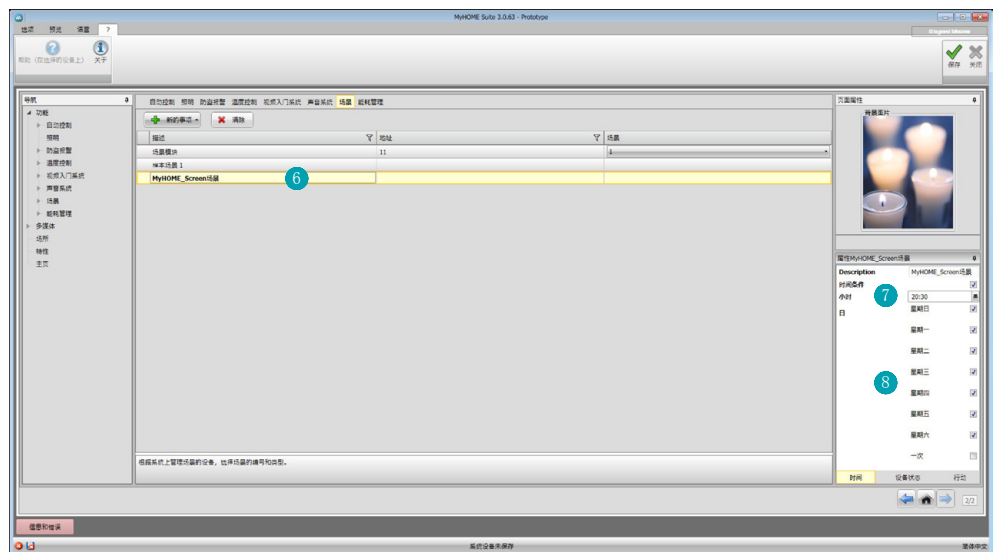

点击⑥并设置时间条件⑦可配置MyHOME_Screen设备的场景，确定仅用一次或在一周中的⑧哪几天启用。

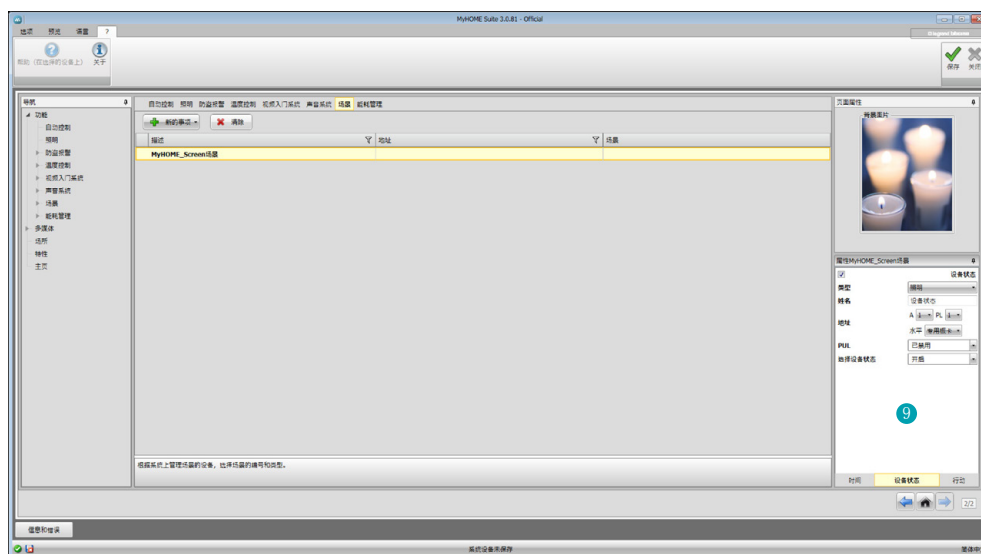

可设置设备条件⁹

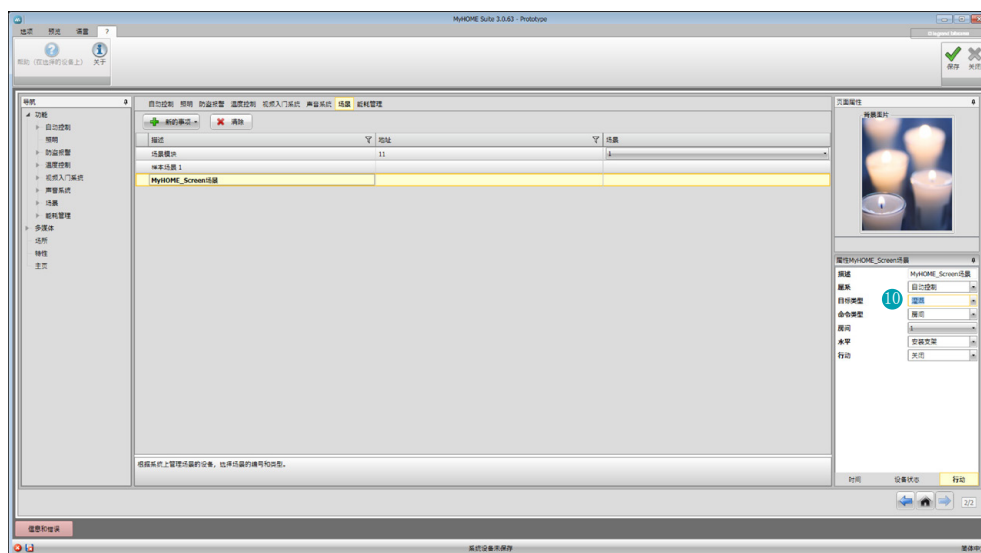

检查产生动作的条件¹⁰。

例如：一周内每天在20:30（时间条件）打开花园浇水（动作）。


能耗管理

在这个对话框中有以下能耗管理的事项：能耗数据、监控设备、负荷管理。


能耗数据	可按标量监测能耗和生产，包括：电、燃气、水、取暖/制冷、热水。
监控设备	可显示和控制STOP&GO自动启停装置并控制MyHOME家居设备上的负荷正确运行。
负荷管理	负荷管理（有负荷管理中控） 负荷管理中控可控制使用功率，按照安装者预设的优先顺序断开负荷（如烤箱、洗衣机、微波炉等），避免计量表跳闸。 负荷管理（无负荷管理中控） 如果设备上没有负荷管理中控，但使用集成驱动器，这个应用可检查负荷能耗（如烤箱、洗衣机、微波炉等）。

能耗数据


在这个对话框中可按电、燃气、水、热水和取暖/制冷配置线路，设置值的单位、报警的阈值和能耗目标。

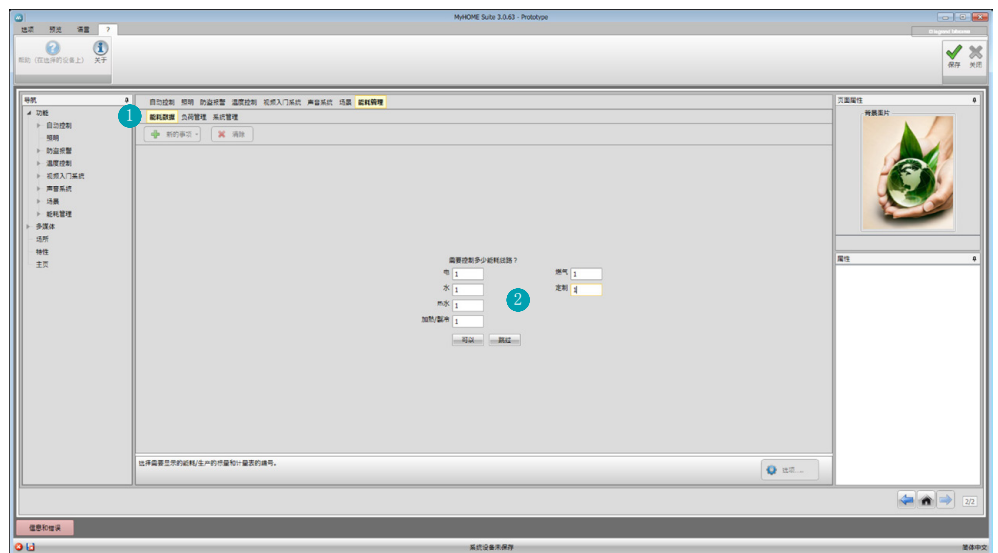

点击①并输入计量器的数量②。

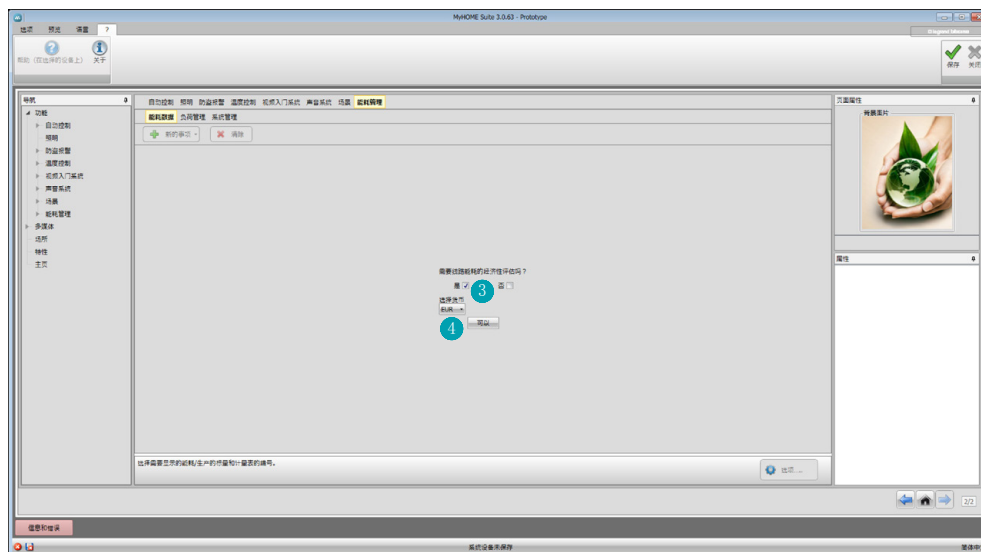


启用标题值³并设置货币⁴。

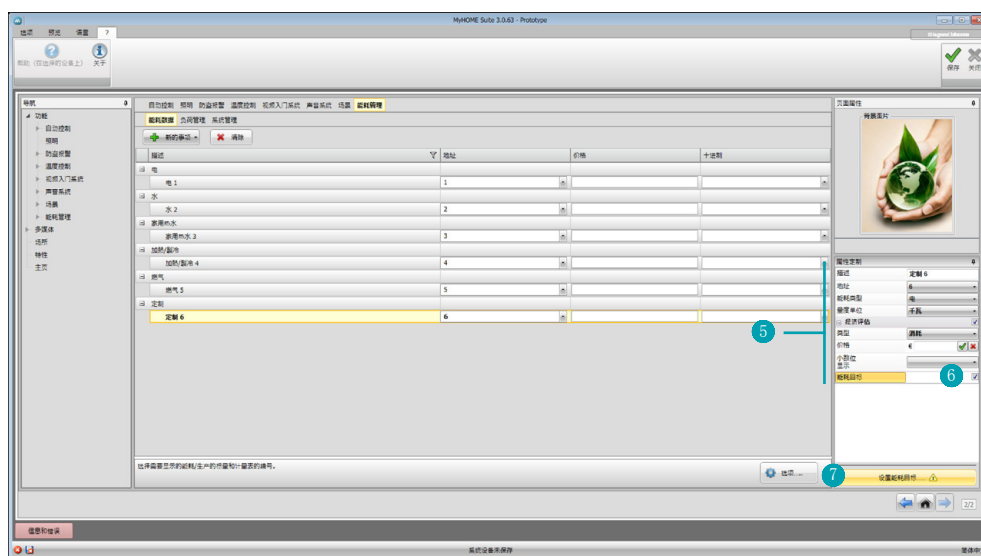

现在，可在属性⁵中配置事项。
图例表示用电。

- 地址：选择计量表的地址。
- 单位：选择测量的单位（KW/自定义）。
- 类型：选择测量的类型（能耗/生产）。
- 价格：根据供应商提供的信息输入价格并按⁶确认。
- 显示小数位：选择显示读数的小数位。
- 阈值：设置一个或二个MyHOME_Screen显示的报警阈值（只有电路）。
- 能耗目标：能耗目标：选择⁶并点击⁷设置能耗目标。

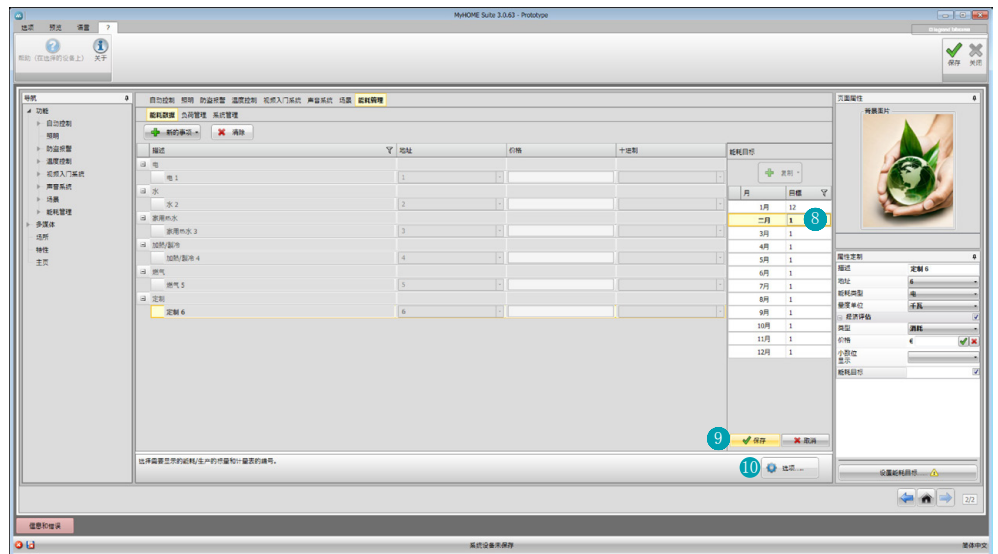


输入每个月的目标值⑧（参照之前选择的计量单位）。
点击⑨保存。


点击⑩可修改定价参数。

负荷管理


在这个对话框中可输入能够控制使用功率的负荷（有中控的模式）并指定负荷的优先顺序，避免计量表跳闸。如果使用的是集成驱动器，没有负荷管理中控，则只能显示能耗。

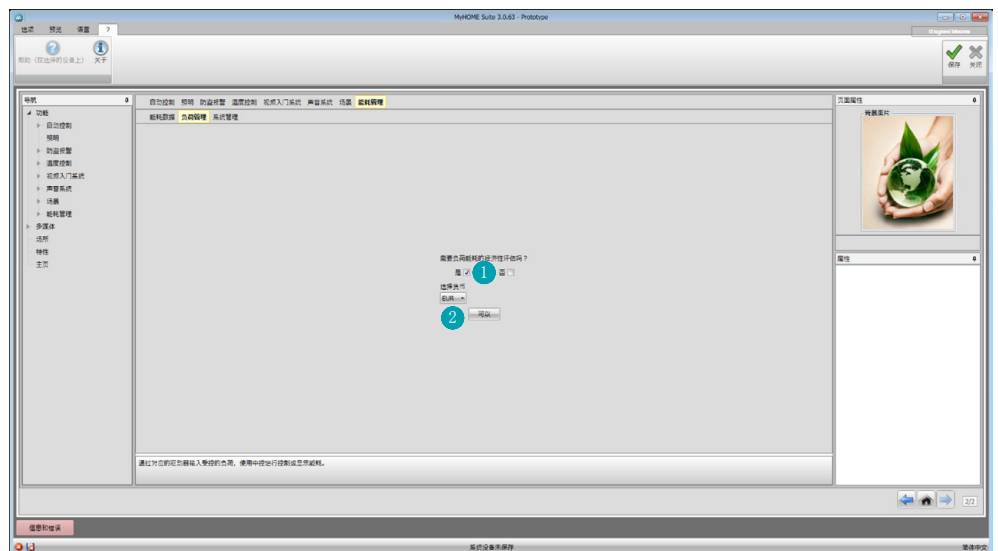


启用标题值①并设置货币②。

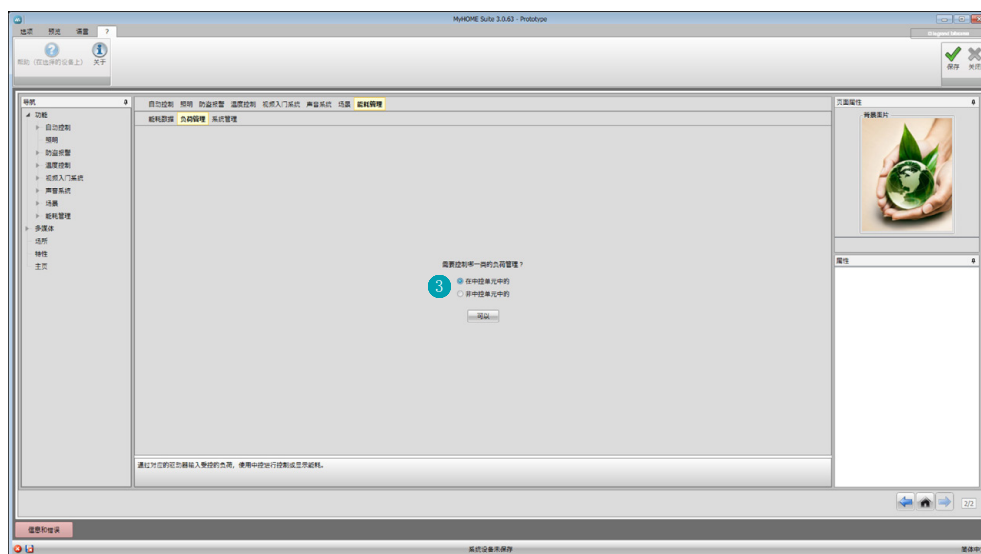

选择系统设备上是否有负荷管理中控^③。

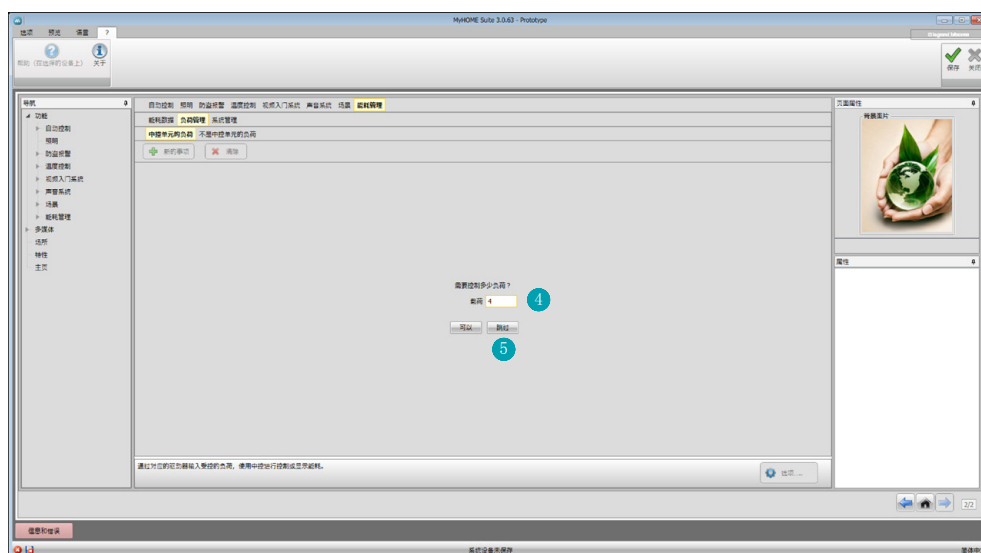

输入需要管理的负荷编号^④或点击^⑤直接进入配置屏幕页。

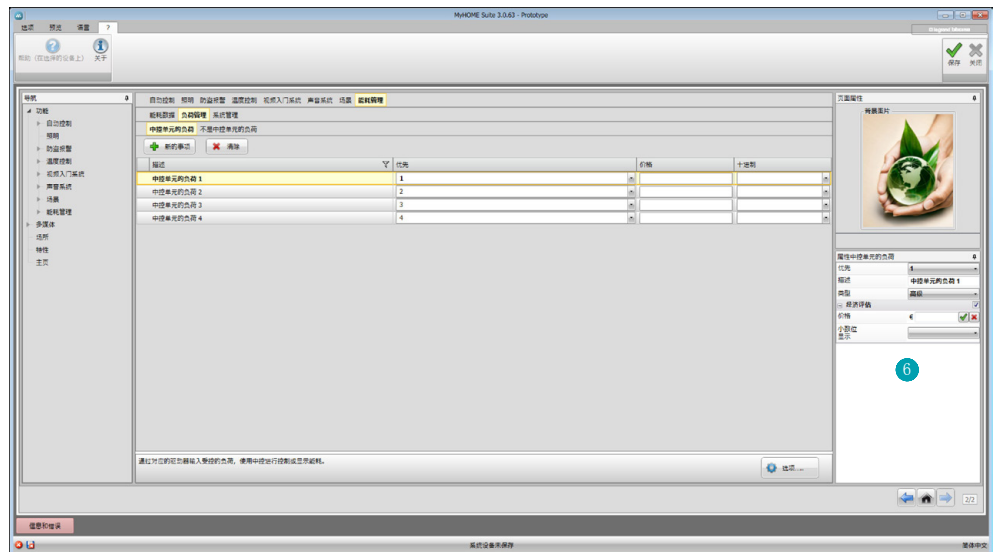

现在可在属性⑥中配置负荷。


- 优先：输入负荷优先顺序。
- 类型：选择模式（基础/高级）。

经济性评估（只在高级类型情况）


- 价格：根据供应商提供的信息输入价格并按✅确认
- 显示小数位：选择显示读数的小数位。

监控设备


在这个对话框中可配置需要显示和控制的Stop and Go自动启停装置以及需要通过MyHOME_Screen控制运行的负荷（只在负荷高级的情况）。

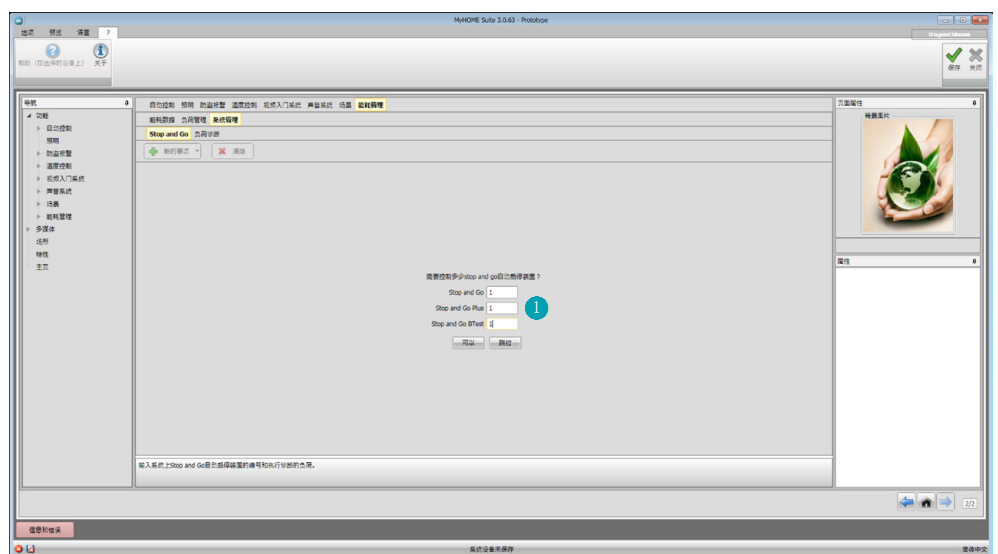


根据系统①设备上安装的Stop and Go自动启停装置的型号输入编号。

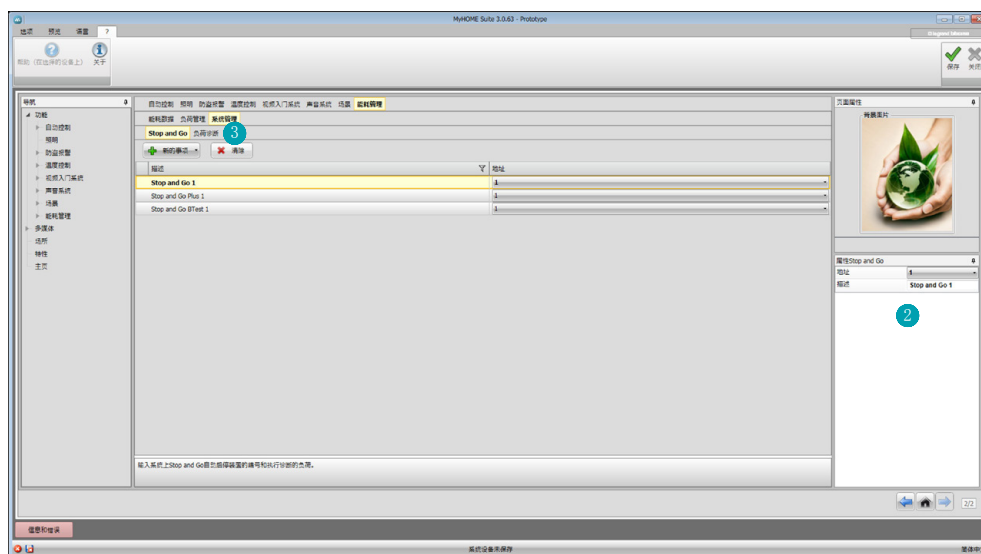


在属性²中进行配置；需要输入每个Stop and Go自动启停装置的地址和描述。
 点击³选择执行诊断的负荷。

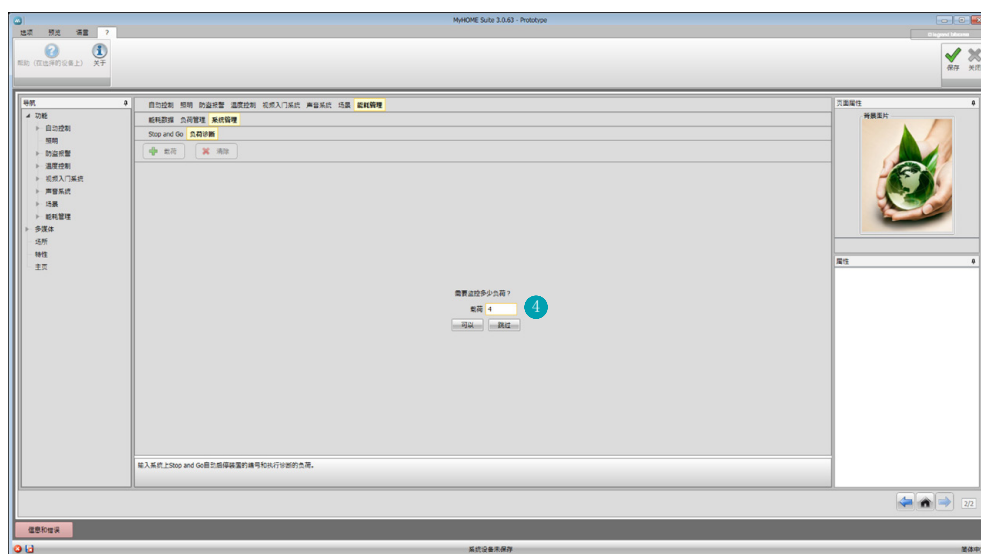

输入负荷编号⁴。

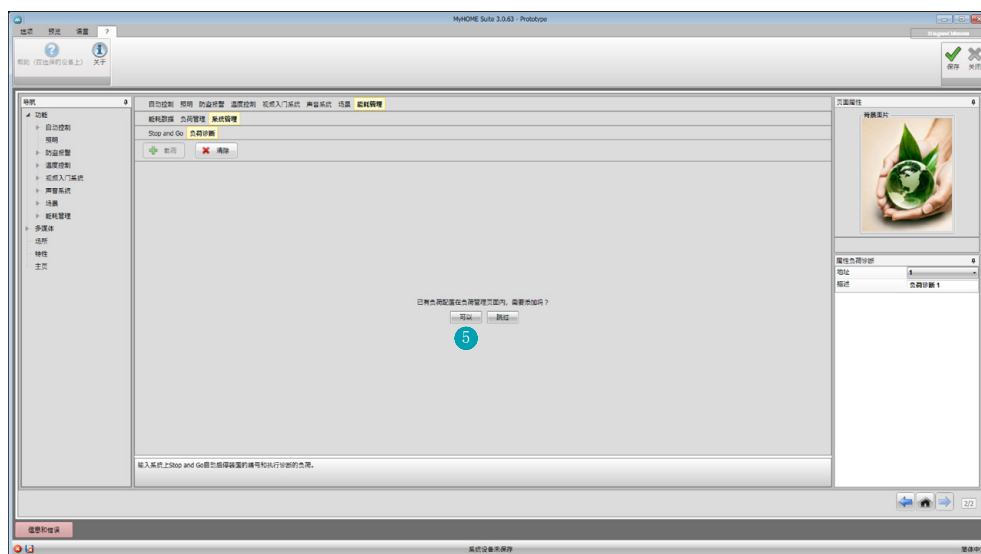

点击⁵添加负荷管理对话框中已有配置的负荷。

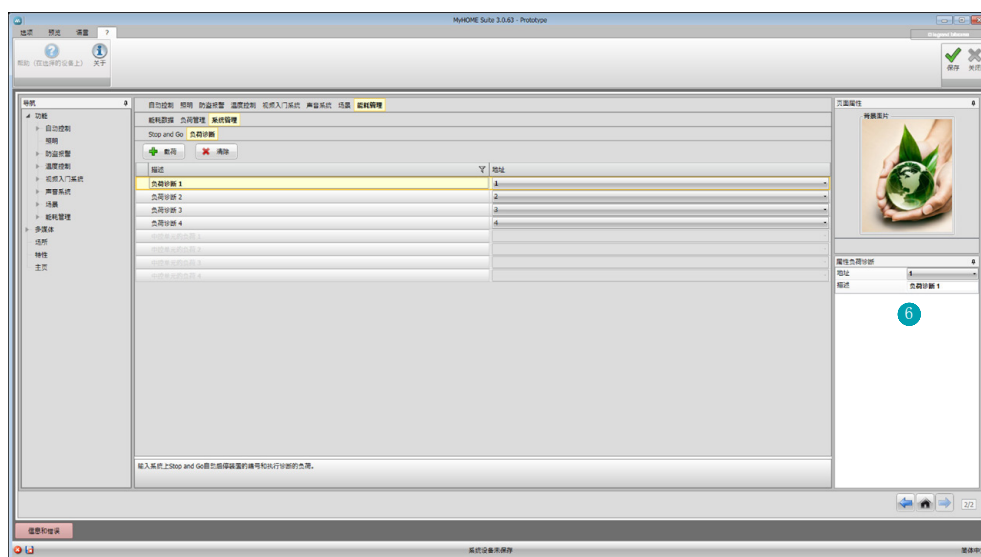


在属性⁶中进行配置，作为系统上的设备；每个负荷应输入地址和描述。

多媒体

在这个对话框中可按分类输入事项，进入网络提供的多媒体内容。每个类型的页面都可以进行个性化的定制。

另外，还可以输入提供信息的RSS，天气预报的RSS、网络广播、摄像头和网站的链接。

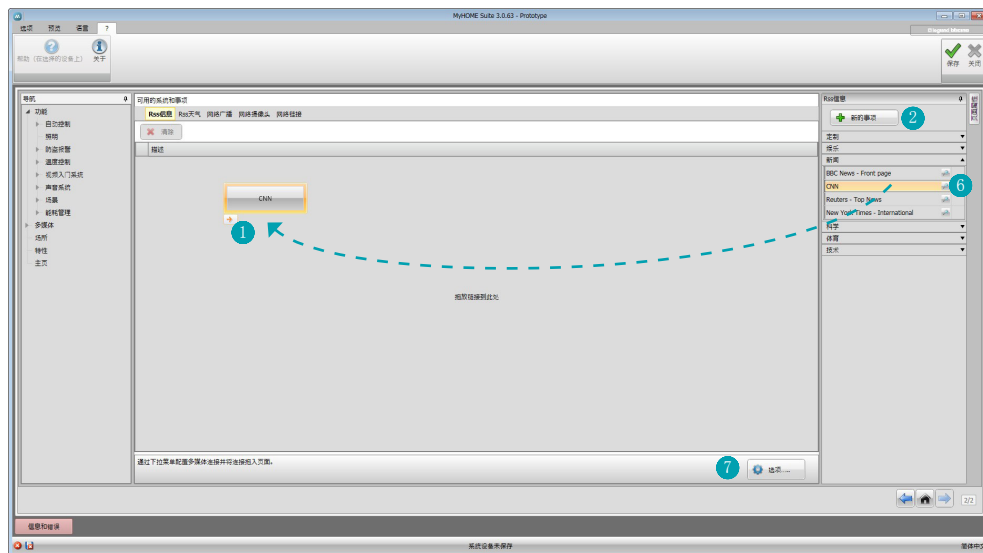



每个页面可在按类划分的事项中输入一个事项并将事项拖入页面①，或添加一个新的事项②；点击显示小窗：




在这个屏幕页中输入需要的URL③（URL栏在开始时是红色的，正确输入地址后变为绿色）。输入一个描述④并点击⑤保存事项，之后在自定义文件夹中可以调用。

在每个事项中都有一个预览键  ⑥，点击将启用多媒体内容。

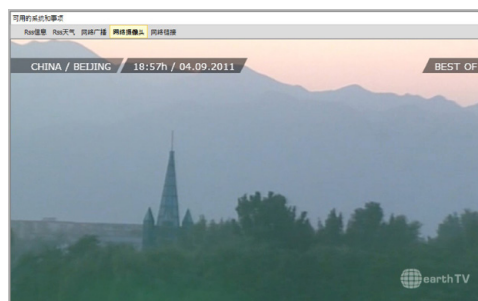

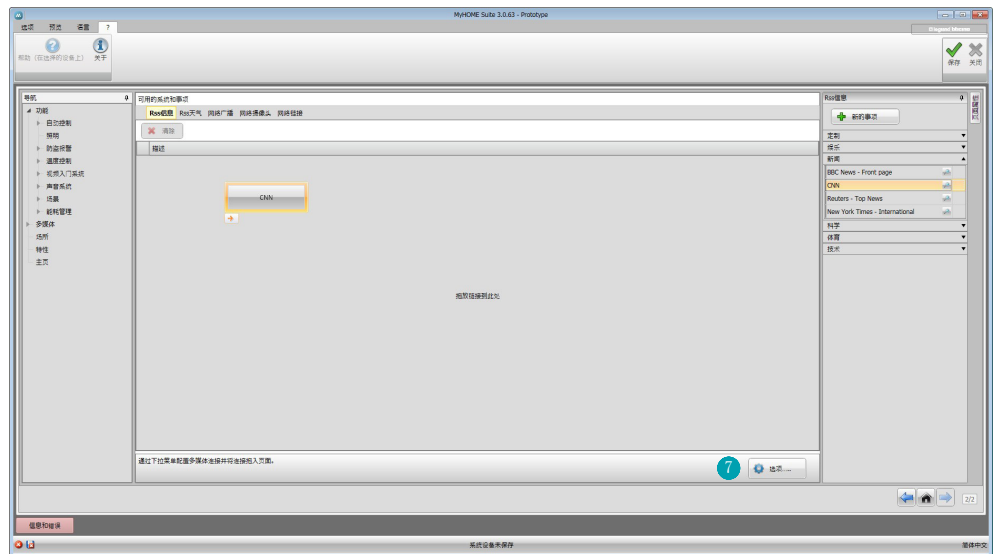

点击⑦显示屏幕页，可设置多媒体页面的一般参数。

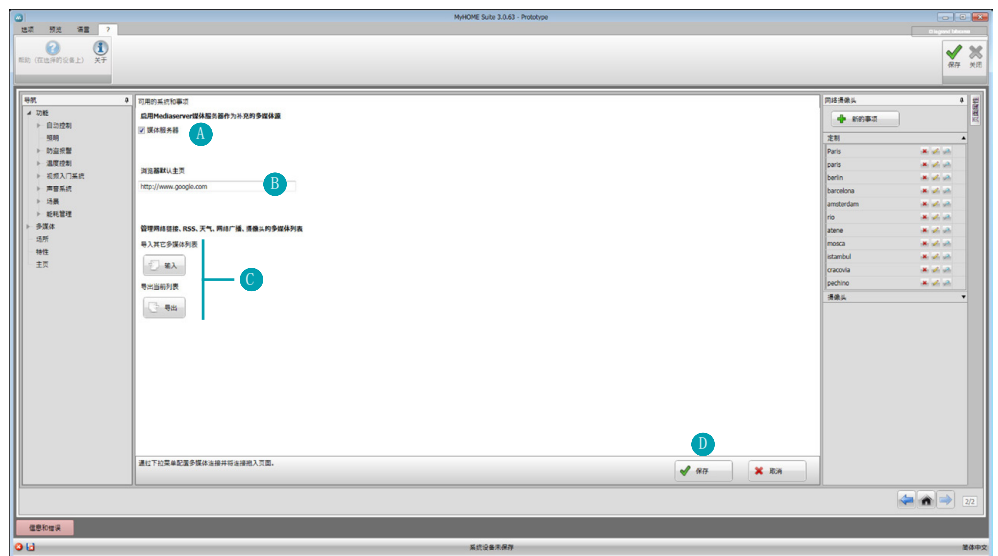


⑦ 设置Mediaserver媒体服务器作为补充的多媒体源：用户在MyHOME_Screen上可打开网络共享文件夹和内容。⑧ 设置浏览器的初始页(*)：如果用户从多媒体页面打开网络浏览器，设置的页面将作为第一个站点显示。⑨ 设置/导出MLS格式的多媒体连接列表：由此可在其它不同项目设置中使用同样的连接。⑩ 保存配置。


备注(*)：使用MyHOME_Screen设备的实验网络浏览器可浏览网页并显示大部分网页。但是，也可能出现功能和/或网站不兼容的情况。

环境


在这个对话框中可重新创建MyHOME_Screen设备控制的安装环境。之后可在相应的房间中输入需要的功能并从MyHOME_Screen设备的房间页面中调用这些功能。

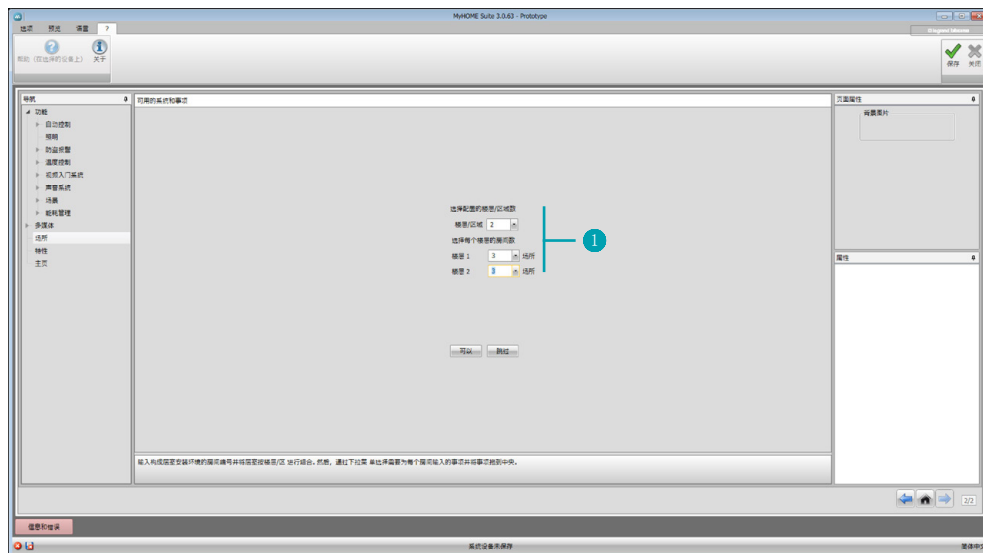


输入MyHOME_Screen设备将进行控制的房间数和楼层数^①。

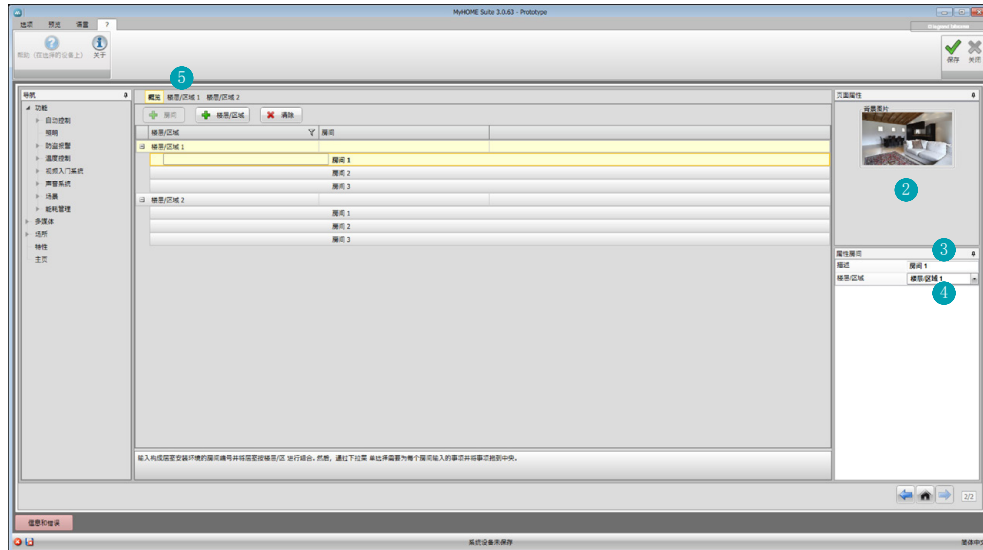

每个房间可设置一个背景^②，它可在已有的背景中选择或输入一个个性化的背景；另外还可以输入一个描述^③和归入特定的楼层^④。
点击^⑤添加功能到房间。

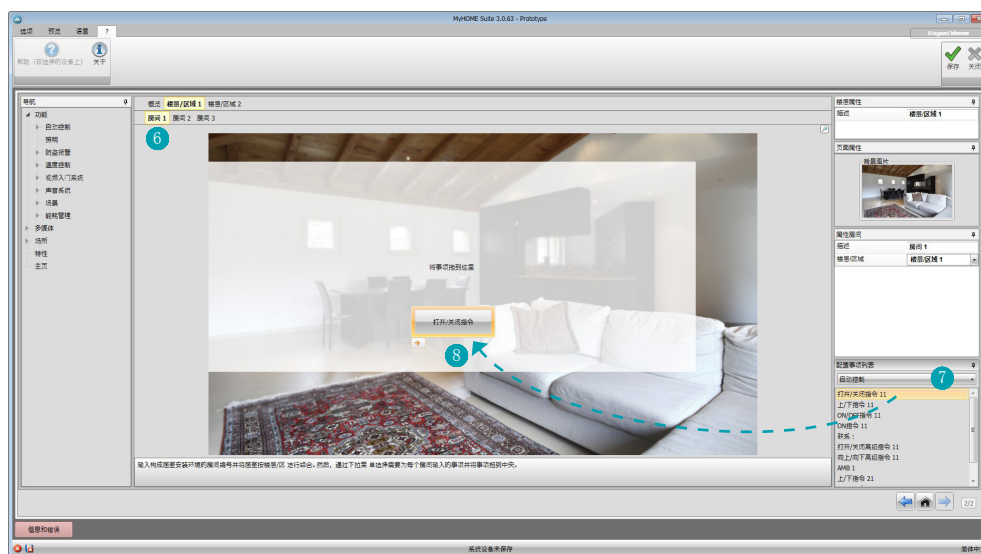


现在可在房间中输入功能，点击房间⁶并选择系统⁷。
选择事项⁸并拖入到房间。

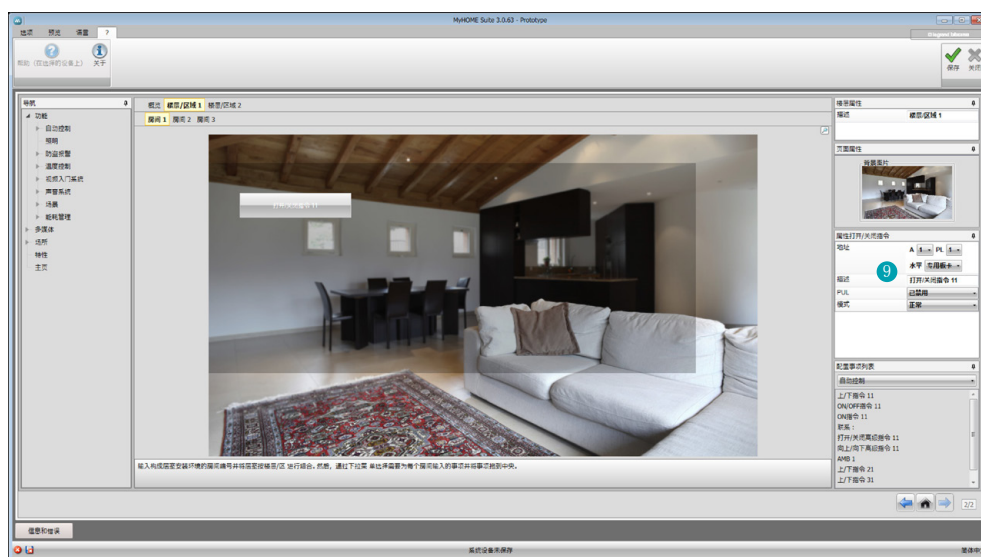


现在可配置或修改功能⁹。

简介

在这个对话框中可创建个性化的简介，它可使用户以快捷方式调用经常使用的功能。

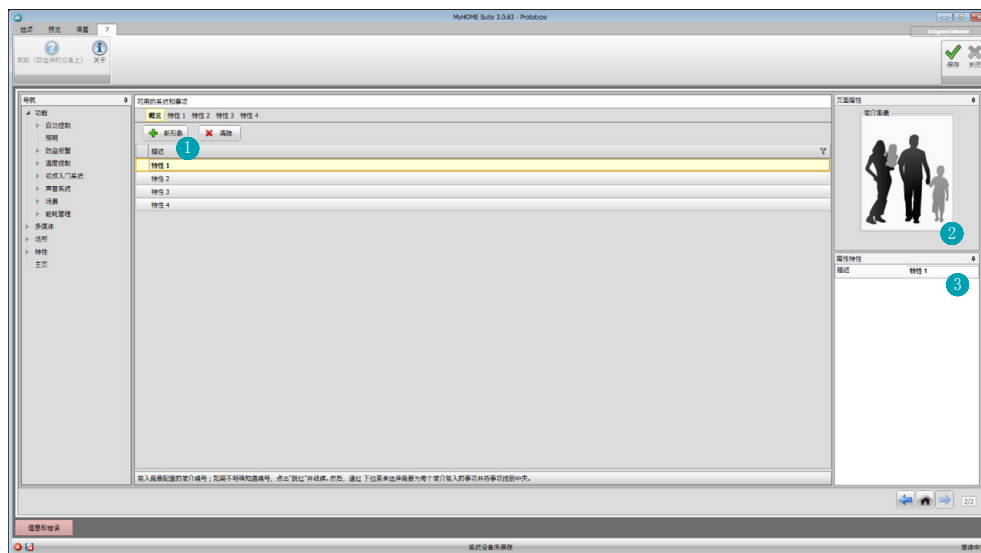


开始时输入需要创建简介的数量（最多10个），或者点击 **跳过** 进入创建简介的屏幕页 1，选择一个代表简介的卡片 2 并进行自定义描述 3。

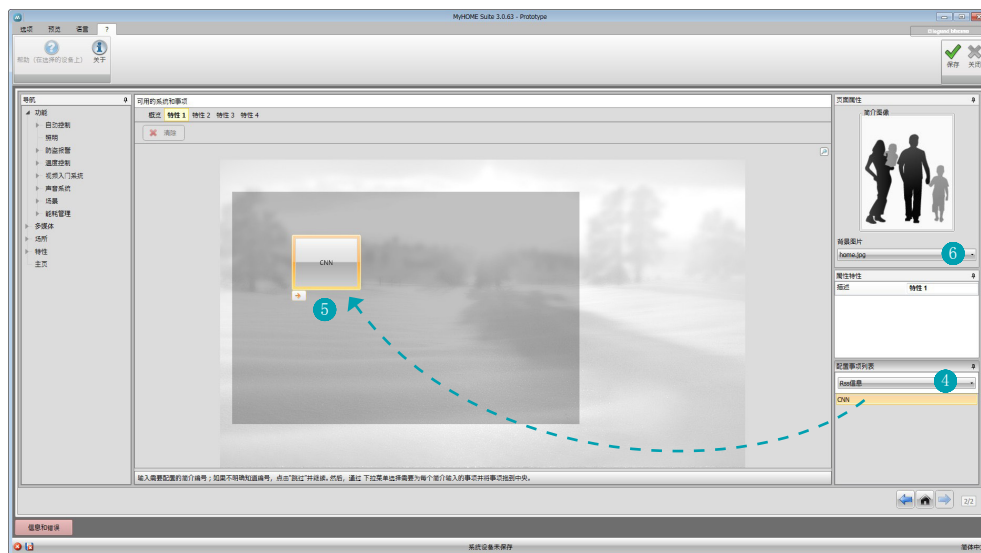

在简介屏幕页中可输入需要的功能（多媒体连接、摄像头和场景），在下拉菜单中选择类型 4 并将屏幕页内的功能拖入暗色的方框中 5。另外还可以设置背景 6，设置从可调用的背景中选择或输入一个自定义的背景。

主页

在这个对话框中可配置设备的主页，选择图像和显示测量温度的区域。

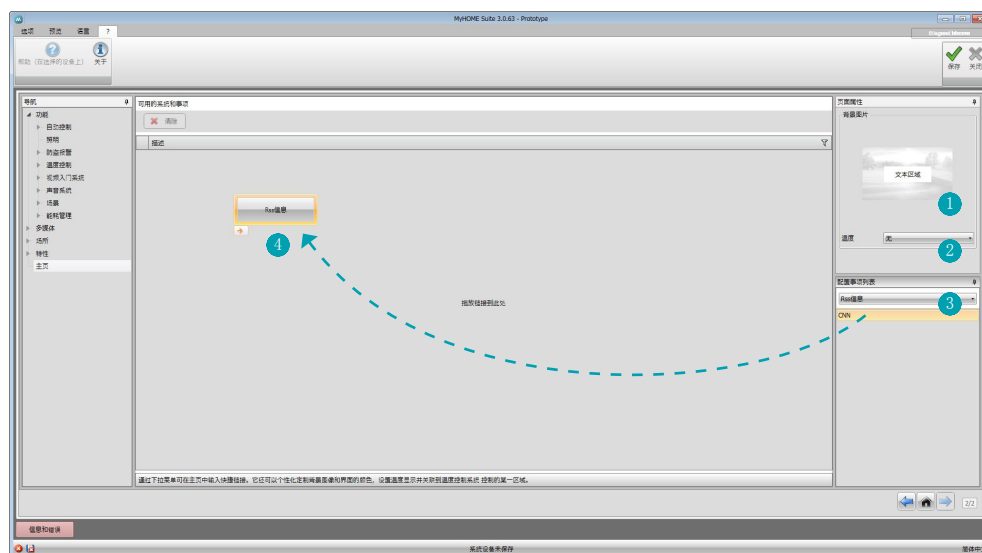

选择设备主页显示的图像①和显示测量温度的区域②。

另外，还可以从下拉菜单中选择需要输入的事项（按功能划分）③并将事项拖入主页中④。

常见问题

- 背景图像的大小是多少？
像素1024x600，分辨率72 dpi
- 个性化定制环境和简介档案卡的图像大小是多少？
像素171x213，分辨率72 dpi

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com