

MyHOME

MyHOME_Screen10 MyHOME_Screen10 C

Gebrauchsanweisungen



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Gebrauchsanweisungen

MyHOME




Inhaltsverzeichnis

Übersicht des MyHOME_Screen	5
Abrollen	5
Pinch to zoom der Bilder (nur kapazitive Version)	6
Schreiben	6
Objekte in einer Seite neu organisieren	7
Tasten und Anschlüsse	8
Statussymbole	9
Einen Anruf von einer Videogegensprechanlage beantworten	10
Meldung im Falle eines Alarms	10
Empfang einer Meldung von der Hauswartzentrale	10
Profile	11
Räume	12
Funktionen	15
Multimedial	16
Vorrichtungen	16
Webbrowser	17
Radio IP	17
Webcam, Wetter, Web-Verbindungen, Rss	18
Einstellungen	19
Einstellungen > Home	19
Thema der Hauptseite	19
Hintergrund ändern	19
Hintergrund wieder herstellen	19
Quicklinks	20
Einstellungen > Allgemein	21
Info	21
Datum und Uhrzeit	21
Netz	21
Display	21
International	21
Passwort	21
Piepton	22
Gestures	22
Einstellungen > Profile	22
Einstellungen > Räume	22
Einstellungen > Funktionen	23
Szenarien > Szenarienmodul	23
Szenarien > MyHOME_Screen Szenario	23
Energie	24
Videogegensprechanlage	24
Schalldiffusion	25
Einstellungen > Wecker	25

Einstellungen > Multimedial	27
Quicklink hinzufügen	27
Browser	27
Einstellungen > Ruftöne	27
Ihre My Home Anlage steuern	28
Beleuchtung	28
Automation	30
Temperaturregelung	33
Videogegensprechanlage	41
Schalldiffusion	42
Einbruchsicherheit	49
Meldungen	50
Energieverwaltung	51
Szenarien	56

Übersicht des MyHOME_Screen

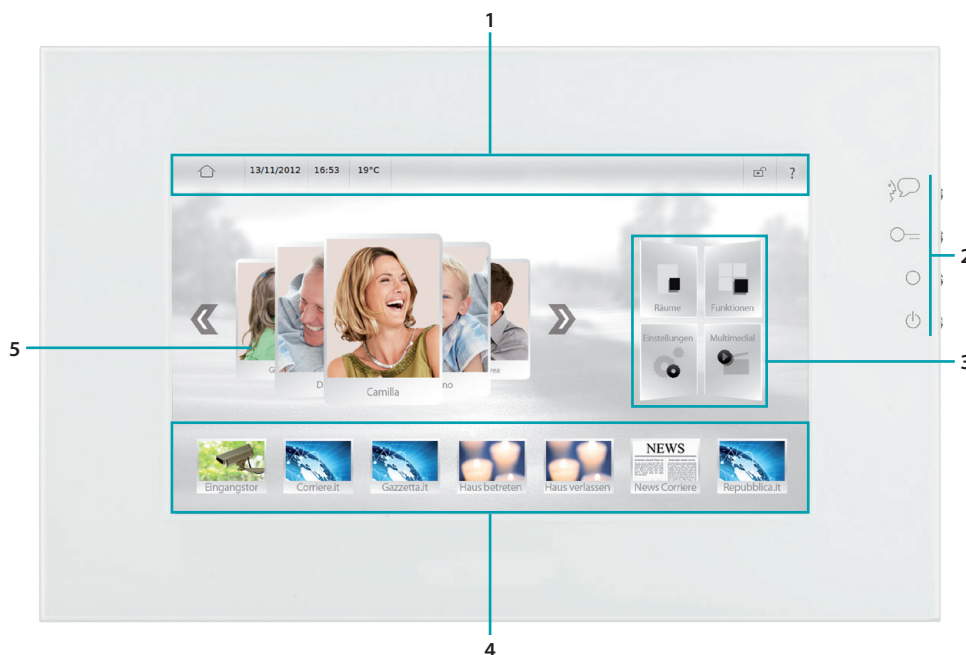

1. Statusleiste mit den [Statussymbolen](#).
2. Schnellzugriffstasten.
3. Zugriff auf die Seiten [Räume](#), [Funktionen](#), [Einstellungen](#), [Multimedial](#).
4. Schnellverbindungen.
5. Zugriff auf [Profile](#).


Abrollen

Berühren und nach links oder rechts ziehen, um die Bilder abzurollen. Statt den Finger zu verwenden, können sie die Bilder auch durch Berühren der Pfeile « und » abrollen. In einigen Bildschirmseiten, wie die des Webs, können Sie den Bildschirm auch von oben nach unten und umgekehrt abrollen. Wenn Sie mit den Fingern abrollen, wird der Inhalt des Bildschirms angezeigt, ohne andere Funktionen zu wählen oder zu aktivieren.



Pinch to zoom der Bilder (nur kapazitive Version)

Nachdem ein Bild hochgeladen worden ist (siehe [Multimedial > WIEDERGABE VON FOTOS](#)), können Sie die Funktion pinch to zoom verwenden, um Einzelheiten im Bild zu vergrößern/verkleinern. Um die Originalgröße wieder herzustellen, das Bild zweimal berühren.

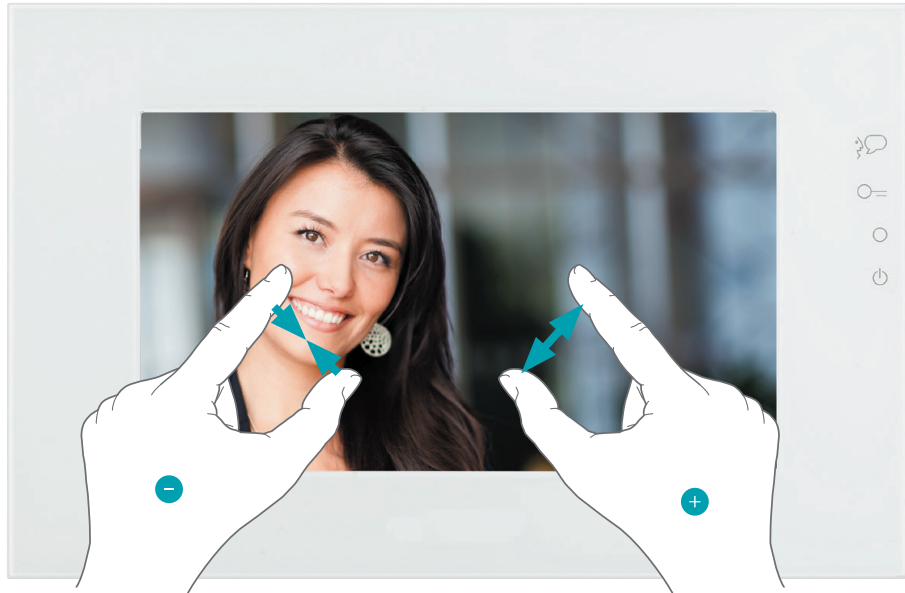**Schreiben**

Die Tastatur am Bildschirm wird automatisch jedes Mal angezeigt, wenn ein Text eingefügt werden soll.



- Großbuchstaben eingeben: vor einem Buchstabe berühren.
- Großbuchstaben-Feststelltaste aktivieren: um die Großbuchstaben zu verriegeln, zwei Mal nacheinander berühren.
- Nummern, Interpunktionszeichen oder Symbole einfügen: berühren. Um weitere Interpunktionszeichen und Symbole anzeigen zu lassen, berühren
- Um Buchstaben mit Akzenten oder anderen Zeichen einzufügen: eine Taste berühren und gedrückt halten, und eine der Optionen berühren.




- Tastatur verbergen: berühren.
- Text löschen: berühren.

Um eventuelle Schreibfehler zu korrigieren, den Cursor mit den Pfeilen und auf den gewünschten Text verschieben


Um die Tastatursprache des MyHOME_Screen zu ändern, siehe [International](#).

Objekte in einer Seite neu organisieren


Sie können die Position der Objekte nach Wunsch ändern und beliebig am Bildschirm verschieben. Ein beliebiges Objekt/eine Verbindung berühren und gedrückt halten, bis ein schwarzes Feld und neben der Verbindung die vertikale Symbolreihenfolge **T**    erscheint.

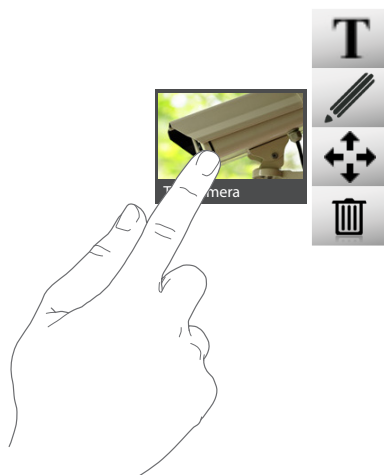

- Um einen Objekt-/Verbindungsname zu ändern, **T** berühren (siehe [Schreiben](#)).
- Um die URL und den Namen einer Verbindung zu ändern,  berühren.
- Um ein Objekt/eine Verbindung zu löschen,  berühren.
- Um ein Objekt/eine Verbindung zu verschieben,  und dann einen beliebigen Punkt des verdunkelten Bereichs berühren.

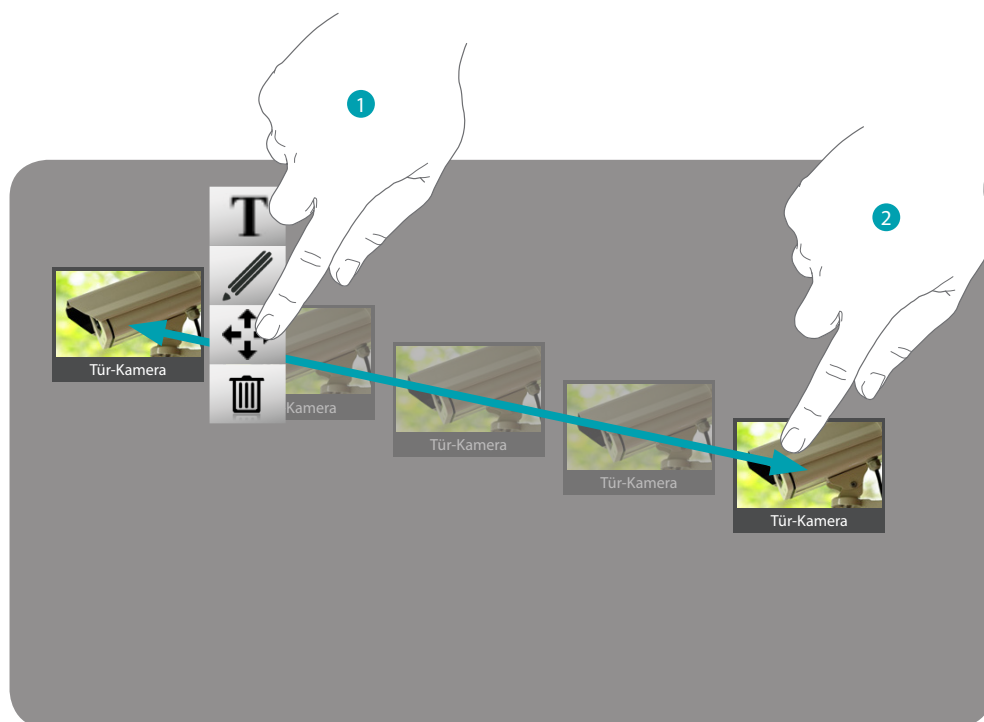

Tasten und Anschlüsse

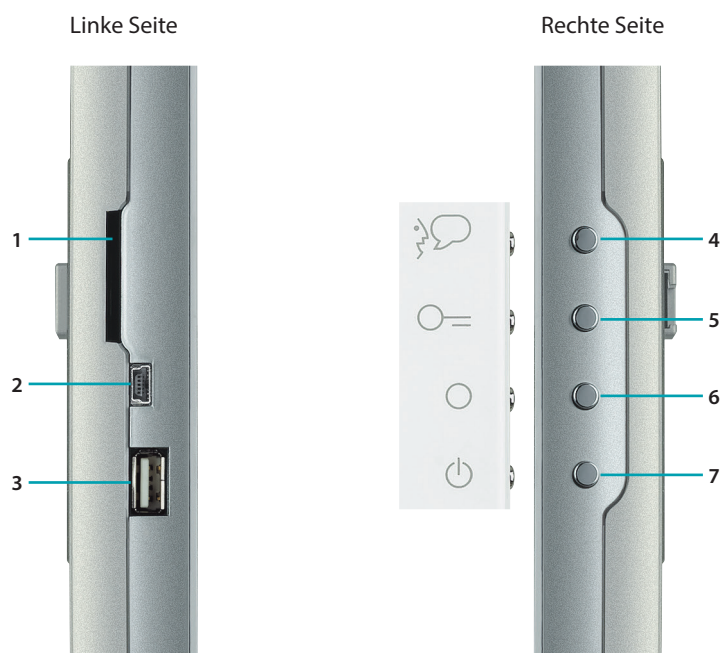

1. Verbinder Secur Digital Memory Card.
2. Verbinder USB-mini USB für die Verbindung des MyHOME_Screen an den PC.
3. USB Verbinder für einen USB Pendrive.
4. Tasten, um einen Ruf zu beantworten.
5. Taste für Schloss öffnen
6. Taste zum Einschalten und Taktieren der Kameras.
7. Taste Standby/Erneut aktivieren.

Statussymbole

		13/11/2012	16:53	19°C	 ?	
Icona				Cosa significa		
				Wecker aktivieren		
				Gibt an, dass ein oder mehrere Wecker eingestellt sind. Das Symbol berühren, um den Wecker zu ändern (siehe Einstellungen>Wecker).		
				Einbruchalarm deaktiviert		
				Gibt an, dass der Einbruchalarm deaktiviert ist. Das Symbol berühren, um den Einbruchalarm zu verwalten (siehe Einbruchsicherheit).		
				Einbruchalarm aktiviert		
				Gibt an, dass der Einbruchalarm aktiviert ist. Das Symbol berühren, um den Einbruchalarm zu verwalten (siehe Einbruchsicherheit).		
				Multimediales Lesegerät aktiv		
				Gibt an, dass ein Musikstück wiedergegeben wird. Das Symbol berühren, um den multimedialen Player anzuzeigen (siehe Multimedial).		
				Alarm gespeichert		
				Gibt an, dass an der Anlage ein Alarm aufgetreten ist. Das Symbol berühren, um die Alarmdetails anzeigen zu lassen (siehe Einbruchsicherheit).		
				Stop And Go geöffnet		
				Gibt an, dass Stop And Go geöffnet ist. Das Symbol berühren, um die Detailseite der Vorrichtung Stop And Go abzurufen; die Rückstellung kann forciert werden, falls vorgesehen. (siehe ANLAGENÜBERWACHUNG).		
				Meldung eintreffend (von der Zentrale)		
				Gibt an, dass eine oder mehrere Meldungen von der Hauswartzentrale eingetroffen sind. Berühren Sie das Symbol, um die Meldungen lesen zu können (siehe Meldungen).		
				Funktion „Professional Studio“ aktiv		
				Gibt an, dass im Fall eines Anrufs durch die Videogegensprechanlage, der MyHOME_Screen keinerlei Ton erzeugen wird. Das Symbol berühren, um die Funktion in den Einstellungen zu deaktivieren (siehe Videogegensprechanlage).		
				Ausschluss des Lautwerks		
				Indica che in caso di chiamata videocitofonica, il MyHOME_Screen non emetterà alcun suono. Tocca l'icona per disabilitare la funzione nelle Impostazioni (consulta Videogegensprechanlage).		
				Freihand-Funktion aktiv		
				Gibt an, dass im Fall eines Anrufs durch die Videogegensprechanlage, der MyHOME_Screen den Anruf automatisch beantworten wird, ohne eine Taste zu berühren. Das Symbol berühren, um die Funktion in den Einstellungen zu deaktivieren (siehe Videogegensprechanlage).		
				Symbole Home, um die Hauptseite wieder abzurufen.		
20.5 °C				Angabe der gemessenen Temperatur in dem von der Software eingestellten Bereich.		

Einen Anruf von einer Videogegensprechanlage beantworten

Der MyHOME_Screen ist auf Standby geschaltet und empfängt einen Anruf von der Türstation. In der Mitte des Displays wird das von der Türstation eintreffende Bild angezeigt.

Berühren, um den Anruf zu beantworten oder eine seitliche Taste  des MyHOME_Screen drücken (siehe [Tasten und Verbindungen](#)).


 berühren, um einen Anruf abzulehnen oder zu beenden.

Um eine Türverriegelung zu öffnen,  berühren oder eine seitliche Taste  des MyHOME_Screen drücken (siehe [Tasten und Verbindungen](#)).

Um das Treppenlicht einzuschalten (falls diese Funktion von Ihrer Anlage vorgesehen ist),  berühren.

Durch die Symbole  und  können Sie die Lautstärke des Lautsprechers verringern oder erhöhen; wenn das Symbol  gedrückt wird, wird das Mikrophon des MyHOME_Screen ausgeschaltet und der Status  geändert.

Das Symbol  berühren, um die Videoregelungen des am Display angezeigten Bilds bei einem Anruf der Videogegensprechanlage anzuzeigen:

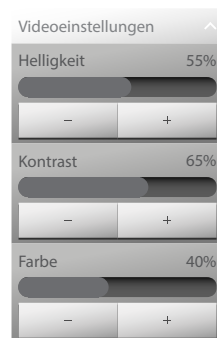

Mit den Symbolen  und  können die Helligkeit, der Kontrast und die Farbe eingestellt werden.


Um die Kamera Ihrer Anlage zu taktieren,  berühren oder eine seitliche Taste  des MyHOME_Screen drücken (siehe [Tasten und Verbindungen](#)).

Meldung im Falle eines Alarms

Der MyHOME_Screen ist auf Standby geschaltet und empfängt eine Alarmmeldung.

Die Alarmmeldung enthält die Uhrzeit, das Datum, den Typ und den Bereich in dem der Alarm, der in der Mitte des Displays erscheint, aufgetreten ist.


 berühren, um die Alarmdetails anzeigen zu lassen (siehe [Einbruchssicherheit](#)).

 berühren, um den Alarm zu ignorieren und ihn zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen zu lassen.

Wenn ein Alarm ignoriert wird, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt; dieses berühren, um die Alarmdetails anzeigen zu lassen (siehe [Einbruchssicherheit](#)).

Empfang einer Meldung von der Hauswartzentrale

Der MyHOME_Screen ist auf Standby geschaltet und empfängt eine Meldung von der Hauswartzentrale.

 berühren, um die Meldungsdetails anzeigen zu lassen (siehe [Meldungen](#)).

 berühren, um die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen zu lassen.

Wenn eine Meldung ignoriert wird, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt; dieses berühren, um die Meldungsdetails anzeigen zu lassen (siehe [Meldungen](#)).

Profile

Durch die Profile kann der MyHOME_Screen bestens genutzt werden. Im Inneren des Profils können die von Ihnen öfters benutzten Funktionen mit einer einfachen Berührung abgerufen werden; zudem können hier persönliche Anmerkungen eingefügt werden. Die zuvor mit der Software in der Homepage erstellte [Card eines Profils](#) berühren.




1. Berühren, um die Homepage wieder abzurufen.
2. Berühren, um das zuvor mit der Software erstellte Profil nach Wunsch zu gestalten (siehe [Einstellungen>Profile](#)).
3. Berühren, um die im Profil eingefügte Funktion durchzuführen.
4. Berühren, um eine Anmerkung in das Profil einzufügen.
5. Berühren, um das zuvor mit der Software erstellte Profil nach Wunsch zu gestalten (siehe [Einstellungen>Profile](#)).

Räume


Durch die Räume können Sie mit einer einfachen Berührung der zum Raum gehörenden Card, alle Funktionen desselben abrufen.

Sie können die im Raum eingefügten Funktionen mit einer einfachen Berührung wieder abrufen. Jede angezeigte Card gehört zu einem Raum Ihrer Wohnung (z.B. Wohnzimmer, Badezimmer, Küche usw.)

[Räume](#) in der Homepage berühren.

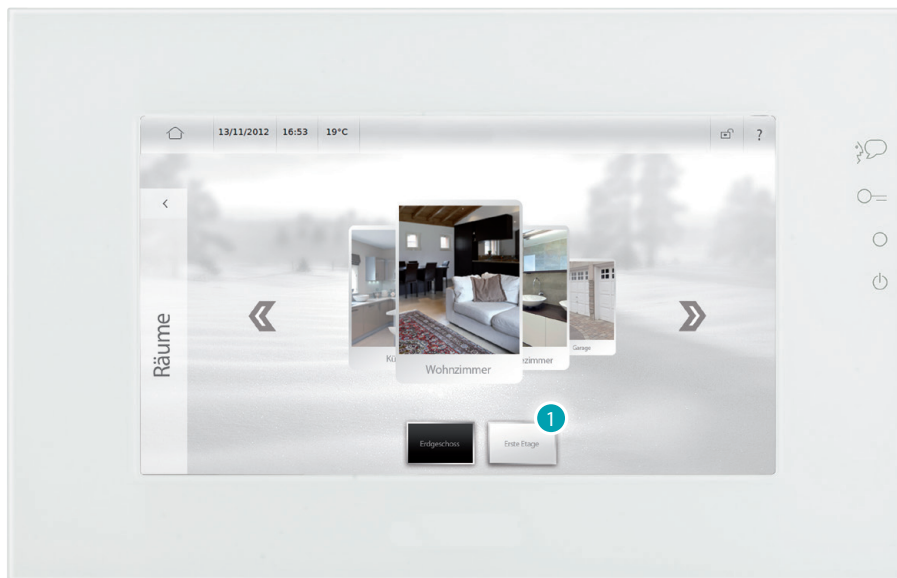

1. Die Etage berühren, in dem der Raum gesucht werden soll (falls vorhanden).

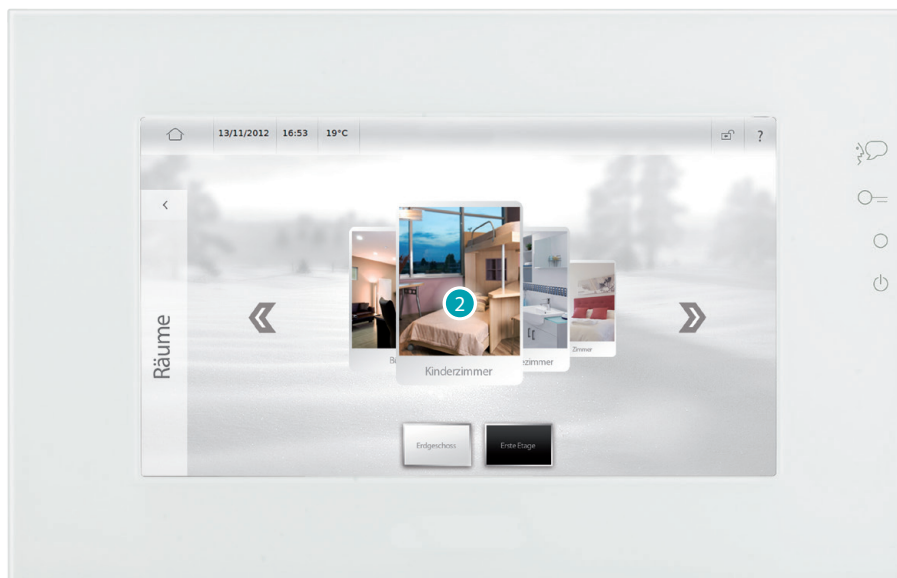

2. Die Card des Raums berühren, die Sie verwenden wollen.




3. Berühren, um die Seite der Raumliste wieder abzurufen.
4. Berühren, um den Raum, in dem Sie sich befinden, nach Wunsch zu gestalten (siehe [Einstellungen>Profile](#)).
5. Berühren, um die Seite der Raumliste wieder abzurufen.
6. Berühren, um die im Profil eingefügte Funktion durchzuführen (siehe [Ihre My Home Anlage steuern](#)).



BESCHREIBUNGEN UND VERSCHIEBUNG DER OBJEKTE NACH WUNSCH GESTALTEN

Der MyHOME_Screen ermöglicht es, die Beschreibungen der eingefügten Funktionen und die Position der Objekte in der Seite nach Wunsch zu gestalten.

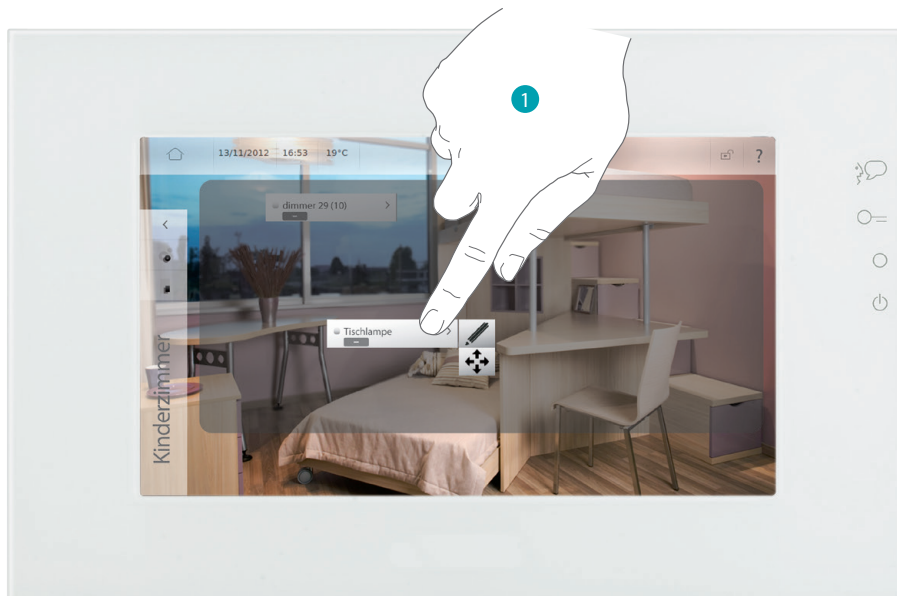


1. Das Objekt einige Sekunden lang berühren, das gestaltet werden soll.
- Um einen Objekt-/Verbindungsnamen zu ändern,  berühren. Es wird die Tastatur angezeigt, um die Gestaltung vornehmen zu können (siehe [Schreiben](#)).
- Um ein Objekt/eine Verbindung zu verschieben,  und dann einen beliebigen Punkt des verdunkelten Bereichs berühren.

Funktionen

Durch die Funktionen können Sie mit einer einfachen Berührung der zum System gehörenden Card, die Funktionen desselben abrufen.

Jede angezeigte Card gehört zu einem System Ihrer Anlage (z.B. Automation, Lichter, Temperaturregelung usw.). [Funktionen](#) in der Homepage berühren.

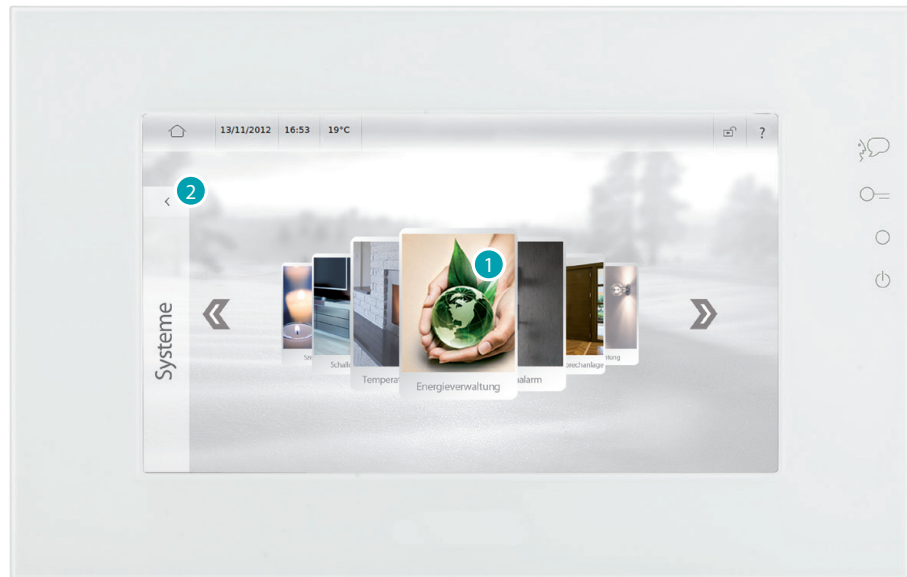

1. Die Card eines Systems berühren, um ihre Funktionen abzurufen (siehe [Ihre My Home Anlage steuern](#)).
2. Berühren, um die Homepage wieder abzurufen.

Multimedial

Die Multimediale Seite steht Ihnen USB- und SD-Ports zur Verfügung, um Musik abzuspielen oder Videos von anderen vorhandenen Geräten anzeigen zu lassen; die Funktion My MediaServer ermöglicht es, die multimedialen Optionen, die an allen angeschlossenen PCs vorhanden sind, durch ein und dasselbe Netz des MyHOME_Screen anzeigen zu lassen. Zudem gibt sie Zugriff auf das Web, wie z.B. auf das Web-Radio, Rss, Webbrowser und Webcam.

Vorrichtungen

[Multimedial](#) in der Homepage und danach die Card *Vorrichtungen*.

Die *USB* wählen, um den Inhalt Ihres USB-Keys anzuzeigen und zu verwenden.


Mit dem MyHOME_Screen ist auch die Wiedergabe von Musik, Videos und Fotos möglich.

Die Symbole     gestatten den Inhalt Ihres USB-Keys als Dokumente, Musik, Video und Fotos zu filtern.

Vor dem Abziehen des USB-Keys, den entsprechenden Port  berühren.

WIEDERGABE EINER AUDIODATEI

Um eine Audiodatei wiederzugeben (MyHOME_Screen kann nur Dateien im Format .mp3 lesen), den Titel des Musikstücks berühren.



 berühren, um das vorhergehende Musikstück und  berühren, um das nachfolgende Musikstück abzurufen. Lässt man den Finger auf diesen beiden Symbolen, wird das Musikstück schnell vorwärts oder rückwärts abgespielt.

 /  berühren, um das Musikstück auf Pause zu schalten oder abspielen zu lassen.

 berühren, um die Wiedergabe zu stoppen; der MyHOME_Screen schaltet automatisch auf die Seite Multimedial zurück.

 berühren, um zur Wahl der Datei zurück zu springen, ohne die Wiedergabe des Musikstücks zu unterbrechen. Sie können das

Musikstück während der Wiedergabe jederzeit wieder abrufen, indem Sie # in der Statusleiste berühren (siehe [Statussymbole](#)).

Durch die Symbole  und  kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden.

 berühren, um die Lautstärke zu deaktivieren; der Symbolstatus verändert sich (.

WIEDERGABE EINER VIDEODATEI

Um eine Videodatei wiederzugeben (MyHOME_Screen kann nur Dateien im Format .mp4 lesen), den Titel des Videos berühren.



 berühren, um das vorhergehende Video und  berühren, um das nachfolgende Video abspielen zu lassen.

 /  berühren, um das Video auf Pause zu schalten oder abspielen zu lassen.

 berühren, um die Lautstärke zu deaktivieren; der Symbolstatus verändert sich (.

Durch die Symbole  und  kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden.

 berühren, um zur Wahl der Dateien zurück zu springen.

WIEDERGABE VON FOTOS

Um Fotos wiederzugeben (MyHOME_Screen kann nur Dateien im Format .jpg und .png lesen), den Titel des Fotos berühren.



 berühren, um das vorhergehende Foto und  berühren, um das nachfolgende Foto anzeigen zu lassen.

 /  berühren, um die Slideshow der Fotos zu starten oder auf Pause zu schalten.

Mit den Symbolen  und  wird die Ablaufzeit beschleunigt oder verlangsamt (mindestens 8 Sekunden, maximal 50 Sekunden), mit der ein Foto während der Slideshow angezeigt wird.

 berühren, um zur Wahl der Dateien zurück zu springen.

Webbrowser

[Multimedial](#) in der Homepage und danach die Card *Webbrowser* berühren.



Um eine Webseite anzeigen zu lassen, das Feld Adresse berühren (in der Titelleiste), die URL eingeben und berühren.

Die Webseite nach oben, unten oder horizontal ziehen, um sie abzurollen.

Um eine Webseite erneut hochzuladen, berühren.

Um eine Webseite zu schließen, berühren.

Mit den Symbolen und kann die vorhergehende oder nachfolgende Seite abgerufen werden.

und dann oder berühren, um die Anzeige der Webseite am Display zu verkleinern oder vergrößern; berühren, um die Anzeige wieder auf 100% zurück zu schalten.



Über den Versuchs-Web-Browser von MyHOME_Screen können Sie durch das Web surfen und die meisten Webseiten abrufen.

Einige Funktionen und/oder Webseiten könnten nicht kompatibel sein.

Radio IP

[Multimedial](#) in der Homepage und danach die Card Radio IP berühren.

Es wird eine Liste der gespeicherten Radio IPs angezeigt; durch Berühren eines Radios der Liste kann die Wiedergabe gestartet werden.



berühren, um vom vorhergehenden Radio und berühren, um auf das nachfolgende Radio umzuschalten.

berühren, um das Radio auf Stumm oder einzuschalten.

berühren, um die Wiedergabe des Radios zu stoppen; der MyHOME_Screen schaltet automatisch auf die Seite Multimedial zurück.

berühren, um die Liste der Radio IPs wieder abzurufen.

Durch die Symbole und kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden.

berühren, um die Lautstärke zu deaktivieren; der Symbolstatus verändert sich ().


Webcam, Wetter, Web-Verbindungen, Rss

[Multimedia](#) in der Homepage und danach eine Card unter *Webcam, Wetter, Web-Verbindungen, Rss* berühren.

Die Funktionen „Webcam“, „Wetter“, „Web-Verbindungen“ und „Rss“ ermöglichen es, den Inhalt des Webs anzeigen zu lassen und abzuhören. Um diese Anwendung nutzen zu können, muss das Gerät an ein LAN-Netz mit ADSL angeschlossen sein.



Achtung: unter der Option Hilfe ist nur die Funktion „Webcam“ beschrieben, da der MyHOME_Screen die Funktionen „Wetter“, „Web-Verbindungen“ und „Rss“ gleichermaßen verwaltet.

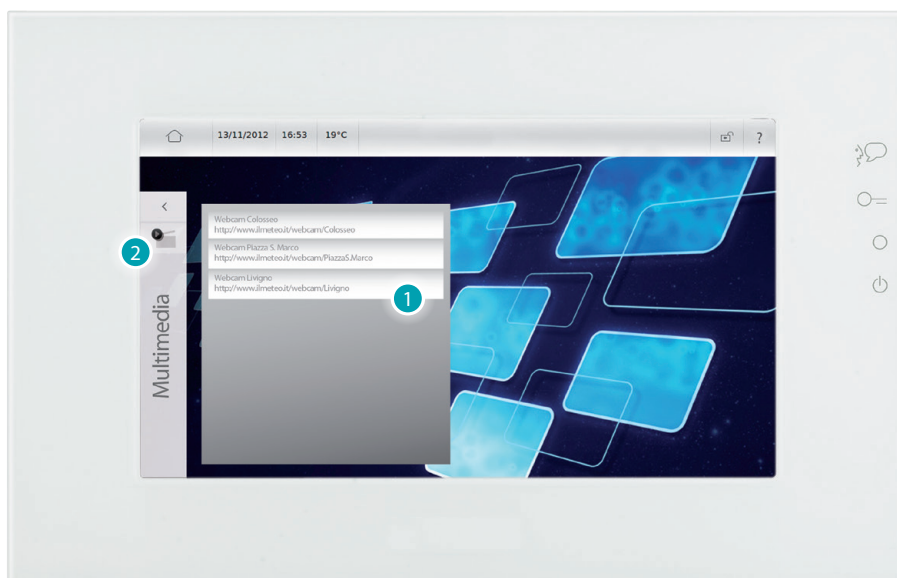

1. Eine Webcam der Liste berühren, um sie auf dem Web anzeigen zu lassen.
2. Berühren, um die Seite Multimedia wieder abzurufen.



Einstellungen

Durch das Menü [Einstellungen](#) kann man eine Reihe von Parametern und fortgeschrittenen Einstellungen des MyHOME_Screen abrufen.

[Einstellungen > Home](#)

[Einstellungen > Allgemein](#)

[Einstellungen > Profile](#)

[Einstellungen > Räume](#)

[Einstellungen > Funktionen](#)

[Einstellungen > Wecker](#)

[Einstellungen > Multimedial](#)

[Einstellungen > Ruftöne](#)

Einstellungen > Home

Thema der Hauptseite

Um das Skin des MyHOME_Screen zu ändern, *Einstellungen > Home > Thema der Hauptseite* berühren und das Skin entweder auf *hell* oder *dunkel* einstellen.



Achtung: Nachdem die gewünschte Sprache gewählt worden ist, das Display des MyHOME_Screen berühren, bis es sich erneut eingeschaltet wird.

Hintergrund ändern

Um den Hintergrund des MyHOME_Screen zu ändern, *Einstellungen > Home > Hintergrund ändern* berühren.

Sie können ein Bild aus folgenden Optionen wählen: *Bilder* (es werden hier die vom MyHOME_Screen angebotenen Bilder vorgeschlagen), *Zuletzt verwendet* (es werden die Bilder vorgeschlagen, die Sie bis dahin mit MyHOME_Screen verwendet hatten), *USB* (wenn Sie einen USB-Key in den USB-Port gesteckt haben), *SD* (wenn Sie eine SD Card in den entsprechenden Port gesteckt haben) oder *My MediaServer* (wenn Sie einen oder mehrere PCs an das LAN-Netz mit gemeinsamen Zugriff auf Dateien und Ordner geschlossen haben).

Hintergrund wieder herstellen

Um den Originalhintergrund des MyHOME_Screen wieder herzustellen, *Einstellungen > Home > Hintergrund wieder herstellen* und dann  berühren, um die Wahl zu bestätigen oder  berühren, um die Wahl zu löschen.

Quicklinks

Um eine Verbindung mit der Bildschirmseite hinzuzufügen (maximal 7), *Einstellungen > Home > Quicklinks und danach Quicklink hinzufügen* berühren.

Zur Verbindung mit Kameras/Türstationen und Szenarien können Sie unter den zur Verfügung stehenden wählen (dieselben, die in der Seite Funktionen enthalten sind).

Für die Verbindung mit einer Webseite, Webcam, Rss, Wetter und Webradio:

1. *Webseite* berühren.
2. Die URL in die Webseite einfügen.
3. Eine beliebige Beschreibung der Webseite einfügen.
4. *HINZUFÜGEN* berühren, um einen zu Ihrer Link-Liste erstellten Link hinzuzufügen.

5. Den erstellen Link berühren, um ihn zu wählen (nach der Wahl können Sie ihn löschen, indem Sie  berühren).
6.  berühren, um die Wahl zu bestätigen oder  berühren, um sie zu löschen.



Achtung: Dieselbe Prozedur gilt auch um Webseiten, Webcam, Rss, Wetter und Webradio hinzuzufügen

Einstellungen > Allgemein

Info

Um die Informationen der Konfiguration/Adresse des MyHOME_Screen anzuzeigen, *Einstellungen > Allgemein>Info* berühren.

Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit des MyHOME_Screen zu ändern, *Einstellungen > Allgemein > Datum und Uhrzeit* berühren.

Über die Symbole  und  können der Tag, der Monat und das Jahr eingestellt werden. Über die Symbole  und  können die Stunde und die Minuten eingestellt werden. Nachdem die Änderung vorgenommen worden ist,  berühren, um die Änderung zu bestätigen oder  berühren, um sie zu löschen.

Netz

Um einige Netzparameter des MyHOME_Screen anzuzeigen und einzustellen, *Einstellungen > Allgemein> Netz* berühren.

Um den MyHOME_Screen an das Netz zu schließen, Netzstatus und dann *Verbinden* und dann *Verbinden*; berühren; um die Verbindung zu unterbrechen *Abschalten* berühren.

Je nach den vorhandenen Netzparametern, *Konfiguration IP* berühren und *DHCP* oder *Adresse IP statisch* wählen

Nachdem die Änderung vorgenommen worden ist  berühren, um die Änderung zu bestätigen oder  berühren, um sie zu löschen.



Achtung: Nachdem die gewünschte Sprache gewählt worden ist, das Display des MyHOME_Screen berühren, bis es sich erneut eingeschaltet wird.

Display

Um die Parameter des Displays des MyHOME_Screen zu ändern, *Einstellungen > Allgemein > Display* berühren.

Um die Helligkeit zu ändern, *Helligkeit*; berühren; durch die Symbole  und  kann die Helligkeit des Displays erhöht oder verringert werden.

Um die Empfindlichkeit des MyHOME_Screen Ihrer Berührung anzupassen, *Kalibrieren* und dann **X** berühren, bis  erscheint. Nun OK zwei Mal berühren.



Achtung: Bei dem MyHOME_Screen 10 (resistives Display) könnte eine manuelle Kalibrierung erforderlich sein; bei dem MyHOME_Screen10 C (kapazitives Display) erfolgt die Kalibrierung automatisch.

Um das Display zu reinigen, *Reinigen*, berühren. Das MyHOME_Screen schaltet daraufhin 10 Sekunden lang auf Standby. Der Zeitablauf wird in der Bildschirmmitte angezeigt.

Bemerkung: Dem LCD Bildschirm liegt eine hochgenaue Technologie zugrunde. Trotzdem kann es vorkommen, dass fünf kleine schwarze und/oder leuchtende Punkte (rot, blau, grün) ständig am LCD Bildschirm erscheinen. Dabei handelt es sich, um einen ganz gewöhnlichen Herstellungsprozess und nicht um eine Störung und/oder um einen Mangel.

International

Um die Sprache des MyHOME_Screen und der Tastatur zu ändern, *Einstellungen > Allgemein > International* berühren.

Textsprache berühren, um die Sprache der Vorrichtung zu wählen; *Sprache der Tastatur* berühren, um die Sprache der Tastatur der Vorrichtung zu wählen.



Achtung: Nachdem die gewünschte Sprache gewählt worden ist, das Display des MyHOME_Screen berühren, bis es sich erneut eingeschaltet wird.

Passwort

Um das Passwort zu ändern, *Einstellungen > Allgemein > Passwort* berühren.

Passwort ändern berühren. Danach wird ein Fenster angezeigt, in dem Folgendes eingefügt wird: aktuelles Passwort (Default 1234567), das neue Passwort und die Bestätigung.

Nachdem das Passwort geändert worden ist,  berühren, um die Änderung zu bestätigen oder  berühren, um sie zu löschen.

Deaktivieren berühren, um die Nachfrage nach dem Passwort zu deaktivieren oder *Aktivieren* berühren, um sie zu aktivieren.

Piepton

Soll bei jeder Berührung des Displays des MyHOME_Screen ein Piepton erzeugt werden, *Einstellungen > Allgemein > Piepton* und dann  berühren, um ihn zu aktivieren, oder  berühren, um ihn zu deaktivieren.

Gestures

Mit dieser Funktion können die mehrseitigen Menüs senkrecht abgerollt werden. Die Seiten können aber auch durch Berühren der Seitennummer abgerufen werden. Das senkrechte Abrollen der Seiten unter *Einstellungen > Allgemein > Gestures* einstellen und entweder  oder  berühren, um sie zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellungen > Profile

Um alle zuvor mit der Software erstellten Profile anzeigen zu lassen und nach Wunsch zu gestalten *Einstellungen > Profile* berühren.

Ein Profil berühren, um es nach Wunsch zu gestalten.

Um ein Bild der Card zu ändern, *Bild der Card ändern* berühren.

Sie können ein *Bild* von folgenden Optionen wählen: Bilder (es werden hier die vom MyHOME_Screen angebotenen Bilder vorgeschlagen), *Zuletzt verwendet* (es werden die Bilder vorgeschlagen, die Sie bis dahin mit MyHOME_Screen verwendet hatten), *USB* (wenn Sie einen USB-Key in den USB-Port gesteckt haben), *SD* (wenn Sie eine SD Card in den entsprechenden Port gesteckt haben) oder *My MediaServer* (wenn Sie einen oder mehrere PCs an das LAN-Netz mit gemeinsamen Zugriff auf Dateien und Ordner geschlossen haben).

Um den Hintergrund des Profils zu ändern, *Hintergrund ändern* berühren (siehe [Hintergrund ändern](#)).

Um eine Verbindung mit der Hauptseite des Profils hinzuzufügen, *Quicklink hinzufügen* berühren (siehe [Quicklinks](#)).

Um den Originalhintergrund des MyHOME_Screen wieder herzustellen, *Hintergrund wieder herstellen* und dann  berühren, um die Wahl zu bestätigen oder  berühren, um die Wahl zu löschen.

Einstellungen > Räume

Um die Räume Ihrer Wohnung anzeigen zu lassen und nach Wunsch zu gestalten *Einstellungen > Räume* berühren.

Die entsprechende Etage berühren (falls vorhanden) und danach den Raum berühren, der nach Wunsch gestaltet werden soll.


Um ein Bild der Card zu ändern, *Bild der Card ändern* berühren (siehe [Einstellungen > Profile](#)).

Um den Hintergrund des Raums zu ändern, *Hintergrund ändern* berühren (siehe [Hintergrund ändern](#)).

Einstellungen > Funktionen

Szenarien > Szenarienmodul


Einstellungen > Funktionen > Szenarien und danach Szenarienmodul > Programmierung starten berühren, um die Prozedur zur Änderung oder Erstellung der Szenarien abzurufen.

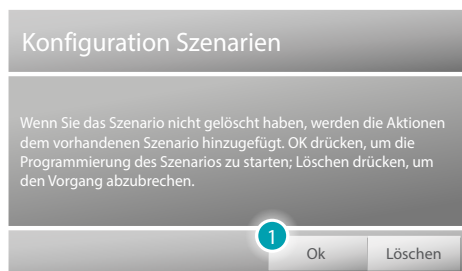

1. Berühren, um die Prozedur der Szenarioerstellung zu starten und dann die Steuerungen/ Aktoren Ihrer Anlage betätigen, um das vorhandene Szenario zu ändern. Nach dem Betätigen der Steuerungen/Aktoren, **Ok** berühren, um das Szenario zu speichern.



Um ein neues Szenario zu erstellen, muss das vorhandene zuerst gelöscht werden. Szenariomodul > Szenario löschen berühren und dann mit Ok bestätigen. Um ein neues Szenario zu erstellen, die oben beschriebene Prozedur befolgen.

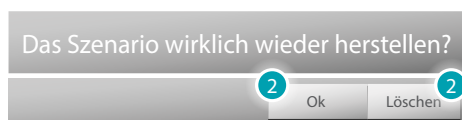


2. **Ok** berühren, um die Wahl zu bestätigen oder **Löschen** berühren, um sie zu löschen.

Um das Szenario des Szenariomoduls zu aktivieren (siehe [SZENARIOMODUL](#))

Szenarien > MyHOME_Screen Szenario

Einstellungen > Funktionen > Szenarien und danach MyHOME_Screen Szenario berühren, um die Prozedur zur Erstellung der MyHOME_Screen Szenarien abzurufen.

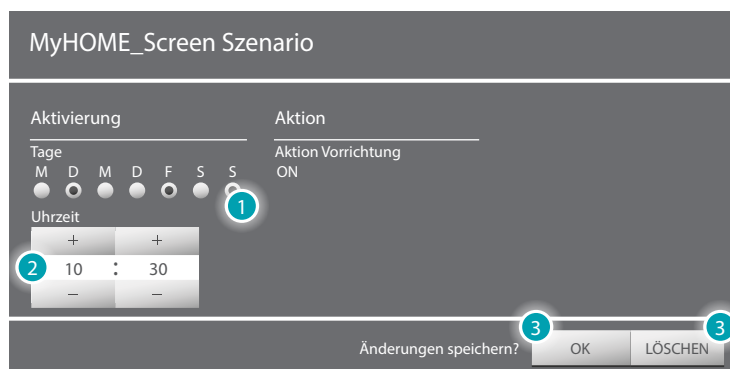

1. Berühren, um den zeitlichen Zustand des Szenarios durch die Wahl des Tags oder der Tage zu ändern.
2. Berühren, um den zeitlichen Zustand des Szenarios durch die Wahl der Uhrzeit zu ändern, zu der das Ereignis stattfinden soll.
3. **OK** berühren, um die Wahl zu bestätigen oder **LÖSCHEN** berühren, um sie zu löschen.

Um das MyHOME_Screen Szenario zu aktivieren oder deaktivieren (siehe [MyHOME_Screen SZENARIO](#))

Energie

Einstellungen > Funktionen > Energie berühren, um die Energieparameter je nach Bedarf zu ändern.

Um einen Tarif für jede Einheit (Strom, Gas usw.) einzustellen, **Tarife** und dann die Größenordnung berühren; über die Symbole **-** und **+** wird der Tarif verringert oder erhöht.


Ok berühren, um die Wahl zu bestätigen oder **LÖSCHEN** berühren, um sie zu löschen.

Für jedes Messgerät können monatliche Zielverbräuche eingefügt werden; dazu **Zielverbräuche** berühren. Der MyHOME_Screen wird dann melden, wenn diese Zielverbräuche erreicht bzw. überschritten werden.


Die Leitung wählen, für die der Zielverbrauch eingefügt werden soll und **⏏** berühren, um die Zielverbräuche zu aktivieren (wenn aktiviert, wird das Symbol **⏏** angezeigt). Dann für jeden Monat den Zielverbrauch mit den Symbolen **-** und **+** verringern oder erhöhen.

Ok berühren, um die Wahl zu bestätigen oder **LÖSCHEN** berühren, um sie zu löschen.

Es können maximal zwei Schwellen für den Momentanverbrauch für jedes Messgerät eingestellt und aktiviert werden, indem Schwelle berührt wird. Der MyHOME_Screen wird dann melden, wenn diese Schwellen überschritten werden. Die Leitung wählen, für die die Schwelle eingerichtet werden soll.

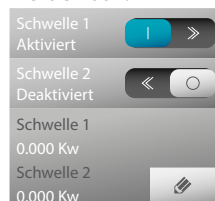

⏏ berühren, um einen Alarm nach Überschreiten der Schwelle zu erzeugen (wenn aktiviert, wird das Symbol **⏏** angezeigt). Um die Schwelle zu ändern, **✎** berühren.

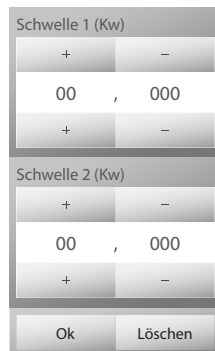

Durch die Symbole **+** und **-** kann die Schwelle verringert oder erhöht werden.

Ok berühren, um die Wahl zu bestätigen oder **Löschen** berühren, um sie zu löschen.

Videogegensprechanlage

Wenn die Funktion **Freihand**, aktiviert ist, antwortet der MyHOME_Screen einen Anruf der Videogegensprechanlage automatisch, ohne dass eine Taste berührt werden muss; **⏏** berühren, um die Funktion zu aktivieren oder **⏏** berühren, um die Funktion zu deaktivieren.

Wenn die Funktion **Professional Studio**, aktiviert ist, wird im Falle eines Anrufs der Videogegensprechanlage das dazugehörige Türschloss automatisch geöffnet; **⏏** berühren, um die Funktion zu aktivieren oder **⏏** berühren, um die Funktion zu deaktivieren.

Wenn die Funktion **Rufton ausschließen**, aktiviert ist, erzeugt der MyHOME_Screen im Falle eines Anrufs der Videogegensprechanlage keinen Ton; **⏏** berühren, um die Funktion zu aktivieren oder **⏏** berühren, um die Funktion zu deaktivieren.

Um eine Vorrichtung Teleloop dem MyHOME_Screen zuzuordnen, **Zuordnen** berühren.

Die Funktion **IP Kamera** aktiviert die Kameraaufnahmen, die den ONVIF-Spezifikationen entsprechen. Kameras des Typs IP OnVif können angezeigt werden, wenn im zweiten Profil derselben folgende Daten eingestellt werden:

- Kompressions-Algorithmus: H.264;

- Maximale Auflösung: 720p.

(falls an der Anlage vorhanden. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur)

Entweder **⏏** oder **⏏** berühren, um die Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.




Achtung: Einige Marken und Modelle der Kameras könnten mit dem MyHOME_Screen nicht kompatibel sein.

Schalldiffusion


Wenn Ihre Schalldiffusionsanlage das neue digitale Audiosystem *NuVo* enthält, entweder  oder  berühren, um es zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellungen > Wecker

Um einen Wecker hinzuzufügen, *Einstellungen > Wecker* und danach *Wecker hinzufügen* berühren. Der Wecker wird der Liste hinzugefügt. Wenn er berührt wird, können die Einstellungen geändert werden.

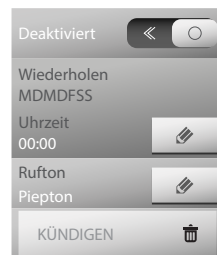

 berühren. Wenn aktiviert, wird das Symbol  angezeigt. Unter der Option *Wiederholen* das Symbol  berühren, um die Parameter des Weckers einzustellen/zu ändern:

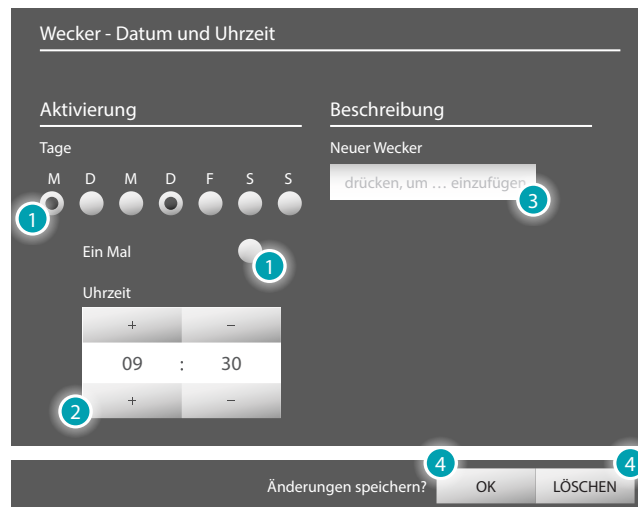


1. Die Tage wählen, zu denen der Wecker aktiviert werden soll oder den Wecker nur ein Mal aktivieren.
2. Mit den Symbolen  und  kann die Uhrzeit des Weckers gewählt werden.
3. Eine beliebige Beschreibung für den Wecker einfügen.
4.  berühren, um die Wahl zu bestätigen oder  berühren, um sie zu löschen.

Unter der Option *Rufton* toucha  berühren, um den gewünschten Weckertyp zu wählen:



5. *Piepton* wählen, um den MyHOME_Screen als Wecker zu verwenden oder *Schalldiffusion* wählen, wenn ein Verstärker der Schalldiffusion eingeschaltet werden soll.
6. Mit den Symbolen  und  kann die Lautstärke des Weckers gewählt werden.
7. Die Quelle wählen, die als Wecker verwendet werden soll.
8.  berühren, um den Wecker zu löschen.

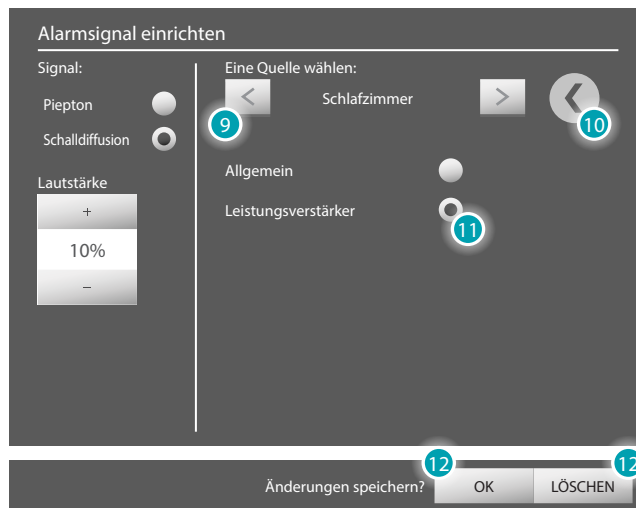

9. Mit den Symbolen  und  den Raum wählen, in dem der Wecker aktiviert werden soll.
10.  berühren, um zur Wahl der Quellen zurück zu springen.
11. Berühren, um den Verstärker zu wählen, der als Wecker verwendet werden soll.
12.  berühren, um die Wahl zu bestätigen oder  berühren, um sie zu löschen.

 berühren, um den Wecker zu löschen.

Einstellungen > Multimedial

Quicklink hinzufügen

Um die Verbindungen mit dem Web-Inhalt nach Wunsch zu gestalten (*Rss, Rss Wetter, Webradio, Webcam, Web-Verbindungen*), die in den multimedialen Seiten, in den Profilen und in der Homepage abgerufen werden können, *Einstellungen > Multimedial > Quicklink hinzufügen* und dann den hinzuzufügenden oder zu ändernden Linktyp berühren (siehe [Quicklinks](#)).

Browser

Um den Browser nach Wunsch einzurichten *Einstellungen > Multimedial > Browser* berühren. *Homepage ändern* berühren, um die Adresse der Webseite beim Öffnen des Browsers zu ändern; *Register aktivieren* und danach  berühren, um das Register auf den Browser zu speichern oder  berühren, um die Funktion zu deaktivieren. *Register löschen* und dann  berühren, um das Browser-Register zu löschen oder  berühren, um die Wahl zu löschen.

Einstellungen > Ruftöne

Um die Ruftöne je nach Anruf, Meldung, Alarm usw. einzustellen, *Einstellungen > Ruftöne* berühren.

Die Option wählen, die dem Rufton zugeordnet werden soll (z.B. *Rufton Meldungen*). Danach kann der Rufton unter den zur Verfügung stehenden gewählt werden. Mit den Symbolen  und  kann die Lautstärke des Ruftons verringert oder erhöht werden.

Ihre My Home Anlage steuern


Beleuchtung

Hiermit können Sie einzelne Lichter oder eine Gruppe von Lichtern ein- und ausschalten und einstellen. Die Beleuchtung kann auch zeitgesteuert werden.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card *Beleuchtung* berühren.

EINZELNES LICHT/ZEITGESTEUERTES LICHT MIT FEST VORGEGEBENEN ZEITEN

Mit dieser Steuerung kann man ein Licht einschalten und die Schaltzeit einstellen.

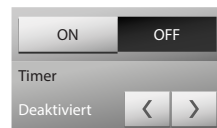

Über die Symbole und werden die Lichter ein- und ausgeschaltet. und berühren, um die Schaltzeit einzustellen (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

LICHTGRUPPE


Mit dieser Steuerung kann man gleichzeitig mehrere Lichter und Dimmer ein und ausschalten.



Über die Symbole und werden die Lichter ein- und ausgeschaltet.

ZEITGESTEUERTES FESTES LICHT

Mit dieser Steuerung kann man ein Licht nur für die Zeit einschalten, die durch die Konfigurationssoftware eingestellt worden ist (kann über den MyHOME_Screen direkt geändert werden).

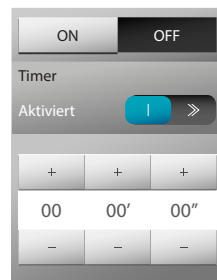

Über die Symbole und werden die Lichter ein- und ausgeschaltet. berühren, um die Schaltzeit zu aktivieren. Wenn aktiviert, wird das Symbol angezeigt. Über die Symbole und können die Stunde, die Minuten und die Sekunden eingestellt werden.

TREPPENLICHT


Mit dieser Steuerung kann man die Funktion Treppenlicht der Videogegensprechanlage aktivieren.



Über die Symbole und wird das Treppenlicht ein- und ausgeschaltet.

DIMMER 10 NIVEAUS/DIMMER 100 NIVEAUS


Mit dieser Steuerung kann man ein Licht mit Helligkeitsregler ein- und ausschalten und regeln. Wenn der installierte Dimmer des Typs 10 Niveau ist, wird die Regelung bis auf maximal 10 Niveaus erfolgen; bei einem Dimmer mit 100 Niveaus erfolgt die Regelung bis auf 100 Niveaus.

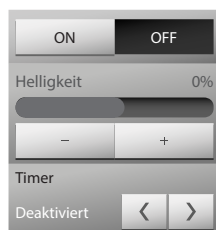


Über die Symbole **ON** und **OFF** wird der Dimmer ein- und ausgeschaltet. **-** und **+** berühren, um die Intensität des Dimmers einzustellen. **<** und **>** berühren, um die Schaltzeit einzustellen (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

BESCHREIBUNGEN NACH WUNSCH GESTALTEN

Der MyHOME_Screen ermöglicht es, die Beschreibungen der eingefügten Funktionen nach Wunsch zu gestalten.

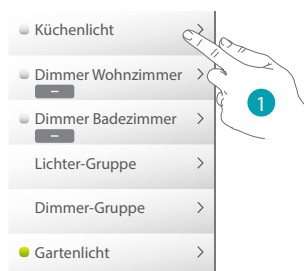

1. Die Beschreibung, die geändert werden soll, einige Sekunden lang berühren.

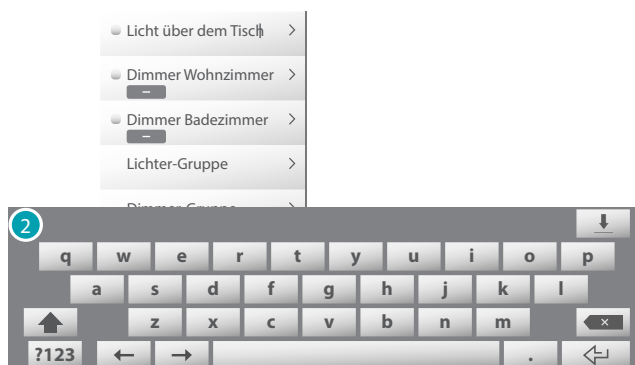

2. Es wird die Tastatur angezeigt, um die Gestaltung vornehmen zu können (siehe [Schreiben](#)).

Automation

Mit dieser Anwendung können Sie auf einfache Weise alle Automationen Ihrer My Home Anlage wie motorgesteuerte Vorhänge, gesteuerte Steckdosen, Bewässerungsanlage usw. steuern.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card **Automation** berühren.

STEUERUNG ÖFFNEN/SCHLIESSEN und AUF/AB

Eine einfache Fingerberührung genügt, um mit diesen Steuerungen Vorhänge, Rollläden usw. zu öffnen und zu schließen. Je nach dem wie das Gerät vom Installateur programmiert wurde, kann der Betrieb auf zwei Weisen erfolgen:


- **Sicherer Modus:**
Das Öffnen und Schließen erfolgt solange man das entsprechende Symbol berührt (  /   oder  / ), l'icona cambia di stato presentando l'indicazione del movimento (  oder  ).
Durch Loslassen des Symbols wird der Vorgang automatisch gestoppt.
- **Normaler Modus:**
Das Öffnen und Schließen beginnt wenn das entsprechende Symbol berührt wird (  /  ); während der Bewegung wechselt das Symbol auf das  .
Um die Bewegung zu stoppen, das  berühren.

Beispiel für einen sicheren Modus


1. Solange man das Symbol gedrückt hält, öffnet sich die Automatik. Entfernt man den Finger, hält sie an.



2. Solange man das Symbol gedrückt hält, schließt sich die Automatik. Entfernt man den Finger, hält sie an.

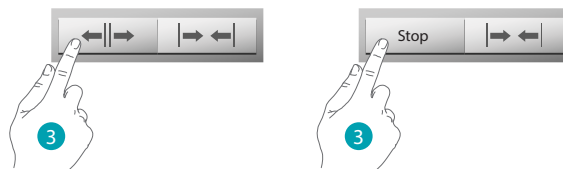Beispiel für einen normalen Modus

3. Das Symbol berühren, um die Automatik zu aktivieren. Um sie zu stoppen, das Symbol  berühren.

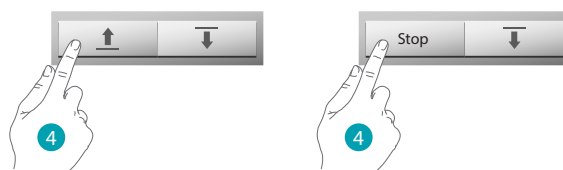


4. Das Symbol berühren, um die Automatik zu aktivieren. Um sie zu stoppen, das Symbol  berühren.

STEUERUNG ÖFFNEN/SCHLIESSEN UND AUF/AB FORTGESCHRITTEN


Einige Steuerungen der Automation besitzen einen fortgeschrittenen Modus, der, abgesehen von den üblichen Funktionen, die Öffnungsweite in Prozent anzeigt.

Lassen Sie von Ihrem Installateur prüfen, ob der installierte Aktor des fortgeschrittenen Typs ist.

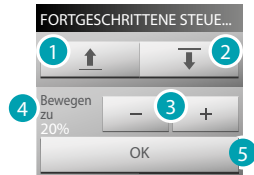

1. Öffnet den Rollladen im Grundmodus.
2. Schließt den Rollladen im Grundmodus.
3. Definiert den Wert in Prozent (schrittweise um 10%), den der Rollladen beim Öffnen erreichen soll.
4. Gibt den Wert in Prozent an, den der Rollladen beim Öffnen erreichen soll.
5. Einstellungen bestätigen.

Beispiel einer fortgeschrittenen Steuerung

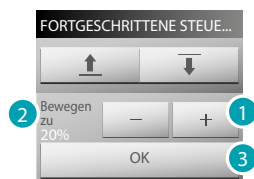

1. Berühren, um den Rollladen um 20% zu öffnen.
2. Zeigt den Wert in Prozent an.
3. Bestätigen. Der Rollladen fährt in die gewünschte Position.

GRUPPE DER AUTOMATIONEN

Diese Steuerung ermöglicht es, gleichzeitig mehrere (zweistufige) Automationen zu aktivieren. Mit einer Berührung können z.B. alle Ventilatoren im Haus ein-/ausgeschaltet werden.



Die Bewegung wird aktiviert, wenn das Symbol , berührt wird; um die Bewegung zu stoppen, das Symbol  berühren.

ON BEFEHL

Diese Steuerung funktioniert wie ein Druckknopf; das Schloss bleibt so lange aktiviert wie man das Symbol berührt; sobald das Symbol nicht mehr berührt wird, wird das Schloss deaktiviert. Falls die Steuerung das Schloss einer Videogegensprechanlage steuert, wird die Aktivierungszeit während der Schlosskonfiguration festgelegt.



 berühren, um das Schloss zu aktivieren.

ON/OFF BEFEHL

Mit dieser Steuerung kann man eine Automatik ein- und ausschalten (z.B. Ventilator, Bewässerungsanlage usw.)



 berühren, um die Automatik einzuschalten (das Symbol wechselt auf den Status );

 berühren, um die Automatik auszuschalten (das Symbol wechselt auf den Status .

KONTAKT

Die Steuerung liefert ein synchronisiertes Bild des Status eines mit der Anlage verbundenen Kontakts.



Das aktive Symbol gibt den Kontaktstatus an:

 = geöffneter Kontakt

 = geschlossener Kontakt

GRUPPE ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Diese Steuerung ermöglicht es gleichzeitig mehrere (dreistufige) Automationen des Typs ÖFFNEN/SCHLIESSEN zu aktivieren, wie z.B. alle Rollläden der Wohnung durch eine einzige Berührung öffnen oder schließen.

**BESCHREIBUNGEN NACH WUNSCH GESTALTEN**

Der MyHOME_Screen ermöglicht es, die Beschreibungen der eingefügten Funktionen nach Wunsch zu gestalten (siehe [BESCHREIBUNGEN NACH WUNSCH GESTALTEN](#)).

Temperaturregelung

Hiermit kann die Heiz- und Klimaanlage kontrolliert und die Temperatur in den einzelnen Bereichen nach Wunsch und Bedarf eingestellt werden.


[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card **Temperaturregelung** berühren.

Anzeige der Liste der Anlagen, der nicht gesteuerten Zonen (falls vorhanden), der Außensonden (falls vorhanden) und der Klimaanlage (falls vorhanden).



Achtung: Die Temperatur kann nur geregelt werden, wenn an der Zentrale die Funktion „Fernbedienung“ aktiviert worden ist.

TEMPERATURREGELUNGSZENTRALE

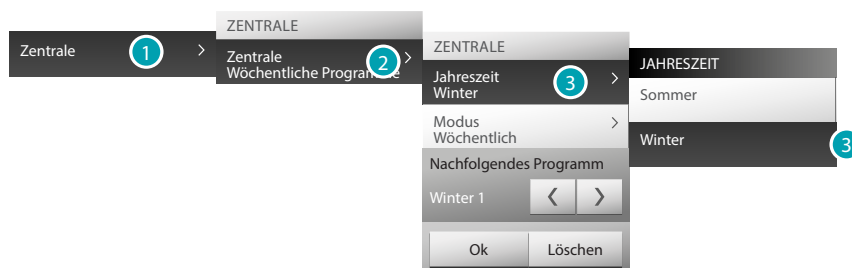

1. Das Symbol berühren, um die Temperaturregelungsanlage anzuzeigen.
2. Berühren, um den Status der Zentrale anzeigen zu lassen.
3. Berühren, um den Betriebsmodus der Zentrale zu wählen.
Durch folgende Vorgehensweise wird der Betriebsmodus der Anlage eingestellt:
Sommer = Kühlen
Winter = Heizen



4. Ermöglicht es, den Betriebsmodus der Zentrale zu wählen.
Sie können den Anlagenbetrieb wählen, indem Sie z.B. eines der wöchentlichen Programme wählen oder eine feste Temperatur für alle Zonen einstellen.

Wochen-Modus

In diesem Modus funktioniert die Anlage automatisch gemäß dem an der Zentrale eingestellten Programm; je nach Bedarf können die an der Zentrale eingestellten Programme je nach Temperatur innerhalb der 24 Stunden und je nach Wochentag unterschiedlich eingestellt werden.

Werktage-Modus

Ermöglicht es, ein bestimmtes tägliches Profil für eine bestimmte Zeitspanne einzustellen. Das Programm wird bis zum eingegebenen Datum und bis zur eingegebenen Stunde durchgeführt; danach wird wieder das gewählte wöchentliche Programm aktiviert.

Feiertag-Modus

Dieser Modus gestattet es, die Frostschutz- oder Wärmeschutzfunktion (für eine längere Abwesenheit wie z.B. Urlaub) bis zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Stunde einzustellen, nach welchen das gewählte wöchentliche Programm wieder hergestellt wird.

Frost- oder Wärmeschutz-Modus

Ermöglicht es, in einer oder mehreren Zonen oder für die gesamte Anlage die Frostschutz-Temperatur (oder Wärmeschutz im Sommer) einzustellen.

Im Frostschutz-Betrieb wird die Mindesttemperatur auf 7° gehalten.

Im Wärmeschutz-Betrieb beträgt die maximale Temperatur 35°.

Manueller Modus

Mit dieser Funktion kann man eine konstante Temperatur für alle Zonen der Anlage wählen.

ZENTRALE	
Jahreszeit	>
Winter	
Modus	>
Manuell	
Eingestellte Temperatur	
21.5°C	- +
Ok	Löschen

OFF-Modus

Mit dieser Funktion kann man die Zonen der Anlage ausschalten.

ZENTRALE	
Jahreszeit	>
Winter	
Modus	>
Off	
Ok	Löschen

Szenarien-Modus

Wenn eines der 16 Sommer- oder der 16 Winter-Szenarien gewählt wird, erfolgt der Betrieb der Anlage automatisch gemäß dem gewählten Szenario.

ZENTRALE	
Jahreszeit	>
Winter	
Modus	>
Szenarien	
Nachfolgendes Szenario	
Winter 1	- +
Ok	Löschen

Zeitgesteuerter Modus (4-Zonen-Zentrale)


Hiermit kann der manuelle Modus eine bestimmte Zeit lang für alle Zonen durchgeführt werden.

ZENTRALE	
22.8°C	
Jahreszeit	>
Winter	
Modus	>
Manuell zeitgesteuert	
Zeit	10:30
Eingestellte Temperatur	
19.00°C	- +
Ok	Löschen

Zeit	
+	+
10	30
-	-

ZONEN (99 ZONEN-ZENTRALE)


Hier wird der Name der Zone, die gemessene Temperatur, der Betriebsmodus und der Status der Sonde (-3 -2 -1, 0, +1, +2, +3) angezeigt.

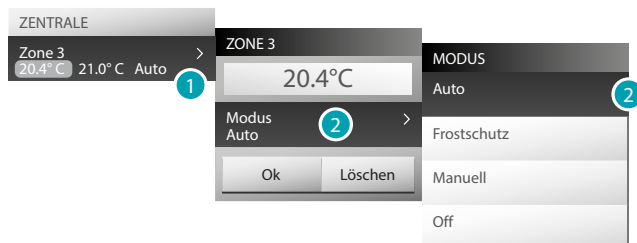

1. Berühren, um die Details der Zone anzeigen zu lassen.
2. Ermöglicht es, den Betriebsmodus der Zone zu wählen.

ZONEN MIT FAN-COIL-FUNKTION (99-ZONEN-ZENTRALE)

Hier wird der Name der Zone, die gemessene Temperatur, der Betriebsmodus und der Status der Sonde (-3 -2 -1, 0, +1, +2, +3) sowie die Geschwindigkeit des Fancoil-Ventilators angezeigt.

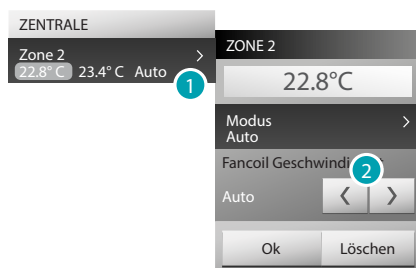

1. Berühren, um die Details der Zone anzeigen zu lassen.
2. Berühren, um die Geschwindigkeit des Fancoil-Ventilators einzustellen.


DIE TEMPERATURSONDE

Das lokale Offset der Sonde entspricht der Regelung des Drehknopfes, der sich an der Sonde befindet, die in jedem Bereich der Temperaturregelungsanlage vorgesehen ist.

Wenn die Sonde auf ✖ (Frostschutz/Wärmeschutz) oder auf OFF geschaltet ist, kann man vom MyHOME_Screen aus keine Regelung vornehmen; um die Einstellung zu ändern muss man den Drehknopf der Sonde einstellen.

ZONEN (4 ZONEN-ZENTRALE)


Die Zone sieht die Anzeige des Zonennamens, der gemessenen Temperatur und des Status der Sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) vor.



1. Berühren, um die gemessene Temperatur anzuzeigen.

ZONEN MIT FANCOIL-FUNKTION (4-ZONEN-ZENTRALE)

Die Zone sieht die Anzeige des Zonennamens, der gemessenen Temperatur und des Status der Sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) sowie der Fancoil-Geschwindigkeit vor.

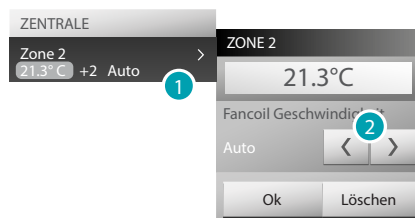

1. Berühren, um die Details der Zone anzeigen zu lassen.
2. Berühren, um die Geschwindigkeit des Fancoil-Ventilators einzustellen.

AUßENSONDEN

Wenn die Anlage mit äußeren Funksonden ausgestattet ist, kann die von diesen Sonden gemessene Temperatur angezeigt werden.




NICHT GESTEUERTE ZONEN (4 UND 99 ZONEN)

Wenn die Anlage mit Sonden ausgestattet ist, die nur die Temperatur messen (nicht kontrollierte Zonen), kann über die von diesen Sonden gemessene Temperatur angezeigt werden.



BASIS-KLIMATISIERUNG


Die Klimatisierung ermöglicht es, im Basis-Modus, die in der Anlage vorhandenen Splitter über die zuvor in die Software eingefügten Steuerungen zu steuern. Wenn dem Splitter eine Temperatursonde zugeordnet worden ist, kann der MyHOME_Screen die im entsprechenden Raum gemessene Temperatur anzeigen.

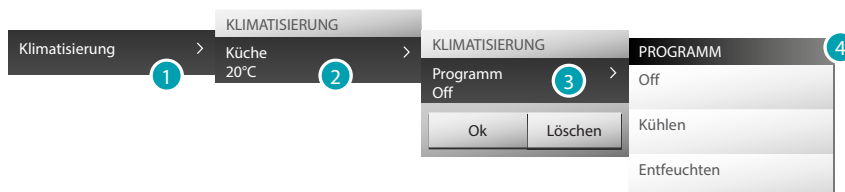

1. Berühren, um die Klimaanlage anzuzeigen.
2. Den zu steuernden Splitter berühren.
3. Berühren, um das Programm zu wählen.
4. Das für den Splitter durchzuführende Programm wählen.

FORTGESCHRITTENE KLIMATISIERUNG


Mit dem fortgeschrittenen Modus kann der Splitter wie über die Fernbedienung gesteuert werden.

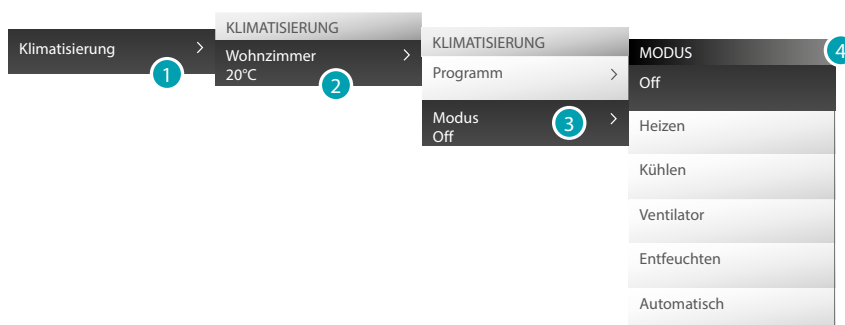

1. Berühren, um die Klimaanlage anzuzeigen.
2. Den zu steuernden Splitter berühren.
3. Berühren, um den Splitter-Modus zu wählen.
4. Den für den Splitter durchzuführenden Modus wählen.

OFF-Moduss

Mit dieser Funktion kann man den Splitter ausschalten.



Modalità Riscaldamento

WOHNZIMMER	
Programm	>
Modus Riscaldamento	>
Temperatur	
19.00°C	- +
Fancoil	
Auto	< >
Swing	
Off	< >
Ok	Löschen

Modalità Raffrescamento

WOHNZIMMER	
Programm	>
Modus Raffrescamento	>
Temperatur	
19.00°C	- +
Fancoil	
Auto	< >
Swing	
Off	< >
Ok	Löschen

Modalità Ventilatore

WOHNZIMMER	
Programm	>
Modus Ventilator	>
Fancoil	
Auto	< >
Swing	
Off	< >
Ok	Löschen

Modalità Deumidificatore

WOHNZIMMER	
Programm	>
Modus Entfeuchter	>
Swing	
Off	< >
Ok	Löschen

Automatischer Modus

WOHNZIMMER	
Programm	>
Automatischer Modus	>
Temperatur	
19.00°C	- +
Fancoil	
Auto	< >
Swing	
Off	< >
Ok	Löschen



Achtung: Die Funktionen der Steuerung sind vom installierten Splitter-Typ und von der über die Software vorgenommene Konfiguration abhängig.

Gruppe von Steuerungen

KLIMATISIERUNG	
Küche	>
Wohnzimmer	>
Lichtgruppe	>

Videogegensprechanlage

Je nach Videogegensprechanlage kann man an jeder Türstation das Schloss öffnen und/oder das Treppenlicht einschalten, sich mit anderen Türstationen und mit der entsprechenden Zentrale in Verbindung setzen und die Kameras der Anlage anzeigen.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card *Videogegensprechanlage* berühren.

VIDEOKONTROLLE

Hiermit kann man die eigene Wohnung überwachen, indem eine der in der Wohnung und in den gemeinschaftlichen Bereichen installierten Kameras aktiviert wird.

Eine der vorhandenen Kameras berühren.

Am Bildschirm wird das von der Kamera aufgenommene Bild angezeigt.



Achtung: Wenn der Audio-/Videokanal von einem anderen Benutzer verwendet wird, kann die Steuerung nicht durchgeführt werden. Warten Sie bis der Kanal wieder frei ist und wiederholen Sie den Vorgang nochmals.

Sollte ein Ruf von einer Türstation eintreffen, wird die Verbindung unterbrochen.

Für weitere Informationen zur Funktion der verschiedenen Symbole, siehe [Einen Anruf von einer Videogegensprechanlage beantworten](#).

IP KAMERAS

Die Videokontrolle kann über die Kameras erfolgen, die mit Hilfe der IP-Technologie über das Ethernet-Netz kommunizieren. Um die Kameraaufnahmen anzeigen zu lassen, muss die spezifische Funktion im Menü **Einstellungen > Funktionen > Videogegensprechanlage** aktiviert werden (für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur).

und berühren, um die Aufnahmen der anderen IP-Kameras der Reihe nach anzeigen zu lassen (Taktieren).

INTERCOM

Über diese Funktion kann man mit anderen in derselben Wohnung oder in anderen Wohnungen installierten Videogegensprechanlagen/Gegensprechanlagen kommunizieren.


Den gewünschten Anruf wählen und drücken, um zu sprechen.

Der MyHOME_Screen sendet einen Anruf an die zugeteilte Hausstation.



Achtung: Wenn der Audio-/Videokanal von einem anderen Benutzer verwendet wird, kann die Steuerung nicht durchgeführt werden. Warten Sie bis der Kanal wieder frei ist und wiederholen Sie den Vorgang nochmals.

Sollte ein Ruf von einer Türstation eintreffen, wird das Gespräch unterbrochen.

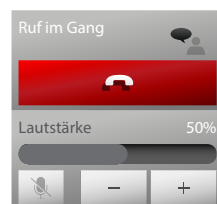

berühren, um einen Anruf zu beenden.

Durch die Symbole und können Sie die Lautstärke des Lautsprechers verringern oder erhöhen; wenn das Symbol gedrückt wird, wird das Mikrophon des MyHOME_Screen ausgeschaltet und der Status geändert.

Schalldiffusion

Die Schalldiffusionsanlage kann gesteuert und kontrolliert werden.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card *Schalldiffusion* berühren.

Wenn vorhanden, können Sie zwischen Schalldiffusion MYHOME (Quellen und Verstärker der Schalldiffusionsanlage My Home) oder NuVo (digitale Audioanlage NuVo) wählen.



MYHOME, NUVO oder ALL berühren, um beide Systeme anzeigen zu lassen.


MYHOME Schalldiffusion

Sie können die abzuspielende Quelle wählen, Verstärker steuern und die Lautstärke aller Verstärker der Anlage (allgemein) ein-/ausschalten und einstellen.



MUSIKQUELLE

Hier kann man unter einem Abstimmapparat, einer äußeren Quelle (Aux) wie z.B. einen CD-Player (über die Stereo-Steuerung gesteuert oder am RCA Eingang angeschlossen) wählen und den MyHOME_Screen als multimediale Quelle, als äußere Quelle (USB oder SD) oder mit der Funktion MediaServer wählen.

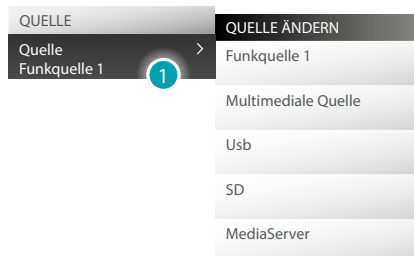

1. Berühren, um die Quelle zu wählen.

RADIO EINSTELLEN


Durch den MyHOME_Screen kann man das Radio der Schalldiffusionsanlage abstimmen.



1. Berühren, um die Frequenz manuell zu ändern.
2. Berühren, um die Frequenz unter den gespeicherten zu ändern.

VERSTÄRKER


Mit dieser Steuerung kann man einen Verstärker ein- und ausschalten und die Lautstärke einstellen.

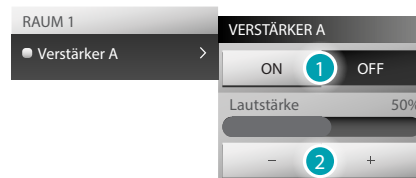


1. Über die Symbole **ON** und **OFF** wird der Verstärker ein- und ausgeschaltet.
2. Über die Symbole **+** und **-** kann die Lautstärke des Verstärkers verringert oder erhöht werden.

LEISTUNGSVERSTÄRKER


Mit dieser Steuerung kann man den neuen Leistungsverstärker ein- und ausschalten und steuern.

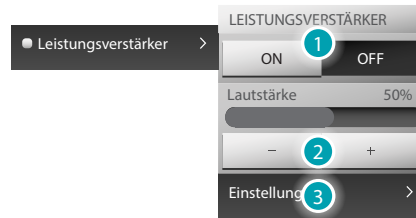

- Über die Symbole **ON** und **OFF** wird der Leistungsverstärker ein- und ausgeschaltet.
- Durch Symbole **+** und **-** kann die Lautstärke des Leistungsverstärker verringert oder erhöht werden.
- Berühren, um das Menü zur Verwaltung des Leistungsverstärkers zu öffnen.

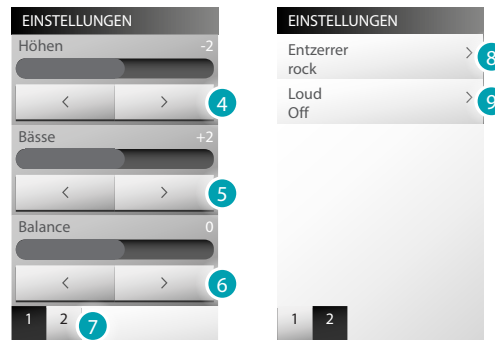

- Um das Niveau der Höhen zwischen -10 und +10 einzustellen, die Symbole **<** und **>** berühren.
- Um das Niveau der Bässe zwischen -10 und +10 einzustellen, die Symbole **<** und **>** berühren.
- Um die Balance zwischen dem rechten und linken Kanal zu regeln, die Symbole **<** und **>** berühren.
- Berühren, um den Equalizer und den Modus Loud abzurufen.
- Berühren, um die Equalizer-Einstellung vorzunehmen.

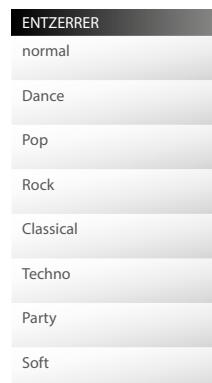


- Die Aktivierung des LOUD-Modus dient der Regelung der Bässe und Höhen, was besonders bei niedrig eingestellter Lautstärke nützlich ist. Berühren, um den LOUD-Modus zu aktivieren oder deaktivieren.



NuVo


Mit dieser neuen Steuerung können Sie Ihre digitale Audioanlage NuVo ein- und ausschalten und steuern.

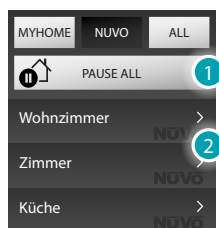


1. Berühren, um alle Bereiche der NuVo-Anlage auf Pause zu schalten.
2. Berühren, um die Zone zu steuern.

Top 10

In diesem Abschnitt können Sie Musikstücke/das Radio abhören, die sie zuvor unter dieser Kategorie eingegeben haben (mit der App NuVo Player“).

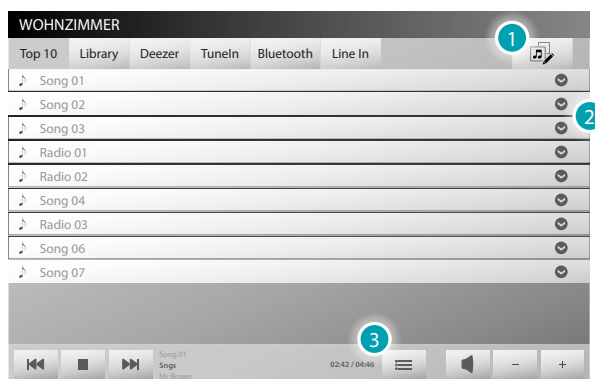

1. Berühren, um "Player NuVo" anzuzeigen und Gruppen zu erstellen (siehe [Gruppen](#)).
2. Berühren, um die Reihenfolge der Wiedergabe der Musikstücke/Radio zu wählen.

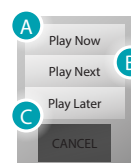

- A. Berühren, um das Musikstück/Radio sofort abzuhören.
- B. Berühren, um das Musikstück/Radio am Ende des aktuellen Musikstücks abzuhören.




Achtung: Das zuletzt eingestellte "Play Next" wird am Ende des laufenden Musikstücks abgespielt.

- C. Berühren, um das Musikstück/Radio am Ende der aktuell laufenden Liste der Musikstücke abzuhören.
3. Berühren, um die Reihenfolge der Wiedergabe der Musikstücke/Radio anzuzeigen.

Library

In diesem Abschnitt können Sie die im Netz vorhandenen Ressourcen anzeigen, die über die Applikation "Music Share" und/oder die über das System NuVo angeschlossenen USB-Vorrichtungen geteilt werden und die Musikdateien enthalten.

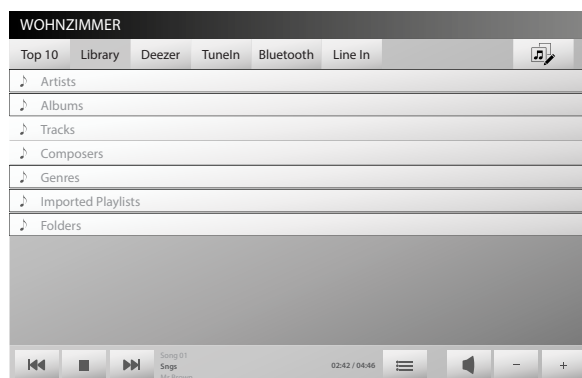

Die Ressourcen sind folgendermaßen gefiltert: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists.

"Folders" berühren, um die Dateien in den ursprünglichen Ordnern und die Ordner der USB-Vorrichtungen anzuzeigen, die an den Player angeschlossen sind.


Über dasselbe Menü "Folders" können Sie die Musikdateien des PCs abrufen, auf dem "Music Share" installiert ist.

Deezer

Deezer ist ein Streaming-Service für Musik in hoher Definition, mit dem Sie ihre bevorzugten Musikstücke abhören können, die in einem Katalog mit über 35 Millionen Musikstücke enthalten sind.


Um Deezer zu verwenden, müssen Sie sich mit der offiziellen Internetseite verbinden oder die kostenlose App für Smartphone und Tablet herunterladen (iOS, Android, Windows Phone und BlackBerry) und einen Account erstellen.

Danach können Sie Deezer in der App "NuVo Player" aktivieren, indem Sie sich mit Username und Passwort einloggen.

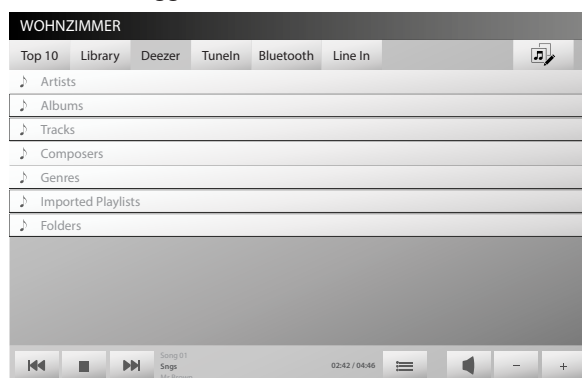

Tuneln

In diesem Abschnitt können Sie das Web-Radio abhören.

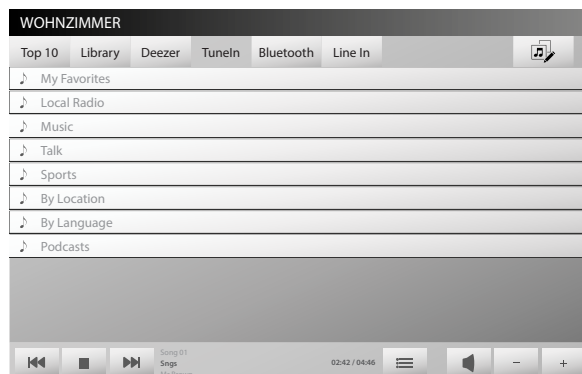


Die Radiostationen werden nach Kategorien gefiltert. Unter "My favorites" finden Sie Ihre bevorzugten Radiostationen, die Sie zuvor eingegeben haben (über die App "NuVo Player").


Bluetooth

In diesem Abschnitt können Sie in Streaming die Musikstücke abhören, die auf eine Vorrichtung mit Bluetooth gespeichert sind.

Die Kontrolle des Inhalts der an Player NuVo angeschlossenen Vorrichtung erfolgt über die zugeordnete Vorrichtung.

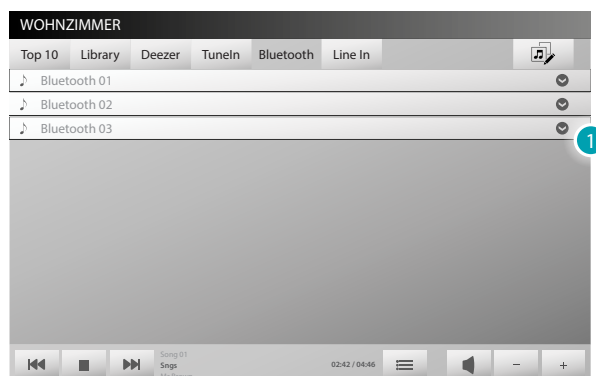

1. Berühren, um die Reihenfolge der Wiedergabe der Musikstücke der gewählten Vorrichtung zu wählen.

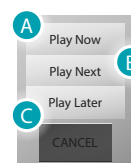

- A. Berühren, um das Musikstück der über Bluetooth verbundenen Vorrichtung sofort abzuhören.
- B. Berühren, um das Musikstück am Ende des aktuellen und auf der über Bluetooth verbundenen Vorrichtung gespeicherten Musikstücks abzuhören.




Achtung: Das zuletzt eingestellte "Play Next" wird am Ende des laufenden Musikstücks abgespielt

- C. Berühren, um das Musikstück am Ende der aktuellen und auf der über Bluetooth verbundenen Vorrichtung gespeicherten Liste abzuhören.

Line In

In diesem Abschnitt können Sie die Inhalte abhören, die in einer lokalen Analogquelle vorhanden sind, die an den Eingang der Linie des Stereos zu 3,5 mm an der Rückseite des Players angeschlossen ist.

Die Kontrolle des Inhalts erfolgt über die angeschlossene Vorrichtung.

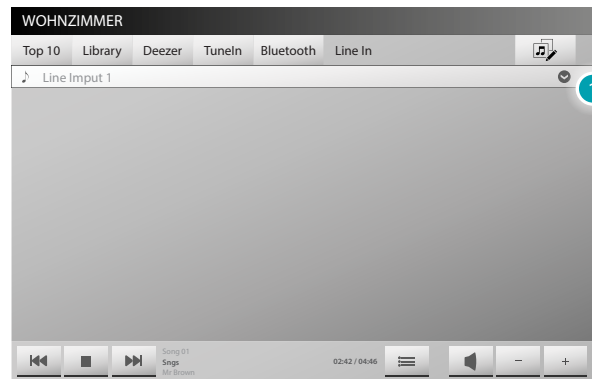

1. Berühren, um die Reihenfolge der Wiedergabe der Musikstücke der gewählten Vorrichtung zu wählen.



- A. Berühren, um das Musikstück der verbundenen Vorrichtung sofort abzuhören.
- B. Berühren, um das Musikstück am Ende des aktuellen und auf der verbundenen Vorrichtung gespeicherten Musikstücks abzuhören.




Achtung: Das zuletzt eingestellte "Play Next" wird am Ende des laufenden Musikstücks abgespielt

- C. Berühren, um das Musikstück am Ende der aktuellen und auf der verbundenen Vorrichtung gespeicherten Liste abzuhören.

Gruppen

In diesem Abschnitt können Sie eine Gruppe von Zonen erstellen, in denen dieselben Inhalte wiedergegeben werden.

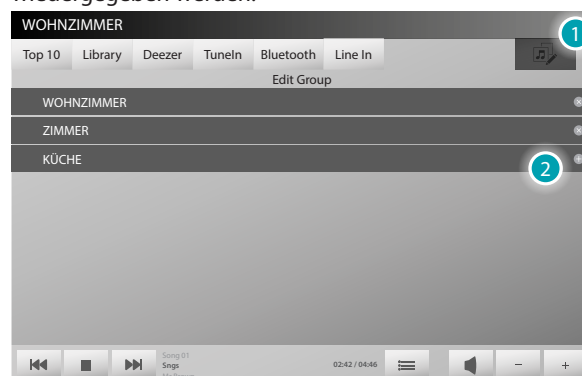

- ✕ berühren, um die Zone aus der Gruppe zu löschen und + berühren, um der Gruppe eine Zone hinzuzufügen.

1. Berühren, um eine neue Gruppe zu erstellen.
2. Wählen Sie die Zonen, die eine Gruppe bilden sollen.




Um einen Player zu verwenden und Musik abzuspielen, muss unbedingt eine Gruppe eingegeben werden

Einbruchssicherheit

Sie kann der Status der Diebstahlschutzanlage kontrollieren und steuern.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card *Einbruchssicherheit* berühren.

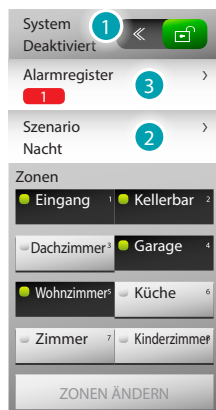

1. EINBRUCHALARM EIN-/AUSSCHALTEN

Um die Anlage einzuschalten, das Symbol berühren; um sie auszuschalten, das Symbol berühren.

In beiden Fällen, den Benutzercode der Diebstahlschutzzentrale eingeben.

Wenn die Codenummer falsch eingegeben wird, wird am Bildschirm angezeigt.

Anderenfalls erscheint das Symbol , Wenn an der Diebstahlschutzanlage die Schalldiffusion aktiviert ist, ertönt die Meldung „eingeschaltet“ / „ausgeschaltet“.

Die Symbole Eingang Kellerbar Dachzimmer Garage geben den Zonenstatus an. In unserem Beispiel sind die Zonen 1, 2, 4 und 5 aktiv/inbegriffen und die Zonen 3, 6, 7 und 8 deaktiviert/ausgeschlossen.

Zonen aktivieren/deaktivieren

Wenn die Diebstahlschutzanlage ausgeschaltet () ist, können eine oder mehrere Zonen deaktiviert oder wieder aktiviert werden; dadurch kann man den Betrieb der Diebstahlschutzanlage je nach den eigenen Bedürfnissen nach Wunsch gestalten.

Es können beispielsweise die Zonen der Infrarotsensoren deaktiviert werden aber gleichzeitig die Umfangszonen (Eingangstür und Fenster) aktiviert bleiben; so kann man sich im Haus frei bewegen, ohne einen Alarm auszulösen und ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen.

Diese Einstellungen sind jedoch nur bei ausgeschalteter Anlage und durch Betätigen der Symbole der einzelnen Zonen möglich.

Um die Zone zu partialisieren, die Zone berühren, die eingefügt werden soll und dann berühren. Danach wird die Eingabe des Codes verlangt. Nachdem dieser eingegeben worden ist, berühren, um die Anlage einzuschalten. Es wird die Eingabe des Codes verlangt.

2. SZENARIO

Das Szenario mit einer voreingestellten Partialisierung berühren und dann berühren, um die Anlage einzuschalten. Es wird die Eingabe des Codes verlangt.

3. WELCHER ALARMTYP WURDE AUSGELÖST?

Berühren, um den Alarmtyp anzeigen zu lassen, der ausgelöst wurde. Dabei werden folgende Informationen angezeigt: Alarmtyp, betroffener Bereich sowie Angabe des Datums und der Uhrzeit.

Die Anlagentypologien sind vier: Einbruch, Sabotage, Antipanik und Technik

Mit der Funktion werden alle vorhandenen Alarme gelöscht.

Meldungen


Mit dieser Funktion können Sie die Textmeldungen, die von der Zentrale eintreffen, empfangen und anzeigen lassen.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card **Meldungen** berühren.

Das Symbol  meldet, dass Meldungen vorhanden sind, die noch nicht angezeigt wurden. Diese berühren, um sie anzeigen zu lassen.

Nach Anzeige der Meldung verändert sich der Status .

 berühren, um alle Meldungen zu löschen.

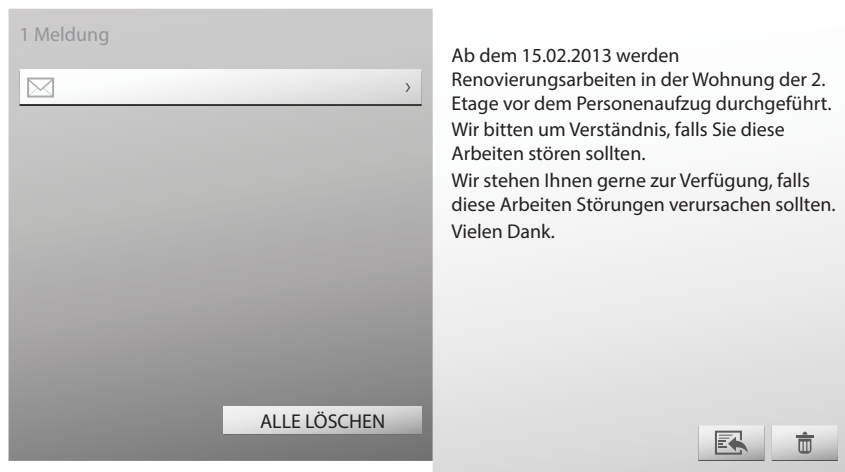

 berühren, um die angezeigte Meldung zu löschen.

 berühren, um die von der Hauswartzentrale eingetroffene Meldung zu beantworten.

Energieverwaltung


Sie können den Status der Stromlasten kontrollieren, die Verbräuche/die Energieproduktion anzeigen lassen und die elektrische Anlage überprüfen und die Schutzvorrichtungen zurückstellen, falls erforderlich.

[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card **Energieverwaltung** berühren.

ANLAGENÜBERWACHUNG

Ermöglicht es, die Vorrichtungen STOP&GO anzeigen zu lassen und zu steuern und den einwandfreien Betrieb der Stromlasten Ihrer My Home Anlage zu kontrollieren.

Stop And Go




1. Berühren, um die automatische Rückstellung zu deaktivieren, wenn ein Differentialschutzschalter abgetrennt wird.

Stop And Go Plus



1. Berühren, um die automatische Rückstellung zu deaktivieren, wenn ein Differentialschutzschalter abgetrennt wird.
2. **Öffnen** berühren, um das Öffnen des Differentialschutzschalters zu forcieren; **Schließen** berühren, um das Schließen zu forcieren.
3. Berühren, um die Anlagenprüfung zu deaktivieren; so kann der Differentialschutzschalter wieder geschlossen werden, ohne eine Prüfung vorzunehmen. **Schließen** berühren.


Stop And Go BTest

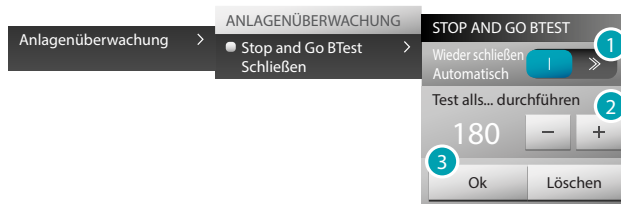

1. Berühren, um die automatische Rückstellung zu deaktivieren, wenn ein Differentialschutzschalter abgetrennt wird.
2. Über die Symbole **-** und **+** kann die Frequenz eingerichtet werden (Anzahl Tage zwischen dem einen und anderen Test), mit der der Autotest durchgeführt werden soll.
3. **Ok** berühren, um die Wahl zu bestätigen oder **Löschen** berühren, um sie zu löschen.

Stromlastdiagnostik

Die Funktion „Stromlastdiagnostik“ ermöglicht es, den einwandfreien Betrieb der Stromlasten durch die Messung des von diesen aufgenommenen Differentialstroms zu kontrollieren.

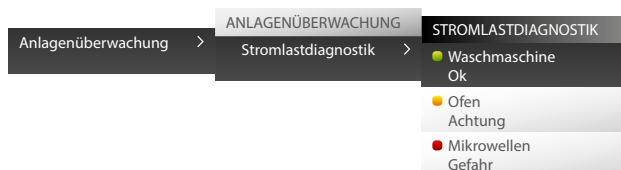

Das Symbol ● gibt an, dass die Stromlast richtig funktioniert; das Symbol ● gibt an, dass die Stromlast richtig funktioniert aber der Differentialstrom nahe dem Grenzwert liegt; das Symbol ● gibt an, dass der Differentialstrom die Grenze überschritten und den Differentialschutzschalter geöffnet hat.

ANZEIGE DER VERBRÄUCHE/PRODUKTION

Gestattet es, den Energieverbrauch und die Produktion folgender Größenordnungen zu überwachen: Strom, Gas, Wasser, Heizen/Kühlen, warmes Haushaltswasser.

Allgemeine Ansicht >	Zeigt über graphische Darstellungen und Tabellen die allgemeinen Ziele für „Strom“ und „Gas“ an, die der Benutzer über die Software eingerichtet hat.
Strom >	Zeigt den Stromverbrauch oder –Produktion der Anlage an.
Wasser >	Wenn der Impulszähler an einen Wasserzähler mit Impulsausgang angeschlossen wird, kann der Verbrauch/die Produktion der Anlage angezeigt werden.
Gas >	Wenn der Impulszähler an einen Gaszähler mit Impulsausgang angeschlossen wird, kann der Verbrauch/die Produktion der Anlage angezeigt werden.
Warmwasser >	Wenn der Impulszähler an einen Warmwasserzähler oder an den entsprechenden Impulsausgang eines in den Wohnungsmodulen der Verbraucher vorhandenen Wärmezählers (im Falle einer zentralisierten Heizung) angeschlossen wird, kann der Verbrauch der Anlage angezeigt werden.
Heizen/Kühlen >	Wenn der Impulszähler an einen Zähler mit Wärme-Impulsausgang angeschlossen wird, können die an der Anlage gemessenen Kalorien/Frigorien angezeigt werden.

Allgemeine Ansicht


Allgemeine Ansicht			
		Wert	Einheit
		€	
Linie	Verbrauch 01/2013	Ziel	Delta
Stromleitung 1	201,00 kWh	239,00 kWh	- 38,00 kWh
Stromleitung 2	206,00 kWh	166,00 kWh	+ 40,00 kWh
Stromleitung 3	65,69 kWh	205,00 kWh	- 139,31 kWh
Stromleitung 4	122,00 kWh	180,00 kWh	- 58,00 kWh
Stromleitung 5	240,00 kWh	220,00 kWh	+ 20,00 kWh

Strom

1. Berühren, um die Stromverbrauchs-/Produktionsinformationen anzeigen zu lassen.



Achtung: In diesem Handbuch wird lediglich die Stromkontrolle beschrieben, da der MyHOME_Screen gleichermaßen alle Kontrollen der Energien verwaltet.

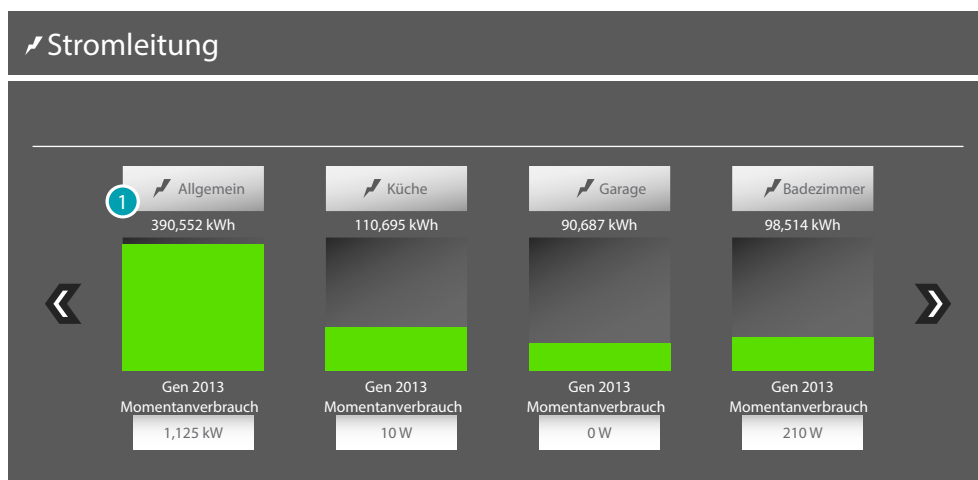


Detail-Informationen


1. Eine Leitung berühren, um die detaillierten Informationen über Verbrauch/Produktion anzeigen zu lassen.



2. Berühren, um Monate/Tage abzurollen
3. Anzeige des Momentanverbrauchs
4. Anzeige des Gesamtverbrauchs
5. **Tag** oder die grüne Linie der graphischen Darstellung berühren, um die Informationen nach Tagen anzeigen zu lassen. Wenn die Linie berührt wird, erscheint in der Mitte des Displays eine Option mit der der Tag gewählt werden kann, der graphisch dargestellt werden soll.

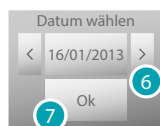

6. Berühren, um das Datum zu wählen.
7. Zur Bestätigung berühren.

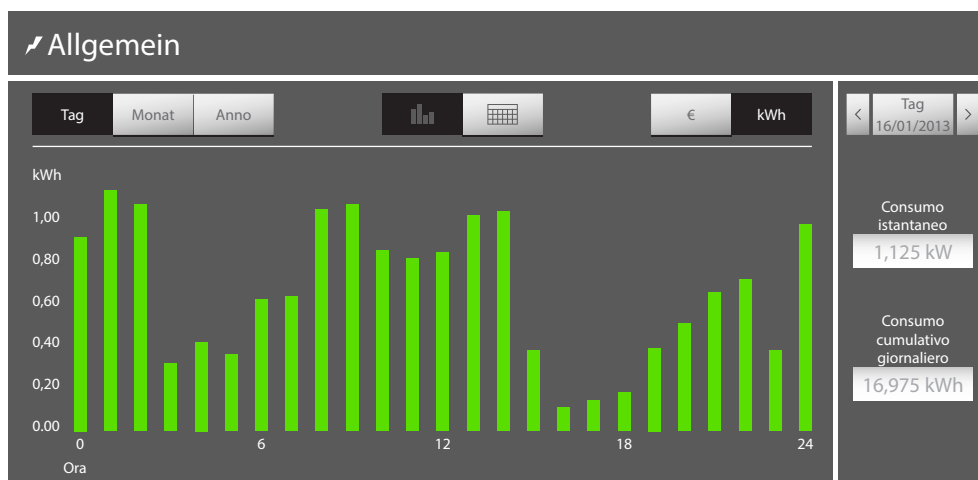

Das Symbol  berühren, um die Verbrauchsinformationen in Form einer Tabelle anzeigen zu lassen:

↗ Allgemein

Tag Monat Anno

€ kWh

Tag 16/01/2013


Momentanverbrauch
1,125 kW

Täglicher Gesamtverbrauch
16,975 kWh

Uhrzeit	kWh	Uhrzeit	kWh	Uhrzeit	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39


STROMLASTMANAGEMENT (MIT ZENTRALE FÜR DAS STROMLASTMANAGEMENT)

Die Stromlast-Kontrollzentrale gestattet es, die eingesetzte Leistung zu kontrollieren, um Energieausfälle zu vermeiden und Stromlasten je nach den vom Installateur eingerichteten Prioritäten auszuschließen (z.B. Ofen, Waschmaschine, Mikrowellenofen usw.).

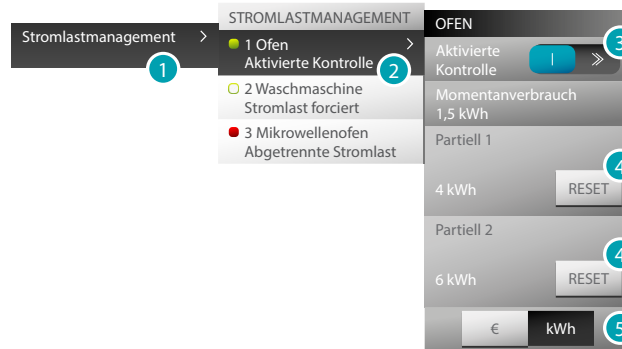

Das Symbol ● gibt an, dass die Stromlast von der Zentrale für das Stromlastmanagement kontrolliert wird; das Symbol ◻ gibt an, dass die Stromlast forciert wurde und nicht von der Zentrale für das Stromlastmanagement kontrolliert wird; das Symbol ● gibt an, dass die Stromlast abgetrennt ist.


1. Berühren, um das Stromlastmanagement abzurufen.
2. Die anzuzeigende Stromlast berühren.
3. Berühren, um die Stromlast zu forcieren und dann mit den Symbolen – und + die Forcierungszeit kürzen oder verlängern (Default: 2 Stunden und 30 Minuten).

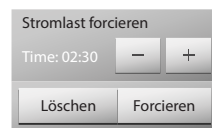

4. Berühren, um die Verbrauchszähler auf Null zurück zu stellen.
5. Berühren, um von der Anzeige in kWh auf die Sparfunktion und umgekehrt umzuschalten.

STROMLASTMANAGEMENT (OHNE ZENTRALE FÜR DAS STROMLASTMANAGEMENT)

Wenn die Anlage nicht mit einer Stromlast-Kontrollzentrale ausgestattet ist und fortgeschrittene Aktoren eingesetzt sind, können die Stromlasten über diese Anwendung geprüft werden (z.B. Ofen, Waschmaschine, Mikrowellenofen usw.).

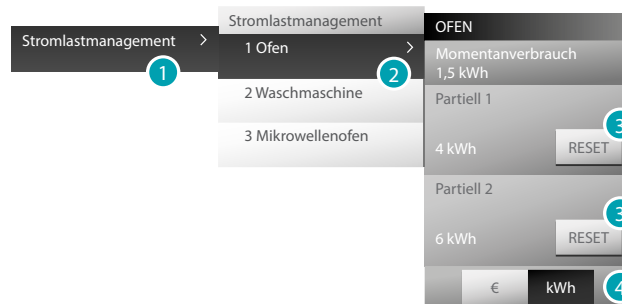

1. Berühren, um das Stromlastmanagement abzurufen.
2. Die anzuzeigende Stromlast berühren.
3. Berühren, um die Verbrauchszähler auf Null zurück zu stellen.
4. Berühren, um von der Anzeige in kWh auf die Sparfunktion und umgekehrt umzuschalten.

Szenarien

Hier können Sie die Szenarien ihrer My Home Anlage aktivieren und ändern.
[Funktionen](#) in der Homepage und danach die Card *Szenarien* berühren.


SZENARIO DES SZENARIENMODULS



Um ein im Szenariomodul gespeichertes Szenario zu aktivieren, *Szenariomodul* und *Aktivieren* berühren. Wenn der Befehl erfolgreich gesendet wurde, wird das Symbol angezeigt.

Sie können die Szenarien durch Berühren des Symbols ändern oder erstellen (siehe [Szenarien > Szenariomodul](#))

PROGRAMMIERTES SZENARIO

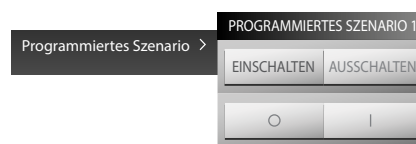


Dieses Szenario ermöglicht es, eine Gruppe von Steuerungen nach einem oder mehreren Ereignissen zu einer bestimmten Zeit zu senden.
 Es können bis zu 20 der 300 im Szenario-Programmierer konfigurierten Szenarien verwaltet werden.

Für dieses Szenario sind die vier Ereignisse folgende:

- Start - Stop - .
 Dies sind die Steuerungen, um das Szenario unabhängig von der programmierten Bedingung forciert zu starten und zu stoppen.
- Szenario deaktivieren – Szenario aktivieren - .
 Es handelt sich um Steuerungen, mit denen das Szenario aktiviert/deaktiviert werden kann, ohne es zu starten.
 Das Szenario wird durchgeführt, wenn die programmierten Bedingungen gegeben sind.

MyHOME_Screen SZENARIO

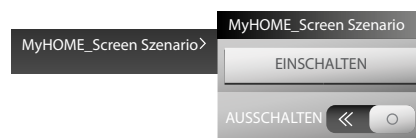

Dieses Szenario ermöglicht es eine Steuerung zu einer bestimmten Zeit zu senden, wenn sich zu dem Zeitpunkt eine bestimmte Bedingung an einer Vorrichtung ergibt (z.B. Regelungsstufe eines Dimmers oder eine von einer bestimmten Sonde gemessene Temperatur).
 Es können bis zu 20 Szenarien verwaltet werden.

Für dieses Szenario sind die zwei Ereignisse folgende:

- Start .
 Mit dieser Steuerung wird das Szenario unabhängig von den programmierten Bedingungen gestartet.
- Szenario aktivieren – Szenario deaktivieren - .
 Es handelt sich eine Steuerung, mit der das Szenario aktiviert/deaktiviert werden kann, ohne es zu starten.
 Das Szenario wird durchgeführt, wenn die programmierten Bedingungen gegeben sind.

Sie können die zeitliche Bedingung und die Bedingung der Vorrichtung des Szenarios durch Berühren des Symbols ändern (siehe [Szenario > MyHOME_Screen Szenario](#))

Beispiel eines MyHOME_Screen Szenarios

Die Gartenbewässerungsanlage wird eingeschaltet (Ereignis).
 um 20:30 Uhr (Zeitbedingung)

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com