

MyHOME

MyHOME_Screen10 MyHOME_Screen10 C

Εγχειρίδιο Χρήστη



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Εγχειρίδιο Χρήστη

MyHOME




Περιεχόμενα

Γενικά για το MyHOME_Screen	5
Διολίσθηση	5
Pinch to zoom των εικόνων (μόνο χωρητικής έκδοσης)	6
Εγγραφή	6
Επανοργάνωση των αντικειμένων στο εσωτερικό μιας σελίδας	7
Πλήκτρα και συνδέσεις	8
Εικόνες κατάστασης	9
Απάντηση σε μια κλήση θυροτηλεφώνου	10
Ανακοίνωση σε περίπτωση συναγερμού	10
Λήψη ενός μηνύματος από την κεντρική μονάδα θυρωρού.	10
Προφίλ	11
Χώροι	12
Λειτουργίες	15
Πολυμέσα	16
Συστήματα	16
Web browser	17
Radio IP	17
Webcam, Καιρός, Συνδέσεις Web, Rss	18
Ρυθμίσεις	19
Ρυθμίσεις > Home	19
Θέμα της κύριας σελίδας	19
Αλλαγή εικόνας φόντου	19
Επαναφορά της εικόνας φόντου	19
Quicklinks	20
Ρυθμίσεις > Γενικά	21
Πληροφορίες	21
Ημερομηνία και ώρα	21
Rete	21
Display	21
Διεθνές	21
Password	21
Beep	22
Gestures	22
Ρυθμίσεις > Προφίλ	22
Ρυθμίσεις > Χώροι	22
Ρυθμίσεις > Λειτουργίες	23
Σενάρια > Βαθμίδα Σεναρίων	23
Σενάρια > MyHOME_Screen Σενάριο	23
Ενέργεια	24
Θυροτηλέφωνο	24
Ηχητική σκέδαση	25
Ρυθμίσεις > Ξυπνητήρι	25

Ρυθμίσεις > Πολυμέσα	27
Προσθήκη quicklink	27
Browser	27
Ρυθμίσεις > Ήχοι κλήσης	27
Έλεγχος του συστήματός σας My Home	28
Φωτισμός	28
Αυτοματισμός	30
Θερμορύθμιση	33
Θυροτηλέφωνο	41
Ηχητική σκέδαση	42
Αντικλεπτικό	49
Μηνύματα	50
Διαχείριση ενέργειας	51
Σενάρια	56

Γενικά για το MyHOME_Screen

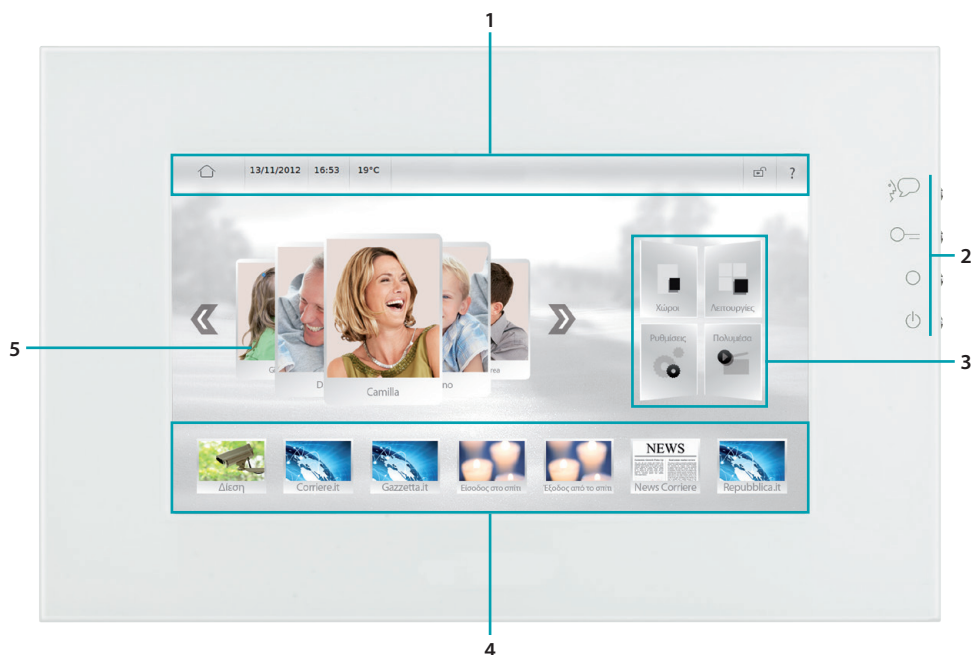

1. Μπάρα κατάστασης που εμπεριέχει τις [Εικόνες κατάστασης](#).
2. [Πλήκτρα](#) ταχείας πρόσβασης.
3. Πρόσβαση στις σελίδες [Χώροι](#), [Λειτουργίες](#), [Ρυθμίσεις](#), [Πολυμέσα](#).
4. [Συνδέσεις](#) ταχείας.
5. Πρόσβαση στα [Προφίλ](#).

Διολίσθηση


Αγγίζετε και μετακινείτε αριστερά ή προς τα δεξιά για ολίσθηση. Εναλλακτικά της ολίσθησης του δακτύλου, μπορείτε να αγγίζετε τα βέλη «[◀](#)» και «[▶](#)».

Σε μερικές οθόνες, όπως για παράδειγμα τις σελίδες web, μπορείτε να ολισθήσετε την οθόνη από επάνω προς τα κάτω ή αντίστροφα. Ολισθαίνοντας με τα δάχτυλα προβάλλεται το περιεχόμενο της οθόνης χωρίς την επιλογή ή την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών.



Pinch to zoom των εικόνων (μόνο χωρητικής έκδοσης)

Αφού φορτώσετε μια εικόνα (συμβουλευτείτε [Πολυμέσα > ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ](#)), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία pinch to zoom για αύξηση/μείωση μερικών τμημάτων της ίδιας. Για επαναφορά των γνήσιων διαστάσεων, αγγίξτε δυο φορές την εικόνα.

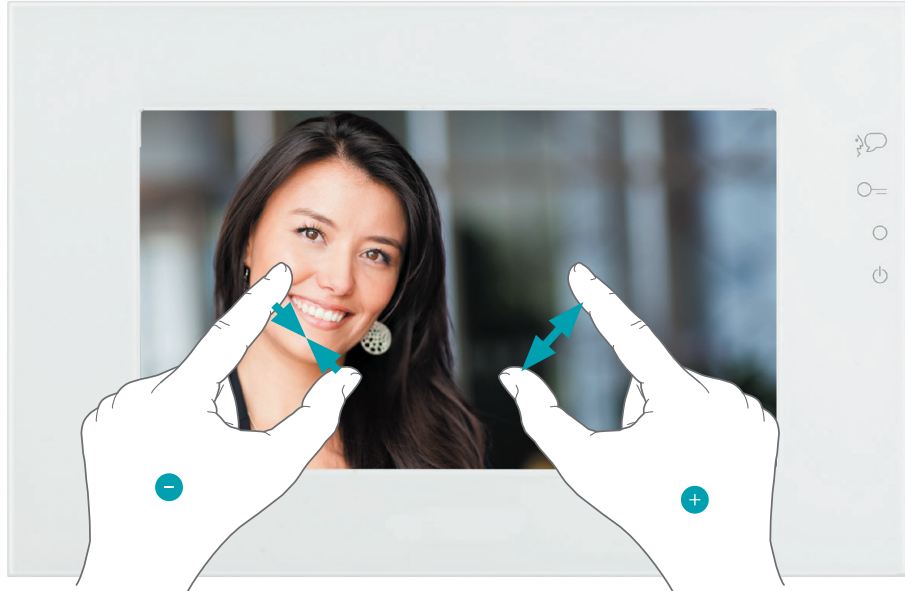**Εγγραφή**

Το πληκτρολόγιο στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που θα πρέπει να εισαχθεί κείμενο.



- Πληκτρολογήστε τα κεφαλαία: αγγίξτε πριν από την εισαγωγή ενός γράμματος.
- Ενεργοποιήστε την φραγή κεφαλαίων: για την διατήρηση της ρύθμισης του κεφαλαίου χαρακτήρα, αγγίξτε δυο συνεχόμενες φορές .
- Εισάγετε αριθμούς, σημεία στίξης ή σύμβολα: αγγίξτε . Για να δείτε άλλα σημεία στίξης και σύμβολα, αγγίξτε .
- Για εισαγωγή γραμμών στίξης ή άλλων εναλλακτικών χαρακτήρων: αγγίξτε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο, στην συνέχεια αγγίξτε για επιλογή μιας εκ των επιλογών.



- Κρύψτε το πληκτρολόγιο: αγγίξτε .
- Ακυρώσατε το κείμενο: αγγίξτε .


Για την διόρθωση ενδεχόμενων σφαλμάτων εγγραφής, μπορείτε να ολισθήσετε τον δρομέα μέχρι το επιθυμητό κείμενο με τα βέλη και .

Για αλλαγή της γλώσσας του πληκτρολογίου του MyHOME_Screen συμβουλευτείτε την [Διεθνή](#).


Επανοργάνωση των αντικειμένων στο εσωτερικό μιας σελίδας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την θέση των αντικειμένων, μετακινώντας τα κατά το δοκούν στην οθόνη.


Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο, ένα οποιοδήποτε αντικείμενο/σύνδεση μέχρι την εμφάνιση μιας περιοχής μαύρου χρώματος και δίπλα από την σύνδεση την αλληλουχία εικόνων κατακόρυφα **T**

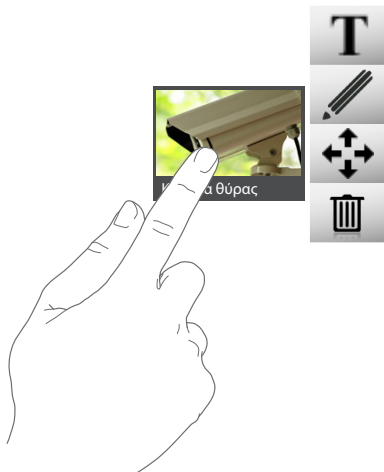

- Για την μετατροπή του ονόματος του αντικειμένου/σύνδεσης, αγγίξτε **T** (ανατρέξτε στην [Εγγραφή](#)).
- Για την μετατροπή του URL και του ονόματος μιας σύνδεσης, αγγίξτε .
- Για την κατάργηση του αντικειμένου/σύνδεσης, αγγίξτε .
- Για την μετακίνηση ενός αντικειμένου/σύνδεσης, αγγίξτε και στην συνέχεια ένα οποιοδήποτε σημείο στην επισκιασμένη περιοχή.

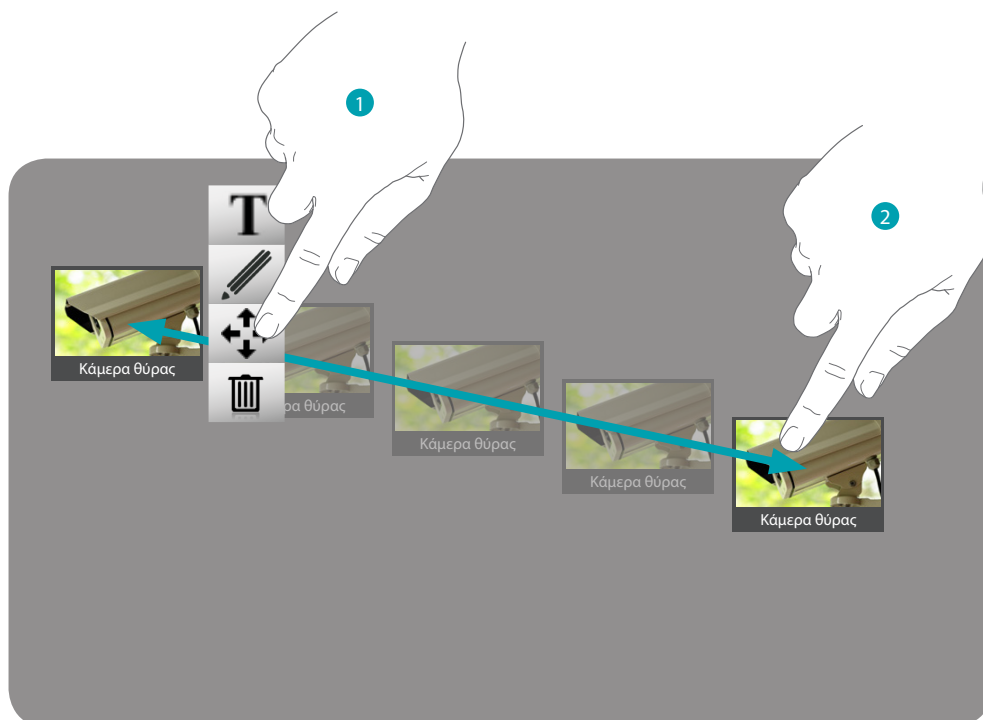

Πλήκτρα και συνδέσεις

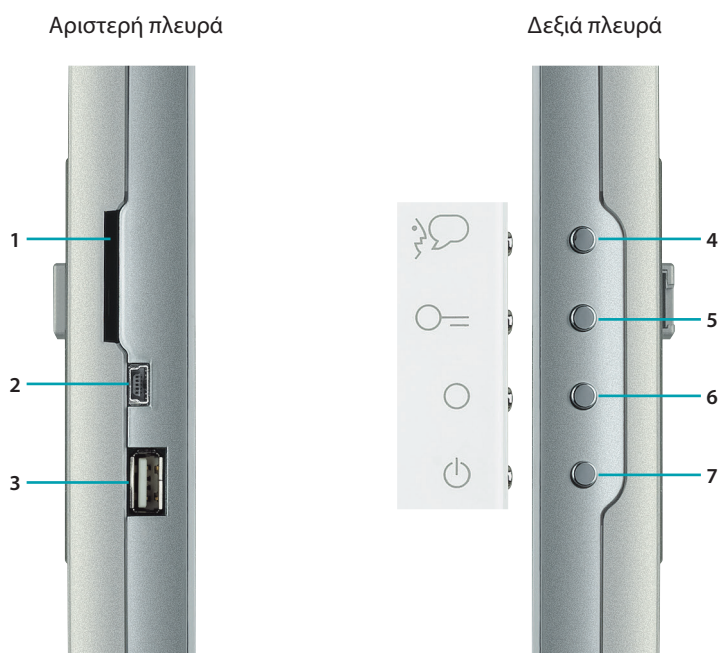

1. Συνδέτης Secur Digital memory card.
2. Συνδέτης USB-miniUSB για την σύνδεση του MyHOME_Screen στο PC.
3. Συνδέτης USB για την USB PenDrive.
4. Πλήκτρο για απάντηση σε μια κλήση.
5. Πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς.
6. Πλήκτρο εκκίνησης και κυκλοποίησης τηλεκαμερών.
7. Πλήκτρο standby/επανεργοποίησης.

Εικόνες κατάστασης

Εικόνα		Τι σημαίνει
	Ενεργό ξυπνητήρι	Υποδεικνύει ότι έχουν ρυθμιστεί ένα ή περισσότερα ξυπνητήρια. Αγγίξτε την εικόνα για πρόσβαση στην μετατροπή του ξυπνητηριού (ανατρέξτε στο Ρυθμίσεις > Ξυπνητήρι).
	Αποσύνδεση ξυπνητηριού	Υποδεικνύει ότι το αντικλεπτικό είναι αποσυνδεδεμένο. Αγγίξτε την εικόνα για πρόσβαση στην διαχείριση του ξυπνητηριού (ανατρέξτε στο Αντικλεπτικό).
	Εισαγωγή αντικλεπτικού	Υποδεικνύει ότι το αντικλεπτικό είναι συνδεδεμένο. Αγγίξτε την εικόνα για πρόσβαση στην διαχείριση του ξυπνητηριού (ανατρέξτε στο Αντικλεπτικό).
	Ενεργή συσκευή ανάγνωσης πολυμέσων	Υποδεικνύει ότι ένα κομμάτι αναπαράγεται. Αγγίξτε την εικόνα για προβολή του player πολυμέσων (ανατρέξτε στο Πολυμέσα).
	Συναγερμός στη μνήμη	Υποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε ένας συναγερμός στο σύστημα. Αγγίξτε την εικόνα για προβολή των λεπτομερειών συναγερμού (ανατρέξτε στο Αντικλεπτικό).
	Stop And Go ανοικτό	Υποδεικνύει ότι το Stop and Go είναι ανοικτό. Αγγίξτε την εικόνα για εισαγωγή στην σελίδα λεπτομερειών του συστήματος Stop And Go. Είναι δυνατό να υποχρεώσετε τον επανοπλισμό σε περίπτωση που το σύστημα το προβλέπει. (ανατρέξτε στην ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).
	Μήνυμα σε είσοδο (από την κεντρική μονάδα)	Υποδεικνύει ότι υπάρχουν ένα ή περισσότερα μηνύματα που προέρχονται από την κεντρική μονάδα του θυρωρείου. Αγγίξτε την εικόνα για να διαβάσετε τα μηνύματα (ανατρέξτε στα Μηνύματα).
	Λειτουργία επαγγελματικού γραφείου ενεργή	Υποδεικνύει την περίπτωση βίντεο κλήσης, η συνδεδεμένη κλειδαριά θα ανοίξει αυτόματα. Αγγίξτε την εικόνα για την απενεργοποίηση της λειτουργίας των ρυθμίσεων (ανατρέξτε στο Θυροτηλέφωνο).
	Αποκλεισμός ήχων	Υποδεικνύει ότι σε περίπτωση κλήσης θυροτηλεφώνου, το MyHOME_Screen δεν θα εκπέμψει καν ένα ήχο. Αγγίξτε την εικόνα για την απενεργοποίηση της λειτουργίας των ρυθμίσεων (ανατρέξτε στο Θυροτηλέφωνο).
	Λειτουργία ελεύθερων χεριών ενεργή.	Υποδεικνύει ότι σε περίπτωση κλήσης θυροτηλεφώνου, το MyHOME_Screen θα απαντήσει αυτόματα χωρίς να αγγίξει κανένα πλήκτρο. Αγγίξτε την εικόνα για την απενεργοποίηση της λειτουργίας των ρυθμίσεων (ανατρέξτε στο Θυροτηλέφωνο).
	Εικόνα Home για επιστροφή στην κύρια οθόνη	
20.5 °C	Υπόδειξη της μετρούμενης θερμοκρασίας στην ζώνη ρύθμισης από το λογισμικό	

Απάντηση σε μια κλήση θυροτηλεφώνου

Το MyHOME_Screen λαμβάνει μια κλήση από την Εξωτερική Θέση ενώ βρίσκεται σε standby. Στο κέντρο του display εμφανίζεται μια εικόνα που προέρχεται από την εξωτερική θέση.


Αγγίξτε  για απάντηση στην κλήση ή πατήστε το πλευρικό πλήκτρο  του MyHOME_Screen (συμβουλευτείτε το [Πλήκτρα και συνδέσεις](#)).


Αγγίξτε  για άρνηση ή ολοκλήρωση της κλήσης.

Για να ανοίξετε την κλειδαριά αγγίξτε  ή πατήστε το πλευρικό πλήκτρο  του MyHOME_Screen (ανατρέξτε στο [Πλήκτρα και συνδέσεις](#)).

Για πρόσβαση στο φως της σκάλας (αν προβλέπεται από το σύστημά σας) αγγίξτε .

Με τις εικόνες  και  μειώνεται ή αυξάνεται την ένταση του ηχείου, η εικόνα , αν πατηθεί, σβήνει το μικρόφωνο του MyHOME_Screen αλλάζοντας την κατάσταση .

Αγγίξτε  για την προβολή των ρυθμίσεων video που σχετίζονται με την παρούσα εικόνα στο display κατά την διάρκεια της κλήσης θυροτηλεόρασης:

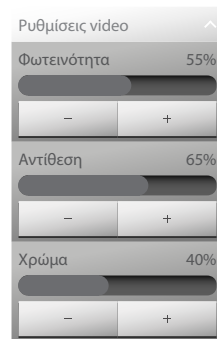

Με τις εικόνες  και  πραγματοποιείτε τις ρυθμίσεις της φωτεινότητας, αντίθεση και χρώμα.

Αγγίξτε  για να κυκλοποιήσετε τις τηλεκάμερες στο σύστημά σας ή πατήστε το πλευρικό πλήκτρο  του MyHOME_Screen (ανατρέξτε στο [Πλήκτρα και συνδέσεις](#)).

Ανακοίνωση σε περίπτωση συναγερμού

Το MyHOME_Screen λαμβάνει μια ειδοποίηση συναγερμού ενώ βρίσκεται σε standby.

Το μήνυμα συναγερμού εμπεριέχει την ώρα, τα δεδομένα, τον τύπο και την ζώνη στην οποία επιβεβαιώθηκε ο συναγερμός και εμφανίζεται στο κέντρο του display.

Αγγίξτε  [Περισσότερες πληροφορίες](#) για εισαγωγή στις λεπτομέρειες συναγερμού (ανατρέξτε στο [Αντικλεπτικό](#)).

Αγγίξτε  για να αγνοήσετε το συναγερμό και να τον δείτε μια άλλη στιγμή.

Όταν αγνοήσετε ένα συναγερμό, στην μπάρα κατάστασης προβάλλεται η εικόνα , αγγίξτε την για εισαγωγή σε λεπτομέρειες συναγερμού (ανατρέξτε στο [Αντικλεπτικό](#)).

Λήψη ενός μηνύματος από την κεντρική μονάδα θυρωρού.

Το MyHOME_Screen λαμβάνει μια κλήση από την κεντρική μονάδα θυρωρείου ενώ βρίσκεται σε standby.

Αγγίξτε  [Ανάγνωση](#) για εισαγωγή στις λεπτομέρειες του μηνύματος (ανατρέξτε στα [Μηνύματα](#)).

Αγγίξτε  για να αγνοήσετε το μήνυμα και να προβληθεί σε μια άλλη στιγμή.

Όταν αγνοείτε ένα μήνυμα, στην μπάρα κατάστασης προβάλλεται η εικόνα , αγγίξτε για είσοδο στους συναγερμούς του μηνύματος (ανατρέξτε στα [Μηνύματα](#)).

Προφίλ

Διαμέσου των προφίλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο την MyHOME_Screen. Στο εσωτερικό του προφίλ σας μπορείτε να ανακτήσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά με ένα απλό άγγιγμα, επιπλέον στο εσωτερικό μπορείτε να εισάγετε εξατομικευμένες σημειώσεις.

Αγγίξτε την [card ενός προφίλ](#) που δημιουργήσατε προηγουμένως διαμέσου λογισμικό της home page.



1. Αγγίξτε για επιστροφή στην Home.
2. Αγγίξτε την εξατομίκευση του προφίλ που δημιουργήθηκε προηγούμενα από το λογισμικό (συμβουλευτείτε τις [Ρυθμίσεις > Προφίλ](#)).
3. Αγγίξτε για εκτέλεση της λειτουργίας που έχει εισαχθεί στο προφίλ.
4. Αγγίξτε για προσθήκη μιας σημείωσης στο προφίλ.
5. Αγγίξτε την εξατομίκευση του προφίλ που δημιουργήθηκε προηγούμενα από το λογισμικό (συμβουλευτείτε τις [Ρυθμίσεις > Προφίλ](#)).


Χώροι

Διαμέσου του περιβάλλοντος με ένα απλό άγγιγμα στην card που ανήκει στο χώρο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του ίδιου.


Μπορείτε να ανακτήσετε τις λειτουργίες που εισάγονται σε ένα χώρο με ένα απλό άγγιγμα.

Κάθε προβαλλόμενη card ανήκει σε ένα χώρο της οικίας σας (πχ. σαλόνι, μπάνιο, κουζίνα κλπ...).

Αγγίξτε [Χώροι](#) στην home page.

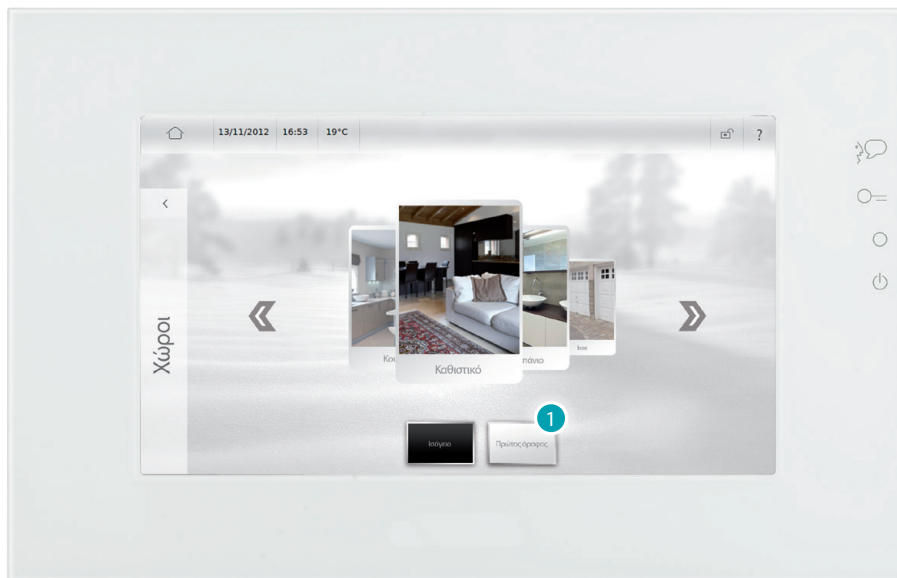

1. Αγγίξτε το επίπεδο για την αναζήτηση του δωματίου (αν είναι διαθέσιμο).

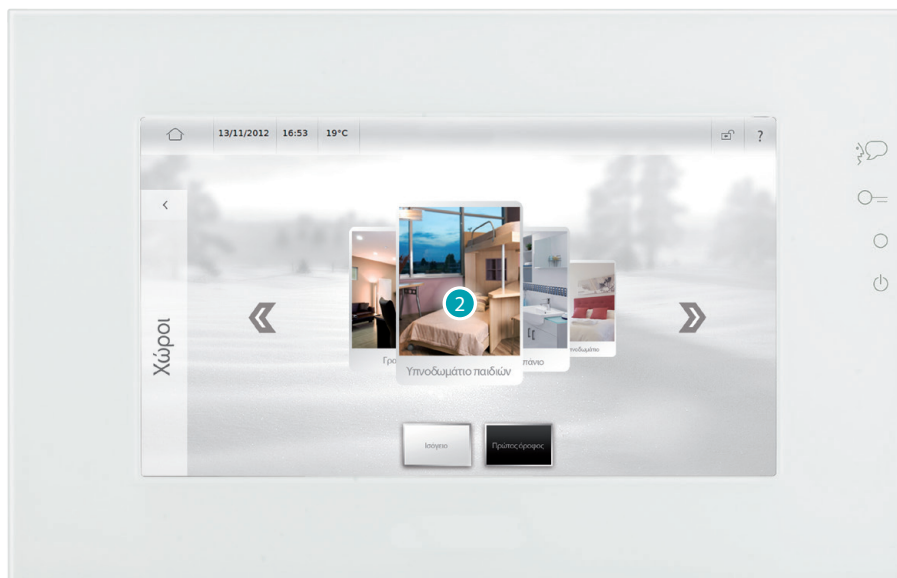

2. Αγγίξτε την card του δωματίου που θέλετε να δείτε




3. Αγγίξτε για επιστροφή στην σελίδα του καταλόγου δωματίων.
4. Αγγίξτε για την εξατομίκευση του σωματίου στο οποίο βρίσκεστε (ανατρέξτε στις [Ρυθμίσεις > Χώροι](#)).
5. Αγγίξτε για επιστροφή στην σελίδα του καταλόγου δωματίων.
6. Αγγίξτε για εκτέλεση της λειτουργίας που έχει εισαχθεί στο προφίλ (ανατρέξτε στο [Έλεγχος του συστήματός σας My Home](#)).



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το MyHOME_Screen επιτρέπει την εξατομίκευση των λειτουργιών που έχουν εισαχθεί και την θέση των αντικειμένων σε αυτή την σελίδα.

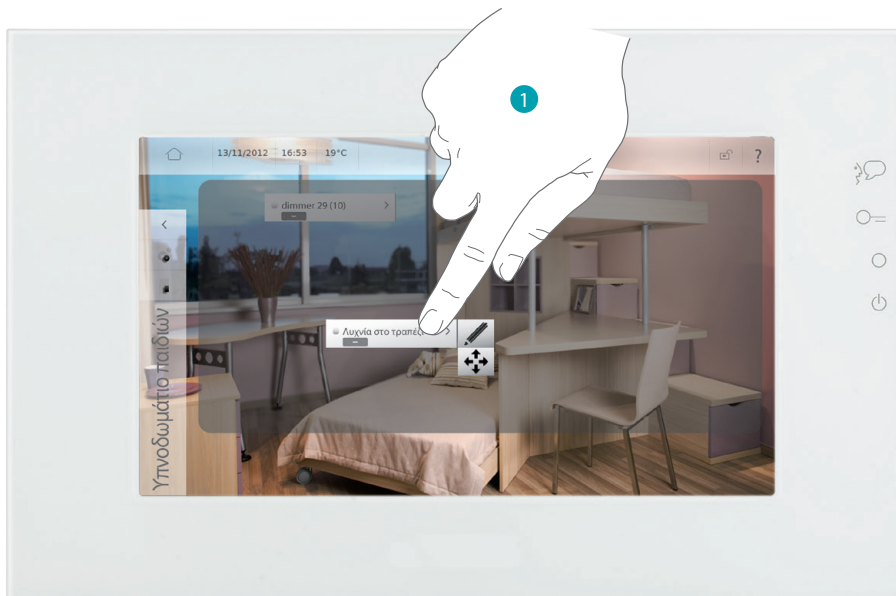


1. Αγγίξτε για μερικά δευτερόλεπτα το αντικείμενο σε θέλετε να εξατομικεύσετε.
 - Για την μετατροπή του ονόματος του αντικειμένου/σύνδεσης, αγγίξτε , Εμφανίζετε το πληκτρολόγιο για την πραγματοποίηση της εξατομίκευσης (ανατρέξτε στην [Εγγραφή](#)).
 - Για την μετακίνηση ενός αντικειμένου/σύνδεσης, αγγίξτε  και στην συνέχεια ένα οποιοδήποτε σημείο στην επισκιασμένη περιοχή.

Λειτουργίες

Διαμέσου των Λειτουργιών, με ένα απλό άγγιγμα στην card που ανήκει στο σύστημα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του ίδιου.

Κάθε προβαλλόμενη card, ανήκει σε ένα σύστημα, του συστήματος (πχ. αυτοματισμός, φώτα, θερμορύθμιση κλπ...).

Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page.

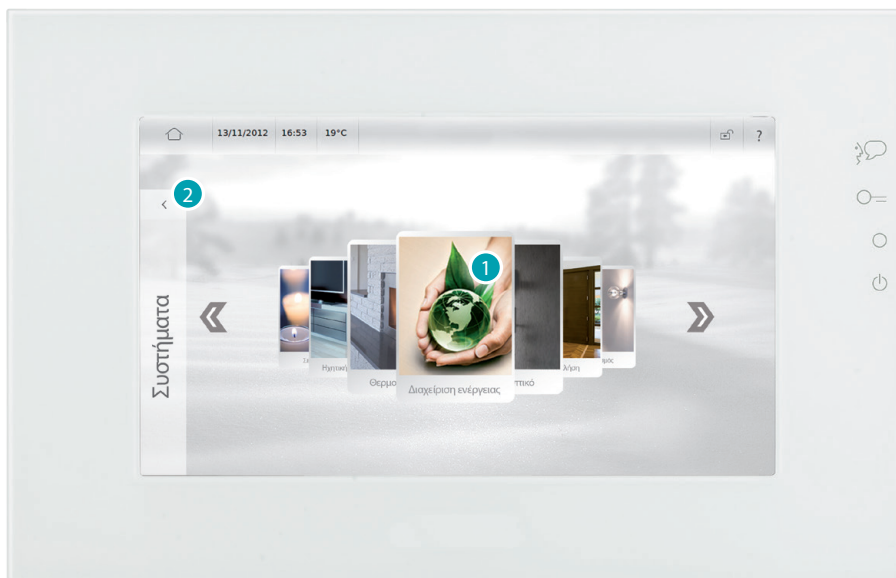

1. Αγγίξτε την card ενός συστήματος για πρόσβαση στις λειτουργίες (ανατρέξτε στο [Έλεγχος του συστήματός σας My Home](#)).
2. Αγγίξτε για επιστροφή στην Home.

Πολυμέσα

Στην σελίδα Multimedia, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε θύρες USB και SD που επιτρέπουν να ακούτε μουσική ή να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις συνδεδεμένες συσκευές. Η λειτουργία Mediaserver σας επιτρέπει να δείτε περιεχόμενο των Windows Media σε όλους τους υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο του MyHOME_Screen. Τέλος μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενα που υπάρχουν στο Web, όπως το Web radio, Rss, Web browser και Webcam.

Συστήματα

Αγγίξτε [Πολυμέσα](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Συστήματα**.

Επιλέξτε **USB** για την προβολή και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο του USB στικ.


Στο MyHOME_Screen θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή της μουσικής, βίντεο και εικόνων.

Οι εικόνες , , ,  σας επιτρέπουν το φιλτράρισμα του περιεχομένου του USB στικ ανάμεσα σε έγγραφα, μουσική, video και εικόνες.

Πριν βγάλετε το στικ USB από την σχετική θύρα αγγίξτε το .

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ AUDIO

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου audio (το MyHOME_Screen είναι σε θέση να αναπαράγει μόνο αρχεία με επέκταση .mp3), αγγίξτε τον τίτλο του κομματιού.



Αγγίξτε  μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι και  περάστε στο επόμενο κομμάτι. Κρατήστε πατημένο το δάκτυλο σε αυτές τις δυο εικόνες, το κομμάτι πηγαίνει εμπρός-πίσω γρήγορα. Αγγίξτε  για να θέσετε το κομμάτι σε παύση ή για την εκκίνηση της αναπαραγωγής. Αγγίξτε  για στάση της αναπαραγωγής του κομματιού. Το MyHOME_Screen εισέρχεται αυτόματα στην σελίδα Πολυμέσα.

Αγγίξτε  για επιστροφή στην επιλογή των αρχείων χωρίς να διακόπτετε την αναπαραγωγή του κομματιού. Μπορείτε να επιστρέψετε οποιαδήποτε στιγμή στην εκτέλεση αγγίζοντας την εικόνα # στην μπάρα της κατάστασης (ανατρέξτε στις [Εικόνες κατάστασης](#)).

Με τις εικόνες  και  μειώστε ή αυξήστε την ένταση.

Αγγίξτε  για την απενεργοποίηση της έντασης, η εικόνα αλλάζει κατάσταση (.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ VIDEO

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου video (το MyHOME_Screen είναι σε θέση να αναπαράγει μόνο αρχεία με επέκταση .mp4), αγγίξτε τον τίτλο του κομματιού.



Αγγίξτε  για μετάβαση σε προηγούμενο video και  για να περάσετε στο επόμενο video.

Αγγίξτε  για να θέσετε το video σε παύση ή για την εκκίνηση της αναπαραγωγής.


Αγγίξτε  για την απενεργοποίηση της έντασης, η εικόνα αλλάζει κατάσταση (.

Με τις εικόνες  και  μειώστε ή αυξήστε την ένταση.

Αγγίξτε  για επιστροφή στην επιλογή του αρχείου.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Για την αναπαραγωγή εικόνων (το MyHOME_Screen είναι σε θέση να αναπαράγει μόνο αρχεία με επέκταση .jpg και .png), αγγίξτε τον τίτλο του κομματιού.



Αγγίξτε  για μετάβαση σε προηγούμενη εικόνα και  για να περάσετε στην επόμενη εικόνα.

Αγγίξτε  για εκκίνηση ή για παύση της slideshow των εικόνων.

Με τις εικόνες  και  μειώστε ή αυξήστε τον χρόνο εκτέλεσης (ελάχιστο 8 δευτερόλεπτα, μέγιστο 50 δευτερόλεπτα) μιας μόνο εικόνας κατά την διάρκεια του.

Αγγίξτε  για επιστροφή στην επιλογή του αρχείου.

Web browser

Αγγίξτε [Πολυμέσα](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card *Web browser*.



Για προβολή μιας σελίδας web αγγίξτε το πεδίο διεύθυνση (στην μπάρα του τίτλου), εισάγετε το URL, στην συνέχεια αγγίξτε

Ολισθήστε την σελίδα web ολισθαίνοντας προς τα επάνω, προς τα κάτω ή πλευρικά.

Για να ξαναφορτώσει η σελίδα, αγγίξτε

Για να κλείσει η σελίδα web αγγίξτε

Με τις εικόνες και πηγαίνετε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.

Αγγίξτε και στην συνέχεια ή για την μείωση ή αύξηση της προβολής της σελίδας web στην οθόνη. Αγγίξτε για να επαναφέρετε την προβολή στο 100%.



Η χρήση του πειραματικού Browser web MyHOME_Screen σας επιτρέπει να σερφάρετε στο διαδίκτυο και να προβάλετε την πλειοψηφία των ιστοσελίδων. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν λειτουργίες ή/και περιοχές που δεν είναι συμβατές.

Radio IP

Αγγίξτε [Πολυμέσα](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card *Radio IP*.

Εμφανίζεται μια λίστα των Radio IP που έχουν αποθηκευτεί. Αγγίξτε μια για την εκκίνηση της αναπαραγωγής.



Αγγίξτε για μετάβαση σε προηγούμενο σταθμό και για να περάσετε στον επόμενο σταθμό.

Αγγίξτε για να θέσετε το σταθμό σε παύση ή για την εκκίνηση της αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για στάση της αναπαραγωγής του σταθμού. Το MyHOME_Screen εισέρχεται αυτόματα στην σελίδα Πολυμέσα.

Αγγίξτε για επιστροφή στην λίστα των σταθμών Radio IP.

Με τις εικόνες και μειώστε ή αυξήστε την ένταση.

Αγγίξτε για την απενεργοποίηση της έντασης, η εικόνα αλλάζει κατάσταση ().


Webcam, Καιρός, Συνδέσεις Web, Rss

Αγγίξτε [Πολυμέσα](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε μια card ανάμεσα από τις *Webcam*, *Meteo*, *Συνδέσεις Web*, *Rss*.

Οι λειτουργίες "Webcam", "Καιρός", "Συνδέσεις Web" και "Rss" σας επιτρέπουν την προβολή ή την ακρόαση περιεχομένων που υπάρχουν στο Web. Για την λειτουργία αυτής της εφαρμογής είναι αναγκαία η σύνδεση του συστήματος σε ένα δίκτυο LAN με λειτουργία ADSL.



Προσοχή: στο help περιγράφεται μια μόνο λειτουργία "Webcam", γιατί το MyHOME_Screen διαχειρίζεται με όμοιο τρόπο τις λειτουργίες "Καιρός", "Συνδέσεις Web" και "Rss".

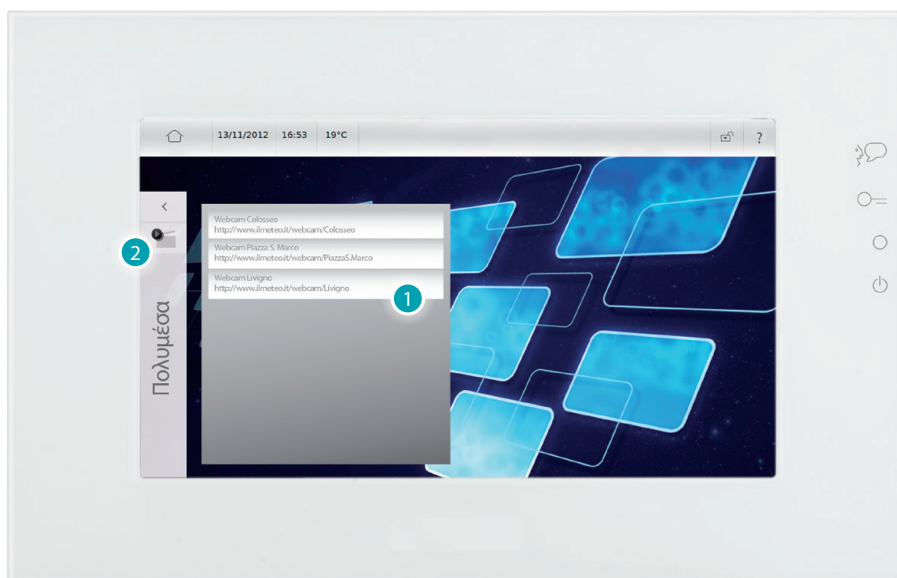

1. Αγγίξτε την webcam στην λίστα για προβολή στο Web.
2. Αγγίξτε για επιστροφή στην σελίδα Πολυμέσων Multimediale.



Ρυθμίσεις

Διαμέσου του μενού [Ρυθμίσεις](#) μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά παραμέτρων και ρυθμίσεων του MyHOME_Screen.

[Ρυθμίσεις > Home](#)

[Ρυθμίσεις > Γενικά](#)

[Ρυθμίσεις > Προφίλ](#)

[Ρυθμίσεις > Χώροι](#)

[Ρυθμίσεις > Λειτουργίες](#)

[Ρυθμίσεις > Ξυπνητήρι](#)

[Ρυθμίσεις > Πολυμέσα](#)

[Ρυθμίσεις > Ήχοι κλήσης](#)

Ρυθμίσεις > Home

Θέμα της κύριας σελίδας

Για αλλαγή του skin του MyHOME_Screen, αγγίξτε [Ρυθμίσεις > Home > Θέμα της κύριας σελίδας](#) και επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε το skin σε *Ανοιχτό* ή *Σκούρο*..



Προσοχή: μετά από την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας μην αγγίζετε το display του MyHOME_Screen, μέχρι την εκκίνηση του.

Αλλαγή εικόνας φόντου

Για αλλαγή της εικόνας του φόντου του MyHOME_Screen, αγγίξτε [Ρυθμίσεις > Home > Αλλαγή εικόνας φόντου](#).

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα από τις *Εικόνες* (θα σας προταθούν προφορτισμένες εικόνες στο MyHOME_Screen), *Τελευταίες* (θα σας προταθούν εικόνες που χρησιμοποιήσατε μέχρι εκείνη την στιγμή στο MyHOME_Screen), *USB* (αν έχετε εισάγει ένα στικ στην θύρα USB), *SD* (αν έχετε εισάγει μια SD Card στην σχετική θύρα) ή *My MediaServer* (αν έχετε ένα ή περισσότερα PC συνδεδεμένα στο δίκτυο LAN με κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων).

Επαναφορά της εικόνας φόντου

Για την προσθήκη μιας σύνδεσης στην οθόνη Home (μέγιστο 7), αγγίξτε [Ρυθμίσεις > Home >](#)

[Επαναφορά της εικόνας του φόντου](#) και στην συνέχεια αγγίξτε για επιβεβαίωση ή για να ακυρώσετε.

Quicklinks

Για την προσθήκη μιας σύνδεσης στην οθόνη Home (μέγιστο 7), αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Home > Quicklinks* και στην συνέχεια *Προσθήκη quicklink*.

Για τις συνδέσεις σε τηλεκάμερες/εξωτερικές θέσεις και σενάρια μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα (τα ίδια που βρίσκετε στην σελίδα Λειτουργίες).

Για τις συνδέσεις στην Σελίδα web, Webcam, Rss, Καιρός και Web radio:

1. Αγγίξτε την *Σελίδα web*.
2. Εισάγετε το URL της σελίδας web.
3. Εισάγετε μια περιγραφή που επιθυμείτε για την σελίδα web.
4. Αγγίξτε *ΠΡΟΣΘΗΚΗ* για την προσθήκη ενός link που δημιουργήθηκε από την λίστα των link σας.

5. Αγγίξτε το link που δημιουργήθηκε για την επιλογή του (μετά την επιλογή του, μπορεί να καταργηθεί αγγίζοντας το).
6. Αγγίξτε για επιβεβαίωση ή για κατάργηση.



Προσοχή: η διαδικασία για την προσθήκη των συνδέσεων στην Σελίδα web, Webcam, Rss, Καιρός και Web radio είναι η ίδια.

Ρυθμίσεις > Γενικά

Πληροφορίες

Για την προβολή των πληροφοριών διαμόρφωσης/διεύθυνσης του MyHOME_Screen, αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες*.

Ημερομηνία και ώρα

Για αλλαγή της ημερομηνίας και της ώρας του MyHOME_Screen, αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα..*

Με τις εικόνες  και  ρυθμίστε την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Με τις εικόνες  και  ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά.

Αφού πραγματοποιήσετε την μετατροπή, αγγίξτε  για επιβεβαίωση ή  για κατάργηση.

Rete

Για προβολή και ρύθμιση σε μερικές παραμέτρους δικτύου σχετικών με το MyHOME_Screen, αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο*

Για σύνδεση του MyHOME_Screen στο δίκτυο, αγγίξτε *Κατάσταση του δικτύου* και στην συνέχεια *Σύνδεση*; Για αποσύνδεση αγγίξτε *Αποσύνδεση*.

Με βάση τις παραμέτρους του δικτύου, αγγίξτε *Διαμόρφωση IP* και επιλέξτε *DHCP* ή *Στατική Διεύθυνση IP*.

Αφού πραγματοποιήσετε τις μετατροπές, αγγίξτε  για επιβεβαίωση ή  για κατάργηση.



Προσοχή: μετά από την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας μην αγγίζετε το display του MyHOME_Screen, μέχρι την εκκίνηση του.

Display

Για μετατροπές σχετικές με τις παραμέτρους του display του MyHOME_Screen αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Display*.

Για την μετατροπή της φωτεινότητας αγγίξτε *Φωτεινότητα*; με τις εικόνες  και  μειώνετε ή αυξάνετε το ποσοστό της φωτεινότητας στο display.

Για να επιτρέψετε στο MyHOME_Screen να προσαρμοστεί στο άγγιγμά σας, αγγίξτε *Βαθμονόμηση* και στην συνέχεια αγγίξτε **X** στην εικόνα μέχρι να εμφανιστεί , που θα πρέπει να αγγίξετε δυο φορές.



Προσοχή: το MyHOME_Screen 10 (Ωμική οθόνη) μπορεί χρήζει χειροκίνητης βαθμονόμησης. Το MyHOME_Screen 10 C (Χωρητική οθόνη) διαθέτει αυτόματη βαθμονόμηση.

Για τον καθαρισμό του display, αγγίξτε *Καθαρισμός*, το MyHOME_Screen θα εισέλθει σε stand-by για ένα χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων ακολουθώντας μια αντίστροφη μέτρηση στο κέντρο του display

Υποσημείωση: Η οθόνη LCD παρασκευάζεται με προιγνημένη τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Παρόλο αυτά, μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και 5 μικρές η/και φωτεινές συνεχόμενες κηλίδες (κόκκινες, μπλε, πράσινες) στην οθόνη LCD. Πρόκειται για συνήθης αποτέλεσμα παραγωγής και όχι για λάθος η/και ελλειπείς λειτουργικότητα.

Διεθνές

Για αλλαγή της γλώσσας του MyHOME_Screen και του πληκτρολογίου αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές*.

Αγγίξτε *Γλώσσα των κειμένων* για επιλογή της γλώσσας του συστήματος. Αγγίξτε *Γλώσσα του πληκτρολογίου* για επιλογή της γλώσσας στο πληκτρολόγιο του συστήματος.



Προσοχή: μετά από την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας μην αγγίζετε το display του MyHOME_Screen, μέχρι την εκκίνηση του.

Password

Για αλλαγή του password αγγίξτε *Impostazioni > Generale > Password*.

Αγγίξτε *Αλλαγή Password* και στην συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να εισάγετε: το τρέχον password (που είναι προκαθορισμένο στο 1234567), το νέο επιλεγμένο password και την επιβεβαίωση του.

Αφού πραγματοποιήσετε την μετατροπή του password, αγγίξτε  για επιβεβαίωση ή  για κατάργηση.

Αγγίξτε *Απενεργοποίηση* για την απενεργοποίηση της αίτησης του password ή *Ενεργοποίηση* για την ενεργοποίηση.

Beep

Για ρύθμιση ενός beep σε κάθε άγγιγμα στο display του MyHOME_Screen αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Beep* και αγγίξτε  για ενεργοποίηση ή  για απενεργοποίηση.

Gestures

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την κατακόρυφη ολίσθηση στα μενού με περισσότερες σελίδες εναλλακτικά κατά το άγγιγμα στον αριθμό των σελίδων.

Για την ρύθμιση κατακόρυφης ολίσθησης στις σελίδες αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Γενικά > Gestures* και αγγίξτε  για ενεργοποίηση ή  για απενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις > Προφίλ

Για την προβολή και την εξατομίκευση όλων των προφίλ που πραγματοποιήθηκαν προηγούμενα από το λογισμικό αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Προφίλ*.

Αγγίξτε ένα προφίλ, για να το εξατομικεύσετε κατά το γούστο σας.

Για την μετατροπή της εικόνας της card αγγίξτε *Αλλαγή εικόνας των card*.

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα από τις *Εικόνες* (θα σας προταθούν προφορισμένες εικόνες στο MyHOME_Screen), *Τελευταίες* (θα σας προταθούν εικόνες που χρησιμοποιήσατε μέχρι εκείνη την στιγμή στο MyHOME_Screen), *USB* (αν έχετε εισάγει ένα στικ στην θύρα USB), *SD* (αν έχετε εισάγει μια SD Card στην σχετική θύρα) ή *My MediaServer* (αν έχετε ένα ή περισσότερα PC συνδεδεμένα στο δίκτυο LAN με κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων).

Για την αλλαγή της εικόνας του φόντου του προφίλ, αγγίξτε *Αλλαγή εικόνας φόντου* (ανατρέξτε στο [Αλλαγή εικόνας φόντου](#)).

Για προσθήκη μιας σύνδεσης στην κύρια οθόνη του προφίλ αγγίξτε *Προσθήκη quicklink* (ανατρέξτε στο [Quicklinks](#)).

Για την επαναφορά του κύριου φόντου στο MyHOME_Screen, αγγίξτε *Επαναφορά της εικόνας του φόντου* και στην συνέχεια αγγίξτε  για επιβεβαίωση ή  για να ακυρώσετε.

Ρυθμίσεις > Χώροι

Για προβολή και εξατομίκευση των δωματίων του σπιτιού σας, αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Χώροι*.

Αγγίξτε ένα επίπεδο δικαιοδοσίας (αν υφίσταται) και στην συνέχεια το χώρο προς εξατομίκευση κατά το γούστο σας.


Για την μετατροπή της εικόνας της card αγγίξτε *Αλλαγή εικόνας των card* (ανατρέξτε στο [Ρυθμίσεις > Προφίλ](#)).

Για την αλλαγή της εικόνας του φόντου του προφίλ, αγγίξτε *Αλλαγή εικόνας φόντου* (ανατρέξτε στο [Αλλαγή εικόνας φόντου](#)).

Ρυθμίσεις > Λειτουργίες

Σενάρια > Βαθμίδα Σεναρίων


Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργίες > Σενάρια** και στην συνέχεια **Βαθμίδα Σεναρίων > Εκκίνηση προγραμματισμού** για πρόσβαση στην διαδικασία μετατροπής ή δημιουργίας των σεναρίων.

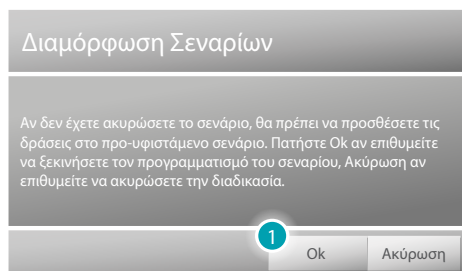

1. Αγγίξτε για έναρξη της διαδικασίας σεναρίου και στην συνέχεια ενεργήστε στους εντολείς/ενεργοποιητές για την μετατροπή του υφιστάμενου σεναρίου. Αφού ενεργήσετε σε εντολείς/ενεργοποιητές αγγίξτε για αποθήκευση της εγγραφής του σεναρίου.



Για πραγματοποίηση ενός νέου σεναρίου θα πρέπει να ακυρώσετε το προαπαιτούμενο. Αγγίξτε **Σενάρια > Ακυρώστε το σενάριο** και στην συνέχεια πατήστε **Ok** για επιβεβαίωση. Για την δημιουργία νέου σεναρίου ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.




2. Αγγίξτε για επιβεβαίωση ή για κατάργηση.

Για ενεργοποίηση του Σεναρίου της Βαθμίδας Σεναρίων (ανατρέξτε στην [ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ](#))

Σενάρια > MyHOME_Screen Σενάριο

Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργίες > Σενάρια** και στην συνέχεια **MyHOME_Screen Σενάριο** για πρόσβαση στην διαδικασία δημιουργίας MyHOME_Screen σεναρίων.

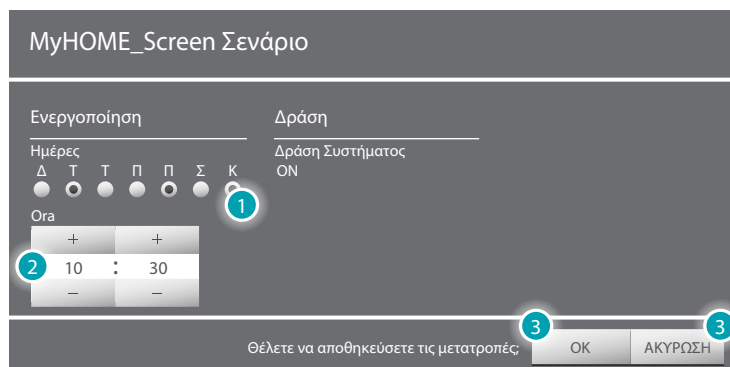

1. Αγγίξτε για την μετατροπή των προσωρινών συνθηκών του σεναρίου επιλέγοντας την ημέρα ή τις ημέρες.
2. Αγγίξτε για την μετατροπή της προσωρινής συνθήκης σεναρίου επιλέγοντας το ωράριο στο οποίο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συμβάν.
3. Αγγίξτε για επιβεβαίωση ή για κατάργηση.

Για την ενεργοποίηση και την ανάδειξη του MyHOME_Screen Σεναρίου (ανατρέξτε στο [MyHOME_Screen ΣΕΝΑΡΙΟ](#))

Ενέργεια

Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργίες > Ενέργειας** για την εξατομίκευση των παραμέτρων της ενέργειας με βάση των αναγκών σας.

Για την ρύθμιση μιας τιμής για κάθε μετρούμενο μέγεθος (ηλεκτρικό, αέριο κλπ.) αγγίξτε **Τιμές** και στην συνέχεια το μέγεθος. Με τις εικόνες **-** και **+** μειώνονται και αυξάνονται οι τιμές.


Αγγίξτε **Ok** για επιβεβαίωση ή **Κατάργηση** για κατάργηση.

Είναι πιθανή η εισαγωγή των μηνιαίων καταναλώσεων για κάθε μετρητή, αγγίζοντας **Σκοπούς κατανάλωσης**. Το MyHOME_Screen θα σας ειδοποιήσει για την ανάκτηση/υπέρβαση αυτών των σκοπών.


Επιλέξτε την γραμμή στην οποία θα πρέπει να εισάγετε το σκοπό κατανάλωσή σας, αγγίξτε **<< O** για ενεργοποίηση (αν ενεργοποιηθεί προβάλλεται η εικόνα **I >>**) των σκοπών, στην συνέχεια ρυθμίστε για κάθε μήνα τον σκοπό μειώνοντας/αυξάνοντας με τις εικόνες **-** και **+**.

Αγγίξτε **Ok** για επιβεβαίωση ή **Κατάργηση** για κατάργηση.

Είναι επιπλέον πιθανή η εισαγωγή και η ενεργοποίηση ενός ή το μέγιστο δυο κατωφλίων στιγμιαίας κατανάλωσης για κάθε μετρητή, αγγίζοντας **Κατώφλια**, το MyHOME_Screen θα σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που θα ξεπεραστούν αυτά τα κατώφλια. Επιλέξτε την γραμμή ρύθμισης κατωφλιού.

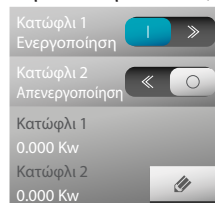

Αγγίξτε **<< O** για ενεργοποίηση (κατά την ενεργοποίηση προβάλλεται η εικόνα **I >>**) ενός συναγερμού αν ξεπεραστεί το κατώφλι. Για την μετατροπή των κατωφλίων, αγγίξτε **✎**.

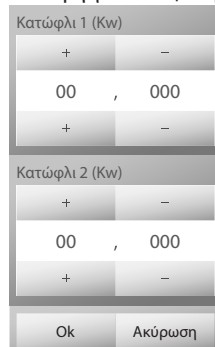

Με τις εικόνες **+** και **-** μειώστε ή αυξήστε το κατώφλι.

Αγγίξτε **Ok** για επιβεβαίωση ή **Ακύρωση** για κατάργηση.

Θυροτηλέφωνο

Ενεργοποιώντας την λειτουργία **Ελεύθερα χέρια**, σε περίπτωση κλήσης θυροτηλεφώνου το MyHOME_Screen θα απαντήσει αυτόματα χωρίς να

αγγίξετε κανένα πλήκτρο. Αγγίξτε **<< O** για ενεργοποίηση της λειτουργίας ή **I >>** για απενεργοποίηση.

Ενεργοποιώντας την λειτουργία **Επαγγελματικό γραφείο**, σε περίπτωση κλήσης θυροτηλεφώνου η συνδεδεμένη κλειδαριά θα ανοίξει αυτόματα. Αγγίξτε **<< O** per abilitare la funzione o **I >>** per disabilitarla.

Abilitando la funzione **Esclusione della suoneria**, in caso di chiamata videocitofonica il MyHOME_Screen non emetterà alcun suono; tocca **<< O** για ενεργοποίηση της λειτουργίας ή **I >>** για απενεργοποίηση.

Μπορείτε να συνδέσετε ένα σύστημα Teleloop στο MyHOME_Screen αγγίζοντας **Συνδύαση**.

Η λειτουργία **Τηλεκάμερα IP** ενεργοποιεί την προβολή διαμέσου τηλεκαμερών που τηρούν τις προδιαγραφές ONVIF.

Είναι δυνατή η προβολή τηλεκαμερών IP OnVif ρυθμίζοντας σε δεύτερο προφίλ τα ίδια ακόλουθα δεδομένα:

– Αλγόριθμος συμπίεσης: H.264;

– Μέγιστη ανάλυση: 720p.

(αν υπάρχουν στον σύστημα, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης)

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αγγίξτε **<< O** ή **I >>** για απενεργοποίηση.



Προσοχή: μερικές μάρκες και μοντέλα τηλεκαμερών μπορεί να είναι συμβατές με το MyHOME_Screen.


Ηχητική σκέδαση

Αν το Ηχητικό σας σύστημα συμπεριλαμβάνει ένα ψηφιακό ηχητικό σύστημα **NuVo** μπορείτε να ενεργοποιήσετε την διαχείριση πατώντας  ή να την απενεργοποιήσετε με το .

Ρυθμίσεις > Ξυπνητήρι

Για την προσθήκη ενός ξυπνητηριού, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ξυπνητήρι** και στην συνέχεια **Προσθήκη Ξυπνητήρι**.

Το ξυπνητήρι προστίθεται στην λίστα, αγγίζοντας το, μπορείτε να μετατρέψετε τις ρυθμίσεις.

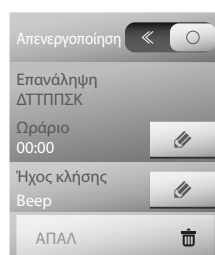


Αγγίξτε  για απενεργοποίηση. Αν απενεργοποιηθεί προβάλλει την εικόνα . Στην **Επανάληψη** αγγίξτε  για ρύθμιση/μετατροπή των παραμέτρων του ξυπνητηριού:




1. Επιλογή των ημερών στις οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι αν ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά.
2. Με τις εικόνες  και  επιλέξτε το ωράριο του ξυπνητηριού.
3. Εισάγετε μια περιγραφή που επιθυμείτε για σύνδεση με το ξυπνητήρι.
4. Αγγίξτε  για επιβεβαίωση ή  για κατάργηση.

Στους *Ήχος κλήσης* αγγίξτε  για επιλογή του τύπου ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

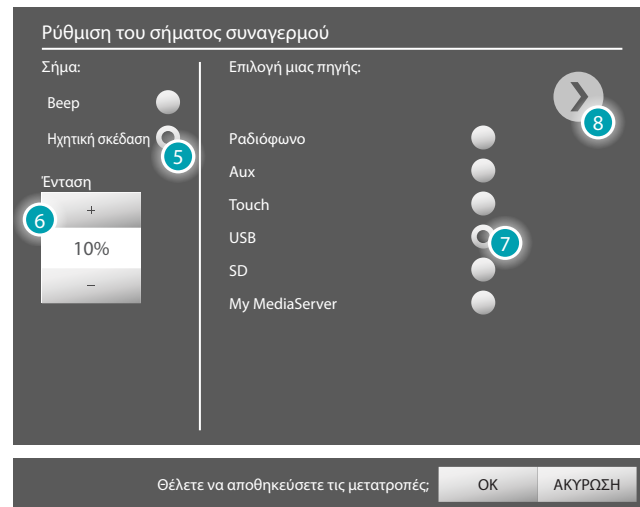

5. Επιλέξτε *Beep* για χρήση ως ξυπνητήρι στο MyHOME_Screen, ή *Ηχητική Σκέδαση* για πρόσβαση στον ενισχυτή του ηχητικού σκεδαστή.
6. Με τις εικόνες  και  επιλέξτε την ένταση του ξυπνητηριού.
7. Επιλέξτε την πηγή προς χρήση ως ξυπνητήρι.
8. Αγγίξτε  για ενεργοποίηση της επιλογής των χώρων.

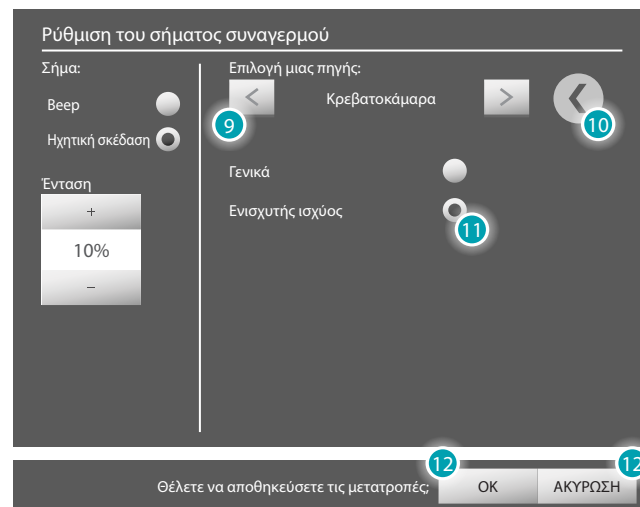

9. Με τις εικόνες  και  επιλέξτε το χώρο στον οποίο θα ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.
10. Αγγίξτε  για επιστροφή στην επιλογή της πηγής.
11. Αγγίξτε για επιλογή του ενισχυτή που θέλετε να ακούσετε το ξυπνητήρι.
12. Αγγίξτε  για επιβεβαίωση ή  για κατάργηση.

Αγγίξτε  για αφαίρεση του ξυπνητηριού.

Ρυθμίσεις > Πολυμέσα

Προσθήκη quicklink

Για την προσθήκη των συνδέσεων στα περιεχόμενα web (*Rss, Rss Meteo, Web radio, Webcam, Συνδέσεις Web*), που θα ανακληθούν στις σελίδες πολυμέσων, στα προφίλ και στην home page, αγγίξτε *Ρυθμίσεις Πολυμέσων > Προσθήκη quicklink* και στην συνέχεια του τύπου link προς προσθήκη/μετατροπή (ανατρέξτε στα [Quicklinks](#)).

Browser

Για την πραγματοποίηση των εξατομικεύσεων στον browser αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Πολυμέσων > Browser*.

Αγγίξτε *Αλλαγή στην Home Page* για μετατροπή της διεύθυνσης της σελίδας web στον browser.

Αγγίξτε *Ενεργοποίηση χρονολογίας* και στην συνέχεια αγγίξτε  για ενεργοποίηση της αποθήκευσης στο browser ή  για απενεργοποίηση. Αγγίξτε *Ακύρωση της χρονολογίας* και στην συνέχεια  για ακύρωση της χρονολογίας του browser ή  για ακύρωση.

Ρυθμίσεις > Ήχοι κλήσης

Για ρύθμιση των αποκλειστικών ήχων για κάθε κλήση, μηνύματος, συναγερμού, κλπ., αγγίξτε *Ρυθμίσεις > Ήχοι κλήσης*.

Επιλέξτε την επιλογή με την οποία επιθυμείτε την σύνδεση του ήχου (πχ. *Ήχοι Μηνυμάτων*) και στην συνέχεια με τις εικόνες  και  επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε να συνδέσετε με τις διαθέσιμες. Με τις εικόνες  και  μειώσετε ή αυξήστε την ένταση του ήχου.

Έλεγχος του συστήματός σας My Home


Φωτισμός

Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και ρύθμιση της έντασης κάθε λυχνίας ή ενός γκρουπ λυχνιών και για την διαχείριση χρονοδιακοπών.

Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Φωτισμοί**.

ΑΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Αυτός ο εντολέας επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κάθε απλού φωτισμού καθώς και την ρύθμιση του χρόνου έναυσης.

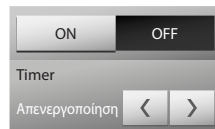

Με τις εικόνες και ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τα φώτα. Αγγίξτε και για ρύθμιση του χρόνου έναυσης (1, 2, 3, 4, 5, 15 λεπ/0,5, 30 δευτ).

ΓΚΡΟΥΠ ΦΩΤΩΝ


Αυτός ο εντολέας επιτρέπει την πρόσβαση και ταυτόχρονη απενεργοποίηση ενός συνόλου φώτων και dimmer.



Αγγίξτε και ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τα φώτα.

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

Αυτός ο εντολέας επιτρέπει την έναυση ενός φωτισμού για τον προκαθορισμένο χρόνο διαμέσου του λογισμικού διαμόρφωσης (που μετατρέπεται άμεσα από το MyHOME_Screen).

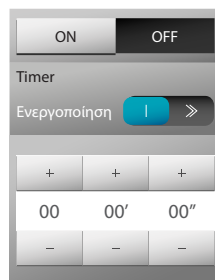

Με τις εικόνες και ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τα φώτα. Αγγίξτε για ενεργοποίηση του χρόνου έναυσης. Αν ενεργοποιηθεί προβάλλεται η εικόνα .

Με τις εικόνες και ρυθμίσατε την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

ΦΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ


Αυτός ο εντολέας επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας Φώτων σκάλας του θυροτηλεφώνου.



Με τις εικόνες και ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τα φώτα.

DIMMER 10 ΕΠΙΠΕΔΑ/DIMMER 100 ΕΠΙΠΕΔΑ

Αυτός ο εντολέας επιτρέπει την πρόσβαση, απενεργοποίηση και ρύθμισης ενός φωτισμού φωτεινής έντασης. Αν το εγκαταστημένο dimmer είναι τύπου 10 επιπέδων θα υφίσταται μια ρύθμιση σε ένα μέγιστο 10 επιπέδων, αν το εγκαταστημένο dimmer είναι 100 επιπέδων η ρύθμιση θα είναι στα 100 επίπεδα.

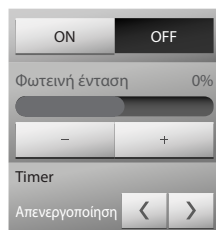

Με τις εικόνες **ON** και **OFF** ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το dimmer.

Αγγίξτε **-** και **+** για ρύθμιση της έντασης του dimmer.


Αγγίξτε **<** και **>** για ρύθμιση του χρόνου έναυσης (1, 2, 3, 4, 5, 15 λεπ/0,5, 30 δευτ).

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ

Το MyHOME_Screen επιτρέπει την εξατομίκευση των περιγραφών των εισηγμένων λειτουργιών.



1. Αγγίξτε για μερικά δευτερόλεπτα την περιγραφή που θέλετε να εξατομικεύσετε.

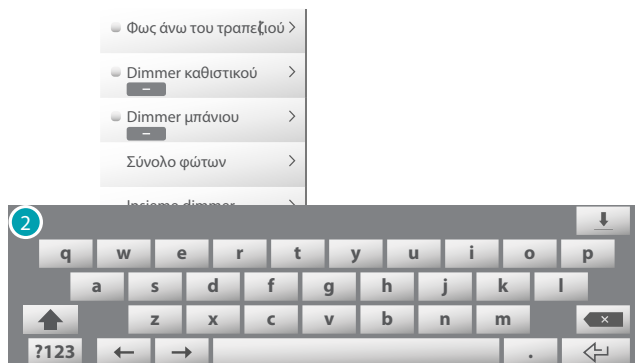

2. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο της πραγματοποίησης εξατομίκευσης (ανατρέξτε στην [Εγγραφή](#)).

Αυτοματισμός

Μπορείτε να διαχειριστείτε με απλό τρόπο όλους τους αυτοματισμούς του συστήματος My Home, όπως ρολά, σκούρα, μηχανοκινούμενες τέντες, κατευθυνόμενες πρίζες, σύστημα ποτίσματος κλπ. Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Φωτισμοί**.

ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ και ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Αυτοί οι εντολείς σας επιτρέπουν το άνοιγμα και κλείσιμο των τεντών, των ρολών κλπ. με το απλό άγγιγμα ενός δακτύλου. Με βάση τον πραγματοποιήσιμο προγραμματισμό από τον τεχνικό εγκατάστασης, η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δυο διαφορετικές λειτουργίες:


- ασφαλής λειτουργία:
η κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος πραγματοποιείται μέχρι να αγγιχθεί η αντίστοιχη εικόνα ( /  ή  / ), η εικόνα αλλάζει την κατάσταση παρουσιάζοντας την υπόδειξη της κίνησης ( /  ή  / ). Απελευθερώνοντας την εικόνα πραγματοποιείται αυτόματα το Stop.
- κανονική λειτουργία:
η κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος αγγίζοντας την αντίστοιχη εικόνα ( /  ή  / ); κατά την κίνηση, η εικόνα αλλάζει κατάσταση παρουσιάζοντας την εικόνα  ; Για την φραγή της κίνησης πατήστε την εικόνα .

Παραδείγματα ασφαλούς λειτουργίας


1. Όσο κρατάτε πατημένη την εικόνα του αυτοματισμού ανοίγει ενώ αν πάρετε το δάκτυλο σταματά.



2. Όσο κρατάτε πατημένη την εικόνα του αυτοματισμού κατεβαίνει ενώ αν πάρετε το δάκτυλο σταματά.

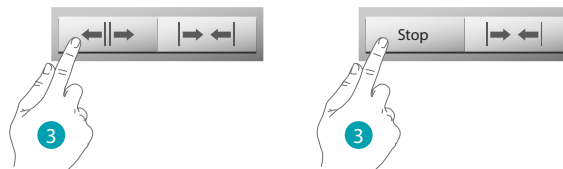Παραδείγματα ασφαλούς λειτουργίας

3. Αγγίξτε την εικόνα για ενεργοποίηση του ανοίγματος του αυτοματισμού, για στάση αγγίξτε την εικόνα .

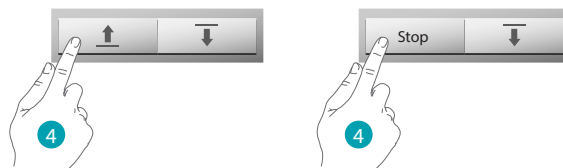


4. Αγγίξτε την εικόνα για ενεργοποίηση του ανοίγματος του αυτοματισμού, για στάση αγγίξτε την εικόνα .


ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ή ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ

Μερικές εντολές αυτοματοποίησης διαθέτουν προηγμένη λειτουργία που πέρα από τις κανονικές λειτουργίες σας επιτρέπουν την προβολή του επιπέδου ανοίγματος και καθορισμού με τιμές επί τοις εκατό.

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας εγκατάστασης για την επιβεβαίωση ότι ο εγκαταστημένος ενεργοποιητής είναι προηγμένου τύπου.

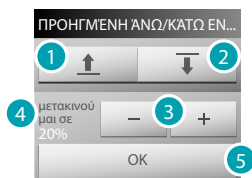

1. Ανοίγει/σηκώνει το ρολό/τέντες σε βασική λειτουργία.
2. Κλείνει/χαμηλώνει το ρολό/τέντες σε βασική λειτουργία.
3. Προσδιορίζει την τιμή σε ποσοστό (βήμα του 10%), του ανοίγματος ανάκτησης που πρέπει να ανακτήσει το ρολό/τέντα.
4. Προσδιορίζει την τιμή σε ποσοστό του ανοίγματος ανάκτησης που πρέπει να ανακτήσει το ρολό/τέντα.
5. Επιβεβαίωση ρύθμισης.

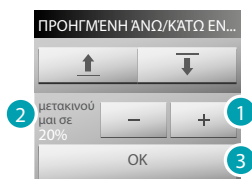Παράδειγμα προηγμένης εντολής

1. Αγγίξτε για να φέρετε το ρολό στο 20% του ανοίγματος.
2. Προβολή του ποσοστού.
3. Επιβεβαίωση, το ρολό έρχεται στην επιθυμητή θέση.

ΓΚΡΟΥΠ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Αυτός ο εντολέας σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερους αυτοματισμούς (σε δυο καταστάσεις), για παράδειγμα θα μπορούσατε με ένα μόνο άγγιγμα να πραγματοποιήσετε πρόσβαση/απενεργοποίηση όλων των ανεμιστήρων του σπιτιού.



Η κίνηση ενεργοποιείται αγγίζοντας το , για φραγή θα πρέπει να πατήσετε το .

ΕΝΤΟΛΕΑΣ ON

Αυτός ο εντολέας λειτουργεί ως πλήκτρο, οι κλειδαριές ενεργοποιούνται μέχρι να αγγίξετε την εικόνα και απενεργοποιείται από την απελευθέρωση. Αν ελέγχει μια κλειδαριά του συστήματος θυροτηλεφώνου, ο χρόνος ενεργοποίησης έχει προκαθοριστεί από την διαμόρφωση της κλειδαριάς.



Αγγίξτε  για ενεργοποίηση μιας ηλεκτροκλειδαριάς.

ΕΝΤΟΛΕΑΣ ON/OFF

Αυτός ο εντολέας επιτρέπει την πρόσβαση και απενεργοποίηση ενός αυτοματισμού (πχ. ανεμιστήρας, άρδευση, κλπ.)



Αγγίξτε  για πρόσβαση στον αυτοματισμό, (η εικόνα αλλάζει κατάσταση ); για πρόσβαση αγγίξτε  (η εικόνα αλλάζει κατάσταση .

ΕΠΑΦΗ

Αυτός ο εντολέας χορηγεί μιας συγχρονισμένη προβολή της κατάστασης μιας επαφής που συνδέεται με το σύστημα.



Η ενεργή εικόνα υποδεικνύει την κατάσταση της επαφής:

 = ανοικτή επαφή.
 = επαφή κλειστή.

ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Αυτός ο εντολέας σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερους αυτοματισμούς τύπου ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (σε 3 καταστάσεις), για παράδειγμα θα μπορούσατε με ένα μόνο άγγιγμα να ανυψώσετε/κατεβάσετε όλα τα ρολά του σπιτιού σας.

**ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ**

Το MyHOME_Screen επιτρέπει την εξατομίκευση των περιγραφών των εισηγμένων λειτουργιών (ανατρέξτε στην [ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ](#)).

Θερμορύθμιση


Μπορείτε να ελέγξετε και να ρυθμίσετε το σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού με παρέμβαση στην θερμοκρασία της ζώνης ανά ζώνη, σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής.

Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Θερμορύθμιση**.


Προβάλλεται η λίστα Συστημάτων, των μη ελεγχόμενων ζωνών (αν υπάρχουν), των εξωτερικών αισθητήρων (αν υπάρχουν) και του συστήματος κλιματισμού (αν υπάρχει).



Προσοχή: Η διαχείριση της θερμορύθμισης είναι δυνατή μόνο στην Κεντρική μονάδα και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένου Ελέγχου.

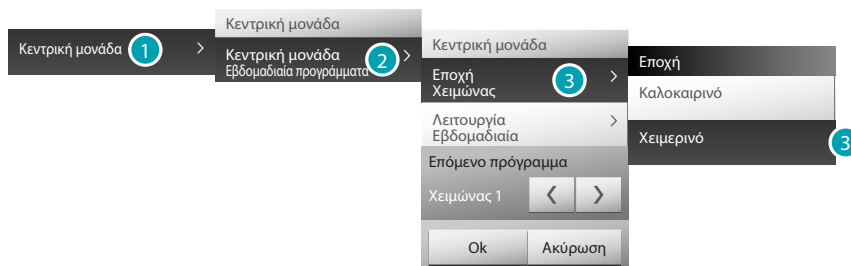ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Αγγίξτε για προβολή του συστήματος θερμορύθμισης.
2. Αγγίξτε για θερμορύθμιση της κατάστασης της κεντρικής μονάδας.
3. Αγγίξτε για επιλογή του τρόπου λειτουργίας της κεντρικής μονάδας.
Με αυτή την διαδικασία ρυθμίζετε την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος.
Καλοκαιρινή = ψύξη,
Χειμερινή = θέρμανση.

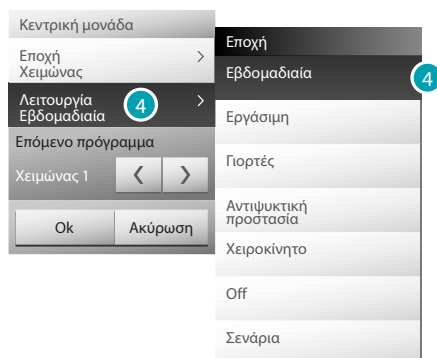

4. Αγγίξτε και επιλέξτε την λειτουργία της κεντρικής μονάδας.
Μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία του συστήματός σας, για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εβδομαδιαία προγράμματα ή να ρυθμίσετε μια σταθερή θερμοκρασία για όλες τις ζώνες.

Εβδομαδιαία Λειτουργία

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος με αυτόματο τρόπο επιτρέποντας την τήρηση του προγραμματισμού στην κεντρική μονάδα. Σύμφωνα με τις ανάγκες τα ρυθμιζόμενα προγράμματα στην κεντρική μονάδα μπορούν να διαφοροποιούν την θερμοκρασία σε βάθος 24 ωρών και για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Εβδομαδιαίος	>
Επόμενο πρόγραμμα	
Χειμώνας 1	< >
Ok Ακύρωση	

Λειτουργία Εργασία

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την επιλογή ενός ειδικού ημερησίου προφίλ για μια καθορισμένη περίοδο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέχρι την προγραμματισμένη ώρα και ημερομηνία, στο τέλος του οποίου θα επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Εργασία	>
Μέχρι την ημερομηνία 12/01/2013	Μέχρι την ημερομηνία
Μέχρι 12:32	+ + +
Επόμενο πρόγραμμα	12 / 01 / 2013
Χειμώνας 1	- - -
Ok Ακύρωση	

Λειτουργία Γιατῶν

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την διατήρηση (σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, όπως για παράδειγμα στις διακοπές) το Αντιψυκτικό σύστημα ή θερμικής Προστασίας μέχρι την ρυθμισμένη ημερομηνία και ώρα και στο τέλος θα ρυθμίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Γιατῶν	>
Μέχρι την ημερομηνία 12/01/2013	Μέχρι την ημερομηνία
Μέχρι 12:32	+ + +
Επόμενο πρόγραμμα	12 / 01 / 2013
Χειμώνας 1	- - -
Ok Ακύρωση	

Λειτουργία Αντιψυκτική ή θερμική Προστασία

Μπορείτε να αποφασίσετε την θέση μιας ή περισσότερων ζωνών σε Αντιψυκτική λειτουργία (ή θερμική προστασία για το Καλοκαίρι).

Στην Αντιψυκτική προστασία διατηρείται μια ελάχιστη θερμοκρασία των 7°.

Σε θερμική προστασία μιας μέγιστη θερμοκρασία των 35°.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Αντιψυκτική προστασία	>
Ok Ακύρωση	

Χειροκίνητη Λειτουργία

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την ρύθμιση μιας σταθερής θερμοκρασίας σε όλες της ζώνης του συστήματός σας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Χειροκίνητο	>
Ρυθμισμένη θερμοκρασία	
21.5°C	- +
Ok	Ακύρωση

Λειτουργία OFF

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την απενεργοποίηση του συστήματος σας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Off	>
Ok	Ακύρωση

Λειτουργία Σεναρίων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σενάριο ανάμεσα από τα 16, ή 16 χειμερινά. Το σύστημά σας θα λειτουργήσει αυτόματα ακολουθώντας το ρυθμισμένο σενάριο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	
Εποχή Χειμώνας	>
Λειτουργία Scenari	>
επόμενο σενάριο	
Χειμώνας 1	- +
Ok	Ακύρωση


Λειτουργία χρονοδιακόπτη (κεντρική μονάδα 4 ζωνών)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την εκτέλεση χειροκίνητης λειτουργίας σε ζώνες για ένα καθορισμένο χρόνο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		Χρόνος	
22.8°C		+	+
Εποχή Χειμώνας	>	10	30
Λειτουργία Χειροκίνητη χρονοδιακόπτη	>	-	-
Χρόνος 10:30			
Ρυθμισμένη θερμοκρασία			
19.00°C	- +		
Ok	Ακύρωση		

ΖΩΝΕΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 99 ΖΩΝΕΣ)


Η ζώνη προβάλλει την προβολή του ονόματος της ζώνης, της μετρούμενης θερμοκρασίας, ο τρόπος λειτουργίας και η προβολή της κατάστασης του αισθητήρα (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

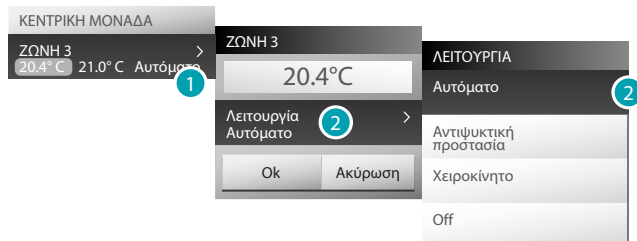

1. Αγγίξτε για προβολή των λεπτομερειών της ζώνης.
2. Αγγίξτε για επιλογή της λειτουργίας της ζώνης.

ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAN-COIL (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 99 ΖΩΝΩΝ)

Η ζώνη προβάλλει την προβολή του ονόματος της ζώνης, της μετρούμενης θερμοκρασίας, ο τρόπος λειτουργίας και η προβολή της κατάστασης του αισθητήρα (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) και ο ανεμιστήρας του fan-coil.

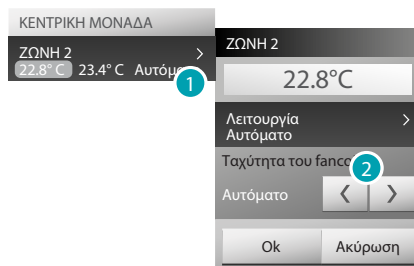

1. Αγγίξτε για προβολή των λεπτομερειών της ζώνης.
2. Αγγίξτε για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα fan-coil.

Ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Το τοπικό offset του αισθητήρα είναι η ρύθμιση του λεβιέ που βρίσκεται στον αισθητήρα που βρίσκεται σε κάθε ζώνη του συστήματος θερμορρυθμισής σας./

Αν ο αισθητήρας βρίσκεται σε * (αντιψυκτικό/θερμικής προστασίας) ή σε OFF, από το MyHOME_Screen δεν θα είναι πιθανή καμία ρύθμιση, για την αλλαγή της ρύθμισης θα είναι αναγκαία η άμεση χρήση στο λεβιέ του αισθητήρα.

ΖΩΝΕΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΖΩΝΕΣ)


Η ζώνη προβάλλει την προβολή του ονόματος της ζώνης, της μετρούμενης θερμοκρασίας, η κατάσταση του αισθητήρα (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



1. Αγγίξτε για προβολή της μετρούμενης θερμοκρασίας.

ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAN-COIL (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 4 ΖΩΝΩΝ)


Η ζώνη προβάλλει την προβολή του ονόματος της ζώνης, της μετρούμενης θερμοκρασίας, την προβολή της κατάστασης του αισθητήρα (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) και ταχύτητα του ανεμιστήρα του fan-coil.

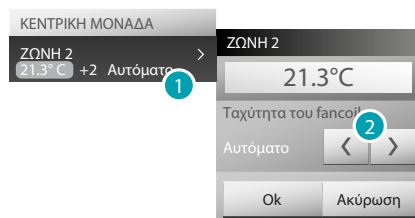

1. Αγγίξτε για προβολή των λεπτομερειών της ζώνης.
2. Αγγίξτε για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα fan-coil.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αν στο σύστημα υφίστανται εξωτερικοί ράδιο αισθητήρες, μπορείτε να προβάλετε την θερμοκρασία μέτρησης.


**ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ (4 ΚΑΙ 99 ΖΩΝΕΣ)**

Αν στο σύστημα υφίστανται αισθητήρες για μόνο την μέτρηση της θερμοκρασίας (μη ελεγχόμενες ζώνες) μπορείτε να προβάλλετε την μετρούμενη θερμοκρασία.



ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


Ο βασικός κλιματισμός, σας επιτρέπει την διαχείριση των splitter του συστήματός σας, διαμέσου των εντολών που εισήχθησαν προηγουμένως από το λογισμικό. Αν στο splitter συνδέθηκε ένας αισθητήρας θερμοκρασίας, το MyHOME_Screen θα είναι σε θέση να προβάλλει την ανιχνευόμενη θερμοκρασία στο σχετικό χώρο.

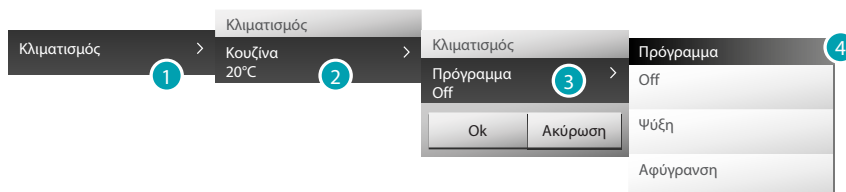

1. Αγγίξτε για προβολή του συστήματος κλιματισμού.
2. Αγγίξτε το splitter που θέλετε να ελέγξετε.
3. Αγγίξτε για την επιλογή προγράμματος.
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα προς τήρηση από το splitter.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


Διαμέσου της προηγμένης λειτουργίας μπορείτε να διαχειριστείτε το splitter σαν να το κάνετε από το τηλεχειριστήριό σας.

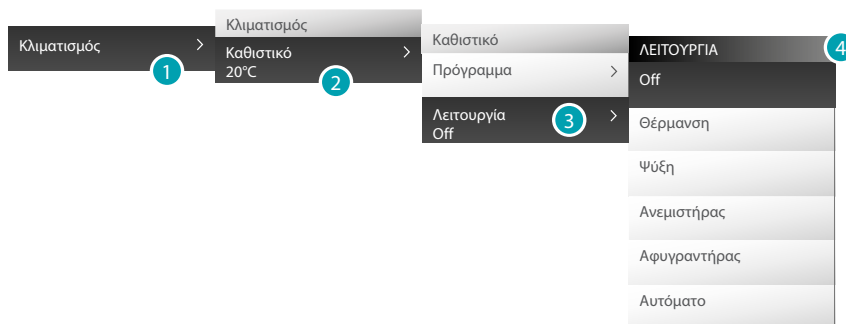

1. Αγγίξτε για προβολή του συστήματος κλιματισμού.
2. Αγγίξτε το splitter που θέλετε να ελέγξετε.
3. Αγγίξτε για επιλογή της λειτουργίας του splitter.
4. Επιλέξτε την λειτουργία που θα πρέπει να εκτελέσετε στο splitter.

Λειτουργία OFF

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την απενεργοποίηση του splitter.

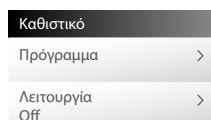

Λειτουργία Θέρμανσης

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	
Πρόγραμμα	>
Λειτουργία Θέρμανση	>
Θερμοκρασία	
19.00°C	- +
Fancoil	
Αυτόματο	< >
Παλινδρόμηση	
Off	< >
Ok	Ακύρωση

Λειτουργία Ψύξης

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	
Πρόγραμμα	>
Λειτουργία Ψύξη	>
Θερμοκρασία	
19.00°C	- +
Fancoil	
Αυτόματο	< >
Παλινδρόμηση	
Off	< >
Ok	Ακύρωση

Λειτουργία Ανεμιστήρα

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	
Πρόγραμμα	>
Λειτουργία Ανεμιστήρας	>
Fancoil	
Αυτόματο	< >
Παλινδρόμηση	
Off	< >
Ok	Ακύρωση

Λειτουργία Αφυγραντήρα

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	
Πρόγραμμα	>
Λειτουργία Αφυγραντήρας	>
Παλινδρόμηση	
Off	< >
Ok	Ακύρωση

Αυτόματη Λειτουργία

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	
Πρόγραμμα	>
Αυτόματη Λειτουργία	>
Θερμοκρασία	
19.00°C	- +
Fancoil	
Αυτόματο	< >
Παλινδρόμηση	
Off	< >
Ok	Ακύρωση



Προσοχή: Οι λειτουργίες εντολέα εξαρτώνται από τον τύπο του εγκατεστημένου splitter στο σύστημα και στην διαμόρφωση που πραγματοποιήθηκε διαμέσου λογισμικού.

Εντολείς γκρουπ

Κλιματισμός	
Κουζίνα	>
Καθιστικό	>
Γκρουπ εντολέων	>

Θυροτηλέφωνο

Σε σχέση με το σύστημα θυροτηλεφώνου σας μπορείτε να ελέγξετε για κάθε εξωτερικό σημείο το άνοιγμα της κλειδαριάς και/ή την ενεργοποίηση των εξωτερικών θέσεων, να επικοινωνήσετε με την συνδεδεμένη κεντρική μονάδα και να ελέγξετε τις τηλεκάμερες που βρίσκονται στο σύστημα. Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Θυροτηλέφωνο**.

ΒΙΝΤΕΟΕΛΕΓΧΟΣ

Σας επιτρέπεται η επιτήρηση μιας κατοικίας ενεργοποιώντας μια από τις τηλεκάμερες που βρίσκονται στο διαμέρισμα και στις κοινές περιοχές.

Αγγίξτε μια τηλεκάμερα ανάμεσα στις παρούσες.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα της επιλεγμένης τηλεκάμερας.ἰ



Προσοχή: αν το κανάλι audio/video είναι δεσμευμένο από ένα άλλο χρήστη η εντολή δεν εκτελείται. Αναμείνate την απελευθέρωση του καναλιού και ξαναπροσπαθήστε.

Σε περίπτωση κλήσης από την εξωτερική θέση, θα υπάρξει διακοπή σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες στην λειτουργία των σχετικών εικόνων ανατρέξτε στην [Απάντηση σε μια κλήση θυροτηλεφώνου](#).

ΤΗΛΕΚΑΜΕΡΕΣ IP

Ο βιντεοέλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση των τηλεκαμερών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία IP για επικοινωνία διαμέσου δικτύου Ethernet, για προβολή των εικόνων που λαμβάνονται από αυτές τις τηλεκάμερες θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ειδική λειτουργία του μενού **Ρυθμίσεις > Λειτουργίες > Θυροτηλέφωνο** (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης).

Αγγίξτε και για προβολή σε αλληλουχία (κυκλοποίηση) των άλλων τηλεκαμερών IP.

INTERCOM

Σας επιτρέπει τον διάλογο με άλλα θυροτηλέφωνα/θυροτηλεωράσεις που έχουν εγκατασταθεί στην οικία ή σε άλλα διαμερίσματα.


Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να δημιουργήσετε και στην συνέχεια πατήστε για να μιλήσετε.

Το MyHOME_Screen πραγματοποιεί μια κλήση στην συνδεδεμένο εσωτερικής θέσης.



Προσοχή: αν το κανάλι audio/video είναι δεσμευμένο από ένα άλλο χρήστη η εντολή δεν εκτελείται. Αναμείνate την απελευθέρωση του καναλιού και ξαναπροσπαθήστε

Σε περίπτωση κλήσης από την εξωτερική θέση, θα υπάρξει διακοπή της συνομιλίας.

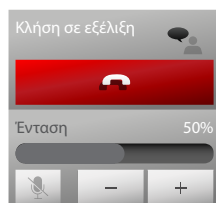


Αγγίξτε για ολοκλήρωση της κλήσης.

Με τις εικόνες και μειώσατε ή αυξήσατε την ένταση του ηχείου. Η εικόνα αν πατηθεί, απενεργοποιεί το μικρόφωνο του MyHOME_Screen μεταβάλλοντας την κατάσταση .

Ηχητική σκέδαση

Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε το σύστημα ηχητικής σκέδασης My Home. Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την *Ηχητική σκέδαση*.


Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ηχοσυστήματος ανάμεσα στα MYHOME (πηγές και ενισχυτές του ηχοσυστήματος My Home) ή του NuVo (ψηφιακού ηχητικού συστήματος NuVo) αν υπάρχουν στο σύστημά σας.



Αγγίξτε MYHOME, NUVO ή ALL για προβολή και των δυο συστημάτων.


Ηχοσύστημα MYHOME

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή αναπαραγωγής, να ελέγξετε τους ενισχυτές, να ανάψετε/σβήσετε και να ρυθμίσετε την ένταση των ενισχυτών του συστήματος (Γενικό)

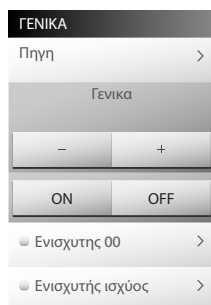

ΠΗΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του Δέκτη ραδιοφώνου, μια εξωτερική πηγή (Aux), όπως μια συσκευή αναπαραγωγής CD (ελεγχόμενη μέσω του Stereo ελέγχου ή συνδέεται μέσω εισόδου RCA), το MyHOME_Screen που χρησιμοποιείται ως πηγή των πολυμέσων, μια εξωτερική πηγή (USB ή SD) και τη λειτουργία mediaserver.

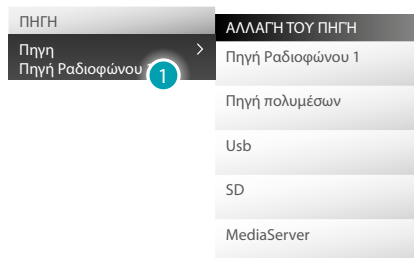

1. Αγγίξτε για την επιλογή πηγής.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ


Το MyHOME_Screen σας επιτρέπει το συγχρονισμό ραδιοφώνου του συστήματος ηχητικής σκέδασης.

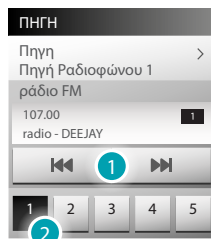

1. Αγγίξτε για αλλαγή της συχνότητας χειροκίνητα.
2. Αγγίξτε για αλλαγή της συχνότητας από τις αποθηκευμένες.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ


Αυτός ο εντολέας σας επιτρέπει την πρόσβαση, απενεργοποίηση και ρύθμιση της έντασης του ενισχυτή.

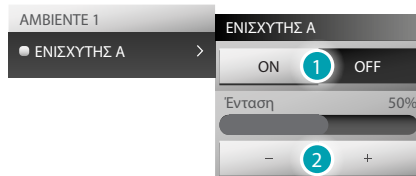


1. Με τις εικόνες και ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον ενισχυτή.
2. Με τις εικόνες και μειώστε ή αυξήστε την ένταση ενισχυτή.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ


Αυτός ο εντολέας σας επιτρέπει την πρόσβαση, απενεργοποίηση και ρύθμιση του ενισχυτή ισχύος.

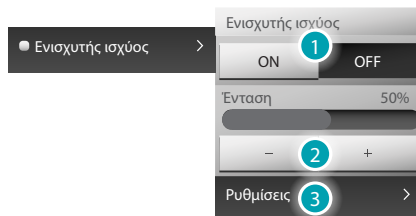

1. Με τις εικόνες **ON** και **OFF** ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον ενισχυτή ισχύος.
2. Με τις εικόνες **+** και **-** μειώστε ή αυξήστε την ένταση ενισχυτή ισχύος.
3. Αγγίξτε για άνοιγμα του μενού διαχείρισης του ενισχυτή ισχύος.

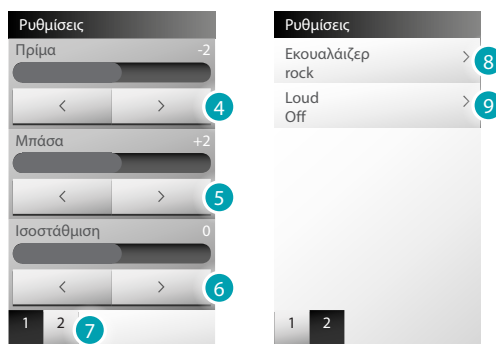

4. Για την ρύθμιση του επιπέδου των πρίμων ανάμεσα σε -10 και +10 αγγίξτε τις εικόνες **<** και **>**.
5. Για την ρύθμιση του επιπέδου των μπάσων ανάμεσα σε -10 και +10 αγγίξτε τις εικόνες **<** και **>**.
6. Για την ρύθμιση της ισοστάθμισης του επιπέδου ανάμεσα σε δεξιό και αριστερό κανάλι αγγίξτε τις εικόνες **<** και **>**.
7. Αγγίξτε για πρόσβαση στο Εκουαλαίζερ και στην λειτουργία Loud.
8. Αγγίξτε για επιλογή της καμπύλης του Εκουαλαίζερ.

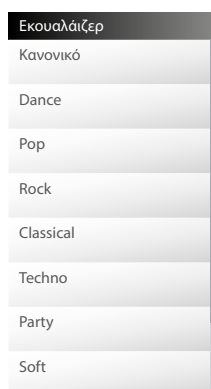


9. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Loud εισάγει μια ειδική έμφαση στην ένταση των χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων κατά την ακρόαση. Αγγίξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Loud.



NuVo

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση, να ανάψετε και να σβήσετε και να διαχειριστείτε το ηχητικό ψηφιακό σας σύστημα NuVo.

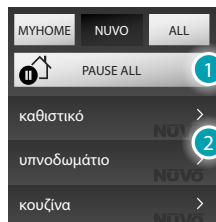


1. Αγγίξτε για να βάλετε σε παύση όλες τις ζώνες του συστήματος NuVo.
2. Αγγίξτε για να ελέγξετε την ζώνη.

Top 10

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να ακούσετε τα κομμάτια/ραδιόφωνο που εισάγατε προηγουμένως (διαμέσου της εφαρμ "NuVo Player") σε αυτή την κατηγορία.



1. Αγγίξτε για την προβολή του "Player NuVo" και δημιουργήστε γκρουπ (συμβουλευτείτε τις [Ομάδες](#)).
2. Αγγίξτε για την επιλογή της κλίμακας των κομματιών/ραδιοφώνου.

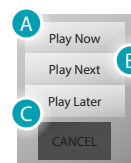

- A. Αγγίξτε για την άμεση αναπαραγωγή του κομματιού/ραδιοφώνου.
- B. Αγγίξτε για την αναπαραγωγή του κομματιού/ραδιοφώνου στο τέλος του κομματιού κατά την στιγμή της αναπαραγωγής.




Προσοχή: το τελευταίο "Play Next" που έχει ρυθμιστεί θα είναι το πρώτο προς αναπαραγωγή στο τέλος εκείνου σε εκτέλεση.

- C. Αγγίξτε για την αναπαραγωγή του κομματιού/ραδιοφώνου στο τέλος της λίστας κομματιών κατά την στιγμή της αναπαραγωγής.
3. Αγγίξτε για την προβολή της κλίμακας των κομματιών/ραδιοφώνου σε αναπαραγωγή.

Library

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να δείτε τις παρούσες και κοινόχρηστες πηγές στο δίκτυο διαμέσου της εφαρμογής "Music Share" και/ή των συστημάτων USB που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα NuVo και που εμπεριέχουν μουσικά αρχεία

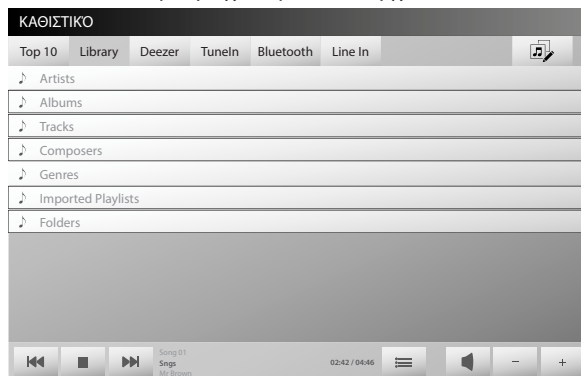


Οι πηγές διαχωρίζονται σε: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists. Αγγίζοντας "Folders" θα προβληθούν τα αρχεία στις αρχικές τους καρτέλες και θα προβληθούν οι φάκελοι που εμπεριέχονται στα συστήματα usb που είναι συνδεδεμένα στον Player. Πάντα από το μενού "Folders" μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους φακέλους μουσικής του PC που έχετε εγκαταστήσει το "Music Share"

Deezer


Το Deezer είναι μια υπηρεσία streaming μουσικής υψηλής ακρίβειας που επιτρέπει την ακρόαση της αγαπημένης μουσικής με πρόσβαση σε ένα κατάλογο πέρα των 35 εκατομμυρίων κομματιών. Για την χρήση του Deezer, θα πρέπει να συνδεθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα Internet, ή να κατεβάσετε την δωρεάν εφαρμογή σε smartphone και tablet (iOS, Android, Windows Phone και BlackBerry) και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.

Στην συνέχεια, ενεργοποιήστε το deezer στην εφαρμογή "NuVo Player", πραγματοποιώντας το login με Username και password.

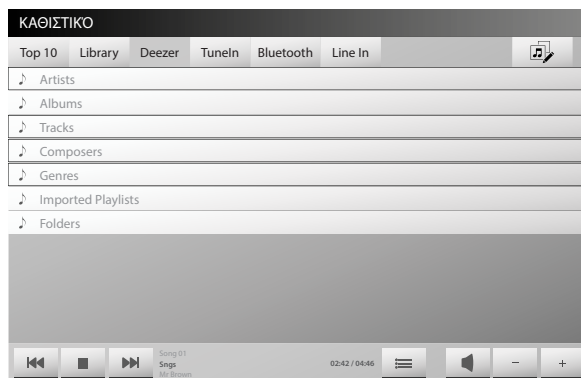

Tuneln

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να ακούσετε το radio web.

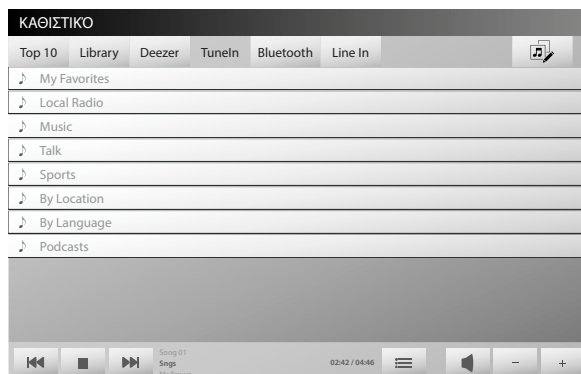


Οι σταθμοί κατηγοριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες, επιπλέον στο "My favorites" θα βρείτε τους αγαπημένους σας σταθμούς, που επιλέξατε προηγουμένως (διαμέσου της εφαρμ. "NuVo Player").


Bluetooth

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ακούσετε σε streaming τα μουσικά περιεχόμενα που υπάρχουν σε ένα σύστημα με το Bluetooth ενεργοποιημένο.

Ο έλεγχος των περιεχομένων, του συνδεδεμένου συστήματος στον Player NuVo, εκτελείται από το συνδεδεμένο σύστημα

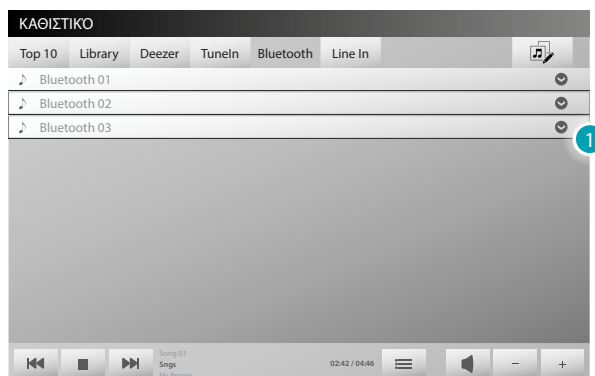

1. Αγγίξτε για επιλογή την κλίμακα αναπαραγωγής των κομματιών που εμπεριέχονται στην επιλεγμένη συσκευή.

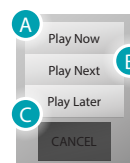

- A. Αγγίξτε για άμεση αναπαραγωγή του κομματιού προς εκτέλεση στη συνδεδεμένη συσκευή bluetooth.
- B. Αγγίξτε για την αναπαραγωγή του κομματιού σε εκτέλεση στην συσκευή bluetooth στο τέλος του κομματιού κατά την στιγμή της αναπαραγωγής.




Προσοχή: το τελευταίο "Play Next" που έχει ρυθμιστεί θα είναι το πρώτο προς αναπαραγωγή στο τέλος εκείνου σε εκτέλεση.

- C. Αγγίξτε για την αναπαραγωγή του κομματιού σε εκτέλεση στην συσκευή bluetooth στο τέλος του κομματιού κατά την στιγμή της αναπαραγωγής.

Line In

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ακούσετε τα παρόντα περιεχόμενα σε μια συνδεδεμένη τοπική αναλογική πηγή στην ηχητική στέρεο είσοδο 3,5 mm στο οπίσθιο πάνελ του Player. Ο έλεγχος των περιεχομένων πραγματοποιείται από την συνδεδεμένη συσκευή.

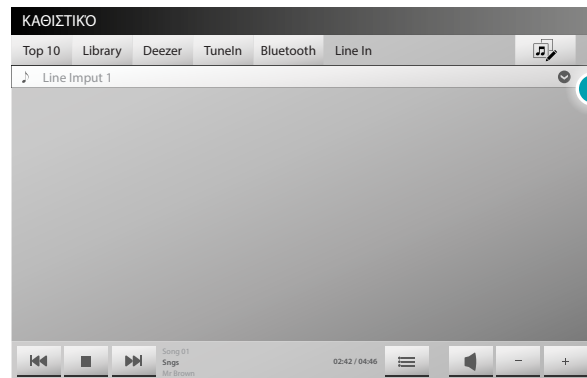


1. Αγγίξτε για επιλογή την κλίμακα αναπαραγωγής των κομματιών που εμπεριέχονται στην επιλεγμένη συσκευή.



- A. Αγγίξτε για άμεση αναπαραγωγή του κομματιού προς εκτέλεση στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - B. Αγγίξτε για την αναπαραγωγή του κομματιού σε εκτέλεση στην συνδεδεμένη συσκευή στο τέλος του κομματιού κατά την στιγμή της αναπαραγωγής.
-  **Προσοχή:** το τελευταίο "Play Next" που έχει ρυθμιστεί θα είναι το πρώτο προς αναπαραγωγή στο τέλος εκείνου σε εκτέλεση.
- C. Αγγίξτε για την αναπαραγωγή του κομματιού σε εκτέλεση στην συνδεδεμένη συσκευή στο τέλος του κομματιού κατά την στιγμή της αναπαραγωγής.

Ομάδες

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα ζωνών στην οποία θα αναπαράγονται τα ίδια περιεχόμενα.

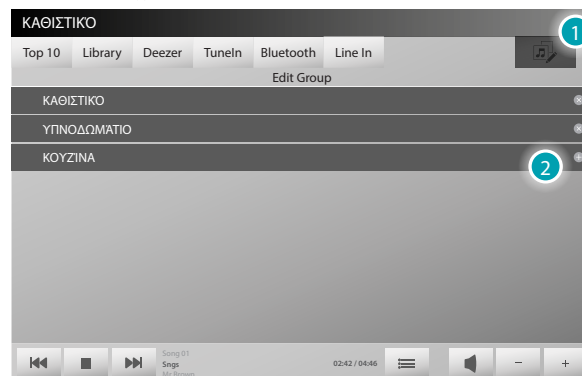

Αγγίξτε  για κατάργηση της ζώνης από το γκρουπ και  για προσθήκη της ζώνης στο γκρουπ.


1. Αγγίξτε για την δημιουργία ενός γκρουπ.
2. Επιλέξτε τις ζώνες που συνθέτουν το γκρουπ.



Για την χρήση ενός Player και την αναπαραγωγή της μουσικής, θα πρέπει να εισάγετε αναγκαστικά ένα Γκρουπ.

Αντικλεπτικό

Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε την κατάσταση του αντικλεπτικού.
Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Αντικλεπτικού**.

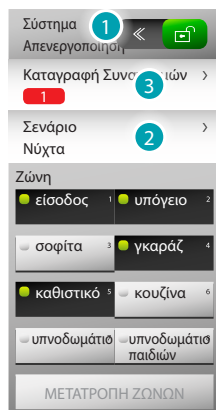**1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ**

Για εισαγωγή του συστήματος αγγίξτε για αφαίρεση του συστήματος αγγίξτε . Και στις δυο περιπτώσεις πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη στην Κεντρική μονάδα αντικλεπτικού.

Αν κάνετε λάθος στην εισαγωγή του κωδικού, στο display εμφανίζεται , σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται , επιπλέον αν στην κεντρική μονάδα αντικλεπτικού ενεργοποιηθεί η ηχητική σκέδαση, θα ακούσετε το μήνυμα "ενεργοποίηση"/"απενεργοποίηση".

Οι εικόνες εισόδος σοφίτα υποδεικνύουν την κατάσταση των ζωνών. Για παράδειγμα οι ζώνες 1, 2, 4 και 5 είναι ενεργές/συμπεριλαμβανόμενες, ενώ οι ζώνες 3, 6, 7 και 8 είναι απενεργοποιημένες/αποκλεισμένες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζωνών

Όταν το αντικλεπτικό είναι απενεργοποιημένο () μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή επανενεργοποιήσετε μια ή περισσότερες ζώνες του συστήματος, αυτό επιτρέπει την εξατομίκευση της λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Μπορείτε για παράδειγμα να αποκλείσετε τις σχετικές ζώνες των αισθητήρων σε υπέρυθρες αφήνοντας ενεργές τις περιμετρικές ζώνες (θύρα εισόδου και παράθυρα), αυτό σας επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση στο εσωτερικό του σπιτιού χωρίς να πρέπει να προδικαστεί η ασφάλεια. Αυτή η εξατομίκευση είναι πιθανή μόνο με το σύστημα απενεργοποιημένο, ενεργώντας στις εικόνες της κάθε ζώνης.

Για την διαίρεση σε ζώνες, αγγίξτε τις ζώνες που θέλετε να εισάγετε, στην συνέχεια αγγίξτε ; Αιτείται η εισαγωγή κωδικού και μετά την εισαγωγή του, αγγίξτε για την ενεργοποίηση του συστήματος. Θα σας ζητηθεί η εισαγωγή του κωδικού.

2. ΣΕΝΑΡΙΟ

Αγγίξτε το σενάριο που έχει μια ένα προκαθορισμένη εξατομίκευση και στην συνέχεια αγγίξτε για να εισάγετε το σύστημα. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό.

3. ΤΙ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ?

Πιέστε για να εμφανίσετε τον τύπο του συναγερμού που έχει συμβεί με τις ακόλουθες πληροφορίες: τον τύπο του συναγερμού, την ζώνη στην οποία συνέβη και την υπόδειξη της ημερομηνίας και της ώρα.

Οι τύποι του συναγερμού μπορεί να είναι τέσσερις: παραβίαση, φθορά, αντιπανικός και τεχνικός. Με το καταργήστε την λίστα των παρόντων συναγερμών.

Μηνύματα


Μπορείτε να λάβετε και να προβάλετε τα μηνύματα κειμένου που προέρχονται από την κεντρική μονάδα του θυρωρείου.

Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card **Μηνυμάτων**.

Η εικόνα  υποδεικνύει την παρουσία των μηνυμάτων που δεν έχουν ακόμα προβληθεί, αγγίξτε για προβολή.

Μετά από το άνοιγμα του μηνύματος, η εικόνα αλλάζει την κατάσταση .

Αγγίξτε  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ για την κατάργηση όλων των μηνυμάτων.

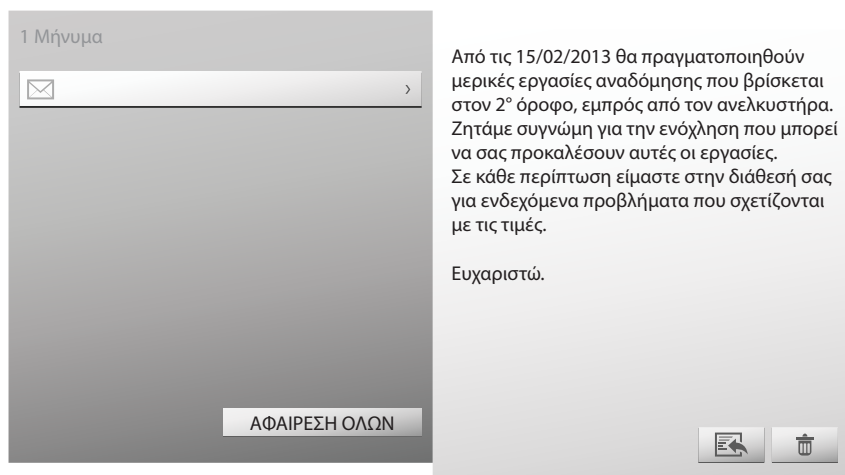

Αγγίξτε  για την κατάργηση του μηνύματος που προβάλλεται.

Αγγίξτε  για απάντηση στο μήνυμα που προέρχεται από την κεντρική μονάδα του θυρωρείου.

Διαχείριση ενέργειας


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των ενεργειακών φορτίων, να προβάλλετε καταναλώσεις/ παραγωγή ενέργειας και να πραγματοποιήσετε μια επιτήρηση του ηλεκτρικού συστήματος, παρεμβαίνοντας στα συστήματα επανοπλισμού των ρελέ διαφυγής.

Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την *Διαχείριση ενέργειας*.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Σας επιτρέπει την προβολή και έλεγχο των συστημάτων STOP&GO και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των φορτίων που παρουσιάζονται στο σύστημα My Home.

Stop And Go




1. Αγγίξτε για απενεργοποίηση του αυτόματου επανοπλισμού στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί η απόσπαση του διαφορικού.

Stop And Go Plus

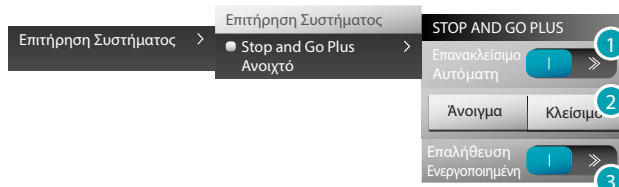

1. Αγγίξτε για απενεργοποίηση του αυτόματου επανοπλισμού στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί η απόσπαση του διαφορικού
2. Αγγίξτε **Άνοιγμα** για την εκβίαση του ανοίγματος του διαφορικού, αγγίξτε **Κλείσιμο** για εκβίαση του κλεισίματος.
3. Αγγίξτε για απενεργοποίηση της επιβεβαίωσης του συστήματος. Σε αυτό μπορείτε να εκβιάσετε το κλείσιμο του διαφορικού χωρίς την πραγματοποίηση της επιβεβαίωσης αγγίζοντας το **Κλείσιμο**.


Stop And Go BTest

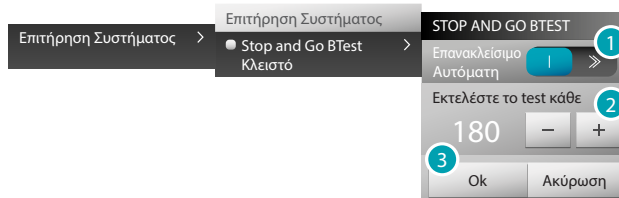

1. Αγγίξτε για απενεργοποίηση του αυτόματου επανοπλισμού στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί η απόσπαση του διαφορικού.
2. Με τις εικόνες **-** και **+** μπορείτε να ρυθμίσετε την συχνότητα (αριθμός των ημερών ανάμεσα σε ένα test και το επόμενο) του autotest.
3. Αγγίξτε **Ok** για επιβεβαίωση ή **Κατάργηση** για κατάργηση.

Διάγνωση φορτίων

Η λειτουργία "Διάγνωση φορτίου" επιτρέπει την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των φορτίων με μέτρηση της τρέχουσας διαφοράς που απορροφάται από τον ίδιο.

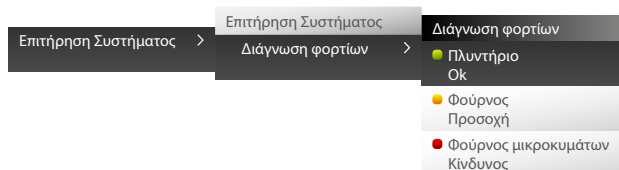

Το εικονίδιο ● υποδηλώνει ότι το φορτίο λειτουργεί σωστά, ενώ το εικονίδιο ● υποδεικνύει ότι το φορτίο λειτουργεί σωστά, αλλά η σημερινή απόκλιση είναι κοντά στα όρια του προτύπου. Το εικονίδιο ● υποδηλώνει ότι η τρέχουσα διαφορά υπερβαίνει τα συνήθη όρια προκαλώντας το άνοιγμα του ρελέ διαφυγής.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση και την παραγωγή ενέργειας για τα μεγέθη: ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, θέρμανση / ψύξη, ζεστό νερό χρήσης.

Γενική άποψη >	Προβάλλει διαμέσου γραφικών παραστάσεων και πινάκων τις γενικές απόψεις για τα μεγέθη "Ηλεκτρισμού" και "Αερίου" όπου ο χρήστης ρύθμισε διαμέσου του λογισμικού.
Ηλεκτρισμός >	Προβάλλει την ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταναλωθεί ή παραγωγή από το σύστημα.
Νερό >	Συνδέοντας σε ένα μετρητή παλμών ένα μετρητή νερού με έξοδο παλμών, είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης/ παραγωγής στο σύστημα.
Αέριο >	Συνδέοντας σε ένα μετρητή παλμών ένα μετρητή Αερίου με έξοδο παλμών, είναι δυνατή η προβολή της σχετικής κατανάλωσης/ παραγωγής στο σύστημα.
Ζεστό νερό >	Με τη σύνδεση του μετρητή παλμών σε ένα ειδικό μετρητή ζεστού νερού, ή στην σχετική έξοδο παλμού μιας κεντρικής μονάδας μέτρησης θερμότητας, που βρίσκεται στις βαθμίδες χρήσης του διαμερίσματος (στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης), μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη κατανάλωση συστήματος.
Θέρμανση/Ψύξη >	Με τη σύνδεση του μετρητή παλμών σε έναν μετρητή με παλμική έξοδο θερμότητας, είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι θερμίδες/ ψυχομονάδες που ανιχνεύθηκαν στο σύστημα Θέρμανσης / Ψύξης (σε θερμικές kWh).

Γενική άποψη

Γενική άποψη			
		Τιμή	Μονάδα
		€	
Γραμμή	Κατανάλωση 01/2013	Σκοπός	Δέλτα
Ηλεκτρική γραμμή 1	201,00 kWh	239,00 kWh	- 38,00 kWh
Ηλεκτρική γραμμή 2	206,00 kWh	166,00 kWh	+ 40,00 kWh
Ηλεκτρική γραμμή 3	65,69 kWh	205,00 kWh	- 139,31 kWh
Ηλεκτρική γραμμή 4	122,00 kWh	180,00 kWh	- 58,00 kWh
Ηλεκτρική γραμμή 5	240,00 kWh	220,00 kWh	+ 20,00 kWh


Ηλεκτρισμός



1. Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών κατανάλωσης/παραγωγής ηλεκτρισμού.




Προσοχή: Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ο έλεγχος Ηλεκτρισμού, γιατί το MyHOME_Screen διαχειρίζεται με ισόποσο τρόπο τους ενεργειακούς ελέγχους.

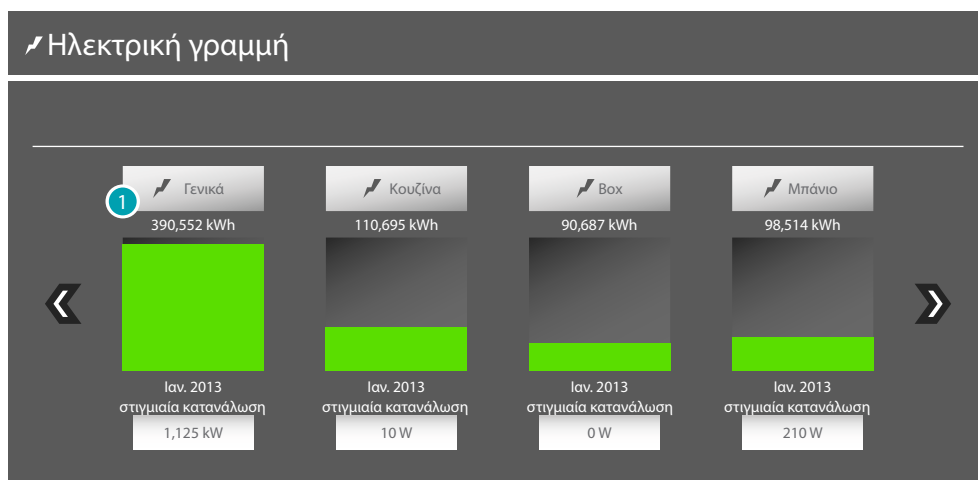


Λεπτομέρειες πληροφοριών


Αγγίξτε μια γραμμή για την προβολή των λεπτομερών πληροφοριών σε καταναλώσεις/παραγωγή:

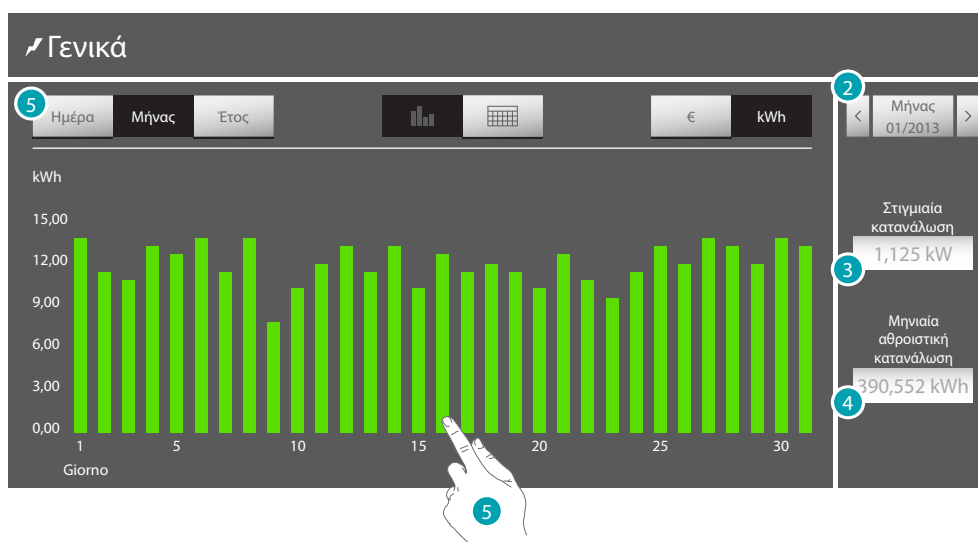

- Αγγίξτε για ολίσθηση ανάμεσα σε μήνες/ημέρες.
- Υπόδειξη για την άμεση κατανάλωση.
- Υπόδειξη της ολικής κατανάλωσης.
- Αγγίξτε **Giorno** ή πατήστε την πράσινη γραμμή στο γράφημα για να εμφανίσετε γραφικές πληροφορίες κατανεμημένες ανά ημέρες, σε περίπτωση που αγγίξει τη γραμμή στο γράφημα. Στην περίπτωση που αγγίξει την γραμμή στην γραφική παράσταση, εμφανίζεται στο κέντρο του display η πιθανότητα της επιλογής της ημέρας που θέλετε να προβάλετε γραφικά.

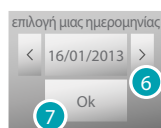

- Αγγίξτε για την επιλογή ημερομηνίας.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση.

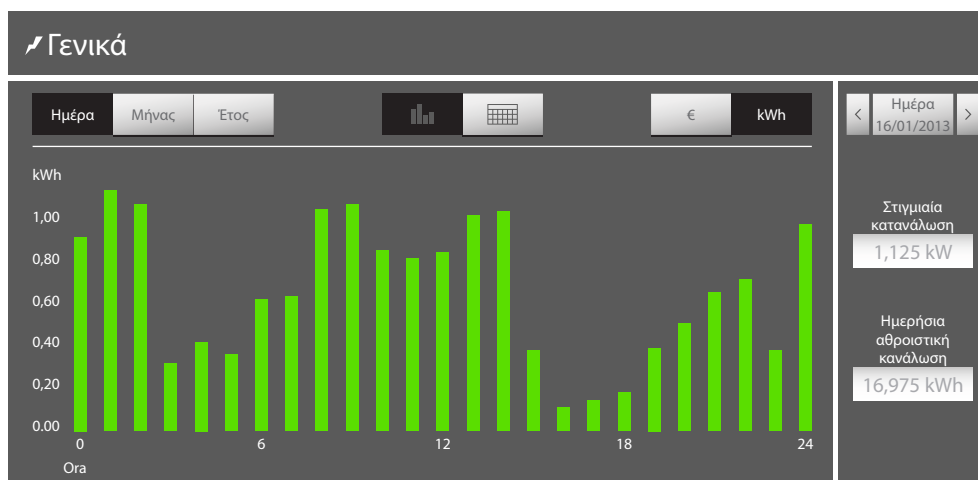

Αγγίξτε  για προβολή των πληροφοριών κατανάλωσης στον πίνακα:

Γενικά

Ημέρα Μήνας Έτος

€ kWh

16/01/2013

Στιγμιαία κατανάλωση
1,125 kW

Ημερήσια αθροιστική κατανάλωση
16,975 kWh

Ωρα	kWh	Ωρα	kWh	Ωρα	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ)

Το κεντρικό έλεγχο φορτίου επιτρέπει τον έλεγχο της δεσμευόμενης ισχύος την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την πρόληψη απώλειας της ενέργειας από πλευράς μετρητή, αποκλείοντας τα φορτία (όπως για παράδειγμα φούρνο, πλυντήριο, φούρνο μικροκυμάτων, κλπ.). Σύμφωνα με την προτεραιότητα που έχει επιλέξει ο τεχνικός εγκατάστασης.



Το εικονίδιο ● υποδηλώνει ότι το φορτίο είναι υπό τον έλεγχο της κεντρικής διαχείρισης φορτίου. Το Εικονίδιο ◻ υποδηλώνει ότι το φορτίο εκβιάστηκε και δεν ελέγχθηκε από την κεντρική διαχείριση φορτίου. Το Εικονίδιο ● υποδηλώνει ότι το φορτίο αποσυνδέεται.


1. Αγγίξτε για είσοδο στην διαχείριση φορτίων.
2. Αγγίξτε το φορτίο προς προβολή.
3. Αγγίξτε για εκβίαση του φορτίου και στην συνέχεια με τις εικόνες - και + που μειώνει ή αυξάνει το χρόνο εκβίασης (2 ώρες και 30 λεπτά σε default).

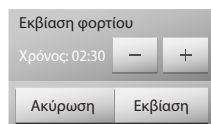

4. Αγγίξτε για μηδενισμό των μετρητών κατανάλωσης.
5. Αγγίξτε για μετάβαση από την προβολή σε kWh στην οικονομική και αντίστροφα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ)

Αν η εγκατάσταση δεν υφίσταται η κεντρική μονάδα διαχείρισης φορτίων και που χρησιμοποιούνται προηγμένους ενεργοποιητές, αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την επιβεβαίωση των καταναλώσεων των φορτίων (όπως για παράδειγμα φούρνος, πλυντήριο, φούρνος μικροκυμάτων, κλπ.).

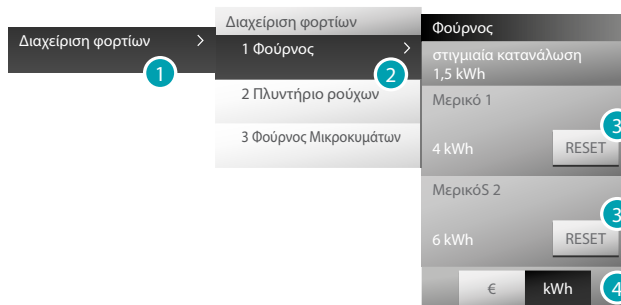

1. Αγγίξτε για είσοδο στην διαχείριση φορτίων.
2. Αγγίξτε το φορτίο προς προβολή.
3. Αγγίξτε για μηδενισμό των μετρητών κατανάλωσης.
4. Αγγίξτε για μετάβαση από την προβολή σε kWh στην οικονομική και αντίστροφα.

Σενάρια

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να μετατρέψετε τα σενάρια του συστήματος My Home. Αγγίξτε [Λειτουργίες](#) στην home page και στην συνέχεια αγγίξτε την card *Σενάρια*.


ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ



Για να ενεργοποιήσετε το σενάριο που έχει αποθηκευτεί στις βαθμίδες σεναρίων, αγγίξτε *Βαθμίδα σεναρίων* και *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε το σενάριο, αν η εντολή απεστάλη με επιτυχία, εμφανίζεται το σύμβολο ✓.

Μπορείτε να μετατρέψετε ή να δημιουργήσετε σενάρια, αγγίζοντας (ανατρέξτε στα [Σενάρια > Βαθμίδες Σεναρίων](#))

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

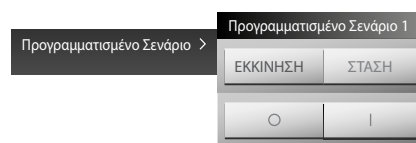


Αυτό το σενάριο επιτρέπει να στείλετε ένα σύνολο εντολών μετά την εμφάνιση ενός ή περισσότερων δράσεων για μια καθιερωμένη ώρα. Είναι πιθανή η διαχείριση από 20 έως 300 σενάρια που έχουν διαμορφωθεί στον Προγραμματισμό Σεναρίων.

Γι' αυτό το σενάριο οι τέσσερις πιθανές ζώνες είναι:

- Start - Stop - .
Είναι εντολές για τον αναγκασμό της εκκίνησης και της στάσης του σεναρίου, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη κατάσταση.
- Απενεργοποίηση σεναρίου - Ενεργοποίηση σεναρίου - .
Επιτρέπουν την απενεργοποίηση / ενεργοποίηση του σεναρίου χωρίς εκτέλεσή του. Το σενάριο θα πρέπει να εκτελεστεί με την εφαρμογή των προγραμματισμένων συνθηκών.

MyHOME_Screen ΣΕΝΑΡΙΟ

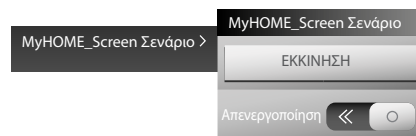

Αυτό το σενάριο επιτρέπει την αποστολή μιας εντολής σε μια προκαθορισμένη ώρα αν εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται μια συγκεκριμένη συνθήκη σε ένα σύστημα (για παράδειγμα, το επίπεδο της ρύθμισης ενός

dimmer ή η μετρούμενη θερμοκρασία που μετράται από ένα συγκεκριμένο αισθητήρα).

Είναι πιθανή η διαχείριση μέχρι 20 σεναρίων.

Γι' αυτό το σενάριο οι πιθανές δράσεις είναι:

- Start .
Εντολέας εκτέλεσης του σεναρίου ανεξάρτητα από τις προγραμματισμένες συνθήκες.
- Ενεργοποίηση σεναρίου - Απενεργοποίηση σεναρίου - .
Εντολέας που επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σεναρίου χωρίς εκτέλεση. Το σενάριο θα πρέπει να εκτελεστεί με την εφαρμογή των προγραμματισμένων συνθηκών.

Μπορείτε να μετατρέψετε την προσωρινή μετατροπή και την συνθήκη του συστήματος σεναρίου αγγίζοντας (ανατρέξτε [Σενάρια > MyHOME_Screen Σενάριο](#))

Παράδειγμα MyHOME_Screen σεναρίου
Ενεργοποιείται η ύδρευση του κήπου (δράση)
στις 20:30 (ωράριο)

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com