

MyHOME

MyHOME_Screen10 MyHOME_Screen10 C

Manual del usuario



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Manual del usuario

MyHOME




Índice

Panorámica en el MyHOME_Screen	5
Deslizar	5
Pinch to zoom de las imágenes (solo versión capacitivo)	6
Escribir	6
Re-organizar los objetos en una página	7
Botones y conexiones	8
Iconos de estado	9
Contestar a una llamada del videoportero	10
Notificación de alarmas	10
Recepción de un mensaje de una centralita de portería	10
Perfiles	11
Ambientes	12
Funciones	15
Multimedia	16
Dispositivos	16
Navegador Web	17
IP Radio	17
Webcam, Tiempo, Vínculos Web, Rss	18
Ajustes	19
Ajustes > Inicio	19
Tema de la página de inicio	19
Cambiar fondo de pantalla	19
Restablecer fondo de pantalla	19
Vínculos rápidos	20
Ajustes > General	21
Información	21
Fecha y hora	21
Red	21
Pantalla	21
Internacional	21
Contraseña	21
Beep	22
Gestures	22
Ajustes > Perfiles	22
Ajustes > Ambientes	22
Ajustes > Funciones	23
Escenarios > Módulo de escenarios	23
Escenarios > Escenario MyHOME_Screen	23
Energía	24
Sistemas videoporteros	24
Difusión sonora	25
Ajustes > Despertador	25

Ajustes > Multimedia	27
Agregar vínculo rápido	27
Navegador	27
Ajustes > Timbres	27
Accionar su sistema My Home	28
Iluminación	28
Automatización	30
Termorregulación	33
Sistemas videoporteros	41
Difusión sonora	42
Antiintrusión	49
Mensajes	50
Gestión energía	51
Escenarios	56

Panorámica en el MyHOME_Screen

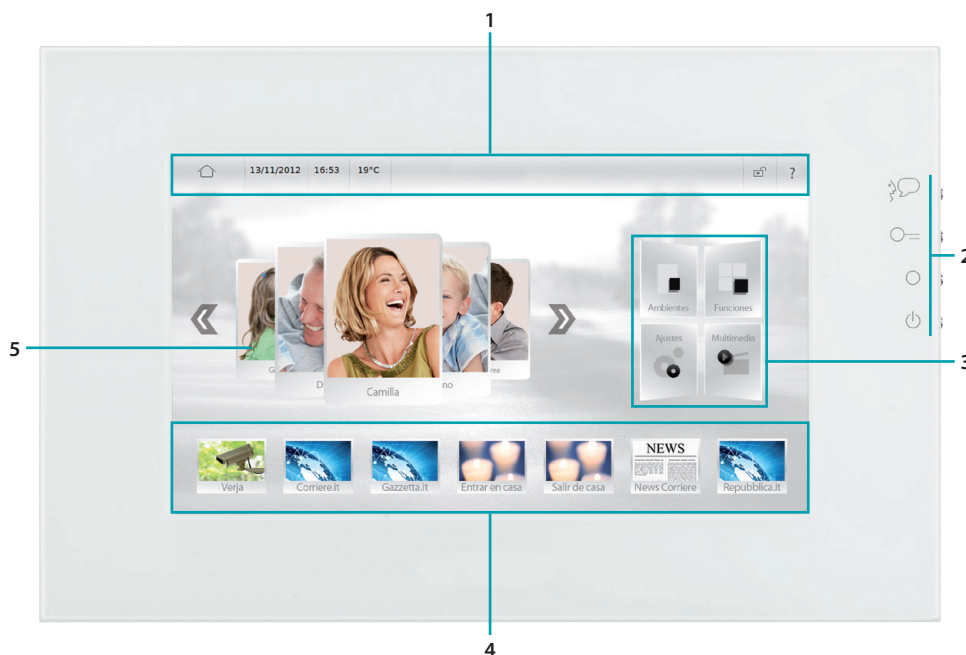

1. Barra de estado con los [Iconos de estado](#).
2. [Botones](#) de acceso rápido.
3. Acceso a las páginas [Ambientes](#), [Funciones](#), [Ajustes](#), [Multimedia](#).
4. [Vínculos](#) rápidos.
5. Acceso a los [Perfiles](#).

Deslizar

Toque y deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha. En lugar de deslizar el dedo, puede tocar las flechas « y ».

En algunas vistas (por ejemplo las páginas web) puede deslizar la pantalla verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Al deslizar con los dedos, podrá ver el contenido de la pantalla sin seleccionar o activar otras funciones.




Pinch to zoom de las imágenes (solo versión capacitivo)

Tras haber cargado una imagen (consulte [Multimedia > REPRODUCIR IMÁGENES](#)), puede usar la función pinch to zoom para ampliar/reducir algunas partes de la misma. Toque dos veces la imagen para restablecer las dimensiones originales.

**Escribir**

El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tenga que introducir texto.

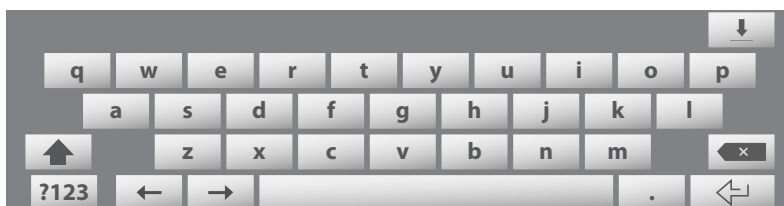

- Escribir en mayúsculas: toque antes de insertar una letra.
- Activar el bloque de las mayúsculas: toque dos veces consecutivas para escribir en mayúsculas.
- Insertar números, signos de puntuación o símbolos: toque . Toque para ver otros signos de puntuación o símbolos.
- Para insertar letras con acento u otros caracteres alternativos: toque y mantenga presionada una tecla y luego toque para elegir una de las opciones.



- Ocultar el teclado: toque .
- Borrar texto: toque .


Para corregir errores de escritura, deslice el cursor hasta el texto elegido con las flechas y .

Para cambiar el idioma del teclado de MyHOME_Screen consulte [Internacional](#).


Re-organizar los objetos en una página

Puede desplazar los objetos por la pantalla para personalizar la posición de éstos.


Toque y mantenga pulsado un objeto/vínculo hasta que aparezca una zona de color negro y junto al vínculo la secuencia de iconos en vertical **T**   .

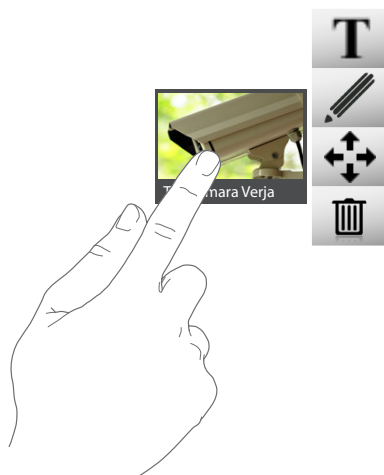

- Toque **T** (consulte [Escribir](#)) para modificar el nombre del objeto/vínculo.
- Toque  para modificar la URL y el nombre de un vínculo.
- Toque  para eliminar el objeto/vínculo.
- Toque  y, sucesivamente, un punto de la zona oscurecida para desplazar un objeto/vínculo.

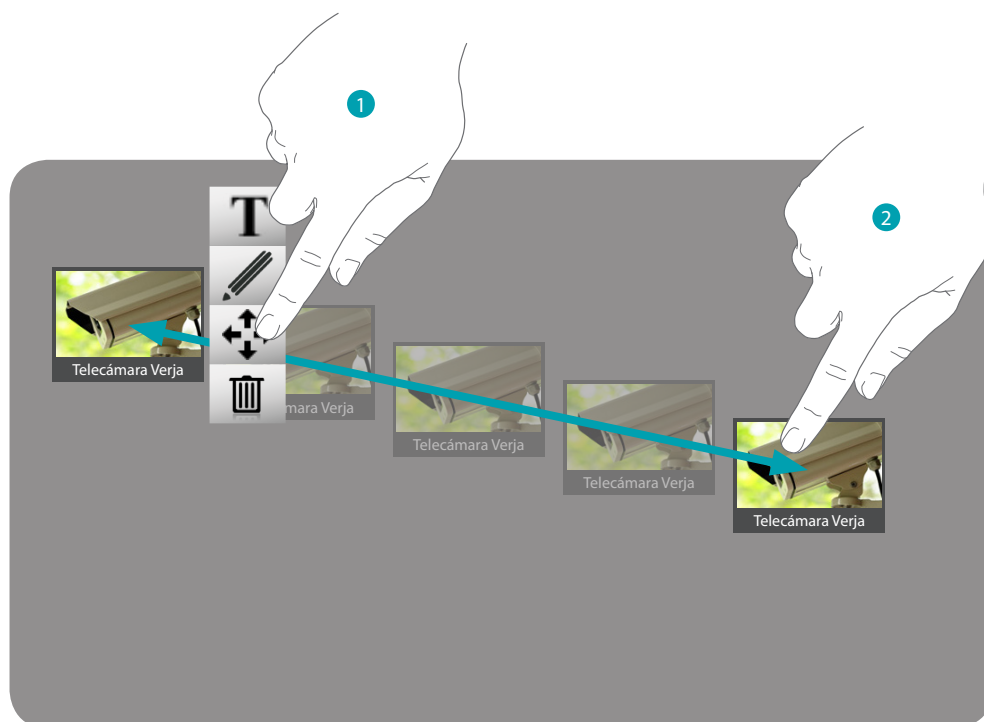

Botones y conexiones

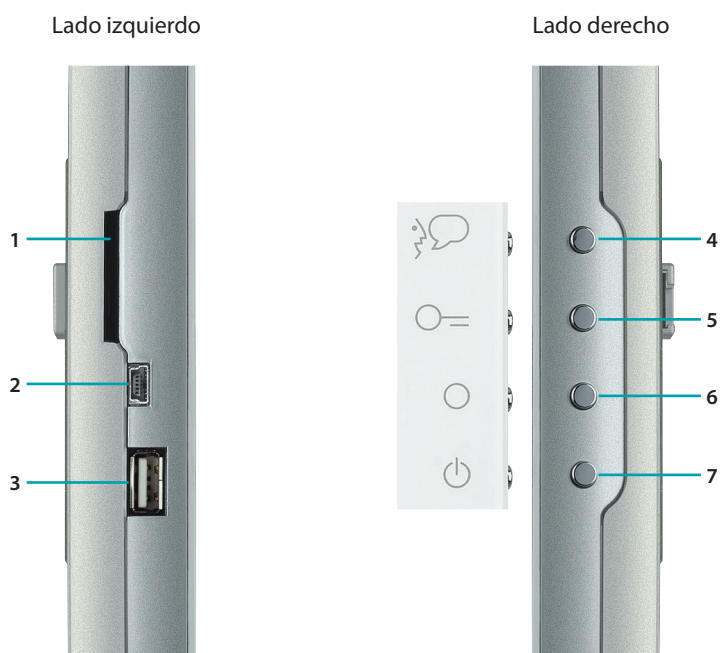

1. Conector tarjeta de memoria Secur Digital.
2. Conector USB-miniUSB para conectar MyHOME_Screen al PC.
3. Conector USB para lápiz USB.
4. Botón para contestar a una llamada.
5. Botón para apertura cerradura.
6. Botón de encendido y visión imágenes telecámaras.
7. Botón de standby/reactivación.

Iconos de estado

		13/11/2012	16:53	19°C		
Icono		Qué significa				
	Despertador activado	Indica que se han programado uno o varios despertadores. Toque el icono para programar el despertador (consulte Ajustes> Despertador).				
	Antirrobo desconectado	Indica que el antirrobo está desconectado. Toque el icono para acceder a la gestión del antirrobo (consulte Antiintrusión).				
	Antirrobo conectado	Indica que el antirrobo está conectado. Toque el icono para acceder a la gestión del antirrobo (consulte Antiintrusión).				
	Lector multimedia activado	Indica que un tema se está reproduciendo. Toque el icono para visualizar el reproductor multimedia (consulte Multimedia).				
	Alarma memorizada	Indica que se ha activado una alarma del sistema. Toque el icono para visualizar el detalle de la alarma (consulte Antiintrusión).				
	Dispositivo Stop And Go abierto	Indica que el dispositivo Stop and Go está abierto. Toque el icono para entrar en la página de detalle del dispositivo Stop And Go; podrá forzar su rearme si dicho dispositivo así lo contempla. (consulte SUPERVISIÓN SISTEMA).				
	Mensaje en entrada (desde centralita)	Indica la presencia de uno o varios mensajes procedentes de la centralita de portería. Toque el icono para leer los mensajes (consulte Mensajes).				
	Función estudio profesional activada	Al realizar una llamada con el videoportero, la cerradura asociada se abrirá automáticamente. Toque el icono para deshabilitar la función en los Ajustes (consulte Sistemas videoporteros).				
	Exclusión timbre	Al llamar con el videoportero, MyHOME_Screen no emitirá ningún sonido. Toque el icono para deshabilitar la función en los Ajustes (consulte Sistemas videoporteros).				
	Función manos libres activada	Al llamar con el videoportero, MyHOME_Screen contestará automáticamente sin tocar ninguna tecla. Toque el icono para deshabilitar la función en los Ajustes (consulte Sistemas videoporteros).				
	Icono Inicio para regresar a la vista principal					
20.5 °C	Indicación de la temperatura medida en la zona programada con el software					

Contestar a una llamada del videoportero

El MyHOME_Screen recibe una llamada de la placa exterior mientras se encuentra en standby. La imagen procedente de la placa exterior aparece en el centro de la pantalla.

Toque  para contestar a la llamada o presione el botón lateral  de MyHOME_Screen (consulte [Botones y conexiones](#)).


Toque  para rechazar la llamada o para terminarla.

Toque  para abrir la cerradura o presione el botón lateral  de MyHOME_Screen (consulte [Botones y conexiones](#)).

Toque  para encender la luz de las escaleras (si prevista en su sistema).

Mediante los iconos  y  baja o sube el volumen del altavoz; el icono , presionado, apaga el micrófono de MyHOME_Screen y  cambia de estado.

Toque  para visualizar las regulaciones del vídeo relativas a la imagen de la pantalla durante una llamada con el videoportero:

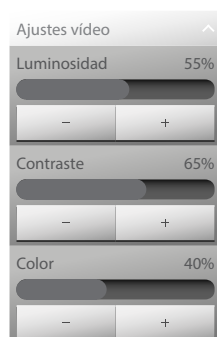

Con los iconos  y  ajusta la luminosidad, el contraste y el color.


Toque  para cambiar la visión de las imágenes de las telecámaras en su sistema o presione el botón lateral # de MyHOME_Screen (consulte [Botones y conexiones](#)).

Notificación de alarmas

MyHOME_Screen recibe una notificación de alarma mientras se encuentra en standby.

El mensaje de alarma con la hora, la fecha, el tipo y la zona donde se ha producido la alarma aparece en el centro de la pantalla.

Toque  para entrar en el detalle de la alarma (consulte [Antiintrusión](#)).


Toque  para ignorar la alarma y visualizarla después.

Al ignorar una alarma, verá el icono , en la barra de estado, tóquelo para entrar en el detalle de la alarma (consulte [Antiintrusión](#)).

Recepción de un mensaje de una centralita de portería

MyHOME_Screen recibe un mensaje de la centralita de la portería mientras se encuentra en standby.

Toque  para entrar en el detalle del mensaje (consulte [Mensajes](#)).

Toque  para ignorar el mensaje y visualizarlo después.

Al ignorar un mensaje, verá el icono , en la barra de estado, tóquelo para entrar en el detalle del mensaje (consulte [Mensajes](#)).

Perfiles

Puede sacar el máximo rendimiento a MyHOME_Screen mediante los perfiles. Desde un perfil puede acceder a las funciones más usadas con un simple toque así como también escribir notas personalizadas. Toque la [tarjeta de un perfil](#) creado anteriormente mediante el software en la página de inicio.



1. Toque para regresar a Inicio.
2. Toque para personalizar el perfil creado anteriormente con el software (consulte [Ajustes > Perfiles](#)).
3. Toque para ejecutar la función activada del perfil.
4. Toque para agregar una nota al perfil.
5. Toque para personalizar el perfil creado anteriormente con el software (consulte [Ajustes > Perfiles](#)).


Ambientes

Desde los ambientes, al tocar simplemente la tarjeta perteneciente a una habitación accederá a sus funciones.


Con un simple toque puede acceder a las funciones activadas de una habitación.

Cada tarjeta visualizada pertenece a una habitación de su vivienda (ej. salón, cuarto de baño, cocina, etc...).

Toque [Ambientes](#) en la página de inicio.

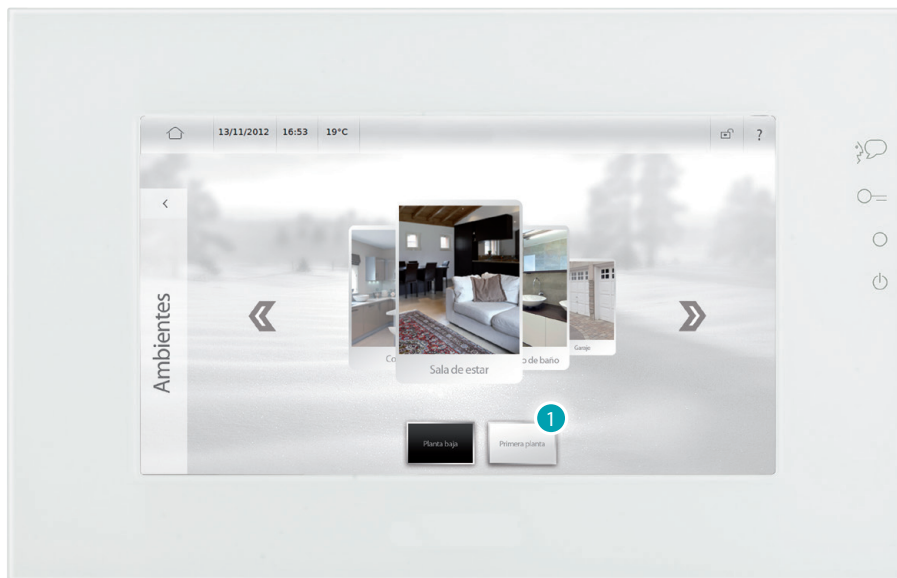


1. Toque la planta donde buscar la habitación (si disponible).

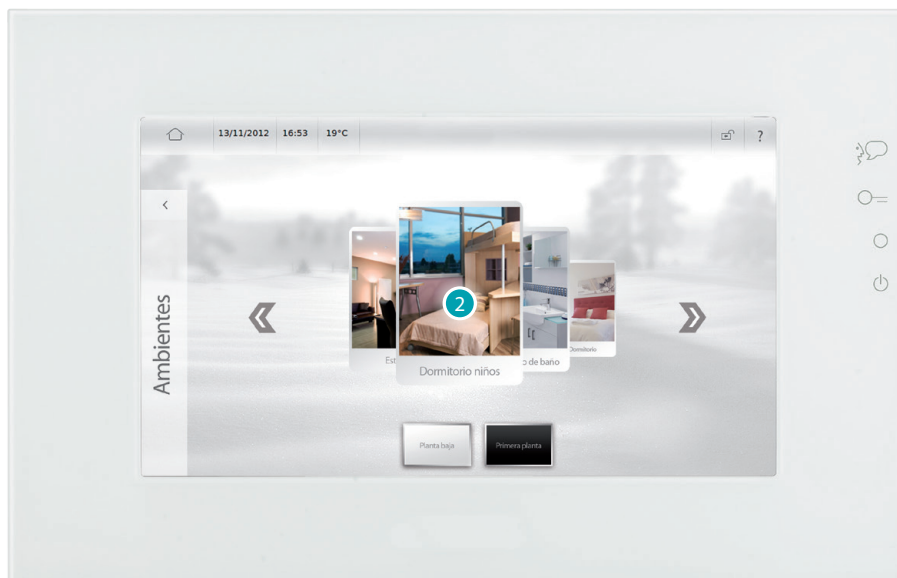

2. Toque la tarjeta de la habitación que quiere visualizar.




3. Toque para regresar a la página de la lista de las habitaciones.
4. Toque para personalizar la habitación donde se encuentra (consulte [Ajustes > Ambientes](#)).
5. Toque para regresar a la página de la lista de las habitaciones.
6. Toque para ejecutar la función activada en el perfil (consulte [Accionar su sistema My Home](#)).

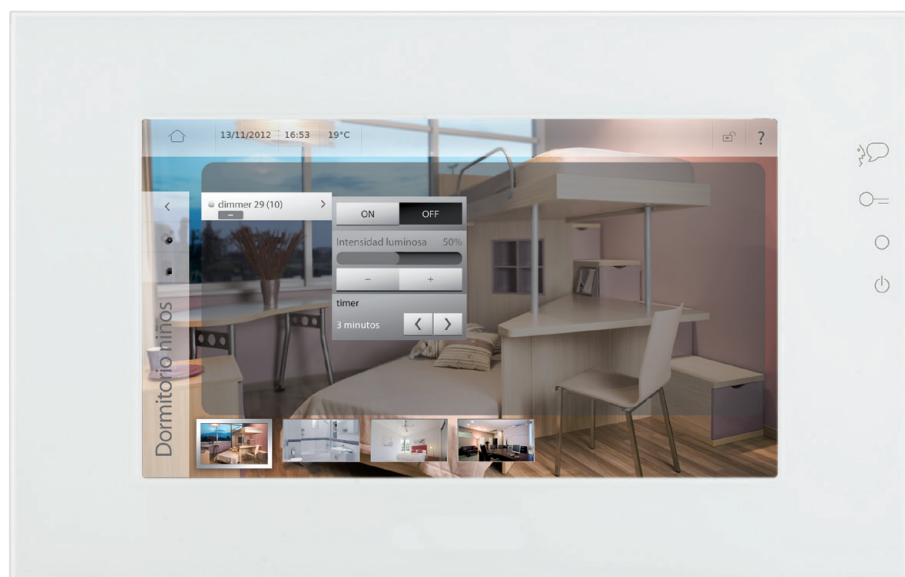

PERSONALIZAR LAS DESCRIPCIONES Y DESPLAZAR OBJETOS

MyHOME_Screen le permite personalizar las descripciones de las funciones activadas y la posición de los objetos internamente en una página.

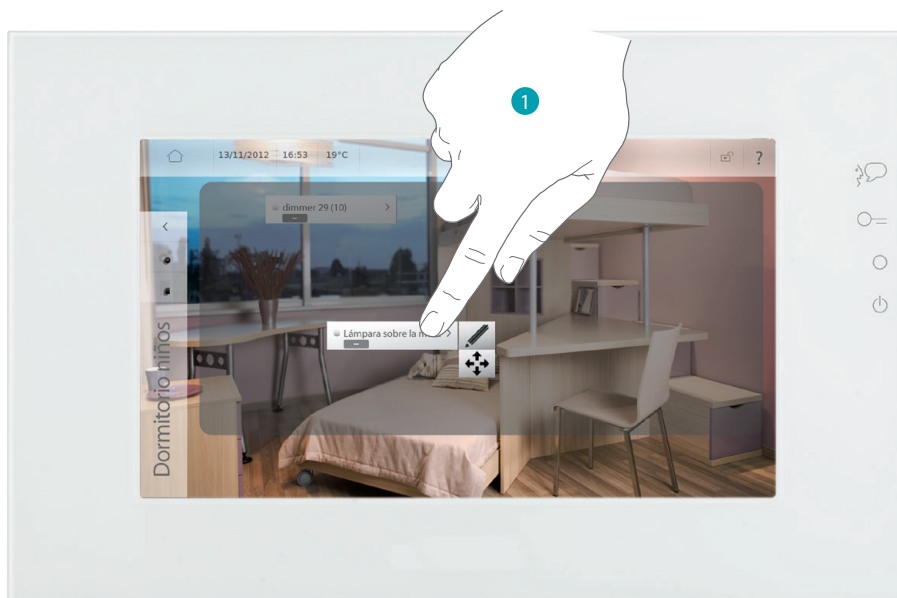

1. Toque unos segundos el objeto que quiere personalizar.


 - Toque , para modificar el nombre del objeto/vínculo. El teclado para realizar la personalización aparece (consulte [Escribir](#)).
 - Toque , y, sucesivamente, un punto de la zona oscurecida para desplazar un objeto/vínculo.

Funciones

Mediante las Funciones, al tocar simplemente la tarjeta perteneciente al sistema accederá a sus funciones.

Cada tarjeta visualizada pertenece a un sistema, de su instalación (ej. automatización, luces, termorregulación, etc...)

Toque [Funciones](#) en la página de inicio

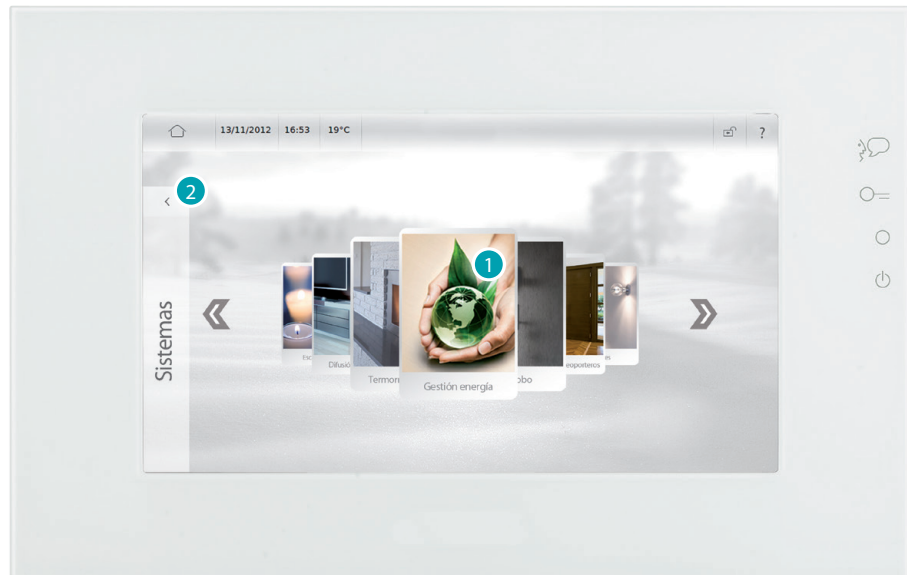

1. Toque la tarjeta de un sistema para acceder a sus funciones (consulte [Accionar su sistema My Home](#)).
2. Toque para regresar a Inicio.

Multimedia

En la página Multimedia, puede acceder a los puertos USB y SD para reproducir música o visualizar imágenes y vídeos en los dispositivos activados; la función My MediaServer permite visualizar los contenidos multimedia de todos los PC conectados a la misma red de MyHOME_Screen. Por último, puede acceder a los contenidos de la Web: Web radio, Rss, navegador Web y Webcam.

Dispositivos

Toque [Multimedia](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta **Dispositivos**.

Seleccione **USB** para visualizar y usar el contenido de su lápiz USB.


MyHOME_Screen podrá reproducir música, vídeos e imágenes.

Los iconos , , ,  le permiten filtrar el contenido de su lápiz USB por documentos, música, vídeo e imágenes.

Antes de extraer el lápiz USB del puerto relativo, toque .

REPRODUCIR UN ARCHIVO AUDIO

Si quiere reproducir un archivo audio (MyHOME_Screen reproduce solo archivos con la extensión .mp3), toque el título del tema.



Toque  para pasar a la pista precedente y  para pasar a la siguiente; si mantiene el dedo presionado sobre estos dos iconos el tema va hacia atrás o hacia adelante rápidamente.

Toque  para poner el tema en pausa o para reproducirlo.

Toque  para interrumpir la reproducción del tema; MyHOME_Screen irá automáticamente a la página Multimedia.

Toque  para regresar a la selección de los archivos sin interrumpir la reproducción del tema.

Puede regresar al tema en ejecución al tocar el icono  en la barra de estado (consulte [Iconos de estado](#)).

Los iconos  y  sirven para aumentar o disminuir el volumen.

Toque  para desactivar el volumen, el icono cambia de estado (.

REPRODUCIR UN ARCHIVO DE VÍDEO

Si quiere reproducir un archivo de vídeo (MyHOME_Screen reproduce solo archivos con la extensión .mp4), toque el título del vídeo.



Toque  para pasar al vídeo precedente y  para pasar al siguiente.

Toque  para poner el vídeo en pausa o para reproducirlo.

Toque  para desactivar el volumen, el icono cambia de estado (.

Los iconos  y  sirven para aumentar o disminuir el volumen.

Toque  para regresar a la selección de los archivos.

REPRODUCIR IMÁGENES

Si quiere reproducir imágenes (MyHOME_Screen reproduce solo archivos con la extensión .jpg y .png), toque el título de la imagen.



Toque  para pasar a la imagen precedente y  para pasar a la siguiente.

Toque  para iniciar la presentación de las imágenes o para detenerla.

Los iconos  y  sirven para disminuir o aumentar el tiempo de ejecución (mínimo 8 segundos, máximo 50 segundos) de una sola imagen durante la presentación.

Toque  para regresar a la selección de los archivos.

Navegador Web

Toque [Multimedia](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta *Navegador web*.



Para visualizar una página web, toque el campo de la dirección (en la barra del título), introduzca la URL y toque .

Recorra la página web, deslizándola hacia arriba, hacia abajo o lateralmente.

Toque  para cargar de nuevo una página web.

Toque  para cerrar una página web.

Con los iconos  y  va a la página precedente o siguiente.

Toque  y después  o  para disminuir o ampliar la visualización de la página web en la pantalla; toque  para restablecer la visualización al 100%.




El uso del navegador web experimental de MyHOME_Screen le permite navegar en la web y visualizar la mayoría de las páginas web.

Aunque podría haber también funciones y/o sitios no compatibles.

IP Radio

Toque [Multimedia](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta *IP Radio*.

La lista de las IP Radio memorizadas aparece; toque una de ellas para iniciar la reproducción.



Toque  para pasar a la radio precedente y  para pasar a la siguiente.

Toque  /  para poner la radio en silencio o para reproducir.

Toque  para interrumpir la reproducción de la radio; MyHOME_Screen irá automáticamente a la página Multimedia.

Toque  para regresar a la lista de las IP Radio.

Los iconos  y  sirven para aumentar o disminuir el volumen.

Toque  para desactivar el volumen, el icono cambia de estado (.


Webcam, Tiempo, Vínculos Web, Rss

Toque [Multimedia](#) en la página de inicio y después toque una tarjeta de entre *Webcam*, *Tiempo*, *Vínculos Web*, *Rss*.

Las funciones "Webcam", "Tiempo", "Vínculos Web" y "Rss" permiten visualizar o escuchar los contenidos de la Web. Ha de conectar el dispositivo a una red LAN mediante ADSL para usar esta aplicación.



Atención: en la ayuda se describe solo la función "Webcam" porque MyHOME_Screen gestiona de la misma forma las funciones de "Tiempo", "Vínculos Web" y "Rss".

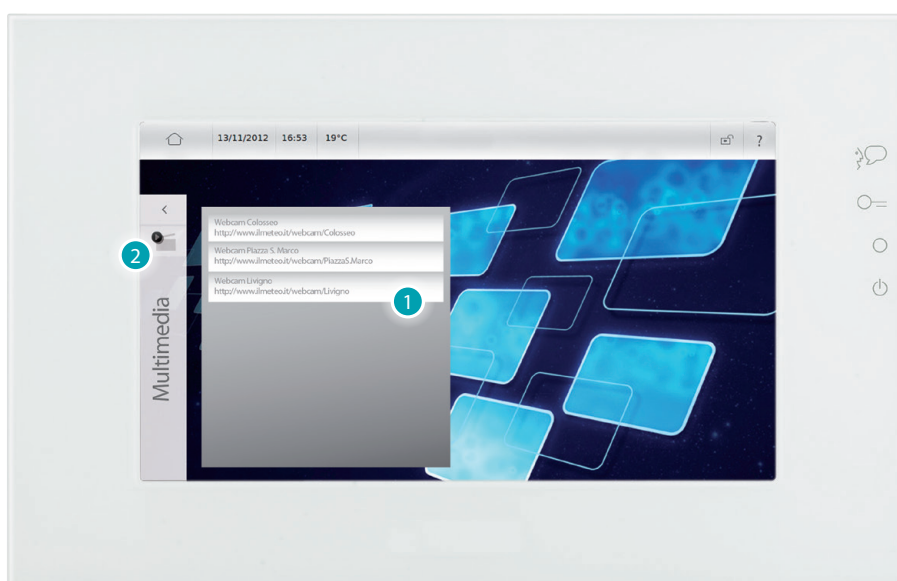

1. Toque una webcam de la lista para visualizarla en la Web.
2. Toque para regresar a la página Multimedia.



Ajustes

Mediante el menú [Ajustes](#) puede acceder a una serie de parámetros y ajustes avanzados de su MyHOME_Screen.

[Ajustes > Inicio](#)

[Ajustes > General](#)

[Ajustes > Perfiles](#)

[Ajustes > Ambientes](#)

[Ajustes > Funciones](#)

[Ajustes > Despertador](#)

[Ajustes > Multimedia](#)

[Ajustes > Timbres](#)

Ajustes > Inicio

Tema de la página de inicio

Toque *Ajustes > Inicio > Tema de la página de inicio* y elija si configurar una piel *Clara* u *Oscura* para cambiar la piel de MyHOME_Screen.



Atención: después de seleccionar un idioma, no toque la pantalla de MyHOME_Screen, hasta después de reiniciarla

Cambiar fondo de pantalla

Toque *Ajustes > Inicio > Cambiar fondo de pantalla* para cambiar el fondo de pantalla de MyHOME_Screen.

Puede seleccionar la imagen en *Imágenes* (se propondrán imágenes precargadas en MyHOME_Screen), *Últimas usadas* (se propondrán las imágenes que ha usado hasta entonces en MyHOME_Screen), *USB* (si ha conectado un lápiz al puerto USB), *SD* (si ha conectado una tarjeta SD al puerto relativo) o *My MediaServer* (si ha conectado un PC o varios a la red LAN para compartir archivos y carpetas).

Restablecer fondo de pantalla

Para restablecer el fondo de pantalla original de MyHOME_Screen, toque *Ajustes > Inicio > Restablecer fondo de pantalla* y toque para confirmar o para cancelar.

Vínculos rápidos

Para agregar un vínculo a la vista de Inicio (máximo 7), toque **Ajustes > Inicio > Vínculos rápidos** y después **Agregar vínculos rápidos**.

Para los vínculos a telecámaras/placas exteriores y escenarios, puede seleccionarlos entre los disponibles (los mismos de la página Funciones).

Para los vínculos a Página web, Webcam, Rss, Tiempo y Web radio:

1. Toque **Página web**.
2. Introduzca la URL de la página web.
3. Introduzca una descripción asociada a la página web.
4. Toque **AGREGAR** para agregar el vínculo creado a su lista de vínculos.

5. Toque el vínculo creado para seleccionarlo (tras seleccionarlo, puede eliminarlo al tocar).
6. Toque **OK** para confirmar o **CANCELAR** para cancelar.



Atención: el procedimiento para agregar vínculos a una Página web, a una Webcam, a Rss, a Tiempo y a Web radio es el mismo.

Ajustes > General

Información

Toque *Ajustes > General > Información* para visualizar la información de configuración/dirección de MyHOME_Screen.

Fecha y hora

Toque *Ajustes > General > Fecha y hora* para cambiar la fecha y la hora de MyHOME_Screen.

Use los iconos  y  para programar el día, el mes y el año;

con los iconos  y  programa las horas y los minutos;

tras cambiarlos, toque  para confirmar o  para cancelar.

Red

Toque *Ajustes > General > Red* para visualizar y modificar algunos parámetros de la red relativos a MyHOME_Screen.

Toque *Estado de la red* y después *Conectar*; para conectar MyHOME_Screen a la red y toque *Desconectar* para desconectarla.

Según sus parámetros de red, toque *Configuración IP* y seleccione *DHCP* o *Dirección IP estática*.

Tras realizar los cambios, toque  para confirmar o  para cancelar.



Atención: después de seleccionar un idioma, no toque la pantalla de MyHOME_Screen, hasta después de reiniciarla.

Pantalla

Toque *Ajustes > General > Pantalla* para las modificaciones relativas a los parámetros de la pantalla de MyHOME_Screen.

Toque *Luminosidad*; para modificar la luminosidad; con los iconos  y  disminuye o aumenta el porcentaje de luminosidad de la pantalla.

Para adaptar MyHOME_Screen a su toque personal, toque *Calibrado* y después toque el icono **X** hasta que aparezca , que deberá tocar dos veces.



Atención: MyHOME_Screen 10 (Pantalla resistiva) podría requerir la calibración manual; el dispositivo MyHOME_Screen10 C (Pantalla capacitiva) se autocalibra.

Toque *Limpiar*, para limpiar la pantalla, MyHOME_Screen se pondrá en stand-by 10 segundos y se producirá una cuenta atrás en el centro de la pantalla.

Nota: La pantalla LCD se ha construido recurriendo a una tecnología avanzada de alta precisión. Aunque pueden aparecer hasta 5 pequeños puntos negros y/o luminosos (rojos, azules, verdes) de forma permanente en la pantalla LCD. Lo cual es el resultado normal del proceso de producción y no indica un funcionamiento incorrecto y/o defectuoso.

Internacional

Toque *Ajustes > General > Internacional* para cambiar el idioma de MyHOME_Screen y del teclado.

Toque *Idioma del texto* para seleccionar el idioma del dispositivo; toque *Idioma del teclado* para seleccionar el idioma del teclado del dispositivo.



Atención: después de seleccionar un idioma, no toque la pantalla de MyHOME_Screen, hasta después de reiniciarla.

Contraseña

Toque *Ajustes > General > Contraseña* para cambiar la contraseña.

Toque *Cambio de contraseña* y después aparece un cuadro de diálogo para introducir: la contraseña actual (predefinida 1234567), la nueva contraseña elegida y su confirmación.

Tras cambiar la contraseña, toque  para confirmar o  para cancelar.

Toque *Deshabilitar* para deshabilitar la solicitud de la contraseña o *Habilitar* para rehabilitarla.

Beep

Toque *Ajustes > General > Beep* para configurar un beep con cada toque en la pantalla de MyHOME_Screen y toque  para habilitarlo o  para deshabilitarlo.

Gestures

Esta función le permite recorrer verticalmente el menú con varias páginas en lugar de tocar el número de la página.

Para configurar dicha función, toque *Ajustes > General > Gestures* y toque  para habilitarla o  para deshabilitarla.

Ajustes > Perfiles

Toque *Ajustes > Perfiles* para visualizar y personalizar todos los perfiles creados anteriormente con el software.

Toque un perfil para personalizarlo a su gusto.

Toque *Cambiar imagen de la tarjeta* para modificar la imagen de la tarjeta.

Puede seleccionar la imagen en *Imágenes* (se propondrán imágenes precargadas en MyHOME_Screen), *Últimas usadas* (se propondrán las imágenes que ha usado hasta entonces en MyHOME_Screen), *USB* (si ha conectado un lápiz al puerto USB), *SD* (si ha conectado una tarjeta SD al puerto relativo) o *My MediaServer* (si ha conectado un PC o varios a la red LAN para compartir archivos y carpetas).

Toque *Cambiar fondo de pantalla* (consulte [Cambiar fondo de pantalla](#)) para cambiar la imagen del perfil.

Toque *Agregar vínculo rápido* (consulte [Vínculos rápidos](#)) para agregar un vínculo a la vista principal del perfil.

Para restablecer el fondo de pantalla original de MyHOME_Screen, toque *Restablecer fondo de pantalla* después toque  para confirmar o  para cancelar.

Ajustes > Ambientes

Toque *Ajustes > Ambiente* para visualizar y personalizar las habitaciones de su casa.

Toque una planta de pertenencia (si la hay) y después la habitación que quiere personalizar a su gusto.


Toque *Cambiar imagen de la tarjeta* (consulte [Ajustes > Perfiles](#)) para modificar la imagen de la tarjeta.

Toque *Cambiar fondo de pantalla* (consulte [Cambiar fondo de pantalla](#)) para cambiar la imagen de la habitación.

Ajustes > Funciones

Escenarios > Módulo de escenarios


Toque *Ajustes > Funciones > Escenarios* y después *Módulo de escenarios > Comenzar programación* para acceder al procedimiento de modificación o creación de los escenarios.

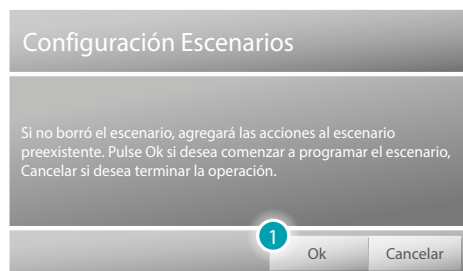

1. Toque para iniciar el procedimiento de la creación del escenario y, sucesivamente, accione los mandos/actuadores de su sistema para modificar el escenario existente. Tras haber accionado los mandos/actuadores, toque **Ok** para guardar el registro del escenario.



*Borre primero el escenario existente antes de crear uno nuevo.
Toque *Módulo de escenarios > Borrar el escenario* y después *Ok* para confirmar.
Siga el procedimiento descrito anteriormente para crear un nuevo escenario.*

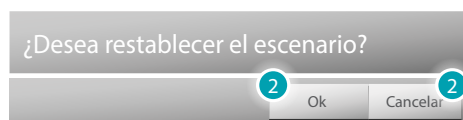


2. Toque **Ok** para confirmar o **Cancelar** para cancelar.

Para activar el Escenario del Módulo de escenarios (consulte [MÓDULO DE ESCENARIOS](#))

Escenarios > Escenario MyHOME_Screen

Toque *Ajustes > Funciones > Escenarios* y después *Escenario MyHOME_Screen* para acceder al procedimiento de creación de los escenarios MyHOME_Screen.

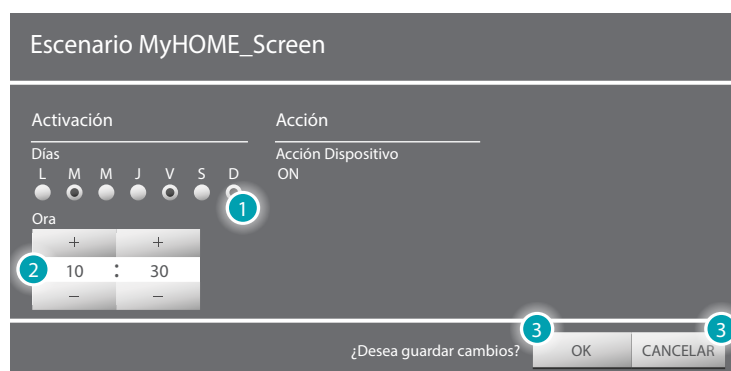

1. Toque para modificar la condición temporal del escenario a través de la selección del día o de los días.
2. Toque para modificar la condición temporal del escenario a través de la selección del horario en el que se verificará el evento.
3. Toque **OK** para confirmar o **CANCELAR** para cancelar.

Para activar y habilitar el Escenario MyHOME_Screen (consulte [ESCENARIO MyHOME_Screen](#))

Energía

Toque **Ajustes > Funciones > Energía** para personalizar los parámetros de la energía según sus exigencias.

Toque **Tarifas** y después el suministro para configurar una tarifa por cada suministro medido (electricidad, gas, etc.); con los iconos  y  disminuye o aumenta la tarifa;


toque  para confirmar o  para cancelar.

Puede insertar objetivos de consumo mensuales por cada contador al tocar **Objetivos de consumo**; MyHOME_Screen le avisará cuando dichos objetivos se alcancen o se superen.


Seleccione la línea en la que quiere insertar su objetivo de consumo, toque  para habilitar (al estar habilitada se visualiza el icono ) los objetivos, posteriormente programe el objetivo mensual, use los iconos  y .

Toque  para confirmar o  para cancelar.

Asimismo puede insertar y habilitar un umbral de consumo o al máximo dos de consumo instantáneo por cada contador, al tocar **Umbrales**, MyHOME_Screen le avisará cuando se superen dichos umbrales; seleccione la línea en la que programar el umbral.

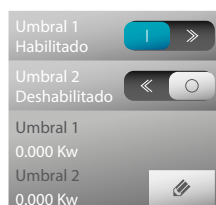

Toque  para habilitar (al estar habilitado se visualiza el icono ) una alarma al superarse el umbral. Toque  para modificar los umbrales.

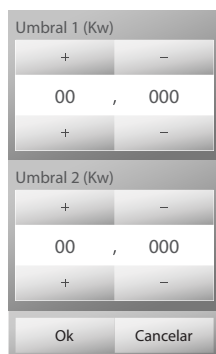

Los iconos  y  sirven para aumentar o disminuir el umbral; toque  para confirmar o  para cancelar.

Sistemas videoporteros

Al habilitar la función **Manos Libres**, con una llamada desde el videoportero, MyHOME_Screen contestará automáticamente sin tocar ninguna tecla; toque  para habilitar la función o  para deshabilitarla.

Al habilitar la función **Estudio profesional**, con una llamada desde el videoportero, la cerradura asociada se abrirá automáticamente; toque  para habilitar la función o  para deshabilitarla.

Al habilitar la función **Exclusión del timbre**, con una llamada desde el videoportero, MyHOME_Screen no emitirá sonidos; toque  para habilitar la función o  para deshabilitarla.

Puede asociar un dispositivo Teleloop a MyHOME_Screen al tocar .

La función **Telecámaras IP** habilita la visión mediante telecámaras que cumplan las especificaciones ONVIF

Se pueden visualizar telecámaras IP OnVif al configurar en el segundo perfil de las mismas los siguientes datos:

– Algoritmo de compresión: H.264;

– Resolución máxima: 720p.

(si están en el equipo; póngase en contacto con su instalador para obtener más información).

Toque  para habilitar la función o  para deshabilitarla.



Atención: algunos modelos y marcas de telecámaras pueden no ser compatibles con el MyHOME_Screen.

Difusión sonora

Si su equipo de Difusión Sonora incluye el nuevo sistema audio digital **NuVo**, puede habilitar su gestión al pulsar  o deshabilitarla con .

Ajustes > Despertador

Toque **Ajustes > Despertador** y después **Agregar despertador**, para agregar un despertador. El despertador se agrega a la lista y al tocarlo puede modificar los ajustes.



Toque  para habilitarlo; al estar habilitado se visualiza el icono .

En **Repetición** toque  para programar/modificar los parámetros del despertador:




1. Seleccione los días en los que activar el despertador o si activarlo solo una vez.
2. Con los iconos  y  elija el horario del despertador.
3. Introduzca una descripción asociada al despertador.
4. Toque  para confirmar o  para cancelar.

En *Timbre* toque  para seleccionar el tipo de despertador:



5. Seleccione *Beep* para utilizar como despertador MyHOME_Screen, o *Difusión Sonora* para encender un amplificador de la difusión sonora.
6. Con los iconos  y  elija el volumen del despertador.
7. Seleccione la fuente usada como despertador.
8. Toque  para activar la selección de los ambientes.

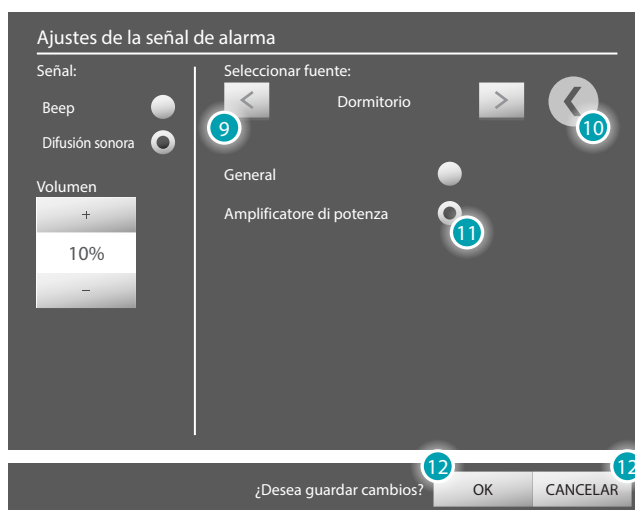

9. Con los iconos  y  elija el ambiente donde activar el despertador.
10. Toque  para regresar a la selección de las fuentes.
11. Toque para seleccionar el amplificador donde escuchar el despertador.
12. Toque  para confirmar o  para cancelar.

Toque  para eliminar el despertador.

Ajustes > Multimedia

Agregar vínculo rápido

Para personalizar los vínculos con los contenidos de la web (*Rss, Rss Meteo, Web radio, Webcam, Vínculos Web*), activados en la página multimedia, en los perfiles y en la página de inicio, toque *Ajustes > Multimedia > Agregar vínculo rápido* y después el tipo de vínculo que agregar/modificar (consulte [Vínculos rápidos](#)).

Navegador

Toque *Ajustes > Multimedia > Navegador* para personalizar el navegador.

Toque *Modificar página de inicio* para modificar la dirección de la página web al abrir el navegador; toque *Habilitar cronología* y después toque  para guardar la cronología en el navegador o  para deshabilitarla; toque *Borrar cronología* y después  para borrar la cronología del navegador o  para cancelar.

Ajustes > Timbres

Toque *Ajustes > Timbres* para programar el timbre dedicado a cada tipo de llamada, mensaje, alarma, etc.

Seleccione la opción a la que asociar el timbre (ej. *Timbre Mensajes*) y después con los iconos  y  seleccione el timbre que asociar de entre los disponibles; con los iconos  y  disminuye o aumenta el volumen del timbre.

Accionar su sistema My Home


Iluminación

Puede encender, apagar y regular la intensidad de una luz o de un grupo de luces y controlar encendidos temporizados.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta *Iluminación*.

LUZ INDIVIDUAL/LUZ TEMPORIZADA CON TIEMPOS PREDEFINIDOS

Este comando le permite encender y apagar una sola luz y programar también el tiempo de encendido.

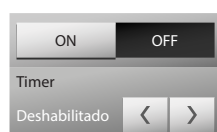

Con los iconos y enciende y apaga la luz.

Toque y para programar un tiempo de encendido (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 s).

GRUPO DE LUCES


Este comando le permite encender y apagar un conjunto de luces y dimmer al mismo tiempo.



Con los iconos y enciende y apaga la luz.

LUZ TEMPORIZADA FIJA

Este comando le permite encender una luz durante el tiempo programado mediante el software de configuración (modificable directamente desde MyHOME_Screen).

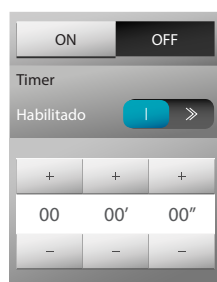

Con los iconos y enciende y apaga la luz.

Toque para habilitar el tiempo de encendido; si habilitado, se visualiza el icono .

Con los iconos y programa la hora, los minutos y los segundos.

LUZ ESCALERAS


Este comando le permite accionar la función Luz escaleras del videoportero.



Con los iconos y enciende y apaga la luz escaleras.

DIMMER 10 NIVELES/DIMMER 100 NIVELES

Este comando le permite encender, apagar y regular una luz con un variador de intensidad luminosa. Si el dimmer instalado es del tipo 10 niveles, la regulación será hasta un máximo de 10 niveles y si el dimmer instalado es de 100 niveles, la regulación será de 100 niveles.

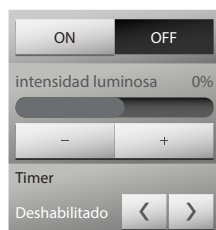


Con los iconos y enciende y apaga el dimmer.

Tocca y para regular la intensidad del dimmer.


Tocca y para programar un tiempo de encendido (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 s).

PERSONALIZAR LAS DESCRIPCIONES

MyHOME_Screen le permite personalizar las descripciones de las funciones activadas.

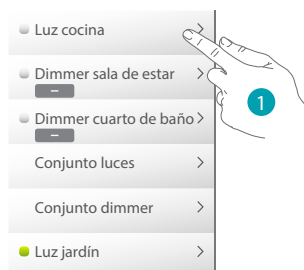

1. Toque unos segundos la descripción que quiere personalizar.

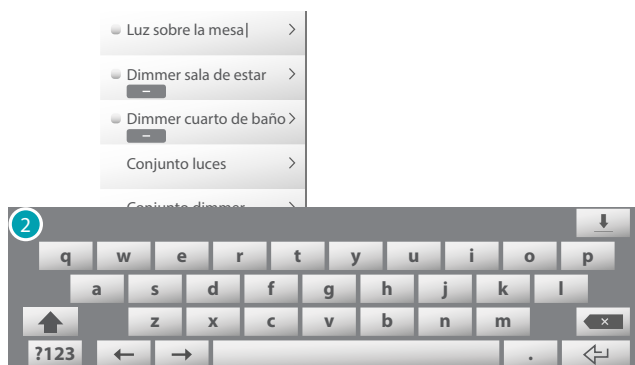

2. El teclado para realizar la personalización aparece (consulte [Escribir](#)).

Automatización

Puede gestionar fácilmente todos los automatismos de su sistema My Home (persianas, cierres, cortinas motorizadas, tomas accionadas, sistema de riego, etc.)

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta **Automatización**.

COMANDO ABRIR/CERRAR y ARRIBA/ABAJO

Estos comandos le permiten abrir y cerrar las cortinas, las persianas, etc. con el simple toque de un dedo. Existen dos modos de funcionamiento según la programación realizada por el instalador:

- modo seguro:
el movimiento de apertura o cierre se produce mientras toca el icono correspondiente ( /  o  / ), el icono cambia de estado y presenta indicaciones del movimiento ( /  o  / ).
Al soltar el icono se produce automáticamente el Stop.
- modo normal:
el movimiento de apertura o cierre inicia al tocar el icono correspondiente ( /  o  / ); durante el movimiento el icono cambia de estado y aparece el icono  ; para bloquear el movimiento ha de tocar el icono .

Ejemplos en modo seguro




1. Mientras presiona el icono el automatismo se abre y al soltarlo se detiene.




2. Mientras presiona el icono el automatismo baja y al soltarlo se detiene.

Ejemplos en modo normal

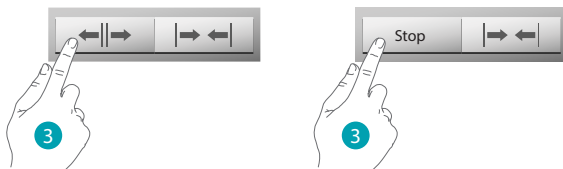

3. Toque el icono para activar la apertura del automatismo y para detenerlo toque el icono .

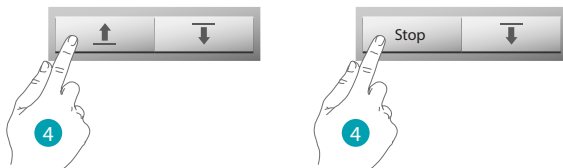

4. Toque el icono para activar la apertura del automatismo y para detenerlo toque el icono .


COMANDO AVANZADO ABRIR/CERRAR Y ARRIBA/ABAJO

Algunos comandos de automatización presentan un modo avanzado que, junto a las funciones normales, le permite ver el nivel de apertura y definirla con valores expresados en tanto por ciento. Contacte a su instalador para verificar si el actuador instalado es el del tipo avanzado.



1. Abre/sube el/la cierre/persiana en el modo base.
2. Cierra/baja el/la cierre/persiana en el modo base.
3. Define el valor en tanto por ciento (paso del 10%), de la apertura que debe alcanzar la/el persiana/cierre.
4. Visualiza el valor en tanto por ciento de la apertura que debe alcanzar la/el persiana/cierre.
5. Confirma el ajuste.

Ejemplo de comando avanzado

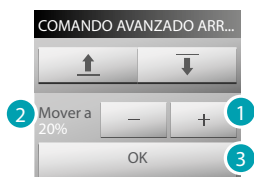

1. Toque para situar la persiana en el 20% de apertura.
2. Visualiza el tanto por ciento.
3. Confirma, la persiana se situará en la posición elegida.

GRUPO AUTOMATIZACIONES

Este comando le permite activar al mismo tiempo varios automatismos (con 2 estados), por ejemplo con un solo toque puede encender/apagar todos los ventiladores de casa.



El movimiento se activa al tocar , para bloquear ha de tocar .

COMANDO ON

Este comando funciona como un pulsador, la cerradura permanece activada hasta que toque el icono y se desactiva al soltarlo. Se controla una cerradura del sistema del videoportero, el tiempo de activación queda determinado mediante la configuración la cerradura.



Toque  para activar una electrocerradura.

COMANDO ON/OFF

Este comando le permite encender y apagar un automatismo (ej.: ventilador, riego, etc.).



Toque  para encender el automatismo, (el icono cambia de estado ); para apagar toque  (el icono cambia de estado .

CONTACTO

Este comando proporciona una vista sincronizada del estado de un contacto conectado al sistema.



El icono activado indica el estado del contacto:

 = contacto abierto.
 = contacto cerrado.

GRUPO ABRIR/CERRAR

Este comando le permite activar al mismo tiempo varios automatismos del tipo ABRIR/CERRAR (con 3 estados), por ejemplo con un solo toque puede subir/bajar todas las persianas de casa.

**PERSONALIZAR LAS DESCRIPCIONES**

MyHOME_Screen le permite personalizar las descripciones de las funciones activadas (consulte [PERSONALIZAR LAS DESCRIPCIONES](#)).

Termorregulación

Puede controlar y regular su sistema de calefacción y acondicionamiento al intervenir en la temperatura zona por zona en función de sus exigencias.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta **Termorregulación**. Verá la lista de los sistemas, de las zonas no controladas (si las hay), de las sondas exteriores (si las hay) y del sistema de climatización (si lo hay).



Atención: Únicamente con la función Control remoto activada en la centralita puede gestionar la termorregulación.

CENTRALIDA DE TERMORREGULACIÓN



1. Toque para visualizar su sistema de termorregulación.
2. Toque para visualizar el estado de la centralita.
3. Toque para seleccionar el modo de funcionamiento de la centralita.
Con esta operación configura el modo de funcionamiento del sistema:
Estivo = refrigeración;
Invernal = calefacción.



4. Toque para seleccionar el modo de funcionamiento de la centralita.
Puede elegir el funcionamiento de su sistema, por ejemplo seleccionar uno de los programas semanales o programar una temperatura constante en todas las zonas.

Modo Semanal

En este modo, su sistema funciona automáticamente según la programación de la centralita; en función de sus exigencias, los programas de la centralita diferencian las temperaturas en una franja de 24 horas y por día de la semana.

**Modo Laborables**

Este modo le permite seleccionar un perfil diario especial para un periodo determinado. El programa se ejecuta hasta la fecha y la hora programadas y después de dicho plazo se restablece el programa semanal elegido.

**Modo Festivo**


Este modo le permite mantener (durante ausencias prolongadas, por ejemplo en vacaciones) el sistema antihielo o la protección térmica hasta la fecha y la hora programadas y al final de dicho periodo se activa el programa semanal elegido.

**Modo Antihielo o Protección térmica**

Decida si poner una o varias zona o incluso todo el sistema en el modo antihielo (o protección térmica para verano).

En el modo antihielo se mantiene una temperatura mínima de 7°.

En el modo protección térmica la temperatura máxima es 35 °C.

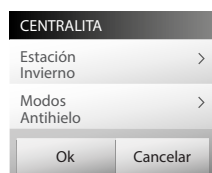


Modo Manual

Este modo le permite programar una temperatura constante en todas las zonas de su sistema.




Modo OFF

Este modo le permite apagar las zonas de su sistema..

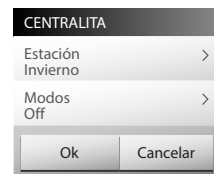

Modo Escenarios

Este modo lo permite seleccionar un escenario entre los 16 estivos o los 16 invernales; su sistema funcionará en el modo automático según el escenario programado.

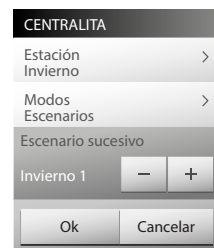


Modo temporizado (centralita 4 zonas)

Este modo le permite ejecutar el modo manual en todas las zonas durante un tiempo determinado.



ZONAS (CENTRALITA 99 ZONAS)

La zona contempla la visualización del nombre de la zona, de la temperatura medida, del modo de funcionamiento y del estado de la sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

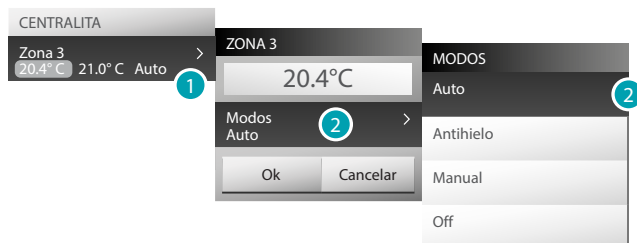

1. Toque para visualizar los detalles de la zona.
2. Toque para seleccionar el modo de funcionamiento de la zona.

ZONAS CON FUNCIÓN FAN-COIL (CENTRALITA 99 ZONAS)

La zona contempla la visualización del nombre de la zona, de la temperatura medida, del modo de funcionamiento, del estado de la sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) y de la velocidad del ventilador fan-coil.



1. Toque para visualizar los detalles de la zona.
2. Toque para configurar la velocidad del ventilador fan-coil.


LA Sonda Térmica

El offset local de la sonda es la regulación del mando situado en la sonda presente en todas las zonas de su sistema de termorregulación.

Con la sonda situada en ✖ (antihielo/protección térmica) o en OFF, desde MyHOME_Screen no se podrá realizar ninguna regulación y para cambiar el ajuste habrá que accionar directamente el mando de la sonda.

ZONAS (CENTRALITA 4 ZONAS)


La zona contempla la visualización del nombre de la zona, de la temperatura medida y del estado de la sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



1. Toque para visualizar la temperatura medida.

ZONAS CON FUNCIÓN FAN-COIL (CENTRALITA 4 ZONAS)

La zona contempla la visualización del nombre de la zona, de la temperatura medida, del estado de la sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) y de la velocidad del ventilador fan-coil.

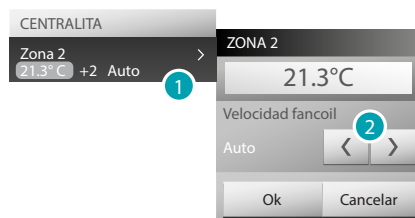

1. Toque para visualizar los detalles de la zona.
2. Toque para configurar la velocidad del ventilador fan-coil.

SONDAS EXTERIORES

Si hay sondas radio exteriores en el sistema, podrá ver la temperatura medida por éstas.




ZONAS NO CONTROLADAS (4 Y 99 ZONAS)

Si hay sondas aptas únicamente para medir la temperatura (zonas no controladas) en el sistema, podrá ver la temperatura medida por éstas.



CLIMATIZACIÓN DE BASE

La climatización en el modo base le permite gestionar el splitter de su sistema mediante los comandos activados precedentemente con el software. Si se ha asociado una sonda de temperatura al splitter, MyHOME_Screen mostrará la temperatura medida en el ambiente relativo.

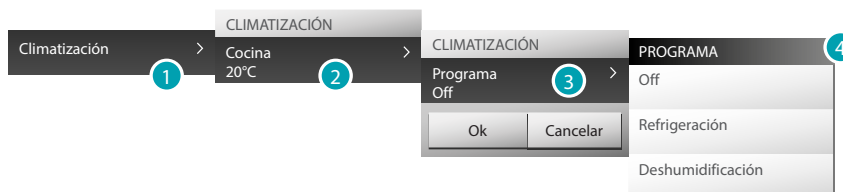

1. Toque para visualizar su sistema de climatización.
2. Toque el splitter que quiere accionar.
3. Toque para seleccionar el programa.
4. Seleccione el programa que ejecutar en el splitter.

CLIMATIZACIÓN AVANZADA

Mediante el modo avanzado podrá gestionar el splitter como si lo hiciese directamente con su mando a distancia.



1. Toque para visualizar su sistema de climatización.
2. Toque el splitter que quiere accionar.
3. Toque para seleccionar el modo del splitter.
4. Seleccione el modo que ejecutar en el splitter.

Modo Off

Este modo le permite apagar el splitter.



Modo Calefacción

SALA DE ESTAR	
Programa	>
Modos Calefacción	>
Temperatura	
19.00°C	- +
Fancoil	
Auto	< >
Oscilación	
Off	< >
Ok	Cancelar

Modo Refrigeración

SALA DE ESTAR	
Programa	>
Modos Refrigeración	>
Temperatura	
19.00°C	- +
Fancoil	
Auto	< >
Oscilación	
Off	< >
Ok	Cancelar

Modo Ventilador

SALA DE ESTAR	
Programa	>
Modos Ventilador	>
Fancoil	
Auto	< >
Oscilación	
Off	< >
Ok	Cancelar

Modo Deshumidificador

SALA DE ESTAR	
Programa	>
Modos Deshumidificador	>
Oscilación	
Off	< >
Ok	Cancelar

Modo Automático

SALA DE ESTAR	
Programa	>
Modos	>
Automático	
Temperatura	
19.00°C	- +
Fancoil	
Auto	< >
Oscilación	
Off	< >
Ok	Cancelar



Atención: Las funciones del comando dependen del tipo de splitter instalado en el sistema y de la configuración realizada mediante el software.

Comandos grupo

CLIMATIZACIÓN	
Cocina	>
Sala de estar	>
Grupo de comandos	>

Sistemas videoporteros

Dependiendo de su sistema videoportero, podrá accionar para cada placa exterior la apertura de la cerradura o el encendido de la luz escaleras, comunicar con las unidades interiores, comunicar con una centralita asociada y ver las telecámaras del sistema.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta *Videoporteros*.

VIDEOCONTROL

Le permite vigilar su vivienda mediante la activación de una de las telecámaras situadas en el piso o en las zonas comunes.

Toque una de las telecámaras.

La imagen de la telecámara seleccionada aparece en la pantalla.



Atención: si el canal audio/vídeo está ocupado por otro usuario, el comando no se ejecuta. Espere que el canal se libere e inténtelo de nuevo.

Con una llamada desde la placa exterior, la conexión se interrumpe.

Consulte [Contestar a una llamada del videoportero](#) para obtener información más detallada sobre el funcionamiento de los iconos relativos.

TELECÁMARAS IP

El videocontrol puede efectuarse mediante telecámaras que usan la tecnología IP para comunicar mediante la red Ethernet, para visualizar imágenes grabadas por dichas telecámaras ha de habilitar la función correspondiente en el menú *Ajustes > Funciones > Videoportero* (contacte a su instalador para obtener más información).

Toque y para visualizar en secuencia (ciclar) las demás telecámaras IP.

INTERCOM

Le permite hablar con otros videoporteros/porteros de su vivienda o situados en otros pisos.


Seleccione la llamada que realizar y posteriormente .

MyHOME_Screen llama a la unidad interior asociada.



Atención: si el canal audio/vídeo está ocupado por otro usuario, el comando no se ejecuta. Espere que el canal se libere e inténtelo de nuevo.

Con una llamada desde la placa exterior, la conversación se interrumpe.

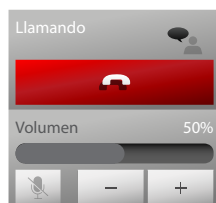

Toque para terminar la llamada.

Mediante los iconos y baja o sube el volumen del altavoz; el icono , presionado, apaga el micrófono de MyHOME_Screen y cambia de estado.

Difusión sonora

Le permite controlar y gestionar su sistema de difusión sonora My Home.

Toque *Funciones* en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta *Difusión sonora*.

Puede seleccionar el tipo de difusión sonora entre MYHOME (fuentes y amplificadores del equipo de difusión sonora My Home) o NuVo (equipo audio digital NuVo) si presentes en su equipo.



Toque **MYHOME**, **NUVO** o **ALL** para visualizar ambos sistemas.


Difusión sonora MYHOME

Puede seleccionar la fuente que reproducir, accionar los amplificadores, encender/apagar y regular el volumen de todos los amplificadores del equipo (General).



FUENTE MUSICAL

Elija entre el Sintonizador radio, una fuente exterior (Aux), por ejemplo un lector de CD (controlado mediante el Control Estéreo o conectado mediante la entrada RCA), MyHOME_Screen usado como fuente multimedia, una fuente exterior (Usb o SD) y la función MediaServer.

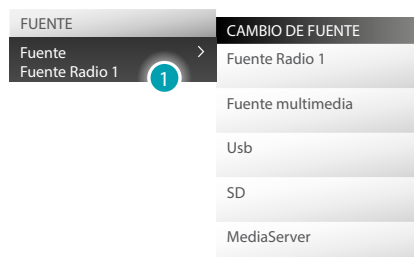

1. Toque para seleccionar la fuente.

SINTONIZAR LA RADIO


MyHOME_Screen le permite sintonizar la radio de su sistema de difusión sonora.



1. Toque para cambiar la frecuencia manualmente.
2. Toque para cambiar la frecuencia de entre las memorizadas.

AMPLIFICADOR

Este comando le permite encender, apagar y regular el volumen de un amplificador.

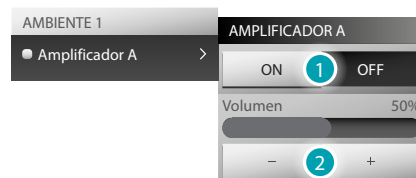

1. Con los iconos  y  enciende y apaga el amplificador.
2. Los iconos  y  sirven para aumentar o disminuir el volumen del amplificador.

AMPLIFICADOR DE POTENCIA


Este comando le permite encender, apagar y gestionar el amplificador de potencia.



1. Con los iconos **ON** y **OFF** enciende y apaga el amplificador de potencia.
2. Los iconos **+** y **-** sirven para disminuir o aumentar el volumen del amplificador de potencia.
3. Toque para abrir el menú de gestión del amplificador de potencia.



4. Toque los iconos **<** y **>** para regular el nivel de los altos entre -10 y +10.
5. Toque los iconos **<** y **>** para regular el nivel de los bajos entre -10 y +10.
6. Toque los iconos **<** y **>** para regular el balanceado del sonido entre el canal derecho y el izquierdo.
7. Toque para acceder al ecualizador y al modo Loud.
8. Toque para elegir la curva de ecualización.

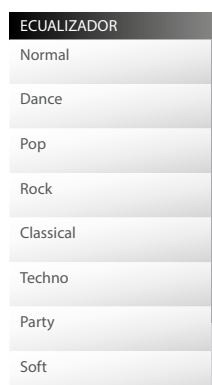


9. La activación del modo Loud introduce un énfasis especial de las frecuencias altas y bajas con volúmenes bajos de escucha. Toque para activar o desactivar el Loud.



NuVo

Este comando le permite encender, apagar y gestionar su equipo audio digital NuVo.

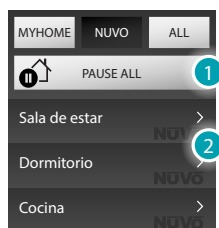

1. Toque para poner en pausa todas las zonas del equipo NuVo.
2. Toque para accionar la zona.

Top 10

En esta sección puede escuchar los temas/la radio que ha activado antes (mediante la app “NuVo Player”) en esta categoría.



1. Toque para visualizar los “Player NuVo” y crear grupos (consulte [Grupos](#)).
2. Toque para seleccionar la lista de reproducción de los temas o la radio.



- A. Toque para reproducir inmediatamente el tema/la radio.
- B. Toque para reproducir el tema/la radio tras completarse el tema en reproducción.




Atención: el último “Play Next” configurado será el primero reproducido al final del que se está ejecutando.

- C. Toque para reproducir el tema/la radio al final de la lista de canciones en reproducción.
3. Toque para visualizar la lista de los temas o la radio en reproducción.

Library

En esta sección puede ver las fuentes existentes en la red y compartirlas mediante la aplicación "Music Share" y/o los dispositivos USB conectados al sistema NuVo, que contienen los archivos musicales.

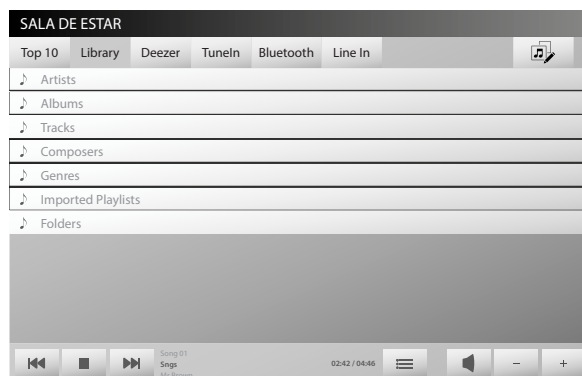

Las fuentes se filtran por: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists.

Al tocar "Folders", puede ver los archivos en sus carpetas originales y ver las carpetas contenidas en los dispositivos usb conectados al reproductor.


También el menú "Folders" le permite acceder a las carpetas musicales del PC donde se ha instalado "Music Share"

Deezer

Deezer es un servicio de streaming musical de alta definición, que le permite escuchar su música favorita al acceder a un catálogo con más de 35 millones de temas.

Para usar Deezer, ha de conectarse a su web oficial en Internet o bajarse la app gratis para smartphone y tableta (iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry) y crear una cuenta.

Posteriormente, habilite deezer en la app "NuVo Player", para ello realice el login con el nombre de usuario y contraseña.

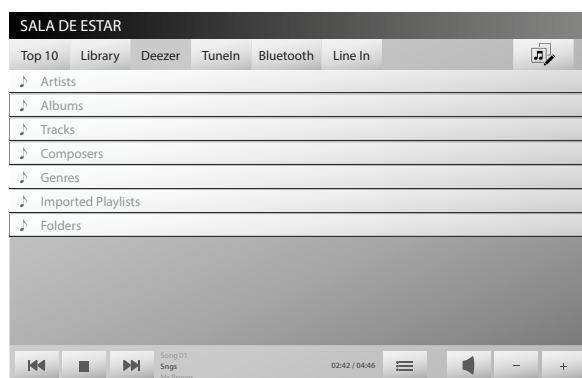

Tuneln

En esta sección puede escuchar las radios web.




Las radios se filtran según varias categorías, asimismo en "My favorites" hallará todas sus radios favoritas, insertadas anteriormente (mediante la app "NuVo Player").


Bluetooth

En esta sección puede escuchar en streaming los contenidos musicales de un dispositivo con Bluetooth activado.

El control de los contenidos, del dispositivo conectado al reproductor NuVo, es ejecutado por el dispositivo asociado.

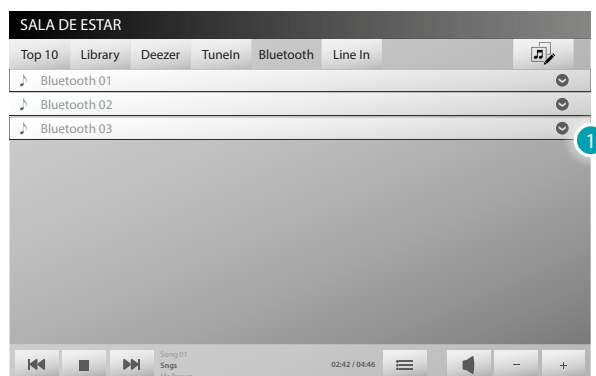

1. Toque para seleccionar la lista de reproducción de los temas contenidos en el dispositivo elegido.

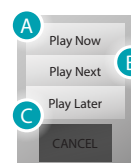

- A. Toque para reproducir inmediatamente el tema en reproducción en el dispositivo Bluetooth asociado.
- B. Toque para reproducir el tema en reproducción en el dispositivo Bluetooth asociado tras completarse el tema en reproducción.




Atención: el último "Play Next" configurado será el primero reproducido al final del que se está ejecutando.


- C. Toque para reproducir el tema en reproducción en el dispositivo Bluetooth asociado al final de la lista de canciones en reproducción.

Line In

En esta sección puede escuchar los contenidos presentes en una fuente analógica local, conectada a la entrada línea audio estéreo de 3,5 mm en el panel posterior del reproductor. El control de los contenidos es ejecutado por el dispositivo conectado.

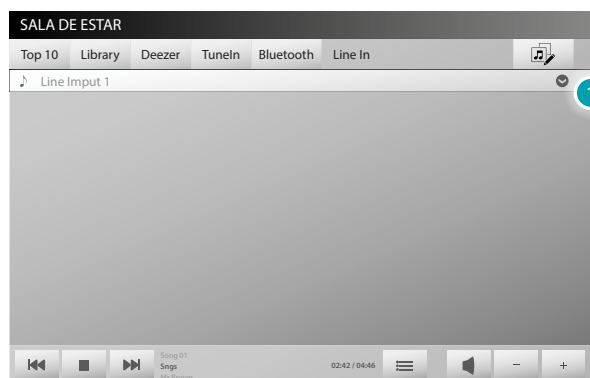

1. Toque para seleccionar la lista de reproducción de los temas contenidos en el dispositivo elegido.

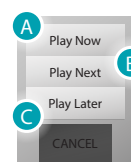

- A. Toque para reproducir inmediatamente el tema en reproducción en el dispositivo conectado.
- B. Toque para reproducir el tema en reproducción en el dispositivo conectado tras completarse el tema en reproducción.




Atención: el último "Play Next" configurado será el primero reproducido al final del que se está ejecutando.

- C. Toque para reproducir el tema en reproducción en el dispositivo conectado al final de la lista de canciones en reproducción.

Grupos

En esta sección puede crear un grupo de zonas donde reproducir los mismos contenidos.

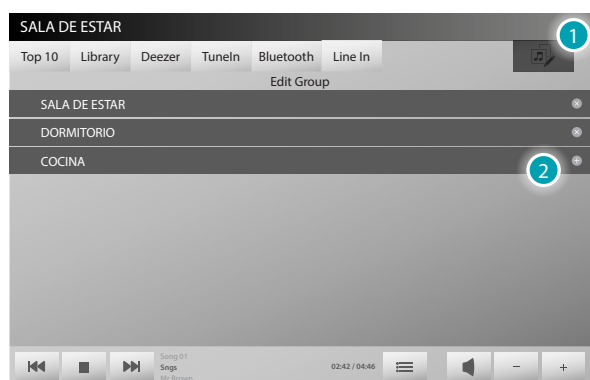

Toque para eliminar la zona del grupo y para añadir la zona al grupo.

1. Toque para crear un grupo.
2. Seleccione las zonas que componen el grupo.



Para usar un reproductor y reproducir la música, debe estar obligatoriamente insertado en un grupo

Antiintrusión

Le permite controlar y gestionar el estado del sistema antirrobo.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta **Antiintrusión**.



1. CONECTAR/DESCONECTAR EL ANTIRROBO

Toque para conectar el sistema y para desconectarlo.

Escriba su código de usuario de la centralita antirrobo en ambos casos.

Si introduce un código incorrecto, aparece en la pantalla; en caso contrario, aparece y si se ha habilitado la difusión sonora en la centralita antirrobo, oirá el mensaje "conectado"/"desconectado".

Los iconos indican el estado de las zonas; en el ejemplo, las zonas 1, 2, 4 y 5 están activadas/incluidas y las zonas 3, 6, 7 y 8 están desactivadas/excluidas.

Activar/desactivar las zonas

Cuando el antirrobo está desconectado () puede desactivar o reactivar una o varias zonas del sistema. Esto le permite personalizar el funcionamiento del sistema según sus exigencias.

Por ejemplo, puede excluir las zonas relativas a los sensores de infrarrojos y dejar activadas las zonas perimétricas (puerta de entrada y ventanas) para poder moverse libremente por casa sin renunciar a su seguridad.

Esta personalización se permite únicamente con el sistema desconectado y se actuará en los iconos de las zonas individuales.

Para parcializar las zonas, toque las zonas que quiere activar, después toque ; habrá de introducir el código y después toque para conectar el sistema; tendrá que introducir el código.

2. ESCENARIO

Toque el escenario con una parcialización predefinida, sucesivamente toque para conectar el sistema; habrá de introducir el código.

3. ¿QUÉ TIPO DE ALARMA SE HA PRODUCIDO?

Toque para visualizar el tipo de alarma que se ha producido con la siguiente información: tipo de alarma, zona donde se ha producido e indicación de fecha y hora.

Existen cuatro tipos de alarmas: intrusión, sabotaje, antipánico y técnico.

Con elimina la lista de todas las alarmas presentes.

Mensajes


Recibirá y verá mensajes de texto procedentes de una centralita de portería.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta **Mensajes**.

El icono  indica la presencia de mensaje no visualizados, toque para visualizarlos.

Tras haber abierto el mensaje, el icono cambia de estado .

Toque  para eliminar todos los mensajes.

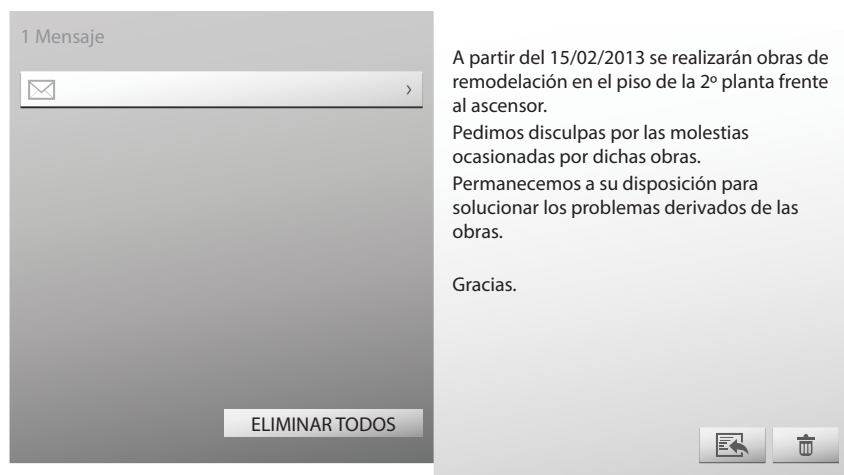

Toque  para eliminar el mensaje visualizado.

Toque  para contestar al mensaje procedente de la centralita de portería.

Gestión energía

Le permite controlar el estado de las cargas energéticas, visualizar los consumos/producciones de energía y realizar una supervisión de la instalación eléctrica al intervenir en los dispositivos de rearme de los interruptores diferenciales.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta **Gestión energía**.

SUPERVISIÓN SISTEMA


Le permite visualizar y accionar los dispositivos STOP&GO y controlar el funcionamiento correcto de las cargas de su sistema My Home.

Dispositivo Stop And Go




1. Toque para deshabilitar el rearme automático en caso de producirse una desconexión del diferencial.

Dispositivo Stop And Go Plus

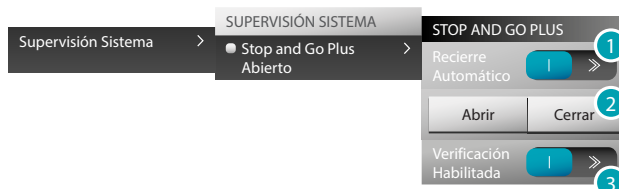

1. Toque para deshabilitar el rearme automático en caso de producirse una desconexión del diferencial.
2. Toque **Abrir** para forzar la apertura del diferencial, toque **Cerrar** para forzar el cierre.
3. Toque para deshabilitar la verificación del sistema; podrá forzar el recierre del diferencial sin realizar la verificación al tocar **Cerrar**.


Dispositivo Stop And Go BTest

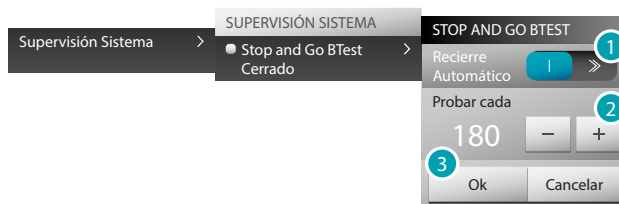

1. Toque para deshabilitar el rearme automático en caso de producirse una desconexión del diferencial.
2. Con los iconos **-** y **+** podrá configurar la frecuencia (número de días entre dos pruebas) de autoprueba.
3. Toque **Ok** para confirmar o **Cancelar** para cancelar.

Diagnóstico de cargas

La función "Diagnóstico de cargas" le permite verificar el funcionamiento correcto de las cargas mediante la medida de la corriente diferencial consumida por las mismas.

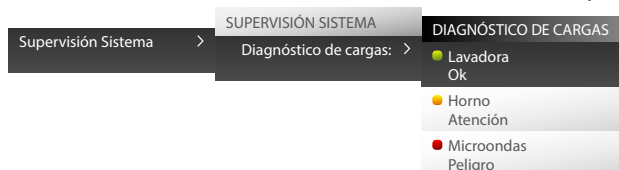

El icono ● indica que la carga funciona correctamente; el icono ● indica que la carga funciona correctamente aunque la corriente diferencial se aproxima a los límites permitidos; el icono ● indica que la corriente diferencial supera los límites permitidos y provoca la apertura del interruptor diferencial..

VISUALIZAR CONSUMOS/PRODUCCIÓN

Permite monitorizar los consumos y la producción de energía para los suministros: electricidad, gas, agua, calefacción/refrigeración y agua caliente sanitaria.

Vista total >	Muestra mediante gráficos y tablas los objetivos totales para los suministros de "Electricidad" y "Gas" que el usuario ha programado mediante el software.
Electricidad >	Muestra la energía eléctrica consumida o producida por el sistema.
Agua >	Al conectar el cuenta impulsos a un contador del agua con salida de impulsos, se ve el consumo o la producción relativos en el sistema.
Gas >	Al conectar el cuenta impulsos a un contador del gas con salida de impulsos, se ve el consumo relativo en el sistema.
Agua caliente >	Al conectar el cuenta impulsos a un contador específico del agua caliente o a la relativa salida de impulsos de una centralita de contabilización del calor, presente en los módulos de suministro del piso (con calefacción centralizada), se ve el consumo relativo en el sistema.
Calefacción/Refrigerac...>	Al conectar el cuenta impulsos a un contador con salida de impulsos de calor, se ven las calorías/frigorías medidas en el equipo de Calefacción/Refrigeración (en kWh térmicos).

Vista total


Vista total			
		Valor	Unidad
		€	
Línea		Consumo 01/2013	Objetivo
Línea electricidad 1	↗	201,00 kWh	239,00 kWh
Línea electricidad 2	↗	206,00 kWh	166,00 kWh
Línea electricidad 3	↗	65,69 kWh	205,00 kWh
Línea electricidad 4	↗	122,00 kWh	180,00 kWh
Línea electricidad 5	↗	240,00 kWh	220,00 kWh
		Delta	
		- 38,00 kWh	
		+ 40,00 kWh	
		- 139,31 kWh	
		- 58,00 kWh	
		+ 20,00 kWh	

Electricidad

1. Toque para visualizar los datos de consumo/producción de la electricidad.




Atención: En este manual se describe solamente al control Electricidad porque MyHOME_Screen gestiona todos los controles energéticos del mismo modo.

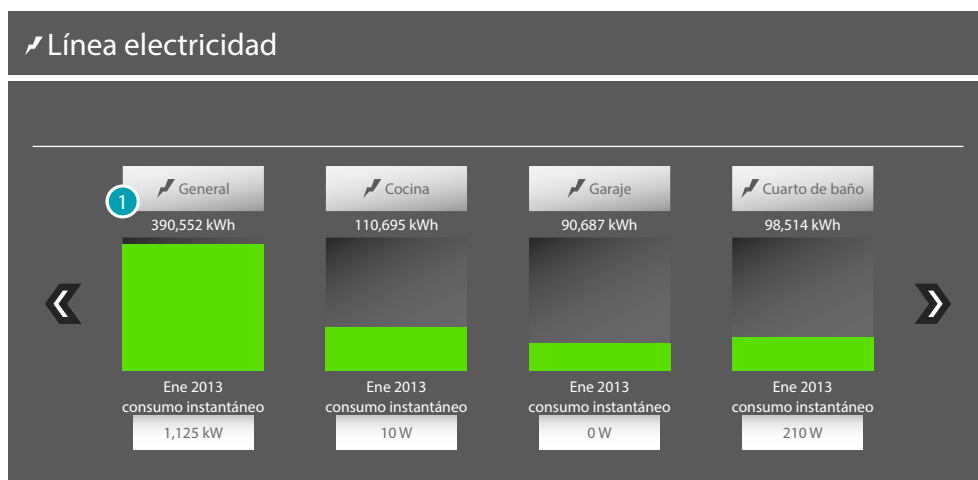


Información detallada


1. Toque una línea para ver la información detallada sobre consumos/producción:

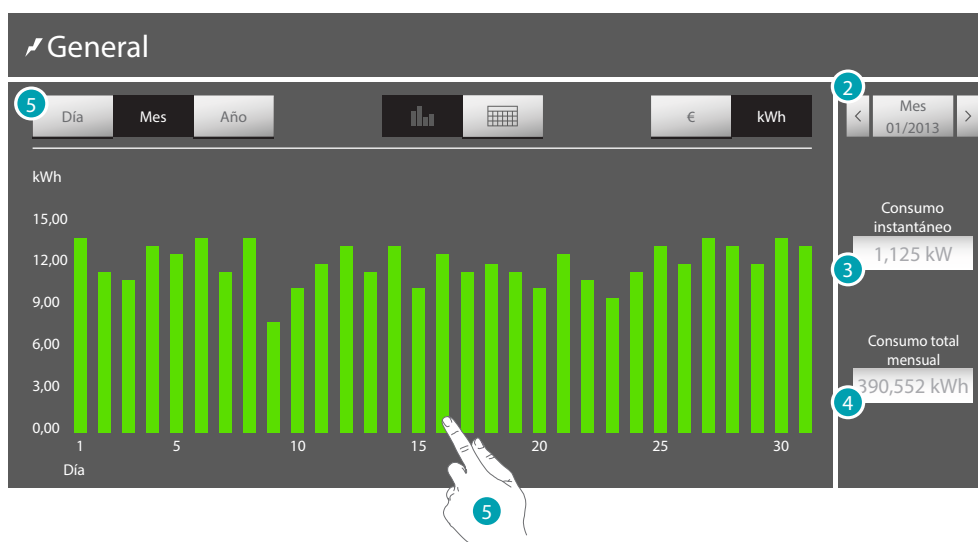

2. Toque para desplazarse por los meses/días.
3. Indicación del consumo instantáneo.
4. Indicación del consumo total.
5. Toque **Día** o toque la línea verde del gráfico para visualizar la información gráfica dividida por días; al tocar la línea del gráfico, en el centro de la pantalla podrá seleccionar el día que quiere ver en el gráfico.

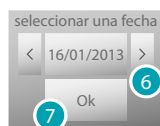

6. Toque para seleccionar la fecha.
7. Toque para confirmar.

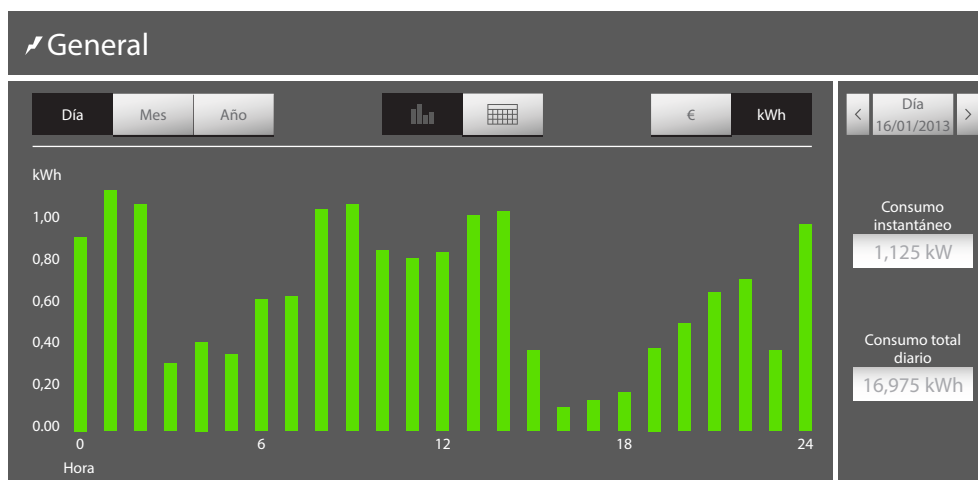

Toque  para visualizar los datos de consumo en la tabla:

General

Día Mes Año

€ kWh

Consumo instantáneo: 1,125 kW

Consumo total diario: 16,975 kWh

Hora	kWh	Hora	kWh	Hora	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39


GESTIÓN DE CARGAS (CON CENTRALITA DE GESTIÓN DE CARGAS)

La centralita de control de las cargas le permite controlar la potencia usada para impedir cortes de energía por parte del contador, excluyendo las cargas (por ejemplo horno, lavadora, microondas, etc.) según la prioridad configurada por su instalador.



El icono ● indica que la carga se encuentra bajo el control de la centralita de gestión de cargas; el icono ◐ indica que la carga se ha forzado y que no se encuentra controlada por la centralita de gestión de cargas; el icono ● indica que la carga se ha desconectado.

1. Toque para entrar en la gestión de las cargas.
2. Toque la carga que visualizar.
3. Toque para forzar la carga y posteriormente mediante los iconos - y + disminuya o aumente el tiempo de forzado (2 horas y 30 minutos, valor predefinido).

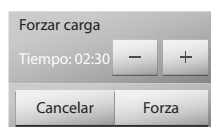

4. Toque para poner a cero los contadores de consumo.
5. Toque para pasar de la vista en kWh a la económica y viceversa.

GESTIÓN DE CARGAS (SIN CENTRALITA DE GESTIÓN DE CARGAS)

Si el sistema no cuenta con la centralita de gestión de cargas y se utilizan actuadores avanzados, esta aplicación le permite verificar los consumos de las cargas (por ejemplo horno, lavadora, microondas, etc.).



1. Toque para entrar en la gestión de las cargas.
2. Toque la carga que visualizar.
3. Toque para poner a cero los contadores de consumo.
4. Toque para pasar de la vista en kWh a la económica y viceversa.

Escenarios

Puede activar y modificar los escenarios de su sistema My Home.

Toque [Funciones](#) en la página de inicio y, posteriormente, toque la tarjeta *Escenarios*.


ESCENARIO DEL MÓDULO DE ESCENARIOS



Para activar un escenario memorizado en el módulo de escenarios, toque *Módulos de escenarios* y *Activar* para activar el escenario, si el comando se ha enviado correctamente, el símbolo ✓ aparece.

Puede modificar o crear escenarios al tocar (consulte [Escenarios > Módulo de escenarios](#))

ESCENARIO PROGRAMADO

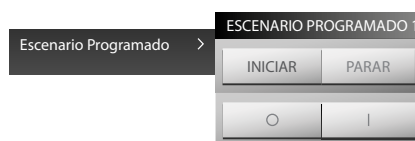


Este escenario permite enviar un conjunto de comandos tras producirse una o varias acciones a una hora determinada.

Se pueden gestionar de 20 a 300 escenarios configurados en el Programador de Escenarios.

Cuatro son las acciones posibles para este escenario:

- Start - Stop - .
Son comandos para forzar el inicio y la parada del escenario independientemente de la condición programada.
- Deshabilitar escenario - Habilitar escenario - .
Permiten deshabilitar / habilitar el escenario sin ejecutarlo.
El escenario se ejecuta al verificarse las condiciones programadas.

ESCENARIO MyHOME_Screen

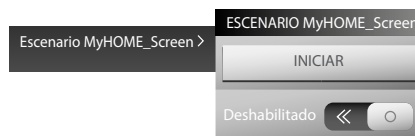

Este escenario permite enviar un comando a una hora determinada si se verifica en ese momento una condición determinada en un dispositivo (por ejemplo el nivel de regulación de un dimmer o la temperatura medida por una sonda específica).

Se pueden gestionar hasta 20 escenarios.

Dos son las acciones posibles para este escenario:

- Start .
Comando de ejecución del escenario independientemente de las condiciones programadas.
- Habilitar escenario - Deshabilitar escenario - .
Comando que permite habilitar/deshabilitar el escenario sin ejecutarlo.
El escenario se ejecuta al verificarse las condiciones programadas.

Puede modificar la condición temporal y la condición del dispositivo del escenario al tocar (consulte [Escenarios > Escenario MyHOME_Screen](#))

Ejemplo de escenario MyHOME_Screen

El riego se enciende en el jardín (acción)
a las 20.30 horas (condición horaria).

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com