

MyHOME

MyHOME_Screen10 MyHOME_Screen10 C

Manual do Utilizador



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Manual do Utilizador

MyHOME




Índice

Panorâmica sobre o MyHOME_Screen	5
Deslocamento	5
Função pinch to zoom das imagens (apenas para versão capacitiva)	6
Escritura	6
Reorganizar os objectos no interior de uma página	7
Botões e conexões	8
Ícones de estado	9
Responder a uma chamada de intercomunicador vídeo	10
Notificação em caso de alarme	10
Recepção de uma mensagem da central de portaria	10
Perfis	11
Divisões	12
Funções	15
Multimédia	16
Dispositivos	16
Navegador Web	17
Rádio IP	17
Câmara Web, Meteorologia, Conexões Web, Rss	18
Configurações	19
Configurações > Home	19
Máscara da página inicial	19
Alterar a imagem de fundo	19
Restabelecer a imagem de fundo	19
Ligações rápidas	20
Configurações > Geral	21
Info	21
Data e hora	21
Rede	21
Display	21
Internacional	21
Palavra-chave	21
Beep	22
Gestos	22
Configurações > Perfis	22
Configurações > Divisões	22
Configurações > Funções	23
Cenários > Módulo Cenários	23
Cenários > Cenário MyHOME_Screen	23
Energia	24
Intercomunicador vídeo	24
Difusão sonora	25
Configurações > Despertador	25

Configurações > Multimédia	27
Adicionar ligações rápidas	27
Navegador	27
Configurações > Campainha	27
Comandar a sua instalação My Home	28
Iluminação	28
Automação	30
Termorregulação	33
Intercomunicador vídeo	41
Difusão sonora	42
Contra-arrombo	49
Mensagens	50
Gestão da energia	51
Cenários	56

Panorâmica sobre o MyHOME_Screen

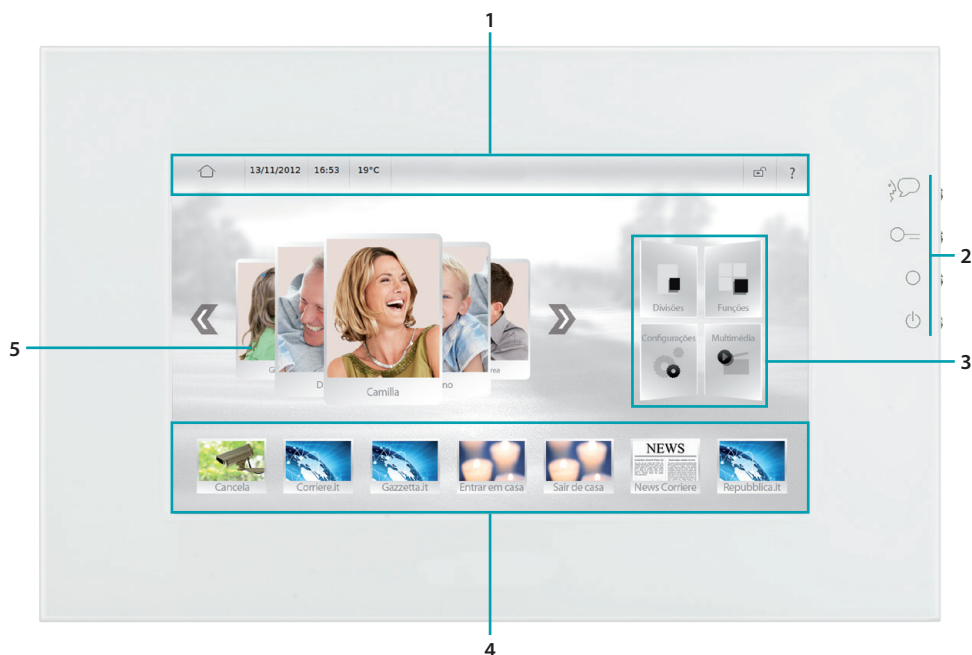

1. Barra de estado contendo os [ícones de estado](#).
2. [Botões](#) de acesso rápido.
3. Acesso às páginas [Divisões](#), [Funções](#), [Configurações](#), [Multimédia](#).
4. [Conexões](#) rápidas.
5. Acesso aos [Perfis](#).

Deslocamento

Tocar e arrastar para a esquerda ou para a direita para deslocar. Em alternativa ao deslocamento do dedo, é possível tocar as setas « e ».

Em alguns ecrãs, como, por exemplo, as páginas web, também é possível deslocar o ecrã de cima para baixo ou vice-versa. Deslocando com os dedos visualiza o conteúdo do ecrã sem a necessidade de seleccionar ou activar outras funções.



Função pinch to zoom das imagens (apenas para versão capacitiva)

Ao término do processo de carregamento da imagem (consultar [Multimédia > REPRODUÇÃO DE IMAGENS](#)), será possível utilizar a função pinch to zoom para ampliar/reduzir algumas partes da mesma.

A fim de restaurar as dimensões originais tocar duas vezes na imagem.

**Escritura**

O teclado no écran aparece automaticamente toda vez que deverá inserir algum texto.



- Digitar as maiúsculas: tocar antes de inserir uma letra.
- Activar o bloqueio das maiúsculas: para manter configurado o carácter maiúsculo, tocar duas vezes consecutivas .
- Inserir números, sinais de pontuação ou símbolos: tocar . Para ver outros sinais de pontuação e símbolos, tocar .
- Para inserir letras acentuadas ou outros caracteres alternativos: tocar e manter carregada a tecla, em seguida, tocar para escolher uma das opções.




- Ocultar o teclado: tocar .
- Cancelar algum texto: tocar .

Para corrigir eventuais erros de escritura, é possível deslocar o cursor até o texto desejado com as setas e .


Para alterar a língua do teclado do MyHOME_Screen, consultar [Internacional](#).

Reorganizar os objectos no interior de uma página


É possível personalizar a posição dos objectos, deslocando-os a seu agrado no écran. Tocar e manter carregado qualquer objecto/conexão até quando não apareça uma área de cor preta e, ao lado da conexão, à sequência de ícones em vertical **T**   .

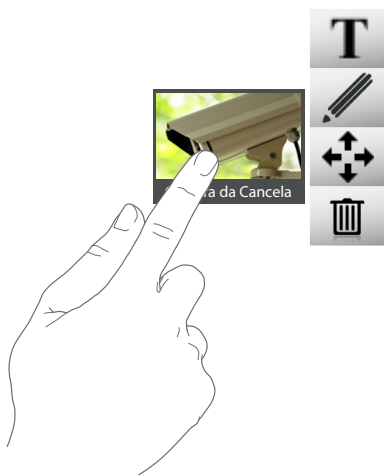

- Para alterar o nome do objecto/conexão, tocar **T** (consultar [Escritura](#)).
- Para alterar a URL e o nome de uma conexão, tocar .
- Para cancelar o objecto/conexão, tocar .
- Para transferir um objecto/conexão, tocar  e, em seguida, um ponto qualquer da área escura.

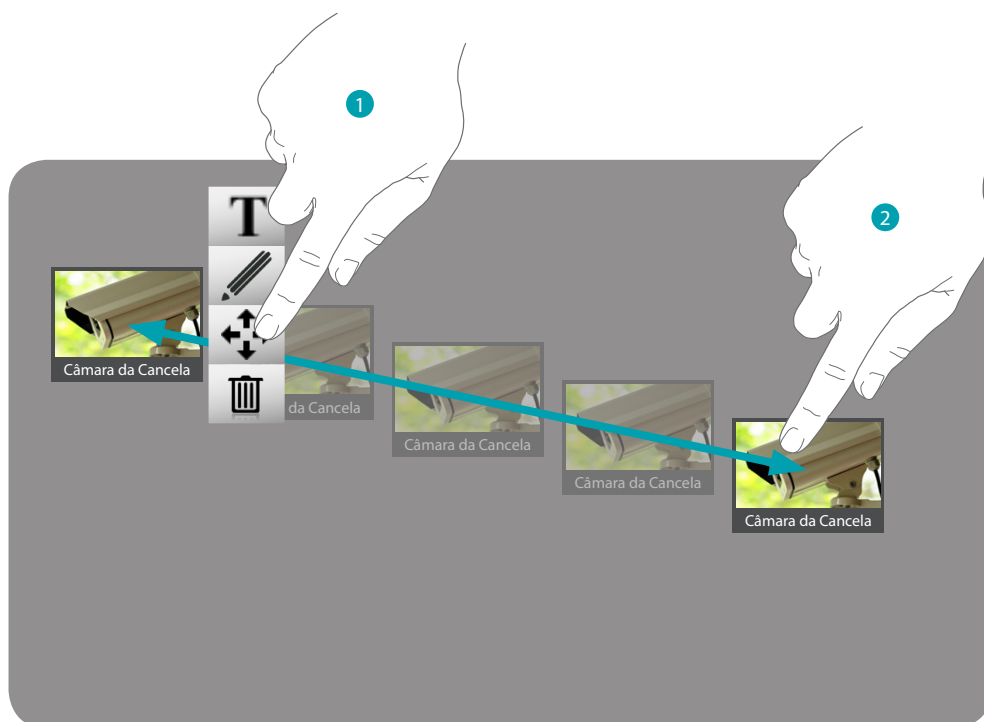

Botões e conexões

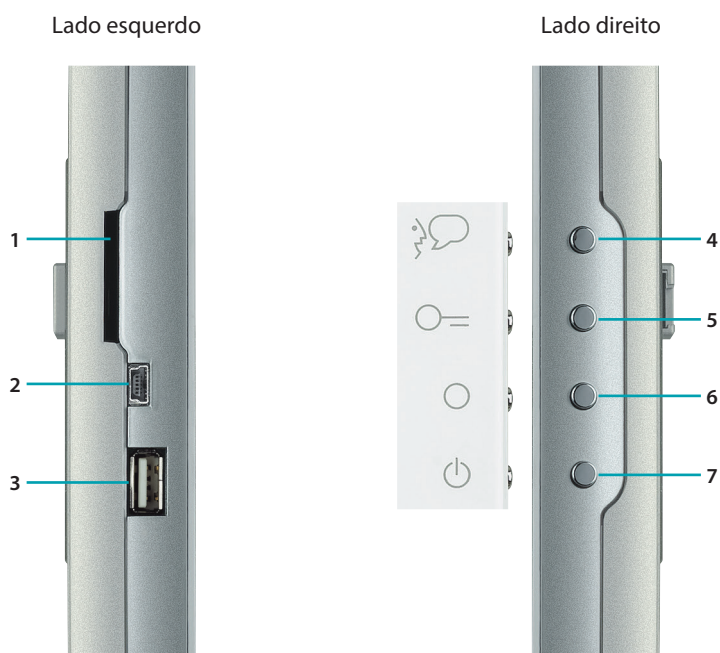

1. Conector Secur Digital memory card.
2. Conector USB-miniUSB para a conexão do MyHOME_Screen ao PC.
3. Conector USB para USB Pen-Drive.
4. Botão para responder a uma chamada.
5. Botão de abertura da fechadura.
6. Botão de ligação e ciclamento das câmaras.
7. Botão standby/reactivar.

Ícones de estado

 13/11/2012 16:53 19°C  		
Ícone	O que significa	
	Despertador activo	Indica que estão configurados um ou mais despertadores. Tocar o ícone para ter acesso à alteração do despertador (consultar Configurações > Despertador).
	Antirroubo desligado	Indica que o antirroubo está desligado. Tocar o ícone para ter acesso à gestão do antirroubo (consultar Contra-arrombo).
	Antirroubo ligado	Indica que o antirroubo está ligado. Tocar o ícone para ter acesso à gestão do antirroubo (consultar Contra-arrombo).
	Leitor multimédia activado	Indica que um trecho está sendo reproduzido. Tocar o ícone para visualizar o player multimédia (consultar Multimédia).
	Alarme em memória	Indica que houve um alarme na instalação. Tocar o ícone para visualizar os detalhes do alarme (consultar Contra-arrombo).
	Stop And Go aberto	Indica que o Stop and Go está aberto. Tocar o ícone para entrar na página de detalhes do dispositivo Stop And Go; é possível forçar o rearme no caso em que o dispositivo o contemple. (consultar SUPERVISÃO DA INSTALAÇÃO).
	Mensagem em chegada (de central)	Indica que há uma ou mais mensagens procedentes da central de portaria. Tocar o ícone para ler as mensagens (consultar Mensagens).
	Função estúdio profissional activa	Indica que em caso de chamada de intercomunicador vídeo, a fechadura associada abrir-se-á automaticamente. Tocar o ícone para desabilitar a função nas Configurações (consultar Intercomunicador vídeo).
	Exclusão da campainha	Indica que em caso de chamada de intercomunicador vídeo, o MyHOME_Screen não emitirá qualquer som. Tocar o ícone para desabilitar a função nas Configurações (consultar Intercomunicador vídeo).
	Função mãos-livres activa	Indica que em caso de chamada de intercomunicador vídeo, o MyHOME_Screen responderá automaticamente sem a necessidade de tocar qualquer tecla. Tocar o ícone para desabilitar a função nas Configurações (consultar Intercomunicador vídeo).
	Ícone Home para voltar ao écran inicial	
20.5 °C	Indicação da temperatura medida na zona configurada pelo software	

Responder a uma chamada de intercomunicador vídeo

O MyHOME_Screen recebe uma chamada da Unidade Externa enquanto se encontra em standby. No centro do display aparece a imagem procedente da unidade externa.


Tocar  para responder à chamada ou então carregar no botão lateral  do MyHOME_Screen (consultar [Botões e conexões](#)).


Tocar  para rejeitar ou concluir a chamada.

Para abrir a fechadura tocar  ou então carregar no botão lateral  do MyHOME_Screen (consultar [Botões e conexões](#)).

Para o acendimento da luz das escadas (se for previsto em sua instalação) tocar .

Com os ícones  e  diminuir ou aumentar o volume do altifalante; o ícone , se for carregado, desliga o microfone do MyHOME_Screen mudando de estado .

Tocar  para visualizar as regulações vídeo inerentes à imagem presente no display durante a chamada de intercomunicador vídeo:

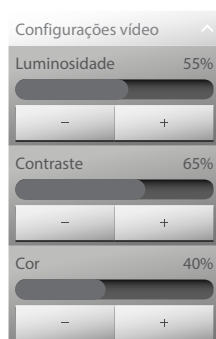

Com os ícones  e  efectuar a regulação da luminosidade, do contraste e da cor..

Tocar  para ciclar as câmaras em sua instalação ou então carregar no botão lateral # do MyHOME_Screen (consultar [Botões e conexões](#)).

Notificação em caso de alarme

O MyHOME_Screen recebe uma notificação de alarme enquanto se encontra em standby. A mensagem de alarme, contendo a hora, a data, o tipo e a zona em que interveio o alarme, aparecerá no centro do display.

Tocar  para entrar nos detalhes do alarme (consultar [Contra-arrombo](#)).


Tocar  para ignorar o alarme e visualizá-lo em um segundo momento.

Quando se ignora um alarme, na barra de estado é visualizado o ícone , tocá-lo para entrar nos detalhes do alarme (consultar [Contra-arrombo](#)).

Recepção de uma mensagem da central de portaria

O MyHOME_Screen recebe uma mensagem da central de portaria enquanto se encontra em standby.

Tocar  para entrar nos detalhes da mensagem (consultar [Mensagens](#)).

Tocar  para ignorar a mensagem e visualizá-la em um segundo momento.

Quando se ignora uma mensagem, na barra de estado é visualizado o ícone , tocá-lo para entrar nos detalhes da mensagem (consultar [Mensagens](#)).

Perfis

Através dos perfis, é possível aproveitar no melhor dos modos a utilização do MyHOME_Screen. No interior do perfil é possível chamar as funções que utiliza com maior frequência, mediante um simples toque, além disso, no interior é possível inserir anotações personalizadas. Tocar a [card de um perfil](#) criado anteriormente por meio de software na página inicial.



1. Tocar para voltar à Home.
2. Tocar para personalizar o perfil criado anteriormente por meio de software (consultar [Configurações > Perfis](#)).
3. Tocar para executar a função inserida no perfil.
4. Tocar para adicionar uma anotação ao perfil.
5. Tocar para personalizar o perfil criado anteriormente por meio de software (consultar [Configurações > Perfis](#)).


Divisões

Através das divisões, com um simples toque sobre a card pertencente ao local, é possível ter acesso às suas funções.


É possível chamar as funções inseridas no local com um simples toque.

Cada card visualizada pertence a um local de sua moradia (por exemplo: sala de estar, banheiro, cozinha, etc. ...).

Tocar [Divisões](#) na página inicial.

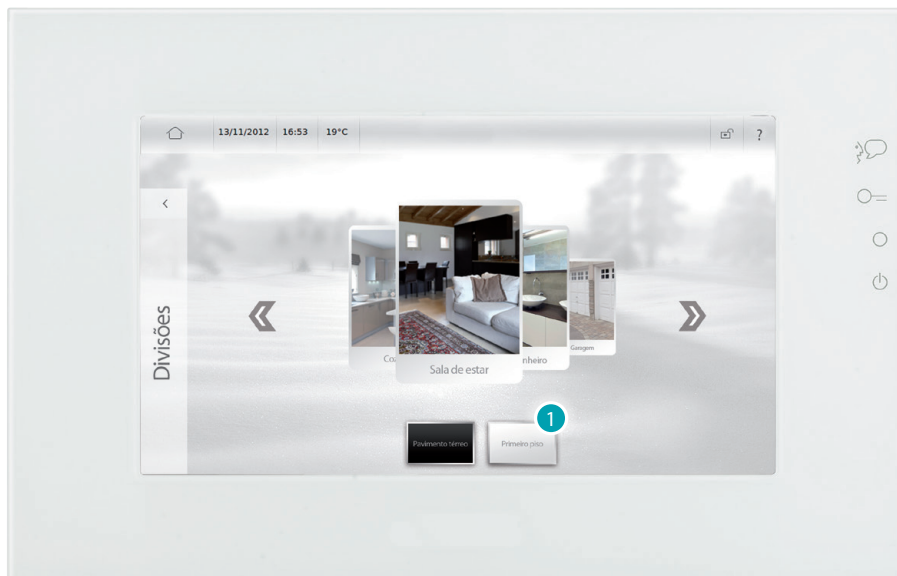


1. Tocar o piso no qual procurar o local (se estiver disponível).

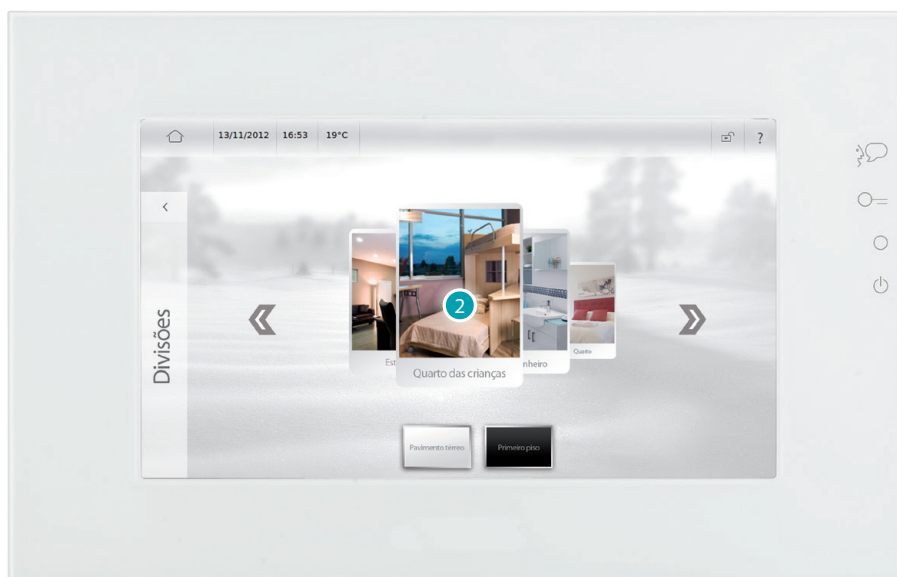

2. Tocar a card do local que deseja visualizar.




3. Tocar para voltar à página da lista dos locais.
4. Tocar para personalizar o local no qual se encontra (consultar [Configurações > Divisões](#)).
5. Tocar para voltar à página da lista dos locais.
6. Tocar para executar a função inserida no perfil (consultar [Comandar a sua instalação My Home](#)).

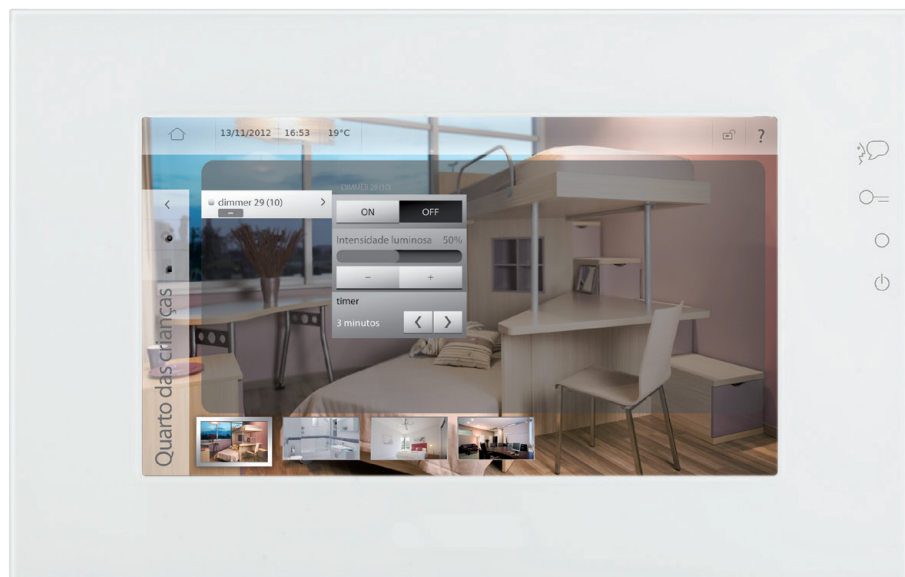

PERSONALIZAÇÃO DAS DESCRIÇÕES E DESLOCAÇÃO DOS OBJECTOS

O MyHOME_Screen permite personalizar as descrições das funções inseridas e a posição dos objectos no interior da página.

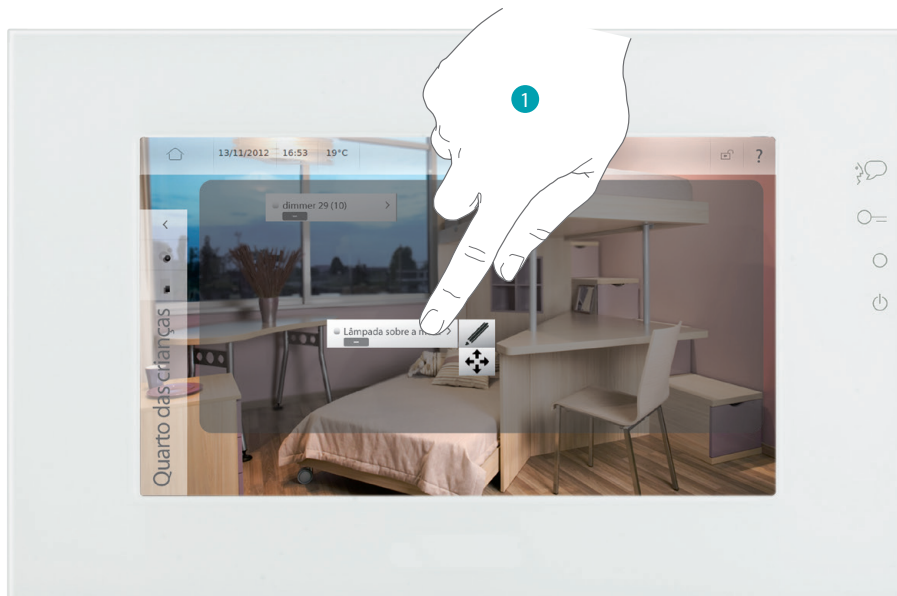


1. Tocar por alguns segundos o objecto que se deseja personalizar.
 - Para modificar o nome do objecto/conexão, tocar #. Aparece o teclado para efectuar a personalização (consultar [Escritura](#)).
 - Para deslocar um objecto/conexão, tocar  e, em seguida, um ponto qualquer sobre a área escurecida.

Funções

Através das Funções, com um simples toque sobre a card pertencente ao sistema, é possível ter acesso às suas funções.

Cada card visualizada, pertence a um sistema de sua instalação (por exemplo: automação, luzes, termorregulação, etc. ...).

Tocar [Funções](#) na página inicial

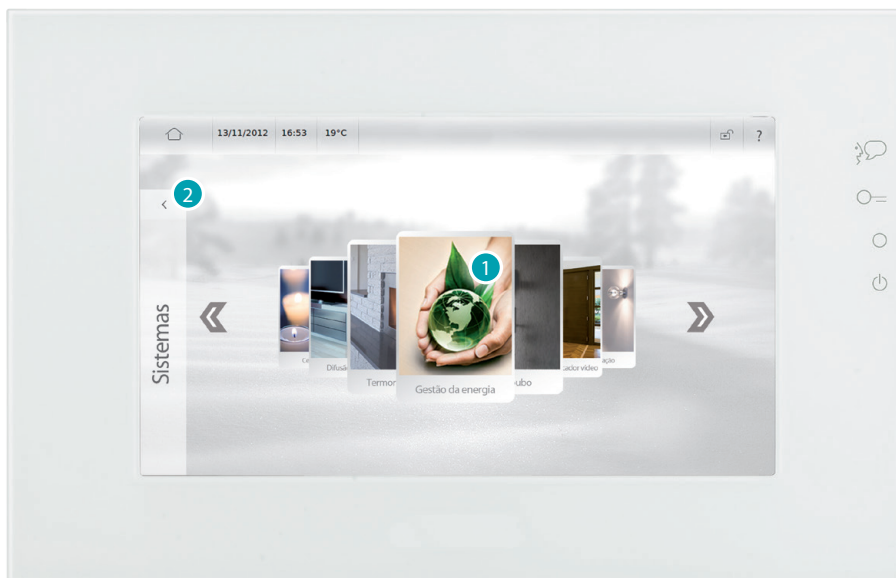

1. Tocar a card de um sistema para ter acesso às suas funções (consultar [Comandar a sua instalação My Home](#)).
2. Tocar para voltar à Home.

Multimédia

Na página Multimédia, é possível ter acesso às portas USB e SD que lhe permitem reproduzir música ou visualizar imagens e vídeos dos dispositivos inseridos; a função My MediaServer permite-lhe visualizar os conteúdos multimédia presentes em todos os PC conectados sob a mesma rede do MyHOME_Screen. Enfim, é possível ter acesso a conteúdos presentes na Web, tais como as Web rádio, Rss, Navegador Web e Câmara Web.

Dispositivos

Tocar [Multimédia](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Dispositivos*.

Seleccionar USB para visualizar e utilizar o conteúdo de sua chave USB.


O MyHOME_Screen terá condições de reproduzir música, vídeos e imagens.

Os ícones     permitir-lhe-ão filtrar o conteúdo de sua chave USB entre documentos, música, vídeos e imagens.

Antes de extrair a chave USB da respectiva porta tocar .

REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO ÁUDIO

Para reproduzir um ficheiro áudio (o MyHOME_Screen tem condições de reproduzir apenas ficheiros com extensão .mp3), tocar o título do trecho.



Tocar  para passar à pista anterior e  para passar à próxima pista; mantendo carregado o dedo sobre estes dois ícones o trecho volta para trás ou vai adiante rapidamente.

Tocar  para colocar o trecho em pausa ou para começar a sua reprodução.

Tocar  para interromper a reprodução do trecho; o MyHOME_Screen transferir-se-á automaticamente para a página Multimédia.

Tocar  para voltar à selecção dos ficheiros sem interromper a reprodução do trecho. Será possível voltar, em qualquer momento, ao trecho em execução tocando o ícone # na barra de estado (consultar [Ícones de estado](#)).

Com os ícones  e  diminuir ou aumentar o volume.

Tocar  para desactivar o volume, o ícone muda de estado (.

REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO VÍDEO

Para reproduzir um ficheiro vídeo (o MyHOME_Screen tem condições de reproduzir apenas ficheiros com extensão .mp4), tocar o título do vídeo.



Tocar  para passar ao vídeo anterior e  para passar ao próximo vídeo.

Tocar  para colocar o vídeo em pausa ou para começar a sua reprodução.

Tocar  para desactivar o volume, o ícone muda de estado (.

Com os ícones  e  diminuir ou aumentar o volume.

Tocar  para voltar à selecção dos ficheiros.

REPRODUÇÃO DE IMAGENS

Para reproduzir as imagens (o MyHOME_Screen tem condições de reproduzir apenas ficheiros com extensão .jpg e .png), tocar o título da imagem.



Tocar  para passar à imagem anterior e  para passar à próxima imagem.

Tocar  para fazer partir ou para colocar em pausa a slideshow das imagens.

Com os ícones  e  diminuir ou aumentar o tempo de execução (mínimo 8 segundos, máximo 50 segundos) de uma imagem individual durante a slideshow.

Tocar  para voltar à selecção dos ficheiros.

Navegador Web

Tocar [Multimédia](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Navegador Web*.



Para visualizar uma página web, tocar o campo endereço (na barra do título), inserir a URL, em seguida, tocar .

Deslocar a página web arrastando-a para cima, para baixo ou lateralmente.

Para recarregar uma página web, tocar .

Para fechar uma página web tocar .

Com os ícones  e  é possível transferir-se na página anterior ou na próxima página.

Tocar  e, em seguida,  ou  para reduzir ou ampliar a visualização da página web no display; tocar  para restaurar a visualização a 100%.




O uso do navegador Web experimental de MyHOME_Screen permite-lhe navegar na rede e visualizar a maior parte das páginas Web.

No entanto, pode haver funções e/ou sítios não compatíveis.

Rádio IP

Tocar [Multimédia](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Rádio IP*.

Aparece a lista das Rádio IP armazenadas; tocar em uma delas para começar a sua reprodução.



Tocar  para passar à rádio anterior e  para passar à próxima rádio.

Tocar  /  para colocar a rádio em silêncio ou para começar a sua reprodução.

Tocar  para interromper a reprodução da rádio; o MyHOME_Screen transferir-se-á automaticamente para a página Multimédia.

Tocar  para voltar à lista das Rádio IP.

Com os ícones  e  diminuir ou aumentar o volume.

Tocar  para desactivar o volume, o ícone muda de estado .


Câmara Web, Meteorologia, Conexões Web, Rss

Tocar [Multimédia](#) na página inicial e, em seguida, tocar uma card entre *Câmara Web*, *Meteorologia*, *Conexões Web*, *Rss*.

As funções "Câmara Web", "Meteorologia", "Conexões Web" e "Rss" permitem-lhe visualizar ou escutar conteúdos presentes na Web. Para o funcionamento desta aplicação será necessário conectar o dispositivo a uma rede LAN que disponha do serviço ADSL.



Atenção: na help está descrita somente a função "Câmara Web", enquanto o MyHOME_Screen gere da mesma maneira as funções de "Meteorologia", "Conexões Web" e "Rss".

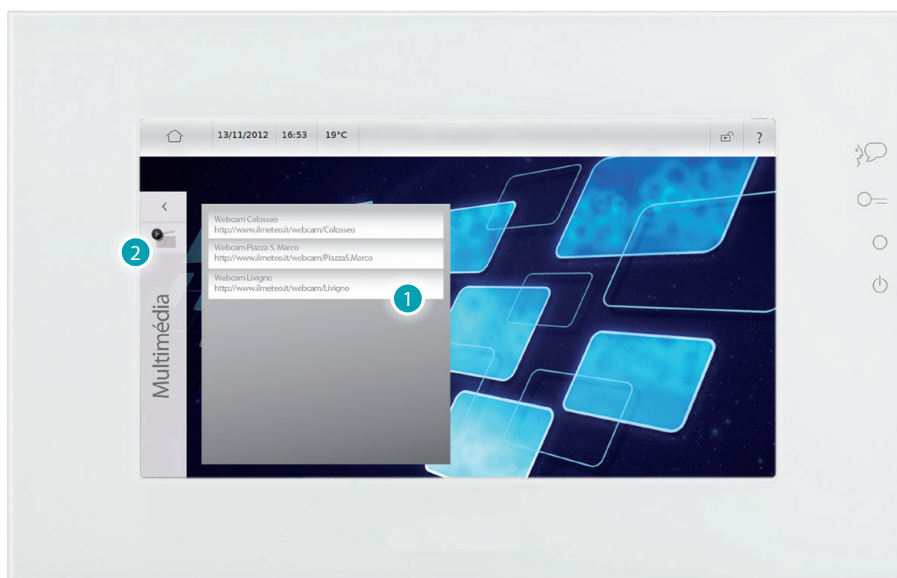

1. Tocar uma Câmara Web na lista para visualizá-la na Web.
2. Tocar para voltar à página Multimédia.



Configurações

Através do menu [Configurações](#) é possível ter acesso a uma série de parâmetros e configurações avançadas de seu MyHOME_Screen.

[Configurações > Home](#)

[Configurações > Geral](#)

[Configurações > Perfis](#)

[Configurações > Divisões](#)

[Configurações > Funções](#)

[Configurações > Despertador](#)

[Configurações > Multimédia](#)

[Configurações > Campanha](#)

Configurações > Home

Máscara da página inicial

Para alterar a máscara do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Home > Máscara da página inicial* e escolher se configurar a máscara *Clara* ou a máscara *Escura*.



Atenção: após ter seleccionado a língua desejada, não tocar o display do MyHOME_Screen, até quando o mesmo não se tenha reiniciado.

Alterar a imagem de fundo

Para alterar a imagem de fundo do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Home > Alterar a imagem de fundo*.

É possível seleccionar a imagem de *Imagens* (ser-lhe-ão propostas imagens previamente carregadas no MyHOME_Screen), *Últimas utilizadas* (ser-lhe-ão propostas as imagens que utilizou até aquele momento no MyHOME_Screen), *USB* (se introduziu uma chave na porta USB), *SD* (se introduziu uma SD Card na respectiva porta) ou *My MediaServer* (se tiver um ou mais PC conectados à rede LAN com partilha de ficheiros e pastas).

Restabelecer a imagem de fundo

Para restabelecer o fundo original do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Home > Restabelecer a imagem de fundo* e, em seguida, tocar  para confirmar ou  para anular.

Ligações rápidas

Para adicionar uma conexão ao écran Home (no máximo 7), tocar *Configurações > Home > Ligações rápidas* e, em seguida, *Adicionar ligações rápidas*.

Para as conexões a câmaras/unidades externas e cenários é possível seleccioná-los entre aqueles disponíveis (os mesmos que encontra na página Funções).

Para as conexões à Página Web, Câmara Web, Rss, Meteorologia e Web rádio:

1. Tocar *Página Web* ☒.
2. Inserir a URL da página Web.
3. Inserir uma descrição de seu agrado a associar à página Web.
4. Tocar *ADICIONAR* para adicionar à sua lista de ligações a ligação criada.

5. Tocar a ligação criada para seleccioná-la (depois de tê-la seleccionada, existe também a possibilidade de cancelá-la tocando).
6. Tocar para confirmar ou para anular.



Atenção: o procedimento para a adição de conexões à Página Web, Câmara Web, Rss, Meteorologia e Web rádio é a mesma.

Configurações > Geral

Info

Para visualizar as informações de configuração/endereço do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Geral > Info*.

Data e hora

Para alterar a data e hora do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Geral > Data e hora*.

Com os ícones  e  se configura o dia, o mês e o ano;

com os ícones  e  se configura as horas e os minutos;

depois de ter efectuado a alteração, tocar  para confirmar ou  para anular.

Rede

Para visualizar e intervir sobre alguns parâmetros de rede inerentes ao MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Geral > Rede*.

Para conectar MyHOME_Screen à rede, tocar *Estado da rede* e, em seguida, *Conectar*; para desconectá-lo tocar *Desconectar*.

Considerados os seus parâmetros de rede, tocar *Configuração IP* e seleccionar *DHCP* ou *Endereço IP estático*.

Depois de ter efectuado as alterações, tocar  para confirmar ou  para anular.



Atenção: após ter seleccionado a língua desejada, não tocar o display do MyHOME_Screen, até quando o mesmo não se tenha reiniciado.

Display

Para alterações inerentes aos parâmetros do display do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Geral > Display*.

Para alterar a luminosidade tocar *Luminosidade*; com os ícones  e  diminuir ou aumentar a percentagem de luminosidade do display.

Para permitir ao MyHOME_Screen de adaptar-se ao seu toque, tocar *Calibração* e, em seguida, tocar o ícone **X** até quando não aparece , que deverá ser tocado duas vezes.



Atenção: MyHOME_Screen 10 (écran resistivo) pode necessitar de calibração manual; a calibração de MyHOME_Screen10 C (écran capacitivo) é, ao contrário, automática.

Para limpar o display, tocar *Limpar*, o MyHOME_Screen transferir-se-á em stand-by por um tempo de 10 segundos efectuando uma contagem regressiva no centro do display.

Nota: O ecrã LCD foi fabricado com o emprego de tecnologia de ponta e alta precisão. É possível, no entanto, o aparecimento de até 5 pequenos pontos luminosos de cor preta e/ou coloridos (vermelhos, azuis, verdes) em modo contínuo no ecrã LCD. Trata-se de um resultado normal do processo de fabrico e não está a indicar um funcionamento errado e/ou defeituoso.

Internacional

Para alterar a língua do MyHOME_Screen e do teclado, tocar *Configurações > Geral > Internacional*.

Tocar *Língua dos textos* para seleccionar a língua do dispositivo; tocar *Língua do teclado* para seleccionar a língua do teclado do dispositivo.



Atenção: após ter seleccionado a língua desejada, não tocar o display do MyHOME_Screen até quando o mesmo não se tenha reiniciado.

Palavra-chave

Para alterar a palavra-chave, tocar *Configurações > Geral > Palavra-chave*.

Tocar *Alterar Palavra-chave* e, em seguida, aparece uma janela na qual inserir: a actual palavra-chave (de default 1234567), a nova palavra-chave escolhida e a sua confirmação.

Depois de ter efectuado a alteração da palavra-chave, tocar  para confirmar ou  para anular.

Tocar *Desabilitar* para desabilitar o pedido da palavra-chave ou *Habilitar* para habilitá-la.

Beep

Para configurar um beep a cada toque no display do MyHOME_Screen, tocar *Configurações > Geral > Beep* e tocar  para habilitá-lo ou  para desabilitá-lo.

Gestos

Esta função permite executar a rolagem vertical nos menus formados por diversas páginas (alternativamente à simples escolha do número de página).

Para configurar a rolagem vertical da página seleccionar *Configurações > Geral > Gestos* e tocar em  para habilitá-la ou em  para desabilitá-la.

Configurações > Perfis

Para visualizar e personalizar todos os perfis criados anteriormente por meio de software, tocar *Configurações > Perfis*.

Tocar um perfil, para personalizá-lo a seu agrado.

Para alterar a imagem da card tocar *Alterar a imagem das card*.

É possível seleccionar a imagem a partir de *Imagens* (ser-lhe-ão propostas imagens previamente carregadas no MyHOME_Screen), *Últimas usadas* (ser-lhe-ão propostas as imagens que utilizou até aquele momento no MyHOME_Screen), *USB* (se introduziu uma chave na porta USB), *SD* (se introduziu uma SD Card na respectiva porta) ou *My MediaServer* (se tiver um ou mais PC conectados à rede LAN com partilha de ficheiros e pastas).

Para alterar a imagem de fundo do perfil, tocar *Alterar a imagem de fundo* (consultar [Alterar a imagem de fundo](#)).

Para adicionar uma conexão ao écran inicial do perfil, tocar *Adicionar ligações rápidas* (consultar [Ligações rápidas](#)).

Para restabelecer o fundo original do MyHOME_Screen, tocar *Restabelecer a imagem de fundo* e, em seguida, tocar  para confirmar ou  para anular.

Configurações > Divisões

Para visualizar e personalizar os locais de sua casa, tocar *Configurações > Divisões*.

Tocar um piso de pertença (se estiver presente) e, em seguida, o local a personalizar a seu agrado.


Para alterar a imagem da card, tocar *Alterar a imagem das card* (consultar [Configurações > Perfis](#)).

Para alterar a imagem de fundo do local, tocar *Alterar a imagem de fundo* (consultar [Alterar a imagem de fundo](#)).

Configurações > Funções

Cenários > Módulo Cenários


Tocar *Configurações > Funções > Cenários* e, em seguida, *Módulo Cenários > Iniciar a programação* para ter acesso ao procedimento de alteração ou criação dos cenários.

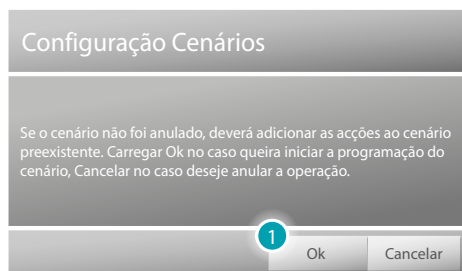

1. Tocar para iniciar o procedimento de criação do cenário e, em seguida, intervir nos comandos/actuadores de sua instalação para alterar o cenário existente. Uma vez concluída a intervenção sobre os comandos/actuadores, tocar **Ok** para guardar a gravação do cenário.



*Para realizar um novo cenário antes deverá proceder ao cancelamento daquele existente. Tocar *Módulo Cenários > Cancelar o cenário* e, em seguida, *Ok* para confirmar. Para criar o novo cenário, seguir o procedimento descrito acima.*

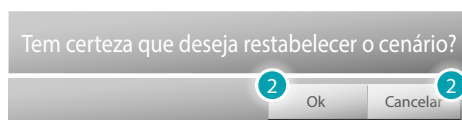


2. Tocar **Ok** para confirmar ou **Cancelar** para anular.

Para activar o Cenário do Módulo Cenários (consultar [MÓDULO CENÁRIOS](#))

Cenários > Cenário MyHOME_Screen

Tocar *Configurações > Funções > Cenários* e, em seguida, *Cenário MyHOME_Screen* para ter acesso ao procedimento de criação dos cenários MyHOME_Screen.

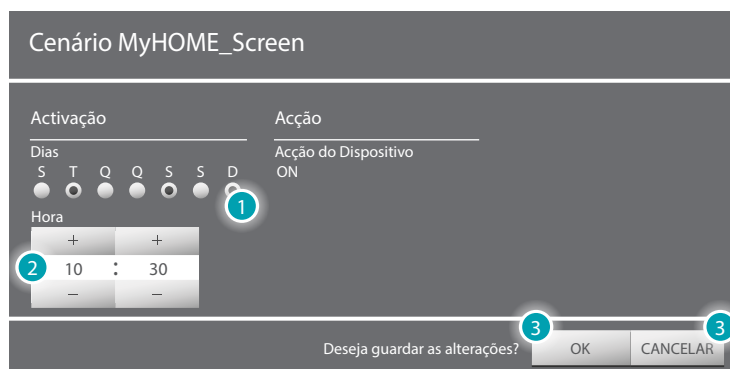

1. Tocar para alterar a condição temporal do cenário, seleccionando o dia ou os dias.
2. Tocar para alterar a condição temporal do cenário, seleccionando o horário no qual deverá verificar-se o evento.
3. Tocar **OK** para confirmar ou **CANCELAR** para anular.

Para activar e habilitar o Cenário MyHOME_Screen (consultar [CENÁRIO MyHOME_Screen](#))

Energia

Tocar **Configurações > Funções > Energia** para personalizar os parâmetros da energia segundo as suas exigências.

Para configurar uma tarifa para cada grandeza medida (electricidade, gás, etc.) tocar **Tarifas** e, em seguida, a grandeza; com os ícones **-** e **+** diminuir ou aumentar a tarifa;

Tocar **Ok** para confirmar ou **Cancelar** para anular.

É possível inserir objectivos de consumo mensais para cada medidor, tocando **Objectivos de consumo**; o MyHOME_Screen o avisará sobre a consecução / superação de ditos objectivos.


Seleccionar a linha na qual inserir o seu objectivo de consumo, tocar **<< O** para habilitar (se estiver habilitada visualizar o ícone **I >>**) os objectivos, em seguida, configurar para cada mês o objectivo diminuindo/aumentando com os ícones **-** e **+**.

Tocar **Ok** para confirmar ou **Cancelar** para anular.

Além disso, é possível inserir e habilitar um ou, no máximo, dois limiares de consumo instantâneo para cada medidor, tocando **Limiares**, o MyHOME_Screen o avisará em caso de superação de ditos limiares; seleccionar a linha na qual configurar o limiar.



Tocar **<< O** para habilitar (se estiver habilitado, visualizar o ícone **I >>**) um alarme ao superar o limiar. Para alterar os limiares, tocar **[Pencil]**.

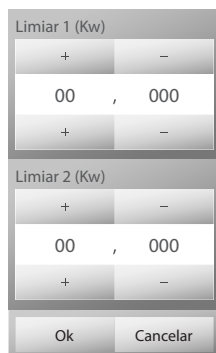

Com os ícones **+** e **-** diminuir ou aumentar o limiar;

Tocar **Ok** para confirmar ou **Cancelar** para anular.

Intercomunicador vídeo

Habilitando a função **Mãos-livres**, em caso de chamada de intercomunicador vídeo o MyHOME_Screen responderá em automático sem que seja necessário tocar qualquer tecla; tocar **<< O** para habilitar a função ou **I >>** para desabilitá-la.

Habilitando a função **Estúdio profissional**, em caso de chamada de intercomunicador vídeo a fechadura acoplada abrir-se-á automaticamente; tocar **<< O** para habilitar a função ou **I >>** para desabilitá-la.

Habilitando a função **Exclusão da campanha**, em caso de chamada de intercomunicador vídeo o MyHOME_Screen não emitirá som algum; tocar **<< O** para habilitar a função ou **I >>** para desabilitá-la.

É possível associar um dispositivo Teleloop ao MyHOME_Screen tocando **Associar**.

A função **Câmaras vídeo IP** habilita a visão através de câmaras que atendam às especificações ONVIF. É possível visualizar as câmaras de vídeo IP OnVif configurando no segundo perfil das mesmas os seguintes dados:

– Algoritmo de compressão: H.264;

– Resolução máxima: 720p.

(se presentes na instalação; para maiores informações entrar em contacto com o seu técnico de confiança)

Para habilitar a função tocar em **<< O**, ou ainda em **I >>** para desabilitá-la.



Atenção: algumas marcas e modelos de câmaras podem ser incompatíveis com MyHOME_Screen.

Difusão sonora

Se a sua instalação de difusão sonora incluir o novo sistema áudio-digital *NuVo*, será possível habilitar a sua gestão pressionando ou desabilitá-la por meio de .

Configurações > despertador

Para adicionar um despertador, tocar *Configurações > Despertador* em seguida, *Adicionar despertador*.

O despertador será adicionado à lista, tocando-o, será possível alterar as suas configurações.




Tocar para habilitá-lo; se estiver habilitado, visualizará o ícone .

Em *Repetição* tocar para configurar/alterar os parâmetros do despertador:




1. Seleccionar os dias nos quais activar o despertador ou se activá-lo apenas uma vez.
2. Com os ícones e escolher o horário do despertador.
3. Inserir uma descrição de seu agrado, a associar ao despertador.
4. Tocar para confirmar ou para anular.

Em *Campainha* tocar  para seleccionar o tipo de despertador a utilizar:

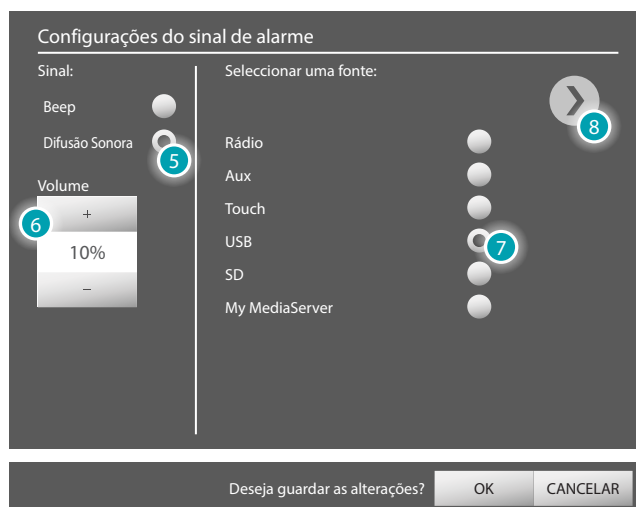

5. Seleccionar *Beep* para utilizar como despertador do MyHOME_Screen, ou *Difusão Sonora* para ligar um amplificador da difusão sonora.
6. Com os ícones  e  escolher o volume do despertador.
7. Seleccionar a fonte a utilizar como despertador.
8. Tocar  para activar a selecção das divisões.

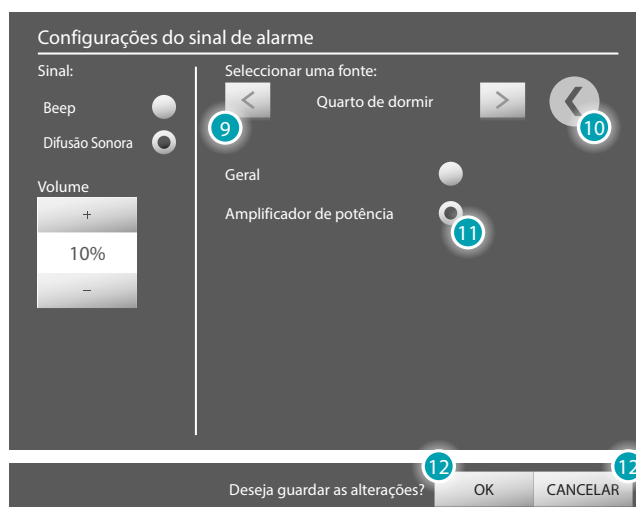

9. Com os ícones  e  escolher a divisão na qual activar-se-á o despertador.
10. Tocar  para voltar à selecção das fontes.
11. Tocar para seleccionar em qual amplificador escutar o despertador.
12. Tocar  para confirmar ou  para anular.

Tocar  para anular o despertador.

Configurações > Multimédia

Adicionar ligações rápidas

Para personalizar as conexões aos conteúdos web (*Rss, Rss Meteorologia, Web rádio, Câmara Web, Conexões Web*), que poderão ser chamadas nas páginas multimédia, nos perfis e na página inicial, tocar **Configurações > Multimédia > Adicionar ligações rápidas** e, em seguida, o tipo de ligação a adicionar/alterar (consultar [Ligações rápidas](#)).

Navegador

Para efectuar personalizações ao navegador, tocar **Configurações > Multimédia > Navegador**. Tocar **Alterar a Página inicial** para modificar o endereço da página web em fase de abertura do navegador; tocar **Habilitar histórico** e, em seguida, tocar  para habilitar a guarda do histórico no navegador ou  para desabilitá-la; tocar **Cancelar o histórico** e, em seguida  para excluir o histórico do navegador ou  para anular.

Configurações > Campainha

Para configurar a campainha dedicada para cada tipo de chamada, mensagem, alarme, etc., tocar **Configurações > Campainha**.

Seleccionar a opção à qual se deseja associar a campainha (por exemplo, *Campainha Mensagens*) e, em seguida, com os ícones  e  seleccionar a campainha que pretende associar entre aquelas disponíveis; com os ícones  e  diminuir ou aumentar o volume da campainha.

Comandar a sua instalação My Home


Iluminação

É possível ligar, desligar e regular a intensidade de uma luz individual ou de um grupo de luzes e gerir acendimentos temporizados.

Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Iluminação*.

LUZ INDIVIDUAL/LUZ TEMPORIZADA COM TEMPOS PREESTABELECIDOS

Este comando permite ligar e desligar uma luz individual, além disso, permite-lhe configurar o tempo de seu acendimento.

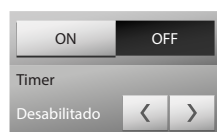

Com os ícones e ligar e desligar a luz.

Tocar e para configurar um tempo de acendimento (1, 2, 3, 4, 5, 15 minutos/0,5, 30 segundos).

GRUPO DE LUZES

Este comando permite-lhe ligar e desligar simultaneamente um conjunto de luzes e dimmer.



Com os ícones e ligar e desligar a luz.

LUZ TEMPORIZADA FIXA

Este comando permite ligar uma luz pelo tempo configurado por meio do software de configuração (que poderá ser alterado directamente a partir de MyHOME_Screen).



Com os ícones e ligar e desligar a luz.

Tocar para habilitar o tempo de acendimento; se estiver habilitado, visualizará o ícone .

Com os ícones e configurar a hora, os minutos e os segundos.

LUZ DAS ESCADAS


Este comando permite actuar a função Luz das escadas a partir do intercomunicador vídeo.



Com os ícones e ligar e desligar a luz das escadas.

DIMMER 10 NÍVEIS/DIMMER 100 NÍVEIS

Este comando permite ligar, desligar e regular uma luz com variador de intensidade luminosa. Se o dimmer instalado for de tipo 10 níveis terá uma regulação até um máximo de 10 níveis, se o dimmer instalado for de 100 níveis a regulação será sobre 100 níveis.

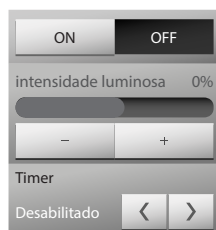

Com os ícones e ligar e desligar o dimmer.

Tocar e para regular a intensidade do dimmer.


Tocar e para configurar um tempo de acendimento (1, 2, 3, 4, 5, 15 minutos/0,5, 30 segundos).

PERSONALIZAÇÃO DAS DESCRIÇÕES

O MyHOME_Screen permite personalizar as descrições das funções inseridas.



1. Tocar por alguns segundos a descrição que deseja personalizar.

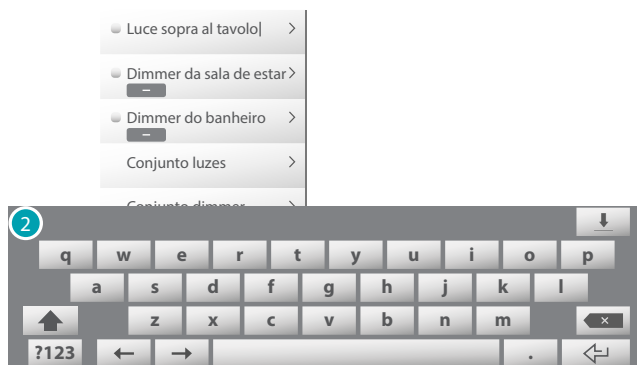

2. Aparece o teclado para efectuar a personalização (consultar [Escritura](#)).

Automação

É possível gerir em modo simples todos os automatismos de sua instalação My Home, tais como persianas, portas metálicas gradeadas, cortinas motorizadas, tomadas comandadas, sistema de irrigação, etc.

Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Automação*..

COMANDO ABRIR/FECHAR e ACIMA/ABAIXO

Estes comandos permitem-lhe abrir e fechar as cortinas, as persianas, etc. com o simples toque de um dedo. Segundo a programação efectuada pelo instalador, o funcionamento poderá realizar-se em duas diferentes modalidades:

- modalidade segura:
o movimento de abertura ou fechamento acontece até quando toca o ícone correspondente ( /  ou  / ), o ícone muda de estado exibindo a indicação do movimento ( /  ou  / ). Soltando o ícone intervém automaticamente o Stop.
- modalidade normal:
o movimento de abertura ou fechamento começa tocando o ícone correspondente ( /  ou  / ); durante o movimento o ícone muda de estado exibindo o ícone  ; para bloquear o movimento deve tocar o ícone .

Exemplos em modalidade segura




- Até quando mantiver o ícone carregado o automatismo se abre, retirando o dedo interrompe a sua abertura.




- Até quando mantiver o ícone carregado o automatismo desce, retirando o dedo interrompe a sua descida.

Exemplos em modalidade normal

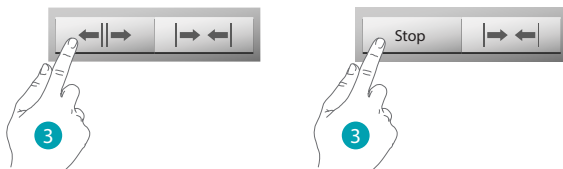

- Tocar o ícone para activar a abertura do automatismo, para interrompê-la tocar o ícone .

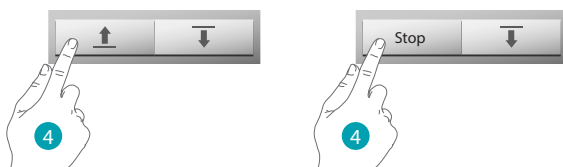


- Tocar o ícone para activar a abertura do automatismo, para interrompê-la tocar o ícone .

COMANDO DE ABERTURA/FECHAMENTO E SUBIDA/DESCIDA AVANÇADO


Alguns comandos de automação são caracterizados uma modalidade avançada que, para além das funções tradicionais, permite-lha visualizar os níveis de abertura e a sua definição com o emprego de valores percentuais.

Verificar, com o auxílio de seu técnico de confiança que o actuador instalado seja de tipo avançado.

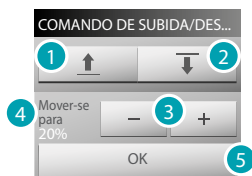

1. Abrir/levantar a persiana/veneziana no modo base.
2. Abaixar/fechar a persiana/veneziana no modo base.
3. Definir o valor percentual (variações de 10%) de abertura da persiana/veneziana.
4. Visualizar o valor percentual (variações de 10%) de abertura da persiana/veneziana.
5. Confirmar a configuração.

Exemplo de comando avançado

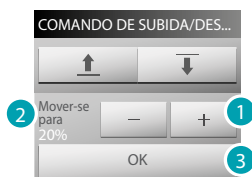

1. Clicar aqui para definir uma abertura de 20% da persiana/veneziana.
2. Visualizar o valor percentual.
3. Confirmar (a persiana/veneziana alcançará a posição desejada).

GRUPO AUTOMAÇÕES

Este comando permite-lhe activar simultaneamente mais automatismos (de 2 estados), por exemplo, poderia, com um único toque, ligar/desligar todos os ventiladores de casa.



O movimento activa-se tocando , para blocá-lo deverá tocar .

COMANDO ON

Este comando funciona como um botão, a fechadura é activada até quando toca o ícone e desactiva-se ao soltá-lo. No caso controle uma fechadura da instalação de intercomunicador vídeo, o tempo de activação é fixado pela configuração da fechadura.



Tocar  para activar uma fechadura eléctrica.

COMANDO ON/OFF

Este comando permite-lhe ligar e desligar um automatismo (por exemplo: ventilador, irrigação, etc.)



Tocar  para ligar o automatismo, (o ícone muda de estado ); para desligar tocar  (o ícone muda de estado .

CONTACTO

Este comando fornece uma vista sincronizada do estado de um contacto conectado à instalação.



O ícone activo indica o estado do contacto:

 = contacto aberto.

 = contacto fechado.

GRUPO ABRIR/FECHAR

Este comando permite-lhe activar simultaneamente mais automatismos de tipo ABRIR/FECHAR (de 3 estados), por exemplo, poderia, com um único toque, levantar/abaixar todas as persianas de sua casa.

**PERSONALIZAÇÃO DAS DESCRIÇÕES**

O MyHOME_Screen permite personalizar as descrições das funções inseridas (consultar [PERSONALIZAÇÃO DAS DESCRIÇÕES](#)).

Termorregulação

É possível controlar e regular a sua instalação de aquecimento e ar condicionado, intervindo na temperatura, zona por zona, segundo as suas exigências do momento.


Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card **Termorregulação**.

Visualizar a lista das instalações, das zonas não controladas (se estiverem presentes), das sondas externas (se estiverem presentes) e da instalação de climatização (se estiver presente).



Atenção: A gestão da termorregulação é possível apenas se na Central foi activada a função Controlo à distância

CENTRAL DE TERMORREGULAÇÃO

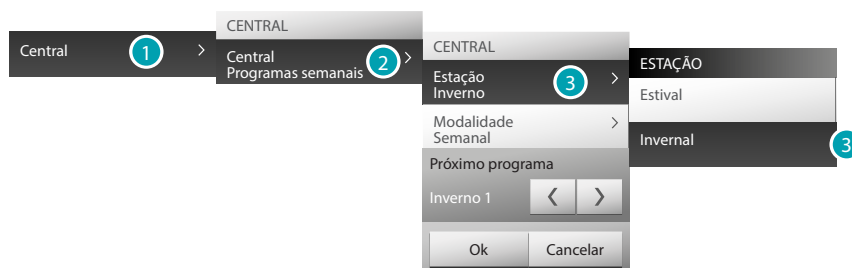


1. Tocar para visualizar a sua instalação de termorregulação.
2. Tocar para visualizar o estado da central.
3. Tocar para seleccionar o modo de funcionamento da central.
Com esta operação configura o modo de funcionamento da instalação:
Estival = arrefecimento;
Invernal = aquecimento.



4. Tocar para seleccionar a modalidade de funcionamento da central.
É possível escolher o funcionamento de sua instalação, por exemplo, é possível seleccionar um dos programas semanais ou configurar uma temperatura fixa para todas as zonas.

Modalidade Semanal

Esta modalidade permite-lhe fazer funcionar a sua instalação em modo automático seguindo a programação configurada na central; segundo as suas exigências, os programas configurados na central podem diferenciar as temperaturas no decorrer das 24 horas e para cada dia da semana.

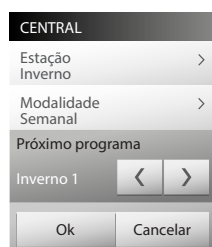**Modalidade Dias úteis**

Esta modalidade permite-lhe seleccionar um particular perfil diário por um determinado período. O programa será executado até à data e à hora programadas, após a conclusão deste programa, será restabelecido o programa semanal escolhido.

**Modalidade Feriados**


Esta modalidade permite-lhe manter (em caso de ausências prolongadas, como, por exemplo, nos períodos de férias) a instalação em Antigelo ou Protecção térmica até à data e à hora configuradas, após a conclusão deste programa, será restabelecido o programa semanal escolhido.

**Modalidade Antigelo ou Protecção térmica**

É possível decidir predispor uma ou mais zonas ou mesmo toda a instalação em modalidade Antigelo (ou protecção térmica para o Verão).

Em Antigelo será mantida uma temperatura mínima de 7°C.

Em Protecção térmica uma temperatura máxima de 35°C.

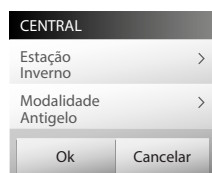

Modalidade Manual

Esta modalidade permite-lhe configurar uma temperatura constante em todas as zonas de sua instalação.

Modalidade OFF

Esta modalidade permite-lhe desligar as zonas de sua instalação.

Modalidade Cenários


Esta modalidade permite-lhe seleccionar um cenário entre os 16 de verão ou os 16 de inverno; a sua instalação funcionará em modo automático seguindo o cenário previamente configurado.

Modalidade temporizada (central de 4 zonas)

Esta modalidade permite-lhe executar a modalidade manual em todas as zonas por um determinado tempo.

ZONAS (CENTRAL DE 99 ZONAS)


A zona contempla a visualização do nome da zona, da temperatura medida, a modalidade de funcionamento e a visualização do estado da sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

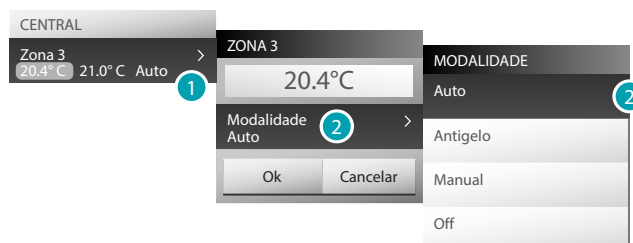

1. Tocar para visualizar os detalhes da zona.
2. Tocar para seleccionar a modalidade de funcionamento da zona.

ZONAS COM FUNÇÃO VENTILADOR (CENTRAL DE 99 ZONAS)

A zona contempla a visualização do nome da zona, da temperatura medida, a modalidade de funcionamento, a visualização do estado da sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e a velocidade da ventoinha do ventilador.

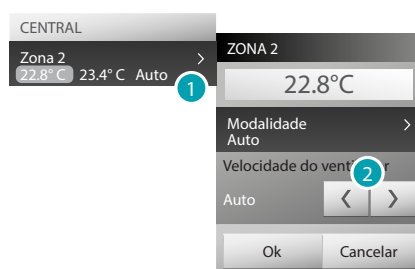

1. Tocar para visualizar os detalhes da zona.
2. Tocar para configurar a velocidade da ventoinha do ventilador.


A Sonda Térmica

O offset local da sonda é a regulação do punho situado sobre a sonda presente em cada zona de sua instalação de termostato.

Se a sonda estiver situada em ✖ (antigelo/protecção térmica) ou em OFF, através do MyHOME_Screen não será possível qualquer regulação, para alterar a configuração será necessário intervir directamente sobre o punho da sonda.

ZONAS (CENTRAL DE 4 ZONAS)


A zona contempla a visualização do nome da zona, da Temperatura medida e o estado da sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



1. Tocar para visualizar a temperatura medida.

ZONAS COM FUNÇÃO VENTILADOR (CENTRAL DE 4 ZONAS)

A zona contempla a visualização do nome da zona, da temperatura medida, a visualização do estado da sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e a velocidade da ventoinha do ventilador.

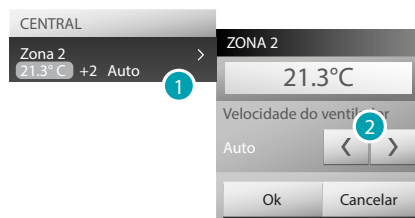

1. Tocar para visualizar os detalhes da zona.
2. Tocar para configurar a velocidade da ventoinha do ventilador.


SONDAS EXTERNAS

Se na instalação estiverem presentes sondas rádio externas, será possível visualizar a temperatura medida pelas mesmas.




ZONAS NÃO CONTROLADAS (4 E 99 ZONAS)

Se na instalação estiverem presentes sondas habilitadas apenas para a medição da temperatura (zonas não controladas), será possível visualizar a temperatura medida pelas mesmas.



CLIMATIZAÇÃO BASE

A climatização em modalidade base, permite-lhe gerir os splitter presentes em sua instalação, por meio dos comandos inseridos anteriormente mediante software. Se ao splitter foi associada uma sonda de temperatura, o MyHOME_Screen terá condições de visualizar a temperatura detectada no relativo ambiente.

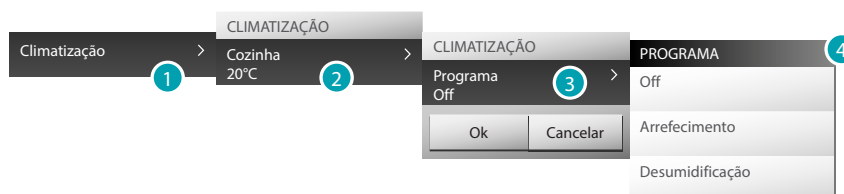

1. Tocar para visualizar a sua instalação de climatização.
2. Tocar o splitter que deseja comandar.
3. Tocar para seleccionar o programa.
4. Seleccionar o programa a executar no splitter.

CLIMATIZAÇÃO AVANÇADA

Por meio da modalidade avançada é possível gerir o splitter como se o fizesse directamente de seu controlo à distância.



1. Tocar para visualizar a sua instalação de climatização.
2. Tocar o splitter que deseja comandar.
3. Tocar para seleccionar a modalidade do splitter.
4. Seleccionar a modalidade a executar no splitter.

Modalidade Off

Esta modalidade permite-lhe desligar o splitter.



Modalidade Aquecimento

The screenshot shows the 'SALA DE ESTAR' room selection at the top. Below it, the 'Programa' and 'Modalidade Aquecimento' options are listed with right-pointing arrows. The 'Temperatura' section shows '19.00°C' with minus and plus buttons. The 'Ventilador' section shows 'Auto' with left and right arrows. The 'Oscilação' section shows 'Off' with left and right arrows. At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Modalidade Arrefecimento

The screenshot shows the 'SALA DE ESTAR' room selection at the top. Below it, the 'Programa' and 'Modalidade Arrefecimento' options are listed with right-pointing arrows. The 'Temperatura' section shows '19.00°C' with minus and plus buttons. The 'Ventilador' section shows 'Auto' with left and right arrows. The 'Oscilação' section shows 'Off' with left and right arrows. At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Modalidade Ventilador

The screenshot shows the 'SALA DE ESTAR' room selection at the top. Below it, the 'Programa' and 'Modalidade Ventilador' options are listed with right-pointing arrows. The 'Ventilador' section shows 'Auto' with left and right arrows. The 'Oscilação' section shows 'Off' with left and right arrows. At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Modalidade Desumidificador

The screenshot shows the 'SALA DE ESTAR' room selection at the top. Below it, the 'Programa' and 'Modalidade Desumidificador' options are listed with right-pointing arrows. The 'Oscilação' section shows 'Off' with left and right arrows. At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Modalidade Automática

SALA DE ESTAR	
Programa	>
Modalidade Automática	>
Temperatura	
19.00°C	- +
Ventilador	
Auto	< >
Oscilação	
Off	< >
Ok	Cancelar



Atenção: As funções do comando dependem do tipo de splitter instalado na instalação e da configuração feita mediante software.

Comandos do grupo

CLIMATIZAÇÃO	
Cozinha	>
Sala de estar	>
Grupo de comandos	>

Intercomunicador vídeo

Em função da sua instalação de intercomunicador vídeo, será possível comandar, para cada unidade externa, a abertura da fechadura e/ou o acendimento da luz das escadas, comunicar com as unidades internas, comunicar com uma central associada e visualizar as câmaras presentes na instalação.

Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Intercomunicador vídeo*.

CONTROLO VÍDEO

Permite-lhe vigiar a sua moradia activando uma das câmaras presentes no apartamento e nas áreas comuns.

Tocar uma câmara entre aquelas presentes.

No écran aparecerá a imagem da câmara seleccionada.



Atenção: se o canal áudio/vídeo estiver ocupado por outro utilizador, o comando não será executado. Aguardar que o canal se libere e tentar novamente.

Em caso de chamada de uma unidade externa, a conexão será interrompida.

Para ulteriores informações sobre o funcionamento dos relativos ícones, consultar [Responder a uma chamada de intercomunicador vídeo](#).

CÂMARAS VÍDEO IP

O vídeo controlo pode ser realizado com o emprego de câmaras vídeo com tecnologia IP, para estabelecer uma comunicação através da rede Ethernet; a fim de visualizar as imagens capturadas por estas câmaras é necessário activar a função específica no menu *Configurações > Funções > Intercomunicador vídeo* (para maiores informações entrar em contacto com o seu técnico de confiança).

Tocar em e para visualizar sequencialmente (ciclo) as outras câmaras vídeo IP presentes na instalação.

INTERCOMUNICADOR

Permite-lhe a conversa com outros intercomunicadores vídeo/intercomunicadores instalados em sua moradia ou em outros apartamentos.


Seleccionar a chamada a efectuar e, em seguida .

O MyHOME_Screen efectua uma chamada à unidade interna associada.



Atenção: se o canal áudio/vídeo estiver ocupado por outro utilizador, o comando não será executado. Aguardar que o canal se libere e tentar novamente.

Em caso de chamada de unidade externa, a conversa será interrompida.

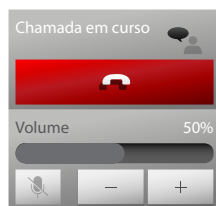


Tocar para concluir a chamada.

Com os ícones e diminuir ou aumentar o volume do altifalante; o ícone , se for carregado, desliga o microfone do MyHOME_Screen mudando de estado .

Difusão sonora

É possível controlar e gerir a sua instalação de difusão sonora My Home.
Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Difusão sonora*.

É possível seleccionar o tipo de difusão sonora entre as opções MYHOME (fontes e amplificadores da instalação de difusão sonora My Home) ou NuVo (instalação áudio-digital NuVo), se houver.



Tocar em **MYHOME**, **NUVO** ou **ALL** para visualizar ambos os sistemas.

Difusão sonora MYHOME

É também possível seleccionar a fonte a ser reproduzida, comandar os amplificadores, ligar/desligar e regular o volume de todos os amplificadores da instalação (Geral).



FONTE MUSICAL

É possível escolher entre o Sintonizador rádio, uma fonte externa (Aux) como, por exemplo, um leitor de CD (controlado por meio do Controlo Estéreo ou conectado por meio de entrada RCA), o MyHOME_Screen utilizado como fonte multimédia, uma fonte externa (Usb ou SD) e a função MediaServer.



1. Tocar para seleccionar a fonte.

SINTONIZAR A RÁDIO


O MyHOME_Screen permite-lhe sintonizar a rádio da sua instalação de difusão sonora.



1. Tocar para alterar a frequência manualmente.
2. Tocar para alterar a frequência entre aquelas armazenadas.

AMPLIFICADOR


Este comando permite-lhe ligar, desligar e regular o volume de um amplificador.

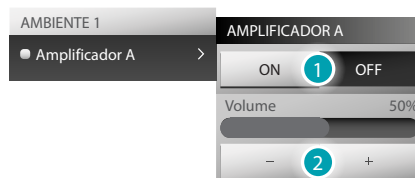

1. Com os ícones  e  ligar e desligar o amplificador.
2. Com os ícones  e  diminuir ou aumentar o volume do amplificador.

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA


Este comando permite-lhe ligar, desligar e gerir o amplificador de potência.

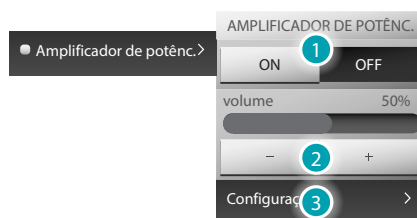

1. Com os ícones **ON** e **OFF** ligar e desligar o amplificador de potência.
2. Com os ícones **+** e **-** diminuir ou aumentar o volume do amplificador de potência.
3. Tocar para abrir o menu de gestão do amplificador de potência.



4. Para regular o nível dos altos entre -10 e +10, tocar os ícones **<** e **>**.
5. Para regular o nível dos baixos entre -10 e +10, tocar os ícones **<** e **>**.
6. Para regular o balanceamento do som entre o canal direito e o esquerdo, tocar os ícones **<** e **>**.
7. Tocar aqui para ter acesso ao equalizador e ao modo Loud.
8. Tocar aqui para seleccionar a curva de equalização.

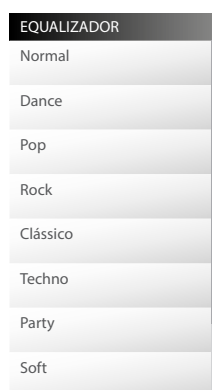

9. A activação da modalidade Loud introduz uma ênfase especial das frequências baixas e altas durante baixos volumes de escuta. Tocar para activar ou desactivar o Loud.



NuVo

Este comando permite-lhe ligar, desligar e controlar a sua instalação áudio-digital NuVo.




1. Tocar aqui para colocar em pausa todas as zonas da instalação NuVo.
2. Tocar aqui para comandar a zona.

Top 10

Através desta secção é possível escutar as canções/estações de rádio previamente inseridas (através da aplicação "NuVo Player") nesta categoria.



1. Tocar aqui para visualizar o "Player NuVo" e criar grupos (consultar [Grupos](#)).
2. Tocar aqui a fim de seleccionar a ordem de reprodução de canções/estações de rádio.

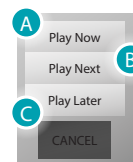

- A. Tocar aqui para permitir a reprodução imediata da canção/estação de rádio.
- B. Tocar aqui para configurar a reprodução de uma nova canção/estação de rádio ao término da reprodução actual.




Atenção: o último "Play Next" configurado será o primeiro a ser processado ao término da reprodução actual.

- C. Tocar aqui para reproduzir uma nova canção/estação de rádio ao término da lista de reprodução actualmente processada.
3. Tocar aqui a fim de visualizar a ordem de reprodução de canções/estações de rádio.

Library

Através desta secção é possível visualizar os recursos presente na rede e compartilhados por meio da aplicação "Music Share" e/ou os dispositivos conectados ao sistema NuVo contendo ficheiros musicais.

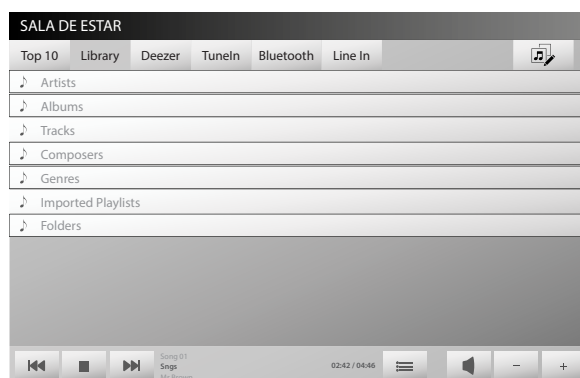


Os recursos são filtrados por: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists. Tocando em "Folders" é possível visualizar os ficheiros em seus arquivos originais, bem como visualizar os arquivos presentes nos dispositivos USB conectados ao reproduutor. Sempre a partir do menu "Folders" tem-se acesso aos arquivos musicais do computador que contém a aplicação "Music Share".

Deezer

Deezer é um serviço de transmissão musical de alta definição, permitindo-lhe escutar as suas músicas favoritas a partir de uma lista com mais de 35 milhões de músicas. Para utilizar Deezer conectar-se a seu sítio Web oficial, ou ainda baixar a aplicação gratuita para telemóveis inteligentes e pranchetas digital (iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry) e criar uma conta.

Posteriormente, habilitar o serviço Deezer na aplicação "NuVo Player" (acessar com nome de usuário e palavra-chave).

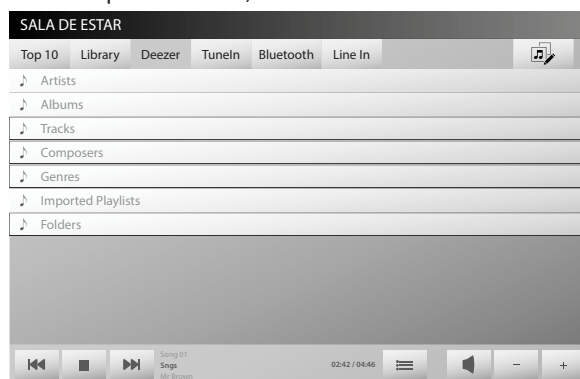

Tuneln

Nesta secção é possível escutar as estações de rádio Web.




As estações de rádio são filtradas em diversas categorias; ademais, no interior da secção "My favorites" é possível encontrar as estações preferidas (previamente inseridas através da aplicação "NuVo Player").


Bluetooth

Nesta secção é possível escutar a transmissão dos conteúdos musicais presentes em um dispositivo com a função Bluetooth activada.

O controlo dos conteúdos do dispositivo conectado ao reproduutor NuVo é realizado pelo instrumento associado.

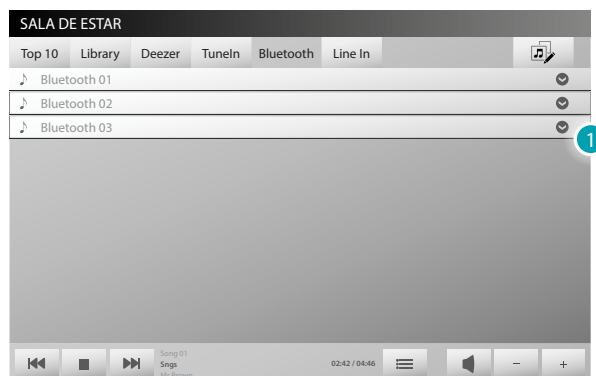

1. Tocar aqui a fim de seleccionar a ordem de reprodução das canções presentes no dispositivo escolhido.

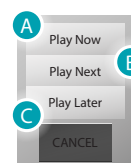

- A. Tocar aqui para permitir a reprodução imediata da canção executada no dispositivo Bluetooth associado.
- B. Tocar aqui para configurar a reprodução da canção executada no dispositivo Bluetooth associado ao término da reprodução actual.




Atenção: o último "Play Next" configurado será o primeiro a ser processado ao término da reprodução actual.


- C. Tocar aqui para configurar a reprodução da canção executada no dispositivo Bluetooth associado ao término da lista actualmente reproduzida.

Line In

Nesta secção é possível escutar os conteúdos presentes em uma fonte analógica local conectada à entrada da linha áudio-estéreo de 3,5 mm no painel posterior do reproduutor. O controlo dos conteúdos é realizado pelo instrumento associado.

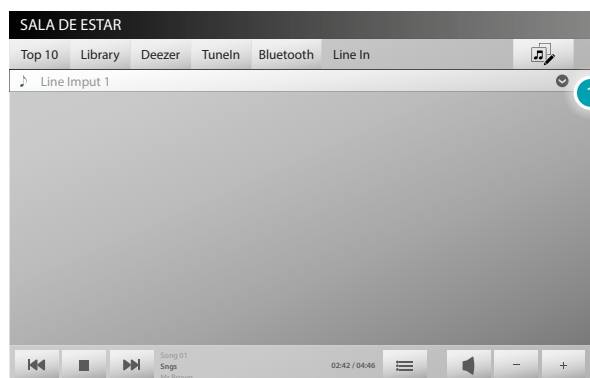

1. Tocar aqui a fim de seleccionar a ordem de reprodução das canções presentes no dispositivo escolhido.

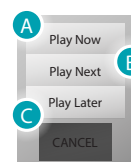

- A. Tocar aqui para permitir a reprodução imediata da canção executada no dispositivo conectado.
- B. Tocar aqui para configurar a reprodução da canção executada no dispositivo conectado ao término da reprodução actual.




Atenção: o último "Play Next" configurado será o primeiro a ser processado ao término da reprodução actual.

- C. Tocar aqui para configurar a reprodução da canção executada no dispositivo conectado ao término da lista actualmente reproduzida.

Grupos

Nesta secção é possível criar um grupo de zonas em que serão reproduzidos os mesmos conteúdos.

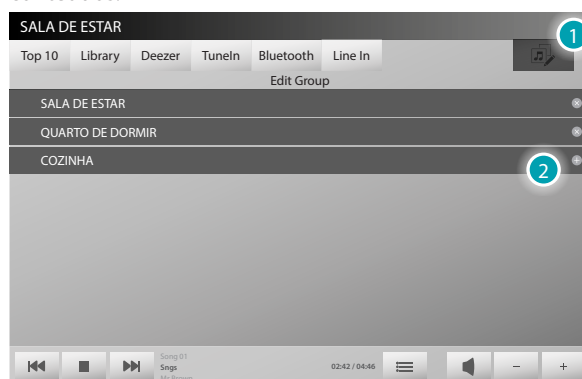

Tocar em  a fim de eliminar a zona do grupo e em  a fim de adicionar a zona ao grupo.

1. Tocar aqui a fim de criar um grupo.
2. Seleccionar as zonas que compõem o grupo.



Para utilizar um reproduutor e escutar as músicas, deve ser obrigatoriamente inserido um Grupo.

Contra-arrombo

É possível controlar e gerir o estado da instalação antirroubo.

Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Contra-arrombo*.



1. LIGAR/DESLIGAR O ANTIRROUBO

Para ligar a instalação tocar para desligar a instalação tocar .

Em ambos os casos digitar o seu código de utilizador da instalação antirroubo.

No caso errasse a inserção do código, no display aparecerá , caso contrário, aparecerá , além disso, se na instalação antirroubo estiver habilitada a difusão sonora, ouvirá o mensagem "ligada"/"desligada".

Os ícones entrada ¹ / água-furt. ³ indicam o estado das zonas; no exemplo as zonas 1, 2, 4 e 5 resultam activadas/incluídas, enquanto as zonas 3, 6, 7 e 8 resultam desactivadas/excluídas.

Activar/desactivar as zonas

Quando o antirroubo estiver desligado () será possível desactivar ou reactivar uma ou mais zonas da instalação, isto lhe permite personalizar o funcionamento da instalação segundo as suas exigências.

Por exemplo, é possível excluir as zonas inerentes aos sensores de infravermelhos, deixando activadas as zonas perimetrais (porta de entrada e janelas), isto lhe permite mover-se livremente no interior da casa sem ter que renunciar à segurança.

Esta personalização é possível apenas com a instalação desligada, intervindo nos ícones das específicas zonas.

Para parcializar as zonas, tocar as zonas que deseja inserir, em seguida, tocar ; ser-lhe-á solicitada a inserção do código, uma vez que o mesmo foi inserido, tocar para ligar a instalação; ser-lhe-á solicitada a inserção do código.

2. CENÁRIO

Tocar o cenário que tem uma parcialização previamente configurada, em seguida, tocar para ligar a instalação; ser-lhe-á solicitada a inserção do código.

3. QUE TIPO DE ALARME INTERVEIO?

Tocar para visualizar o tipo de alarme que interveio com as seguintes informações: tipo de alarme, zona em que interveio e indicação da data e da hora.

Os tipos de alarme podem ser quatro: arrombo, violação, antipânico e técnico.

Com cancelará a lista de todos os alarmes presentes.


Mensagens

É possível receber e visualizar as mensagens de texto procedentes de uma central de portaria. Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Mensagens*.

O ícone  indica a presença de mensagens que ainda não foram visualizadas, tocar para visualizá-las.

Após ter aberto a mensagem, o ícone muda de estado .

Tocar  para cancelar todas as mensagens.

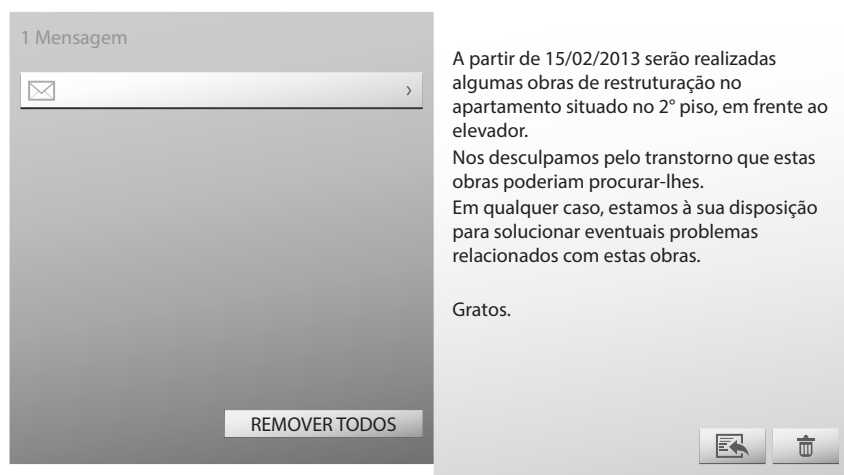

Tocar  para cancelar a mensagem que está visualizando.

Tocar  para responder à mensagem procedente da central de portaria.

Gestão da energia


É possível controlar o estado das cargas energéticas, visualizar consumos / produções de energia e efectuar uma supervisão da instalação eléctrica, intervindo nos dispositivos de rearme dos salva-vidas.

Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Gestão da energia*.

SUPERVISÃO DA INSTALAÇÃO


Permite-lhe visualizar e comandar os dispositivos STOP&GO e controlar o correcto funcionamento das cargas presentes em sua instalação My Home.

Stop And Go




1. Tocar para desabilitar o rearme automático no caso intervenha um seccionamento do diferencial.

Stop And Go Plus

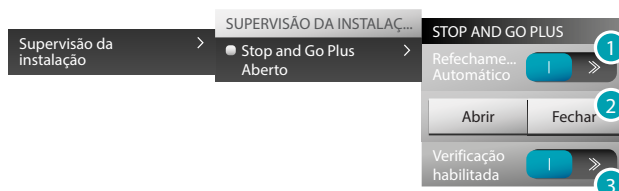

1. Tocar para desabilitar o rearme automático no caso intervenha um seccionamento do diferencial.
2. Tocar **Abrir** para forçar a abertura do diferencial, tocar **Fechar** para forçar o seu fechamento.
3. Tocar para desabilitar a verificação da instalação; no mesmo será possível forçar o refeitamento do diferencial sem efectuar a verificação tocando **Fechar**.


Stop And Go BTest

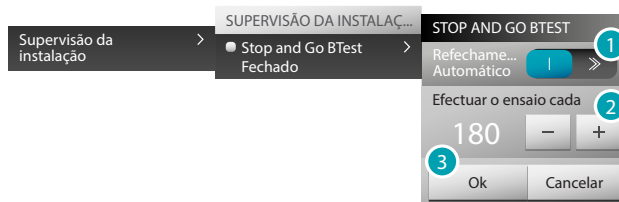

1. Tocar para desabilitar o rearme automático no caso intervenha um seccionamento do diferencial.
2. Com os ícones **-** e **+** será possível configurar a frequência (número de dias entre um ensaio e o seguinte) de ensaio automático.
3. Tocar **Ok** para confirmar ou **Cancelar** para anular.

Diagnóstico das cargas

A função "Diagnóstico das cargas" permite verificar o correcto funcionamento das cargas por meio da medição da corrente diferencial absorvida pelas mesmas.

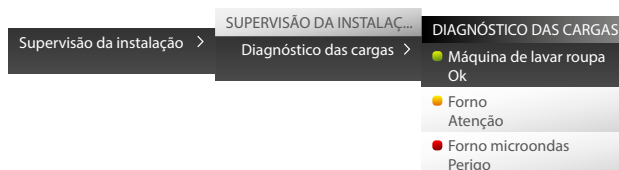

O ícone ● indica que a carga funciona correctamente; o ícone ● indica que a carga funciona correctamente, contudo a corrente diferencial está próxima dos limites de norma; o ícone ● indica que a corrente diferencial supera os limites de norma provocando a abertura do salva-vidas.

VISUALIZAÇÃO DOS CONSUMOS/PRODUÇÃO

Permite monitorar os consumos e a produção de energia para as grandezas: electricidade, gás, água, aquecimento/arrefecimento, água quente sanitária.

Vista global >	Visualizar, por meio de gráficos e tabelas, os objectivos globais para as grandezas de "Electricidade" e "Gás" que o utilizador configurou mediante software.
Electricidade >	Visualizar a energia eléctrica consumida ou produzida pela instalação.
Água >	Conectando o contador de impulsos em um contador de água, com saída de impulsos, será possível visualizar o respectivo consumo/produção na instalação.
Gás >	Conectando o contador de impulsos em um contador de Gás, com saída de impulsos, será possível visualizar o respectivo consumo na instalação.
Água quente >	Conectando o contador de impulsos em um contador dedicado à água quente, ou então à respectiva saída de impulsos de uma central de contabilização do calor, presente nos módulos de utilização do apartamento (no caso de aquecimento centralizado), será possível visualizar o respectivo consumo na instalação.
Aquecimento/Arrefe. >	Conectando o contador de impulsos em um contador com saída de impulsos de calor, será possível visualizar as calorías / frigorias detectadas na instalação de Aquecimento/Arrefecimento (em kWh térmicos).

Vista global


Vista global			
		Valor	Unidade
Linha	Consumo 01/2013	Objectivo	Delta
Linha da electricidade 1 ⚡	201,00 kWh	239,00 kWh	- 38,00 kWh
Linha da electricidade 2 ⚡	206,00 kWh	166,00 kWh	+ 40,00 kWh
Linha da electricidade 3 ⚡	65,69 kWh	205,00 kWh	- 139,31 kWh
Linha da electricidade 4 ⚡	122,00 kWh	180,00 kWh	- 58,00 kWh
Linha da electricidade 5 ⚡	240,00 kWh	220,00 kWh	+ 20,00 kWh

Electricidade

1. Tocar para visualizar as informações de consumo/produção da electricidade.




Atenção: Neste manual é descrito apenas o controlo da Electricidade, enquanto o MyHOME_Screen gere da mesma maneira todos os controlos energéticos.

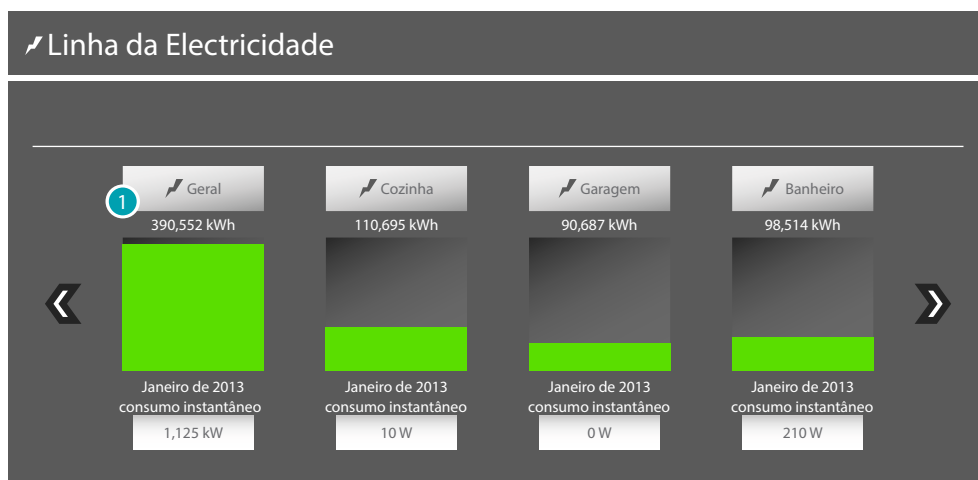


Informações detalhadas


1. Tocar uma linha para visualizar as informações detalhadas sobre os consumos/produção:

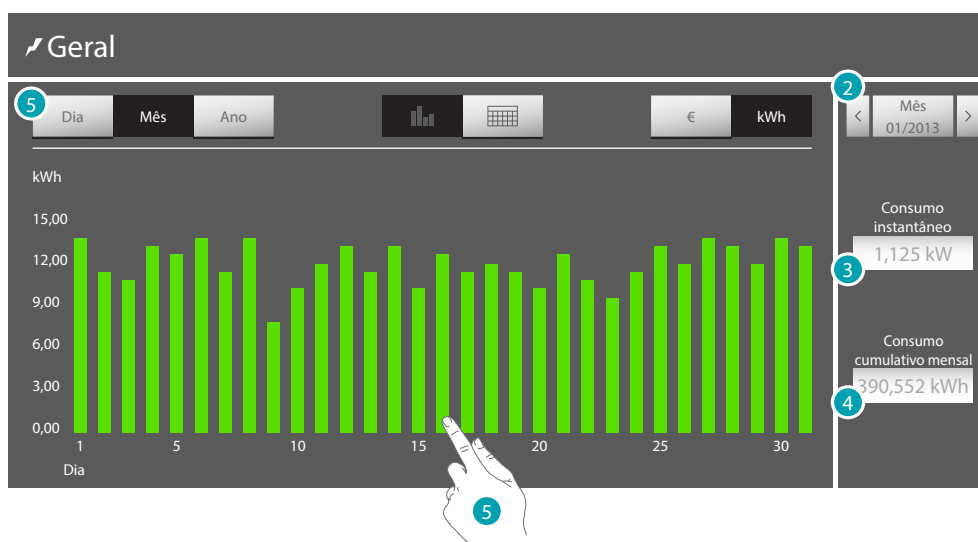

2. Tocar para deslocar entre os meses/dias.
3. Indicação do consumo instantâneo.
4. Indicação do consumo total.
5. Tocar **Dia** ou então tocar a linha verde no gráfico para visualizar as informações gráficas subdivididas por dias; na eventualidade que toque a linha no gráfico, aparecerá no centro do display a possibilidade da selecção do dia que deseja visualizar graficamente.

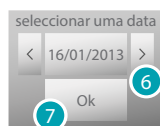

6. Tocar para seleccionar a data.
7. Tocar para confirmar.

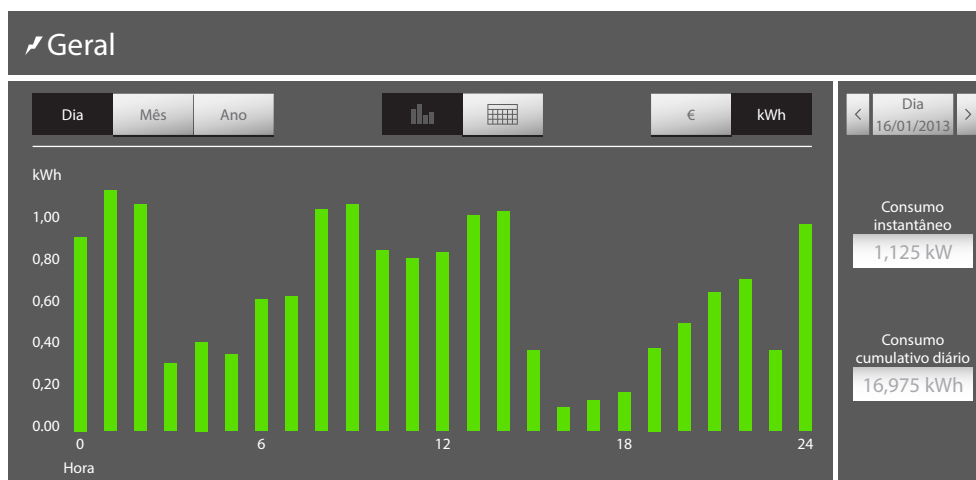

Tocar  para visualizar as informações de consumo na tabela:

↗ Geral

Dia Mês Ano

€ kWh

< Dia 16/01/2013 >

Consumo instantâneo
1,125 kW

Consumo cumulativo diário
16,975 kWh

Hora	kWh	Hora	kWh	Hora	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39


GESTÃO DAS CARGAS (COM PRESENÇA DE CENTRAL DE GESTÃO DAS CARGAS)

A central de controlo das cargas permite controlar a potência empenhada a fim de prevenir seccionamentos de energia por parte do contador, excluindo as cargas (como, por exemplo, forno, máquina de lavar roupa, forno microondas, etc.) segundo a prioridade configurada por seu instalador.



O ícone ● indica que a carga está sob o controlo da central de gestão das cargas; o ícone ◯ indica que a carga foi forçada e não é controlada pela central de gestão das cargas; o ícone ● indica que a carga está desligada.


1. Tocar para entrar na gestão das cargas.
2. Tocar a carga a visualizar.
3. Tocar para forçar a carga e, em seguida, com os ícones - e + diminuir ou aumentar o tempo de forçamento (2 horas e 30 minutos de default).

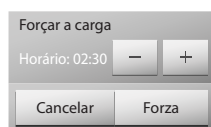

4. Tocar para ajustar a zero os contadores de consumo.
5. Tocar para passar da visualização em kWh àquela económica e vice-versa.

GESTÃO DAS CARGAS (SEM A CENTRAL DE GESTÃO DAS CARGAS)

Se na instalação não estiver presente a central de gestão das cargas e se utilizam actuadores avançados, esta aplicação permite verificar os consumos das cargas (como, por exemplo, forno, máquina de lavar roupa, forno microondas, etc.).

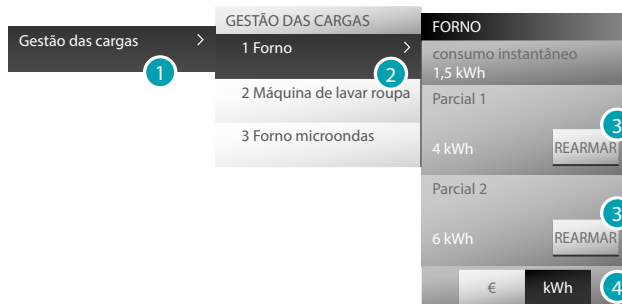

1. Tocar para entrar na gestão das cargas.
2. Tocar a carga a visualizar.
3. Tocar para ajustar a zero os contadores de consumo
4. Tocar para passar da visualização em kWh àquela económica e vice-versa.

Cenários

É possível activar e modificar os cenários de sua instalação My Home. Tocar [Funções](#) na página inicial e, em seguida, tocar a card *Cenários*.


CENÁRIO DO MÓDULO CENÁRIOS



Para activar um cenário armazenado no módulo cenários, tocar *Módulo cenários* e *Activar* para activar o cenário, se o comando foi enviado correctamente aparecerá o símbolo ✓.

É possível modificar ou criar cenários, tocando (consultar [Cenários > Módulo Cenários](#))

CENÁRIO PROGRAMADO

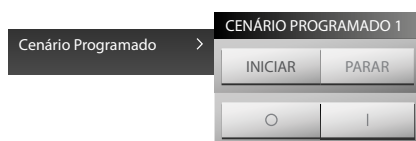


Este cenário permite enviar um conjunto de comandos após a ocorrência de uma ou mais acções em uma hora estabelecida.

É possível gerir até 20 dos 300 cenários configurados no Programador de Cenários.

- Start - Stop - .
São comandos para forçar a partida e a parada do cenário, independentemente da condição programada.
- Desabilita o cenário - Habilita o cenário - .
Permite desabilitar / habilitar o cenário sem executá-lo.
O cenário será executado quando intervierem as condições programadas.

CENÁRIO MyHOME_Screen

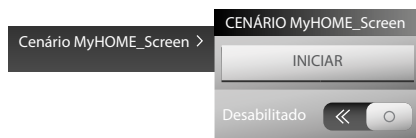

Este cenário permite enviar um comando em uma determinada hora se naquele momento intervém uma determinada condição em um dispositivo (por exemplo, o nível de regulação de um dimmer ou a temperatura medida por uma específica sonda).

É possível criar até 20 cenários.

Para este cenário as duas acções possíveis são:

- Start .
Comando de execução do cenário independentemente das condições programadas.
- Habilitar o cenário - Desabilitar o cenário - .
Comando que permite habilitar/desabilitar o cenário sem executá-lo.
O cenário será executado quando intervierem as condições programadas.

É possível modificar a condição temporal e a condição do dispositivo do cenário tocando (consultar [Cenários > Cenário MyHOME_Screen](#))

Exemplo de cenário MyHOME_Screen

Se liga a irrigação no jardim (acção)
às 20:30 horas (condição horária)

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com