

MyHOME

MyHOME_Screen10 MyHOME_Screen10 C

Руководство по эксплуатации



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство по эксплуатации

MyHOME




Оглавление

Общие сведения об устройстве MyHome_Screen	5
Прокрутка	5
Масштабирование изображений двумя пальцами (только для версии с емкостным дисплеем)	6
Введение данных	6
Реорганизация объектов на странице	7
Кнопки и соединения	8
Значки состояния	9
Ответ на вызов по видеодомофону	10
Уведомление в случае тревожного сигнала	10
Получение сообщения с пульта консьержа	10
Профили	11
Помещения	12
Функции	15
Мультимедиа	16
Устройства	16
Веб-браузер	17
IP-радио	17
Веб-камера, Погода, Веб-ссылки, Rss	18
Настройки	19
Настройки > Главная	19
Тема главной страницы	19
Изменить фоновое изображение	19
Восстановить фоновое изображение	19
Быстрые ссылки	20
Настройки > Общее	21
Информация	21
Дата и время	21
Сеть	21
Дисплей	21
Международный	21
Пароль	21
Звуковой сигнал	22
Жесты	22
Настройки > Профили	22
Настройки > Помещения	22
Настройки > Функции	23
Сценарии > Модуль сценариев	23
Сценарии > MyHOME_Screen сценарий	23
Энергия	24
Видеодомофония	24
Звуковая трансляция	25

Настройки > Будильник	25
Настройки > Мультимедиа	27
Добавить быструю ссылку	27
Браузер	27
Настройки > Мелодии	27
Управление системой My Home	28
Освещение	28
Автоматизация	30
Терморегулирование	33
Видеодомофония	41
Звуковая трансляция	42
Охранный сигнализация	49
Сообщения	50
Управление энергией	51
Сценарии	56

Общие сведения об устройстве MyHome_Screen

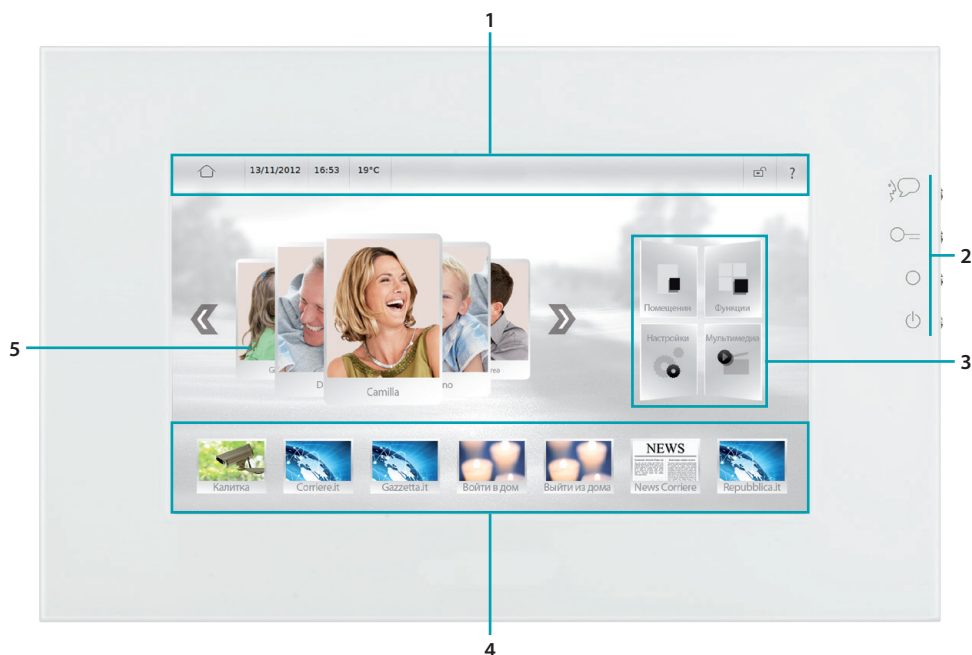

1. Строка состояния со [значками состояния](#).
2. [Кнопки](#) быстрого доступа.
3. Доступ к страницам [Помещения](#), [Функции](#), [Настройки](#), [Мультимедиа](#).
4. [Сылки](#) Быстрые.
5. Доступ к [Профилям](#).

Прокрутка

Для прокрутки страницы следует прикоснуться пальцем к экрану и передвинуть его влево или вправо. В качестве альтернативы прокрутке пальцем можно прикасаться к стрелкам «**⬅**» и «**➡**».

На некоторых страницах, например на веб-страницах, можно прокручивать содержимое экрана сверху вниз или наоборот. Прокрутка пальцами позволяет просматривать содержимое экрана, не выбирая или не активируя функции.




Масштабирование изображений двумя пальцами (только для версии с емкостным дисплеем)

После загрузки изображения (см. [Мультимедиа > ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)), можно использовать функцию масштабирования двумя пальцами (pinch to zoom) для увеличения/уменьшения некоторых его частей.

Для восстановления первоначальных размеров прикоснитесь к изображению два раза.

**Введение данных**

Клавиатура появляется на экране автоматически всякий раз, когда возникает необходимость в введении текста.

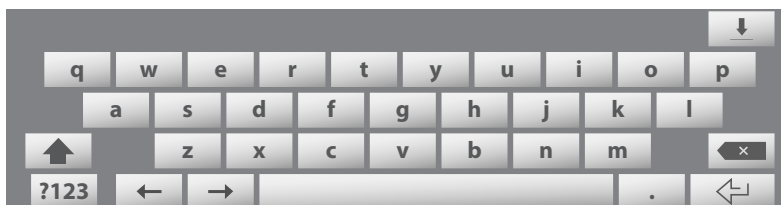

- Введение прописных букв: перед введением буквы следует прикоснуться к .
- Активация блокировки прописных букв: для сохранения настройки прописных букв следует прикоснуться два раза подряд к .
- Введение цифр, знаков препинания или символов: следует прикоснуться к . Для просмотра других знаков препинания и символов следует прикоснуться к .
- Для введения ударных букв или других альтернативных знаков: следует прикоснуться и удерживать клавишу, а затем прикоснуться для выбора одного из вариантов.




- Скрытие клавиатуры: следует прикоснуться к .
- Удаление текста: следует прикоснуться к .

Для исправления ошибок при введении данных можно перемещать курсор до необходимого текста с помощью стрелок и .


Для изменения языка клавиатуры устройства MyHome_Screen следует обращаться к пункту [Международный](#).

Реорганизация объектов на странице


Можно изменять положение объектов, перемещая их на экране по своему усмотрению. Следует прикоснуться и нажимать на любой объект/ссылку до тех пор, пока не появится область черного цвета и рядом со ссылкой последовательность значков, расположенных по вертикали    .

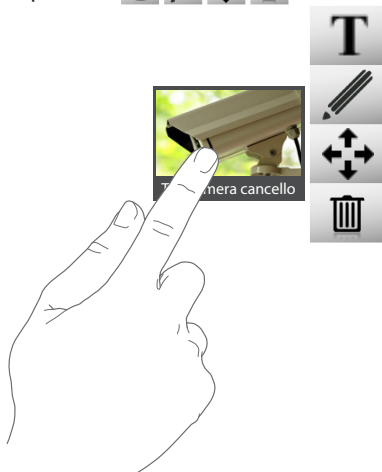

- Для изменения имени объекта/ссылки следует прикоснуться к  (см. пункт [Введение данных](#)).
- Для изменения URL и имени ссылки следует прикоснуться к .
- Для удаления объекта/ссылки следует прикоснуться к .
- Для перемещения объекта/ссылки следует прикоснуться к , а затем к любой точке затемненной области.

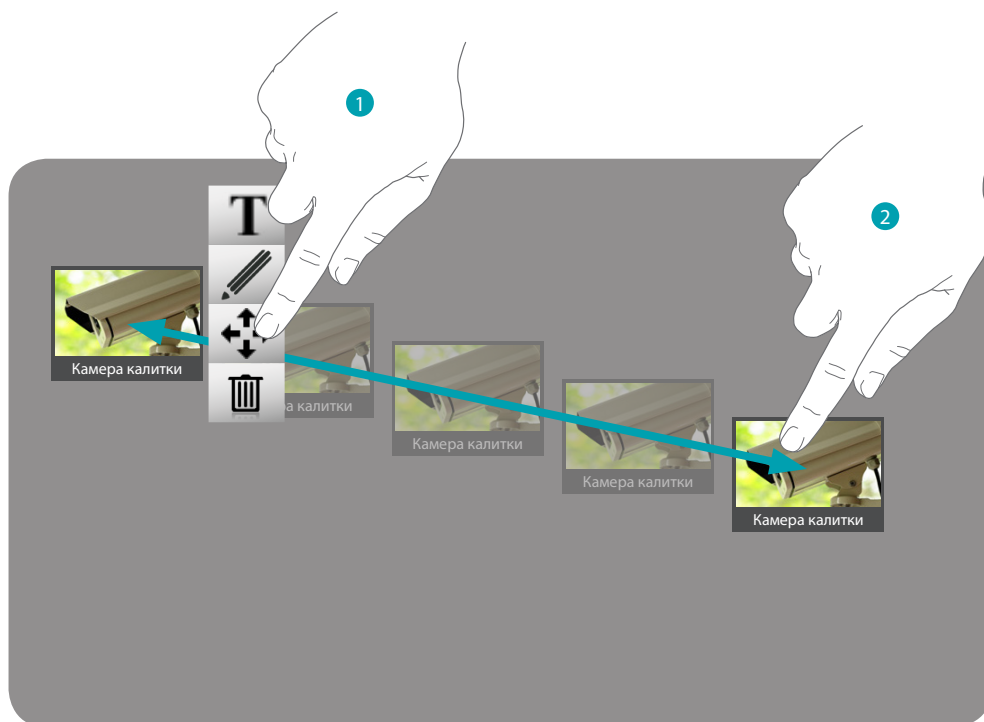

Кнопки и соединения

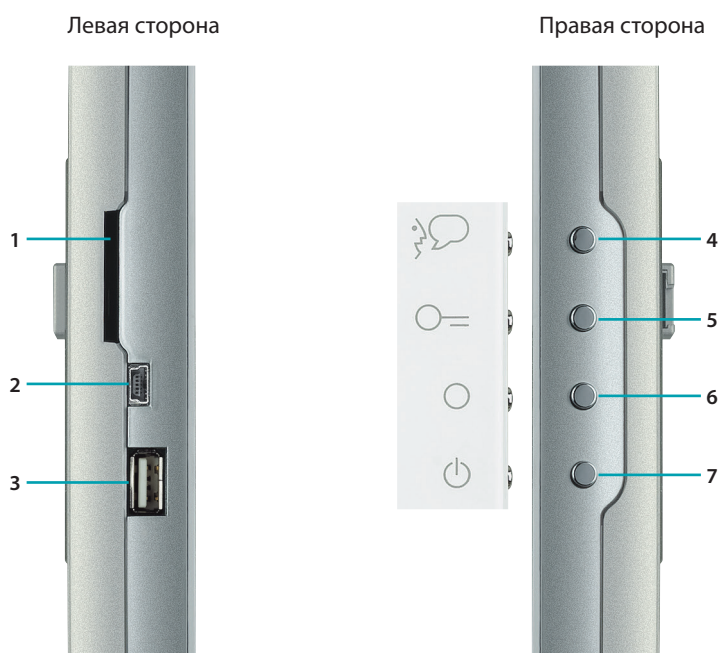

1. Разъем Secur Digital memory card.
2. Разъем USB-miniUSB для подключения MyHome_Screen к ПК.
3. Разъем USB для USB-флеш-накопителя.
4. Кнопка ответа на вызов.
5. Кнопка открытия замка.
6. Кнопка включения и циклического просмотра камер.
7. Кнопка режима ожидания/повторной активации.

Значки состояния

 13/11/2012 16:53 19°C  		
Значок	Значение	
	Будильник включен	Указывает на настройку одного или нескольких будильников. Следует прикоснуться к значку для получения доступа к изменению настроек будильника (см. Настройки > Будильник).
	Охранная сигнализация отключена	Указывает на отключение охранной сигнализации. Следует прикоснуться к значку для получения доступа к управлению охранной сигнализацией (см. Охранная сигнализация).
	Охранная сигнализация включена	Указывает на включение охранной сигнализации. Следует прикоснуться к значку для получения доступа к управлению охранной сигнализацией (см. Охранная сигнализация).
	Мультимедийный проигрыватель включен	Указывает на воспроизведение трека. Следует прикоснуться к значку для отображения мультимедийного проигрывателя (см. Мультимедиа).
	Тревожный сигнал в памяти	Указывает на наличие тревожного сигнала в системе. Следует прикоснуться к значку для отображения информации о тревожном сигнале (см. Охранная сигнализация).
	Stop and Go отключено	Указывает на отключение устройства Stop and Go. Следует прикоснуться к значку для доступа к странице с информацией об устройстве Stop And Go. Можно принудительно активировать устройство, если это предусмотрено. (см. КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ).
	Входящее сообщение (с пульта консьержа)	Указывает на наличие одного или нескольких сообщений, поступивших с пульта консьержа. Следует прикоснуться к значку для прочтения сообщений (см. Сообщения).
	Функция «профессиональная студия» активирована	Указывает на то, что в случае вызова по видеодомофону сопряженный замок откроется автоматически. Следует прикоснуться к значку для отключения функции в Настройках (см. Видеодомофония).
	Отключение мелодии	Указывает на то, что в случае вызова по видеодомофону MyHome_Screen не будет издавать какие-либо звуки. Следует прикоснуться к значку для отключения функции в Настройках (см. Видеодомофония).
	Функция «свободные руки» активирована	Указывает на то, что в случае вызова по видеодомофону MyHome_Screen ответит автоматически, без необходимости прикосновения к каким-либо клавишам. Следует прикоснуться к значку для отключения функции в Настройках (см. Видеодомофония).
	Значок Главная для возвращения на главную страницу	
20.5 °C	Указание температуры, измеренной в зоне, заданной ПО	

Ответ на вызов по видеодомофону

На устройство MyHome_Screen поступает вызов с внешнего блока, когда оно находится в режиме ожидания.

В центре дисплея появляется изображение, поступающее с внешнего блока.

Прикоснитесь к  для ответа на вызов или нажмите на боковую кнопку  MyHome_Screen (см. [Кнопки и соединения](#)).

Прикоснитесь к  для отклонения или завершения вызова.

Для открытия замка прикоснитесь к  или нажмите на боковую кнопку  MyHome_Screen (см. [Кнопки и соединения](#)).


Для включения освещения на лестнице (если предусмотрено в системе) прикоснитесь к

.

С помощью значков  и  можно уменьшать или увеличивать громкость динамика.

Значок  при нажатии выключает микрофон MyHome_Screen, изменяя состояние .

Прикоснитесь к  Настройки видео для получения доступа к настройкам видео, касающимся изображения на дисплее во время вызова по видеодомофону:

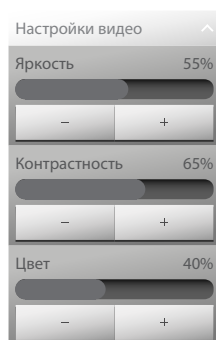

С помощью значков  и  можно регулировать яркость, контрастность и цвет.

Прикоснитесь к  для циклического просмотра камер своей системы или нажмите на боковую кнопку  MyHome_Screen (см. [Кнопки и соединения](#)).

Уведомление в случае тревожного сигнала

На устройство MyHome_Screen поступает уведомление о тревожном сигнале, когда оно находится в режиме ожидания..

В центре дисплея появляется сообщение с указанием времени, даты, типа и зоны тревожного сигнала.

Прикоснитесь к  Дополнительная инфор... для отображения информации о тревожном сигнале (см. [Охранная сигнализация](#)).

Прикоснитесь к  Игнорировать, чтобы пропустить тревожный сигнал и отобразить его позднее.

При пропуске тревожного сигнала в строке состояния отображается значок , к которому следует прикоснуться для просмотра информации о тревожном сигнале (см. [Охранная сигнализация](#)).

Получение сообщения с пульта консьержа

На устройство MyHome_Screen поступает сообщение с пульта консьержа, когда оно находится в режиме ожидания..

Прикоснитесь к  Читать для отображения сообщения (см. [Сообщения](#)).

Прикоснитесь к  Игнорировать чтобы пропустить сообщение и отобразить его позднее.

При пропуске сообщения в строке состояния отображается значок , к которому следует прикоснуться для просмотра сообщения (см. [Сообщения](#)).

Профили


Профили позволяют лучше использовать возможности MyHOME_Screen.
Внутри профиля можно вызывать наиболее часто используемые функции с помощью простого прикосновения, а также вносить собственные примечания.
Прикоснитесь к [карточке профиля](#), созданного ранее посредством ПО, на главной странице.




1. Прикоснитесь для возвращения на главную страницу.
2. Прикоснитесь для персонализации профиля, созданного ранее посредством ПО (см. [Настройки > Профили](#)).
3. Прикоснитесь для выполнения функции, включенной в профиль.
4. Прикоснитесь для добавления примечания в профиль.
5. Прикоснитесь для персонализации профиля, созданного ранее посредством ПО (см. [Настройки > Профили](#)).

Помещения

С помощью параметра Помещения, всего лишь прикасаясь к карточке, соответствующей комнате, можно получить доступ к ее функциям. Функции, включенные в помещение, можно вызвать одним прикосновением. Каждая отображаемая карточка соответствует одной комнате квартиры (например гостиная, ванная комната, кухня и т.д.). Прикоснитесь к [Помещения](#) на главной странице.

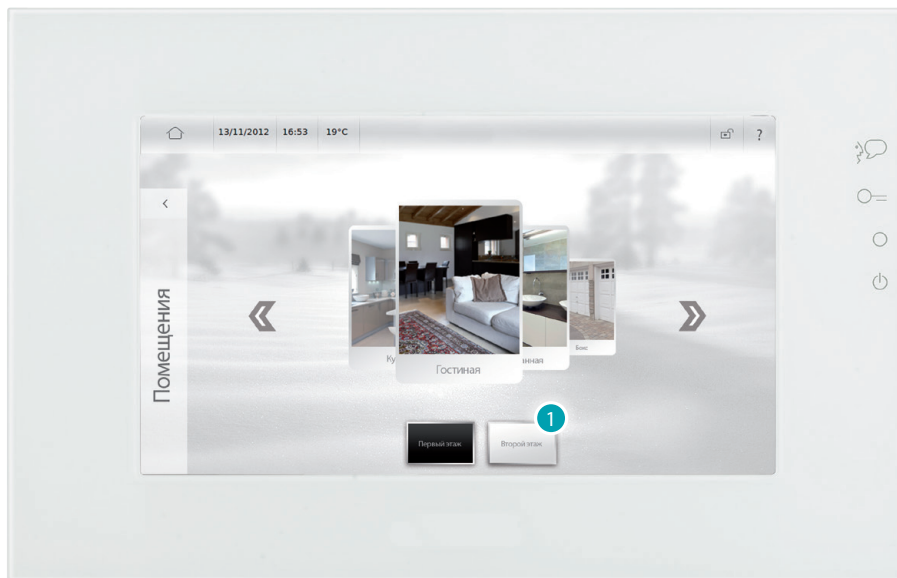


1. Прикоснитесь к этажу, на котором находится необходимая комната (при наличии).

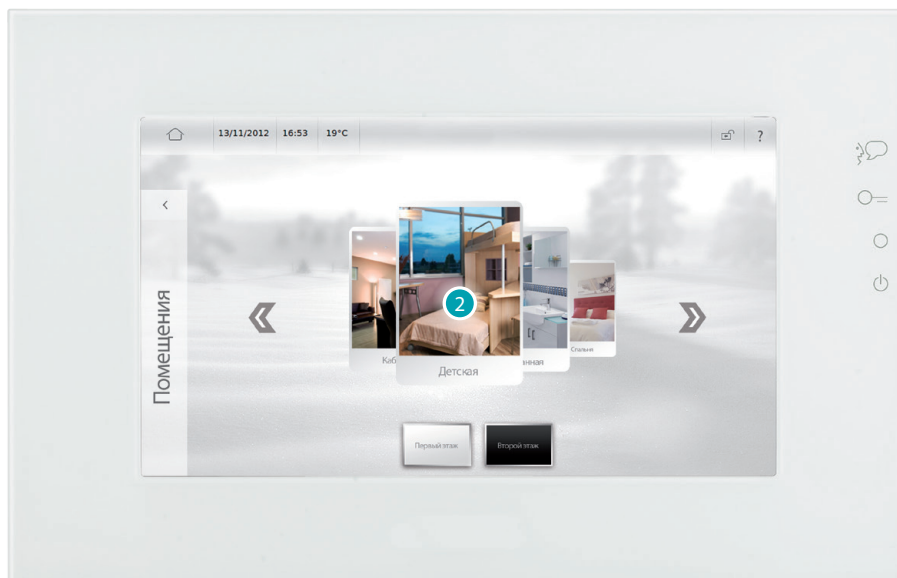


2. Прикоснитесь к карточке комнаты, которую следует показать.

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство по эксплуатации

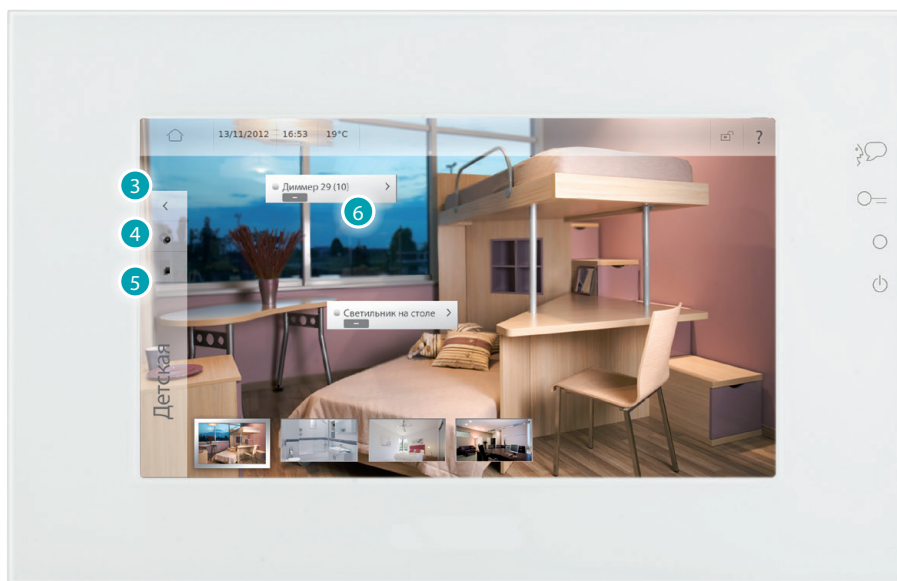


3. Прикоснитесь для возвращения на страницу с перечнем комнат.
4. Прикоснитесь для персонализации отображаемой комнаты (см. [Настройки > Помещения](#)).
5. Прикоснитесь для возвращения на страницу с перечнем комнат.
6. Прикоснитесь для выполнения функции, включенной в профиль (см. [Управление системой My Home](#)).

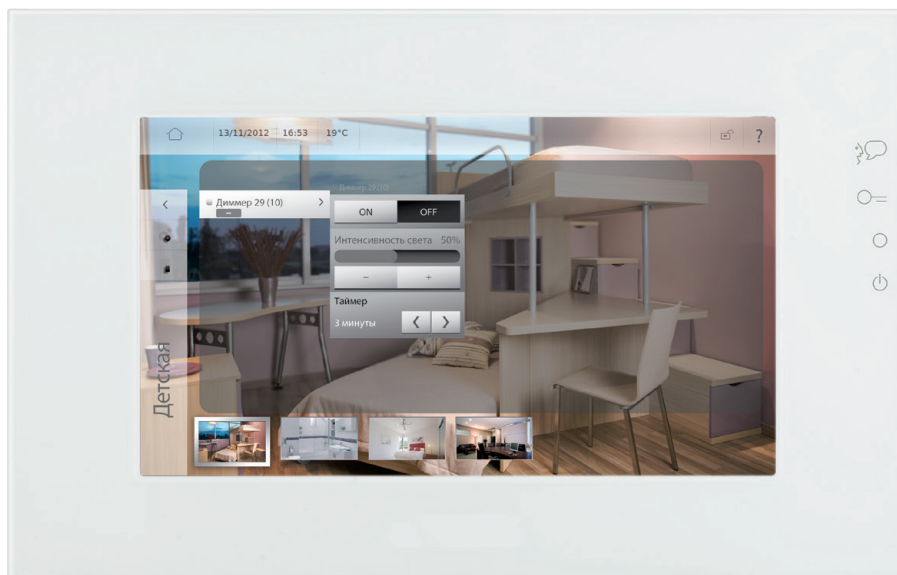

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Устройство MyHome_Screen позволяет персонализировать описания введенных функций и положение объектов на странице.

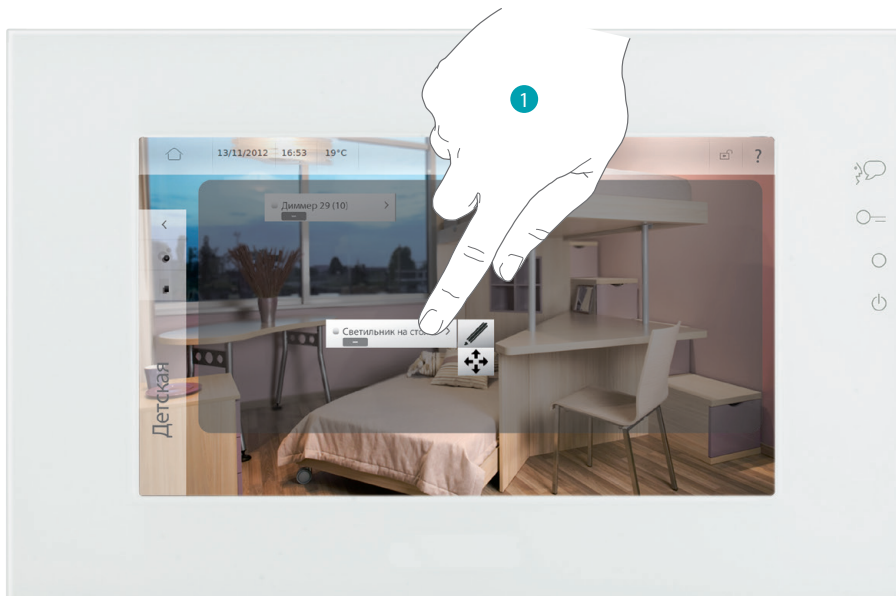


1. Прикоснитесь на несколько секунд к объекту, который необходимо персонализировать.
 - Для изменения имени объекта/ссылки прикоснитесь к . Появится клавиатура для выполнения персонализации (см. [Введение данных](#)).
 - Для перемещения объекта/ссылки прикоснитесь к , а затем к любой точке затемненной области.

Функции

С помощью параметра Функции, всего лишь прикасаясь к карточке, соответствующей системе, можно получить доступ к ее функциям.

Каждая отображаемая карточка соответствует одной системе установки (например автоматизация, освещение, терморегулирование и т.д.).

Прикоснитесь к [Funzioni](#) на главной странице.

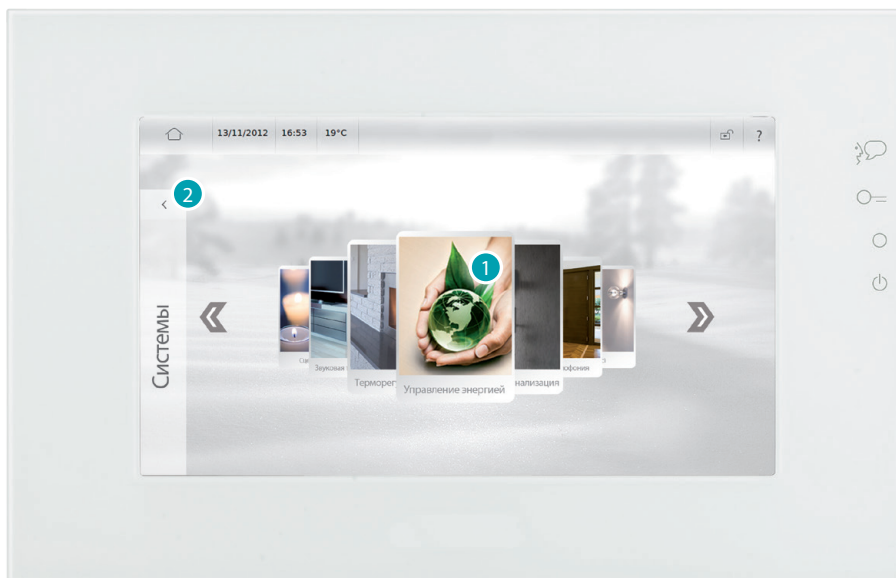

1. Прикоснитесь к карточке системы для получения доступа к ее функциям (см. [Управление системой My Home](#)).
2. Прикоснитесь для возвращения на главную страницу.

Мультимедиа


На странице Мультимедиа можно получить доступ к портам USB и SD, позволяющим воспроизводить музыку или просматривать изображения и видеофайлы, расположенные на установленных устройствах. Функция My MediaServer позволяет отображать мультимедийное содержимое, имеющееся на всех ПК, подключенных в одной сети с MyHome_Screen. Кроме того, можно отображать содержимое Интернета: Веб-радио, Rss, Веб-браузер и Веб-камера.

Устройства

Прикоснитесь к [Мультимедиа](#) на главной странице, а затем к карточке *Устройства*. Выберите **USB** для отображения и использования содержимого флэш-памяти USB. MyHome_Screen может воспроизводить музыку, видеофайлы и изображения. С помощью значков , , ,  можно фильтровать содержимое флэш-памяти USB: документы, музыку, видеофайлы и изображения. Перед извлечением флэш-памяти USB из порта прикоснитесь к .

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОФАЙЛА

Для воспроизведения аудиофайла (MyHome_Screen может воспроизводить только файлы с расширением .mp3) прикоснитесь к названию трека.



Прикоснитесь к  для перехода к предыдущему треку и к  для перехода к следующему треку. При удерживании пальца на этих двух значках трек будет быстро прокручиваться назад или вперед.

Прикоснитесь к  для установки трека в режим паузы или для начала его воспроизведения. Прикоснитесь к  для остановки воспроизведения трека; MyHome_Screen автоматически перейдет на страницу Мультимедиа. Прикоснитесь к  для возвращения к выбору файлов, не прерывая воспроизведение трека. Можно вернуться к воспроизводимому треку в любой момент, прикасаясь к значку # в строке состояния (см. [Значки состояния](#)).

С помощью значков  и  можно уменьшать или увеличивать громкость. Для отключения громкости прикоснитесь к  состояние значка изменится (.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛА

Для воспроизведения видеофайла (MyHome_Screen может воспроизводить только файлы с расширением .mp4) прикоснитесь к названию видео.



Прикоснитесь к  для перехода к предыдущему видео и к  для перехода к следующему видео.

Прикоснитесь к  /  для установки видео в режим паузы или для начала его воспроизведения.

Для отключения громкости прикоснитесь к  состояние значка изменится (.

С помощью значков  и  можно уменьшать или увеличивать громкость.

Прикоснитесь к  для возвращения к выбору файлов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для воспроизведения изображений (MyHome_Screen может воспроизводить только файлы с расширением .jpg и .png) прикоснитесь к названию изображения.



Прикоснитесь к  для перехода к предыдущему изображению и к  для перехода к следующему изображению.

Прикоснитесь к  /  для пуска или установки в режим паузы слайд-шоу изображений.

С помощью значков  и  можно уменьшить или увеличить время выполнения (минимум 8 секунд, максимум 50 секунд) отдельного изображения во время слайд-шоу.

Прикоснитесь к  для возвращения к выбору файлов.

Веб-браузер

Прикоснитесь к [Мультимедиа](#) на главной странице, а затем к карточке **Веб-браузер**.



Для отображения веб-страницы прикоснитесь к полю адреса (в строке названия), введите URL, а затем прикоснитесь к .

Для прокрутки веб-страницы следует прикоснуться пальцем к экрану и передвинуть его вверх, вниз или в сторону.

Для перезагрузки веб-страницы прикоснитесь к .

Для закрытия веб-страницы прикоснитесь к .

С помощью значков  и  можно перейти к предыдущей или к следующей странице.

Прикоснитесь к , а затем к  или  для уменьшения или увеличения веб-страницы на дисплее; прикоснитесь к  для возвращения к режиму отображения 100%.




Использование экспериментального веб-браузера MyHOME_Screen позволяет пользоваться интернетом и отображать большинство веб-страниц. Однако могут существовать несовместимые функции и/или сайты.

IP-радио

Прикоснитесь к [Мультимедиа](#) на главной странице, а затем к карточке **IP-радио**.

Появится список сохраненных IP-радио; прикоснитесь к одному из них для начала воспроизведения..



Прикоснитесь к  для перехода к предыдущему радио и к  для перехода к следующему радио.

Прикоснитесь к  для установки радио в немой режим или для начала его воспроизведения.

Прикоснитесь к  для остановки воспроизведения радио; MyHOME_Screen автоматически перейдет на страницу Мультимедиа.

Прикоснитесь к  для возвращения к списку IP-радио.

С помощью значков  и  можно уменьшать или увеличивать громкость.

Для отключения громкости прикоснитесь к , состояние значка изменится (.


Веб-камера, Погода, Веб-ссылки, Rss

Прикоснитесь к [Мультимедиа](#) на главной странице, а затем к одной из карточек *Веб-камера*, *Погода*, *Веб-ссылки*, *Rss*.

Функции "Веб-камера", "Погода", "Веб-ссылки" и "Rss" позволяют отображать или прослушивать содержимое, имеющееся в Интернете. Для использования этого приложения необходимо подключить устройство к сети LAN, оборудованной ADSL.



Внимание: в руководстве описывается только функция "Веб-камера", так как MyHome_Screen управляет функциями "Погода", "Веб-ссылки" и "Rss" одинаково.

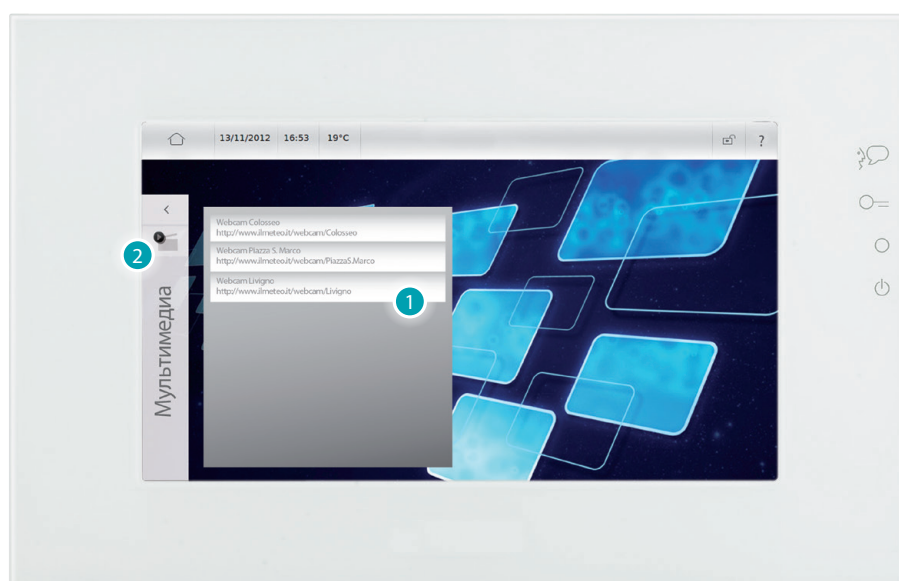

1. Прикоснитесь к одной веб-камере из списка для ее отображения в Интернете.
2. Прикоснитесь для возвращения на страницу Мультимедиа.



Настройки

С помощью меню [Настройки](#) можно получить доступ к ряду параметров и расширенных настроек устройства MyHome_Screen.

[Настройки > Главная](#)
[Настройки > Общее](#)
[Настройки > Профили](#)
[Настройки > Помещения](#)
[Настройки > Функции](#)
[Настройки > Будильник](#)
[Настройки > Мультимедиа](#)
[Настройки > Мелодии](#)

Настройки > Главная

Тема главной страницы

Чтобы изменить скин устройства MyHome_Screen, прикоснитесь к *Настройки > Главная > Тема главной страницы* и выберите *Светлый* или *Темный* скин.



! Внимание: выбрав необходимый язык, не следует прикасаться к дисплею MyHome_Screen до его перезагрузки.

Изменить фоновое изображение

Для смены фонового изображения MyHome_Screen прикоснитесь к *Настройки > Главная > Изменить фоновое изображение*.

Изображение можно выбрать из *Изображения* ((будут предложены изображения, ранее загруженные в MyHome_Screen), *Последние использованные* (будут предложены изображения, использованные пользователем до настоящего момента на MyHome_Screen), *USB* (если в порт USB вставлена флэш-память), *SD* (если в соответствующий порт вставлена SD Card) или *My MediaServer* (при наличии одного или нескольких ПК, подключенных к сети LAN с совместным использованием файлов и папок).

Восстановить фоновое изображение

Для восстановления первоначального фона MyHome_Screen прикоснитесь к *Настройки > Главная > Восстановить фоновое изображение*, а затем Прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.

Быстрые ссылки

Чтобы добавить ссылку на главную страницу (максимум 7), следует прикоснуться к *Настройки > Главная > Быстрые ссылки, а затем Добавить быструю ссылку.*

Для ссылок на камеры/внешние блоки и сценарии можно выбрать их из имеющихся (такие же, как на странице Функции).

Для ссылок на Веб-страницу, Веб-камеру, Rss, Погоду и Веб-радио:

1. Прикоснитесь к *Веб-страница* ●.
2. Введите URL веб-страницы.
3. Введите описание по собственному усмотрению для сопряжения с веб-страницей.
4. Прикоснитесь к *ДОБАВИТЬ* для добавления созданной ссылки к перечню ссылок.

5. Прикоснитесь к созданной ссылке для ее выбора (выбрав ссылку, можно удалить ее прикосновением к ).
6. Прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.



Внимание: порядок добавления ссылок на Веб-страницу, Веб-камеру, Rss, Погоду и Веб-радио одинаковый.

Настройки > Общее

Информация

Для отображения сведений о конфигурации/адресе MyHome_Screen прикоснитесь к *Настройки > Общее > Информация*.

Дата и время

Для изменения даты и времени MyHome_Screen прикоснитесь к *Настройки > Общее > Дата и время*.

Значки  и  предназначены для настройки дня, месяца и года;

значки  и  предназначены для настройки часов и минут.

Выполнив изменение, прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.

Сеть

Для отображения и воздействия на некоторые сетевые параметры MyHome_Screen прикоснитесь к *Настройки > Общее > Сеть*.

Для подключения MyHome_Screen к сети прикоснитесь к *Состояние сети*, а затем к *Установить соединение*; для его отключения прикоснитесь к *Разорвать соединение*.

В зависимости от собственных сетевых параметров параметров прикоснитесь к *Конфигурация IP* и выберите *DHCP* или *Статический IP-адрес*.

Выполнив изменения, прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.



! Внимание: выбрав необходимый язык, не следует прикасаться к дисплею MyHome_Screen до его перезагрузки.

Дисплей

Для изменения параметров дисплея MyHome_Screen прикоснитесь к *Настройки > Общее > Дисплей*.

Для изменения яркости прикоснитесь к *Яркость*. С помощью значков  и  можно уменьшать или увеличивать яркость дисплея в процентах.

Для адаптации MyHome_Screen к прикосновению прикоснитесь к *Калибровка*, а затем к значку **X** до тех пор, пока не появится , к которому следует прикоснуться два раза.



Внимание: MyHOME_Screen 10 (резистивный дисплей) может нуждаться в ручной калибровке;

MyHOME_Screen10 C (емкостный дисплей) калибруется самостоятельно.

Для очистки дисплея прикоснитесь к *Очистить*, Устройство MyHome_Screen перейдет в режим ожидания на 10 секунд, выполняя обратный отсчет в центре дисплея.

Примечание: ЖК-экран произведен с использованием высокоточной передовой технологии. Однако на ЖК-экране возможно появление и постоянное наличие до 5 мелких черных и/или светящихся точек (красных, синих, зеленых). Это является нормальным результатом производственного процесса и не свидетельствует о неправильной работе и/или наличии дефектов.

Международный

Чтобы изменить язык MyHome_Screen и клавиатуры прикоснитесь к *Настройки > Общее > Международный*.

Прикоснитесь к *Язык текстов* для выбора языка устройства и к *Язык клавиатуры* для выбора языка клавиатуры устройства.



! Внимание: выбрав необходимый язык, не следует прикасаться к дисплею MyHome_Screen до его перезагрузки.

Пароль

Чтобы изменить пароль, прикоснитесь к *Настройки > Общее > Пароль*.

Прикоснитесь к *Изменить пароль*, после чего появится окно, в котором следует ввести текущий пароль (по умолчанию 1234567), выбранный новый пароль и его подтверждение..

Изменив пароль, прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.

Прикоснитесь к *Отключить* для отключения запроса пароля или к *Подключить* для его подключения.

Звуковой сигнал

Для настройки звукового сигнала при каждом прикосновении к дисплею MyHome_Screen прикоснитесь к **Настройки > Общее > Звуковой сигнал**, а затем к  для его подключения или к  для его отключения.

Жесты

Эта функция обеспечивает вертикальную прокрутку в меню, состоящих из нескольких страниц, наряду с прикосновением к номеру страницы.

Для настройки вертикальной прокрутки страниц прикоснитесь к **Настройки > Общее > Жесты** а затем прикоснитесь к  для ее подключения или к  для ее отключения.

Настройки > Профили

Для отображения и персонализации всех профилей, созданных ранее посредством ПО, прикоснитесь к **Настройки > Профили**.

Для персонализации профиля по собственному желанию следует прикоснуться к нему. Чтобы изменить изображение карточки, прикоснитесь к **Изменить изображение карточек**. Изображение можно выбрать из **Изображения** (будут предложены изображения, ранее загруженные в MyHome_Screen), **Последние использованные** (будут предложены изображения, использованные пользователем до настоящего момента на MyHome_Screen), **USB** (если в порт USB вставлена флэш-память), **SD** (если в соответствующий порт вставлена SD Card) или **My MediaServer** (при наличии одного или нескольких ПК, подключенных к сети LAN с совместным использованием файлов и папок).

Для смены фонового изображения профиля прикоснитесь к **Изменить фоновое изображение** (см. [Изменить фоновое изображение](#)).

Чтобы добавить ссылку на главную страницу профиля, прикоснитесь к **Добавить быструю ссылку** (см. [Быстрые ссылки](#)).

Для восстановления первоначального фона MyHome_Screen прикоснитесь к **Восстановить фоновое изображение**, а затем прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.

Настройки > Помещения

Для отображения и персонализации комнат своего дома прикоснитесь к **Настройки > Помещения**.

Прикоснитесь к этажу, на котором расположена комната (при наличии), а затем к комнате, которую следует персонализировать.


Чтобы изменить изображение карточки, прикоснитесь к **Изменить изображение карточек** (см. [Настройки > Профили](#)).

Для смены фонового изображения комнаты прикоснитесь к **Изменить фоновое изображение** (см. [Изменить фоновое изображение](#)).

Настройки > Функции

Сценарии > Модуль сценариев

Прикоснитесь к **Настройки > Функции > Сценарии**, а затем к **Модуль сценариев > Начать программирование** для получения доступа к изменению или созданию сценариев.

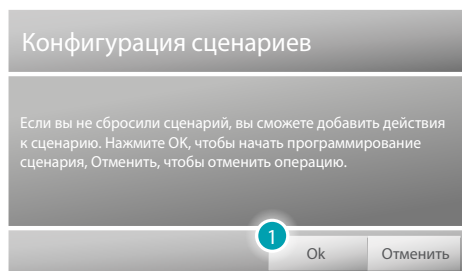


1. Прикоснитесь, чтобы начать создание сценария, а затем воздействуйте на устройства управления/исполнительные механизмы своей системы для изменения существующего сценария. После воздействия на устройства управления/исполнительные механизмы прикоснитесь к **Ok**, чтобы сохранить запись сценария.



! Для реализации нового сценария следует сначала удалить существующий сценарий.

Прикоснитесь к **Модуль сценариев > Удалить сценарий**, а затем к **Ok** для подтверждения.

Для создания нового сценария действовать, как описано выше.

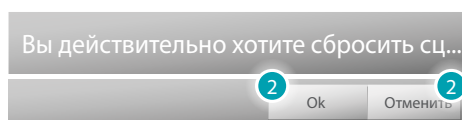


2. Прикоснитесь к **Ok** для подтверждения или к **Отменить** для отмены.

Для активации сценария модуля сценариев (см. [МОДУЛЬ СЦЕНАРИЕВ](#)).

Сценарии > MyHOME_Screen сценарий

Прикоснитесь к **Настройки > Функции > Сценарии**, а затем к **MyHOME_Screen сценарий** для получения доступа к созданию MyHOME_Screen сценариев.

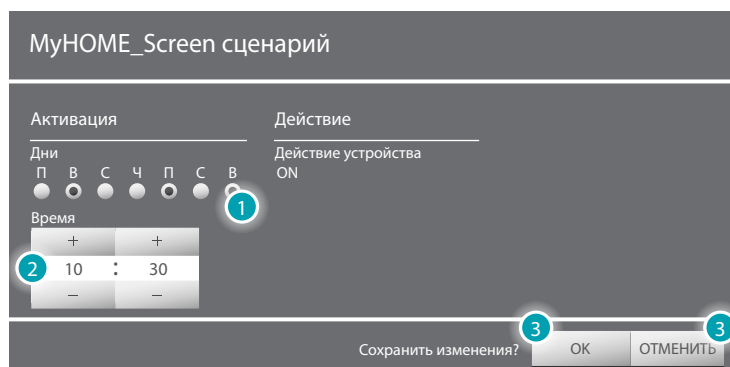

1. Прикоснитесь для изменения временного условия сценария, выбирая день или дни.
2. Прикоснитесь для изменения временного условия сценария, выбирая время наступления события.
3. Прикоснитесь к **ОК** для подтверждения или к **ОТМЕНИТЬ** для отмены.

Для активации и подключения MyHOME_Screen сценария (см. [MyHOME_Screen СЦЕНАРИЙ](#)).

Энергия

Прикоснитесь к **Настройки > Функции > Энергия** для персонализации параметров энергии в соответствии со своими потребностями.


Чтобы задать тариф для каждой измеренной величины (электричество, газ и т.д.), прикоснитесь к **Тарифы**, а затем к величине. С помощью значков **-** и **+** можно уменьшить или увеличить тариф.

Прикоснитесь к **Ok** для подтверждения или к **Отменить** для отмены.


Можно ввести месячные цели потребления для каждого измерительного прибора, прикасаясь к **Цели потребления**. MyHome_Screen будет извещать о достижении/превышении этих целей. Выберите линию для введения цели потребления, прикоснитесь к **<< O** для подключения (в случае подключения отображается значок **I >>**) целей, а затем задайте для каждого месяца цель, используя значки **-** и **+** для уменьшения/увеличения.

Прикоснитесь к **Ok** для подтверждения или к **Отменить** для отмены.

Кроме того, можно ввести и подключить один или максимум два порога мгновенного потребления для каждого измерительного прибора, прикасаясь к **Пороги**. MyHome_Screen будет извещать о превышении этих порогов. Выберите линию для настройки порога.

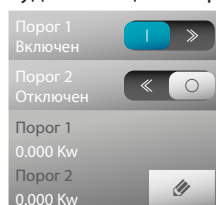

Прикоснитесь к **<< O** для подключения (в случае подключения отображается значок **I >>**) тревожного сигнала при превышении порога. Для изменения порогов прикоснитесь к **✎**.

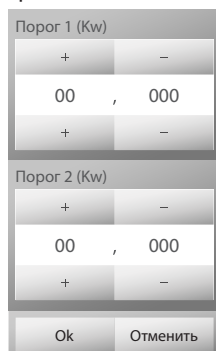

С помощью значков **+** и **-** можно уменьшать или увеличивать порог.

Прикоснитесь к **Ok** для подтверждения или к **Отменить** для отмены.

Видеодомофония

В случае подключения функции **Свободные руки**, при вызове по видеодомофону MyHome_Screen будет отвечать автоматически, без прикосновения к кнопке. Прикоснитесь к **<< O** для подключения функции или к **I >>** для ее отключения.

В случае подключения функции **Профессиональная студия**, при вызове по видеодомофону сопряженный замок будет открываться автоматически. Прикоснитесь к **<< O** для подключения функции или к **I >>** для ее отключения.

В случае подключения функции **Отключение мелодии**, при вызове по видеодомофону MyHome_Screen не будет издавать какие-либо звуки. Прикоснитесь к **<< O** для подключения функции или к **I >>** для ее отключения.

К MyHome_Screen можно подсоединить устройство Teleloop, прикасаясь к **Сопряжение**.

Функция **IP-камеры** подключает просмотр посредством камер, отвечающих требованиям ONVIF. Отображение IP-камер OnVif возможно после установки во втором профиле камер следующих данных:

- Алгоритм сжатия: H.264;
- Максимальное разрешение: 720p.

(при наличии в системе; для получения дополнительной информации следует обращаться к монтажнику)

Прикоснитесь к **<< O** для подключения функции или к **I >>** для ее отключения.



Внимание: некоторые марки и модели камер могут быть несовместимы с устройством MyHOME_Screen.


Звуковая трансляция

Если в состав вашей системы звуковой трансляции входит новая цифровая аудиосистема *NuVo*, ее можно подключить нажатием на  или отключить нажатием на .

Настройки > Будильник


Для добавления будильника прикоснитесь к *Настройки > Будильник*, а затем *Добавить будильник*.

Будильник будет добавлен в перечень. Прикасаясь к нему, можно изменить его настройки.

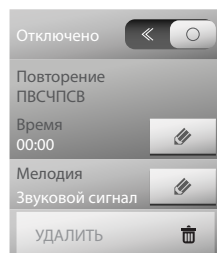


Прикоснитесь к  для его подключения. В случае подключения отображается значок .

В пункте *Повторение* прикоснитесь к  для настройки/изменения параметров будильника:

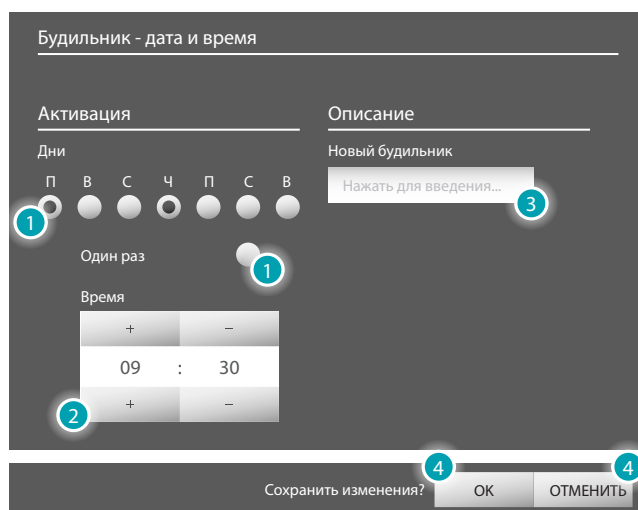


1. Выберите дни, в которые следует активировать будильник, или если его следует активировать только один раз.
2. С помощью значков  и  можно выбрать время будильника.
3. Введите описание по собственному желанию для сопряжения с будильником.
4. Прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.

В пункте *Мелодия* прикоснитесь к  для выбора типа будильника:

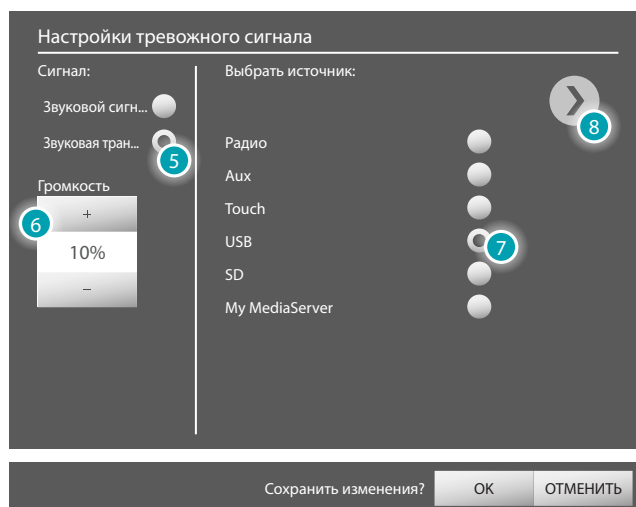

5. Выберите *Звуковой сигнал* для использования в качестве будильника MyHome_Screen или *Звуковая трансляция* для включения усилителя системы звуковой трансляции.
6. С помощью значков  и  можно выбрать громкость будильника.
7. Выберите источник, который будет использоваться в качестве будильника.
8. Прикоснитесь к  для активации выбора помещений.

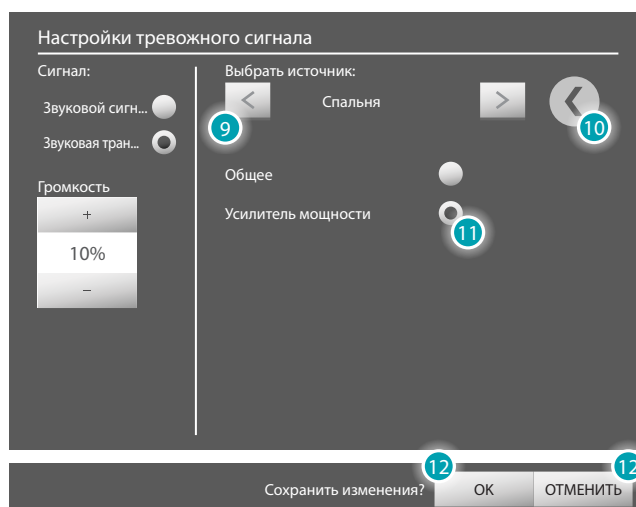

9. С помощью значков  и  можно выбрать помещение, в котором будет активирован будильник.
 10. Прикоснитесь к  для возвращения к выбору источников.
 11. Прикоснитесь для выбора усилителя будильника.
 12. Прикоснитесь к  для подтверждения или к  для отмены.
- Прикоснитесь к  для удаления будильника.

Настройки > Мультимедиа

Добавить быструю ссылку

Для персонализации ссылок на веб-содержимое (*Rss*, *Rss Погода*, *Веб-радио*, *Веб-камера*, *Веб-ссылки*), которые можно будет вызывать на страницах Мультимедиа, в профилях и на главной странице, прикоснитесь к *Настройки > Мультимедиа > Добавить быструю ссылку*, а затем к типу ссылки, которую следует добавить/изменить (см. [Быстрые ссылки](#)).

Браузер

Для персонализации браузера прикоснитесь к *Настройки > Мультимедиа > Браузер*. Прикоснитесь к *Изменить главную страницу* для изменения адреса веб-страницы при открытии браузера. Прикоснитесь к *Подключить хронологию*, а затем к  для подключения сохранения хронологии в браузере или к  для ее отключения. Прикоснитесь к *Удалить хронологию*, а затем к  для удаления хронологии браузера или к  для отмены.

Настройки > Мелодии

Для настройки определенной мелодии для каждого типа вызова, сообщения, тревожного сигнала и т.д. прикоснитесь к *Настройки > Мелодии*.

Выберите опцию для сопряжения мелодии (например *Мелодия сообщений*), а затем посредством значков  и  выберите мелодию для сопряжения из имеющихся мелодий. С помощью значков  и  можно уменьшать или увеличивать громкость мелодии.

Управление системой My Home


Освещение

Можно включать, выключать и регулировать интенсивность одного осветительного прибора или группы осветительных приборов и управлять запрограммированным по времени включением.

Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке *Освещение*.

ОДИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР/ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЙ ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ

Эта функция позволяет включать и выключать один осветительный прибор, а также задавать время включения.

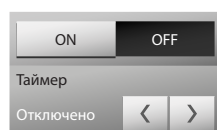

Значки и предназначены для включения и выключения осветительного прибора.

Прикоснитесь к и для настройки времени включения (1, 2, 3, 4, 5, 15 мин/0,5, 30 с).

ГРУППА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ


Эта функция позволяет одновременно включать и выключать ряд осветительных приборов и диммеров.



Значки и предназначены для включения и выключения осветительного прибора.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С ФИКСИРОВАННОЙ ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ

Эта функция позволяет включать один осветительный прибор на время, заданное с помощью конфигурационного программного обеспечения (изменяется напрямую MyHome_Screen).

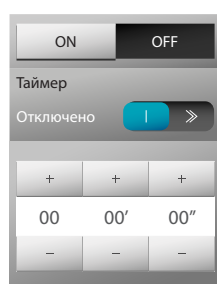

Значки и предназначены для включения и выключения осветительного прибора.

Прикоснитесь к для активации времени включения. В случае активации отображается значок .

Значки и предназначены для настройки часов, минут и секунд.

ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ


Эта функция позволяет активировать Освещение лестницы видеодомофонной системы.



Значки и предназначены для включения и выключения освещения на лестнице.

ДИММЕР 10 УРОВНЕЙ/ДИММЕР 100 УРОВНЕЙ


Эта функция позволяет включать, выключать и регулировать один осветительный прибор, изменяя интенсивность света. Если установлен 10-уровневый диммер, можно регулировать интенсивность света максимум до 10 уровней, если установлен 100-уровневый диммер, можно регулировать интенсивность света до 100 уровней.

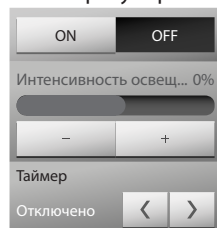


Значки **ON** и **OFF** предназначены для включения и выключения диммера. Прикоснитесь к **-** и **+** для регулировки интенсивности диммера. Прикоснитесь к **<** и **>** для настройки времени включения (1, 2, 3, 4, 5, 15 мин/0,5, 30 с).

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ

MyHome_Screen позволяет персонализировать описания введенных функций.

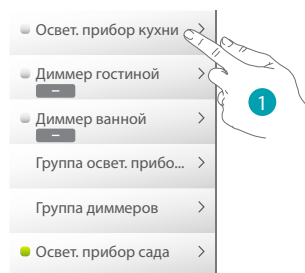

1. Прикоснитесь на несколько секунд к описанию, которое необходимо персонализировать.

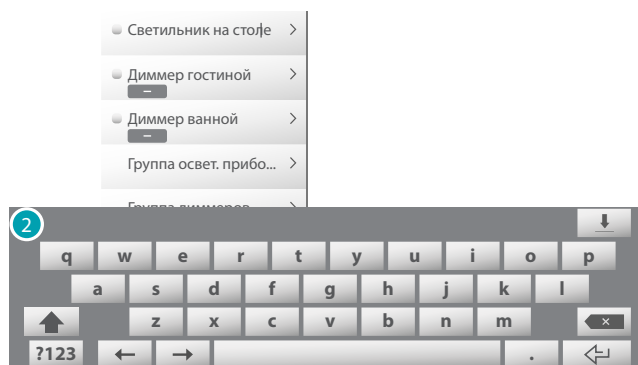

2. Появится клавиатура для выполнения персонализации (см. [Введение данных](#)).

Автоматизация

Можно легко управлять всеми автоматизированными устройствами системы My Home: жалюзи, рольставнями, шторами с приводом, управляемыми розетками, системой полива и т.д.

Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке *Автоматизация*.

ФУНКЦИЯ ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ и ВВЕРХ/ВНИЗ

Эти функции позволяют открывать и закрывать шторы, жалюзи и т.д. с помощью одного прикосновения пальца. В зависимости от программирования, выполненного специалистом по установке, существует два различных режима работы:

- **безопасный режим:**
движение открытия или закрытия осуществляется до тех пор, пока пользователь прикасается к соответствующему значку (/ или /), состояние значка меняется, указывая на движение (/ или /). Движение автоматически останавливается в момент отпускания значка.
- **обычный режим:**
движение открытия или закрытия начинается при прикосновении к соответствующему значку (/ или /); во время движения состояние значка меняется и отображается значок . Для остановки движения следует прикоснуться к значку .

Примеры безопасного режима




1. До тех пор пока значок нажат, автоматизированное устройство открывается, после отпускания пальца устройство останавливается.




2. До тех пор пока значок нажат, автоматизированное устройство опускается, после отпускания пальца устройство останавливается.

Примеры обычного режима

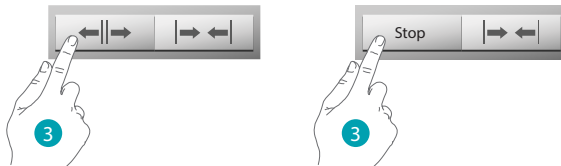


3. Прикоснитесь к значку для активации открытия автоматизированного устройства, для его остановки прикоснитесь к значку .

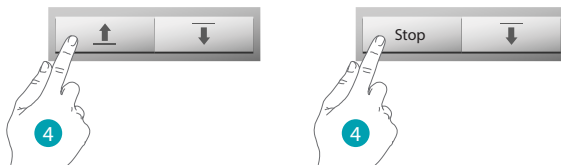

4. Прикоснитесь к значку для активации открытия автоматизированного устройства, для его остановки прикоснитесь к значку .


РАСШИРЕННАЯ КОМАНДА ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ И ВВЕРХ/ВНИЗ

Некоторые команды автоматизации имеют расширенный режим, который позволяет, кроме обычных функций, отображать уровень открытия и определять его в процентах. Для получения информации о типе установленного исполнительного механизма следует обращаться к монтажнику.

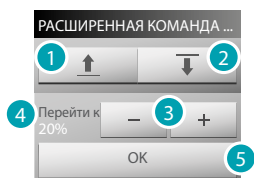

1. Открывает/поднимает рольставню/жалюзи в базовом режиме.
2. Закрывает/опускает рольставню/жалюзи в базовом режиме.
3. Определяет значение в процентах (шаг 10%) открытия, которое должна достигнуть рольставня/жалюзи.
4. Отображает значение в процентах открытия, которое должна достигнуть рольставня/жалюзи.
5. Подтверждает настройку.

Пример расширенной команды

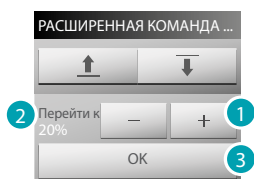

1. Прикоснитесь для установки рольставни на 20% открытия.
2. Выведите на экран значение в процентах.
3. Подтвердите, рольставня перейдет в требуемое положение.

ГРУППА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ

Эта функция обеспечивает одновременную активацию нескольких автоматизированных устройств (2-ступенчатых), например, с помощью одного прикосновения можно включить/выключить все вентиляторы дома..



Для активации движения следует прикоснуться к , а для его остановки к .

ФУНКЦИЯ ON

Эта функция работает по принципу кнопки, замок активируется при прикосновении к значку и деактивируется при его отпускании. Если она управляет замком видеодомофонной системы, время активации задается конфигурацией замка.



Прикоснитесь к  для активации электрического замка.

ФУНКЦИЯ ON/OFF

Эта функция позволяет включать и выключать автоматизированное устройство (например вентилятор, систему полива и т.д.).



Прикоснитесь к  для включения автоматизированного устройства (состояние значка изменится 

Для его выключения прикоснитесь к  (состояние значка изменится .

КОНТАКТ

Эта функция предоставляет синхронизированный вид состояния контакта, подключенного к системе.



Включенный значок указывает на состояние контакта:

 = контакт разомкнут.

 = контакт замкнут.

ГРУППА ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

Эта функция обеспечивает одновременную активацию нескольких автоматизированных устройств типа ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (3-ступенчатых), например, с помощью одного прикосновения можно поднять/опустить все жалюзи дома.



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ

MyHome_Screen позволяет персонализировать описания введенных функций (см. [ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ](#)).

Терморегулирование


Можно контролировать и регулировать систему отопления и кондиционирования и управлять ей, изменяя температуру в каждой отдельной зоне в соответствии с собственными потребностями.

Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке *Терморегулирование*. Появится перечень систем, неконтролируемых зон (если имеются), внешних датчиков (если имеются) и системы кондиционирования (если имеется).




! Внимание: Управление терморегулированием возможно только в том случае, если в блоке управления активирована функция дистанционного контроля.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

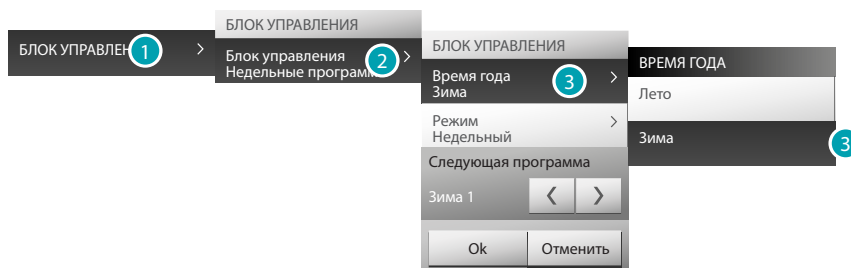


1. Прикоснитесь для отображения системы терморегулирования..
2. Прикоснитесь для отображения состояния блока управления.
3. Tocca per selezionare il modo di funzionamento della centrale.
Эта операция позволяет задать режим работы системы:
Летний = охлаждение;
Зимний = отопление.

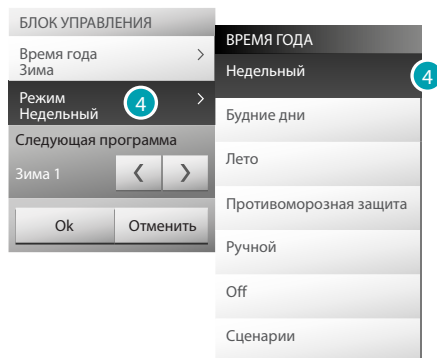


4. Прикоснитесь для выбора режима работы блока управления.
Можно выбрать режим работы системы, например выбрать одну из недельных программ или задать фиксированную температуру для всех зон.

Недельный режим


Этот режим обеспечивает автоматическую работу системы согласно программе, заданной в блоке управления. В соответствии с потребностями пользователя программы, заданные в блоке управления, могут дифференцировать температуру в течение 24 часов и для каждого дня недели.

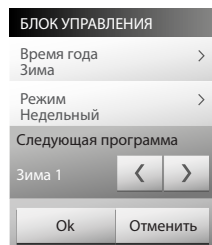**Режим будних дней**

Этот режим позволяет выбрать особый дневной профиль на определенный период. Программа выполняется до наступления заданной даты и времени, по окончании которых возобновляется выбранная недельная программа.

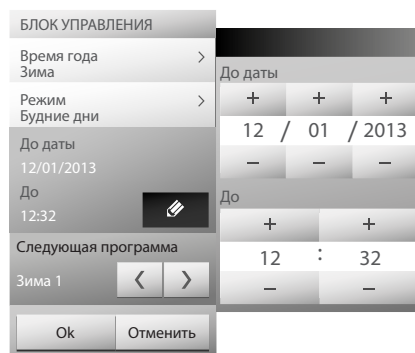
**Режим выходного дня**

Этот режим позволяет поддерживать (в случае длительного отсутствия, например в период отпуска) систему в состоянии противоморозной или тепловой защиты до заданной даты и времени, по окончании которых возобновляется выбранная недельная программа.

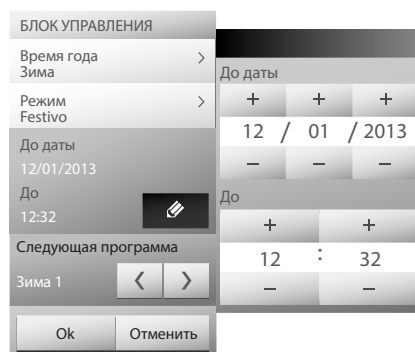**Режим противоморозной или тепловой защиты**


Можно перевести одну или несколько зон или всю систему в режим противоморозной защиты (или тепловой защиты летом).

В режиме тепловой защиты поддерживается максимальная температура 35°.

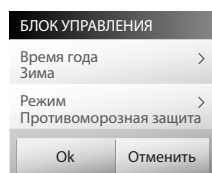


Ручной режим

Этот режим позволяет задать постоянную температуру во всех зонах системы.

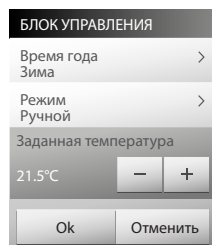


Режим OFF

Этот режим позволяет выключить все зоны системы.

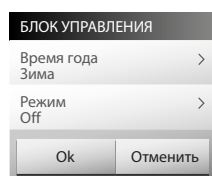


Режим сценариев

Этот режим позволяет выбрать один сценарий из 16 летних или из 16 зимних. Система будет работать автоматически, следуя заданному сценарию.

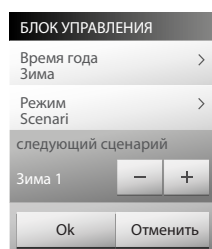


Режим с выдержкой времени (блок управления 4 зоны)

Этот режим обеспечивает выполнение ручного режима во всех зонах в течение определенного промежутка времени.

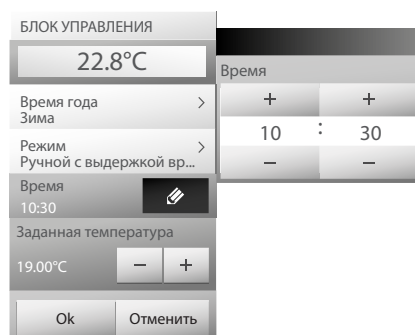

ЗОНЫ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 99 ЗОН)


Зона предусматривает отображение имени зоны, измеренной температуры, режима работы и состояния датчика (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

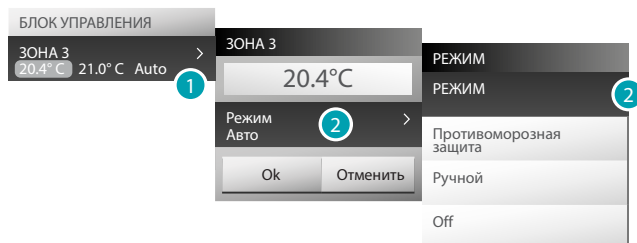

1. Прикоснитесь для отображения информации о зоне.
2. Прикоснитесь для выбора режима работы зоны.

ЗОНЫ С ФУНКЦИЕЙ ФАНКОЙЛА (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 99 ЗОН)

Зона предусматривает отображение имени зоны, измеренной температуры, режима работы, состояния датчика (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) и скорости фанкойла.

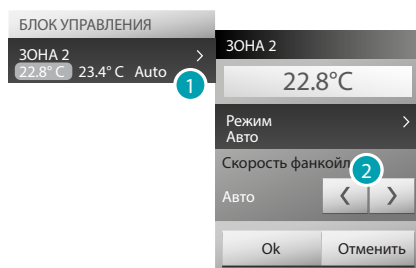

1. Прикоснитесь для отображения информации о зоне.
2. Прикоснитесь для настройки скорости фанкойла.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК

Локальное управление датчиком осуществляется посредством регулировки ручки, расположенной на датчике, который находится в каждой зоне системы терморегулирования. Если датчик установлен в режим # (противоморозная/тепловая защита) или в режим OFF, на MyHome_Screen нельзя выполнить какую-либо операцию регулировки. Для изменения настройки необходимо воздействовать на ручку датчика.

ЗОНЫ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4 ЗОНЫ)


Зона предусматривает отображение имени зоны, измеренной температуры и состояния датчика (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



1. Прикоснитесь для отображения измеренной температуры.

ЗОНЫ С ФУНКЦИЕЙ ФАНКОЙЛА (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4 ЗОНЫ)


Зона предусматривает отображение имени зоны, измеренной температуры, состояния датчика (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) и скорости фанкойла.

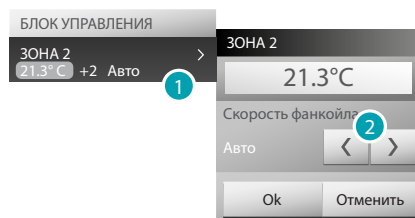

1. Прикоснитесь для отображения информации о зоне.
2. Прикоснитесь для настройки скорости фанкойла.

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ

При наличии в системе внешних радиодатчиков можно отобразить измеренную ими температуру.




НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЗОНЫ (4 И 99 ЗОН)

При наличии в системе датчиков, предназначенных только для измерения температуры (неконтролируемые зоны), можно отобразить измеренную ими температуру.



БАЗОВЫЙ РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


Базовый режим кондиционирования воздуха позволяет управлять кондиционерами, имеющимися в системе, посредством команд, ранее введенных программным обеспечением. Если с кондиционером был сопряжен температурный датчик, MyHome_Screen может отображать температуру, измеренную в соответствующем помещении.

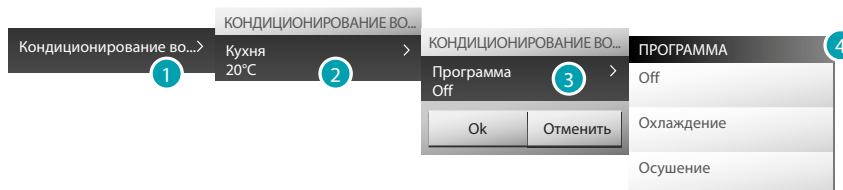

1. Прикоснитесь для отображения системы кондиционирования воздуха.
2. Прикоснитесь к кондиционеру, которому необходимо отправить команду.
3. Прикоснитесь для выбора программы.
4. Выберите программу для выполнения на кондиционере.

РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


С помощью расширенного режима можно управлять кондиционером, как непосредственно с пульта дистанционного управления.

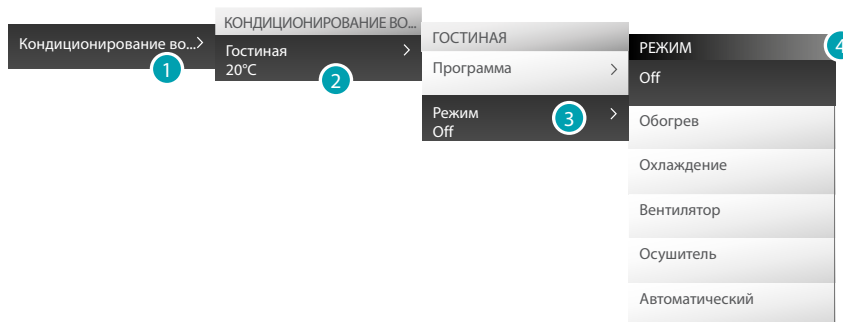

1. Прикоснитесь для отображения системы кондиционирования воздуха.
2. Прикоснитесь к кондиционеру, которому необходимо отправить команду.
3. Прикоснитесь для выбора режима работы кондиционера.
4. Выберите режим для выполнения на кондиционере.

Режим OFF

Этот режим позволяет выключить кондиционер.



Режим Обогрев

ГОСТИНАЯ	
Программа	>
Режим Обогрев	>
Температура	
19.00°C	- +
Фанкойл	
Авто	< >
Жалюзи	
Off	< >
Ok	Отменить

Режим Охлаждение

ГОСТИНАЯ	
Программа	>
Режим Охлаждение	>
Температура	
19.00°C	- +
Фанкойл	
Авто	< >
Жалюзи	
Off	< >
Ok	Отменить

Режим Вентилятор

ГОСТИНАЯ	
Программа	>
Режим Вентилятор	>
Фанкойл	
Авто	< >
Жалюзи	
Off	< >
Ok	Отменить

Режимосушитель

ГОСТИНАЯ	
Программа	>
Режим осушитель	>
Жалюзи	
Off	< >
Ok	Отменить

Автоматический режим

ГОСТИНАЯ	
Программа	>
Режим	>
Автоматический	
Температура	
19.00°C	- +
Фанкойл	
Auto	< >
Жалюзи	
Off	< >
Ok	Отменить



! Внимание: Функции управления зависят от типа кондиционера, установленного в системе, и от конфигурации, выполненной посредством ПО.

Элементы управления группы

Кондиционирование воз...	
Кухня	>
Гостиная	>
Группа элементов упра...	>

Видеодомофония

В зависимости от установленной видеодомофонной системы можно управлять для каждого внешнего блока открытием замка и/или включением освещения на лестнице, общаться с внутренними блоками, с сопряженным пультом консьержа, а также отображать камеры, имеющиеся в системе.

Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке **Видеодомофония**.

ВИДЕОКОНТРОЛЬ

Позволяет наблюдать за квартирой посредством активации одной из камер, имеющихся в квартире и на общей территории.

Прикоснитесь к одной из имеющихся камер.

На экране появится изображение выбранной камеры.



! Внимание: если аудио-/видеоканал занят другим пользователем, команда не выполняется. Следует дождаться освобождения канала и повторить попытку.

В случае вызова с внешнего блока связь будет прервана.

Для получения дополнительной информации о работе соответствующих значков обращаться к пункту [Ответ на вызов по видеодомофону](#).

IP-КАМЕРЫ

Видеонаблюдение можно осуществлять с помощью камер, использующих технологию IP для связи через сеть Ethernet. Для вывода на экран изображений, полученных данными камерами, следует подключить соответствующую функцию в меню **Настройки > Функции > Видеодомофония** (для получения дополнительной информации обратитесь к монтажнику). Прикоснитесь к и для последовательного отображения (циклического) других IP-камер.

ИНТЕРКОМ

Позволяет разговаривать с другими видеодомофонами/домофонами, установленными в собственной квартире или в других квартирах..


Выберите вызов, который следует выполнить, после чего следует

MyHome_Screen направит вызов на сопряженный внутренний блок.



Внимание: если аудио-/видеоканал занят другим пользователем, команда не выполняется. Следует дождаться освобождения канала и повторить попытку.

В случае вызова с внешнего блока связь прервется.

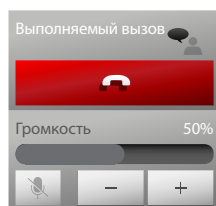

Прикоснитесь к для завершения вызова.


С помощью значков и можно уменьшать или увеличивать громкость динамика.

Значок при нажатии ючает микрофон MyHome_Screen и меняет свое состояние

Звуковая трансляция

Можно контролировать систему звуковой трансляции My Home и управлять ей. Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке *Звуковая трансляция*.


Можно выбрать тип звуковой трансляции: MYHOME (источники и усилители системы звуковой трансляции My Home) или NuVo (цифровая аудиосистема NuVo) при их наличии в вашей системе.



Прикоснитесь к **MYHOME**, **NUVO** или к **ALL** для отображения обеих систем.


Звуковая трансляция MYHOME

Можно выбирать источник для воспроизведения, управлять усилителями, включать/выключать и регулировать громкость всех усилителей системы (Общее).

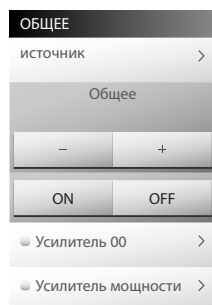

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК


Можно выбрать радиотюнер, внешний источник (Aux), например проигрыватель CD (управляемый посредством стереоконтроллера или подключенный посредством входа RCA), MyHome_Screen, используемый в качестве мультимедийного источника, внешний источник (Usb или SD) и функцию MediaServer.r.

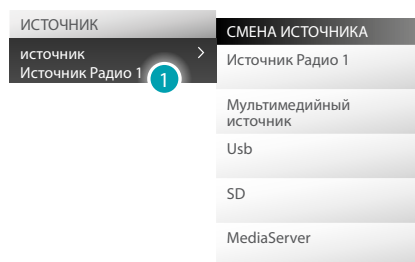

1. Прикоснитесь для выбора источника.

НАСТРОЙКА РАДИО


MyHome_Screen позволяет настраивать радио системы звуковой трансляции.

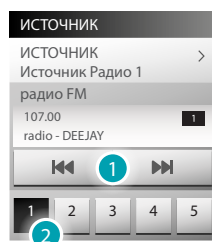

1. Прикоснитесь для изменения частоты вручную.
2. Прикоснитесь для изменения частоты, выбирая одну из сохраненных частот.

УСИЛИТЕЛЬ


Эта функция позволяет включать, выключать и регулировать громкость усилителя.

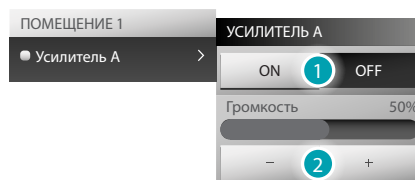


1. С помощью значков **ON** и **OFF** можно включить и выключить усилитель.
2. С помощью значков **+** и **-** можно уменьшить или увеличить громкость усилителя.

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ


Эта функция позволяет включать, выключать и управлять усилителем мощности.

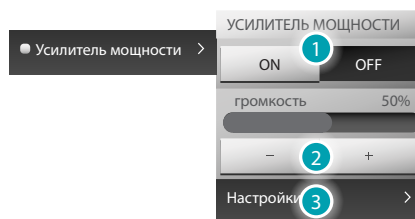

1. С помощью значков **ON** и **OFF** можно включить и выключить усилитель мощности.
2. С помощью значков **+** и **-** можно уменьшить или увеличить громкость усилителя мощности.
3. Прикоснитесь для открытия меню управления усилителем мощности.

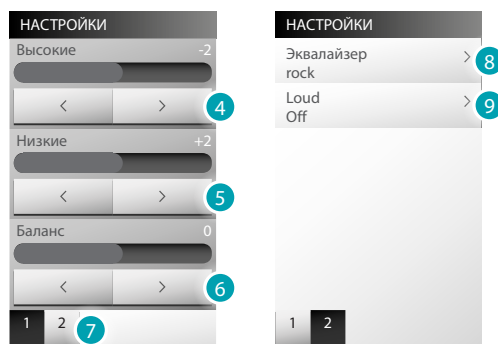

4. Для регулирования уровня высоких частот от -10 до +10 прикоснитесь к значкам **<** и **>**.
5. Для регулирования уровня низких частот от -10 до +10 прикоснитесь к значкам **<** и **>**.
6. Для регулирования балансировки звука между правым и левым каналом прикоснитесь к значкам **<** и **>**.
7. Прикоснитесь для доступа к эквалайзеру и к режиму Loud.
8. Прикоснитесь для выбора графика эквализации.

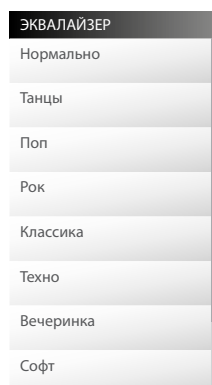


9. Активация режима Loud придает особую выразительность низким и высоким частотам на низкой громкости прослушивания. Прикоснитесь для включения или отключения режима Loud.



NuVo


Эта функция позволяет включать, выключать и управлять цифровой аудиосистемой NuVo.

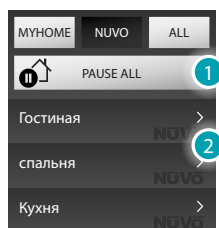


1. Прикоснитесь для установки в режим паузы всех зон системы NuVo.
2. Прикоснитесь для управления зоной.

Top 10

В этом разделе можно слушать композиции/радиостанции, введенные ранее (посредством приложения "NuVo Player") в эту категорию.

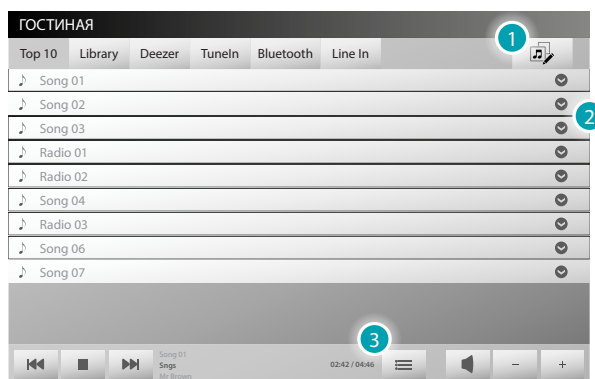

1. Прикоснитесь для отображения "Player NuVo" и создания групп (см. [Группы](#)).
2. Прикоснитесь для выбора последовательности воспроизведения композиций/радиостанций.

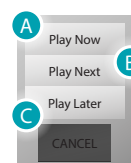

- A. Прикоснитесь для незамедлительного воспроизведения композиции/радиостанции.
- B. Прикоснитесь для воспроизведения композиции/радиостанции после завершения композиции, воспроизводимой в данный момент.




Внимание: последняя заданная композиция "Play Next" будет первой воспроизводимой после завершения исполняемой композиции.

- C. Прикоснитесь для воспроизведения композиции/радиостанции после завершения воспроизводимого в данный момент списка песен.
3. Прикоснитесь для отображения последовательности воспроизводимых композиций/радиостанций.

Library

В этом разделе представлены ресурсы, имеющиеся в сети и совместно используемые посредством приложения "Music Share", и/или устройства USB, подключенные к системе NuVo, которые содержат музыкальные файлы.

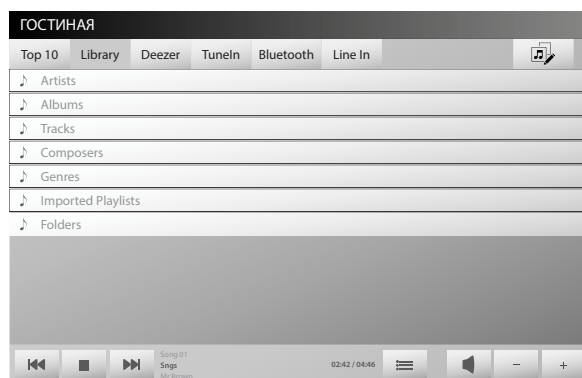

Ресурсы фильтруются по следующим категориям: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists.

Прикасаясь к "Folders", можно отображать файлы в их оригинальных папках и папки, содержащиеся в устройствах usb, которые подключены к проигрывателю.


Из меню "Folders" можно также получить доступ к музыкальным папкам ПК, на котором установлено приложение "Music Share".

Deezer

Deezer - это сервис потоковой музыки с высоким качеством звучания, который позволяет слушать любимую музыку, выбирая ее из каталога, содержащего более 35 миллионов композиций.


Для использования Deezer необходимо подключиться к официальному веб-сайту или скачать бесплатное приложение на смартфон или планшет (iOS, Android, Windows Phone и BlackBerry) и создать учетную запись.

После этого подключите deezer в приложении "NuVo Player", указав при входе в систему имя пользователя и пароль.

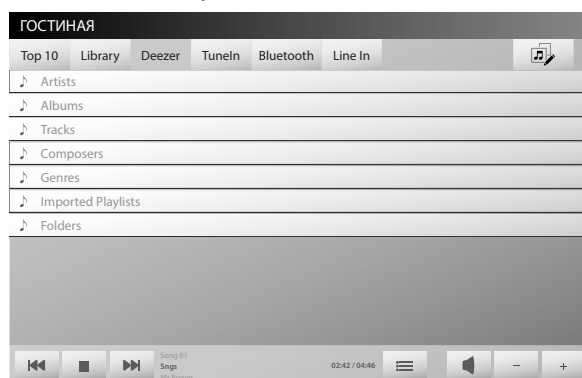

Tuneln

В этом разделе можно слушать веб-радио.

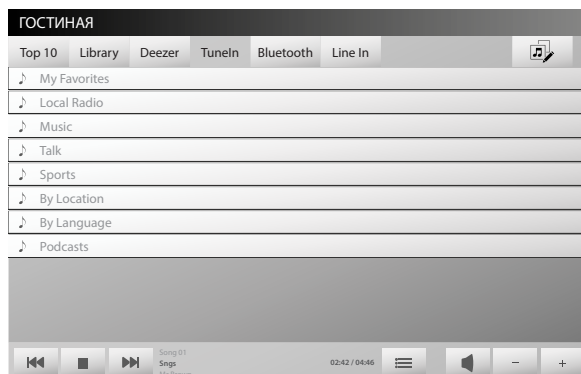


Радиостанции фильтруются по различным категориям. Кроме того, в области "My favorites" можно найти свои любимые радиостанции, введенные ранее (посредством приложения "NuVo Player").


Bluetooth

В этом разделе можно слушать в потоковом режиме музыкальное содержание, имеющееся в устройстве с подключенной технологией Bluetooth.

Контроль содержания устройства, подключенного к проигрывателю NuVo, осуществляется сопряженным устройством.

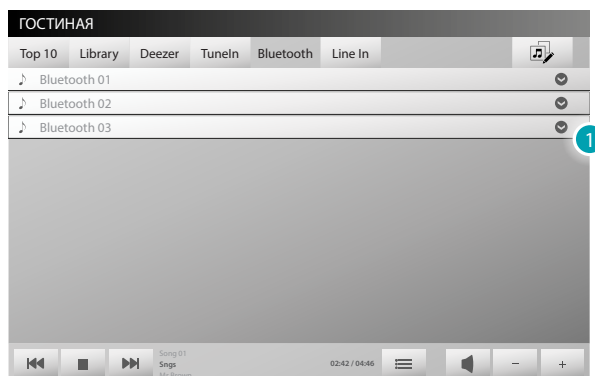

1. Прикоснитесь для выбора последовательности воспроизведения композиций, содержащихся в выбранном устройстве.

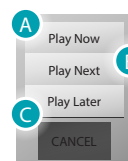

- Прикоснитесь для незамедлительного воспроизведения композиции, исполняемой на устройстве bluetooth.
- Прикоснитесь для воспроизведения композиции, исполняемой на сопряженном устройстве bluetooth, после завершения композиции, воспроизводимой в данный момент.




Внимание: последняя заданная композиция "Play Next" будет первой воспроизводимой после завершения исполняемой композиции.

- Прикоснитесь для воспроизведения композиции, исполняемой на сопряженном устройстве bluetooth, после завершения списка песен, воспроизводимого в данный момент.

Line In

В этом разделе можно слушать содержание, имеющееся в локальном аналоговом источнике, который подключен ко входу линии аудио/стерео 3,5 мм на задней панели проигрывателя. Контроль содержания осуществляется подключенным устройством.

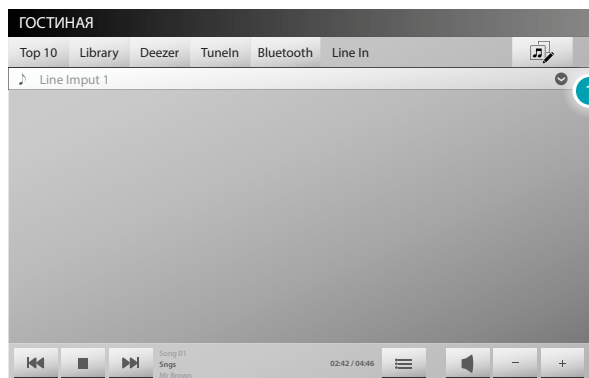

1. Прикоснитесь для выбора последовательности воспроизведения композиций, содержащихся в выбранном устройстве.



- А. Прикоснитесь для незамедлительного воспроизведения композиции, исполняемой на подключенном устройстве.
- В. Прикоснитесь для воспроизведения композиции, исполняемой на подключенном устройстве, после завершения композиции, воспроизводимой в данный момент.




Внимание: последняя заданная композиция "Play Next" будет первой воспроизводимой после завершения исполняемой композиции.

- С. Прикоснитесь для воспроизведения композиции, исполняемой на подключенном устройстве, после завершения списка песен, воспроизводимого в данный момент.

Группы

в этом разделе можно создать группу зон, где будет воспроизводиться одинаковое содержание.

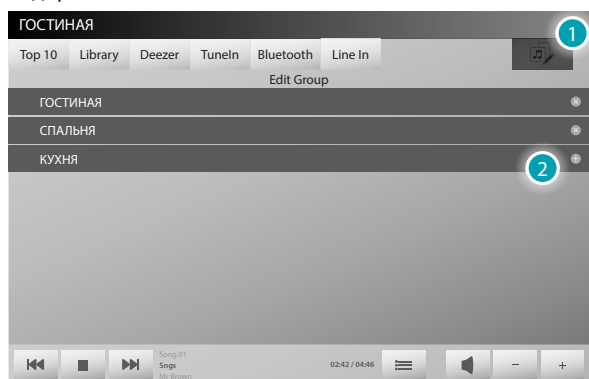

Прикоснитесь к  для удаления зоны из группы и к  для добавления зоны в группу.

1. Прикоснитесь для создания группы.
2. Выберите зоны, входящие в состав группы.




Для использования проигрывателя и воспроизведения музыки должна быть обязательно введена одна группа.

Охранная сигнализация

Можно контролировать и управлять состоянием системы охранной сигнализации.

Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке *Охранная сигнализация*.

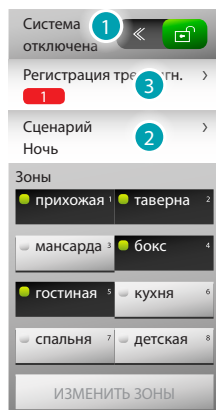

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Для включения системы прикоснитесь к , для выключения системы к . В обоих случаях следует ввести код пользователя блока управления охранной сигнализацией.

При введении неправильного кода на дисплее появится , в противном случае появится . Если в блоке управления охранной сигнализацией включена функция звуковой трансляции, поступит сообщение "включена"/"выключена".

Значки   указывают на состояние зон. В примере зоны 1, 2, 4 и 5 активированы/включены, а зоны 3, 6, 7 и 8 деактивированы/отключены.

Активация/деактивация зон

Когда охранная сигнализация выключена (), можно деактивировать или повторно активировать одну или несколько зон системы. Это позволяет настроить работу системы в соответствии с собственными потребностями.

Например, можно отключить зоны, связанные с инфракрасными датчиками, оставляя включенными периметральные зоны (входная дверь и окна). Это позволит пользователю свободно передвигаться по дому, не отказываясь от безопасности. Такая персонализация выполняется только в условиях выключенной системы, посредством воздействия на значки отдельных зон.

Для частичной активации зон необходимо прикоснуться к зонам, которые следует включить, а затем прикоснуться к надписи . Будет запрошен код, после введения которого следует прикоснуться к , для включения системы. Будет запрошен код.

2. СЦЕНАРИЙ

Прикоснитесь к сценарию с предварительно заданной частичной активацией, а затем прикоснитесь к , для включения системы. Будет запрошен код.

3. ТИП ПОСТУПИВШЕГО ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА

Прикоснитесь для отображения типа поступившего тревожного сигнала с указанием следующих сведений: тип тревожного сигнала, зона обнаружения и указание даты и времени.

Существует четыре типа тревожных сигналов: вторжение, вмешательство, антипаника и технический.

Значок  позволяет удалить все имеющиеся тревожные сигналы.


Сообщения

Можно получать и просматривать текстовые сообщения, поступившие с пульта консьержа. Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке **Сообщения**.

Значок  указывает на наличие еще не просмотренных сообщений, прикоснитесь для их просмотра.

После открытия сообщения состояние значка изменится .

Прикоснитесь к  для удаления всех сообщений.

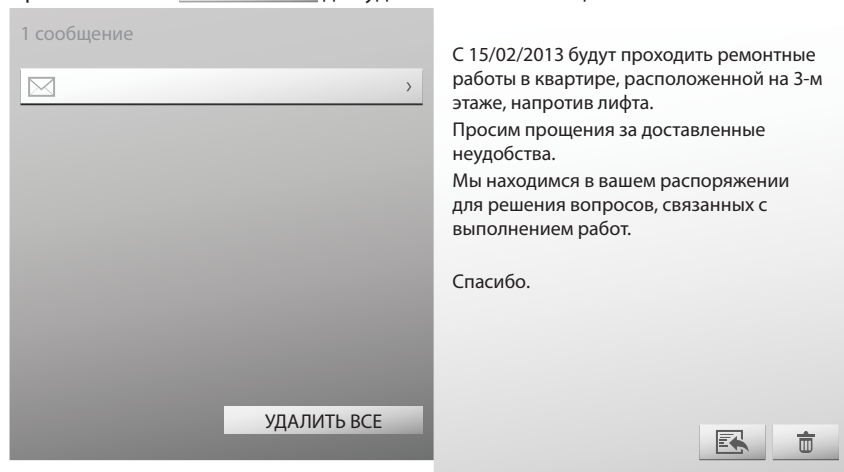

Прикоснитесь к  для удаления просматриваемого сообщения.

Прикоснитесь к  для ответа на сообщение, поступившее с пульта консьержа.

Управление энергией


Можно управлять состоянием энергетических нагрузок, отображать потребление/производство энергии и контролировать электрическую систему, воздействуя на устройства восстановления дифференциальных выключателей.

Прикоснитесь к [Функции](#) на главной странице, а затем к карточке *Управление энергией*.

КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ


Позволяет отображать устройства STOP&GO и управлять ими, а также контролировать правильность работы нагрузок, имеющих в системе My Home.

Stop And Go




1. Прикоснитесь для отключения автоматического восстановления в случае разъединения дифференциального выключателя.

Stop And Go Plus

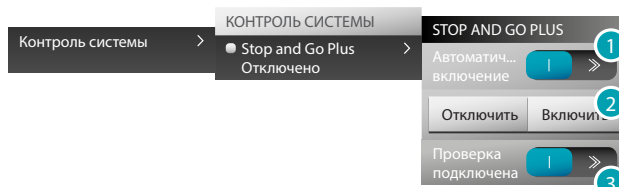

1. Прикоснитесь для отключения автоматического восстановления в случае разъединения дифференциального выключателя.
2. Прикоснитесь к **Отключить** для принудительного отключения дифференциального выключателя, прикоснитесь к **Включить** для принудительного включения.
3. Прикоснитесь для отключения проверки системы. Можно принудительно снова включить дифференциальный выключатель без выполнения проверки, прикасаясь к **Включить**.


Stop And Go BTest

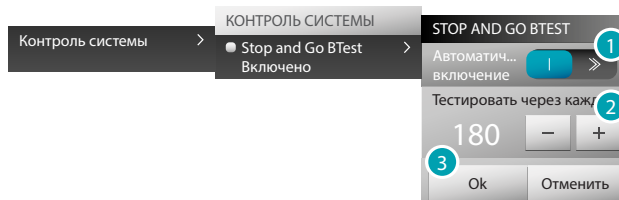

1. Прикоснитесь для отключения автоматического восстановления в случае разъединения дифференциального выключателя.
2. С помощью значков **-** и **+** можно настроить частоту (количество дней между двумя последующими тестами) автотеста
3. Прикоснитесь к **Ok** для подтверждения или к **Отменить** для отмены.

Диагностика нагрузок

Функция "Диагностика нагрузок" позволяет проверить правильность работы нагрузок посредством измерения дифференциального тока, потребляемого ими.

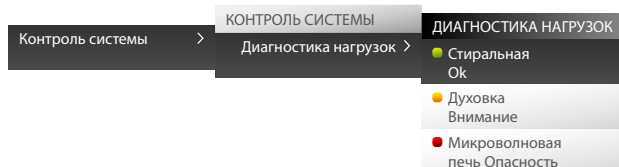

Значок **●** указывает на правильную работу нагрузки; значок **●** указывает на правильную работу нагрузки, при этом дифференциальный ток близок к пределам нормы; значок **●** указывает на превышение дифференциальным током пределов нормы, что вызывает отключение дифференциального выключателя.


ОТОБРАЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПРОИЗВОДСТВА

Позволяет контролировать потребление и производство энергии по величинам: электричество, вода, газ, отопление/охлаждение, бытовая горячая вода.

Общий вид >	Отображает в виде графиков и таблиц общие цели для величин "Электричество" и "Газ", которые пользователь задал с помощью программного обеспечения.
Электричество >	Отображает электроэнергию, потребленную или произведенную системой.
Вода >	Подключив счетчик импульсов к счетчику воды с импульсным выходом, можно отобразить соответствующее потребление/производство в системе.
Газ >	Подключив счетчик импульсов к счетчику газа с импульсным выходом, можно отобразить соответствующее потребление в системе.
Горячая вода >	Подключив счетчик импульсов к счетчику горячей воды или к соответствующему импульсному выходу блока учета тепла, который имеется в квартирных модулях потребления (в случае центрального отопления), можно отобразить соответствующее потребление в системе.
Отопление/Охлажде... >	Подключив счетчик импульсов к счетчику тепла с импульсным выходом, можно отобразить калории/фригории, измеренные в системе отопления/охлаждения (в кВт·ч тепла).

Общий вид


Общий вид			
		Значение	€ Единицы
Линия	Потребление 01/2013	Цель	Дельта
Линия электриче... 1	201,00 kWh	239,00 kWh	- 38,00 kWh
Линия электриче... 2	206,00 kWh	166,00 kWh	+ 40,00 kWh
Линия электриче... 3	65,69 kWh	205,00 kWh	- 139,31 kWh
Линия электриче... 4	122,00 kWh	180,00 kWh	- 58,00 kWh
Линия электриче... 5	240,00 kWh	220,00 kWh	+ 20,00 kWh

Электричество

1. Прикоснитесь для отображения информации о потреблении/производстве электричества.




! Внимание: В настоящем руководстве описывается только контроль электричества, так как MyHome_Screen одинаково управляет всеми энергетическими величинами.

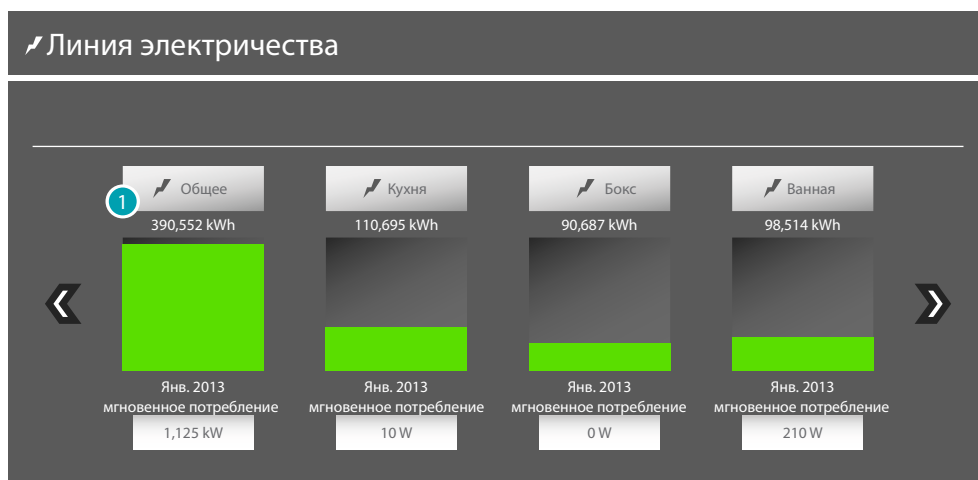


Подробная информация


1. Прикоснитесь к линии для отображения подробной информации о потреблении/производстве:

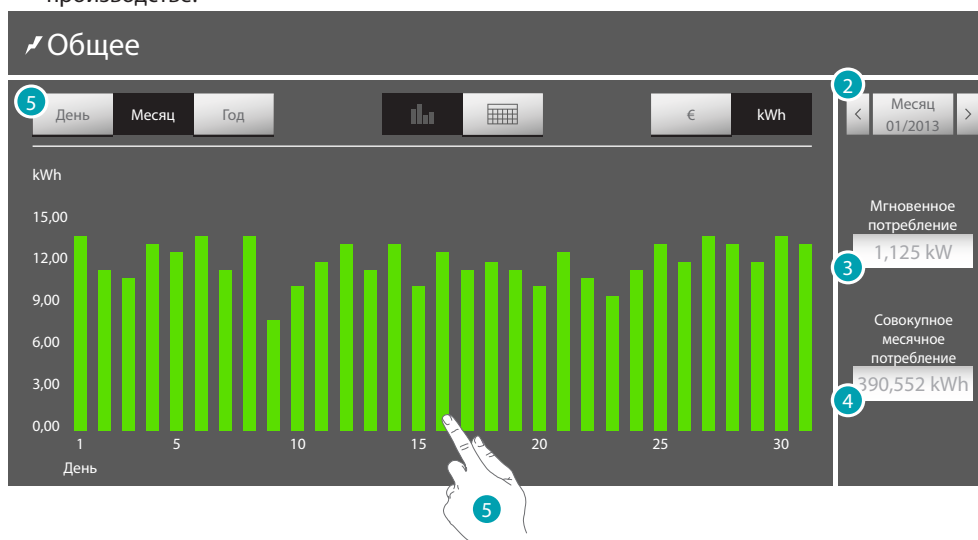

2. Прикоснитесь для просмотра месяцев/дней.
3. Индикация мгновенного потребления.
4. Индикация общего потребления.
5. Прикоснитесь к **День** или к зеленой линии на графике для отображения графической информации, подразделенной по дням. При прикосновении к линии на графике можно будет выбрать в центре дисплея день для графического отображения.

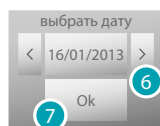

6. Прикоснитесь для выбора даты.
7. Прикоснитесь для подтверждения.

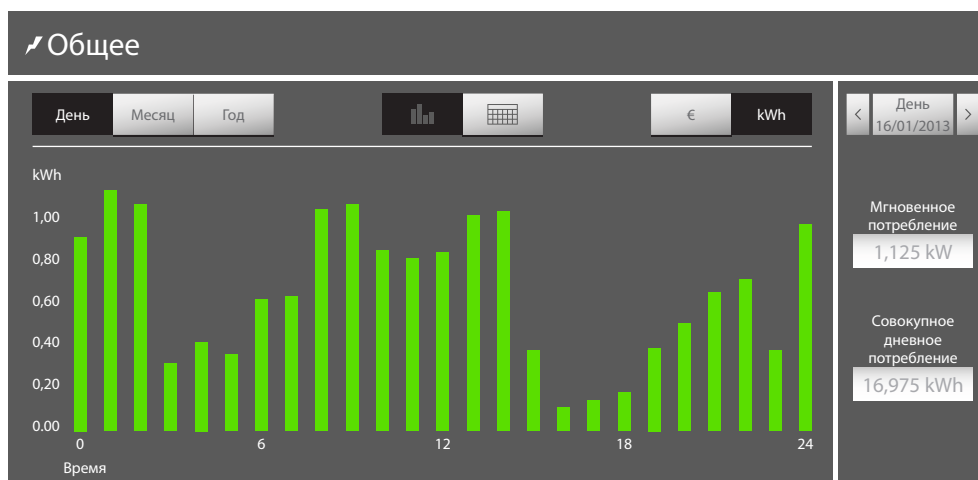

Прикоснитесь к  для отображения информации о потреблении в виде таблицы:

Общее

День Месяц Год

€ kWh

16/01/2013

Мгновенное потребление
1,125 kW

Совокупное дневное потребление
16,975 kWh

Время	kWh	Время	kWh	Время	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39


УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМИ (С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ)

Блок управления нагрузками позволяет контролировать мощность, затрачиваемую для предотвращения отключения энергии счетчиком, исключая нагрузки (например духовка, стиральная машина, микроволновая печь и т.д.) согласно приоритету, заданному специалистом по установке.



Значок ● указывает на то, что нагрузка находится под контролем блока управления нагрузками; значок ○ указывает на то, что нагрузка была принудительно активирована и не находится под контролем блока управления нагрузками; значок ● указывает на то, что нагрузка отключена.


1. Прикоснитесь для входа в режим управления нагрузками.
2. Прикоснитесь к нагрузке, которую следует показать.
3. Прикоснитесь для принудительной активации нагрузки, а затем с помощью значков - и + уменьшите или увеличьте время принудительной активации (2 часа и 30 минут по умолчанию).

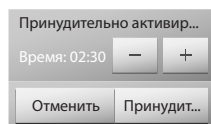

4. Прикоснитесь для обнуления счетчиков потребления.
5. Прикоснитесь для перехода от отображения значения в кВт·ч к экономической величине и наоборот.

УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМИ (БЕЗ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ)

Если в системе отсутствует блок управления нагрузками и используются расширенные исполнительные механизмы, это приложение позволяет проверять потребление нагрузок (например, духовки, стиральной машины, микроволновой печи и т.д.).

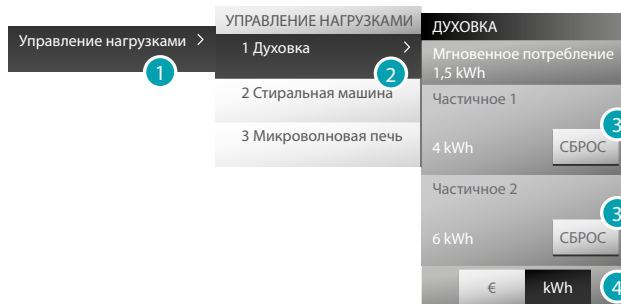

1. Прикоснитесь для входа в режим управления нагрузками.
2. Прикоснитесь к нагрузке, которую следует показать.
3. Прикоснитесь для обнуления счетчиков потребления.
4. Прикоснитесь для перехода от отображения значения в кВт·ч к экономической величине и наоборот.

Сценарии

Можно активировать и изменять сценарии системы My Home. Прикоснитесь к **Функции** на главной странице, а затем к карточке **Сценарии**.


СЦЕНАРИЙ МОДУЛЯ СЦЕНАРИЕВ



Для активации сценария, сохраненного в модуле сценариев, прикоснитесь к **Модуль сценариев** и **Активировать** для активации сценария. Если команда была отправлена правильно, появится символ ✓.

Можно изменять или создавать сценарии, прикасаясь к  (см. [Сценарии > Модуль сценариев](#)).

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

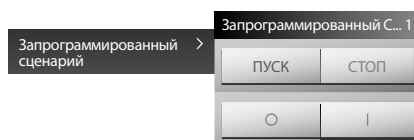


Этот сценарий позволяет отправлять ряд команд после осуществления одного или нескольких действий в определенное время.

Можно управлять до 20 из 300 сценариев, отконфигурированных в устройстве программирования сценариев.

Для этого сценария возможны четыре следующих действия:

- Начать - Остановить  - .
Это команды принудительного пуска и остановки сценария, не зависящие от запрограммированного условия.
- Отключить сценарий - Подключить сценарий  - .
Позволяют отключить/подключить сценарий, не выполняя его. Сценарий будет выполнен после наступления запрограммированных условий.

MyHOME_Screen СЦЕНАРИЙ

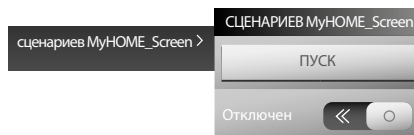

Этот сценарий позволяет отправлять команду в определенное время, если в этот момент наступает установленное условие на устройстве (например уровень регулировки диммера или температура, измеренная конкретным датчиком).

Можно управлять до 20 сценариев.

Для этого сценария возможны два следующих действия:

- Начать .
Команда выполнения сценария независимо от запрограммированных условий.
- Подключить сценарий – Отключить сценарий  - .
Эта команда позволяет подключить/отключить сценарий, не выполняя его. Сценарий будет выполнен после наступления запрограммированных условий.

Можно изменить временное условие и условие устройства сценария, прикасаясь к  (см. [Сценарии > MyHOME_Screen сценарий](#)).

Пример MyHOME_Screen сценария
Система полива сада включается (действие)
в 20:30 (временное условие)

MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Руководство по эксплуатации

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com