

MyHOME

MyHOME_Screen10 MyHOME_Screen10 C

Kullanıcı Kılavuzu



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Kullanıcı Kılavuzu

MyHOME




İçindekiler

MyHOME_Screen Hakkında Genel Bilgiler	5
Kaydırma	5
Görüntülerin Pinch to zoom'u (sadece kapasitif versiyonu)	6
Yazma	6
Bir sayfa içindeki nesnelerin yeniden düzenlenmesi	7
Butonlar ve bağlantılar	8
Durum ikonları	9
Bir video dahili ünite aramasının cevaplandırılması	10
Alarm halinde bildirim	10
Kapıcı odası santralinden bir mesajın alınması	10
Profiller	11
Odalar	12
Fonksiyonlar	15
Multimedya	16
Aygıtlar	16
Web tarayıcısı	17
Radyo IP	17
Web Kamerası, Hava Durumu, Web Bağlantıları, Rss	18
Ayarlar	19
Ayarlar > Anasayfa	19
Anasayfa dış görünümü	19
Arka plan fonunu değiştir	19
Arka plan fonunu geri yükle	19
Hızlı bağlantılar	20
Ayarlar > Genel	21
Bilgi	21
Tarih ve saat	21
Ağ	21
Ekran	21
Uluslararası	21
Şifre	21
Bip	22
Gestures	22
Ayarlar > Profiller	22
Ayarlar > Odalar	22
Ayarlar > Fonksiyonlar	23
Senaryolar > Senaryo Modülü	23
Senaryolar > MyHOME_Screen senaryo	23
Enerji	24
Video dahili ünite	24
Ses difüzyonu	25
Ayarlar > Alarm saati	25

Ayarlar > Multimedya	27
Hızlı bağlantı ekle	27
Tarayıcı	27
Ayarlar > Zil sesleri	27
My Home sisteminizin kumanda edilmesi	28
Aydınlatma	28
Otomasyon	30
Isı regülasyonu	33
Video dahili ünite	41
Ses difüzyonu	42
İzinsiz girme önleme	49
Mesajlar	50
Enerji yönetimi	51
Senaryolar	56

MyHOME_Screen Hakkında Genel Bilgiler

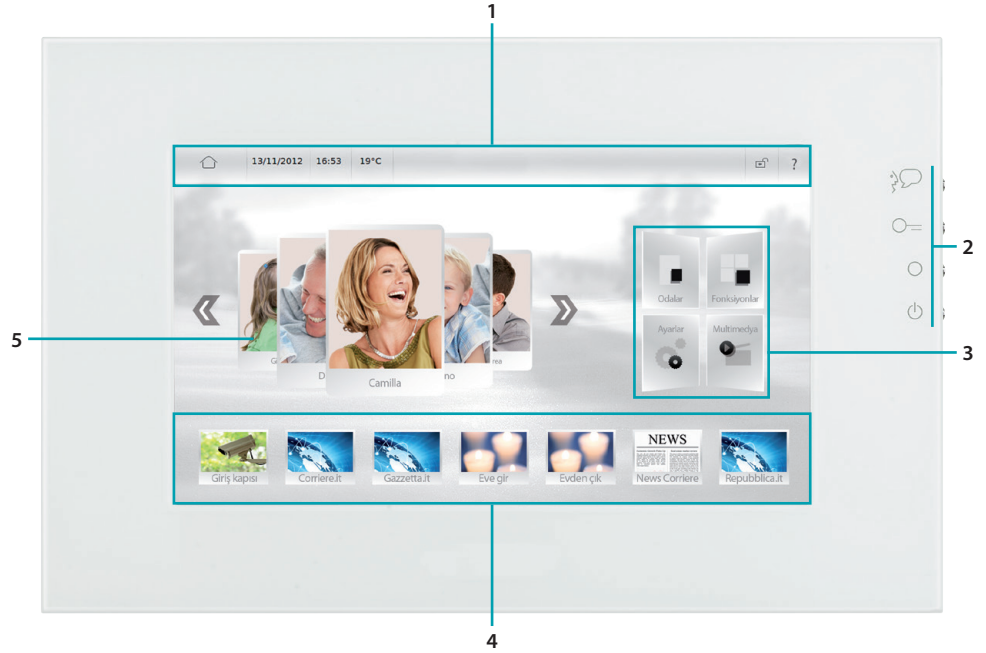

1. [Durum ikonları](#)'nı bulunduran durum çubuğu.
2. Hızlı erişim [butonları](#).
3. [Odalar](#), [Fonksiyonlar](#), [Ayarlar](#), [Multimedya](#) sayfalarına erişim.
4. Hızlı [bağlantılar](#).
5. [Profiller](#)'e erişim.

Kaydırma

Kaydırmak için dokununuz ve sola doğru veya sağa doğru sürükleyin. Parmağın kaydırılmasına alternatif olarak « ve » oklarına dokunabilirsiniz.

Bazı ekran sayfaları üzerinde, örneğin web sayfaları gibi, ekranı yukarıdan aşağıya doğru veya aşağıdan yukarıya doğru da kaydırabilirsiniz. Parmaklarınız ile kaydırarak, diğer fonksiyonları seçmeden veya etkin kılmadan, ekranın içeriğini görüntülersiniz.



Görüntülerin Pinch to zoom'u (sadece kapasitif versiyonu)

Görüntüyü yükledikten sonra ([Multimedya > GÖRÜNTÜLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ](#) kısmına bakın), bunların bazı kısımlarını büyültüp/küçültmek için Pinch to zoom fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Orijinal boyutlarına yeniden dönmek için görüntü üzerine iki defa dokununuz.

**Yazma**

Ekran üzerindeki klavye, metin girmeniz gerektiği her defa otomatik olarak belirir.



- Büyük harflerin tuşlanması: Bir harf girmeden önce tuşuna dokununuz.
- Caps lock (büyük harf kilidi) etkin kılınması: Büyük harf ayarını korumak için, art arda iki kez tuşuna dokununuz.
- Sayıların, noktalama işaretlerinin veya sembollerin girilmesi: tuşuna dokununuz. Diğer noktalama işaretlerini ve sembolleri görmek için, tuşuna dokununuz.
- Vurgulu harfleri veya diğer alternatif karakterleri girmek için: Bir tuşa dokununuz ve basılı tutunuz, bu doğrultuda opsiyonlardan birini seçmek için dokununuz.



- Klavyenin gizlenmesi: tuşuna dokununuz.
- Metnin silinmesi: tuşuna dokununuz.


Olası yazma hatalarını düzeltmek için imleci istenen metne kadar ve okları ile kaydırabilirsiniz.

MyHOME_Screen klavyesinin dilini değiştirmek için, bakın [Uluslararası](#).


Bir sayfa içindeki nesnelerin yeniden düzenlenmesi

Nesneleri, kendi zevkinize göre ekran üzerinde taşıyarak, bunların pozisyonunu isteğe uyarlayabilirsiniz.


Bağlantının yanında, dikey olarak **T**    ikon sırası ile siyah renkli bir alan belirene kadar herhangi bir nesneye/bağlantıya dokununuz ve basılı tutunuz.

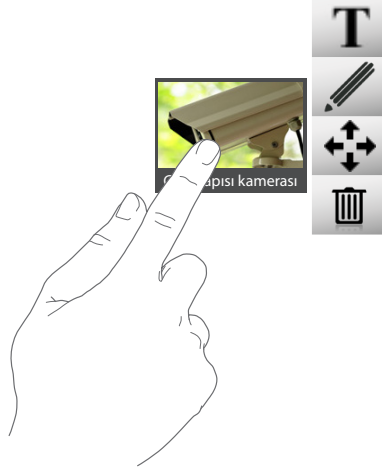

- Nesnenin/bağlantının adını değiştirmek için, **T** ikonuna dokununuz (bakınız [Yazma](#)).
- Bir bağlantının URL ve adını değiştirmek için,  ikonuna dokununuz.
- Nesneyi/bağlantıyı silmek için,  ikonuna dokununuz.
- Bir nesneyi/bağlantıyı başka bir yere taşımak için,  ikonuna ve bundan sonra karartılmış alan üzerindeki herhangi bir noktaya dokununuz.

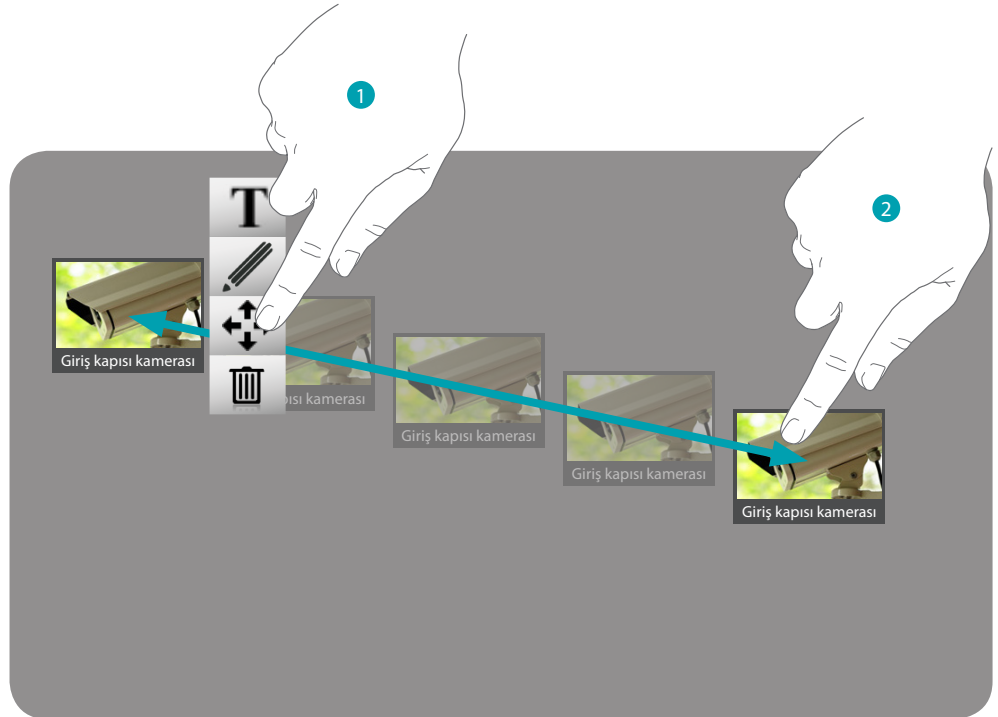

Butonlar ve bağlantılar

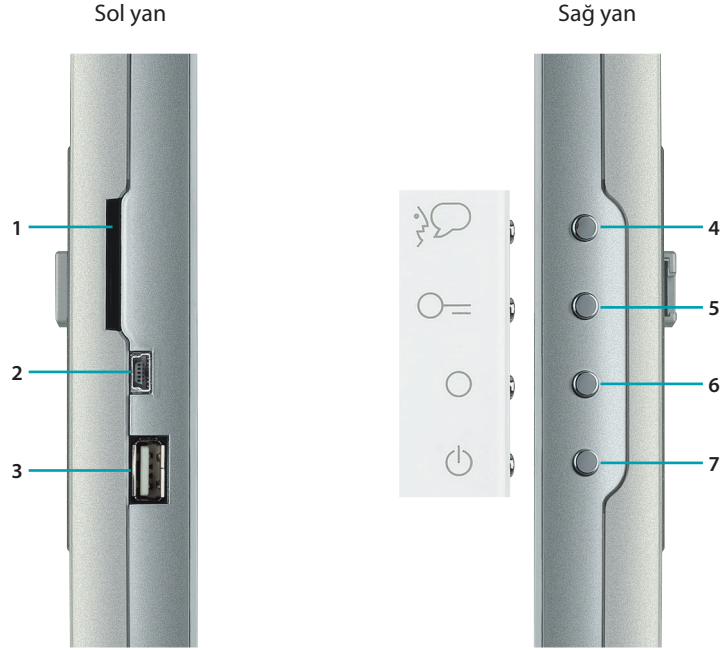

1. Secur Digital memory card konnektörü.
2. MyHOME_Screen'in PC'ye bağlantısı için USB-miniUSB konnektörü.
3. USB PenDrive için USB konnektörü.
4. Bir aramayı cevaplamak için buton.
5. Kilit açma butonu.
6. Kameraları çalıştırma ve değiştirme butonu.
7. Standby/yeniden etkin kılma butonu.

Durum ikonları

 13/11/2012 16:53 19°C  			
İkon	Anlamı		
	Alarm saati etkin	Bir veya birden fazla alarm saatinin ayarlanmış olduğunu belirtir. Alarm saatinin değiştirilmesine erişmek için ikona dokunun (bakın Ayarlar > Alarm saati).	
	Hırsızlık alarmı devre dışı	Hırsızlık alarmının devre dışı olduğunu belirtir. Hırsızlık alarmı yönetimine erişmek için ikona dokunun (bakın İzinsiz girme önleme).	
	Hırsızlık alarmı etkin	Hırsızlık alarmının etkin olduğunu belirtir. Hırsızlık alarmı yönetimine erişmek için ikona dokunun (bakın İzinsiz girme önleme).	
	Ortam oynatıcısı etkin	Bir eserin sunulmakta olduğunu belirtir. Ortam oynatıcısını görüntülemek için ikona dokunun (bakın Multimedya).	
	Bellekte alarm	Sistem üzerinde bir alarmın meydana gelmiş olduğunu belirtir. Alarmın ayrıntısını görüntülemek için ikona dokunun (bakın İzinsiz girme önleme).	
	Stop And Go açık	Stop and Go aygıtının açık olduğunu belirtir. Stop And Go aygıtının ayrıntı sayfasına girmek için ikona dokunun; aygıtın öngörmesi halinde sıfırlamayı zorlamak mümkündür. (bakın SİSTEM DENETİMİ).	
	Gelen mesaj (santralden)	Kapıcı odası santralinden gelen bir veya birden fazla mesaj bulunduğunu belirtir. Mesajları okumak için ikona dokunun (bakın Mesajlar).	
	Mesleki büro fonksiyonu etkin	Video dahili ünite araması halinde ilişkilendirilmiş kilidin otomatik olarak açılacağını belirtir. Ayarlardaki fonksiyonu devre dışı bırakmak için ikona dokunun (bakın Video dahili ünite).	
	Zil sesini devre dışı bırakma	Video dahili ünite araması halinde MyHOME_Screen'in herhangi bir ses çıkarmayacağını belirtir. Ayarlardaki fonksiyonu devre dışı bırakmak için ikona dokunun (bakın Video dahili ünite).	
	Eller serbest fonksiyonu etkin	Video dahili ünite araması halinde MyHOME_Screen'in herhangi bir tuşa dokunulmadan otomatik olarak cevap vereceğini belirtir. Ayarlardaki fonksiyonu devre dışı bırakmak için ikona dokunun (bakın Video dahili ünite).	
	Ana ekran sayfasına dönmek için Anasayfa ikonu		
20.5 °C	Yazılım ile ayarlanmış alanda ölçülen ısıнын belirtilmesi		

Bir video dahili ünite aramasının cevaplandırılması

MyHOME_Screen, standby konumunda iken, Giriş Panelinden bir arama alır. Ekranın ortasında, giriş panelinden gelen görüntü belirir.

Aramayı cevaplamak için  ikonuna dokunun veya MyHOME_Screen'in  yanal butonuna basın (bakın [Butonlar ve bağlantılar](#)).


Aramayı reddetmek veya sona erdirmek için  ikonuna dokunun.

Kilidi açmak için  ikonuna dokunun veya MyHOME_Screen'in  yanal butonuna basın (bakın [Butonlar ve bağlantılar](#)).

Merdiven ışığını (sisteminizde öngörülmesi halinde) yakmak için  ikonuna dokunun.

 ve  ikonları ile hoparlörün ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz;  ikonu, basılı olması halinde, durum değiştirerek MyHOME_Screen'in mikrofonunu kapatır .

Video dahili ünite araması esnasında ekran üzerinde mevcut görüntüye ilişkin video ayarlamaları görüntülemek için  ikonuna dokunun:

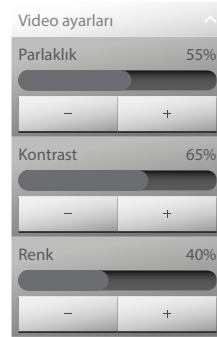

 ve  ikonları ile parlaklık, kontrast ve renk ayarını gerçekleştirirsiniz.

Sisteminiz üzerindeki kameraları değiştirmek için  ikonuna dokunun veya MyHOME_Screen'in  yanal butonuna basın (bakın [Butonlar ve bağlantılar](#)).

Alarm halinde bildirim

MyHOME_Screen, standby konumunda iken, bir alarm bildirimi alır.

Alarmın meydana gelmiş olduğu saati, tarihi, tipi ve alanı içeren alarm mesajı ekranın ortasında belirir.

Alarmın ayrıntısına girmek için  ikonuna dokunun (bakın [İzinsiz girme önleme](#)).

Alarmı yok saymak ve sonraki bir zamanda görüntülemek için  ikonuna dokunun.

Bir alarmı yok saydığınızda,  ikonunu durum çubuğunda görüntülersiniz, alarmın ayrıntısına girmek için buna dokunun (bakın [İzinsiz girme önleme](#)).

Kapıcı odası santralinden bir mesajın alınması

MyHOME_Screen, standby konumunda iken, kapıcı odası santralinden bir mesaj alır.

Mesajın ayrıntısına girmek için  ikonuna dokunun (bakın [Mesajlar](#)).

Mesajı yok saymak ve sonraki bir zamanda görüntülemek için  ikonuna dokunun.

Bir mesajı yok saydığınızda,  ikonunu durum çubuğunda görüntülersiniz, mesajın ayrıntısına girmek için buna dokunun (bakın [Mesajlar](#)).

Profiller

Profiller aracılığı ile MyHOME_Screen'in kullanımından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Profilin içinde, tarafınızdan daha sıklıkla kullanılan fonksiyonları tek bir dokunuşla görüntüleyebilirsiniz, ayrıca bunun içine isteğe uyarlanmış notlar girebilirsiniz. Anasayfada, yazılım aracılığı ile daha önce yaratılmış [bir profil kartına](#) dokununuz.



1. Anasayfaya dönmek için dokununuz.
2. Yazılım ile daha önce yaratılmış profili isteğe uyarlamak için dokununuz (bakınız [Ayarlar > Profiller](#)).
3. Profile girilmiş fonksiyonu uygulamak için dokununuz.
4. Profile bir not eklemek için dokununuz.
5. Yazılım ile daha önce yaratılmış profili isteğe uyarlamak için dokununuz (bakınız [Ayarlar > Profiller](#)).


Odalar

Odalar aracılığı ile odaya ait kart üzerine tek bir dokunuşla söz konusu odanın fonksiyonlarına erişebilirsiniz.


Odaya girilmiş fonksiyonları, tek bir dokunuşla görüntüleyebilirsiniz.

Görüntülenen her kart, konutunuzun bir odasına aittir (ör. salon, banyo, mutfak, vb...).


Anasayfadaki [Odalar](#) ikonuna dokununuz.

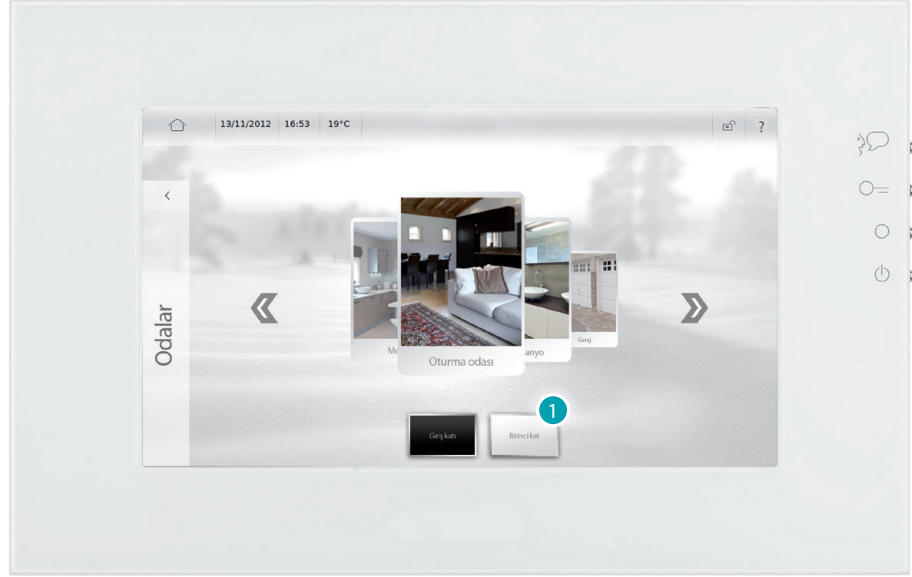

1. Odanın (mevcut ise) aranacağı kata dokununuz.

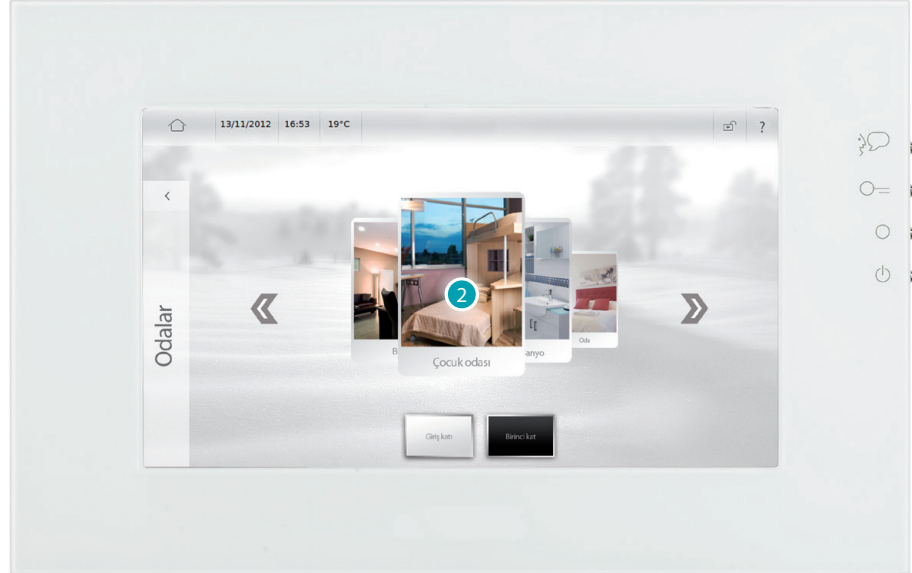

2. Görüntülemek istediğiniz odanın kartına dokununuz.

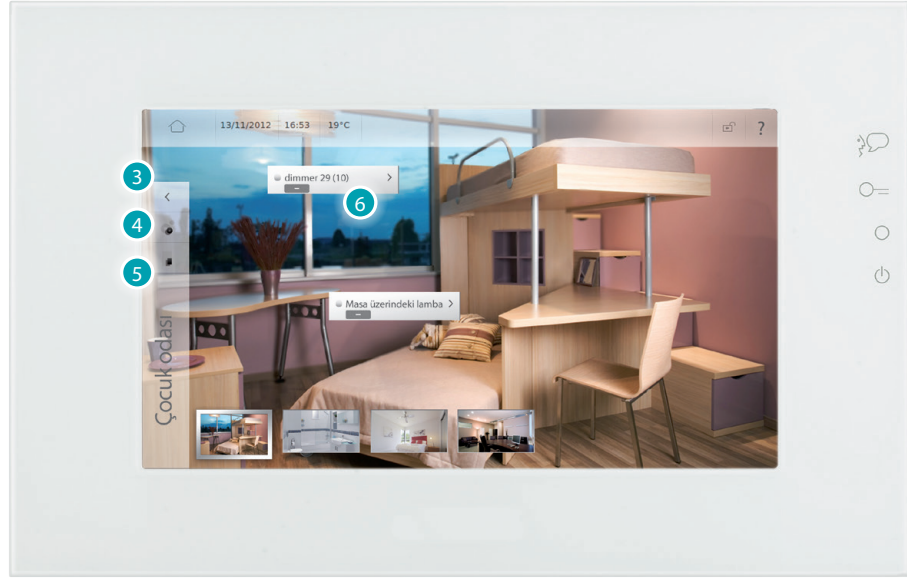

3. Oda listesi sayfasına dönmek için dokununuz.
4. İçinde bulunduğunuz odayı isteğe uyarlamak için dokununuz (bakın [Ayarlar > Odalar](#)).
5. Oda listesi sayfasına dönmek için dokununuz.
6. Profile girilmiş fonksiyonu uygulamak için dokununuz (bakın [My Home sisteminizin kumanda edilmesi](#)).



TANIMLARIN İSTEĞE UYARLANMASI VE NESNELERİN TAŞINMASI

MyHOME_Screen, girilmiş fonksiyonların tanımlarını ve sayfanın içindeki nesnelerin pozisyonunu isteğe uyarlamayı sağlar.




1. İsteğe uyarlamak istediğiniz nesneye göre birkaç saniye boyunca dokununuz.

 - Nesnenin/bağlantının adını değiştirmek için  ikonuna dokununuz. İsteğe uyarlama gerçekleştirmek için klavye belirir (bakın [Yazma](#)).
 - Bir nesneyi/bağlantıyı başka bir yere taşımak için,  ikonuna ve bundan sonra karartılmış alan üzerindeki herhangi bir noktaya dokununuz.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar aracılığı ile sisteme ait kart üzerine tek bir dokunuşla söz konusu sistemin fonksiyonlarına erişebilirsiniz.

Görüntülenen her kart, sisteminizin bir sistemine aittir (ör. otomasyon, ışıklar, ısı regülasyonu, vb...). Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz.

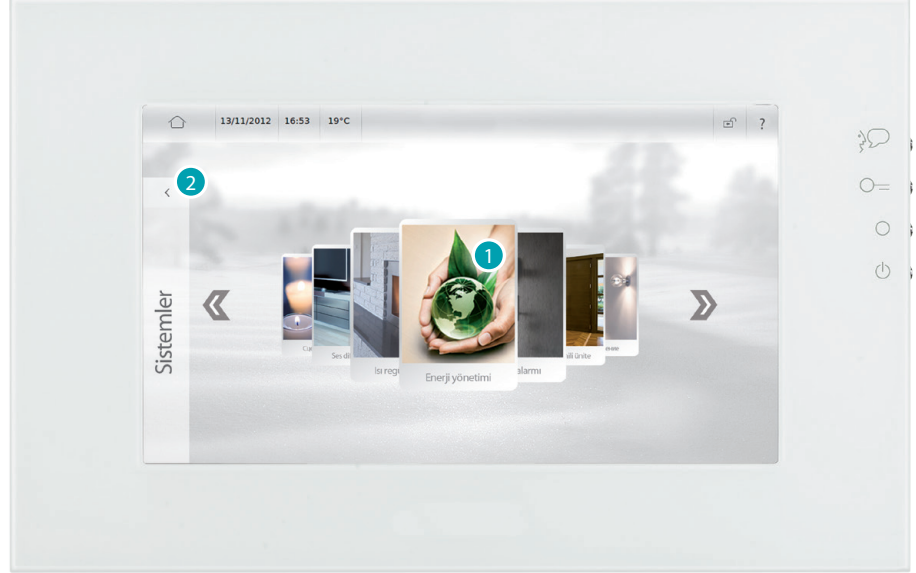

1. Bir sistemin fonksiyonlarına erişmek için bunun kartına dokununuz (bakınız [My Home sisteminizin kumanda edilmesi](#)).
2. Anasayfaya dönmek için dokununuz.

Multimedya

Multimedya sayfasında, takılı aygıtlardan müzik çalmanızı veya görüntü ve video görüntülemenizi sağlayan USB ve SD portlarına erişebilirsiniz; My MediaServer fonksiyonu, aynı MyHOME_Screen ağı altında bağlı bütün PC'ler üzerinde mevcut multimedya içeriklerini görüntülemenizi sağlar. Son olarak İnternet radyosu, Rss, Web tarayıcısı ve Web kamerası gibi Web üzerinde mevcut içeriklere erişebilirsiniz.

Aygıtlar

Anasayfadaki [Multimedya](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra **Aygıtlar** kartına dokunun.

USB çubuğunuzun içeriğini görüntülemek ve kullanmak için **USB** ikonunu seçin.


MyHOME_Screen; müzik, video ve görüntü sunabilecektir.

    ikonları; belgeler, müzik, video ve görüntüler arasında USB çubuğunuzun içeriğini süzmenizi sağlarlar.

USB çubuğunu, ilgili porttan çıkarmadan önce  ikonuna dokunun.

BİR SES DOSYASININ ÇALINMASI

Bir ses dosyasını çalmak için (MyHOME_Screen, sadece .mp3 uzantılı dosyaları çalabilir), parçanın başlığına dokunun.



Bir önceki parçaya geçmek için  ikonuna ve bir sonraki parçaya geçmek için  ikonuna dokunun; parmağınızı bu iki ikon üzerinde basılı tuttuğunuzda, parça hızlı şekilde geri veya ileri gider.

Parçayı duraklatmak veya bunun çalınmasını başlatmak için  ikonuna dokunun.

Parçanın çalınmasını durdurmak için  ikonuna dokunun; MyHOME_Screen, otomatik olarak Multimedya sayfasına gidecektir.

Parçanın çalınmasını kesmeden dosya seçimine dönmek için  ikonuna dokunun. Durum çubuğundaki  ikonuna dokunarak, her an çalınmakta olan parçaya dönebilirsiniz (bakın [Durum ikonları](#)).

 ve  ikonları ile ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz.

Ses seviyesini devreden çıkarmak için  ikonuna dokunun, ikon durum değiştirir (.

BİR VİDEO DOSYASININ GÖRÜNTÜLENMESİ

Bir video dosyasını görüntülemek için (MyHOME_Screen, sadece .mp4 uzantılı dosyaları görüntüleyebilir), videonun başlığına dokunun.



Bir önceki videoya geçmek için  ikonuna ve bir sonraki videoya geçmek için  ikonuna dokunun.

Videoyu duraklatmak veya bunun görüntülenmesini başlatmak için  ikonuna dokunun.

Ses seviyesini devreden çıkarmak için  ikonuna dokunun, ikon durum değiştirir (.

 ve  ikonları ile ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz.

Dosya seçimine dönmek için  ikonuna dokunun.

GÖRÜNTÜLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Görüntüleri görüntülemek için (MyHOME_Screen, sadece .jpg ve .png uzantılı dosyaları görüntüleyebilir), görüntünün başlığına dokunun.



Bir önceki görüntüye geçmek için  ikonuna ve bir sonraki görüntüye geçmek için  ikonuna dokunun.

Görüntülerin slayt gösterisini başlatmak veya duraklatmak için  ikonuna dokunun.

 ve  ikonları ile slayt gösterisi esnasında tek bir görüntünün görüntülenme süresini (minimum 8 saniye, maksimum 50 saniye) azaltır veya artırabilirsiniz.

Dosya seçimine dönmek için  ikonuna dokunun.

Web tarayıcısı

Anasayfadaki [Multimedya](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra *Web tarayıcısı* kartına dokunun.



Bir web sayfası görüntülemek için (başlık çubuğunda bulunan) adres alanına dokunun, URL'yi girin ve bundan sonra  ikonuna dokunun.

Web sayfasını yukarı, aşağı veya yana sürükleyerek kaydırın.

Bir web sayfasını yeniden yüklemek için  ikonuna dokunun.

Bir web sayfasını kapatmak için  ikonuna dokunun.

 ve  ikonları ile bir önceki veya bir sonraki sayfaya gidersiniz.

Ekran üzerinde web sayfasının görüntülenmesini küçültmek veya büyötmek için  ikonuna ve bundan sonra  veya  ikonlarına dokunun; görüntülemeyi %100 oranına geri getirmek için  ikonuna dokunun.



MyHOME_Screen deneysel Browser web kullanımı, internette web sörfü ve web sayfalarının çoğunluğunu görüntülemenize olanak sağlar.

Ancak, uyumlu olmayan fonksiyonlar ve/veya siteler olabilir.

Radyo IP

Anasayfadaki [Multimedya](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra *Radyo IP* kartına dokunun.

Belleğe kaydedilmiş Radyo IP listesi belirir; bunlardan birini çalmaya başlamak için bunlardan birine dokunun.



Bir önceki radyoya geçmek için  ikonuna ve bir sonraki radyoya geçmek için  ikonuna dokunun.

Radyonun sesini kesmek veya çalmasını başlatmak için  ikonuna dokunun.

Radyonun çalmasını durdurmak için  ikonuna dokunun; MyHOME_Screen, otomatik olarak Multimedya sayfasına gidecektir.

Radyo IP listesine dönmek için  ikonuna dokunun.

 ve  ikonları ile ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz.

Ses seviyesini devreden çıkarmak için  ikonuna dokunun, ikon durum değiştirir ().

Web Kamerası, Hava Durumu, Web Bağlantıları, Rss

Anasayfadaki [Multimedya](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra *Web Kamerası, Hava Durumu, Web Bağlantıları, Rss* arasından bir karta dokunun.


"Web Kamerası", "Hava Durumu", "Web Bağlantıları" ve "Rss" fonksiyonları, Web üzerinde mevcut içerikleri görüntülemenizi veya dinlemenizi sağlarlar. Bu uygulamanın işlemesi için aygıtı, ADSL hizmetine sahip bir LAN ağına bağlamak gerekir.



Dikkat: MyHOME_Screen; "Hava Durumu", "Web Bağlantıları" ve "Rss" fonksiyonlarını aynı şekilde yönettiğinden yardım alanında sadece "Web Kamerası" fonksiyonu açıklanmaktadır.



1. Listedeki bir web kamerasını Web üzerinde görüntülemek için buna dokunun.
2. Multimedya sayfasına dönmek için dokunun.

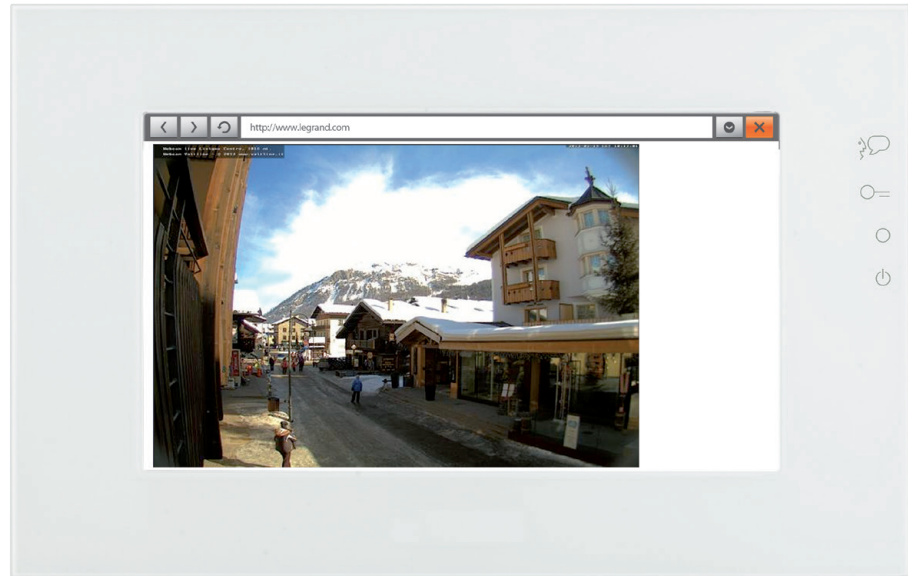

Ayarlar

[Ayarlar](#) menüsü aracılığı ile MyHOME_Screen'inizin bir dizi gelişmiş parametre ve ayarına erişebilirsiniz.

[Ayarlar > Anasayfa](#)

[Ayarlar > Genel](#)

[Ayarlar > Profiller](#)

[Ayarlar > Odalar](#)

[Ayarlar > Fonksiyonlar](#)

[Ayarlar > Alarm saati](#)

[Ayarlar > Multimedya](#)

[Ayarlar > Zil sesleri](#)

Ayarlar > Anasayfa

Anasayfa dış görünümü

MyHOME_Screen'in dış görünümünü değiştirmek için, **Ayarlar > Anasayfa > Anasayfa dış görünümü** ikonuna dokunun ve **Açık** dış görünüm veya **Koyu** dış görünüm ayarını seçin.



Dikkat: İstenen dili seçtikten sonra, MyHOME_Screen yeniden başlatılana kadar, bunun ekranına dokunmayın.

Arka plan fonunu değiştir

MyHOME_Screen'in arka plan fonunu değiştirmek için, **Ayarlar > Anasayfa > Arka plan fonunu değiştir** ikonuna dokunun.

Görüntüler (MyHOME_Screen üzerine önceden yüklenmiş görüntüler size sunulacaktır), **Son kullanılanlar** (MyHOME_Screen üzerinde o ana kadar kullanmış olduğunuz görüntüler size sunulacaktır), **USB** (USB portuna bir çubuk takmış olmanız halinde), **SD** (ilgili porta bir SD Card takmış olmanız halinde) veya **My MediaServer** (dosya ve klasör paylaşımli LAN ağına bağlı bir veya birden fazla PC'ye sahip olmanız halinde) içinden görüntüyü seçebilirsiniz.

Arka plan fonunu geri yükle

MyHOME_Screen'in orijinal arka plan fonunu geri yüklemek için, **Ayarlar > Anasayfa > Arka plan fonunu geri yükle** ikonuna dokunun ve bundan sonra onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokunun.

Hızlı bağlantılar

Ana ekran sayfasına bir bağlantı (maksimum 7) eklemek için, *Ayarlar > Anasayfa > Hızlı bağlantılar* ve bundan sonra *Hızlı bağlantı ekle* ikonuna dokununuz.

Kameralara/giriş panellerine ve senaryolara bağlantılar için, bunları mevcut olanlar arasından seçebilirsiniz (Fonksiyonlar sayfasında bulunanların aynısı).

Web sayfası, Web kamerası, Rss, Hava durumu ve İnternet radyosuna bağlantılar için:

1. *Web sayfası* ikonuna dokununuz.
2. Web sayfasına ait URL'yi giriniz.
3. Kendi zevkinize göre seçeceğiniz, Web sayfası ile ilişkilendirilecek bir tanımı giriniz.
4. Yaratılmış linki, link listenize eklemek için *EKLE* pikonuna dokununuz.

5. Yaratılmış linki seçmek için buna dokununuz (bunu seçtikten sonra, ikonuna dokunarak bunu silmeniz de mümkündür).
6. Onaylamak için *TAMAM* ikonuna veya iptal etmek için *İPTAL* ikonuna dokununuz.



Dikkat: Web sayfası, Web kamerası, Rss, Hava durumu ve İnternet radyosuna bağlantılarının eklenmesi için aynı prosedür uygulanır.

Ayarlar > Genel

Bilgi

MyHOME_Screen'in konfigürasyon/adres bilgilerini görüntülemek için, **Ayarlar > Genel > Bilgi** ikonuna dokununuz.

Tarih ve saat

MyHOME_Screen'in tarih ve saatini değiştirmek için, **Ayarlar > Genel > Tarih ve saat** ikonuna dokununuz.

- ve + ikonları ile günü, ayı ve yılı ayarlarsınız;

- ve + ikonları ile saat ve dakikaları ayarlarsınız;

değiştirmeyi gerçekleştirdikten sonra, onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Ağ

MyHOME_Screen'e ilişkin bazı ağ parametrelerini görüntülemek ve bunlara müdahale etmek için, **Ayarlar > Genel > Ağ** ikonuna dokununuz.

MyHOME_Screen'i ağa bağlamak için, **Ağ durumu** ikonuna ve bundan sonra **Bağlan** ikonuna dokununuz; bunun bağlantısını kesmek için **Bağlantıyı kes** ikonuna dokununuz.

Ağ parametrelerinize göre, **IP konfigürasyonu** ikonuna dokununuz ve **DHCP** veya **Statik IP adresi** ikonunu seçin. Değişiklikleri

gerçekleştirdikten sonra, onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.



Dikkat: İstenen dili seçtikten sonra, MyHOME_Screen yeniden başlatılana kadar, bunun ekranına dokunmayınız.

Ekran

MyHOME_Screen'in ekran parametrelerine ilişkin değişiklikler için **Ayarlar > Genel > Ekran** ikonuna dokununuz.

Parlaklığı değiştirmek için **Parlaklık** ikonuna dokununuz; - ve + ikonları ile ekranın parlaklık yüzdesini azaltır veya artırabilirsiniz.

MyHOME_Screen'in dokunuşunuza alışmasını sağlamak için, **Kalibrasyon** ikonuna dokununuz ve bundan sonra iki kez dokunmanız gereken **TAMAM** belirene kadar **X** ikonuna dokununuz.



Dikkat: MyHOME_Screen 10 rezistif ekran) manuel kalibrasyon gerektirebilir, MyHOME_Screen 10 C (kapasitif Display) kendini kalibre eder.

Ekranı temizlemek için **Temizle** ikonuna dokununuz; MyHOME_Screen, ekranın ortasında bir geri sayım gerçekleştirerek 10 saniyelik bir süre için stand-by konumuna geçecektir.

Not: LCD ekran, gelişmiş yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ancak LCD ekranda sürekli şekilde 5 küçük siyah ve / veya parlak noktalar (kırmızı, mavi, yeşil) görmek mümkündür. Bu üretim sürecinin normal bir sonucudur, çalışmasında bir hata ve / veya arızalı olduğu anlamına gelmez.

Uluslararası

MyHOME_Screen ve klavyenin dilini değiştirmek için, **Ayarlar > Genel > Uluslararası** ikonuna dokununuz.

Aygıtın dilini seçmek için **Metin dili** ikonuna dokununuz; aygıt klavyesinin dilini seçmek için **Klavye dili** ikonuna dokununuz.



Dikkat: İstenen dili seçtikten sonra, MyHOME_Screen yeniden başlatılana kadar, bunun ekranına dokunmayınız.

Şifre

Şifreyi değiştirmek için, **Ayarlar > Genel > Şifre** ikonuna dokununuz.

Şifre değiştir ikonuna dokununuz ve bundan sonra yandakilerin girileceği bir pencere belirir: güncel şifre (varsayılan 1234567), seçilen yeni şifre ve bunun onayı.

Şifrenin değiştirilmesini gerçekleştirdikten sonra, onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Şifre talebini devre dışı bırakmak için **Devre dışı bırak** ikonuna veya bunu etkinleştirmek için **Etkinleştir** ikonuna dokununuz.

Bip

MyHOME_Screen ekranı üzerine her dokunuşta bir bip sesi ayarlamak için *Ayarlar > Genel > Bip* ikonuna dokununuz ve bunu etkinleştirmek için  ikonuna veya devre dışı bırakmak için  ikonuna dokununuz.

Gestures

Bu fonksiyon, sayfa numarasına dokunmaya alternatif olarak birden fazla sayfaya sahip menüleri dikey olarak kaydırmayı sağlar.

Sayfaların dikey olarak kaydırılmasını ayarlamak için *Ayarlar > Genel > Gestures* üzerine dokununuz ve etkinleştirmek için  ikonuna veya devre dışı bırakmak için  ikonuna dokununuz.

Ayarlar > Profiller

Yazılım ile daha önce yaratılmış bütün profilleri görüntülemek ve isteğe uyarlamak için *Ayarlar > Profiller* ikonuna dokununuz.

Bir profili, zevkinize göre isteğe uyarlamak için buna dokununuz.

Kartın görüntüsünü değiştirmek için, *Kart görüntüsü değiştir* ikonuna dokununuz.

Görüntüler (MyHOME_Screen üzerine önceden yüklenmiş görüntüler size sunulacaktır), *Son kullanılanlar* (MyHOME_Screen üzerinde o ana kadar kullanmış olduğunuz görüntüler size sunulacaktır), *USB* (USB portuna bir çubuk takmış olmanız halinde), *SD* (ilgili porta bir SD Card takmış olmanız halinde) veya *My MediaServer* (dosya ve klasör paylaşımli LAN ağına bağlı bir veya birden fazla PC'ye sahip olmanız halinde) içinden görüntüyü seçebilirsiniz.

Profilin arka plan fonunu değiştirmek için, *Arka plan fonunu değiştir* ikonuna dokununuz (bakın [Arka plan fonunu değiştir](#)).

Profilin ana ekran sayfasına bir bağlantı eklemek için, *Hızlı bağlantı ekle* ikonuna dokununuz (bakın [Hızlı bağlantılar](#)).

MyHOME_Screen'in orijinal arka plan fonunu geri yüklemek için, *Arka plan fonunu geri yükle* ikonuna dokununuz ve bundan sonra onaylamak için  ikonuna veya iptal etmek  ikonuna dokununuz.

Ayarlar > Odalar

Evinizin odalarını görüntülemek ve isteğe uyarlamak için, *Ayarlar > Odalar* ikonuna dokununuz.

Bir aidiyet katına (mevcut ise) ve bundan sonra zevkinize göre isteğe uyarlanacak odaya dokununuz.


Kartın görüntüsünü değiştirmek için, *Kart görüntüsü değiştir* ikonuna dokununuz (bakın [Ayarlar > Profiller](#)).

Odanın arka plan fonunu değiştirmek için, *Arka plan fonunu değiştir* ikonuna dokununuz (bakın [Arka plan fonunu değiştir](#)).

Ayarlar > Fonksiyonlar

Senaryolar > Senaryo Modülü

Ayarlar > Fonksiyonlar > Senaryolar ikonuna ve bundan sonra senaryoları değiştirme veya yaratma prosedürüne erişmek için *Senaryo Modülü > Programlama başlat* ikonuna dokununuz.

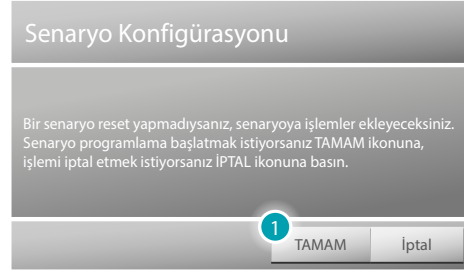

1. Senaryo yaratma prosedürüne başlamak için dokununuz ve bundan sonra mevcut senaryoyu değiştirmek için sisteminizin kumandalarına/aktüatörlerine müdahale edin. Kumandalara/aktüatörlere müdahale ettikten sonra, senaryo kaydını kaydetmek için **TAMAM** ikonuna dokununuz.



Yeni bir senaryo gerçekleştirmek için, önce mevcut senaryoyu silmelisiniz.

Senaryo modülü > Senaryo sil ikonuna ve sonrasında onaylamak için **TAMAM** ikonuna dokununuz.

Yeni senaryoyu yaratmak için, yukarıda belirtilen prosedürü uygulayınız.




2. Onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Senaryo Modülü Senaryosunu etkin kılmak için (bakın [SENARYO MODÜLÜ](#))

Senaryolar > MyHOME_Screen senaryo

Ayarlar > Fonksiyonlar > Senaryolar ikonuna ve bundan sonra MyHOME_Screen senaryo yaratma prosedürüne erişmek için *MyHOME_Screen Senaryo* ikonuna dokununuz.

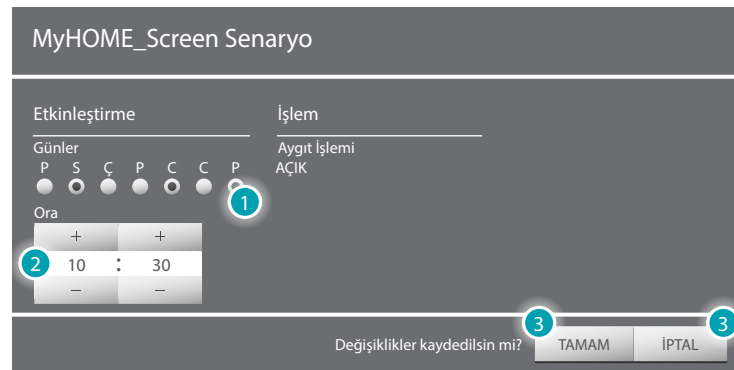

1. Günü veya günleri seçerek senaryonun zaman şartını değiştirmek için dokununuz.
2. Olayın gerçekleşmesi gereken saati seçerek, senaryonun zaman şartını değiştirmek için dokununuz.
3. Onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İPTAL** ikonuna dokununuz.

MyHOME_Screen Senaryoyu etkin kılmak veya etkinleştirmek için (bakın [MyHOME_Screen SENARYO](#))

Enerji

Gereksinimlerinize göre enerji parametrelerini isteğe uyarlamak için **Ayarlar > Fonksiyonlar > Enerji** ikonuna dokununuz.

Ölçülen her büyüklüğe (elektrik, gaz, vb.) bir tarife ayarlamak için **Tarifeler** ikonuna ve bundan sonra büyüklüğe dokununuz; **-** ve **+** ikonları ile tarifeyi azaltır veya artırırsınız;

Onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Tüketim hedefleri ikonuna dokunarak, her ölçüm cihazı için aylık tüketim hedeflerini girmek mümkündür; MyHOME_Screen, söz konusu hedeflere ulaşıldığında/aşıldığında sizi uyaracaktır.


Üzerine tüketim hedefinizin girileceği hattı seçin, hedefleri etkinleştirmek için **<< O** ikonuna dokununuz (aktif olması halinde **I >>** ikonu görüntülenir), bundan sonra **-** ve **+** ikonları ile azaltarak/artırarak hedefi beher ay için ayarlayın.

Onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Ayrıca **Eşikler** ikonuna dokunarak, her ölçüm cihazı için bir veya maksimum iki anlık tüketim eşiği girmek ve etkinleştirmek mümkündür; söz konusu eşiklerin aşılması halinde MyHOME_Screen sizi uyaracaktır; üzerinde eşiğin ayarlanacağı hattı seçin.



Eşiğin aşılmasında bir alarmı etkinleştirmek için **<< O** ikonuna dokununuz (aktif olması halinde **I >>** ikonu görüntülenir). Eşikleri değiştirmek için, **İ** ikonuna dokununuz.

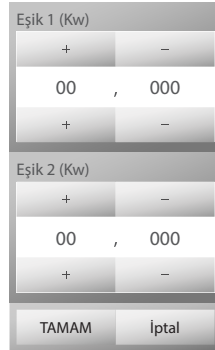

+ ve **-** ikonları ile eşiği azaltır veya artırırsınız;

Onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Video dahili ünite

Eller Serbest fonksiyonu etkinleştirildiğinde, video dahili ünite araması halinde MyHOME_Screen, herhangi bir tuşa dokunulmadan otomatik olarak cevap verecektir; fonksiyonu etkinleştirmek için **<< O** ikonuna veya bunu devre dışı bırakmak için **I >>** ikonuna dokununuz.

Mesleki büro fonksiyonu etkinleştirildiğinde, video dahili ünite araması halinde ilişkilendirilmiş kilit otomatik olarak açılacaktır; fonksiyonu etkinleştirmek için **<< O** ikonuna veya bunu devre dışı bırakmak için **I >>** ikonuna dokununuz.

Zil sesi dışlama fonksiyonu etkinleştirildiğinde, video dahili ünite araması halinde MyHOME_Screen, herhangi bir ses çıkarmayacaktır; fonksiyonu etkinleştirmek için **<< O** konuna veya bunu devre dışı bırakmak için **I >>** ikonuna dokununuz.

İlişkilendir ikonuna dokunarak, MyHOME_Screen ile bir Teleloop aygıtı ilişkilendirebilirsiniz.

IP kameralar ONVIF özelliklerine uygun olan kameralar vasıtasıyla görüntüyü etkinleştirir. İzleyen verileri kendilerinin ikinci profilinde ayarlayarak IP OnVif kameralarını görselleştirmek mümkündür:

– Sıkıştırma Algoritması: H.264;

– Maksimum çözünürlük: 720p.

(eğer tesiste mevcut ise; daha fazla bilgi için kurulumu yapan kişi ile temasa geçin)

Fonksiyonu etkinleştirmek için **<< O** ikonu veya devre dışı bırakmak için **I >>** ikonu üzerine dokununuz.




Dikkat: bazı kamera markaları ve modelleri MyHOME_Screen ile uyumlu olmayabilir.

Ses difüzyonu

Eğer Ses Difüzyonu tesisiniz yeni **NuVo** dijital ses sistemi içeriyorsa yönetimini etkinleştirmek için  iconu veya devre dışı bırakmak için  iconu üzerine dokununuz.


Ayarlar > Alarm saati

Bir alarm saati eklemek için, **Ayarlar > Alarm saati** ikonuna ve bundan sonra **Alarm saati ekle** ikonuna dokununuz. Alarm saati listeye eklenir, buna dokunarak, bunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

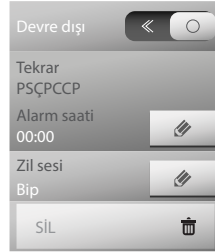


Bunu etkinleştirmek için  ikonuna dokununuz; aktif olması halinde  ikonunu görüntülersiniz.

Tekrar alanında, alarm saatinin parametrelerini ayarlamak/değiştirmek için  ikonuna dokununuz:

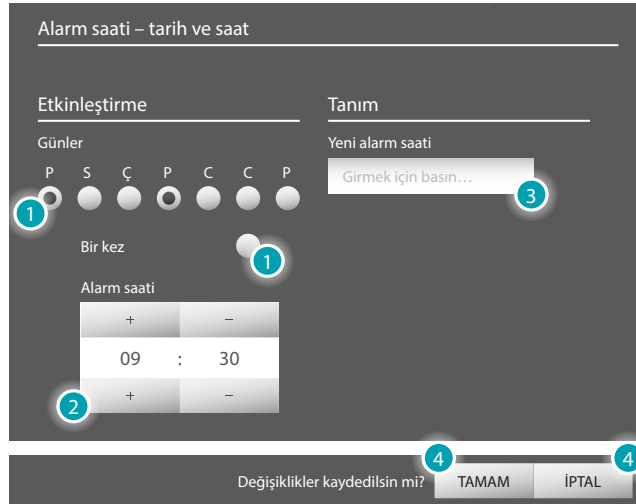


1. Alarm saatinin etkin kılınacağı günleri veya bunun tek bir kez etkin kılınıp kılınmamasını seçin.
2.  ve  ikonları ile alarm saatinin zamanını seçin.
3. Kendi zevkinize göre seçeceğiniz, alarm saati ile ilişkilendirilecek bir tanımı girin.
4. Onaylamak için  ikonuna veya iptal etmek için  ikonuna dokununuz.

Kullanılacak alarm saati tipini seçmek için, *Zil sesi* alanında  ikonuna dokunun:

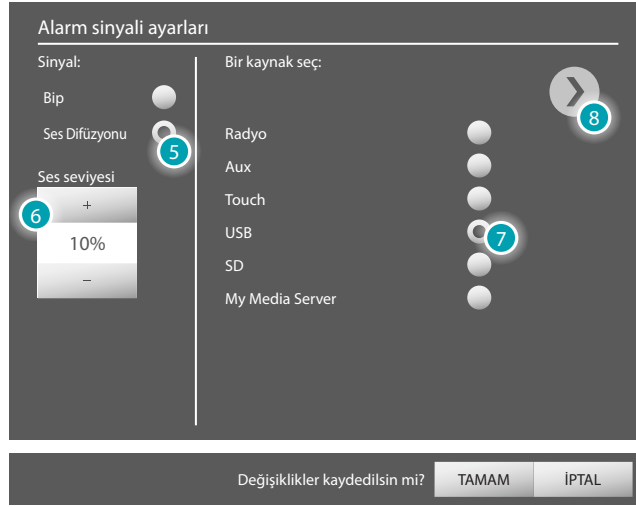

5. MyHOME_Screen'i alarm saati olarak kullanmak için *Bip* ikonunu veya ses difüzyonunun bir amplifikatörünü çalıştırmak için *Ses Difüzyonu* ikonunu seçin.
6.  ve  ikonları ile alarm saatinin ses seviyesini seçin.
7. Alarm saati olarak kullanılacak kaynağı seçin.
8. Oda seçimini etkin kılmak için  ikonuna dokunun.

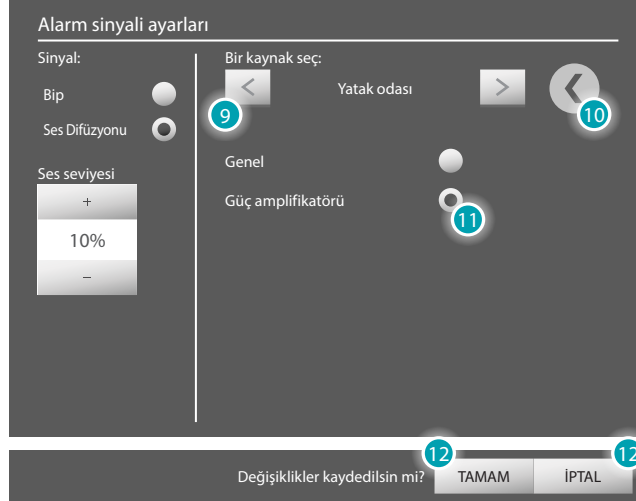

9.  ve  ikonları ile alarm saatinin etkin kılınacağı odayı seçin.
10. Kaynak seçimine dönmek için  ikonuna dokunun.
11. Üzerinde alarm saatinin çalışacağı amplifikatörü seçmek için dokununuz.
12. Onaylamak için  ikonuna veya iptal etmek için  ikonuna dokununuz.

Alarm saatini silmek için  ikonuna dokununuz.

Ayarlar > Multimedya

Hızlı bağlantı ekle

Multimedya sayfalarında, profillerde ve anasayfada görüntülenebilir olacak olan web içeriklerine (*Rss, Hava Durumu Rss, İnternet radyosu, Web kamerası, Web bağlantıları*), bağlantıları isteğe uyarlamak için, *Ayarlar > Multimedya > Hızlı bağlantı ekle* ikonuna ve bundan sonra eklenecek/değiştirilecek link tipine dokunun (bakın [Hızlı Bağlantılar](#)).

Tarayıcı

Tarayıcıda isteğe uyarlamalar gerçekleştirmek için, *Ayarlar > Multimedya > Tarayıcı* ikonuna dokunun.

Tarayıcının açılmasında web sayfasının adresini değiştirmek için *Anasayfa değiştir* ikonuna dokunun; *Geçmiş etkinleştir* ikonuna dokunun ve bundan sonra geçmişin tarayıcı üzerine kaydedilmesini etkinleştirmek için  ikonuna veya geçmiş devre dışı bırakmak için  ikonuna dokunun; *Geçmiş temizle* onuna ve bundan sonra tarayıcının geçmişini silmek için  TAMAM ikonuna veya iptal etmek için  iptal ikonuna dokunun.

Ayarlar > Zil sesleri

Her arama, mesaj, alarm tipi ve benzerlerine özel zil sesi ayarlamak için *Ayarlar > Zil sesleri* ikonuna dokunun.

Zil sesi ile ilişkilendirmek istediğiniz opsiyonu seçin (ör. *Mesaj Zil Sesi*) ve bundan sonra  ve  ikonları ile mevcut zil sesleri arasından ilişkilendirmek istediğinizi seçin;  ve  ikonları ile zil sesinin ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz.

My Home sisteminizin kumanda edilmesi


Aydınlatma

Tek bir ışığı veya bir ışık grubunu yakabilir, söndürebilir, ayarlayabilir ve zamanlamalı yakmaları yönetebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz ve bundan sonra **Aydınlatma** kartına dokununuz.

TEK IŞIK/ ÖNCE DEN BELİRLENMİŞ SÜRELİ ZAMANLAMALI IŞIK

Bu kumanda, tek bir ışığı yakmayı ve söndürmeyi sağlar, ayrıca yakma süresini ayarlamayı sağlar.

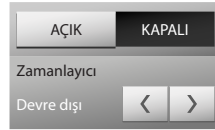

AÇIK ve **KAPALI** ikonları ile ışığı yakar ve söndürürsünüz.

Bir yakma süresi (1, 2, 3, 4, 5, 15 dk/0,5, 30 s) ayarlamak için, **<** ve **>** ikonlarına dokununuz.

IŞIK GRUBU


Bu kumanda, bir ışık ve dimmer grubunu aynı anda yakmayı ve söndürmeyi sağlar.



AÇIK ve **KAPALI** ikonları ile ışığı yakar ve söndürürsünüz.

SABİT ZAMANLAMALI IŞIK

Bu kumanda, konfigürasyon yazılımı aracılığı ile ayarlanmış süre boyunca bir ışığı yakmayı sağlar (MyHOME_Screen ile doğrudan değiştirilebilir).

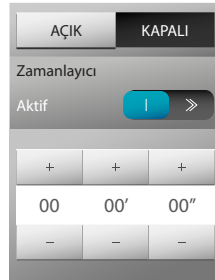

AÇIK ve **KAPALI** ikonları ile ışığı yakar ve söndürürsünüz.

Yakma süresini etkinleştirmek için **<<** **>>** ikonuna dokununuz; aktif ise **I** **>>** ikonunu görüntülersiniz.

+ ve **-** ikonları ile saat, dakika ve saniyeleri ayarlarsınız.

MERDİVEN IŞIĞI


Bu kumanda, video dahili ünitenin Merdiven ışığı fonksiyonunu etkin kılmayı sağlar.



AÇIK ve **KAPALI** ikonları ile merdiven ışığını yakar ve söndürürsünüz.

10 SEVİYE DIMMER/100 SEVİYE DIMMER

Bu kumanda, ışık şiddeti ayarlayıcı ile bir ışığı yakmayı, söndürmeyi ve ayarlamayı sağlar. Kurulu dimmerin, 10 seviye tip olması halinde, maksimum 10 seviyeye kadar bir ayarlamaya sahip olacaksınız, kurulu dimmerin 100 seviyeli olması halinde ayarlama 100 seviye üzerinde olacaktır.

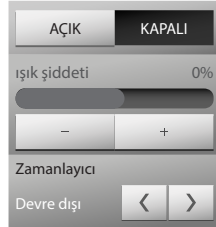

AÇIK ve **KAPALI** ikonları ile dimmeri yakar ve söndürürsünüz.

Dimmer şiddetini ayarlamak için **-** ve **+** ikonlarına dokununuz.


Bir yakma süresi (1, 2, 3, 4, 5, 15 dk/0,5, 30 s) ayarlamak için, **<** ve **>** ikonlarına dokununuz.

TANIMLARIN İSTEĞE UYARLANMASI

MyHOME_Screen, girilen fonksiyonların tanımlarını isteğe uyarlamayı sağlar.



1. İsteğe uyarlamak istediğiniz nesneye göre birkaç saniye boyunca dokununuz.

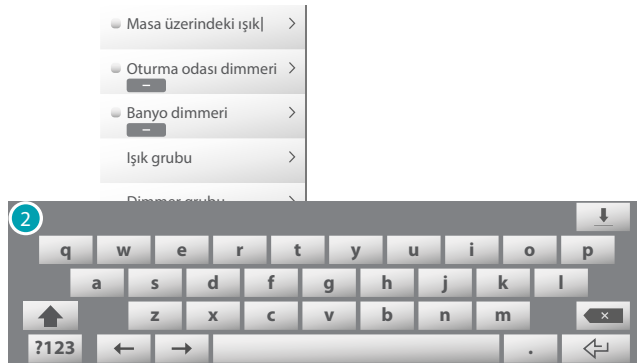

2. İsteğe uyarlama gerçekleştirmek için klavye belirir (bakın [Yazma](#)).

Otomasyon

My Home sisteminizin panjurlar, kepenkler, motorize perdeler, kumandalı prizler, sulama sistemi ve benzerleri gibi bütün otomasyonlarını basit şekilde yönetebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra *Otomasyon* kartına dokununuz.

AÇ/KAPAT ve YUKARI/AŞAĞI KUMANDASI

Bu kumandalar, sadece bir parmak dokunuşu ile perdeleri, panjurları ve benzerlerini açmanızı ve kapatmanızı sağlarlar. Kurucu tarafından gerçekleştirilen programlamaya göre işleme, iki farklı yöntemde gerçekleştirilebilir:


- **Güvenli yöntem:**
Açma veya kapatma hareketi, ilişkin ikona (  /   veya  / ) dokunduğunuz sürece gerçekleşir; ikon, hareket bilgisini (  veya  / ) sunarak durum değiştirir.
İkon bırakıldığında Stop otomatik olarak gerçekleşir.
- **Normal yöntem:**
Açma veya kapatma hareketi, ilişkin ikona (  /   veya  / ) dokunulduğunda başlar; hareket esnasında ikon,  ; ikonunu sunarak durum değiştirir; hareketi bloke etmek için  ikonuna dokunmalısınız.

Güvenli yöntem örnekleri


1. İkonu basılı tuttuğunuz sürece otomasyon açılır, parmak çekildiğinde durur.



2. İkonu basılı tuttuğunuz sürece otomasyon alçalır, parmak çekildiğinde durur.

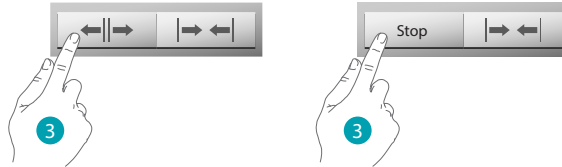Normal yöntem örnekleri


3. Otomasyonun açılmasını etkin kılmak için ikona dokununuz, bunu durdurmak için  ikonuna dokununuz.

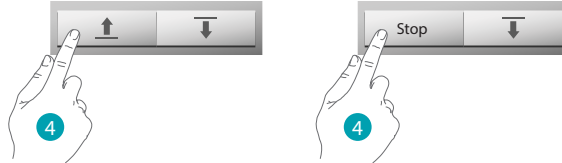

4. Otomasyonun açılmasını etkin kılmak için ikona dokununuz, bunu durdurmak için  ikonuna dokununuz.


İLERİ AÇ/KAPAT VE YUKARI/AŞAĞI KOMUTU

Bazı otomasyon komutlarının gelişmiş yöntemleri bulunmaktadır, bunlar, normal fonksiyonlarından başka, açılış seviyelerini görselleştirmenizi ve yüzdelik değerlerle tanımlamanızı sağlar. Aktüatörün gelişmiş tip olduğunu kontrol etmek için kurulumu yapan kişiye danışın.

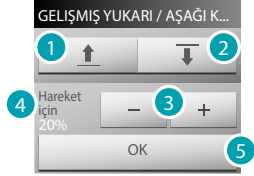

1. Temel yöntem ile Panjur /kepenk Açar/kaldırır.
2. Temel yöntem ile Panjur /kepenk Kapatır/indirir.
3. Panjurun/kepengin ulaşması gereken açılışının yüzde olarak (%10 step) değerini tanımlar.
4. Panjurun/kepengin ulaşması gereken açılışının yüzde olarak (%10 step) değerini görselleştirir.
5. Ayarı onaylar.

Gelişmiş komut örneği

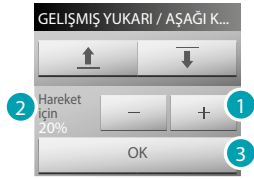

1. Panjuru %20 açılışa getirmek için dokununuz.
2. Yüzdeyi görselleştirir.
3. Onay, panjur istenilen konuma gelecektir.

OTOMASYON GRUBU

Bu kumanda, birden fazla otomasyonu (2 durumlu) aynı anda etkin kılmanızı sağlar; örneğin tek bir dokunuşla evin bütün fanlarını açabilir/kapatabilirsiniz.



Hareket,  ikonuna dokunulduğunda etkin kılınır, bloke etmek için  ikonuna dokunmalısınız.

AÇIK KUMANDASI

Bu kumanda, bir buton gibi işler; kilit, ikona bastığınız sürece etkindir ve bırakıldığında devreden çıkar. Video dahili ünite sisteminin bir kilidini kontrol etmeniz halinde etkinleştirme süresi, kilit konfigürasyonu ile belirlenmiştir.



Elektrikli bir kilidi etkin kılmak için  ikonuna dokununuz.

AÇIK/KAPALI KUMANDASI

Bu kumanda, bir otomasyonu (ör. fan, sulama, vb.) açmanızı ve kapatmanızı sağlar



Otomasyonu açmak için  ikonuna dokununuz, (ikon durum değiştirir ); kapatmak için  ikonuna dokununuz (ikon durum değiştirir ).

KONTAK

Bu kumanda, sisteme bağlı bir kontakın senkronize durum görünüşünü sunar.



Aktif ikon, kontakın durumunu belirtir:

 = Kontak açık.

 = Kontak kapalı.

AÇ/KAPAT GRUBU

Bu kumanda, AÇ/KAPAT tipli (3 durumlu) birden fazla otomasyonu aynı anda etkin kılmanızı sağlar; örneğin tek bir dokunuşla evinizin bütün panjurlarını açabilir/kapatabilirsiniz.

**TANIMLARIN İSTEĞE UYARLANMASI**

MyHOME_Screen, girilen fonksiyonların tanımlarını isteğe uyarlamayı sağlar (bakın [TANIMLARIN İSTEĞE UYARLANMASI](#)).


Isı regülasyonu

Anlık gereksinimlerinize göre, alan alan ısıya müdahale ederek, ısıtma ve klima sisteminizi kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra *Isı regülasyonu* kartına dokunun. Sistemlerin, kontrol edilmeyen alanların (mevcut iseler), dış sondaların (mevcut iseler) ve klima sisteminin (mevcut ise) listesini görüntülersiniz.



Dikkat: Isı regülasyonu yönetimi, sadece Kontrol Ünitesi üzerinde Uzaktan kumanda fonksiyonunun etkin kılınmış olması halinde mümkündür

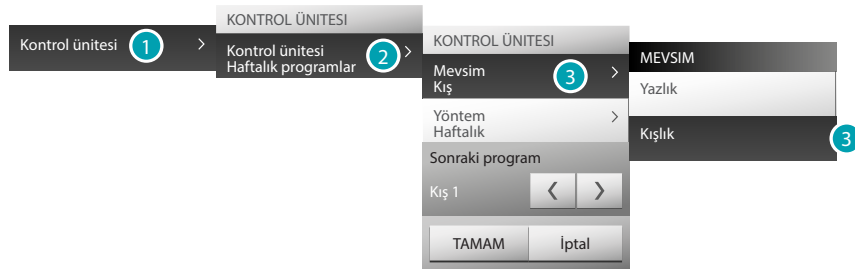ISI REGÜLASYONU KONTROL ÜNİTESİ

1. Isı regülasyonu sisteminizi görüntülemek için dokunun.
2. Kontrol ünitesinin durumunu görüntülemek için dokunun.
3. Kontrol ünitesinin işleme modunu seçmek için dokunun.
Bu işlem ile sistemin işleme modunu ayarlarsınız:
Yazlık = Serinletme;
Kışlık = Isıtma.



4. Kontrol ünitesinin işleme modunu seçmek için dokunun.
Sisteminizin işlemlerini seçebilirsiniz, örneğin haftalık programlardan birini seçebilir veya bütün alanlar için sabit bir ısı ayarlayabilirsiniz.

Haftalık Yöntem

Bu yöntem, kontrol ünitesi üzerinde ayarlanmış programlamayı uygulayarak, sisteminizi otomatik şekilde işletmenizi sağlar; gereksinimlerinize göre, kontrol ünitesinde ayarlanmış programlar, haftanın her günü için 24 saat boyunca ısıları farklılaştırabilirler.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	>
Haftalık Yöntem	>
Sonraki program	
Kış 1	< >
TAMAM	İptal

İş Günleri Yöntemi

Bu yöntem, belli bir süre için özel bir günlük profil seçmenizi sağlar.

Program, programlanan tarih ve saate kadar uygulanır; bu süre sonunda seçilen haftalık program yeniden düzenlenecektir.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	>
İş günleri yöntemi	>
Bitiş tarihi	12 / 01 / 2013
Bitiş saati	12:32
Sonraki program	< >
Kış 1	< >
TAMAM	İptal

Tatil Günleri Yöntemi

Bu yöntem, ayarlanmış tarih ve saate kadar sistemi, Donma önleyici veya Termik koruma yönteminde tutmanızı sağlar (örneğin tatil gibi uzun süreli yokluklar halinde), bu süre sonunda seçilen haftalık program ayarlanacaktır.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	>
Tatil Günleri Yöntemi	>
Bitiş tarihi	12 / 01 / 2013
Bitiş saati	12:32
Sonraki program	< >
Kış 1	< >
TAMAM	İptal

Donma önleyici veya Termik koruma yöntemi

Bir veya birden fazla alanı veya komple sistemi Donma Önleyici (veya Yaz için termik koruma) yöntemine koymaya karar verebilirsiniz.

Donma önleyici yönteminde, minimum 7°'lik bir ısı korunur.

Termik koruma yönteminde maksimum 35°'lik bir ısı.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	>
Donma Önleyici Yöntemi	>
TAMAM	İptal

Manuel Yöntem

Bu yöntem, sisteminizin bütün alanlarında sabit bir ısı ayarlamasını sağlar.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	
Manuel	>
Yöntem	
Sıcaklık ayarı	
21.5°C	- +
TAMAM	İptal

KAPALI Yöntemi

Bu yöntem, sisteminizin alanlarını kapatmanızı sağlar.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	
Kapalı	>
Yöntemi	
TAMAM	İptal

Senaryo Yöntemi

Bu yöntem, 16 yazlık veya 16 kışlık senaryo arasından bir senaryo seçmenizi sağlar; sisteminiz, ayarlanan senaryoyu uygulayarak otomatik şekilde işleyecektir.

KONTROL ÜNİTESİ	
Mevsim	>
Kış	
Senaryo	>
Yöntemi	
sonraki senaryo	
Kış 1	- +
TAMAM	İptal


Zamanlamalı yöntem (kontrol ünitesi 4 alan)

Bu yöntem, belli bir süre için bütün alanlar üzerinde manuel yöntemi uygulamanızı sağlar.

KONTROL ÜNİTESİ	
22.8°C	Süre
Mevsim	>
Kış	
Zamanlamalı Manuel	>
Yöntem	
Süre	10 : 30
10:30	
Sıcaklık ayarı	
19.00°C	- +
TAMAM	İptal

ALANLAR (KONTROL ÜNİTESİ 99 ALAN)


Alan; alan adının, ölçülen ısının, işleme yönteminin görüntülenmesini ve sonda durumunun (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) görüntülenmesini öngörür.

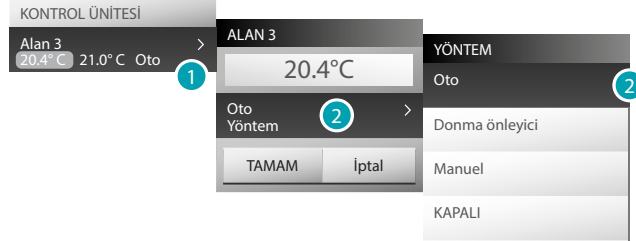

1. Alan ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz.
2. Kontrol ünitesinin işleme modunu seçmek için dokununuz.

FANLI ISITICI FONKSİYONLU ALANLAR (KONTROL ÜNİTESİ 99 ALAN)

Alan; alan adının, ölçülen ısının görüntülenmesini, işleme yöntemini, sonda durumunun (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) görüntülenmesini ve fanlı ısıtıcı fanının hızını öngörür.

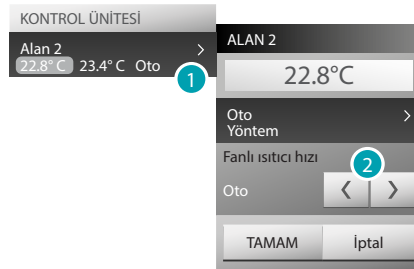

1. Alan ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz.
2. Fanlı ısıtıcı fanının hızını ayarlamak için dokununuz.

TERMİK SONDA

Sondanın lokal offseti, ısı regülasyonu sisteminizin her alanında mevcut sonda üzerinde bulunan düğmenin ayarlanmasıdır.

Sondanın, ✖ (donma önleyici/termik koruma) veya KAPALI üzerinde konumlandırılmış olması halinde, MyHOME_Screen'den herhangi bir ayarlama mümkün olmayacaktır, ayarı değiştirmek için sondanın düğmesine doğrudan müdahale etmek gerekecektir.

ALANLAR (KONTROL ÜNİTESİ 4 ALAN)


Alan; alan adının, ölçülen ısının görüntülenmesini ve sonda durumunu (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) öngörür.



1. Ölçülen ısıyı görüntülemek için dokununuz.

FANLI ISITICI FONKSİYONLU ALANLAR (KONTROL ÜNİTESİ 4 ALAN)


Alan; alan adının, ölçülen ısının görüntülenmesini, sonda durumunun (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) görüntülenmesini ve fanlı ısıtıcı fanının hızını öngörür.

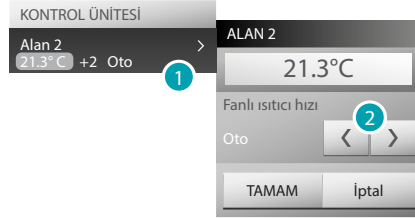

1. Alan ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz.
2. Fanlı ısıtıcı fanının hızını ayarlamak için dokununuz.


DIŞ SONDALAR

Sistem üzerinde, dış radyo sondalarının bulunması halinde, bunlar ile ölçülen ısıyı görüntüleyebilirsiniz.




KONTROL EDİLMİYEN ALANLAR (4 VE 99 ALAN)

Sistem üzerinde sadece ısı ölçümüne yönelik sondaların bulunması halinde (kontrol edilmeyen alanlar), bunlar ile ölçülen ısıyı görüntüleyebilirsiniz.



STANDART KLİMATİZASYON


Standart yöntemde klimatezasyon, yazılım ile daha önce girilen komutlar aracılığı ile sisteminizde mevcut splitter'leri yönetmenizi sağlar. Splitter ile bir ısı sondasının ilişkilendirilmiş olması halinde MyHOME_Screen, ilgili odada algılanan ısıyı görüntüleyebilecektir.

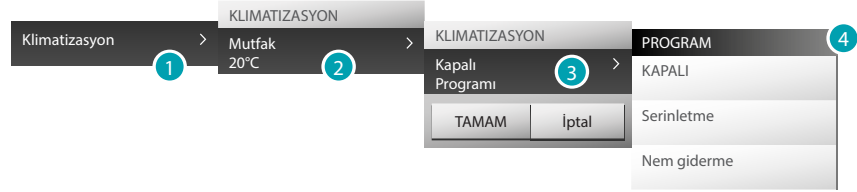

1. Klimatezasyon sisteminizi görüntülemek için dokununuz.
2. Kumanda etmek istediğiniz splitter'e dokununuz.
3. Programı seçmek için dokununuz.
4. Splitter üzerinde uygulanacak programı seçin.

GELİŞMİŞ KLİMATİZASYON

Gelişmiş yöntem aracılığı ile doğrudan uzaktan kumandasından yapıyormuş gibi splitter'i yönetebilirsiniz.

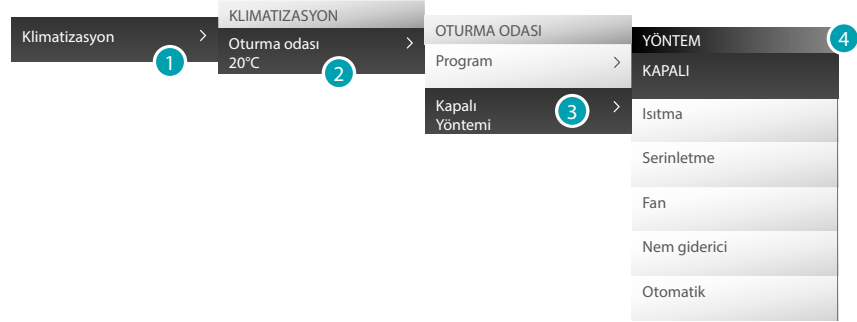

1. Klimatezasyon sisteminizi görüntülemek için dokununuz.
2. Kumanda etmek istediğiniz splitter'e dokununuz.
3. Splitter'in yöntemini seçmek için dokununuz.
4. Splitter üzerinde uygulanacak yöntemi seçin.

Kapalı Yöntemi

Bu yöntem, splitter'i kapatmanızı sağlar.



Isıtma Yöntemi

OTURMA ODASI

Program >

Isıtma Yöntemi >

Isı

19.00°C - +

Fanlı Isıtıcı

Oto < >

Salınım

KAPALI < >

TAMAM İptal

Serinletme Yöntemi

OTURMA ODASI

Program >

Serinletme Yöntemi >

Isı

19.00°C - +

Fanlı Isıtıcı

Oto < >

Salınım

KAPALI < >

TAMAM İptal

Fan Yöntemi

OTURMA ODASI

Program >

Fan Yöntemi >

Fanlı Isıtıcı

Oto < >

Salınım

KAPALI < >

TAMAM İptal

Nem Giderici Yöntemi

OTURMA ODASI

Program >

Nem Giderici Yöntemi >

Salınım

KAPALI < >

TAMAM İptal

Otomatik Yöntem

OTURMA ODASI	
Program	>
Otomatik Yöntem	>
Isı	
19.00°C	- +
Fanlı ısıtıcı	
Oto	< >
Salınım	
KAPALI	< >
TAMAM	İptal



Dikkat: Kumandanın fonksiyonları, sistem üzerine kurulan splitter tipine ve yazılım aracılığı ile yapılan konfigürasyona bağlıdır.

Grup kumandaları

KLİMATİZASYON	
Mutfak	>
Oturma odası	>
Kumanda grubu	>

Video dahili ünite

Video dahili ünite sisteminize göre, her giriş paneli için kilidin açılmasını ve/veya merdiven ışığının yakılmasını kumanda edebilirsiniz, dahili üniteler ile iletişim kurabilirsiniz, ilişkilendirilmiş bir santral ile iletişim kurabilirsiniz ve sisteminiz üzerinde mevcut kameraları görüntüleyebilirsiniz. Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz ve bundan sonra **Video dahili ünite** kartına dokununuz.

VIDEO KONTROLÜ

Dairede ve ortak alanlarda mevcut kameralardan birini etkin kılarak konutunuzu izlemenizi sağlar. Mevcut kameralar arasından birine dokununuz. Ekran üzerinde, seçilen kameranın görüntüsü belirir.



Dikkat: Audio/video kanalının, bir diğer aygıt tarafından kullanılması halinde komut uygulanmaz. Kanalin boşalmasını bekleyin ve yeniden deneyin.

Giriş panelinden arama halinde bağlantı kesilecektir.

İlgili ikonların işlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler için, bakın [Bir video dahili ünite aramasının cevaplandırılması](#).

IP KAMERALAR

Görüntü kontrolü Ethernet ağı ile iletişim için IP teknolojisine sahip kameralar kullanılarak yapılır, bu kameralardan kaydedilen görüntüleri görselleştirmek için **Ayarlar > Fonksiyonlar > Videofon** menüsündeki özel fonksiyonu etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Sırayla (döngüsel) diğer IP kameralarını görselleştirmek için ve ikonlarına dokununuz.

INTERKOM SİSTEMİ

Konutunuza veya diğer dairelere kurulmuş diğer video dahili üniteler/dahili üniteler ile iletişiminizi sağlar.


Yapılacak aramayı ve bundan sonra ikonunu seçin.

MyHOME_Screen, ilişkilendirilmiş dahili üniteyi arar.



Dikkat: Audio/video kanalının, bir diğer aygıt tarafından kullanılması halinde komut uygulanmaz. Kanalin boşalmasını bekleyin ve yeniden deneyin.

Giriş panelinden arama halinde iletişim kesilecektir.

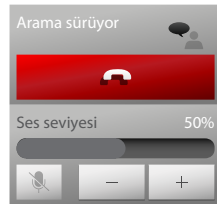

Aramayı sona erdirmek için ikonuna dokununuz.


ve ikonları ile hoparlörün ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz; ikonu, basılı olması halinde, durum değiştirerek MyHOME_Screen'in mikrofonunu kapatır .

Ses difüzyonu

My Home ses difüzyonu sisteminizi kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz ve bundan sonra *Ses difüzyonu* kartına dokununuz.


Eğer tesisinizde mevcut ise, MYHOME (My Home ses difüzyon tesisi kaynakları ve amplifikatörleri) veya NuVo (NuVo dijital ses tesisi) arasından ses difüzyon tipini seçebilirsiniz.




Her iki sistemi de görselleştirmek için MYHOME, NUVO veya ALL ikonuna dokununuz.

Ses difüzyonu MYHOME

Gösterilecek kaynağı seçebilir, amplifikatörleri kumanda edebilir, tesisinin bütün amplifikatörlerini açıp/kapatılabilir ve sesini ayarlayabilirsiniz (Genel).

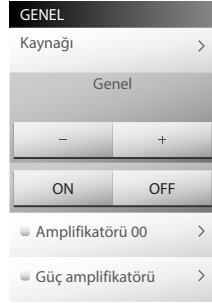**MÜZİK KAYNAĞI**

Radio ayarlayıcı, örneğin bir CD okuyucu (Stereo Kontrol aracılığı ile kontrol edilen veya RCA girişi aracılığı ile bağlı) gibi bir dış kaynak (Aux), multimedya kaynağı olarak kullanılan MyHOME_Screen, bir dış kaynak (Usb veya SD) ve MediaServer fonksiyonu arasında seçim yapabilirsiniz.

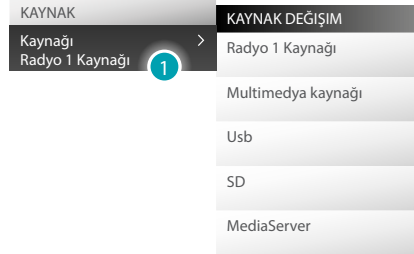

1. Kaynağı seçmek için dokununuz.

RADYOYU AYARLA


MyHOME_Screen, ses difüzyonu sisteminizin radyosunu ayarlamanızı sağlar.



1. Frekansı el yordamıyla değiştirmek için dokununuz.
2. Frekansı, belleğe kaydedilmiş olanlar arasında değiştirmek için dokununuz.

AMPLİFİKATÖR


Bu kumanda, bir amplifikatörü açmanızı, kapatmanızı ve ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

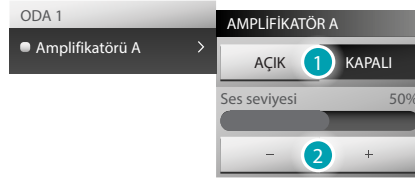

1. **AÇIK** ve **KAPALI** ikonları ile amplifikatörü açar ve kapatırsınız.
2. **+** ve **-** ikonları ile amplifikatörün ses seviyesini azaltır veya artırabilirsiniz.

GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ


Bu kumanda, güç amplifikatörünü açmanızı, kapatmanızı ve yönetmenizi sağlar.

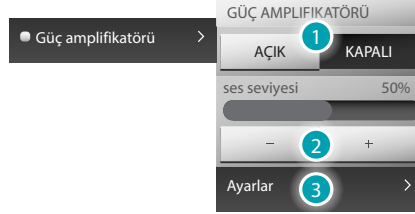

1. **AÇIK** ve **KAPALI** ikonları ile güç amplifikatörünü açar ve kapatırsınız.
2. **+** e **-** ikonları ile güç amplifikatörünün ses seviyesini azaltır veya artırırsınız.
3. Güç amplifikatörünün yönetim menüsünü açmak için dokununuz.



4. Tiz seslerin seviyesini, -10 ve +10 arasında ayarlamak için **<** ve **>** ikonlarına dokununuz.
5. Bas seslerin seviyesini, -10 ve +10 arasında ayarlamak için **<** ve **>** ikonlarına dokununuz.
6. Sesin, sağ ve sol kanal arasında dengelenmesini ayarlamak için **<** ve **>** ikonlarına dokununuz.
7. Denkleştirici ve Loud moduna erişmek için dokununuz.
8. Denkleştirici eğrisini seçmek için dokununuz.

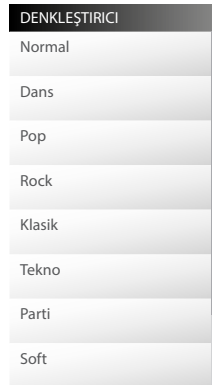


9. Loud (yüksek ses) yönteminin etkin kılınması, alçak ses seviyesi ile dinleme esnasında alçak ve yüksek frekansların özel bir şekilde vurgulanmasını sağlar. Loud'u etkin kılmak veya devreden çıkarmak için dokununuz.



NuVo


Bu komut NuVo dijital ses tesisinizi açmanızı, kapatmanızı ve yönetmenizi sağlar.

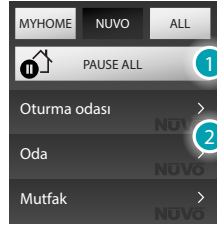


1. NuVo tesisinin bütün alanlarını duraklatmak için dokununuz.
2. Alana kumanda etmek için dokununuz.

Top 10

Bu bölümde, bu kategoride daha önceden girmiş olduğunuz ("NuVo Player" uyg. ile) parçaları/radyoyu dinleyebilirsiniz.

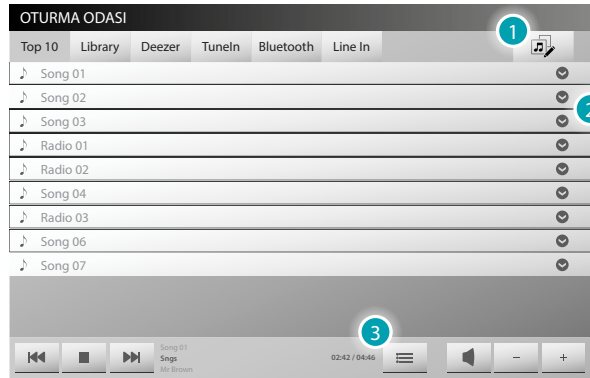

1. "Player NuVo" görselleştirmek ve gruplar yaratmak için (bakın) dokununuz.
2. Parçalar/radyo çalınması sıralaması seçimi için dokununuz.

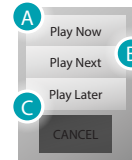

- A. Parça/radyo'yu hemen çalmak için dokununuz.
- B. Şu anda çalan şarkının sonunda parça / radyo çalmak için dokununuz.




Dikkat: ayarlanan son "Play Next" çalmakta olanın sonunda ilk çalınan olacaktır.

- C. Şu anda çalmakta olan şarkı listesinin sonunda parça/radyo çalmak için dokununuz.
3. Çalmakta olan parça/radyo sıralamasını görselleştirmek için dokununuz.

Library

Bu bölümde ağda mevcut olan kaynakları ve müzik dosyalarında içerilen, "Music Share" uygulaması ile paylaşılan ve/veya NuVo sistemine bağlı USB aygıtlarını görebilirsiniz.

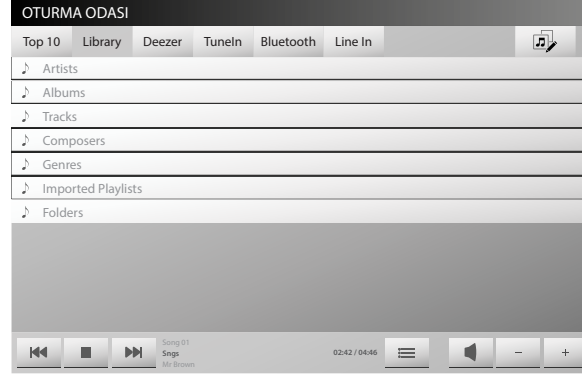


Kaynakların filtrelene sırası: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists. "Folders" dokunulmasıyla dosyaları kendi özgün klasörlerinde görselleştirebileceğiniz gibi Player'e bağlı usb aygıtlarında içerilen dosyaları da görselleştirebilirsiniz. Gene "Folders" menüsünden "Music Share" in kurulmuş olduğu PC'nin müzik klasörlerine erişebilirsiniz.

Deezer

Deezer yüksek çözünürlüklü bir müzik akışı hizmetidir ve 35 milyon parçayı aşan bir kataloğa erişerek sevdiğiniz müziği dinlemenizi sağlar.

Deezer kullanmak için, bunun resmi İnternet sitesine bağlanmanız veya smartphone ve tablet üzerine (iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry) bedava uyg. indirmeniz ve bir hesap yaratmanız gerekmektedir

Daha sonra, Username ve password ile login yapıp "NuVo Player" uyg. deezer'i etkinleştirin.

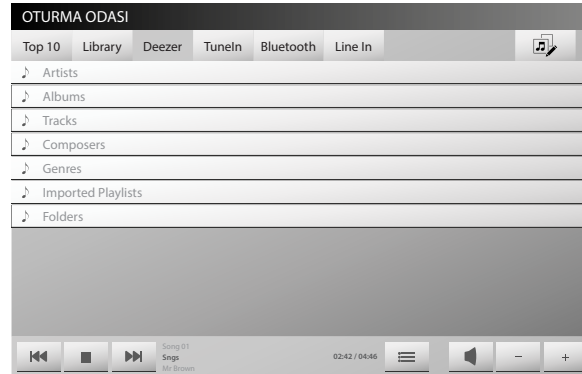

Tuneln

Bu bölümde web radyolarını dinleyebilirsiniz.



Radyolar değişik kategorilere göre filtrelenmektedir, ayrıca "My favorites" de daha önce girmiş olduğunuz tercih ettiğiniz radyoları bulacaksınız ("NuVo Player" uyg. ile).

Bluetooth

Bu bölümde faalleştirilmiş Bluetooth ile bir aygıtta mevcut müzik içeriği akışını dinleyebilirsiniz. Player NuVo'ya bağlı aygıtın, içeriklerinin kontrolü ilişkili aygıt tarafından yürütülür.



1. Seçilen aygıtta içerilen parçaların çalma sırasını seçmek için dokun.



- İlişkili bluetooth aygıtı üzerindeki çalmakta olan parçayı hemen çalmak için dokun.
- Şu anda çalmakta olan parça sonunda ilişkili bluetooth aygıtı üzerindeki çalmakta olan parçayı çalmak için dokun.




Dikkat: ayarlanan son "Play Next" çalmakta olanın sonunda ilk çalınan olacaktır.


- Şu anda çalmakta olan şarkı listesi sonunda ilişkili bluetooth aygıtı üzerindeki çalmakta olan parçayı çalmak için dokun.

Line In

Bu bölümde, Player'ın arka paneli üzerinde 3,5 mm stereo ses hattı girişine bağlı yerel analogik bir kaynaktan mevcut içerikleri dinleyebilirsiniz. İçeriklerin kontrolü ilişkili aygıt tarafından yürütülür.

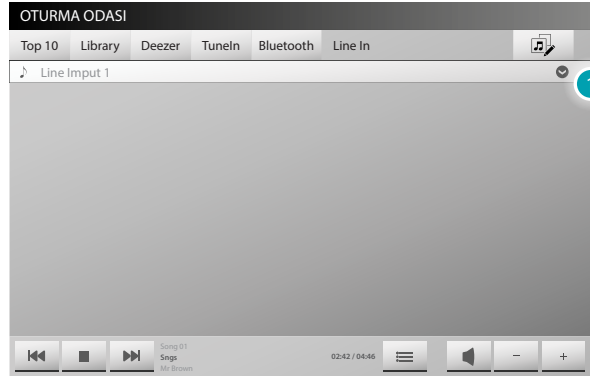

1. Seçilen aygıtta içerilen parçaların çalma sırasını seçmek için dokununuz.

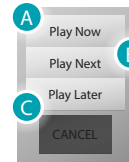

- A. Bağlanılan aygıt üzerindeki çalmakta olan parçayı hemen çalmak için dokununuz.
- B. Şu anda çalmakta olan parça sonunda bağlanılan aygıt üzerindeki çalmakta olan parçayı çalmak için dokununuz.




Dikkat: ayarlanan son "Play Next" çalmakta olanın sonunda ilk çalınan olacaktır

- C. Şu anda çalmakta olan şarkı listesi sonunda bağlanılan aygıt üzerindeki çalmakta olan parçayı çalmak için dokununuz.

Guruplar

Bu bölümde aynı içeriklerin çalacağı bir alanlar gurubu yaratabilirsiniz.

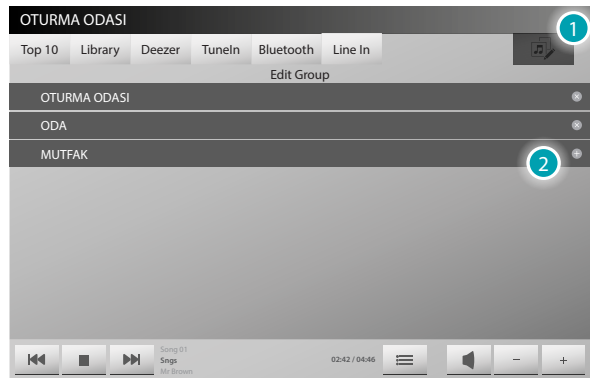

Guruptan alanı silmek için ✕ ikonuna ve guruba alan eklemek için ➕ ikonuna dokununuz.

1. Bir gurup yaratmak için dokununuz.
2. Gurubu oluşturan alanları seçin.



Bir Player kullanmak ve müzik çalmak için, zorunlu olarak bir Gurup 'un girilmesi gerekmektedir.

İzinsiz girme önleme

Hırsızlık alarmı sisteminin durumunu kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokunun ve bundan sonra *İzinsiz girme önleme* kartına dokunun.



1. HIRSIZLIK ALARMI ETKİNLEŞTİR/DEVREDEN ÇIKAR

Sistemi etkinleştirmek için ikonuna dokunun, sistemi devreden çıkarmak için ikonuna dokunun.

Her iki durumda, Hırsızlık alarmı kontrol ünitesi kullanıcı kodunuzu tuşlayın.

Kodun girilmesinde yanlış yapmanız halinde, ekran üzerinde ikonu belirir, aksi durumda, ikonu belirir, ayrıca hırsızlık alarmı kontrol ünitesi üzerinde ses difüzyonunun etkinleştirilmiş olması halinde "etkin"/"devre dışı" mesajını duyacaksınız.

ikonları, alanların durumunu belirtir; örnekte 1, 2, 4 ve 5 sayılı alanlar aktif/etkindir, 3, 6, 7 ve 8 sayılı alanlar ise etkin değil/devre dışıdır.

Alanları etkin kıl/devreden çıkar

Hırsızlık alarmı devre dışı () olduğunda sistemin bir veya birden fazla alanını devreden çıkarabilir veya yeniden etkin kılabilirsiniz; bu, sistemin işlemlerini gereksinimlerinize göre isteğe uyarlamanızı sağlar.

Örneğin çevre alanları (giriş kapısı ve pencereler) aktif bırakarak kızıl ötesi sensörlere ilişkin alanları dışlayabilirsiniz; bu, güvenlikten feragat etmek zorunda kalmadan evin içinde serbest şekilde hareket etmenizi sağlar.

Bu isteğe uyarılama, tek alanların ikonlarına müdahale ederek, sadece sistem devre dışı olduğunda mümkündür.

Alanları ayırmak için, etkin kılmak istediğiniz alanlara dokunun, bundan sonra ikonuna dokunun; kodu girmeniz talep edilir, bunu girdikten sonra, sistemi devreye almak için ikonuna dokunun; kodu girmeniz talep edilir.

2. SENARYO

Önceden ayarlanmış bir ayırmaya sahip olan senaryoya dokunun, bundan sonra sistemi devreye almak için ikonuna dokunun; kodu girmeniz talep edilir.

3. HANGİ TİP ALARM GERÇEKLEŞTİ?

Yandaki bilgiler ile gerçekleşen alarm tipini görüntülemek için dokunun: alarm tipi, gerçekleştiği alan ve tarih ve saat bilgisi.

Alarmlar dört tip olabilir: izinsiz girme, kurcalama, panik önleme ve teknik.

ile mevcut bütün alarmların listesini silersiniz.

Mesajlar


Bir kapıcı odası santralinden gelen metin mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz ve bundan sonra **Mesajlar** kartına dokununuz.

 ikonu, henüz görüntülenmemiş mesajların mevcudiyetini belirtir, bunları görüntülemek için dokununuz.

Mesaj açıldıktan sonra ikon durum değiştirir .

Bütün mesajları silmek için  ikonuna dokununuz.

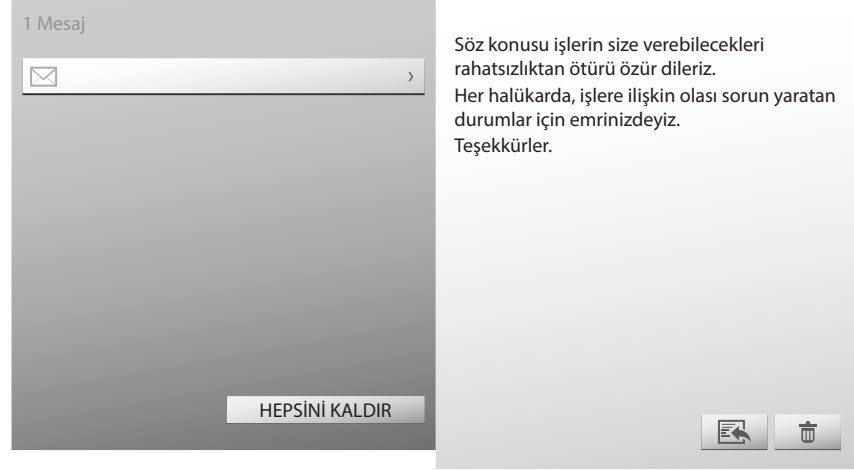

Görüntülemekte olduğunuz mesajı silmek için  ikonuna dokununuz.

Kapıcı odası santralinden gelen mesajı cevaplamak için  ikonuna dokununuz.

Enerji yönetimi


Enerji yüklerinin durumunu kontrol edebilir, enerji tüketimini/üretimini görüntüleyebilir ve güvenlik sigortalarının resetleme aygıtlarına müdahale ederek elektrik sisteminin denetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz ve bundan sonra *Enerji yönetimi* kartına dokununuz.

SİSTEM DENETİMİ


STOP&GO aygıtlarını görüntülemenizi ve kumanda etmenizi ve My Home sisteminizde mevcut yüklerin doğru işlediğini kontrol etmenizi sağlar.

Stop And Go




1. Diferansiyel şalterin açılmış olması halinde, otomatik resetlemeyi devre dışı bırakmak için dokununuz.

Stop And Go Plus

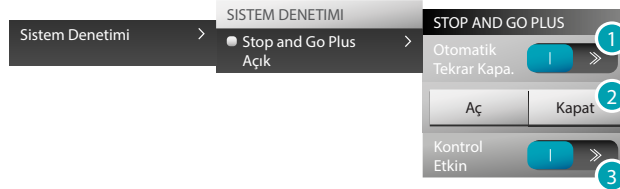

1. Diferansiyel şalterin açılmış olması halinde, otomatik resetlemeyi devre dışı bırakmak için dokununuz.
2. Diferansiyel şalterin açılmasını zorlamak için **Aç** ikonuna dokununuz, kapatmayı zorlamak için **Kapat** ikonuna dokununuz.
3. Sistem kontrolünü devre dışı bırakmak için dokununuz; bu şekilde **Kapat** ikonuna dokunarak kontrol gerçekleştirmeden diferansiyel şalterin yeniden kapanmasını zorlayabilirsiniz.


Stop And Go BTest

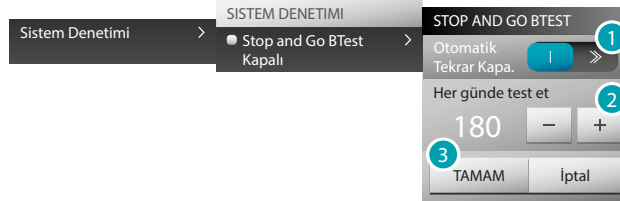

1. Diferansiyel şalterin açılmış olması halinde, otomatik resetlemeyi devre dışı bırakmak için dokununuz.
2. **-** ve **+** ikonları ile ototest sıklığını (bir test ve sonraki arasındaki gün sayısı) ayarlayabilirsiniz.
3. Onaylamak için **TAMAM** ikonuna veya iptal etmek için **İptal** ikonuna dokununuz.

Yük diyagnostik

"Yük diyagnostik" fonksiyonu, yükler tarafından emilen diferansiyel akımın ölçülmesi aracılığı ile yüklerin doğru işlediğini kontrol etmeyi sağlar.

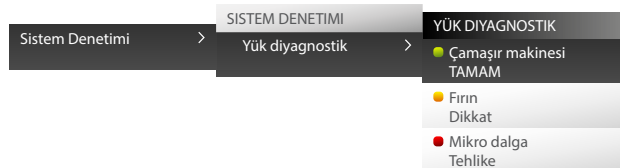

● ikonunu, yükün doğru işlediğini belirtir; ● ikonunu, yükün doğru işlediğini ama diferansiyel akımın izin verilen limit değerlerine yakın olduğunu belirtir; ● ikonunu, diferansiyel akımın, güvenlik sigortalarının açılmasına neden olarak izin verilen limit değerlerini aştığını belirtir.

TÜKETİM/ÜRETİM GÖRÜNTÜLEME

Yandaki büyüklükler için enerji tüketimi ve üretimini izlemenizi sağlar: elektrik, gaz, su, ısıtma/serinletme, sıhhi sıcak su.

Genel bakış >	Kullanıcının, yazılım aracılığı ile ayarlamış olduğu "Elektrik" ve "Gaz" büyüklükleri için genel hedefleri grafik ve tablolar aracılığı ile görüntüler.
Elektrik >	Sistem tarafından tüketilen veya üretilen elektrik enerjisini görüntüler.
Su >	İmpulsu çıkış ile donatılmış bir su sayacına impuls sayacını bağlayarak, sistem üzerindeki ilgili tüketimi/üretimi görüntülemek mümkündür.
Gaz >	İmpulsu çıkış ile donatılmış bir Gaz sayacına impuls sayacını bağlayarak, sistem üzerindeki ilgili tüketimi görüntülemek mümkündür.
Sıcak su >	Sıcak suya ayrılmış bir sayaca veya dairenin kullanıcı cihaz modüllerinde mevcut, ısı hesaplama kontrol ünitesinin ilgili impulsu çıkışına (merkezi ısıtma halinde) impuls sayacını bağlayarak, sistem üzerindeki ilgili tüketimi görüntülemek mümkündür.
Isıtma/Serinletme >	Isı impulsu çıkış ile donatılmış bir sayaca impuls sayacını bağlayarak, Isıtma/Serinletme sistemi üzerinde algılanan ısıtma/serinletme kapasitesi ölçü değerlerini görüntülemek mümkündür (termik kWh biriminde).

Genel bakış

Genel bakış			
		Değer	Birim
Hat	01/2013 tüketim	Hedef	Delta
Elektrik hattı 1	201,00 kWh	239,00 kWh	- 38,00 kWh
Elektrik hattı 2	206,00 kWh	166,00 kWh	+ 40,00 kWh
Elektrik hattı 3	65,69 kWh	205,00 kWh	- 139,31 kWh
Elektrik hattı 4	122,00 kWh	180,00 kWh	- 58,00 kWh
Elektrik hattı 5	240,00 kWh	220,00 kWh	+ 20,00 kWh


Elektrik



1. Elektrik tüketim/üretim bilgilerini görüntülemek için dokununuz.




Dikkat: MyHOME_Screen, bütün enerji kontrollerini aynı şekilde yönettiğinden, bu kılavuzda sadece Elektrik kontrolü tanımlanmıştır.

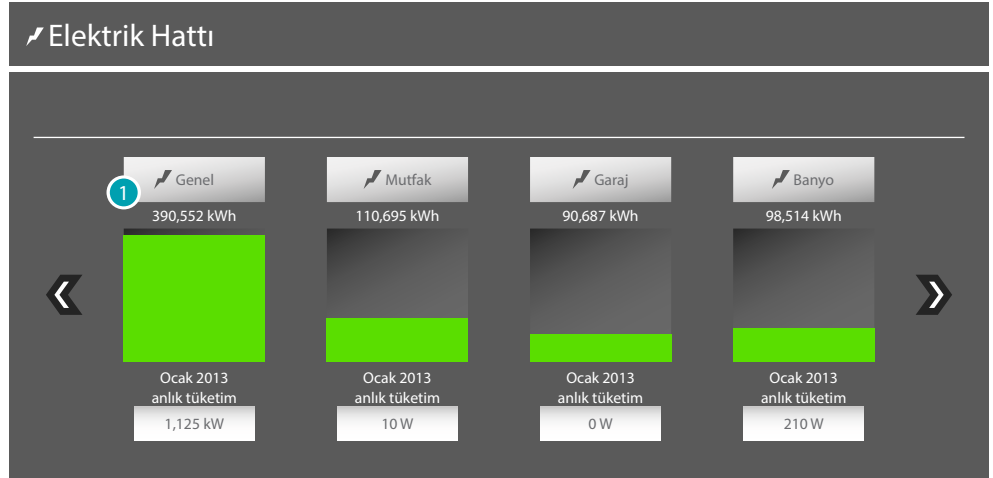

Ayrıntılı bilgiler


1. Tüketim/üretim hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için bir hatta dokununuz:

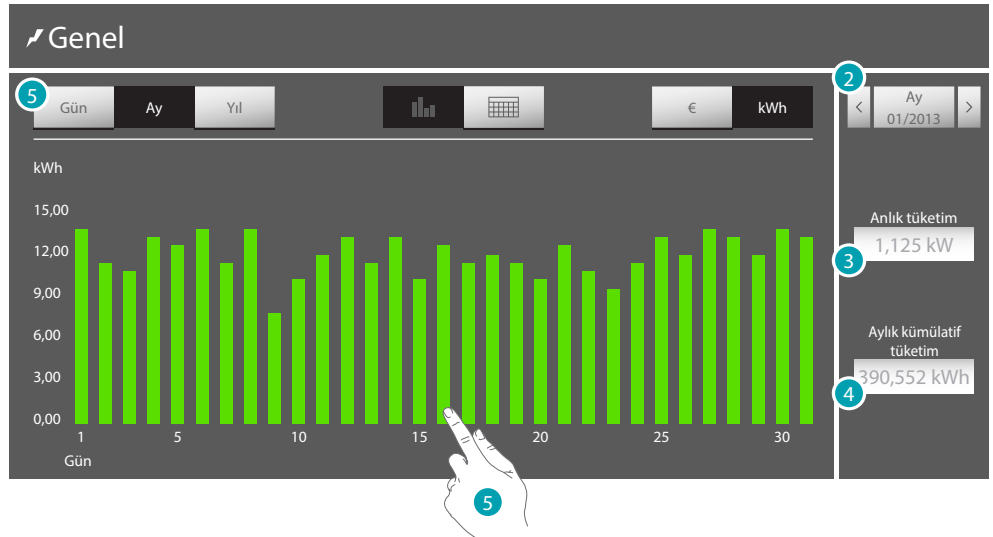

2. Ayları/günleri kaydırmak için dokununuz.
3. Anlık tüketimin belirtilmesi.
4. Toplam tüketimin belirtilmesi.
5. Günlere göre ayrılmış grafik bilgilerini görüntülemek için, **Gün** ikonuna veya grafik üzerindeki yeşil çizgiye dokununuz; grafik üzerindeki çizgiye dokunmanız halinde, grafik olarak görüntülemek istediğiniz gün seçim imkanı ekranın ortasında belirir.



6. Tarihi seçmek için dokununuz.
7. Onaylamak için dokununuz.

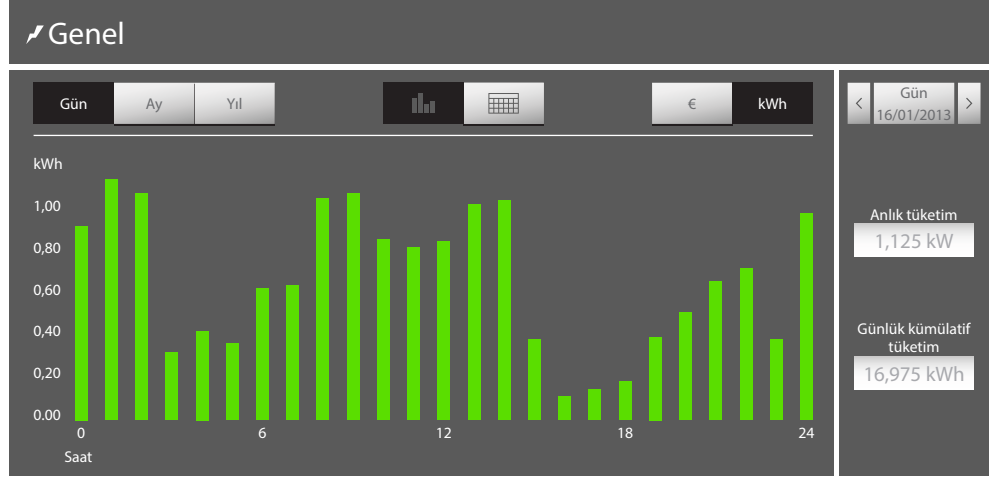

Tablo halindeki tüketim bilgilerini görüntülemek için  ikonuna dokununuz:

Genel

Gün Ay Yıl

€ kWh

16/01/2013

Anlık tüketim
1,125 kW

Günlük kümülatif tüketim
16,975 kWh

Saat	kWh	Saat	kWh	Saat	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39


YÜK YÖNETİMİ (YÜK YÖNETİMİ KONTROL ÜNİTESİ MEVCUT OLARAK)

Yük kontrol ünitesi, kurucunuz tarafından ayarlanmış önceliğe göre yükleri (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) dışlayarak, sayaç ile enerji kesilmelerini önlemek amacıyla kullanılan güç kontrol altında tutmayı sağlar.



● ikonu, yükün yük yönetimi kontrol ünitesinin kontrolü altında olduğunu belirtir; ● ikonu, yükün zorlanmış olduğunu ve yük yönetimi kontrol ünitesi ile kontrol edilmediğini belirtir; ● ikonu yükün kesilmiş olduğunu belirtir.

1. Yük yönetimine girmek için dokununuz.
2. Görüntülenecek yüke dokununuz.
3. Yükü zorlamak için dokununuz ve bundan sonra **-** ve **+** ikonları ile zorlama süresini azaltır veya artırırsınız (varsayılan değer 2 saat 30 dakika).

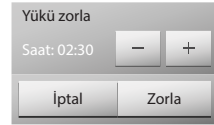

4. Tüketim sayaçlarını sıfırlamak için dokununuz.
5. kWh biriminde görüntülemeyi, ekonomik görüntülemeye ve ekonomik görüntülemeyi geçmek için dokununuz.

YÜK YÖNETİMİ (YÜK YÖNETİMİ KONTROL ÜNİTESİ MEVCUT OLMAYARAK)

Sistem üzerinde, yük yönetimi kontrol ünitesinin mevcut olmaması ve gelişmiş aktüatörlerin kullanılması halinde bu uygulama, yüklerin (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) tüketimini kontrol etmeyi sağlar.



1. Yük yönetimine girmek için dokununuz.
2. Görüntülenecek yüke dokununuz.
3. Tüketim sayaçlarını sıfırlamak için dokununuz.
4. kWh biriminde görüntülemeyi, ekonomik görüntülemeye ve ekonomik görüntülemeyi geçmek için dokununuz.

Senaryolar

My Home sisteminizin senaryolarını etkin kılabilir ve değiştirebilirsiniz.

Anasayfadaki [Fonksiyonlar](#) ikonuna dokununuz ve bundan sonra *Senaryolar* kartına dokununuz.


SENARYO MODÜLÜ SENARYOSU



Senaryo modülü üzerinde belleğe kaydedilmiş bir senaryoyu etkin kılmak için, *Senaryo modülü* ikonuna ve senaryoyu etkin kılmak için *Etkinleştir* ikonuna dokununuz, komutun doğru şekilde gönderilmiş olması halinde ✓ sembolü belirir.

⚙️ ikonuna dokunarak senaryoları değiştirebilir veya yaratabilirsiniz (bakın [Senaryolar > Senaryo Modülü](#))

PROGRAMLI SENARYO

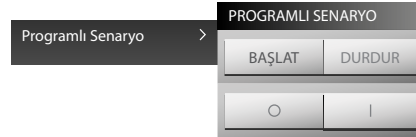

Bu senaryo, belli bir saatte bir veya birden fazla işlemin gerçekleşmesi sonrasında bir komut grubu göndermeyi sağlar.

Senaryo Programlayıcıda konfigüre edilmiş 300 senaryodan maksimum 20 tanesini yönetmek mümkündür.

Bu senaryo için mümkün dört işlem şunlardır:

- Start - Stop  -  .
Programlanmış şarttan bağımsız olarak, senaryonun başlamasını ve durmasını zorlamak için komutlardır.
- Senaryoyu devre dışı bırak - Senaryoyu etkinleştir  -  .
Senaryoyu uygulamadan devre dışı bırakmayı / etkinleştirmeyi sağlarlar.
Senaryo, programlanmış şartlar gerçekleştiğinde uygulanacaktır.

MyHOME_Screen SENARYO



Bu senaryo, belirlenmiş bir saatte, o anda bir aygıt üzerinde belli şartın gerçekleşmesi halinde (örneğin bir dimmerin ayar seviyesi veya spesifik bir sonda ile ölçülen ısı) bir komut göndermeyi sağlar.

Maksimum 20 senaryo yönetmek mümkündür.

Bu senaryo için mümkün iki işlem şunlardır:

- Start  .
Programlanmış şartlardan bağımsız olarak, senaryoyu uygulama komutu.
- Senaryoyu etkinleştir - Senaryoyu devre dışı bırak  -  .
Senaryoyu uygulamadan, bunu etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı sağlayan komut.
Senaryo, programlanmış şartlar gerçekleştiğinde uygulanacaktır.

⚙️ ikonuna dokunarak, senaryonun zaman şartını ve aygıt şartını değiştirebilirsiniz (bakın [Senaryolar > MyHOME_Screen Senaryo](#))

MyHOME_Screen senaryo örneği

Bahçe sulaması (işlem)

saat 20:30'da (saat şartı) açılır

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com