

MyHOME

MyHOME_Screen10
MyHOME_Screen10 C
用户手册






目录

MyHOME_Screen 概览	5
滑动浏览	5
捏拉缩放图像（仅限电容屏）	6
写入	6
重新安排页内事项	7
按键和插槽	8
状态图标	9
可视对讲系统呼叫应答	10
报警通知	10
收到来自门房总机的信息	10
简介	11
环境	12
功能	15
多媒体	16
装置	16
网页浏览器	17
IP广播	17
网络摄像头，天气，互联网链接，Rss	18
设置	19
设置>主页	19
主页主题	19
更改背景图像	19
恢复背景图像	19
快速链接	20
设置>一般信息	21
信息	21
日期和时间	21
网络	21
屏幕	21
国际	21
密码	21
蜂鸣音	22
手势	22
设置>简介	22
设置>环境	22
设置>功能	23
场景>场景模块	23
场景> MyHOME_Screen场景	23
能耗	24
可视对讲系统	24
声音系统	25
设置>闹钟	25

设置>多媒体	27
添加快速链接	27
浏览器	27
设置>铃音	27
控制My Home家居设备	28
照明	28
自动化	30
温度调节	33
可视对讲系统	41
播音	42
防盗	49
信息	50
能耗管理	51
场景	56

MyHOME_Screen 概览

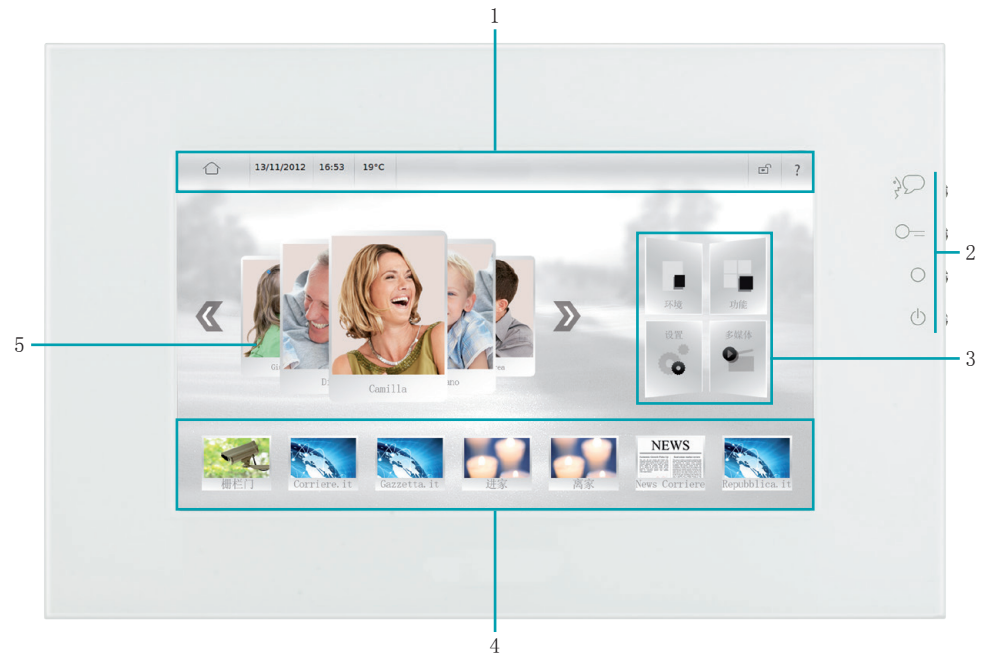

1. 状态栏和[状态图标](#)。
2. 快捷[按键](#)。
3. 进入页面[环境](#)，[功能](#)，[设置](#)，[多媒体](#)。
4. 快速[链接](#)。
5. 进入[简介](#)。

滑动浏览

触摸屏幕并向左或向右滑动浏览。除用手指滑动外，也可以触摸 **《和》** 箭头进行浏览。在某些屏幕页面，如网页上，还可以上下滑动浏览。用手指滑动显示屏幕内容，无需选择或启用其它功能。



捏拉缩放图像（仅限电容屏）

加载图像后（参阅[多媒体 > 播放图像](#)章节），可使用捏拉缩放的功能，放大/缩小图像的某些部分。

恢复图像尺寸，双击图像即可。



写入

每次需要写入文字时，屏幕键盘会自动显示。



- 大写：在写入字母前触摸图标 。
- 大写锁定：保持大写字母时，连续两次触摸图标 。
- 输入数字或标点符号：触摸图标 。查看其它标点符号时，触摸图标 。
- 输入重音字母或其它备选字符：触摸并按住一个键，然后按键选择其中之一。



- 隐藏键盘：触摸图标 。
- 删除文字：触摸图标 。


修改书写错误时，可用 和 箭头滑动光标到需要修改的文字处并进行修改。

更改MyHOME_Screen的键盘语言，请参阅[国际](#)章节。


重新安排页内事项

随意在屏幕上移动，可个性化安排事项所在的位置。


触摸并按住任意事项/链接，直到出现黑框区并在连接一侧出现垂直图标    .

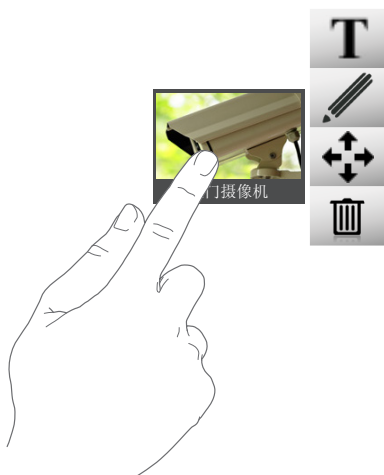

- 修改事项/链接名称，触摸图标 （参阅[写入](#)章节）。
- 修改URL和链接的名称，触摸图标 .
- 删除事项/链接，触摸图标 .
- 移动事项/链接，触摸图标 ，然后移动到暗区的任何点上。

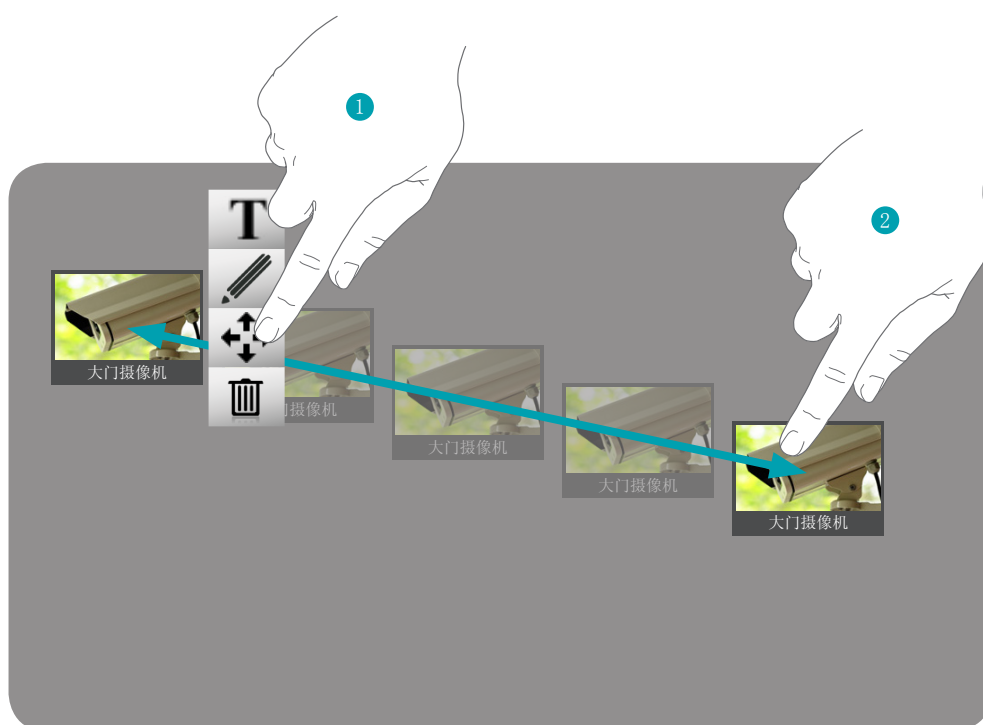

按键和插槽

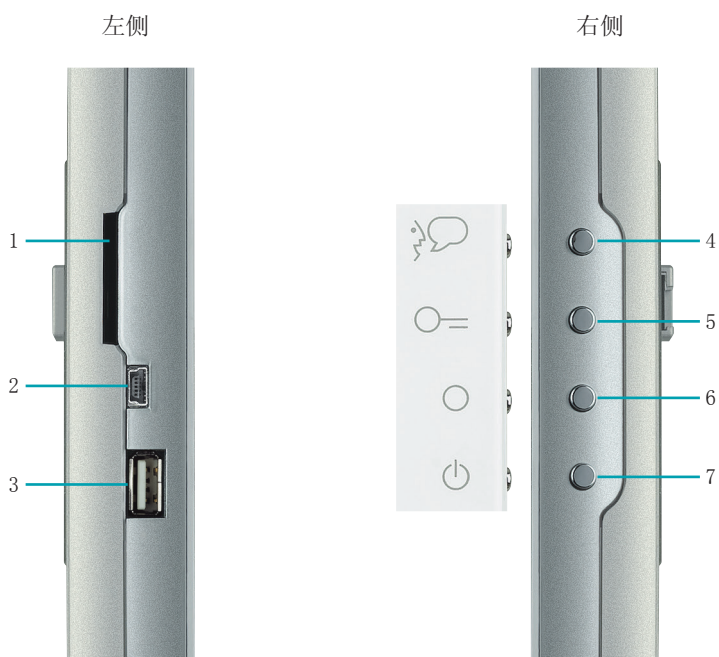

1. SD记忆卡槽
2. MyHOME_Screen与电脑连接的 USB-迷你USB插槽
3. 闪存盘USB插槽
4. 呼叫接听按键
5. 打开大门按键
6. 打开和循环摄像机按键
7. 待机/重启按键

状态图标

 13/11/2012 16:53 19°C  		
图标		含义
	闹钟启用	说明设置了一个或多个闹钟。触摸进入并修改闹钟（参阅 设置 > 闹钟 章节）。
	防盗解除	说明防盗已经解除。触摸图标进入并设置防盗功能（参阅 防盗 章节）。
	防盗启用	说明防盗已经启用。触摸图标进入并设置防盗功能（参阅 防盗 章节）。
	多媒体播放器启用	说明有曲目播放。触摸图标并显示多媒体播放器（参阅 多媒体 章节）。
	存储器内的报警信息	说明设备上出现报警。触摸图标并显示报警详情（参阅 防盗 章节）。
	Stop And Go 自动启停打开	说明Stop and Go自动启停已打开。触摸图标并进入Stop and Go自动启停装置详情页面；如果装置有这个功能，可在急停后强制启动负荷（参阅 设备监控 章节）。
	收到信息	说明有一个或多个来自门房总机的信息。触摸图标并阅读信息（参阅 信息 章节）。
	专业工作室功能启用	说明在有可视对讲系统呼叫时，关联的大门门锁将自动打开。触摸图标并在设置中禁用这个功能（参阅 可视对讲系统 章节）。
	解除铃音	说明在有可视对讲系统呼叫时，MyHOME_Screen不会发出任何声音。触摸图标并在设置中禁用这个功能（参阅 可视对讲系统 章节）。
	免提功能启用	说明在有可视对讲系统呼叫时，MyHOME_Screen将自动应答，不需要触摸任何按键。触摸图标并在设置中禁用这个功能（参阅 可视对讲系统 章节）。
	主页图标 返回主屏幕	
20.5 °C	软件设置区域测定的温度说明	

可视对讲系统呼叫应答

MyHOME_Screen在待机状态时收到来自大门的呼叫。

在显示屏中央出现来自大门的图像。

触摸图标  或按MyHOME_Screen的侧键  应答呼叫（参阅[按键和插槽](#)章节）。


触摸图标  拒绝或结束呼叫。

触摸图标  或按MyHOME_Screen的侧键  打开门锁（参阅[按键和插槽](#)章节）。

触摸图标  打开楼梯灯（如设备有配置）。

图标  和  降低或增加扩音器的音量；如果按图标 ，将关闭MyHOME_Screen的话筒，图标状态变为 。

触摸图标  显示在可视对讲系统呼叫过程中显示图像的视频调节功能：

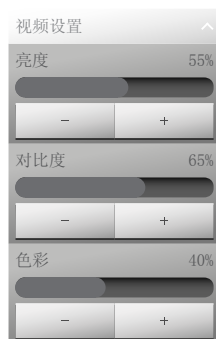

图标  和  调整亮度、对比度和色彩。

触摸图标  或按MyHOME_Screen的侧键  循环设备上的摄像机（参阅[按键和插槽](#)章节）。

报警通知

MyHOME_Screen在待机状态时收到报警通知。

报警通知显示在屏幕中央，包括时间、日期、类型和出现报警的区域。

触摸图标  进入报警详情（参阅[防盗](#)章节）。

触摸图标  忽略报警并在以后显示。

忽略报警时，状态栏将显示图标 ，触摸图标进入报警详情（参阅[防盗](#)章节）。

收到来自门房总机的信息

MyHOME_Screen在待机状态时收到来自门房总机的信息。

触摸图标  进入信息详情（参阅[信息](#)章节）。

触摸图标  忽略报警并在以后显示。

忽略信息时，状态栏将显示图标 ，触摸图标进入信息详情（参阅[信息](#)章节）。

简介

通过简介功能，可更好地使用MyHOME_Screen功能。

在简介中，触摸图标即可简单地调取经常使用的功能，另外还可以输入个性化的备注信息。

在主页上触摸之前通过软件创建的[简介档案卡](#)。



1. 触摸返回主页。
2. 触摸图标个性化定制之前通过软件创建的简介（参阅[设置 > 简介](#)章节）。
3. 触摸图标应用简介中设置的功能。
4. 触摸图标添加简介备注。
5. 触摸图标个性化定制之前通过软件创建的简介（参阅[设置 > 简介](#)章节）。


环境

通过选择环境，简单触摸本地档案卡图标，即可进入相对应的功能。


简单触摸图标，即可调取居室输入的功能。

每个档案卡显示一个家居居室（如：客厅、卫生间、厨房等等）。

触摸主页中的[环境](#)图标。

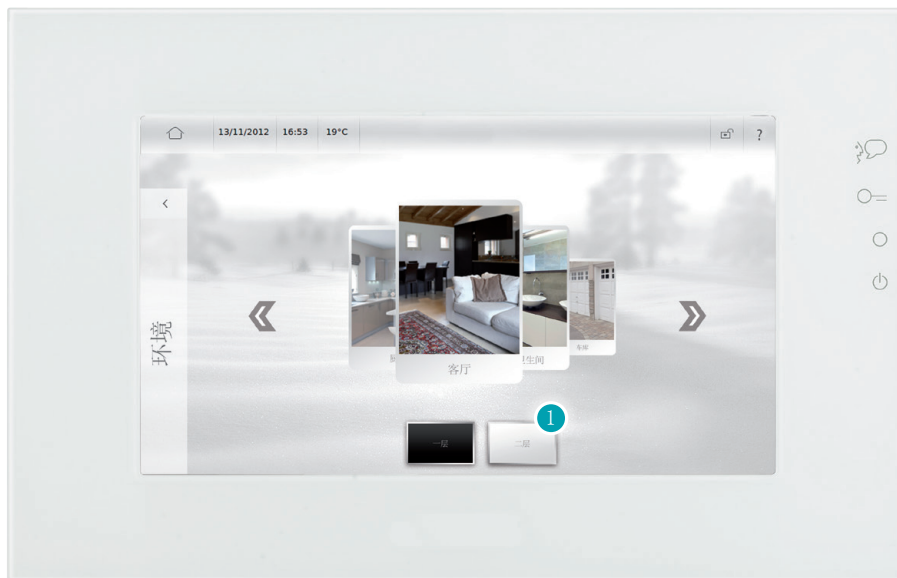


1. 触摸楼层查找居室（如有）。

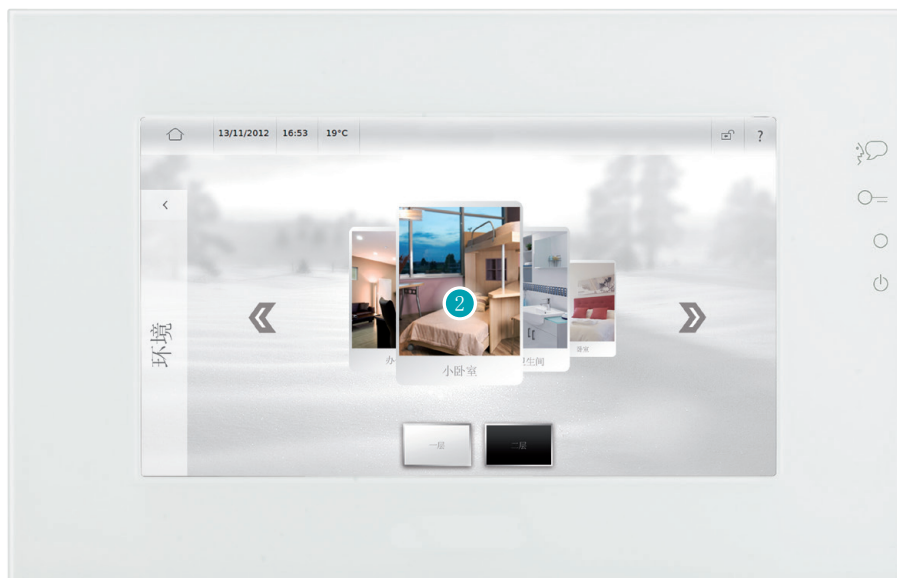

2. 触摸需要显示的居室档案卡图标。




3. 触摸图标返回居室目录页面。
4. 触摸图标个性化定制所在的居室（参阅[设置 > 环境](#)章节）。
5. 触摸返回居室目录页面。
6. 触摸图标应用简介中设置的功能（参阅[控制My Home家居设备](#)章节）。

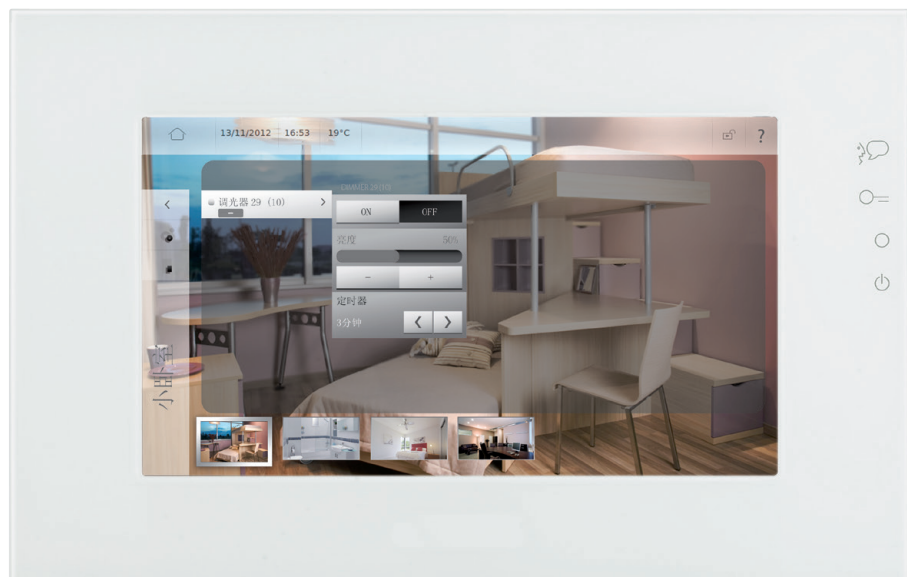

个性化定制描述和移动事项

MyHOME_Screen可进行个性化定制功能描述和事项在页面内的位置。

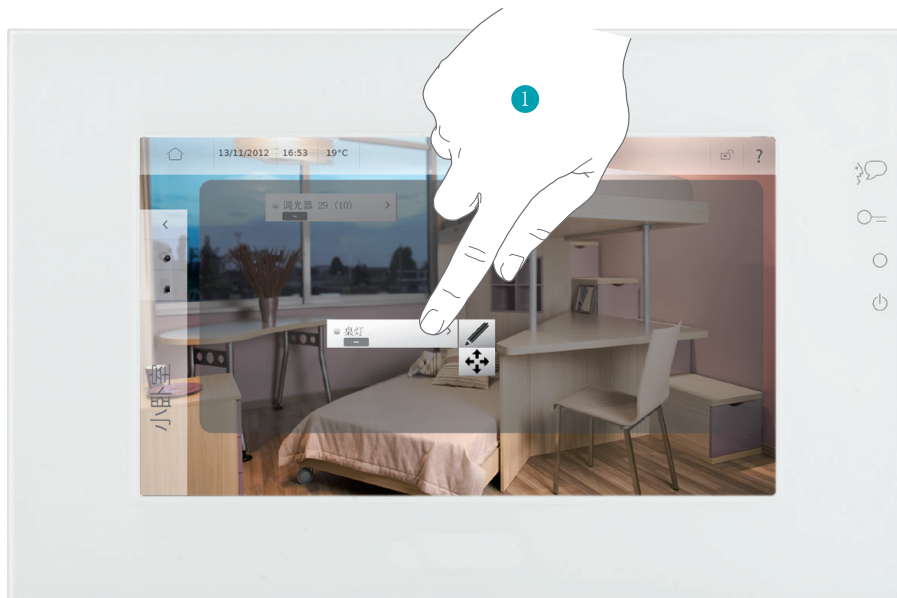


1. 触摸需要个性化定制的图标几秒钟。

- 修改事项/链接名称，触摸图标。显示键盘进行个性化描述（参阅[写入](#)章节）。
- 移动事项/链接，触摸图标，然后移动到暗区的任何点上。

功能

通过选择功能，简单触摸系统档案卡图标，即可进入相对应的功能。
每个档案卡显示家居设备的一个系统（如：自动化、照明灯、温度调节等等）。
触摸主页中的[功能](#)图标。

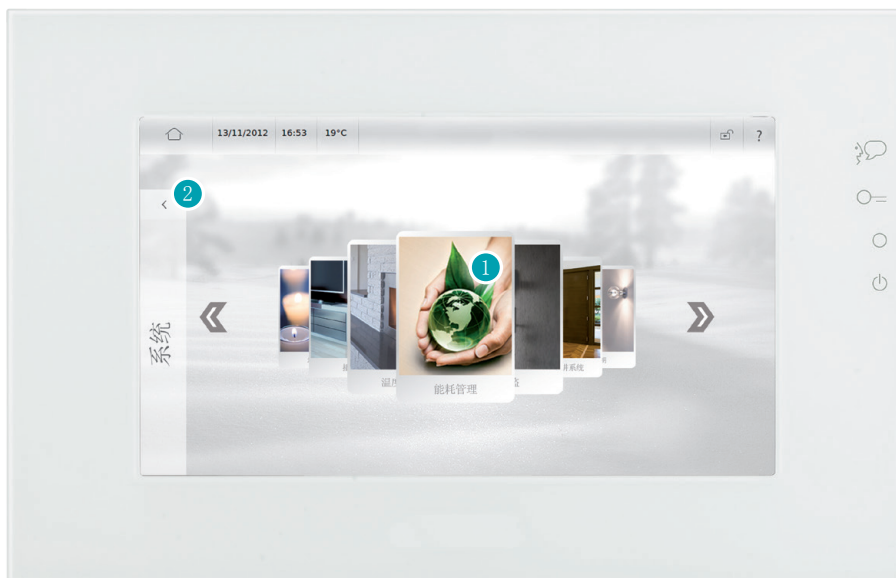

1. 触摸某一个系统的档案卡并进入功能（参阅[控制My Home家居设备](#)章节）。
2. 触摸返回主页。

多媒体

在多媒体页面中，可进入USB和SD卡端口并播放插入装置的音乐或显示图像和视频内容；My MediaServer功能可显示与MyHOME_Screen网络连接的所有电脑上的多媒体内容。另外，还可以进入使用互联网上的内容，如：网络电台、Rss、网页浏览器和网络摄像头等。

装置

触摸主页中的[多媒体](#)图标，然后再触摸装置档案卡。

选择USB显示和使用USB闪存盘上的内容。


MyHOME_Screen能够播放音乐、视频和图像。

图标 、、、 可筛选USB闪存盘上的内容，将内容分为文件、音乐、视频和图像。

弹出端口的USB闪存盘时，触摸图标 。

播放音频文件

播放音频文件（MyHOME_Screen只能播放mp3格式的文件），触摸曲目标题。



触摸图标  转到上一个曲目，触摸图标  转到下一个曲目；按住这两个图标，将快速向前或向后翻阅曲目。

触摸图标  可暂停或重新播放曲目。

触摸图标  停止播放曲目；MyHOME_Screen将自动返回多媒体页面。

触摸图标  返回选择文件，无需停止曲目播放。在状态栏触摸图标 ，可以任意时间返回正在播放的曲目（查阅[状态图标](#)章节）。

图标  和  降低或提高音量。

图标  禁用音量，图标改变状态（）。

播放视频文件

播放视频文件（MyHOME_Screen只能播放mp4格式的文件），触摸视频标题。



触摸图标  转到上一个视频，触摸图标  转到下一个视频。

触摸图标  可暂停或重新播放视频。

图标  禁用音量，图标改变状态（）。

图标  和  降低或提高音量。

触摸图标  返回选择文件。

播放图像

播放图像（MyHOME_Screen只能播放jpg 和png格式的文件），触摸图像名称。



触摸图标  转到上一个图像，触摸图标  转到下一个图像。

触摸图标  可开始或暂停幻灯片播放图像。

触摸图标  和  可减少或增加幻灯片播放单个图像的时间（最少8秒，最多50秒）。

触摸图标  返回选择文件。

网页浏览器

触摸主页中的[多媒体](#)图标，然后再触摸网页浏览器档案卡。



显示网页时，触摸地址项（标题栏内），输入URL，然后触摸图标 .

向上或向一侧拖动浏览网页。

重新加载网页，触摸图标 .

关闭网页，触摸图标 .

图标  和  转入之前或之后的网页。

触摸图标  后再触摸图标  或  缩小或放大屏幕上的页面显示；触摸图标  返回100%的显示。




使用MyHOME_Screen设备的实验网络浏览器可浏览网页并显示大部分网页。但是，也可能出现功能和/或网站不兼容的情况。

IP广播

触摸主页中的[多媒体](#)图标，然后再触摸IP广播档案卡。

打开存储的IP广播目录；触摸其中一个广播台进行播放。



触摸图标  转到上一个广播台，触摸图标  转到下一个广播台。

触摸图标  可静音或开始播放。

触摸图标  停止播放；MyHOME_Screen将自动返回多媒体页面。

触摸图标  返回IP广播目录。

图标  和  降低或提高音量。

图标  禁用音量，图标改变状态（）。


网络摄像头，天气，互联网链接，Rss

触摸主页中的**多媒体**图标，然后再触摸网络摄像头，天气，互联网链接，Rss档案卡。

“网络摄像头”、“天气”、“互联网链接”和“Rss”功能可显示或收听互联网上的内容。应用这个功能时需将设备连接到有ADSL宽带服务的局域网上。



注意：在手册中，只介绍了“网络摄像头”的功能，MyHOME_Screen以同样的方式对“天气”、“互联网链接”和“Rss”进行操作。

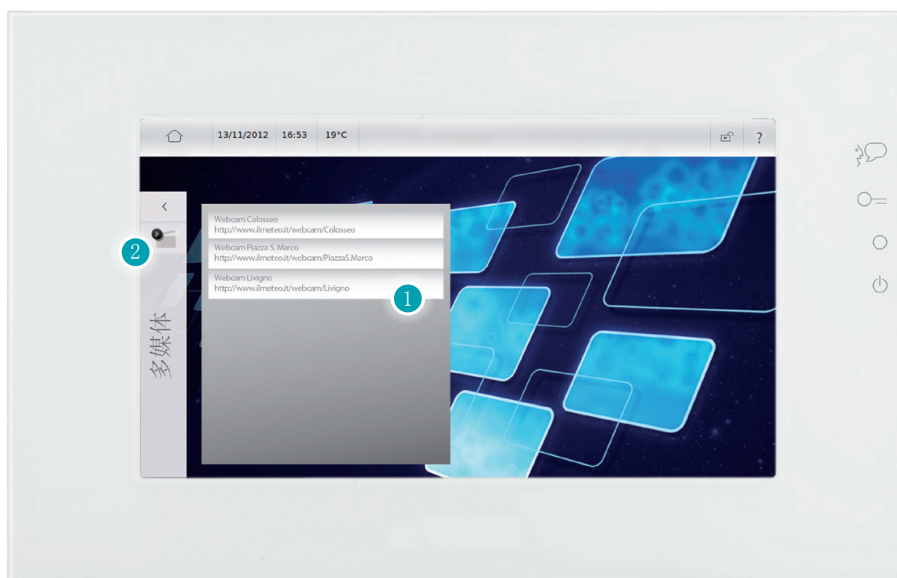

1. 触摸列表中的网络摄像头并在网络上显示。
2. 触摸返回多媒体页面。



设置

通过[设置](#)菜单，可进MyHOME_Screen设备的参数和高级设置。

[设置>主页](#)

[设置>一般信息](#)

[设置>简介](#)

[设置>环境](#)

[设置>功能](#)

[设置>闹钟](#)

[设置>多媒体](#)

[设置>铃声](#)

设置>主页

主页主题

更改MyHOME_Screen皮肤，触摸设置> 主页 > 主页主题并选择是否将皮肤设置为亮色调皮肤或暗色调皮肤。



注意：在选择语言后，不要触摸MyHOME_Screen屏幕，直到重新启动后。

更改背景图像

更改MyHOME_Screen背景图像，触摸设置> 主页 > 更改背景图像。

可以从图像（MyHOME_Screen预置的图像）、最近使用的图像（之前在MyHOME_Screen上使用的图像）、USB（USB端口插入闪存盘）、SD（端口插入SD卡）或My MediaServer（如果有一台或多台电脑连接到局域网分享文件和文件夹）中选择图像。

恢复背景图像

恢复MyHOME_Screen初始背景图像，触摸设置> 主页 > 恢复背景图像并按  确认或按  键取消。

快速链接

添加链接到主页屏幕（最多7个），触摸设置> 主页 > 快速链接，然后按添加快速链接。链接到摄像机/大门和场景，可以在可选项中进行选择（同在功能页中的配置选项）。链接到网页、网络摄像头、Rss、天气和网络电台：



1. 触摸网页。
2. 输入网页的URL。
3. 输入一个相关网页的描述。
4. 触摸添加，添加创建的链接到链接列表。



5. 触摸创建的链接进行选择（在选择后，还可以触摸图标删除它）。
6. 按 **OK** 键进行确认或 **取消** 键取消。



注意：添加链接到网页、网络摄像头、Rss、天气和网络电台的程序是同样的。

设置>一般信息

信息

显示MyHOME_Screen的配置/地址信息，触摸设置> 一般信息 >信息。

日期和时间

更改MyHOME_Screen的日期和时间，触摸设置> 一般信息 >日期和时间。

图标  和  设置日、月和年；

图标  和  设置小时和分钟；

在修改后，按  键进行确认或  键取消。

网络

显示和修改MyHOME_Screen的某些网络参数，触摸设置> 一般信息 >网络。

MyHOME_Screen连接网络，触摸网络状态，然后按连接，断开连接按断开连接。

根据网络参数，触摸配置IP并选择DHCP或IP地址。在修改后，按  键进行确认或  键取消。



注意：在选择语言后，不要触摸MyHOME_Screen屏幕，直到重新启动后。

屏幕

修改MyHOME_Screen的屏幕参数，触摸设置> 一般信息 >屏幕。

修改亮度，触摸亮度；图标  和  降低或提高屏幕亮度的百分比。

调整MyHOME_Screen的触控，触摸校正，然后再按图标，直到出现 ，应按两次。



注意：MyHOME_Screen 10设备（电阻屏）可能需要手动校准
MyHOME_Screen10 C设备（电容屏）自动校准。

清洁屏幕时，触摸清洁图标，MyHOME_Screen设备将进入10秒钟的待机状态并在屏幕中央进行倒计时。

备注：LCD屏幕采用先进的高精密技术制造。LCD屏幕可能会持续出现最多5个小黑点和/或小亮点（红色、蓝色、绿色），但它是制造工艺正常的现象，不说明工作异常和/或存在缺陷。

国际

更改MyHOME_Screen和键盘的语言，触摸设置> 一般信息 >国际。

触摸文本语言选择设备的语言；触摸键盘语言选择设备键盘的语言。



注意：在选择语言后，不要触摸MyHOME_Screen屏幕，直到重新启动后。

密码

更改密码，触摸设置> 一般信息 >密码。

触摸更改密码，然后在出现的窗口内输入：当前密码（默认密码为1234567）和新的密码并再次确认。

在修改密码后，按  键进行确认或  键取消。

触摸禁用，禁用需要密码，或触摸启用，启用密码。

蜂鸣音

设置MyHOME_Screen触控屏幕的蜂鸣音，触摸设置 > 一般信息 > 蜂鸣音，触摸  启用或触摸  禁用。

手势

这个功能可纵向滑动多页菜单，无需触控页号。

设置页面纵向滑动时，触摸设置 > 一般信息 > 手势，然后触摸  启用或  禁用。

设置>简介

显示和个性化定制之前通过软件创建的简介，触摸设置 > 简介。

按其中某一个简介并根据个人的想法进行定制。

修改档案卡图像，触摸更改档案卡图像。

可以从图像（MyHOME_Screen预置的图像）、最近使用的图像（之前在MyHOME_Screen上使用的图像）、USB（USB端口插入闪存盘）、SD（端口插入SD卡）或My MediaServer（如果有一台或多台电脑连接到局域网分享文件和文件夹）中选择图像。

更改简介的背景图像，触摸更改背景图像（参阅[更改背景图像](#)章节）。

添加简介链接到主屏幕，触摸快速链接（参阅[快速链接](#)章节）。

恢复MyHOME_Screen初始背景图像，触摸恢复背景图像并按  键进行确认或按  键取消。

设置>环境

显示和个性化定制家居的居室，触摸设置 > 环境。

按楼层（如有）然后再按需要个性化定制的居室。


修改档案卡图像，触摸更改档案卡图像（参阅[设置>简介](#)章节）。

更改居室的背景图像，触摸更改背景图像（参阅[更改背景图像](#)章节）。

设置>功能

场景>场景模块

触摸设置>功能 > 场景，然后再按场景模块> 开始编程，进入修改或创建场景程序：

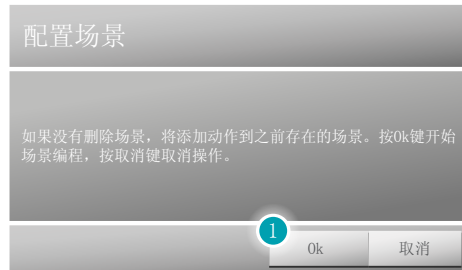

1. 触摸开始创建场景的程序，然后按照设备的指令/驱动修改现有的场景。在操作相应指令/驱动后，按 **Ok** 键保存场景的记录。



创建新的场景之前，应先删除已有的场景。
触摸场景模块>删除场景，然后再按Ok键确认。
创建新的场景按上述描述程序进行。




2. 按 **Ok** 键进行确认或按 **取消** 键取消。

启用场景模块中的场景（参阅[场景模块](#)章节）

场景> MyHOME_Screen场景

触摸设置>功能 > 场景，然后再按MyHOME_Screen场景，进入创建MyHOME_Screen场景程序。

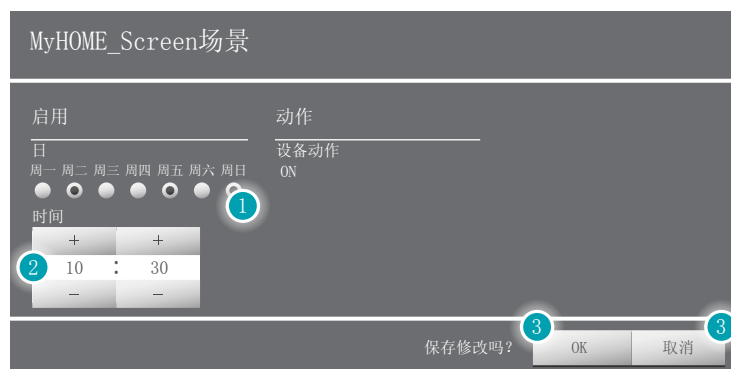

1. 按键修改场景的时间条件，选择一日或多日。
2. 按键修改场景的时间条件，选择需要检查事项的时间。
3. 按 **OK** 键进行确认或按 **取消** 键取消。

启动和启用MyHOME_Screen场景（参阅[MyHOME_Screen场景](#)章节）

能耗

触摸设置>功能 > 能耗，根据需要，个性化定制能耗参数。

按照标量（电、燃气等）设置价格，触摸价格和标量；图标  和  降低或提高价格；

按  键进行确认或按  键取消。

触摸能耗目标，可为每个计量表输入月度能耗指标；在达到/超过指标时，MyHOME_Screen将即时提醒。


选择输入能耗指标的线路，触摸图标  启用指标（显示启用为图标 ），然后设置每个月的指标，按图标  和  减少或增加。

按  键进行确认或按  键取消。

另外，触摸阈值，还可以为每个计量表输入和启用一个或最多两个即时能耗阈值，在超过阈值限制时，MyHOME_Screen将即时提醒；选择线路并设置阈值。



触摸  启用超过阈值报警（显示启用为图标 ）。修改阈值，触摸图标 。

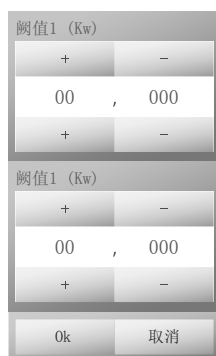

图标  和  减少或增加阈值。

按  键进行确认或按  键取消。

可视对讲系统

启用免提功能，在有可视对讲系统呼叫时，MyHOME_Screen将自动应答，不需要触摸任何按键；触摸  启用功能或触摸  禁用功能。

启用专业工作室功能，在有可视对讲系统呼叫时，关联的大门将自动打开；触摸  启用功能或触摸  禁用功能。

启用取消铃音功能，在有可视对讲系统呼叫时，MyHOME_Screen不会发出任何声音；触摸  启用功能或触摸  禁用功能。

触摸  关联，可将Teleroop装置关联到MyHOME_Screen。

IP摄像头的功能能够通过摄像头进行监控，摄像头符合ONVIF标准。

通过在第二个配置文件中设置以下数据，可以显示IP OnVif 摄像头：

— 压缩算法：H.264；

— 最大分辨率：720p。

（如系统设备上安装有摄像头；请联系安装人员了解更多详情）。

启用功能时触摸  或  禁用功能。



注意：某些摄像头的品牌和型号可能与MyHOME_Screen系统设备不兼容。

声音系统


如果系统的播音设备包含新的NuVo数字音频系统，可按  启用播音管理或按  禁用。

设置>闹钟

添加闹钟，触摸设置>闹钟，然后再按添加闹钟。闹钟添加到列表中，按添加的闹钟可修改设置。



触摸  启用功能；显示启用为图标 。
在重复选项中，触摸图标  设置/修改闹钟的参数：

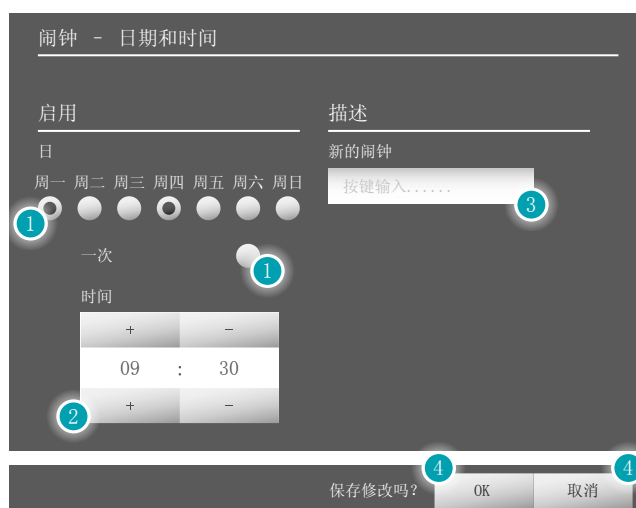


1. 选择闹钟日启用闹钟或是否仅启用一次。
2. 图标  和  选择闹钟时间。
3. 输入与闹钟关联的描述。
4. 按  键进行确认或按  键取消。

在铃声选项中，触摸图标选择使用闹钟的类型：



- 5. 选择蜂鸣音使用MyHOME_Screen作为闹钟，或选择播音打开扩音器。
- 6. 图标  和  选择闹钟音量。
- 7. 选择作为闹钟的声源。
- 8. 触摸图标  启用环境选择。

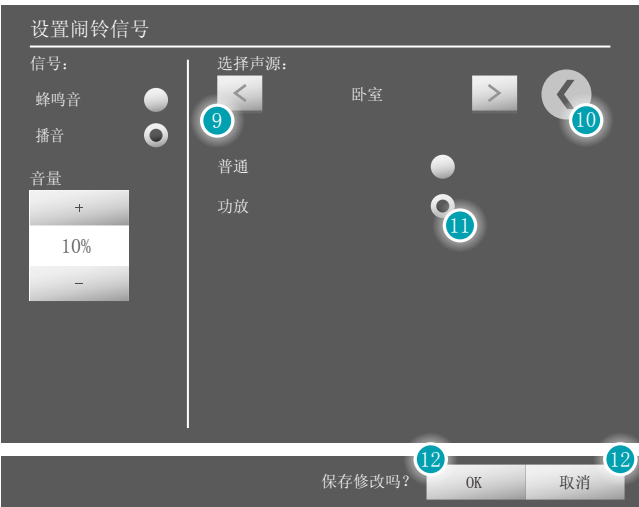

- 9. 图标  和  选择启用闹钟的环境。
- 10. 触摸图标  返回环境选择。
- 11. 按键选择闹钟的扩音器。
- 12. 按  键进行确认或按  键取消。

按  删除  键，删除闹钟。

设置>多媒体

添加快速链接

个性化定制网络内容链接（Rss、Rss天气、网络电台、网络摄像头、网络链接）并在多媒体、简介和主页中调用，触摸设置>多媒体>添加快速链接，然后按需要添加/修改的链接类型（参阅[快速链接](#)章节）。

浏览器

个性化定制浏览器，触摸设置>多媒体>浏览器。

触摸更改主页修改打开浏览器时的网页地址；触摸启用历史记录，然后再按图标  启用保存浏览器上的历史记录或图标  禁用；触摸删除历史记录，然后再按  键删除浏览器上的历史记录或  键取消。

设置>铃音

设置每个不同呼叫、信息、报警等类型的铃音，触摸设置>铃音。

选择需要与铃音关联的选项（如：信息铃音），然后按图标  和  选择需要关联的铃音；图标  和  降低或提高铃音的音量。


控制My Home家居设备

照明

可以打开和关闭单个或一组照明灯并调节亮度，还可以进行定时照明。触摸主页中的[功能](#)，然后再按照明档案卡。

单个照明灯/预设定时照明灯

这个指令可打开和关闭单个照明灯，另外还可以设置打开照明的时间。

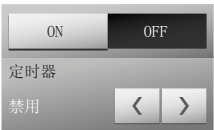

图标  和  打开和关闭照明灯。
图标  和  设置打开照明的时间（1, 2, 3, 4, 5, 15 分钟/0, 5, 30 秒）。

照明灯组

这个指令可同时打开和关闭一组照明灯和调光器。



图标  和  打开和关闭照明灯。

定时照明灯

这个指令可在配置软件设置的时间打开照明灯（可通过MyHOME_Screen直接修改）。



图标  和  打开和关闭照明灯。
图标  启用打开时间；显示启用为图标 。
图标  和  设置小时、分钟和秒。

楼梯灯

这个指令可执行可视对讲系统楼梯灯的功能。



图标  和  打开和关闭楼梯灯。

调光器-10水平/调光器-100水平

这个指令可打开和关闭照明灯并调整亮度。如果安装的调光器是10水平的类型，亮度调节最多为10个水平；如果安装的调光器是100水平的，亮度调节将有100个水平。



图标  和  打开和关闭调光器。

图标  和  调整调光器的亮度。

图标  和  设置打开照明的时间（1, 2, 3, 4, 5, 15 分钟/0, 5, 30 秒）。

个性化描述

MyHOME_Screen可个性化描述设置的功能。



1. 触摸需要个性化描述的选项几秒钟。



2. 显示键盘并进行个性化描述（参阅[写入](#)章节）。

自动化

可以很简单的方式控制My Home家居设备上的自动化设置，如百叶窗、门窗、电动窗帘、受控插座、浇水设备等等。

触摸主页中的[功能](#)，然后再按自动化档案卡。

指令 开/关和上/下

这个指令可通过简单的手指触控，打开和关闭窗帘和百叶窗等。根据安装人员设置的程序，这个功能可有两种不同的模式：

- 安全模式：
触摸相应的图标执行打开或关闭（  /   或  / ），图标改变状态说明运行情况（  /   或  / ）。
放开图标自动停止。
- 正常模式：
触摸相应的图标开始执行打开或关闭（  /   或  / ）；在运行过程中图标改变状态，显示  图标；停止运行应按  图标。

安全模式举例




1. 按住图标自动打开，放开手指自动停止。




2. 按住图标自动下降，放开手指自动停止。

正常模式举例

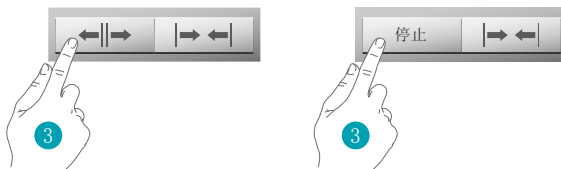

3. 触摸图标开始自动打开，停止时按  图标。

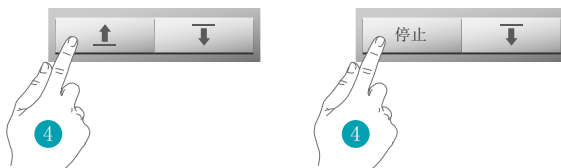


4. 触摸图标开始自动打开，停止时按  图标。

指令 开/关 和 上/下 高级

某些自动化指令配有高级模式，除普通功能外，屏幕还可显示打开水平并指定打开的百分比值。

请咨询安装人员检查安装的是否是高级驱动器。

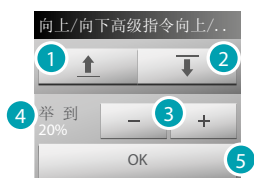

1. 以基础模式打开/上升窗门/百叶窗。
2. 以基础模式关闭/降下窗门/百叶窗。
3. 指定窗门/百叶窗应打开的百分比值（步骤10%）。
4. 显示窗门/百叶窗应打开的百分比值。
5. 确认设置。

高级指令举例说明



1. 触摸图标并将百叶窗打开20%。
2. 显示百分比。
3. 确认后百叶窗将打开到需要的位置。

自动化组
这个指令可同时启动多个自动化设置（两种状态），如通过一次触控，即可打开和关闭家居的所有风扇。



按 **ON** 键开始运行，停止应按 **OFF** 键。

指令 ON
这个指令就像一个按键，按住图标启动门锁，放开图标解除门锁。如果这个指令控制的是可视对讲设备的门锁，启动时间由门锁配置确定。



触摸图标  启动电动门锁。

指令 ON/OFF
这个指令可打开和关闭自动化设置（如：风扇、浇水等）。



按键 **ON** 打开自动化设置，（图标改变状态为 **ON**）；
关闭时按 **OFF** 键（图标改变状态为 **OFF**）。

联系
这个指令同步说明与设备联系的状态。



图标启用说明联系的状态：

- ON** = 联系打开。
- OFF** = 联系关闭。

组 开/关
这个指令可同时启动多个开/关类型的自动化设备（三种状态），如通过一次触控，即可打开和关闭家居的所有百叶窗。



个性化描述
MyHOME_Screen可个性化描述设置的功能（参阅[个性化描述](#)章节）。

温度调节

可以根据当时的需要，控制和调节取暖和空调设备，按区域调整温度。
触摸主页中的[功能](#)，然后再按温度调节档案卡。
显示设备、非受控区域（如有）、室外探测器（如有）和空调设备（如有）的列表。



注意：温度调节只在中控上启用远程控制的功能时才可用。

温度调节中控



- 1. 触摸显示温度调节设备。
- 2. 触摸显示中控状态。
- 3. 触摸选择中控运行的方式。
设置设备运行的方式：
夏季 = 制冷；
冬季 = 取暖。



- 4. 触摸选择中控运行的模式。
可以选择设备运行的模式，如选择某一种周程序或给所有区域设置固定的温度。

周模式

这个模式可使设备按中控上设置的程序自动运行；根据需要，中控上设置的程序在一天24小时和一周的每一天里可分为不同的温度。



假日模式

这个模式可在一个固定的时段内选择一种特殊的日状态。
执行程序到设定的日期和时间完成，结束之后将恢复为选择的周程序。



假期模式

这个模式可使设备保持防冻或热保护状态至设定的日期和时间（如休假等长时间外出期间），结束之后将恢复为选择的周程序。



防冻或热保护模式

可将一个或多个区域或全部设备设置为防冻模式（或夏季的热保护模式）。
防冻模式保持温度最低为7°。
热保护模式保持温度最高为35°。



手动模式
这个模式可在设备的每个区域设置恒温。



模式 OFF
这个模式可关闭设备的区域。



场景模式
这个模式可在16个夏季场景或16个冬季场景中选择其中一个场景；设备按设置的场景自动运行。



定时模式（中控4区域）
这个模式可在固定时间内对所有区域执行手动模式。



区域（中控99区域）
区域可显示区域名称、测定的温度、运行模式并显示探测器的状态（-3，-2，-1，0，+1，+2，+3）。



1. 触摸显示区域详情。
2. 触摸选择区域的运行模式。

盘管风机功能区域（中控99区域）
区域可显示区域名称、测定的温度、运行模式并显示探测器的状态（-3，-2，-1，0，+1，+2，+3）和盘管风机的速度。



1. 触摸显示区域详情。
2. 触摸设置盘管风机的速度。

热探测器
本地探测器的温度补偿需要调节每个区域温控设备上探测器的旋钮。
如果探测器置于✱（防冻/热保护）或OFF的位置，MyHOME_Screen不能做任何调整，改变设置需要直接操作探测器的旋钮。

区域（中控4区域）
区域可显示区域名称、测定的温度和探测器的状态（-3，-2，-1，0，+1，+2，+3）。



1. 触摸显示测定的温度。

盘管风机功能区域（中控4区域）

区域可显示区域名称、测定的温度并显示探测器的状态（-3， -2， -1， 0， +1， +2， +3）和盘管风机的速度。



1. 触摸显示区域详情。
2. 触摸设置盘管风机的速度。

室外探测器

如果在设备上有室外无线探测器，可显示探测器测定的温度。



非受控区域（4和99区域）

如果在设备上有只测量温度的探测器（非受控区域），可显示探测器测定的温度。



空调基础模式
基础模式空调可通过软件之前输入的指令控制设备上的分机。如果分机与温度探测器关联，MyHOME_Screen还可以显示相关室内环境的温度。




1. 触摸显示空调设备。
2. 触摸需要控制的分机。
3. 触摸选择程序。
4. 选择分机需要执行的程序。

空调高级 模式
空调高级模式可像直接使用遥控器一样控制分机。



1. 触摸显示空调设备。
2. 触摸需要控制的分机。
3. 触摸选择分机模式。
4. 选择分机需要执行的模式。

模式 Off
这个模式可关闭分机。



取暖模式



制冷模式



风扇模式



除湿模式



自动模式



注意：指令的功能取决于在设备上安装的分机类型和通过软件进行的配置。

指令组



可视对讲系统

根据安装的可视对讲系统，可以控制打开大门门锁和/或楼梯灯，与室内分机通话，与关联的总机通话并显示设备上的摄像机。

触摸主页中的[功能](#)，然后再按可视对讲系统档案卡。

视频监控

通过启用公寓和公共区域内的某一台摄像机，可以监控住宅。

触摸选择一台摄像机。

在屏幕上出现所选择的摄像机图像。



注意：如果音频/视频线路被另一个用户占用，指令将无法执行。请等待线路并重试。

如果有来自大门的呼叫，摄像机连接将断开。

有关图标功能的详细信息，请参阅[可视对讲系统呼叫应答](#)章节。

IP摄像头

通过使用以太网通信IP技术的摄像头可进行视频监控，要显示摄像头拍摄的图像，需启用菜单设置 > 功能 > 可视对讲系统 的功能（请联系安装人员了解更多详情）。

触摸 和 顺序（循环）显示其它IP摄像头。

内部通话

可与其它安装在居室内或其它公寓的可视对讲系统/对讲机进行通话。

选择需要进行的通话，然后再按 键。

MyHOME_Screen将对关联的室内分机进行呼叫。



注意：如果音频/视频线路被另一个用户占用，指令将无法执行。请等待线路并重试。

如果有来自大门的呼叫，通话将断开。



触摸图标 结束通话。

图标 和 降低或提高扬声器的音量；按图标 关闭MyHOME_Screen的话筒，状态改变为 。

播音

可以控制和管理My Home家居设备的播音装置。
触摸主页中的[功能](#)，然后再按播音档案卡。

如果系统设备上有相关功能，可在MYHOME（My Home播音系统的声源和扩音器）和NuVo（NuVo数字音频系统）之间选择播音的类型。



触摸 **MYHOME**, **NUVO** 或 **ALL** 显示两个系统。

MYHOME声音系统

可选择播放的声源，控制扩音器，打开/关闭和调整系统上所有扩音器的音量（通用）。



音乐声源

可以选择调谐广播、外部声源（Aux）如CD播放器（通过音响控制或与RCA输入端连接）、MyHOME_Screen作为多媒体源、外部声源（USB或SD卡）和MediaServer功能。



1. 触摸选择声源。

电台调谐

MyHOME_Screen可调谐播音设备上的广播台。



1. 触摸手动更换频道。
2. 触摸更换存储的频道。

扩音器

这个指令可打开和关闭扩音器并调整扩音器音量。




1. 图标  和  打开和关闭扩音器。
2. 图标  和  降低或提高扩音器的音量。

功放
这个指令可打开、关闭和控制功放。



1. 图标 和 打开和关闭功放。
2. 图标 和 降低或提高功放的音量
3. 触摸打开功放控制菜单。

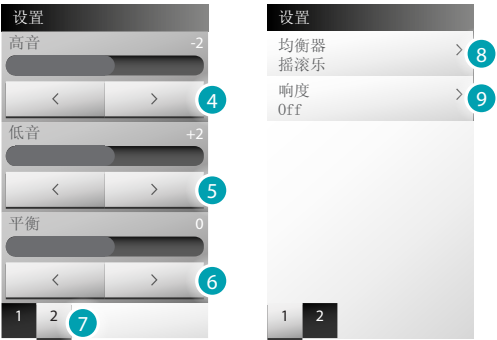

4. 调整高音水平在-10 和 +10之间，触摸图标 和 。
5. 调整低音水平在-10 和 +10之间，触摸图标 和 。
6. 调整左右声道平衡，触摸图标 和 。
7. 触摸图标进入均衡器和低音补偿模式。
8. 触摸图标选择均衡曲线。



9. 启用响度模式将在低音量收听时加重声音的低频和低频。触摸启用或禁用响度。



NuVo

这个指令可打开、关闭和控制NuVo数字音频系统。




1. 触摸图标暂停NuVo系统的所有区域。
2. 触摸图标指定区域。

Top 10

在这个对话框中可收听之前输入的此类乐曲/广播（通过“NuVo Player”应用）。



1. 触摸图标显示“Player NuVo”并创建组（参阅[组](#)章节）。
2. 触摸图标选择播放的乐曲/广播。

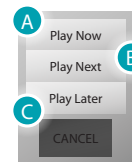

- A. 触摸图标立即播放乐曲/广播。
- B. 触摸图标，在当前播放结束后播放下一个乐曲/广播。




注意：“Play Next”最后一个设置的将是当前播放结束后第一个播放的乐曲或广播。

- C. 触摸图标，在当前曲目单播放结束后播放下一个乐曲/广播。
3. 触摸图标显示将要播放的乐曲/广播。

Library

在这个对话框中可查看通过“Music Share”应用在网络上分享的资源以及连接NuVo系统和包含音乐文件的USB设备。

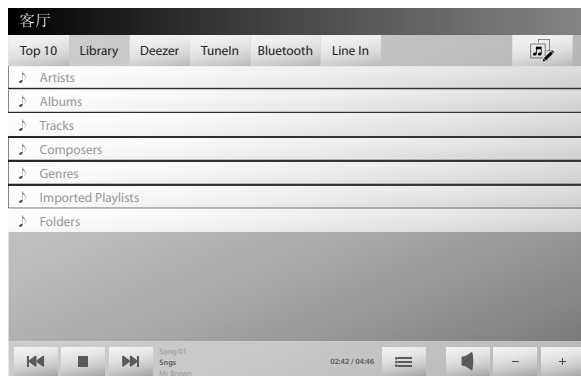

资源过滤方法: Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists.

触摸“Folders”可显示原始文件夹中的文件和连接播放器的USB中包含的文件夹。


从“Folders”菜单可进入个人电脑上安装有“Music Share”应用的音乐文件夹。

Deezer

Deezer是一个高清晰度的音乐流服务，有超过350万首歌曲，可收听你最喜欢的音乐。


使用Deezer需要登录它的官方网站或在智能手机和平板电脑上免费下载应用（iOS, Android, Windows Phone和BlackBerry）并创建一个账户。

然后，在“NuVo Player”应用中启用Deezer，再通过用户名和密码登录。

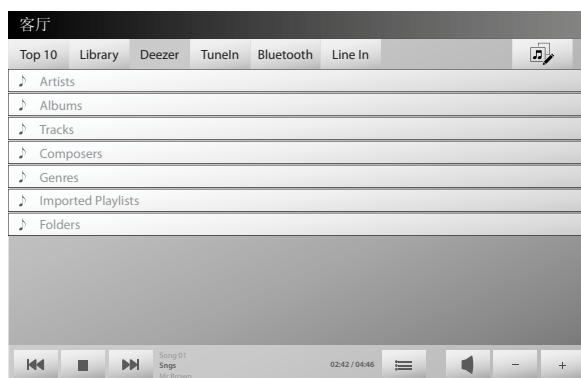

TuneIn


在这个对话框中可收听网络电台。

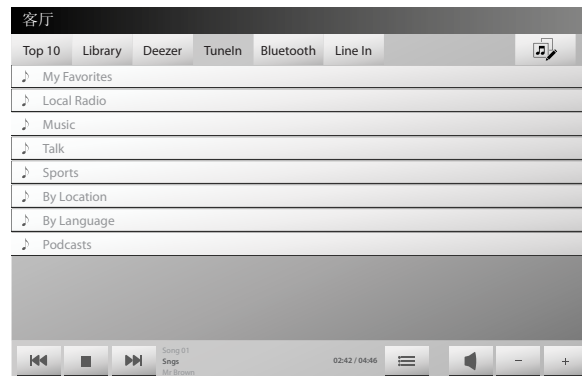

广播可通过不同类别进行过滤，另外在“My favorites”中还可以找到之前收藏的广播电台（通过“NuVo Player”应用）。

Bluetooth

在这个对话框中可以音乐流的形式收听设备启用蓝牙后的音乐内容。
设备连接NuVo播放器的内容控制由关联的设备进行。

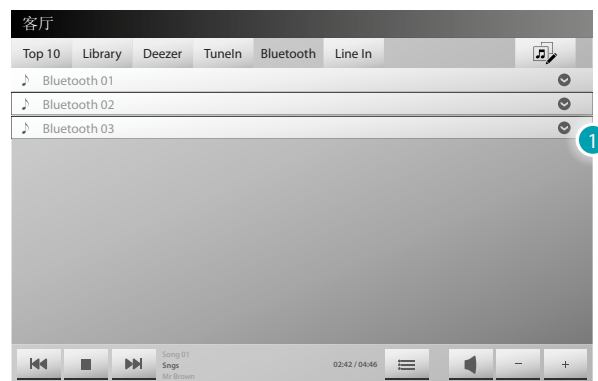

1. 触摸图标选择所选设备上要播放的乐曲。



- A. 触摸图标立即播放蓝牙设备上的乐曲。
- B. 触摸图标，在当前播放结束后播放下一个蓝牙设备上的乐曲。




注意：“Play Next”最后一个设置的将是当前播放结束后第一个播放的乐曲或广播。


- C. 触摸图标，在当前曲目单播放结束后播放下一个蓝牙设备上的乐曲。

Line In

在这个对话框中可收听本地模拟声源上的内容，声源通过播放器后面板上3.5 mm立体声音频输入端口连接。
内容控制由连接的设备进行。

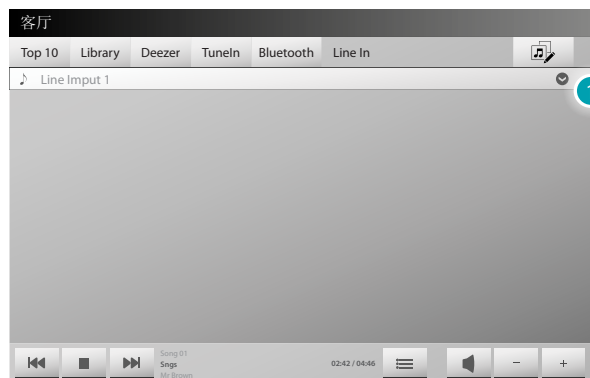

1. 触摸图标选择所选设备上要播放的乐曲。

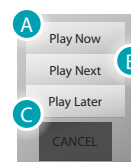

- A. 触摸图标立即播放连接设备上的乐曲。
- B. 触摸图标，在当前播放结束后播放下一个连接设备上的乐曲。




注意：“Play Next” 最后一个设置的将是当前播放结束后第一个播放的乐曲或广播。

- C. 触摸图标，在当前曲目单播放结束后播放下一个连接设备上的乐曲。

群组

在这个对话框中可创建播放同一内容的区域组。

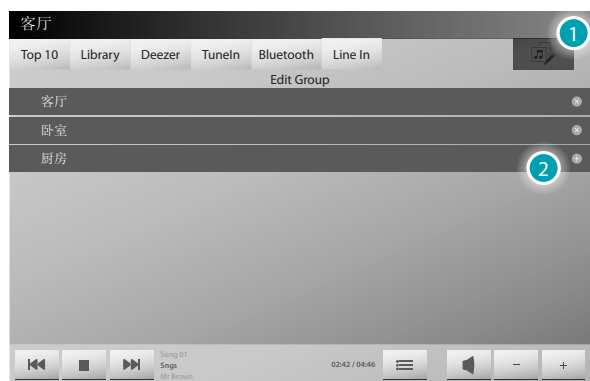

触摸 ⊗ 从组中删除区域或触摸 ⊕ 将区域添加到组。

1. 触摸图标创建一个组。
2. 选择构成组的区域。



使用一个播放器和播放音乐必须输入到一个组内。

防盗

可以控制和管理防盗设备状态。

触摸主页中的[功能](#)，然后再按防盗档案卡。



1. 启动/解除防盗

启动防盗触摸图标 ，解除防盗触摸图标 .

以上两种情况需输入防盗中控的用户密码。

密码输入错误时，屏幕显示图标 ，输入正确显示图标 ；另外，如果在防盗中控上启用了播音，将听到“已启动”/“已解除”的信息。

图标  大门  阁楼  说明区域状态；图例中区域1, 2, 4和5表示已启用/包括，区域3, 6, 7和8被禁用/排除。

启用/禁用区域

防盗解除时（），可启用或禁用一个或多个区域，因此可以按需要个性化定制防盗设备的工作状态。

例如，可解除有红外传感器的区域，只启用外围区域（大门和窗户）。因此，在居室内可以自由活动，同时又能保证安全。

这一个性化定制仅在防盗设备处于解除状态和操作单个区域时可用。

操作部分区域时，触摸需要启用区域的图标，然后再按  键；要求输入密码；在输入密码后，触摸图标  启用防盗设备；要求再次输入密码。

2. 场景

触摸之前已对部分区域预设的场景，然后再按图标  启动防盗设备；要求输入密码。

3. 报警是什么类型？


触摸显示发生报警的类型和以下信息：报警类型、报警区域和报警日期和时间。

报警类型有四种：闯入、擅自改动、紧急报警和技术故障报警。

按  键删除列表的所有报警信息。

信息

可接收和显示来自门房总机的文本信息。
触摸主页中的[功能](#)，然后再按信息档案卡。
图标说明有未读取的信息，触摸显示信息。
在打开信息后，图标改变状态为。
按键删除所有信息。

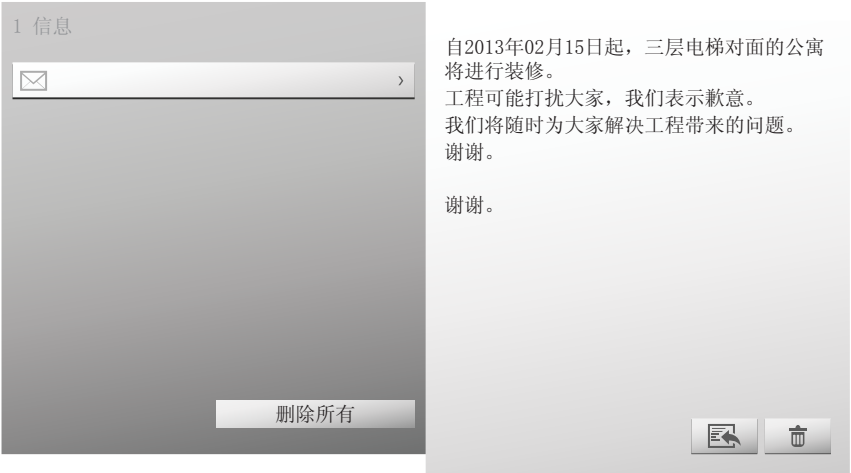

触摸图标删除显示的信息。
触摸图标回复来自门房总机的信息。


能耗管理

可以控制负荷的状态，显示能耗/生产情况，监控电气设备，控制重启漏电保护开关的装置。触摸主页中的[功能](#)，然后再按能耗管理档案卡。

监控设备

可显示和控制STOP&GO自动启停装置并控制My Home家居设备上的负荷正确运行。

Stop And Go自动启停装置




1. 触摸禁用自动启停。

Stop And Go Plus自动启停装置高级



1. 触摸禁用自动启停。
2. 触摸 **打开** 键强制断开断路器，触摸 **关闭** 键强制合上断路器。
3. 触摸禁用设备检查：在这种情况下，触摸 **关闭** 键可不进行检查并强制合上断路器。

Stop And Go BTest自动启停装置检测

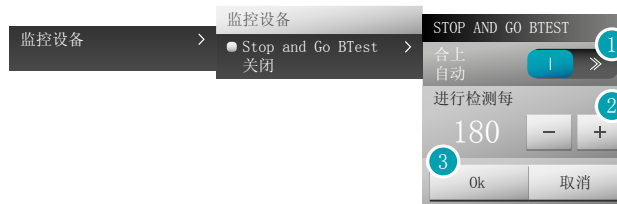

1. 触摸禁用自动启停。
2. 图标 **-** 和 **+** 设置自动检测的频率（每次检测相隔的天数）。
3. 按 **Ok** 键进行确认或 **取消** 键取消。

负荷诊断

“负荷诊断”功能可通过测量负荷吸收的差动电流检查负荷是否正常工作。



图标●说明负荷工作正常；图标●说明工作正常，但差动电流接近正常限度；图标●说明差动电流超出正常限度，导致漏电保护开关打开。

显示能耗/生产
可按标量监测能耗和生产，包括：电、燃气、水、取暖/制冷、热水。

概览	>	以图形和表格方式显示用户通过软件设置的“电”和“燃气”等标量的总体指标。
电	>	将脉冲计数器与有脉冲输出的水表连接，可在设备上显示相关的能耗/生产情况。
水	>	将脉冲计数器与有脉冲输出的燃气表连接，可在设备上显示相关的能耗情况。
燃气	>	将脉冲计数器与热水表连接，或与公寓用户模块内中央供热计量的脉冲输出连接（如中央供暖），可在设备上显示相关的能耗情况。
热水	>	将脉冲计数器与热水表连接，或与公寓用户模块内中央供热计量的脉冲输出连接（如中央供暖），可在设备上显示相关的能耗情况。
取暖/制冷	>	将脉冲计数器与有脉冲输出的热力表连接，可在取暖/制冷设备上显示相关的热量/制冷量（kWh热力）。

概览

概览			
		值	€ 单位
线路		能耗 01/2013	指标 相差
电路1	⚡	201,00 kWh	239,00 kWh - 38,00 kWh
电路2	⚡	206,00 kWh	166,00 kWh + 40,00 kWh
电路3	⚡	65,69 kWh	205,00 kWh - 139,31 kWh
电路4	⚡	122,00 kWh	180,00 kWh - 58,00 kWh
电路5	⚡	240,00 kWh	220,00 kWh + 20,00 kWh

电



1. 触摸显示电能耗/生产的信息。




注意：在手册中，只介绍了用电控制，MyHOME_Screen以同样的方式对所有能耗控制进行管理。



详细信息


1. 触摸某一条线路显示能耗/生产的详细信息:

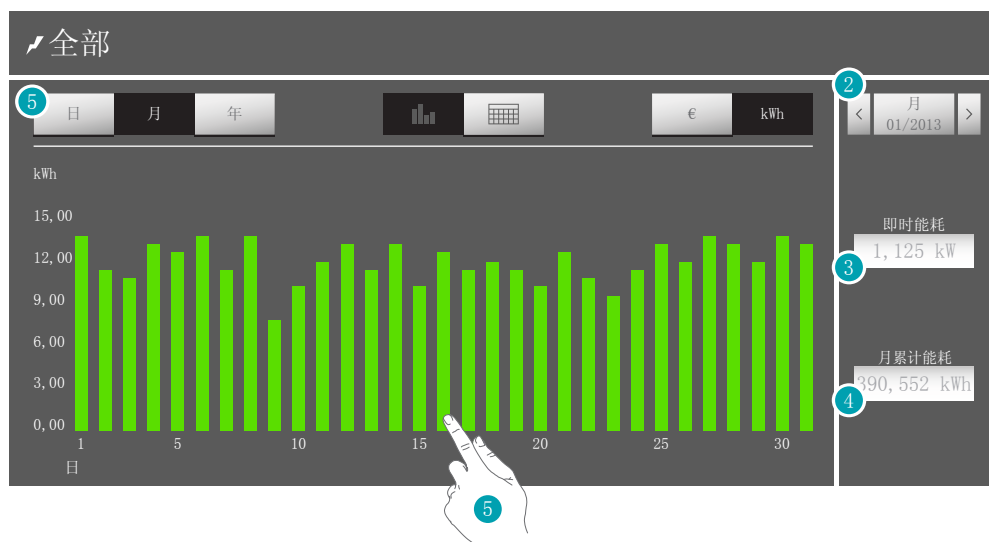

2. 触摸浏览月/日。
3. 说明即时能耗。
4. 说明全部能耗。
5. 按 **日** 键或图形上的绿柱显示日图形信息；按图形上的绿柱时，可在屏幕中央选择图形显示的日期。



6. 触摸选择日期。
7. 触摸进行确认。

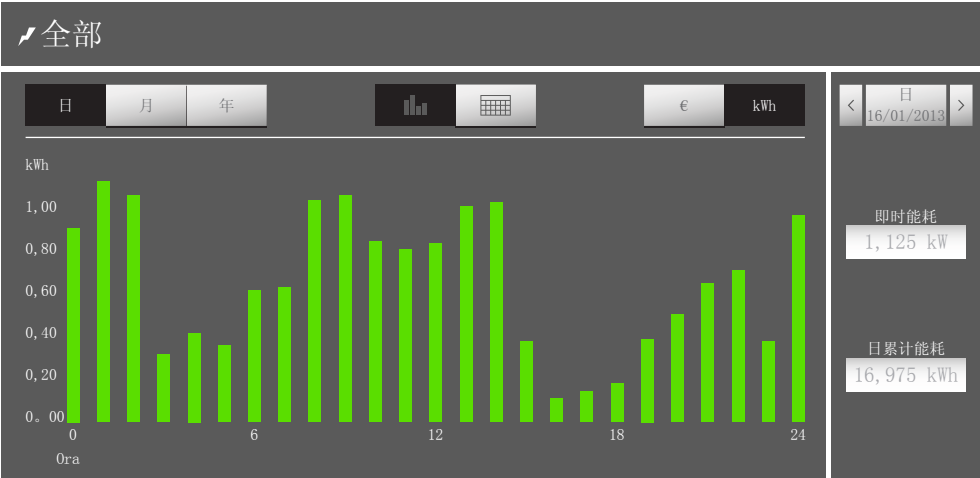

触摸图标  以表格形式显示能耗信息：

全部

日 月 年

€ kWh

16/01/2013

即时能耗
1,125 kW

日累计能耗
16,975 kWh

时间	kWh	时间	kWh	时间	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39

负荷管理（有负荷管理中控）

负荷管理中控可控制使用功率，按照安装者预设的优先顺序断开负荷（如烤箱、洗衣机、微波炉等），避免计量表跳闸。



图标●说明负荷受负荷管理中控控制；图标○说明负荷被强制且不受负荷管理中控的控制；图标●#说明负荷已断开。

1. 触摸进入负荷管理。
2. 触摸需要显示的负荷。
3. 触摸强制负荷，然后再按图标 - 和 + 减少或增加强制的时间（默认为2小时30分）。



4. 触摸将能耗计数器归零。
5. 触摸转换显示kWh和能耗费用。

负荷管理（无负荷管理中控）

如果设备上没有负荷管理中控，但使用集成驱动器，这个应用可检查负荷能耗（如烤箱、洗衣机、微波炉等）。



1. 触摸进入负荷管理。
2. 触摸需要显示的负荷。
3. 触摸将能耗计数器归零。
4. 触摸转换显示kWh和能耗费用。

场景

可启用和修改My Home家居设备上的场景。
触摸主页中的[功能](#)，然后再按场景档案卡。

场景模块内的场景



启用存储在场景模块内的场景，按场景模块键和启用键启用场景；如果指令正确发送，将出现符号✔。

修改或创建场景，触摸图标 （参阅[场景 > 场景模块](#)章节）。

计划场景



这个场景可连续发送一组指令，在规定的时间检查一个或多个动作。
可控制由场景编程配置的20至300个场景。
这个场景可有四个动作：

- 开始- 停止  - 。
这两个指令强制开始和停止场景，不考虑程序条件。
- 禁用场景 - 启用场景  - 。
这个指令可在不执行的情况下的禁用/启用场景。
场景将在检查程序条件时执行。

MyHOME_Screen场景



这个场景可在规定的时间并在检查到某一个设备规定的条件（如调光器的调节水平或某一个探测器测定的温度）时发送指令。
可最多管理20个场景。
这个场景可有两个动作：

- 开始 。
执行场景指令不考虑程序条件。
- 启用场景 - 禁用场景  - 。
这个指令可在不执行的情况下的禁用/启用场景。
场景将在检查程序条件时执行。

修改场景的时间条件和设备条件，触摸图标 （参阅[场景 > MyHOME_Screen场景](#)章节）。

MyHOME_Screen场景举例

打开花园浇水设备（动作）
时间20:30（时间条件）

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com