

ONLITE local SB 128 CONTROLLER

Kontroler baterii pojedynczej

Nr art. 22156829

Individual-battery controller for monitoring 128 emergency or escape sign luminaires

Zastosowanie

CTP kontroli lokalnej ONLITE SB 128 służy do centralnego sterowania, wizualizacji i nadzorowania opraw awaryjnych zasilanych z pojedynczej baterii kontroli lokalnej ONLITE oraz zestawów awaryjnych ONLITE + ECM kontroli lokalnej SB za pośrednictwem magistrali eDALI. Każda z opraw nadzorowana będzie indywidualnie przez kontroler, a wyniki kontroli zostaną wyprowadzane na ekran. Za pomocą CTP kontroli lokalnej ONLITE SB 128 o dwóch obwodach wyjściowych można nadzorować po 84 oprawy w każdym. W ramach funkcji księgi kontroli zostaną zapisane w pamięci nie ulotnej wszystkie nastawy CTP kontroli lokalnej SB 128, które nie ulegną skasowaniu także w przypadku całkowitego wyłączenia urządzenia; umożliwia to wgląd za okres minimum 3 lat.

Wskazówki dotyczące planowania

- SB 128 CTP ma na każde zasilanie napięciowe dla obwodów wyjściowych wewnętrzne zabudowane A i B. Nie może zostać podłączone równolegle jeszcze jedno zasilanie napięciowe.




Opis działania

Kontrola lokalna SB 128 CTP nadzoruje oprawy awaryjne za pomocą komunikacji poprzez magistralę eDALI. Maksymalna długość przewodu od kontrolera do ostatniej oprawy wynosić może do 300 m (minimalny przekrój przewodu 1,5mm² i #178;). Przez zastosowanie modułów kontroli lokalnej SB 64 można rozszerzyć całą instalację na kontrolowanie 256 opraw; wtedy maksymalna długość przewodów wynosić może do 600 m.

- Automatyczne adresowanie i nadzorowanie opraw
Każda oprawa awaryjna z kontrolą lokalną ONLITE zostaje rozpoznana przez kontrolę lokalną SB 128 CTP oraz przyporządkowana do odpowiedniego obwodu eDALI. Oznacza to, że każda oprawa będzie mogła być nadzorowana i wywołana indywidualnie.
- Bezpotencjałowe styki sygnalizacyjne dla zdalnego wyświetlania stanu eksploatacyjnego.
Trzy bezpotencjałowe styki sygnalizacyjne są do dyspozycji dla wyświetlania zdalnego stanu eksploatacyjnego systemu kontroli lokalnej ONLITE. Przyporządkowanie zdarzeń systemowych do styków sygnalizacyjnych jest dowolne.
- Drukowanie protokołów kontroli (opcja)
Za pomocą drukarki kontroli lokalnej ONLITE, którą można podłączyć do kontroli lokalnej SB 128 CTP, można drukować sporządzony protokół kontroli oraz aktualną konfigurację instalacji.


Schemat połączeń

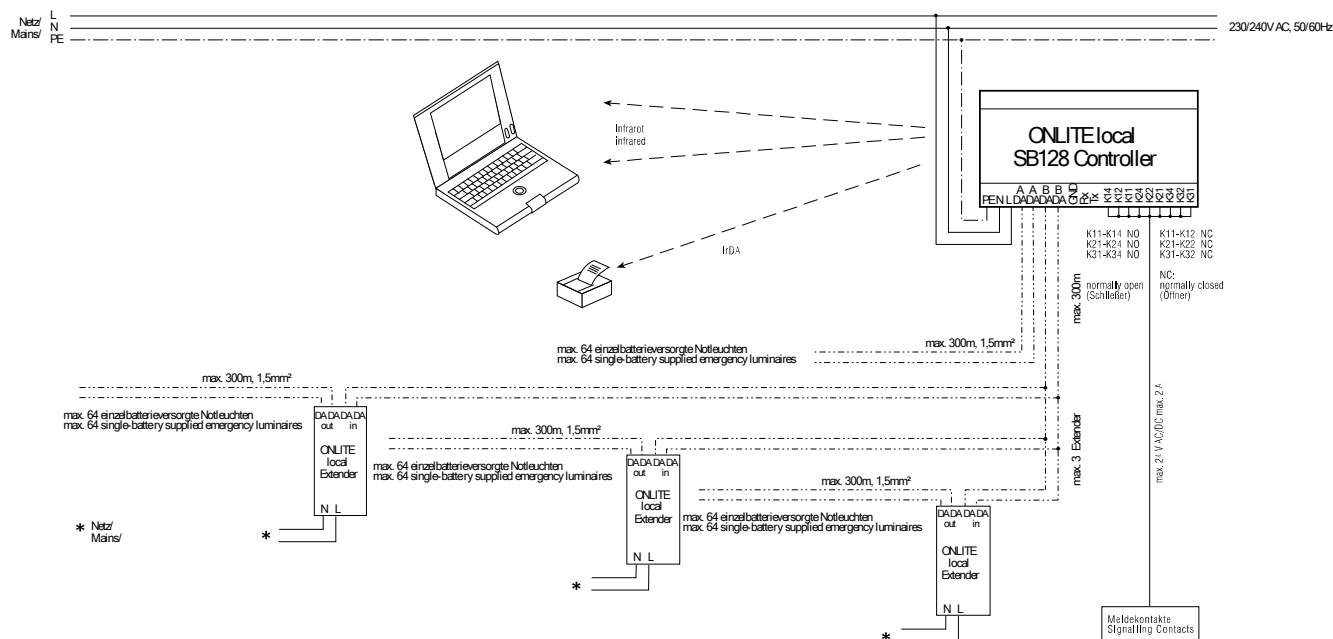

Wskazówki dotyczące montażu i instalacji

Montaż ścienny / montaż na szynie przykrytej
SB 128 local check CTP można zamontować z pomocą nawiertów na ścianie tylnej lub na szynie DIN. Wymagane odstępów nawiertów należy zaczerpnąć z dołączonego szkicu. Średnica nawieru wynosi 3,5 mm.

Rozmiar

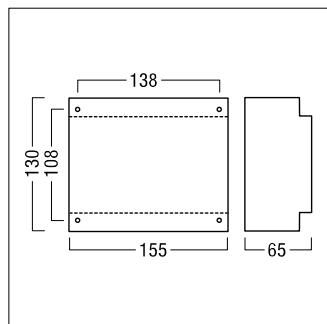

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC ±10% 50/60 Hz
{failed}	maks. 10 W
{failed}	
{failed}	
Interfejs	
{failed}	IP20
Klasa ochronności	
Materiał obudowy	poliwęglan, bez halogenów, ognioodporny
Kolor skrzynki	
Wymiary	
Dopuszczalna temperatura otoczenia Ta	0 °C ... + 40 °C
Weight	Ok. 0.7 kg