


Programowalny wyłącznik czasowy IHP 1C/2C

Informacje o produkcie / opis menu

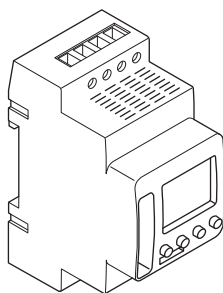

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Programowalny wyłącznik czasowy IHP 1C/2C

Opis modułu wyłącznika czasowego

Wyświetlacze i elementy obsługowe

Obsługa

Struktura menu

Wstępna konfiguracja

Ustawianie czasu załączenia

Zmiana czasu załączenia

Usuwanie czasu załączenia

Ustawienie funkcji programu wakacyjnego

Ustawianie kodu PIN

Aktywowanie zał/wył ręcznego oraz trwałego przełączenia.

Resetowanie ustawień podstawowych


Schneider Electric Industries SAS

Opis modułu wyłącznika czasowego

Programowalny wyłącznik czasowy IHP z tygodniowym programem steruje oświetleniem, klimatyzacją, splukiwaniem itd.

 Urządzenie nie może sterować aplikacjami związanym z bezpieczeństwem.


Wyświetlacz i elementy obsługi

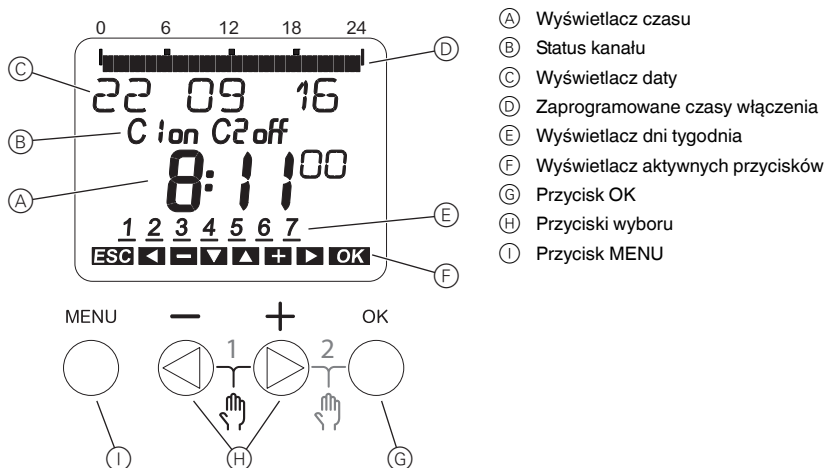

Obsługa

Przycisk	Funkcja
Przycisk MENU	- Otwiera menu - W trybie menu: jeden krok wstecz: - W trybie programowania: anulowanie trybu programowania
Przyciski wyboru	- Przełączanie pomiędzy pozycjami menu - Zwiększenie/zmniejszenie wartości
Przycisk OK	- W trybie menu: wybór pozycji menu - W trybie programowania: potwierdzenie ustawienia

Struktura menu

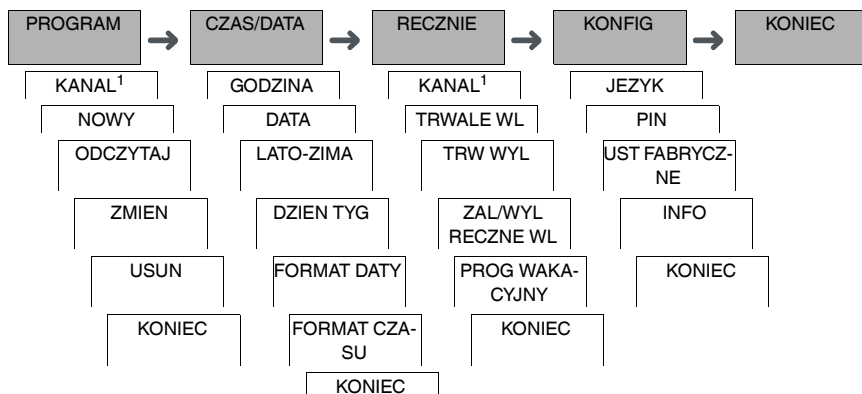

¹ Pozycja menu **KANAL** pojawia się tylko na urządzeniach z dwoma kanałami (2C). Urządzenia z jednym kanałem przełączają się bezpośrednio do niższej pozycji menu.

Wstępna konfiguracja


Podstawowe ustawienia, takie jak data, godzina itp., należy wprowadzić przy pierwszym uruchomieniu lub po resecie.

Urządzenie uruchamia się z menu w pozycji **JEZYK**.

- ① Wybierz język.
- ② Potwierdź komunikat **FORMAT DATY**.
- ③ Wybierz format daty.
- ④ Ustaw rok.
- ⑤ Ustaw miesiąc.
- ⑥ Ustaw dzień.
- ⑦ Potwierdź komunikat **FORMAT CZASU**.
- ⑧ Wybierz format godziny.
- ⑨ Ustaw godzinę.
- ⑩ Ustaw minutę.
- ⑪ Wybierz czas letni/zimowy.

Ustawianie czasu załączenia

PROGRAM




Czas załączenia zawsze składa się z jednej godziny, w której urządzenie zostaje załączone i jednej godziny, w której zostaje wyłączone. Można ustawić czasy załączenia albo dla konkretnego dnia tygodnia albo skopiować je na kilka dni tygodnia. Skopiowane dni tygodnia określane są jako blok.

Aby ustawić czas załączenia, należy wykonać następujące kroki raz dla ustawienia **ZAL** i raz dla ustawienia **WYL**.

- 1 Potwierdź komunikat o wolnych slotach pamięci.
- 2 Wybierz **ZAL** lub **WYL**.
- 3 Ustaw godzinę.
- 4 Ustaw minutę.
- 5 Ustaw dzień tygodnia.
- 6 Jeżeli czas załączenia ma mieć zastosowanie tylko dla jednego dnia tygodnia, wybierz **ZAPISZ**.
Czas załączenia zostanie ustawiony.
- 7 Jeżeli czas załączenia ma być skopiowany jako blok dla kilku dni tygodnia, wybierz **KOPIUJ**.
- 8 Wybierz kolejne dni tygodnia i potwierdź w każdym przypadku..
Dni tygodnia zawarte w bloku są wskazane na wyświetlaczu dni tygodnia.
Aby usunąć dzień tygodnia z bloku, wybierz dzień ponownie za pomocą przycisków wyboru.
- 9 Gdy żądany dzień tygodnia został ustawiony, wybierz **KOPIUJ**.

Zmiana czasu załączenia

PROGRAM




Można zmieniać godzinę czasów załączenia. W przypadku czasów załączenia w bloku można wybrać, czy zmiana czasu ma mieć zastosowanie do całego bloku czy tylko do konkretnego dnia tygodnia. Ten dzień tygodnia zostaje następnie usunięty z bloku.

- 1 Wybierz czas załączenia.
Wyświetlacz przechodzi kolejno przez wszystkie czasy załączenia. Jeżeli dla dnia tygodnia nie został ustawiony żaden czas załączenia, jest to odzwierciedlone na wyświetlaczu za pomocą --:--.
Jeżeli czas załączania należy do bloku, wszystkie dni bloku są pokazane na wyświetlaczu dni tygodnia. Wybrany dzień tygodnia miga.
- 2 Ustaw godzinę.
- 3 Ustaw minutę.
- 4 Jeżeli wybrany czas załączenia jest ustawiony tylko dla jednego dnia tygodnia, wyświetla się tylko opcja **ZAPISZ**.
- 5 Jeżeli wybrany czas załączenia należy do bloku, wybierz **ZMIEN BLOK** lub **ZMIEN DZIEŃ TYGODNIA**.
- **ZMIEN BLOK** zmienia wszystkie czasy załączenia z bloku.
- **ZMIEN DZIEŃ TYGODNIA** zmienia czas wybranego czasu załączenia. Wybrany czas załączenia zostaje następnie usunięty z bloku.

Usuwanie czasu załączenia

PROGRAM



Czasy załączenia można usunąć w dowolnym momencie. Jeżeli czas załączenia należy do bloku, można usunąć cały blok lub usunąć czas załączenia z bloku. Można także usunąć jednocześnie wszystkie czasy załączenia z kanału.

Usuwanie czasu załączenia:


- ① Wybierz **POJEDYNCZO**.
- ② Wybierz czas załączenia.
Wyświetlacz przechodzi kolejno przez wszystkie czasy załączenia. Jeżeli dla dnia tygodnia nie został ustawiony żaden czas załączenia, jest to odzwierciedlone na wyświetlaczu za pomocą --:--.
Jeżeli czas załączania należy do bloku, wszystkie dni bloku są pokazane na wyświetlaczu dni tygodnia. Wybrany dzień tygodnia miga.
- ③ Jeżeli wybrany czas załączenia ma zastosowanie tylko do jednego dnia tygodnia, wyświetla się tylko opcja **USUN DZIEŃ TYGODNIA**.
- ④ Jeżeli wybrany czas załączenia należy do bloku, wybierz **USUN BLOK** lub **USUN DZIEŃ TYGODNIA**.
 - **USUN BLOK** usuwa wszystkie czasy załączenia z bloku.
 - **USUN DZIEŃ TYGODNIA** pozbywa się wybranego czasu załączenia z bloku i go usuwa.

Usuwanie wszystkich czasów załączenia z kanału:

- ① Wybierz **USUN WSZYSTKO**.
- ② Potwierdź za pomocą **POTWIERDZ**

Ustawienie funkcji programu wakacyjnego

RECZNIE



Za pomocą funkcji programu wakacyjnego można całkiem załączyć lub wyłączyć kanał na dłuższy czas. Zaprogramowane czasy załączenia nie mają zastosowania, gdy funkcją programu wakacyjnego jest aktywna. Można ustawić tylko jeden czas wakacyjny na kanał.

- ① Wybierz **ZAL** lub **WYL**.
- ② Potwierdź **POCZ PROG WAKAC**.
- ③ Ustaw rok.
- ④ Ustaw miesiąc.
- ⑤ Ustaw dzień.
- ⑥ Ustaw godzinę.
- ⑦ Potwierdź **KONIEC PROG WAKAC**.
- ⑧ Ustaw rok.
- ⑨ Ustaw miesiąc.
- ⑩ Ustaw dzień.
- ⑪ Ustaw godzinę.

Ustawianie kodu PIN

KONFIG

PIN

Kod PIN zabezpiecza przed nieuprawnionym użyciem.

W przypadku zapomnienia kodu PIN należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, podając numer seryjny urządzenia.

- ① Wybierz **Z PIN**.
BEZ PIN anuluje funkcję zabezpieczenia za pomocą kodu PIN.
- ② Potwierdź **AKTUALNY PIN**,
- ③ Ustaw nowy PIN.



Cyfry kodu PIN ustawia się kolejno za pomocą **+/ -** i potwierdza za pomocą **OK**. Nie można zmienić cyfry, która została już ustawiona. Po potwierdzeniu ostatniej cyfry za pomocą **OK** PIN zostaje zapisany. W razie wątpliwości należy opuścić procedurę ustawiania kodu PIN za pomocą przycisku **MENU**.

Aktywowanie zał/wył ręcznego oraz trwałego przełączenia.

Załączanie/wyłączanie ręczne lub trwałe załączenie można ustawić albo za pomocą menu **RECZNIE** albo za pomocą kombinacji przycisków na urządzeniu.

Zał/wył ręczne

Jeżeli chcesz przełączyć kanał na krótko w inny stan (np. z **ZAL** na **WYL**), aktywuj załączanie/wyłączanie ręczne. Ten stan ma zastosowanie tylko do następnego czasu załączenia.

Jeżeli załączanie/wyłączanie ręczne jest aktywne, na wyświetlaczu pojawi się na krótko **ZAL/WYL RECZNE KANALU**.

Trwałe przełączenie



Jeżeli chcesz przełączyć kanał trwałe, aktywuj trwałe przełączenie. Gdy trwałe przełączenie jest aktywne, czasy załączenia nie mają zastosowania.

Jeżeli chcesz wybrać, czy kanał ma być trwałe przełączony na **ZAL** lub **WYL**, użyj menu **RECZNIE**.

Jeżeli do aktywowania trwałego przełączenia zostaną użyte kombinacje przycisków, kanał zostaje przełączony do w drugi stan (np. z **ZAL** na **WYL**).

Jeżeli trwałe przełączenie ręczne jest aktywne, na wyświetlaczu pojawi się na krótko **TRWALE PRZEL KANALU**.

Kombinacje przycisków

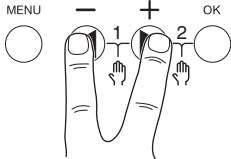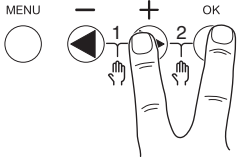Kanał	C1	C2
Przyciski		
Aktywowanie zał/wył ręcznego	Naciśnij przyciski równocześnie	Naciśnij przyciski równocześnie
Aktywowanie trwałego przełączenia	Naciśnij i przytrzymaj przyciski jednocześnie przez ok. 2 s	Naciśnij i przytrzymaj przyciski jednocześnie przez ok. 2 s
Anulowanie zał/wył ręcznego	Naciśnij przyciski równocześnie	Naciśnij przyciski równocześnie
Anulowanie trwałego przełączenia	Naciśnij przyciski równocześnie	Naciśnij przyciski równocześnie

Resetowanie ustawień podstawowych

Można zresetować ustawienia podstawowe, takie jak data, godzina itp., oraz usunąć lub zachować wszystkie czasy załączenia.

Są dwie możliwości: można załadować ustawienia fabryczne poprzez menu **KONFIG** albo zresetować urządzenie za pomocą kombinacji przycisków na urządzeniu.



Ładowanie ustawień fabrycznych usunie także wszystkie czasy załączenia. Jeżeli chcesz zresetować ustawienia podstawowe i zachować czasy załączenia, użyj funkcji resetu.

Ładowanie ustawień fabrycznych

KONFIG

UST FABRYCZNE

- ① Potwierdź komunikat **LADUJ UST FABRYCZNE**
- ② Ustaw ustawienia podstawowe zgodnie z opisem w rozdziale „Wstępna konfiguracja”.

Resetowanie

- ① Naciśnij równocześnie wszystkie cztery przyciski na urządzeniu.
- ② Wybierz język.
- ③ Jeżeli chcesz zachować czasy załączenia, wybierz **ZACH PROG.**
- ④ Jeżeli chcesz usunąć wszystkie czasy załączenia, wybierz **USUN PROGRAMY.**
- ⑤ Ustaw ustawienia podstawowe zgodnie z opisem w rozdziale „Wstępna konfiguracja”.

Schneider Electric Industries SAS

W razie pytań natury technicznej prosimy o kontakt z krajowym centrum obsługi klienta.
schneider-electric.com/contact