



Montaż i używanie Back-UPS™ Pro Battery Pack

Instalacja

1

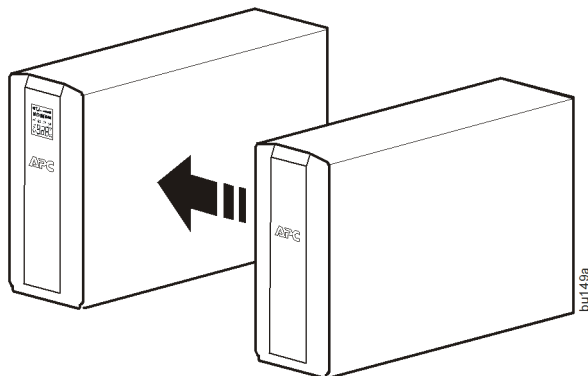

2

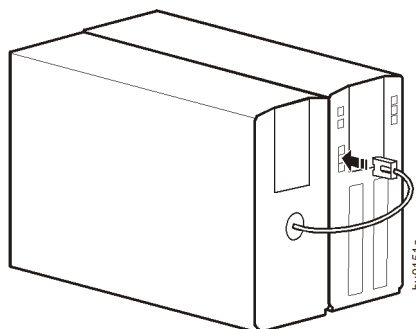

Wskazówki dotyczące konserwacji i przechowywania akumulatorów

Należy stosować się do tych wskazówek w celu jak najlepszego wykorzystania możliwości zasilacza UPS.

1. **Zasilacz UPS należy przechowywać w chłodnym miejscu.**
2. **Gdy podłączone urządzenia nie są używane, należy WYŁĄCZYĆ zasilacz UPS.** Jeśli podłączone urządzenia nie będą używane przez dłuższy czas, należy WYŁĄCZYĆ zasilacz UPS w celu zabezpieczenia akumulatora.
3. **Na obszarach, na których występują częste przerwy w dostawie prądu, należy wyłączać sprzęt podłączony do zasilacza UPS.** Od razu po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu należy zapisać pliki i wyłączyć komputer, aby zapewnić odpowiednią żywotność akumulatora oraz skrócić czas ładowania. Jeśli zasilacz UPS został dostarczony z kablem komputerowym, można zautomatyzować ten proces, pobierając i konfiguruując oprogramowanie PowerChute™.
4. **Po dłuższym okresie przechowywania należy wymienić akumulator.** Jeśli nie ma możliwości naładowania akumulatora po 6 miesiącach przechowywania, zaleca się nabycie oryginalnego zestawu APC Replacement Battery Cartridge (APCRBC) w celu zapewnienia jak najlepszej wydajności zasilacza UPS. Uwaga: firma APC ładuje magazynowane zasilacze UPS odpowiednio wcześniej, aby zapobiec skróceniu czasu zasilania.
5. **Zużycie akumulatora i gwarancja.** Każdy akumulator zużywa się w procesie eksploatacji i w końcu wymaga wymiany. Ograniczona gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia akumulatora. W celu nabycia oryginalnego zestawu APC Replacement Battery Cartridge (APCRBC) należy się skontaktować z firmą APC.

Pomoc techniczna dla klientów firmy APC by Schneider Electric IT na świecie

Informacje dotyczące pomocy technicznej dla poszczególnych krajów są dostępne w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric pod adresem www.apc.com.

Informacje na temat pomocy technicznej oraz informacje dotyczące gwarancji znajdują się w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric: www.apc.com.

Dane techniczne

Model	BR24BPG
Napięcie akumulatorów	24 V – prąd stały (nominalne)
Typowy czas ładowania	24 godzin
Zakres temperatur pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-5°C do 45°C (23°F do 113°F)
Względna wilgotność podczas pracy/przechowywania	0 do 95% bez kondensacji
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	30,1 x 11,2 x 38,2 cm (11.9 x 4.4 x 15 cali)
Waga	13,4 kg (29,5 funta)
Waga brutto	14,6 kg (32,2 funta)

Ograniczona gwarancja

Standardowej gwarancji udziela się na okres trzech (3) lat od daty nabycia. (Dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej. W innych regionach standardowej gwarancji udziela się na okres dwóch (2) lat od daty zakupu). Standardową procedurą firmy APC jest wymiana oryginalnego urządzenia na urządzenie fabrycznie odnowione. Klienci, którzy chcą otrzymać z powrotem oryginalne urządzenie ze względu na ewidencję lub amortyzację środków trwałych, muszą zgłosić ten fakt podczas pierwszego kontaktu z przedstawicielem Pomocy technicznej firmy APC. Firma APC wyśle urządzenie zastępcze, gdy uszkodzony sprzęt dotrze do działu serwisu lub wcześniej, pod warunkiem podania numeru ważnej karty kredytowej. Koszty przesyłki urządzenia do firmy APC ponosi klient. Firma APC ponosi koszty transportu ładowego urządzenia zastępczego do klienta.