


Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó betéthez

Használati utasítás

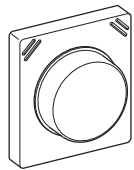

Cikkszám: MTN5678..., MTN5677..

Az Ön biztonsága érdekében

VESZÉLY
Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!
A készüléket csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel és csatlakoztathatja. Tartsa be az adott országra érvényes vonatkozó előírásokat.

A komfort forgószabályzó ismertetése

A forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó betéthez való fedlap (a továbbiakban **komfort forgószabályzó**) az univerzális szuper fényerőszabályzó betéthez csatlakoztatott ohmos, kapacitív vagy induktív terhelések kapcsolására vagy fényerőszabályozására szolgál. A komfort forgószabályzó egy forgatógombbal és négy, különböző funkciókra szolgáló kezelőfelülettel rendelkezik.

A forgatógomb megnyomásával vagy elforgatásával be- és kikapcsolhatók a csatlakoztatott eszközök. A forgatógomb elforgatásával szabályozható a csatlakoztatott eszköz fényereje. A fényerőszabályzás sebessége a forgatás sebességétől függ.

A kezelőfelületek segítségével a következő funkciók kivitelezése lehetséges:

- a fényérték lehívása és elmentése
- a jelzőfény be- és kikapcsolása
- az energiatakarékossági funkció be-/kikapcsolása

A forgatógomb körül fényszegmensek vannak elhelyezve, amelyek a beállított fényértéket jelzik. Az emlékező funkció elmenti a legutóbb beállított fényerő értéket.

i Az emlékező funkció kikapcsolható az univerzális szuper fényerőszabályzó betét bővítő egységének használatával az univerzális szuper fényerőszabályzó betét használati utasításában leírt módon.


! **VIGYÁZAT**
A készülék károsulhat.
A komfort forgószabályzóval használva az univerzális szuper fényerőszabályzó betéthez ohmos terhelés esetén min. 40 W terhelés és induktív vagy kapacitív terhelés esetén min. 60 W terhelés szükséges. Ha a terhelés nem éri el a minimális értéket, a komfort forgószabályzó nem működik.

A komfort forgószabályzó kiegészítése

Egészítse ki a komfort forgószabályzót az univerzális szuper fényerőszabályzó betéttel (cikkszám: MTN577099). Ezenkívül megfelelő kivitelű keret szükséges.

A komfort forgószabályzó felszerelése

1 ábra:

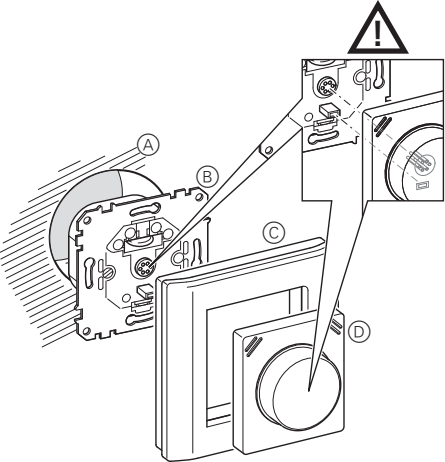

- 1** Huzalozza és szerelje fel az univerzális szuper fényerőszabályzó betétet **B** a kapcsolódobozba **A** a betét használati utasításában leírt eljárásnak megfelelően.
- 2** Helyezze a komfort forgószabályzót **D** a keretre **C**.

! **VIGYÁZAT**
Az érintkezőtüskék elgörbülése.
A komfort forgószabályzó hátoldalán található érintkezőtüskék túlzott nyomásra elgörbülhetnek. Ezért a komfort forgószabályzót lehetőség szerint egyenesen csatlakoztassa.

i Gondoskodjon róla, hogy az univerzális szuper fényerőszabályzó betét **B** állító tüskéje a komfort forgószabályzó **D** hátoldalán levő mélyedésbe illeszkedjen.

- 3** Szerelje fel a komfort forgószabályzót **D** a kerettel együtt **C** az univerzális szuper fényerőszabályzó betétre **B**.

A komfort forgószabályzó kiszerelése

1 ábra:

- 1** Vegye ki a komfort forgószabályzót **D** a kerettel együtt **C** az univerzális szuper fényerőszabályzó betétből **B**.

i A forgatógomb megnyomásával nem szerelhető le a forgószabályzó.

A komfort forgószabályzó beállítása

Beszerelés után:


- 1** Kapcsolja be a hálózati feszültségellátást.

A terhelés felismerése az univerzális szuper fényerőszabályzó betét használati utasításában leírt módon történik.

i A hálózati feszültségellátás megszakadása után minden alkalommal végbemegy a terhelés felismerése.

Kijelző- és kezelőelemek

2 ábra:

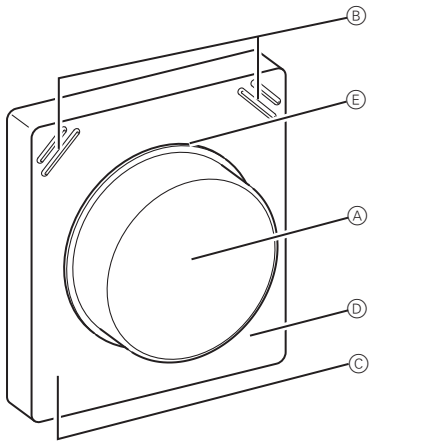

- A** forgatógomb
- B** kezelőfelület a fényérték lehívásához és elmentéséhez
- C** kezelőfelület a jelzőfény be- és kikapcsolásához
- D** kezelőfelület az energiatakarékossági funkció be- és kikapcsolásához
- E** fényszegmensek mint jelzőfények és a beállított fényérték kijelzése

A komfort forgószabályzó kezelése

i A hálózati feszültségellátás zavara (> 2-3 s) esetén az összes elmentett érték elveszik. A komfort forgószabályzó beállításai visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.

A komfort forgószabályzó kezelése közvetlenül
– a forgatógomb és a komfort forgószabályzón levő négy kezelőfelület használatával

A komfort forgószabályzó kezelése közvetetten
– az elektromos bővítőegységen levő érzékelőfedél használatával
– a mechanikus bővítőegység (hagyományos nyomógomb) használatával

A csatlakoztatott eszközök kapcsolása/ fényerőszabályozása



- **Bekapcsolás:** nyomja meg röviden a forgatógombot vagy forgassa el az óra járásával megegyező irányba
- **Kikapcsolás:** nyomja meg röviden a forgatógombot vagy forgassa tovább negyed fordulattal az óra járásával ellenkező irányba, miután elérte a minimális fényerőt
- **Fényerő növelése:** forgassa a forgatógombot az óra járásával megegyező irányba
- **Fényerő csökkentése:** forgassa a forgatógombot az óra járásával ellenkező irányba

A fényerőszabályzás sebessége a forgatás sebességétől függ. Ha a forgatógombot gyorsan forgatja, nő a kívánt értékre való fényerő-szabályozás sebessége, ha viszont lassan forgatja a gombot, a fényerőszabályozás is lelassul.

A fényérték lehívása/elmentése



- **Lehívás:** nyomja meg röviden a kezelőfelületet (< 2 mp)

A felső bal/jobbs kezelőfelület gyárilag be van állítva. A bal oldali kezelőfelület 30% fényerő értékre, a jobb oldali pedig 50%-ra van beállítva.

- **Mentés** (aktuális fényerő): nyomja meg röviden a kezelőfelületet (> 2 mp)

A komfort forgószabályzón levő fényszegmensek és a csatlakoztatott eszközök kikapcsolnak 1 másodpercre jelzési céllal és aztán visszakapcsolnak az újonnan elmentett fényerővel. Az új érték elmentése ezzel sikeresen befejeződött.

A jelzőfény be- és kikapcsolása

Amikor az eszköz ki van kapcsolva, a két felső fényszegmens jelzőfényként működik.



- **Be- és kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali alsó kezelőfelületet (> 2 mp) az eszköz kikapcsolásához

A gyári beállítás alapján a jelzőfény **be van kapcsolva**.

Az energiatakarékosság funkció aktiválása/ kikapcsolása

Az energiatakarékosság funkció a fényerő beállítását 80%-ra korlátozza.



- **Aktiválás/kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali alsó kezelőfelületet (> 5 mp) az eszköz bekapcsolásához

A komfort forgószabályzón levő utolsó fényszegmens villog, így jelezve a módosítást.

Amikor az energiatakarékosság funkció aktiválva van, az utolsó fényszegmens kialszik és a csatlakoztatott eszközök fényereje max. 80%-ra állítható be. Amikor az energiatakarékosság funkció ki van kapcsolva, a fényszegmens nem alszik ki és a csatlakoztatott eszközök fényereje maximális értékre is beállítható. A gyári beállítások alapján az energiatakarékosság funkció **ki van kapcsolva**.

i Amikor az energiatakarékosság funkció aktiválva van, a bal/jobbs oldali felső kezelőfelületekkel beállított fényerő értékek max. 80%-ig növelhetők. A magasabb értékek azonban az univerzális szuper fényerőszabályzó betét bővítő bemenetén keresztül továbbra is beállíthatók.

Mi a teendő probléma esetén?

A komfort forgószabályzó kezelőfelületén nem választható ki a korábban beállított funkció és az elmentett fényérték.

Ellenőrizze a következőket:

- Hálózati feszültségellátási zavar lépett fel. Ebben az esetben a készülék elveszti az összes elmentett értéket. A készülék beállításai visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra. Állítsa be ismét az értékeket.
- Inicializálja a komfort forgószabályzót. Szakítsa meg rövid időre a komfort forgószabályzó hálózati feszültségellátását.
- A komfort forgószabályzó meghibásodott. Cserélje ki a készüléket.

Az univerzális szuper fényerőszabályzó betét esetén előforduló esetleges problémák leírása a betét használati utasításában olvasható.

Műszaki adatok

A komfort forgószabályzóval használt univerzális szuper fényerőszabályzó betét minimális terhelése:

Ohmos terhelés:	40 W
Kapacitív terhelés:	60 W
Induktív terhelés:	60 W
Kezelőelemek:	forgatógomb 4 kezelőfelület


A kijelző elemei: fényszegmensek

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

www.schneider-electric.com

A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy szerelésre vonatkozó előírásokat. Mivel a szabványok, specifikációk és termékkivitelezések időről időre változnak, mindig győződjön meg róla, hogy a kiadványban szereplő információk érvényesek-e.

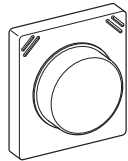

* V 5 6 7 7 - 7 1 1 - 0 0 *

NIEBEZPIECZENSTWO
 Zagrożenie życia prądem elektrycznym.
Urządzenie może być montowane i przyłączane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

 Funkcję pamięci można wyłączyć za pomocą wtórnika na wkładzie superściemniacza uniwersalnego, tak jak opisano w instrukcji wkładu.

Regulator skompletować z wkładem superściemniacza uniwersalnego (nr art. MTN577099). Dodatkowo potrzebna jest ramka w odpowiedniej stylistyce.

- Po każdym przerwaniu zasilania należy ponownie aktywować rozpoznanie obciążenia.

This diagram shows an exploded view of a door handle assembly. The components are labeled as follows:

- A**: The main cylindrical handle body.
- B**: A small rectangular plate or cap at the top of the assembly.
- C**: The base plate or mounting plate.
- D**: The circular faceplate or decorative ring.
- E**: A small rectangular plate or cap at the bottom of the assembly.

-



- Prędkość ściemniania jest zależna od prędkości obracania pokręteł. Szybkie obracanie pokręteł powoduje szybkie osiągnięcie przez oświetlenie požądanej wartości natężenia, zaś wolne obracanie wolne osiągnięcie danej wartości.

- 

- 

- Jeżeli funkcja oszczędzania energii jest włączona, wówczas głośno ostatni podświetlany segment i przyłączony odbiornik świeci się z natężeniem ok. 80% wartości maks. Jeżeli funkcja oszczędzania energii jest wyłączona, podświetlany segment pozostaje włączony i przyłączony odbiornik świeci się z maks. wartością. Funkcja oszczędzania energii jest standardowo **włączona**.

- i** Przy aktywnej funkcji oszczędzania energii wyższe wartości natężenia przycisków u góry po lewej/prawej stronie można włączyć tylko na maks. 80%. Przez rozszerzenie sterowania wkładu superściemniacza uniwersalnego możliwe jest ustawienie wyższych wartości.

Usterki, których przyczyną mogą być nieprawidłowości w działaniu wkładu superściemniacza uniwersalnego, są opisane w jego instrukcji.

Wskaźniki: podświetlane segmenty

Κεντρική πλάκα του άνετου περιστρεφ. ρυθμιστή για γενικό ένθετο υπερροοστάτη

Οδηγίες χρήσης



Κωδικός MTN5678..., MTN5677..

Για τη δική σας ασφάλεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετείται και να συνδέεται μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. Τηρήστε τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας σας.

Εξοικείωση με τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή

Με την κεντρική πλάκα του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή για το ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης (αναφέρεται στη συνέχεια ως **άνετος περιστρεφόμενος ρυθμιστής**), μπορείτε να μεταγάτε και να ρυθμίσετε ωμικά, χωρητικά ή επαγωγικά φορτία σε συνδυασμό με τον ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης. Ο άνετος περιστρεφόμενος ρυθμιστής διαθέτει ένα περιστροφικό κουμπί και τέσσερις επιφάνειες χειρισμού για άλλες λειτουργίες.

Πιέζοντας ή περιστρέφοντας το περιστροφικό κουμπί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συνδεδεμένα φορτία. Περιστρέφοντας το περιστροφικό κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε τα συνδεδεμένα φορτία. Η ταχύτητα ρύθμισης της φωτεινότητας εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής.

Με τις επιφάνειες χειρισμού μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- Να εμφανίσετε και να αποθηκεύσετε τις τιμές φωτεινότητας
- Να ανάψετε ή να σβήσετε τη λυχνία προσανατολισμού
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Περιμετρικά του περιστροφικού κουμπιού υπάρχουν φωτεινά στοιχεία, τα οποία εμφανίζουν την επιλεγμένη τιμή φωτεινότητας. Η λειτουργία μνήμης διατηρεί την τελευταία ρυθμισμένη τιμή φωτεινότητας.

i Η λειτουργία μνήμης μπορεί να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας μία μονάδα επέκτασης στο ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του ένθετου υπερροοστάτη γενικής χρήσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή ίσως πάθει ζημιά.
Όταν χρησιμοποιείται με τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή, το ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης απαιτεί ελάχιστο φορτίο 40 W για ωμικά φορτία και 60 W για επαγωγικά ή χωρητικά φορτία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ελάχιστο φορτίο, ο άνετος περιστρεφόμενος ρυθμιστής μπορεί να μην λειτουργεί.

Συμπλήρωση του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή

Συμπληρώστε τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή με το ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης (Κωδικός MTN577099). Επιπρόσθετα, χρειάζεστε ένα πλαίσιο στην αντίστοιχη σχεδίαση.

Τοποθέτηση του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή

Εικόνα ❶:

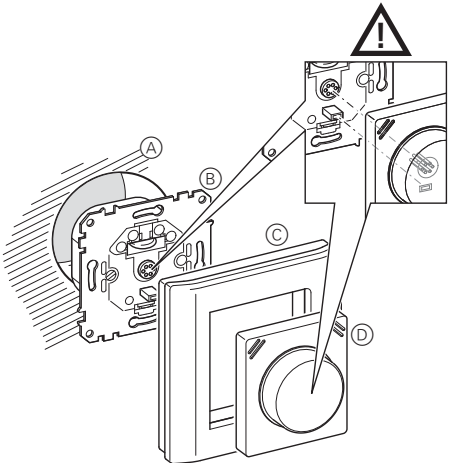

- ❶ Συνδέστε και τοποθετήστε το ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης ❷ στο κουτί διακόπτη ❸, όπως περιγράφεται στις οδηγίες του ένθετου.
- ❷ Εισάγετε τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή ❹ μέσα στο πλαίσιο ❺.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λύγισμα των ακίδων επαφής.
Οι ακίδες επαφής στο πίσω μέρος του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή μπορεί να παραμορφωθούν εάν τις λυγίσετε υπερβολικά. Για το λόγο αυτό τοποθετείτε τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή πάντοτε όσο πιο ίσια γίνεται.
i Βεβαιωθείτε, ότι η ακίδα τοποθέτησης του ένθετου υπερροοστάτη γενικής χρήσης ❷ εισέρχεται μέσα στην εσοχή στην πίσω πλευρά του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή ❹.

- ❸ Τοποθετήστε τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή ❹ μαζί με το πλαίσιο ❺ στο ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης ❷.

Αφαίρεση του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή

Εικόνα ❶:

- ❶ Τραβήξτε τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή ❹ μαζί με το πλαίσιο ❺ από το ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης❷.

i Δεν είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση του περιστρεφόμενου ρυθμιστή τραβώντας το περιστροφικό κουμπί.

Ρύθμιση του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή

Μετά την εγκατάσταση:


- ❶ Ενεργοποιήστε την τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Η ανίχνευση φορτίου εκτελείται σύμφωνα με την περιγραφή στις οδηγίες χρήσης του ένθετου υπερροοστάτη γενικής χρήσης.

i Μετά από κάθε διακοπή της κύριας τάσης τροφοδοσίας, εκτελείται ξανά ανίχνευση φορτίου.

Ενδείξεις και στοιχεία χειρισμού

Εικόνα ❷:

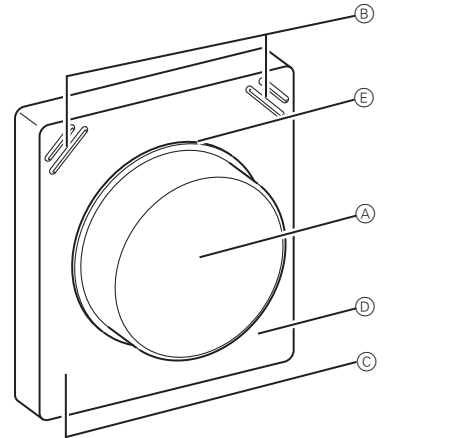

- ❶ Περιστροφικό κουμπί
- ❷ Επιφάνειες χειρισμού για την εμφάνιση και την αποθήκευση των τιμών φωτεινότητας
- ❸ Επιφάνειες χειρισμού για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λυχνίας προσανατολισμού
- ❹ Επιφάνεια χειρισμού για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
- ❺ Φωτεινά στοιχεία για την εμφάνιση της ρυθμισμένης τιμής φωτισμού και ως φώτα προσανατολισμού

Λειτουργία του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή

i Όλες οι αποθηκευμένες τιμές χάνονται σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος (> 2-3 δευτ.). Οι ρυθμίσεις του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Άμεση λειτουργία του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή χρησιμοποιώντας

- το περιστροφικό κουμπί και τις τέσσερις επιφάνειες χειρισμού που βρίσκονται επάνω στον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή

Έμμεση λειτουργία του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή χρησιμοποιώντας

- το κάλυμμα αισθητήρα σε μια ηλεκτρική μονάδα επέκτασης
- τη μηχανική μονάδα επέκτασης (συμβατικό πιεστικό κουμπί)

Ενεργοποίηση/ρύθμιση φωτισμού συνδεδεμένων φορτίων



- **Ενεργοποίηση:** Πιέστε σύντομα το περιστροφικό κουμπί ή περιστρέψτε το σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού
- **Απενεργοποίηση:** Πιέστε σύντομα το περιστροφικό κουμπί ή, αφού προηγουμένως το γυρίσετε στην χαμηλότερη τιμή φωτεινότητας, περιστρέψτε το κατά ένα τέταρτο της συνολικής διαδρομής αντίθετα προς τους δείκτες του ρολογιού
- **Αύξηση φωτεινότητας:** Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού

– **Μείωση φωτεινότητας:** Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί αντίθετα προς τους δείκτες του ρολογιού

Η ταχύτητα ρύθμισης της φωτεινότητας εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής. Περιστρέφοντας το κουμπί γρήγορα αυξάνεται η ταχύτητα ρύθμισης του φωτισμού στο επιθυμητό επίπεδο και περιστρέφοντάς το αργά μειώνεται η ταχύτητα.

Εμφάνιση/αποθήκευση τιμών φωτεινότητας



- **Εμφάνιση:** Πιέστε για λίγο την επιφάνεια χειρισμού (< 2 δευτ.)

Οι επιφάνειες χειρισμού που βρίσκονται επάνω αριστερά/δεξιά έχουν προρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Η αριστερή επιφάνεια χειρισμού είναι ρυθμισμένη σε ποσοστό φωτεινότητας 30% και η δεξιά σε ποσοστό 50%.

- **Αποθήκευση** (τρέχουσα τιμή φωτεινότητας): Πιέστε για λίγο την επιφάνεια χειρισμού (> 2 δευτ.)

Τα φωτεινά στοιχεία στον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή και τα συνδεδεμένα φορτία απενεργοποιούνται για 1 δευτερόλεπτο για τη σηματοδότηση και στη συνέχεια ενεργοποιούνται εκ νέου με την καινούργια αποθηκευμένη φωτεινότητα. Η καινούργια τιμή αποθηκεύτηκε με επιτυχία.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λυχνίας προσανατολισμού

Όταν είναι απενεργοποιημένο το φορτίο, τα δύο άνω φωτεινά στοιχεία λειτουργούν ως φώτα προσανατολισμού.



- **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση:** Πιέστε και διατηρήστε πιεσμένη την επιφάνεια χειρισμού κάτω αριστερά (> 2 δευτ.) με το φορτίο απενεργοποιημένο

Η λυχνία προσανατολισμού παραδίδεται από το εργοστάσιο **ενεργοποιημένη**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας περιορίζει τη ρύθμιση της φωτεινότητας στο 80%.



- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Πιέστε και διατηρήστε πιεσμένη την επιφάνεια χειρισμού κάτω δεξιά (> 5 δευτ.) με το φορτίο ενεργοποιημένο

Το τελευταίο φωτεινό στοιχείο στον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή αναβοσβήνει για να υποδείξει την αλλαγή.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το τελευταίο φωτεινό στοιχείο σβήνει και η φωτεινότητα του συνδεδεμένου φορτίου περιορίζεται στο 80%. Σε κάθε περίπτωση, όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη, το φωτεινό στοιχείο παραμένει αναμμένο και το συνδεδεμένο φορτίο ρυθμίζεται στη μέγιστη φωτεινότητα. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας παραδίδεται από το εργοστάσιο **απενεργοποιημένη**.

i Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, υψηλότερες τιμές φωτεινότητας για τις επιφάνειες χειρισμού επάνω αριστερά/δεξιά ρυθμίζονται μόνο σε μέγιστο ποσοστό 80%. Σε κάθε περίπτωση, υψηλότερες τιμές μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας την είσοδο επέκτασης του ένθετου υπερροοστάτη γενικής χρήσης.

Τι να κάνω εάν υπάρχει πρόβλημα;

Οι επιφάνειες χειρισμού του άνετου περιστρεφόμενου ρυθμιστή δεν εκτελούν πλέον τις ρυθμισμένες προηγουμένως λειτουργίες και δεν εμφανίζουν τις αποθηκευμένες τιμές φωτεινότητας.

Προσέξτε τα παρακάτω:

- Περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή χάνει όλες τις αποθηκευμένες τιμές. Οι ρυθμίσεις στην συσκευή επανέρχονται στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ρυθμίστε εκ νέου τις τιμές.
- Ο άνετος περιστρεφόμενος ρυθμιστής πρέπει να επαναρυθμιστεί. Αποσυνδέστε τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή για λίγο από την κύρια τροφοδοσία.
- Ο άνετος περιστρεφόμενος ρυθμιστής παρουσιάζει βλάβη. Αντικαταστήστε τη συσκευή.

Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας του ένθετου υπερροοστάτη γενικής χρήσης περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του ένθετου.

Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστο φορτίο για το ένθετο υπερροοστάτη γενικής χρήσης όταν χρησιμοποιείται μαζί με τον άνετο περιστρεφόμενο ρυθμιστή:

Ωμικό φορτίο:	40 W
Χωρητικό φορτίο:	60 W
Επαγωγικό φορτίο:	60 W
Στοιχεία χειρισμού:	Περιστροφικό κουμπί 4 επιφάνειες χειρισμού

Στοιχεία οθόνης: Φωτεινά στοιχεία

Schneider Electric Industries SAS

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της χώρας σας.

www.schneider-electric.com

Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί, να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί σε συμμόρφωση προς τα πρότυπα που επικρατούν και/ή τους κανονισμούς εγκατάστασης. Καθώς τα πρότυπα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα σχέδια εξελίσσονται με το χρόνο, πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες αυτής της έκδοσης.