



by Schneider Electric

Instrukcja instalacji zasilacza Smart-UPS™ RT Przekształcanie wersji wolnostojącej w wersję montowaną w szafie SRTGRK1

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać te instrukcje i przyjrzeć się urządzeniu, aby je poznać przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, naprawy lub konserwacji. W tym podręczniku lub na urządzeniu mogą znajdować się następujące specjalne komunikaty, ostrzegające przed potencjalnym niebezpieczeństwem lub zwracające uwagę na pewne informacje, objaśniające lub upraszczające procedurę.



Oprócz funkcji wskazywania „Niebezpieczeństwa” lub „Ostrzeżenia”, etykieta bezpieczeństwa produktu wskazuje, że istnieją zagrożenia elektryczne, które jeśli nie będą przestrzegane instrukcje, spowodują obrażenia osobiste.



To jest symbol alarmu bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania przed potencjalnym niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń osobistych. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa związanych z tym symbolem, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub śmierci.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje niebezpieczną sytuację która, jeśli nie zostanie uniknięta, **spowoduje** śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje niebezpieczną sytuację która jeśli nie zostanie uniknięta, **może spowodować** śmierć lub poważne obrażenia..

⚠ PRZESTROGA

PRZESTROGA wskazuje na sytuację zagrożenia która, jeśli nie zostanie uniknięta, **może spowodować** niewielkie lub średnie obrażenia.

UWAGA

UWAGA służy do wskazywania praktyk niepowiązanych z obrażeniami fizycznymi.

Zalecenia dotyczące obsługi produktu



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb





>55 kg
>120 lb



Zawartość opakowania

Zawartość opakowania należy sprawdzić przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy powiadomić firmę przewozową i dostawcę.

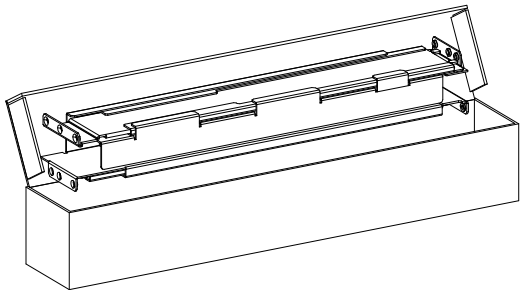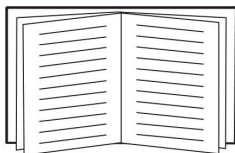Jeden zestaw szyn z instrukcją i sprzętem do montażu szyn w szafie. 	Instrukcja instalacji  (x1) Lista zawartości opakowania  (x1)	Śruba krzyżakowa z łbem płaskim M5x12 do przymocowania szyny do słupka  (x12)
--	---	--

SRTGRK1 jest zgodny ze wszystkimi wariantami następujących modeli:

- SRTG5KXLI
- SRTG5KXLT
- SRTG6KXLI
- SRTG8KXLI
- SRTG10KXLI
- Moduł zasilania SRTG15KXLI
- Moduł zasilania SRTG20KXLI
- SRTG192XLBP3
- SRTG192XLBP4

Przekształcanie wolnostojącej wersji UPS w wersję montowaną w szafie

Wygląd modelu zasilacza UPS może różnić się od przedstawionego na rysunkach.


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- To urządzenie jest ciężkie.
- Należy zawsze stosować bezpieczne techniki podnoszenia, dostosowane do ciężaru urządzenia.
- Przed instalacją zasilacza UPS należy wyjąć moduły baterii.
- Podczas wsuwania modułu baterii do lub z urządzenia należy zachować ostrożność.
- Uchwyty modułu baterii nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu baterii.
- UPS należy umieścić na stole, aby zdjąć podstawę montażową.
- Zasilacz UPS należy zawsze instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP należy zainstalować w szafie pod zasilaczem UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i lekkich lub średnich obrażeń.


❶ Zdejmij stopkę stabilizującą zasilacza UPS.

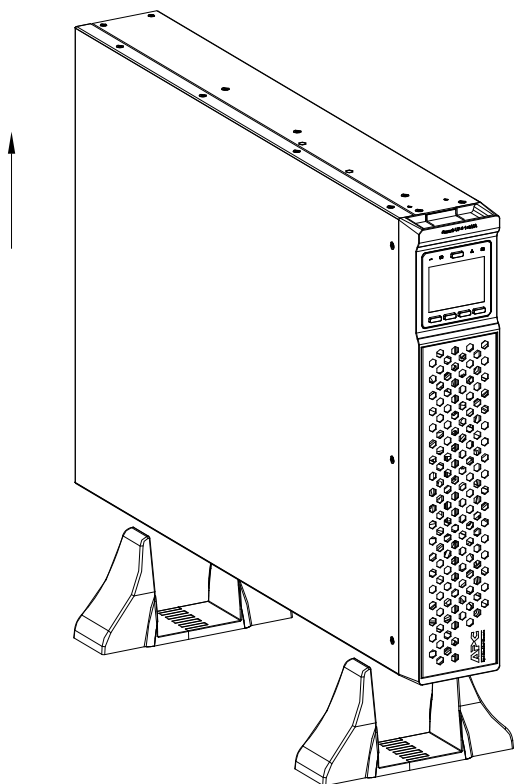


❷ Zdejmij przedni panel obudowy zasilacza UPS.

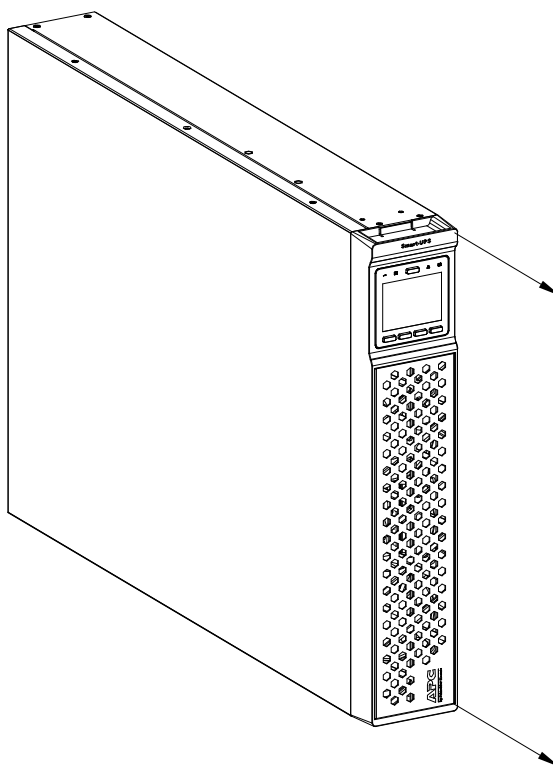

- 3 Obróć wyświetlacz LCD zasilacza UPS o 90 stopni w prawo.

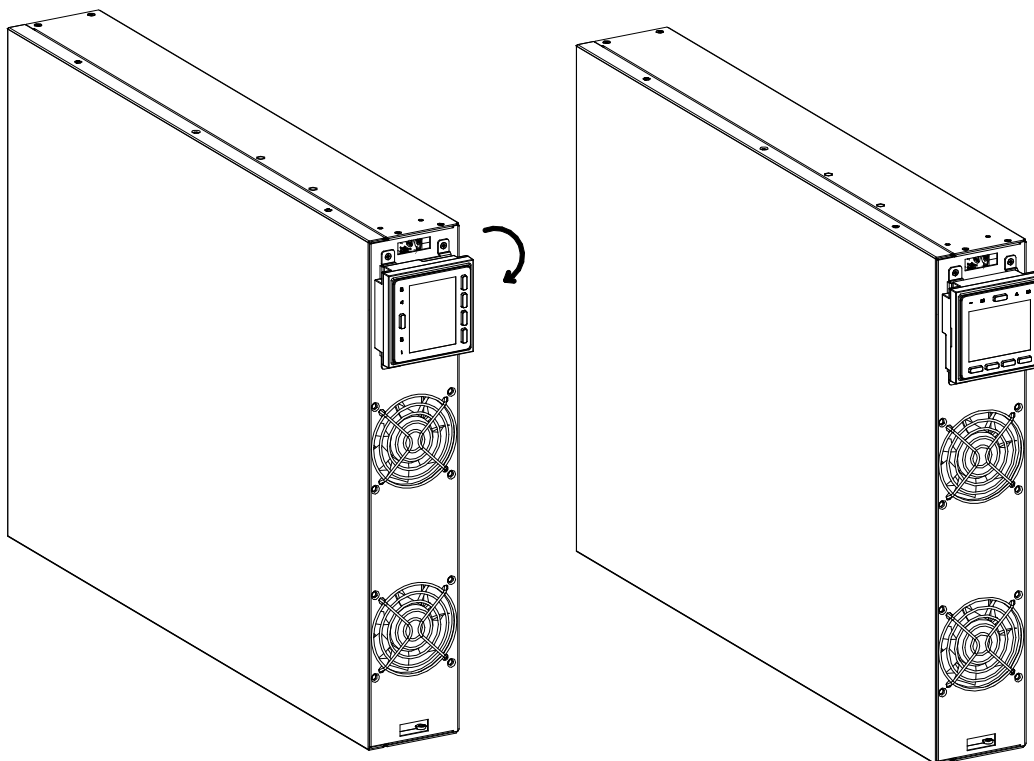

- 4 Dostosuj orientację zasilacza UPS do orientacji wspornika do montażu w szafie.

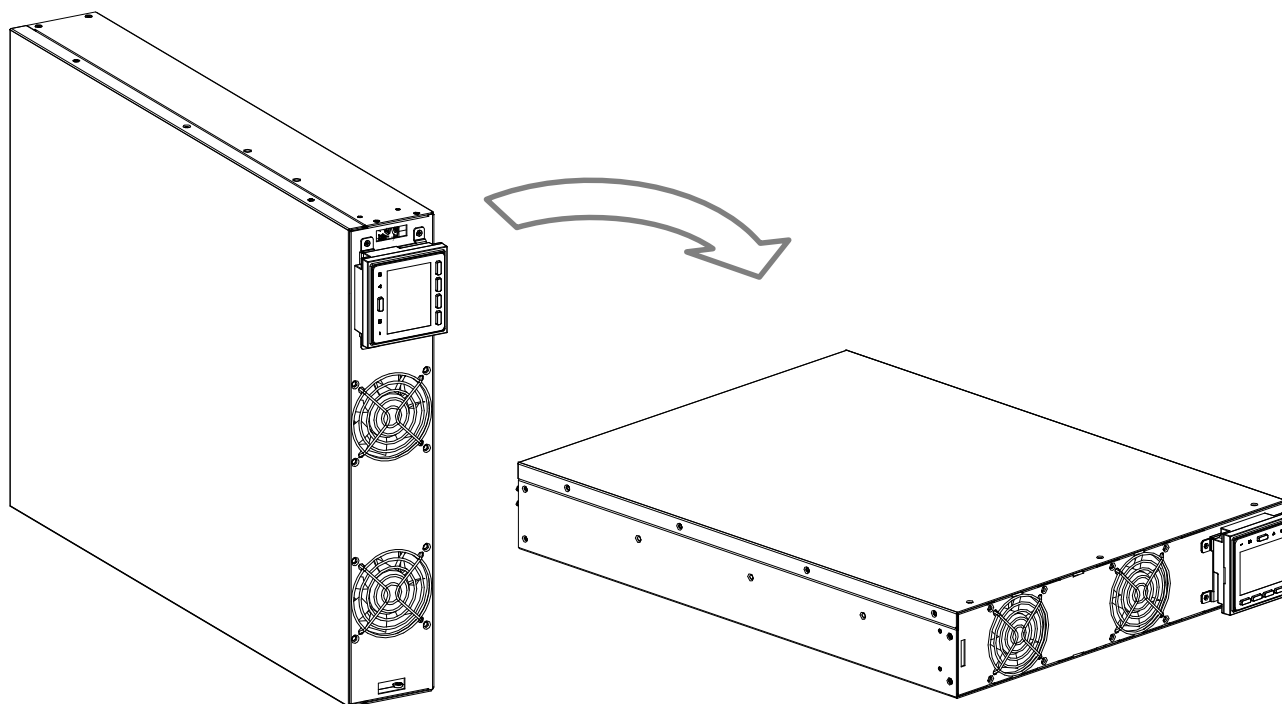

Instalacja UPS w szafie

Wygląd modelu zasilacza UPS może różnić się od przedstawionego na rysunkach.


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- To urządzenie jest ciężkie. Należy zawsze stosować bezpieczne techniki podnoszenia, dostosowane do ciężaru urządzenia.
- Do zamocowania wsporników do zasilacza UPS należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Do zamocowania zasilacza UPS w szafie należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Zasilacz UPS należy zawsze instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP należy zainstalować w szafie pod zasilaczem UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i lekkich lub średnich obrażeń.


- ❶ Przykręć wspornik do montażu w szafie do zasilacza UPS za pomocą 4 śrub.

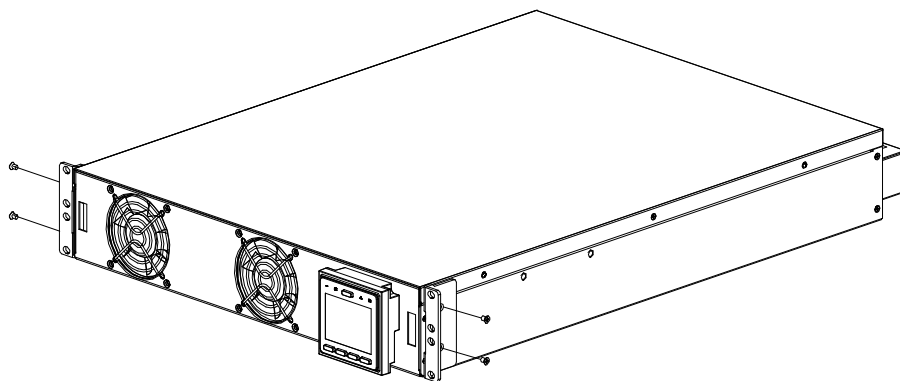


- ❷ Oprzyj zasilacz UPS na półce z prowadnicą.
Wsuń zasilacz UPS do wnętrza szafy.

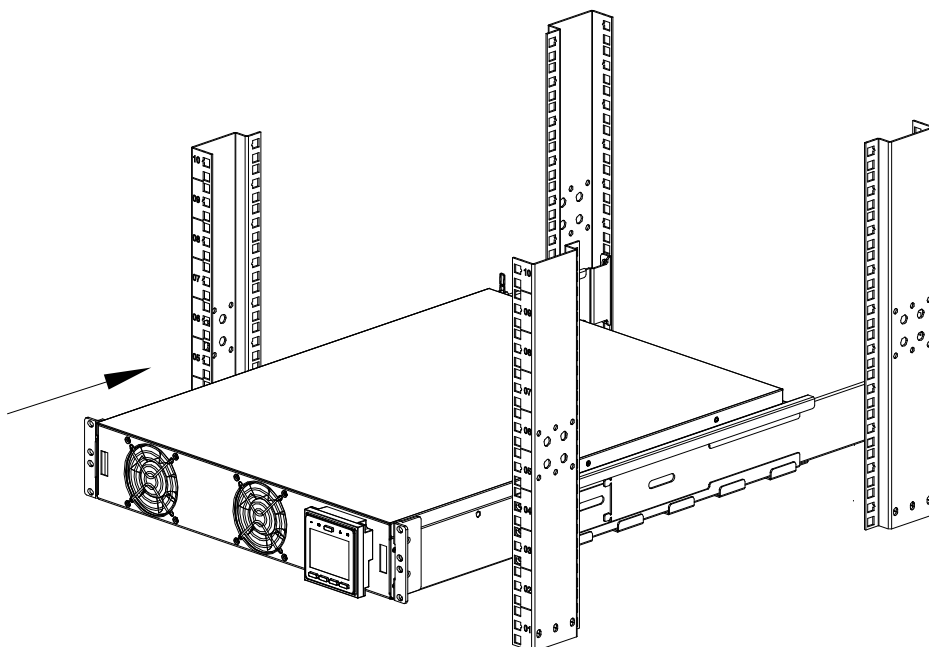

- 3 Zainstaluj przedni panel obudowy zasilacza UPS.

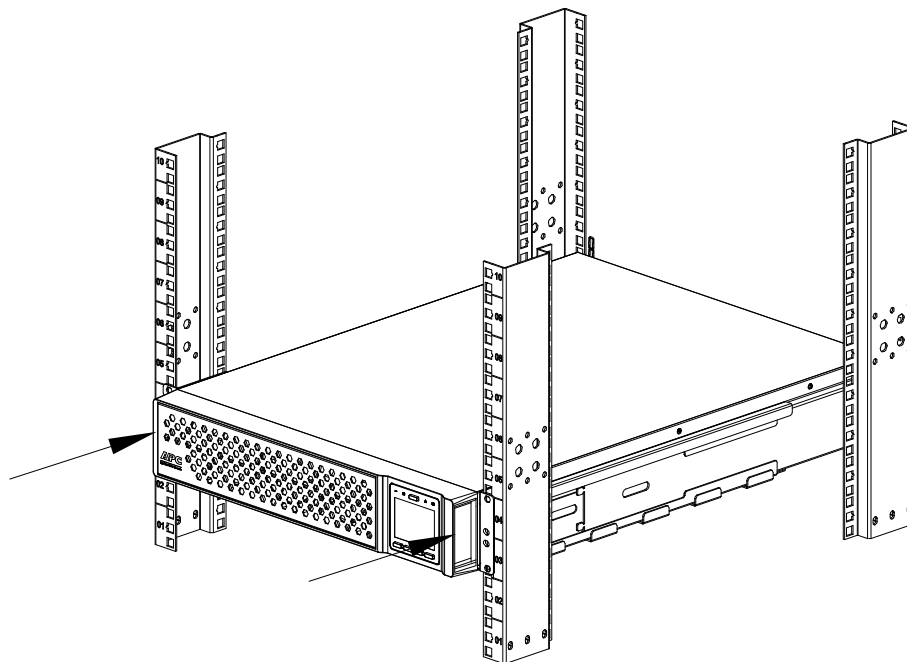

- 4 Przykręć wspornik do montażu w szafie do słupka za pomocą 4 śrub (M5x12).

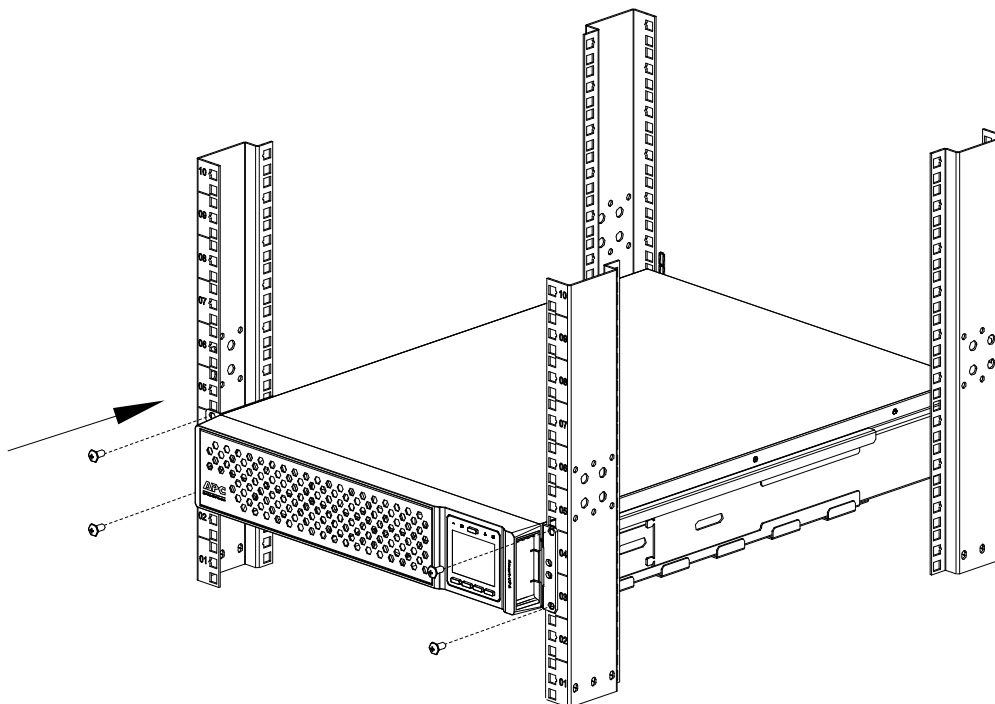

Przekształcanie wolnostojącej wersji UPS z modułem akumulatorowym w wersję montowaną w szafie


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- To urządzenie jest ciężkie. Należy zawsze stosować bezpieczne techniki podnoszenia, dostosowane do ciężaru urządzenia.
- Do zamocowania wsporników do zasilacza UPS należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Do zamocowania zasilacza UPS w szafie należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Zasilacz UPS należy zawsze instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP należy zainstalować w szafie pod zasilaczem UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i lekkich lub średnich obrażeń.


- 1 Zdejmij stopkę stabilizującą zasilacza UPS.

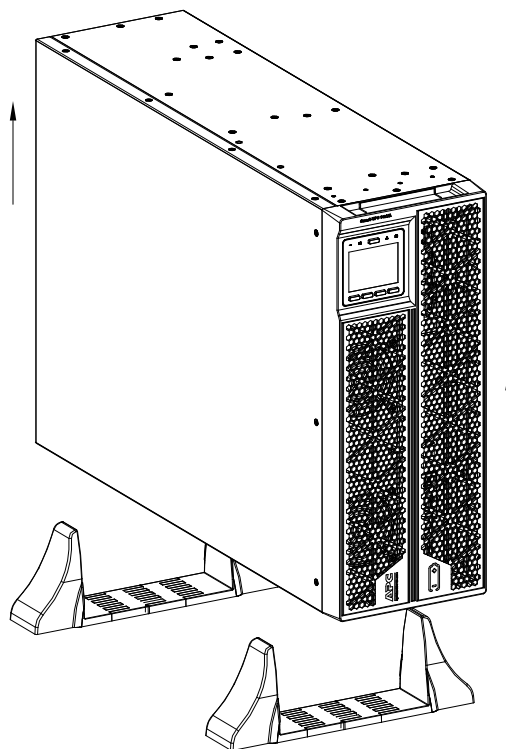


- ② Zdejmij przedni panel obudowy zasilacza UPS.

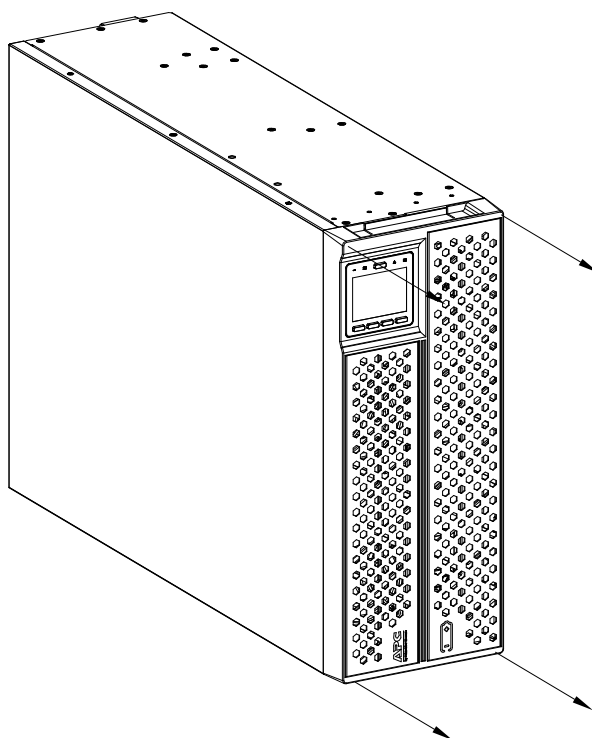


- ③ Wykręć śruby ze złączy akumulatora.

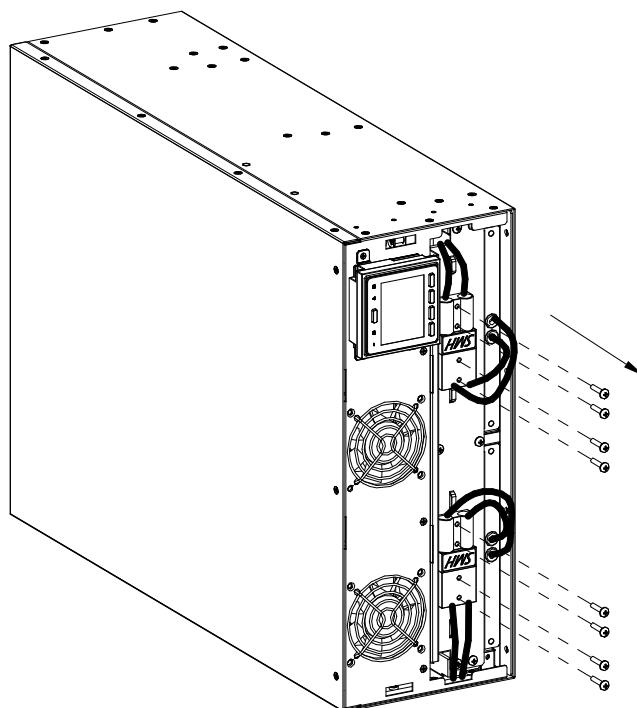


- 4 Odłącz przewody wejściowe akumulatora zasilacza UPS.

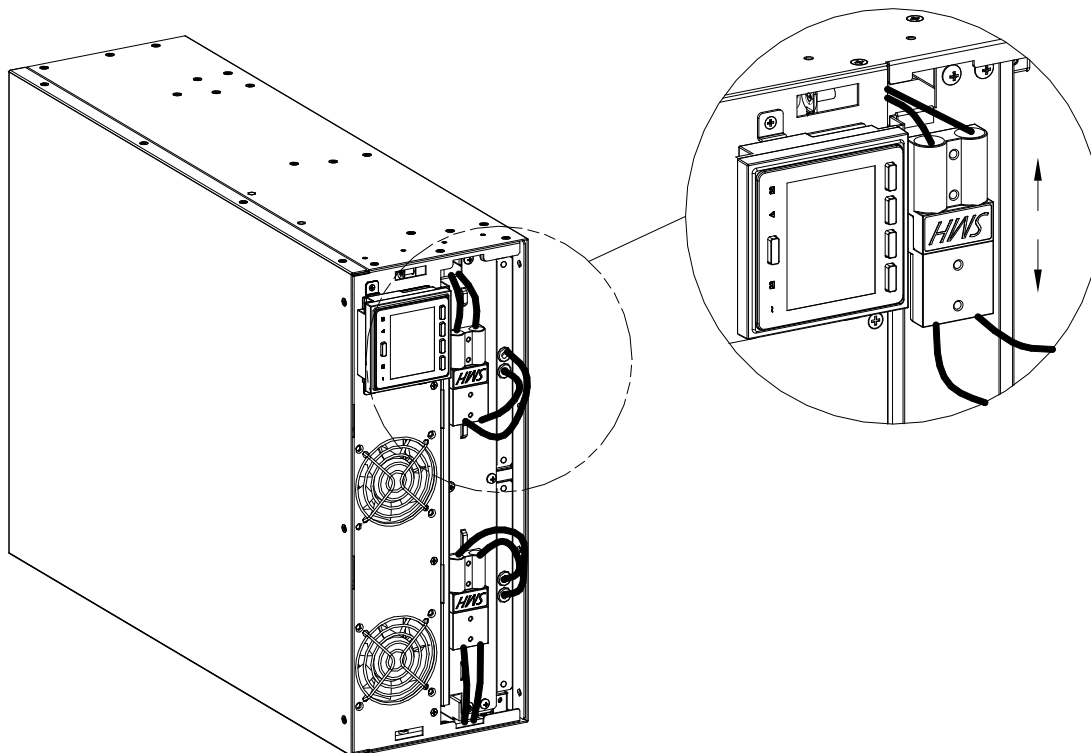


- 5 Znajdź śruby zabezpieczające pokrywę komory akumulatorów i zdejmij tę pokrywę.

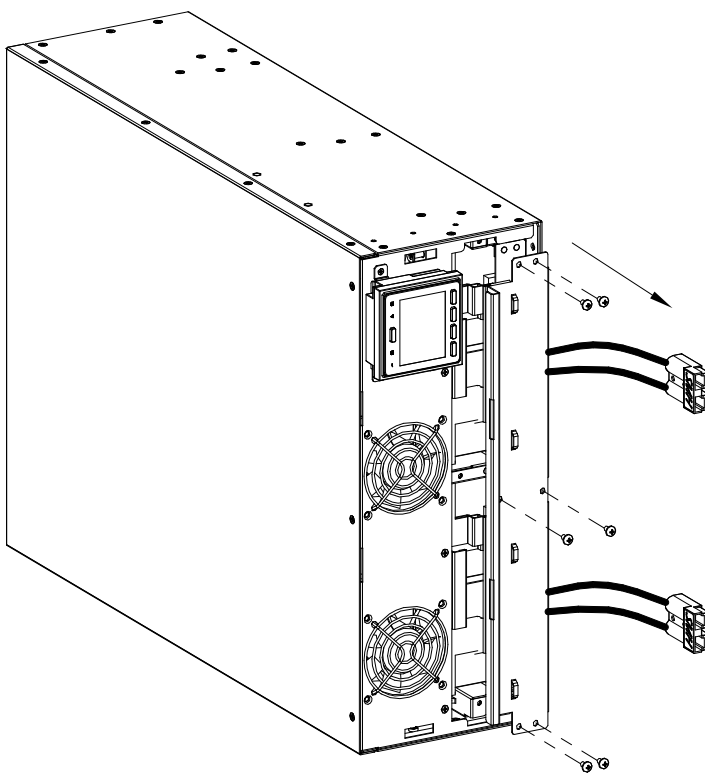

- 6 Wyjmij moduły akumulatorowe z zasilacza UPS.

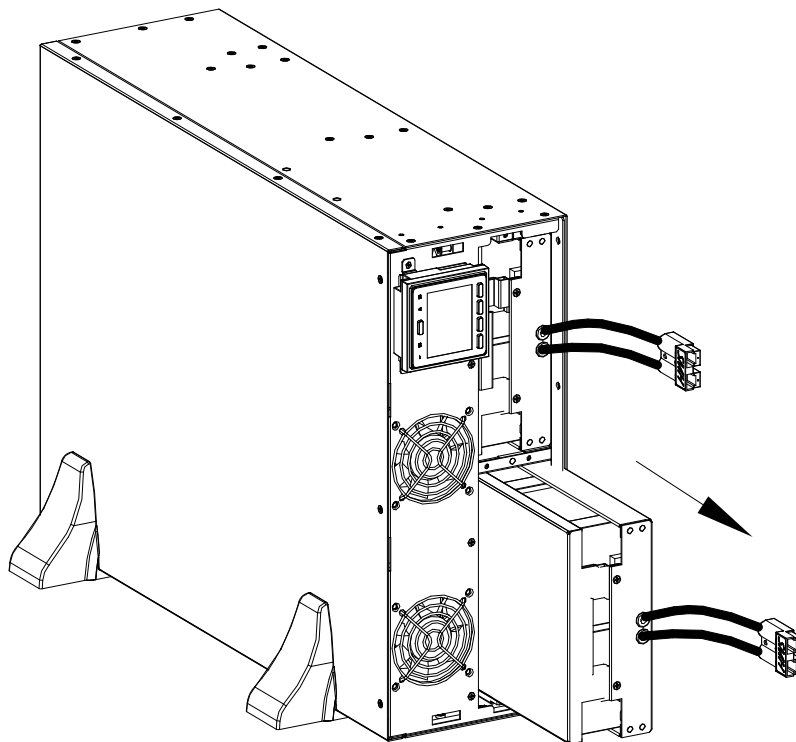

- 7 Dostosuj orientację zasilacza UPS do orientacji wspornika do montażu w szafie.

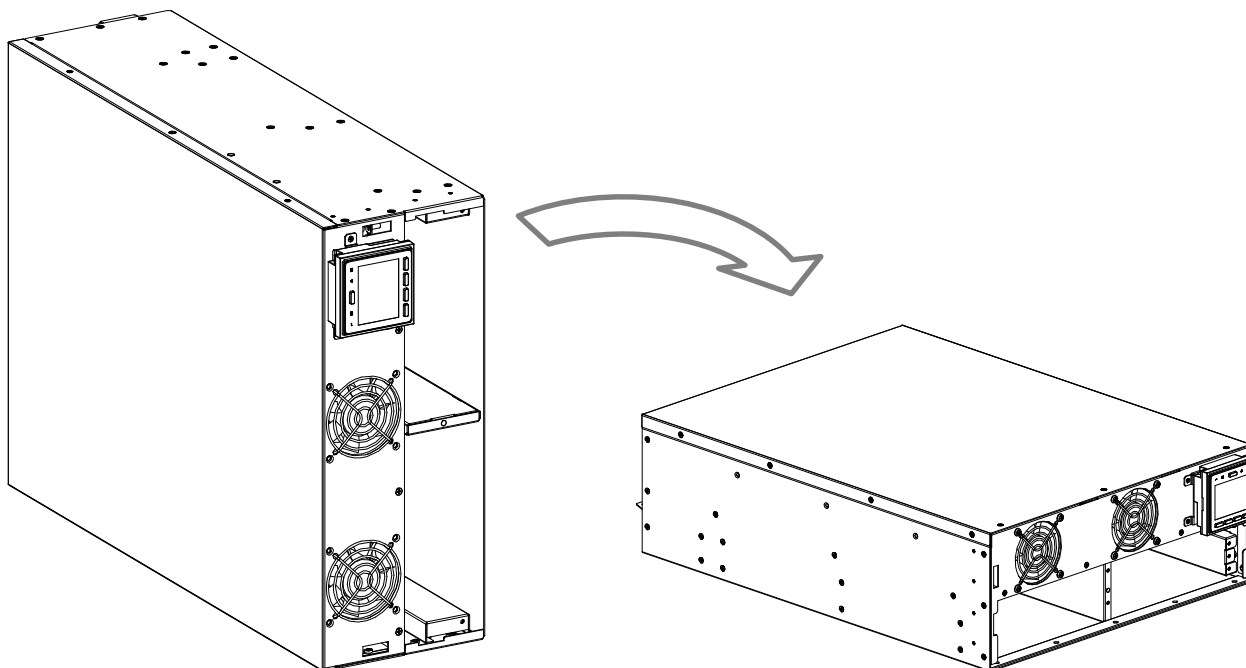

Instalacja UPS w szafie z jednym modulem zewnętrznej baterii

Wygląd zasilacza UPS może się różnić od przedstawionych na tych grafikach.

Proces instalacji zestawu XLBP jest identyczny dla wszystkich modeli.

Instrukcje dotyczące montażu szyn znajdują się w instrukcji montażu zestawu szyn.


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- To urządzenie jest ciężkie. Należy zawsze stosować bezpieczne techniki podnoszenia, dostosowane do ciężaru urządzenia.
- Do zamocowania wsporników do zestawu XLBP należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- W celu przymocowania zestawu XLBP do stelaża należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Zestawy XLBP należy zawsze instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP należy zainstalować w szafie pod zasilaczem UPS.
- Moduły baterii należy wsuwać i wysuwać z zestawu XLBP przy użyciu uchwytu.
- Uchwytu modułu baterii nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu baterii.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i lekkich lub średnich obrażeń.


- 1** Przykręć wsporniki do montażu w szafie do zasilacza UPS za pomocą 8 śrub (M4x6).

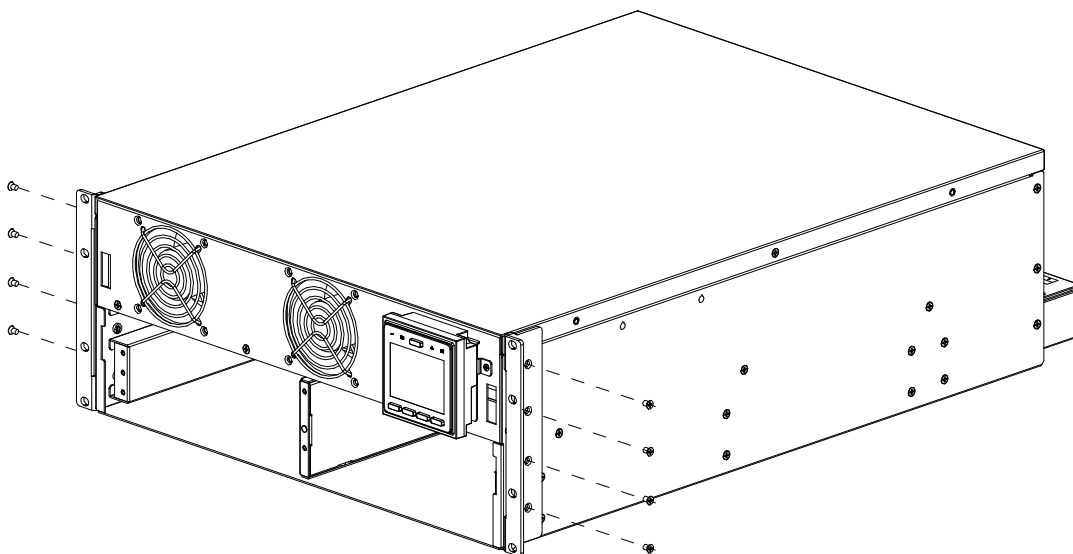


- ② Oprzyj zasilacz UPS na półce z prowadnicą.
Wsuń zasilacz UPS do wnętrza szafy.

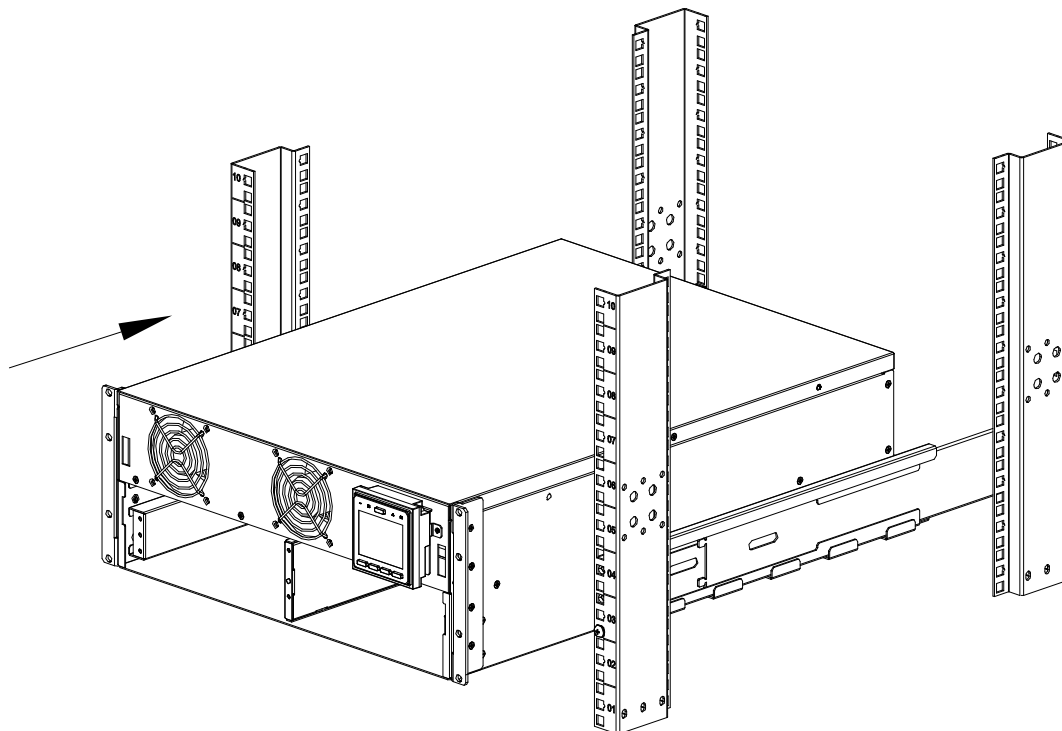


- ③ Przykręć wsporniki do montażu w szafie do szafy za pomocą 4 śrub (M5x12).

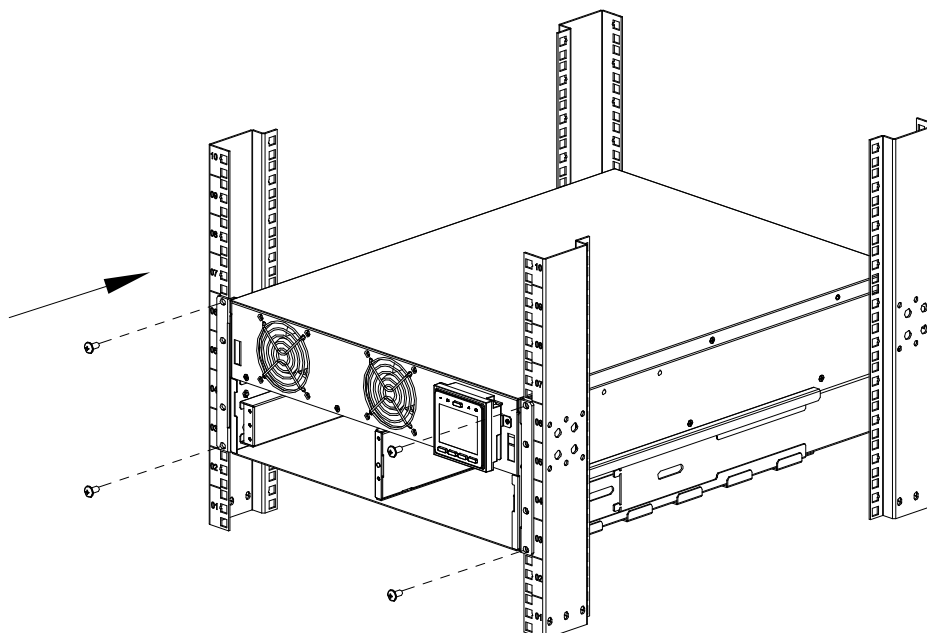


- 4 Zainstaluj 2 moduły akumulatorowe w zasilaczu UPS.

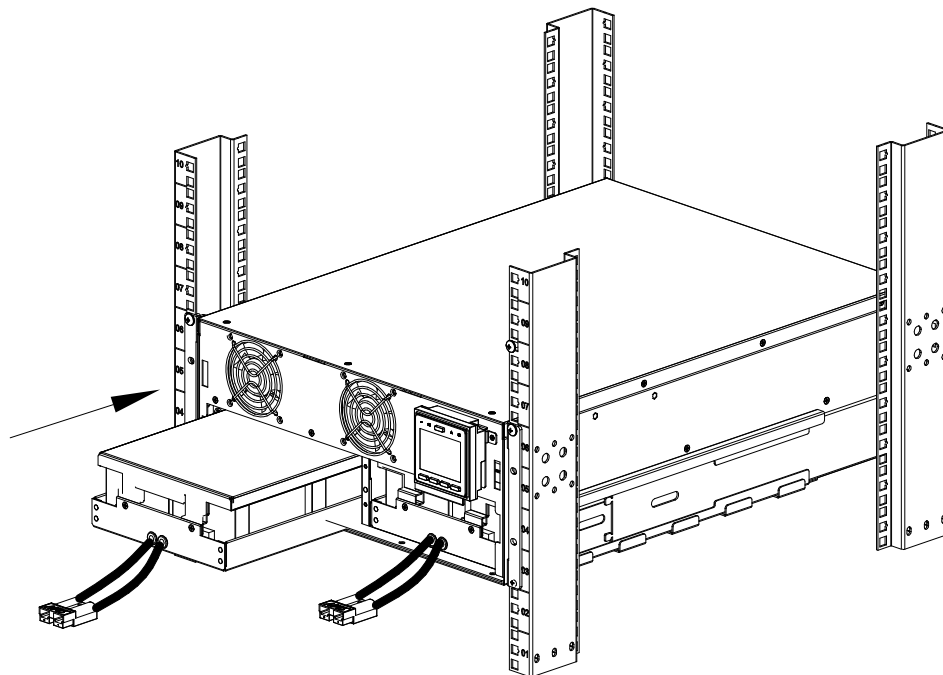


- 5 Przymocuj pokrywę akumulatora zasilacza UPS za pomocą 6 śrub.

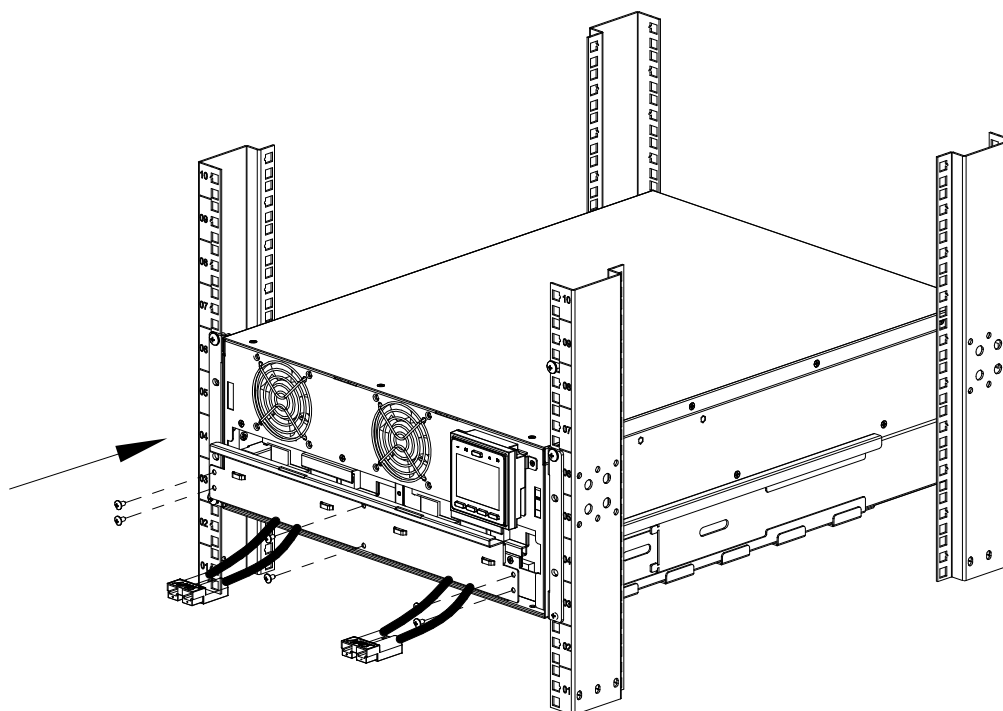

- ⑥ Linia wejścia baterii podłączona do UPS.

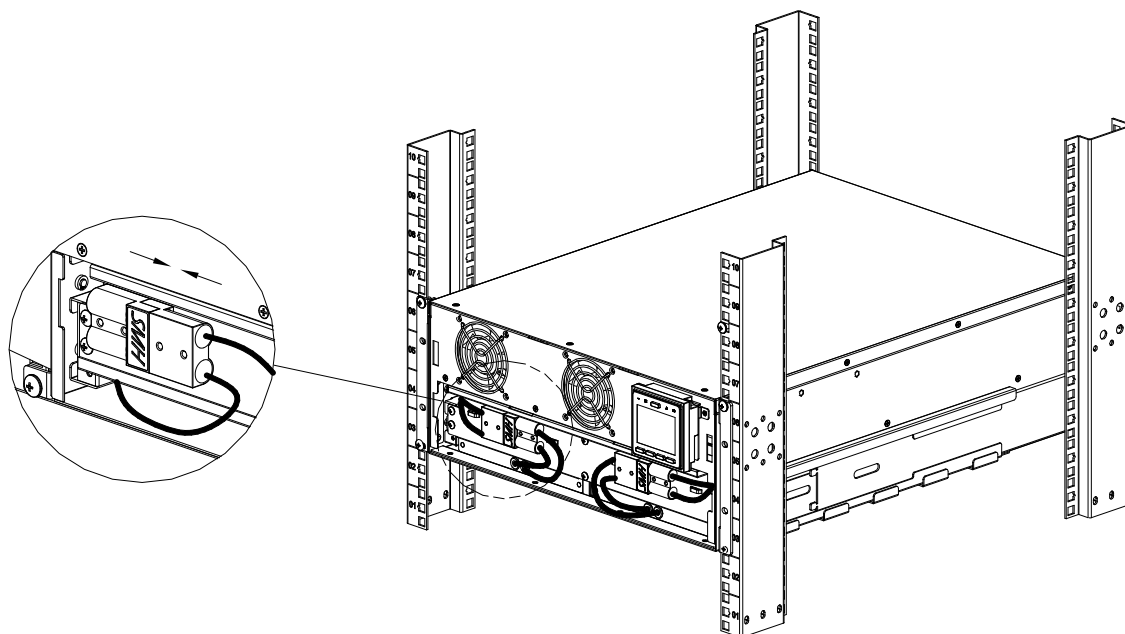

- ⑦ Zainstaluj przedni panel UPS.

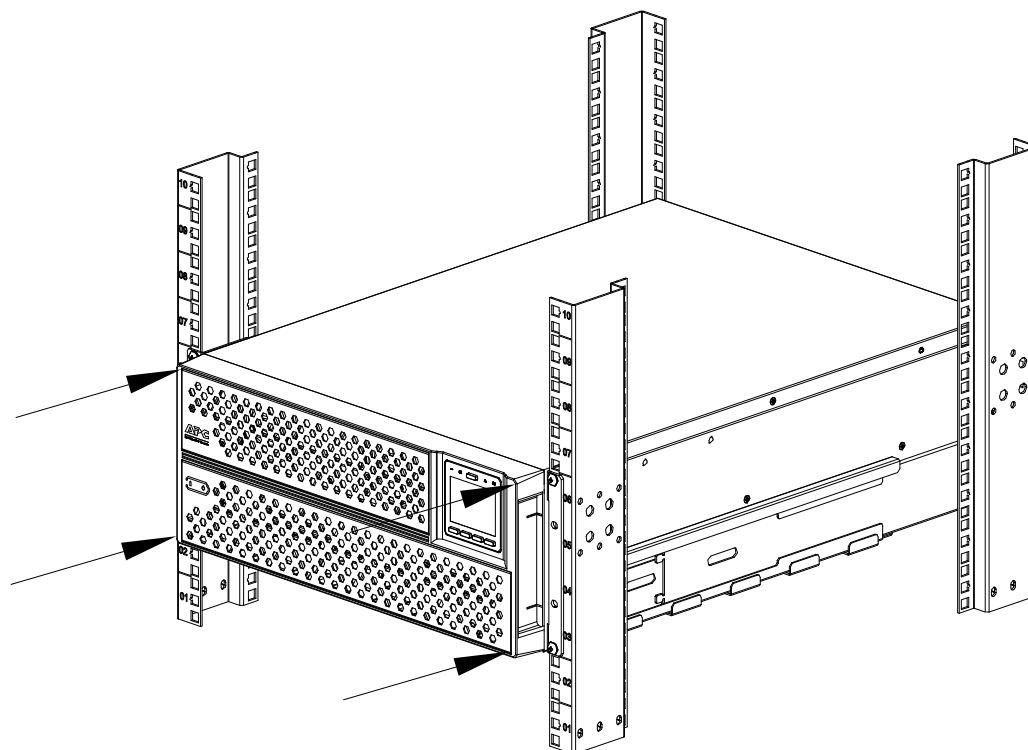

APC by Schneider Electric

Ogólnoświatowa pomoc techniczna

Pomoc techniczna obejmująca ten oraz wszystkie pozostałe produkty firmy APC by Schneider Electric, jest dostępna nieodpłatnie w dowolnej z podanych poniżej form:

- W witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric można uzyskać dostęp do dokumentów z Kompendium informacji technicznych firmy APC by Schneider Electric i wysłać zapytania do centrum pomocy technicznej.
 - **www.apc.com** (Główna siedziba firmy)
Połączenie ze zlokalizowanymi stronami internetowymi firmy APC by Schneider Electric dla określonych krajów, każda z nich dostarcza informacje dotyczące pomocy technicznej.
 - **www.apc.com/support/**
Przeszukiwanie globalnego Kompendium informacji technicznych firmy APC by Schneider Electric i korzystanie z elektronicznej pomocy technicznej.
- Kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC by Schneider Electric, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 - Lokalne centra, dla określonych krajów: w celu uzyskania informacji kontaktowych należy przejść do **www.apc.com/support/contact**.

Informacje dotyczące lokalnej pomocy technicznej można uzyskać u przedstawiciela firmy APC by Schneider Electric lub dystrybutora, u którego zakupiono produkt firmy APC by Schneider Electric.

Informacje na temat pomocy technicznej oraz informacje dotyczące gwarancji znajdują się w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric: **www.apc.com**.

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, logo APC i Smart-UPS, są własnością firmy Schneider Electric Industries S.A.S. lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.