

APC™ Back-UPS™ BE 500/650/850/1050 G2 -FR/-GR/-IT/-UK

Ważne Informacje



Jest to symbol „Przeczytaj instrukcję obsługi”. Przeczytaj instrukcje zawarte w Poradniku dotyczącym bezpieczeństwa dostarczonym wraz z UPS oraz w instrukcji obsługi „Back-UPS BE 500/650/850/1050 G2 -FR/-GR/-IT/-UK” (TME37615) dokładnie, aby zapoznać się ze sprzętem przed próbą instalacji lub obsługi zasilacza UPS.

Przeczytaj uważnie te instrukcje i spójrz na sprzęt, aby zapoznać się z urządzeniem, zanim spróbujesz go zainstalować i obsługiwać.

Zawartość opakowania należy sprawdzić przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy powiadomić przewoźnika i sprzedawcę.

Szczegółowa instrukcja obsługi jest dostępna online i można ją pobrać, skanując kod QR umieszczony na zasilaczu UPS lub pod adresem URL
<https://www.go2se.com/ref=<UPS model number>/DownloadDocuments>.

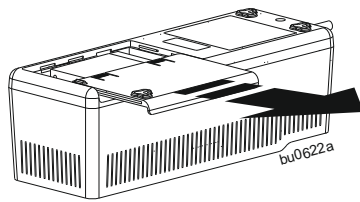
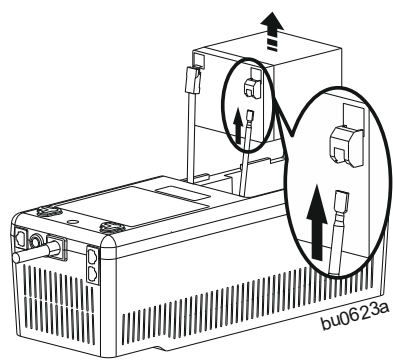
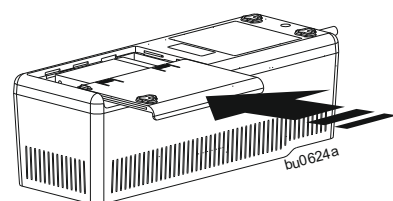
Bezpieczeństwo i Informacje Ogólne

- Ten UPS jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie używaj tego UPS-a w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w kontakcie z płynami lub w miejscach o dużym zapyleniu lub wysokiej wilgotności.
- Nie używaj zasilacza UPS w pobliżu otwartych okien lub drzwi.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w UPS nie są zablokowane. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do właściwej wentylacji.
NOTATKA: Należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z przodu i z tyłu zasilacza UPS.
- Czynniki środowiskowe wpływają na żywotność baterii. Wysokie temperatury otoczenia, niska jakość zasilania sieciowego i częste, szybkie rozładowania skracają żywotność akumulatora. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta akumulatora.
- Przewód zasilający UPS należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nie należy korzystać z filtrów przepięciowych ani przedłużaczy.
- PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do montażu bądź wymiany akumulatorów, należy zdjąć biżuterię, taką jak zegarki na rękę i pierścionie. W przypadku zwarcia styków materiałem przewodzącym generowany jest prąd o wysokim natężeniu, mogący wywołać poważne oparzenia.
- PRZESTROGA: Nie otwieraj i nie uszkodzaj akumulatorów. Uwolniony materiał jest szkodliwy dla skóry i oczu oraz może być toksyczny.

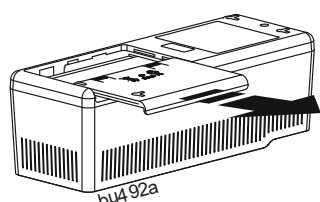
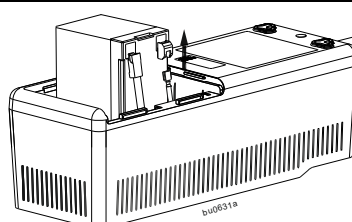
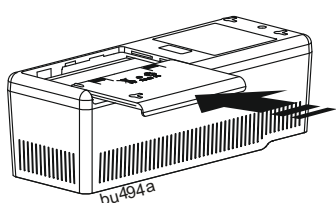
Sprzęt elektryczny powinien być instalowany i obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z użycia tego materiału.

Podłącz Akumulator

Modele 500 VA

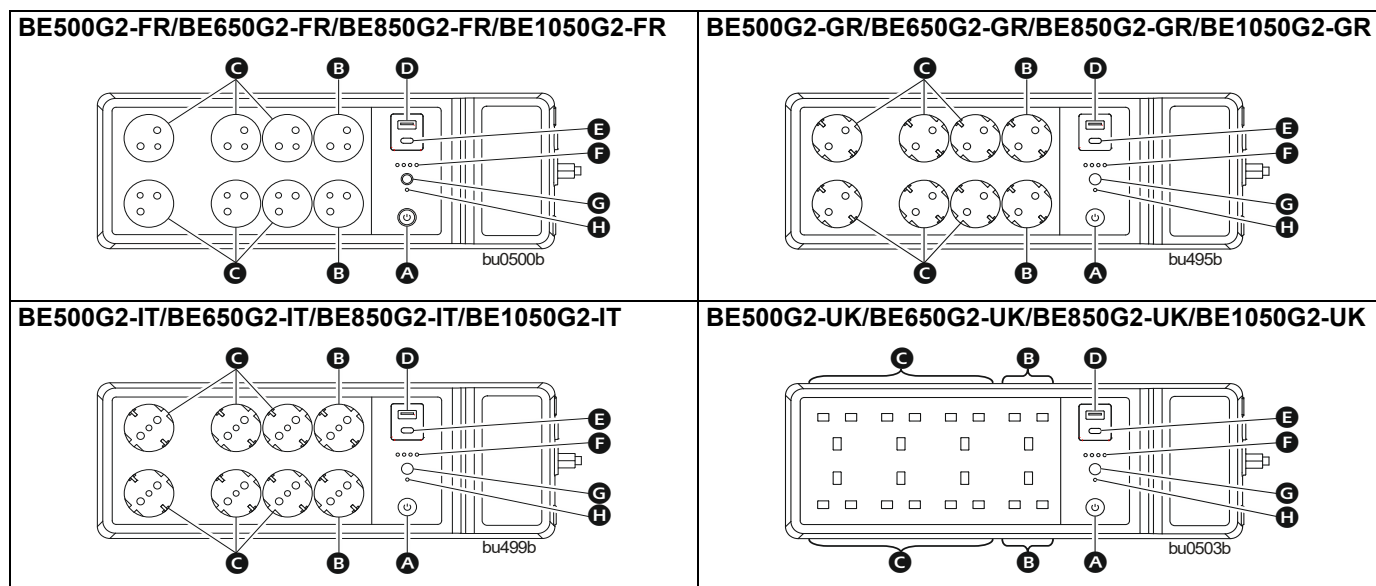
❶	Usuń etykietę „  <i>Najpierw podłącz akumulator</i> ” z górnej pokrywy.	
❷	Odwróć Back-UPS. Naciśnij pokrywę komory akumulatora i zwolnij zatrzaski. Odsuń pokrywę akumulatora.	
❸	Podnieś akumulator i podłącz kabel akumulatora do zacisku akumulatora. NOTATKA: Małe iskry są zjawiskiem normalnym, gdy kabel akumulatora jest podłączany do zacisku akumulatora.	
❹	Założ ponownie pokrywę komory akumulatora. Upewnij się, że zatrzaski zwalniające zatrzasnęły się na swoim miejscu.	

Modele 650/850/1050 VA

❶	Usuń etykietę „  <i>Najpierw podłącz akumulator</i> ” z górnej pokrywy.	
❷	Odwróć Back-UPS. Naciśnij pokrywę komory akumulatora i zwolnij zatrzaski. Odsuń pokrywę akumulatora.	
❸	Podłącz pewnie kabel akumulatora do zacisku akumulatora. NOTATKA: Małe iskry są zjawiskiem normalnym, gdy kabel akumulatora jest podłączany do zacisku akumulatora.	
❹	Założ ponownie pokrywę komory akumulatora. Upewnij się, że zatrzaski zwalniające zatrzasnęły się na swoim miejscu.	

Funkcje Panelu

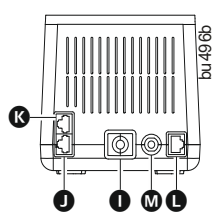
Panel górny



A	Przycisk WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER ON/OFF) a LED	Służy do włączania i wyłączania zasilacza Back-UPS. Dioda LED świeci na zielono, wskazując, że podłączone urządzenie jest zasilane zarówno z sieci, jak i z akumulatora.
B	Gniazda przeciwprzepięciowe	Gniazda przeciwprzepięciowe pomagają zapewnić ochronę podłączonego sprzętu przed przepięciami lub skokami napięcia, gdy zasilacz Back-UPS jest włączony i podłączony do zasilania sieciowego. Podłącz do tych gniazd urządzenia peryferyjne (takie jak drukarka, skaner itp.), które nie muszą pozostać włączone podczas przerw w dostawie prądu lub zaniku zasilania.
C	Zasilanie bateryjne + gniazda przeciwprzepięciowe	Gniazda zasilania awaryjnego zapewniają zasilanie z akumulatora przez ograniczony czas w przypadku awarii zasilania lub zaniku napięcia. Gniazda akumulatorowe awaryjnego pomagają zapewnić ochronę podłączonego sprzętu przed skokami napięcia lub skokami napięcia, gdy zasilacz Back-UPS jest włączony i podłączony do zasilania sieciowego. Podłącz do tych gniazd komputer, monitor i inne urządzenia peryferyjne, które muszą pozostać włączone podczas przerw w dostawie prądu lub zaniku napięcia.
D	Port ładowania USB typu A	Ten port ładowania USB zapewnia maksymalnie prąd stały o DC 2,4 A. Port będzie ładował podłączony sprzęt, gdy zasilacz Back-UPS będzie włączony.
E	Port ładowania USB typu C †	
F	Dioda LED stanu baterii	Cztery diody LED Stanu bateria wskazują pozostały czas pracy. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świecą się wszystkie cztery diody LED.
G	Przycisk MUTE	Naciśnij przycisk MUTE, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
H	Dioda Mute stanu	Świeci, gdy włączona jest funkcja wyciszenia.

† Port ładowania USB typu C jest dostępny tylko w modelach 850 VA i 1050 VA.

Panele boczne

I kabel zasilający wejściowy	Podłącz wejściowy przewód zasilający do gniazdka ściennego (zasilanie sieciowe). Nie podłączaj przewodu zasilającego do listwy przeciwprzepięciowej lub listwy zasilającej.	
I Port sieci DSL/modemu/faksu	Podłącz modem DSL lub modem telefoniczny, telefon, faks lub sprzęt Ethernet 10/100 Base-T. NOTATKA: Nie podłączaj jednocześnie portów ochrony telefonicznej UPS do kabli systemu telefonicznego i sieciowego.	
K Gniazdko ściennie	Podłącz zasilacz Back-UPS do gniazdka ściennego linii danych.	
L Port danych	Podłącz kabel USB, aby podłączyć zasilacz Back-UPS do komputera w celu zainstalowania oprogramowania. Szczegółowe „PowerChute™ Serial Shutdown” informacje znajdują się w.	
M Bezpiecznik automatyczny	Zadziała, gdy zasilacz Back-UPS ulegnie przeciążeniu.	

Włącz zasilacz awaryjny Back-UPS

Naciśnij Przycisk WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER ON/OFF) znajdujący się w górnej części zasilacza Back-UPS. Dioda **Zasilanie włącz/wyłącz (Power on/off)** zaświeci się na zielono, a pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy wskaże, że zasilacz Back-UPS jest włączony i zapewnia ochronę podłączonego sprzętu.

Akumulator zasilacza Back-UPS ładuje się do pełnej pojemności w ciągu pierwszych 24 godzin po podłączeniu do źródła zasilania. Akumulator zasilacza Back-UPS będzie ładowany, gdy zasilacz Back-UPS jest włączony lub wyłączany oraz gdy jest podłączony do źródła zasilania.

W trakcie początkowego okresu ładowania nie należy oczekiwać pełnej wydajności czasu zasilania z akumulatora. Zasilacz UPS będzie miał pełną zdolność do pracy po początkowym okresie ładowania.

Wyłącz zasilacz Back-UPS

Naciśnij Przycisk WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER ON/OFF) przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć zasilacz Back-UPS. Po pierwszym sygnale zwolnij przycisk, a zasilacz UPS wyłączy się.

Dodano 2-sekundowe opóźnienie, aby zapobiec niezamierzonemu kontaktowi z Przycisk WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER ON/OFF).

PowerChute™ Serial Shutdown Przegląd

Użyj oprogramowania PowerChute™ Serial Shutdown, aby skonfigurować ustawienia zasilacza UPS, chronić komputer i inny sprzęt podczas przerwy w dostawie prądu. W przypadku przerwy w zasilaniu PowerChute zapisze wszystkie otwarte pliki na komputerze i wyłączy go. Po przywróceniu zasilania z sieci komputer zostanie ponownie uruchomiony.

NOTATKA: PowerChute jest kompatybilny tylko z systemem operacyjnym Windows. Jeśli używasz systemu Mac OSX, użyj natywnej funkcji zamykania, aby chronić swój system. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem.

Instalacji

Użyj kabla USB, aby podłączyć port danych zasilacza UPS do portu USB komputera. Pobierz oprogramowanie PowerChute Serial Shutdown Software ze strony www.apc.com/pcss i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie.

Gwarancją rejestracji

Zarejestruj urządzenie w trybie online <http://warranty.apc.com>.

Ogólnowiatowa pomoc techniczna

Pomoc dla klienta dotyczącą konkretnego kraju i przedłużenie gwarancji można znaleźć w naszej witrynie internetowej www.apc.com.