

WSTĘP

Ten moduł bezprzewodowy jest przeznaczony do zainstalowania w kompatybilnym alarmie dymu/ciepła Wi-Safe 2 lub kompatybilnym z Wi-Safe 2 alarmie tlenku węgla, który oferuje dodatkową opcję łączności bezprzewodowej (i który nie jest jeszcze włączony bezprzewodowo). Aktualna gama produktów kompatybilnych z Wi-Safe 2 znajduje się na stronie www.fireangel.eu

Gdy moduł bezprzewodowy jest zainstalowany w produktach kompatybilnych z modulem Wi-safe 2 takich jak alarm dym/grzanie lub alarm tlenku węgla, umożliwia on bezprzewodowe połączenie urządzenia z innymi produktami obsługującymi Wi-Safe 2.

Gdy którykolwiek z połączonych produktów zostanie uruchomiony przez dym/ciepło (lub tlenek węgla w przypadku alarmów CO), jednostka ta przekaże informacje do innych jednostek w sieci, uruchamiając jednocześnie wszystkie alarmy w systemie, co oznacza, że najwcześniejsze jak to możliwe wysyłają ostrzeżenie o pożarze do maksymalnej liczby osób. W jednej sieci można podłączyć dowolną liczbę urządzeń alarmowych, od dwóch do pięćdziesięciu.


UWAGA: UWAGA: Będzie potrzebna instrukcja obsługi produktu, w którym instalowany jest moduł bezprzewodowy, aby następnie bezprzewodowo połączyć produkt z innymi alarmami w sieci. jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z Działem Obsługi Technicznej pod numerem telefonu 0800141 2561 lub pobierz ją ze strony www.fireangei.eu.

Przed przystąpieniem do dalszych czynności, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu, zwracając szczególną uwagę na poniższe wytyczne dotyczące postępowania z ESD.

JAK ZAINSTALOWAĆ MODUŁ WI-SAFE 2 BEZPRZEWODOWY MODUŁ (MODUŁ W2)

Kiedy będziesz gotowy do zainstalowania modułu bezprzewodowego w kompatybilnym alarmie, upewnij się, że przestrzegasz wytycznych dotyczących postępowania z ESD.

- Usunąć etykietę, która zakrywa otwór modułu z tyłu urządzenia.
- Jeśli to możliwe unikaj miejsc pokrytych wykładziną w chłodnych, suchych miejscach i w razie potrzeby ogranicz elektryczność statyczną poprzez dotknięcie uziemionego obiektu metalowego.
- Ostrożnie wyjmij moduł z opakowania, używając tylko plastikowej osłony ochronnej na palce, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych.
- uważaj, aby nie dotykać elementów lub styków złącza.
- Ostrożnie podłącz moduł do otworu w urządzeniu, jak pokazano na rysunku, wciskając go w dół, aż znajdzie się płasko u podstawy urządzenia.

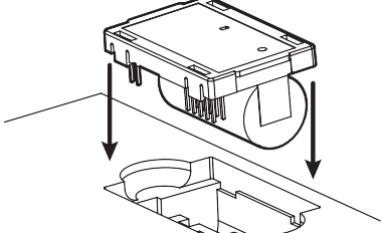

Urządzenie jest teraz gotowe do połączenia z dodatkowymi produktami Wi-Safe 2.

„KODOWANIE” (INTERLINKI) TWOJE URZĄDZENIA WI-SAFE 2

Poniższy proces opisuje "naukę w" dwóch alarmach Wi-Safe 2 w sieci, "Alarm 1" i "Alarm 2". Alarm 2 będzie urządzeniem, w którym zainstalowano moduł bezprzewodowy.

Zaleca się przeczytanie tych instrukcji przed rozpoczęciem procesu.

Alarm 1: Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu, aby upewnić się, że alarm jest aktywowany i gotowy do nauki, z dołączoną płytą montażową (jeśli dotyczy). Proszę przetestować urządzenie raz po zamontowaniu na płycie bazowej.

Alarm 2: Alarm 2: Używając długopisu, bardzo małego śrubokręta lub rozciągniętego spinacza do papieru, krótko naciśnij i zwolnij przycisk nauki znajdujący się w małym otworze w module bezprzewodowym.



Czerwona dioda LED obok przycisku kodowania krótko zamiga, a następnie zaświeci się na około pięć sekund, aby pokazać, że sygnał kodowania jest gotowy do odbioru. W ciągu następnych 5 sekund należy krótko wcisnąć przycisk testowy na Alarmie 1, aby bezprzewodowo połączyć oba alarmy.

Alarm 1: wyda dźwięk składający się z 2 cykli po 3 głośne dźwięki.

Alarm 2: Czerwona dioda LED na module bezprzewodowym alarmu 2 będzie migać, wskazując, że został on pomyślnie zakodowany.

Uwaga: jeśli przycisk testowy nie zostanie wciśnięty wystarczająco szybko (przed zgaśnięciem czerwonej diody LED na module bezprzewodowym Alarm 2), proces kodowania nie powiedzie się. W takiej sytuacji należy powtórzyć proces kodowania, jak opisano powyżej.

Dodatkowe produkty powinny być "łączone w zespół" w ten sam sposób. Podczas kodowania w dodatkowych alarmach, każdy alarm już w sieci może być użyty jako "Alarm 1". Oznacza to, że można zakodować dodatkowy alarm do każdego urządzenia już w sieci. Wtedy stanie się częścią całej sieci.

Uwaga: Nie trzeba kodować dodatkowego alarmu do każdego alarmu w sieci.

Po zakończeniu procedury kodowania należy przetestować alarmy zgodnie z opisem w "teście alarmów" znajdującym się w instrukcji obsługi produktu.

Jeśli któryś z połączonych ze sobą alarmów nie zareaguje na "test alarmowy", należy powtórzyć proces kodowania. Jeśli produkt nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z Pomocą techniczną pod numerem 0800 141 2561 lub przez pocztę elektroniczną technicalsupport@sprue.com. Informacje na temat umiejscowienia alarmu oraz wskazówki dotyczące jego obsługi znajdują się w instrukcji obsługi produktu hosta.

proces kodowania. I jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z Działem Obsługi Technicznej pod numerem telefonu 0800141 2561 lub email technicalsupport@sprue.com

Informacje na temat umiejscowienia alarmu oraz wskazówki dotyczące jego obsługi znajdują się w instrukcji obsługi produktu hosta.

Uwaga: Zasięg bezprzewodowy modułu wynosi ponad 200 metrów w czystym powietrzu / niezakłóconej linii wzroku. Zawsze po wszelkich pracach budowlanych lub po przestawieniu dużych mebli (łóżka, kanapy, regały itp.), przeprowadź test alarmów na wszystkich podłączonych do sieci alarmach, aby upewnić się, że wszystkie są nadal podłączone. Zaleca się, aby nie przekraczać 35m maksymalnej odległości pomiędzy każdym połączonym alarmem Wi-Safe 2. Idealnie byłoby, gdyby każde urządzenie miało trzy lub więcej urządzeń w obrębie 35m od swojego położenia. Zasięg fal radiowych może być zmniejszony przez ściany i inne przeszkody wewnątrz budynku. Odległość między urządzeniami powinna być zmniejszona, jeśli przeszkody mogą zakłócać zasięg fal radiowych.

Odkodowanie urządzenia WI-SAFE 2

Aby usunąć alarm z sieci, naciśnij i zwolnij przycisk kodowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj go. Gdy czerwona dioda LED zgaśnie, zwolnij przycisk. Po 5-krotnym mignięciu diody LED, alarm został pomyślnie "odkodowany".

GWARANCJA

Sprue Safety Products Ltd gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że załączony przez niego moduł bezprzewodowy będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi w warunkach domowych przez okres 5 (pięciu) lat od daty zakupu. Sprue Safety Products Ltd niniejszym gwarantuje, że w ciągu 5 (pięciu) lat od daty zakupu Sprue Safety Products Ltd, według własnego uznania, zgodzi się na bezpłatną wymianę urządzenia, pod warunkiem, że zostanie on zwrócony opłaconą z góry przesyłką pocztową i załączonym dowodem zakupu. Gwarancja na każdy zamienny Moduł W2 będzie obowiązywać przez pozostały okres pierwotnej gwarancji na pierwotnie zakupiony moduł bezprzewodowy - czyli od daty pierwotnego zakupu, a nie od daty otrzymania zamiennego produktu.

Sprue Safety Products Ltd zastrzega sobie prawo do zaofierowania alternatywnego produktu podobnego do wymienionego, jeśli oryginalny model nie jest już dostępny lub nie znajduje się w magazynie. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do pierwotnego nabywcy detalicznego od daty pierwszego zakupu detalicznego i nie jest zbywalna. Wymagany jest dowód zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użytkowania, demontażu, nadużywania lub braku należytej dbałości o produkt lub zastosowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Nie obejmuje ona zdarzeń i warunków pozostających poza kontrolą Sprue Safety Products Ltd, takich jak siła wyższa (ogień, złe warunki pogodowe itp.). Nie ma ona zastosowania do sklepów detalicznych, centrów usługowych ani żadnych dystrybutorów czy agentów.

Sprue Safety Products Ltd nie uzna żadnych zmian w niniejszej gwarancji dokonywanych przez osoby trzecie. Sprue Safety Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody spowodowane naruszeniem jakiegokolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, wszelka dorozumiana gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu jest ograniczona w czasie do 5 (pięciu) lat. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika. Za wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała, Sprue Safety Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty w użytkowaniu, uszkodzenia, koszty lub wydatki związane z tym produktem lub za jakiegokolwiek pośrednie lub wtórne straty, szkody lub koszty poniesione przez Ciebie lub innego użytkownika tego produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZWROTY

Jeśli Twój Moduł W2 nie działa prawidłowo i nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Tel.: 0800 141 2561

E-Mail: technicalsupport@sprue.com

UTYLIZACJA



Nie należy wyrzucać zużytych produktów elektrycznych razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy przestrzegać założeń programu recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE). Recyklingować w odpowiednich punktach. Skontaktuj się z lokalnymi władzami,

lub skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego w celu uzyskania porad dotyczących recyklingu / utylizacji, ponieważ mogą obowiązywać różnice terytorialne.

UWAGA: Nie próbuj otwierać

UWAGA: Nie palić i nie wrzucać do ognia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zgodność z normami:

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

Częstotliwość: 868MHz

Zawiera: 10-letnia bateria litowa

Niniejszym firma Sprue safety Products Ltd. deklaruje, że ten moduł W2 jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy 2014/53/UE. Można zapoznać się z deklaracją zgodności na stronie <http://spru.es/EC-W2-Module>

DALSZE INFORMACJE

Sprue Safety Products Ltd. Vanguard Centre, Coventry, CV4 7EZ

WSKAZANIA LED ST-630

Czerwone światło LED	Pomarańczowe światło LED	Sygnat dźwiękowy	Status	Wymagane działanie
Miga raz w sposób ciągły co 45 sekund			Normalne działanie	
Miga co sekundę		3 głośne, powtarzające się sygnały dźwiękowe	Alarm	Sprawdź, czy istnieje zagrożenie pożarowe i opuść pomieszczenie.
Miga raz na 10 sekund do 10 minut.			Alarm typu „smart silence” ma obniżoną czułość	Będzie to wynikiem wyciszenia fałszywego alarmu. Czułość powróci do normy w ciągu 10 minut
Miga raz co 45 sekund	Miga w tym samym czasie co czerwona dioda LED - patrz uwagi	Pojedyncze cykanie w tym samym czasie co miganie diody LED	Niski poziom baterii	Wymienić w ciągu 30 dni
Miga raz co 45 sekund	Miga raz na 45 sekund, 20-25 sekund po czerwonej diodzie LED.	Pojedyncze cykanie w tym samym czasie co miganie czerwonej diody LED	Usterka	Zadzwoń do pomocy technicznej, jeśli jest ona objęta gwarancją. Jeśli nie, natychmiast wymień alarm
Miga raz co 45 sekund		Pojedyncze cykanie co cztery godziny	ST-630 Alarm dymny z modułem W2: Inny alarm w sieci ma niski poziom baterii	Zlokalizuj alarm z niskim poziomem baterii i wymień go
Miga raz co 45 sekund		3 głośne, powtarzające się sygnały dźwiękowe	Inne urządzenie ST-630 z modułem W2 w sieci w stanie alarmu	Sprawdź, czy istnieje zagrożenie pożarowe i opuść pomieszczenie.
Miga raz co 45 sekund	Podwójnie miga w tym samym czasie co czerwona dioda LED - patrz uwagi	Pojedyncze cykanie w tym samym czasie co miganie diody LED	ST-630 Alarm dymny z modułem W2: Niski poziom baterii modułu radiowego	Zadzwoń do pomocy technicznej, jeśli jest ona objęta gwarancją. Jeśli nie, wymień natychmiast moduł W2
Miga raz co 45 sekund	Miga podwójnie co 45 sekund, 20-25 sekund po czerwonej diodzie LED.	Pojedyncze cykanie w tym samym czasie co miganie czerwonej diody LED	ST-630 Alarm dymny z modułem W2: Usterka modułu radiowego	Zadzwoń do pomocy technicznej, jeśli jest ona objęta gwarancją. Jeśli nie, wymień natychmiast moduł W2

Uwaga: Pomarańczowa dioda LED może migać dwukrotnie na ST-630 z modułem W2, wskazując, że usterka dotyczy modułu bezprzewodowego.
W tym przypadku należy wymienić moduł W2.

Problem	Rozwiązanie
Twój alarm nie wydaje dźwięku podczas testów.	- Upewnij się, że alarm został obrócony w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i jest bezpiecznie umieszczony na jego płycie bazowej. - W przypadku testowania po pierwszym uruchomieniu alarmu, przed testowaniem należy odczekać kilka sekund na ustabilizowanie się alarmu. - Upewnij się, że mocno wcisnąłeś środek przycisku testowego. - Jeśli urządzenie zostało wyciszone i znajduje się w trybie niskiej czułości, może nie poddać się testowi. Odczekaj 15 minut i spróbuj jeszcze raz. - Jeśli alarm został niedawno zainstalowany i nadal nie przechodzi autotestu, należy skontaktować się z Pomocą techniczną (patrz poniżej). Alarm z modułem W2: - Sprawdź ustawienie. Sygnat bezprzewodowy może być zablokowany lub znajdować się poza zasięgiem. - Jeśli jesteś w trakcie kodowania w alarmie i test nie zostaje przeprowadzony - powtórz procedurę. - Jeśli alarm nadal nie przechodzi autotestu, należy skontaktować się z Pomocą techniczną (patrz poniżej).
Nie można usunąć alarmu z płyty podstawowej.	Jeśli okaże się, że nie można zdjąć alarmu z płyty podstawowej, mechanizm blokujący mógł się zatrzaskać. Nadmierna siła może doprowadzić do uszkodzenia alarmu, płyty podstawy lub obu tych elementów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z instalatorem lub działem pomocy technicznej w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku. Telefon: 0800 141 2561.
Czujnik dymu uaktywnia się, gdy dym nie jest widoczny.	- Sprawdź lokalizację czujnika dymu (patrz "Pozycjonowanie"). - Wyczyść czujnik dymu (patrz "Konservacja"). ST-630 Alarm dymny z modułem W2: - Jeśli alarm jest sygnalizowany dźwiękiem, ale czerwona dioda LED miga tylko raz na 45 sekund, oznacza to, że połączony alarm wykrył dym. Opuść obiekt, jeśli istnieje zagrożenie pożarowe.
Twój alarm cyka z przerwami.	- Sprawdź lokalizację alarmu (patrz "Pozycjonowanie"). - Sprawdź, czy Twój alarm jest na pewno źródłem cykania; upewnij się, że hałas nie pochodzi z innego alarmu (dymu/temperatury/tlenku węgla/ lub innego rodzaju alarmu) poprzez proces eliminacji. - Jeśli alarm cyka raz na 45 sekund, a pomarańczowa dioda LED miga w tym samym czasie, oznacza to niski poziom zasilacza. Urządzenie powinno być wymienione w ciągu 30 dni. Alarm z modułem W2: - Jeśli alarm cyka raz na 4 godziny, oznacza to, że inny alarm w sieci jest w stanie niskiego poziomu zasilania. Zlokalizuj alarm z niskim stanem baterii i wymień go jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu 30 dni.
Alarm z modułem W2: Inne powiązane ze sobą urządzenia nie przestają wydawać dźwięku, gdy jedno z nich jest wyciszone.	Powiązane ze sobą urządzenia, które wykryły zagrożenie, nie mogą zostać wyciszone. Jeśli jedno lub więcej urządzeń pozostaje w stanie alarmu, wszystkie pozostałe połączone ze sobą urządzenia w ciągu 4 minut ponownie wyemitują swoje ostrzeżenie dźwiękowe. Opuść obiekt, jeśli istnieje zagrożenie pożarowe.
Częstotliwość niepożądanych alarmów jest wysoka.	- Sprawdź lokalizację czujnika dymu (patrz "Pozycjonowanie"). - Wyczyść czujnik dymu (patrz "Konservacja"). - Każdy aktywowany alarm spowoduje włączenie innych powiązanych ze sobą alarmów. Przeprowadź te kontrole w szczególności w odniesieniu do aktywowanych alarmów (czerwona dioda LED szybko miga podczas alarmu). - Jeśli częste niepożądane alarmy będą się powtarzały, należy skontaktować się z Pomocą techniczną w celu uzyskania porady.
Pomarańczowa dioda LED miga, a alarm wydaje "cykający" dźwięk.	- Jeśli pomarańczowa dioda LED miga mniej więcej w tym samym czasie co cykanie, oznacza to, że stan zasilacza jest niski i alarm powinien być wymieniony jak najszybciej, a na pewno w ciągu 30 dni. - Jeśli pomarańczowa dioda LED miga w innym czasie niż cykanie, oznacza to usterkę i alarm powinien zostać jak najszybciej wymieniony. Alarm z modułem W2: - Jeśli pomarańczowa dioda LED miga podwójnie, a alarm wydaje dźwięk "cykania", oznacza to, że moduł bezprzewodowy ma niski poziom zasilania lub jest uszkodzony. Moduł W2 powinien zostać jak najszybciej wymieniony.
Jeśli alarm nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z producentem.	W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działania alarmu, prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej między 9:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku. Telefon: 0800 141 2561.

“EINLERNEN” (VERNETZEN) IHRER WI-SAFE 2-MELDER

INSTALLIEREN EINES WI-SAFE 2 FUNKMODULS (W2-MODUL)

ST-630 LED-ANZEIGEN

Rote LED	Gelbe LED	Akustisches Signal	Status	Aktion erforderlich
Blinkt jede Sekunde.		3 sich wiederholende laute Pieptöne.	Alarm.	Prüfen Sie ob eine Brandgefahr vorliegt und räumen Sie das Gebäude.
Blinkt bis zu 10 Minuten lang einmal alle 10 Sekunden			"Smart Silence"-Alarm hat die Empfindlichkeit verringert	Das geschieht, weil Sie einen Fehlalarm abgeschaltet haben. Die Empfindlichkeit wird nach 10 Minuten wieder auf den Normalzustand eingestellt
Blinkt einmal alle 45 Sekunden	Blinkt gleichzeitig mit der roten LED - Siehe Hinweis	Einzelner Zirpton gleichzeitig mit dem Blinken der LED	Schwache Batterie	Innerhalb von 30 Tagen wechseln
Blinkt einmal alle 45 Sekunden	Blinkt einmal aller 45 Sekunden, 20-25 Sekunden nach der roten LED	Einzelner Zirpton gleichzeitig mit dem Blinken der roten LED	Fehler	Technischen Support anrufen, wenn Garantie besteht. Wenn nicht, Melder sofort ersetzen
Blinkt einmal alle 45 Sekunden		Einzelner Zirpton aller vier Stunden	Rauchmelder ST-630 mit W2-Modul: Batterie bei anderem Melder im Netzwerk ist schwach	Melder mit schwacher Batterie ermitteln und ersetzen
Blinkt einmal alle 45 Sekunden		3 sich wiederholende laute Pieptöne	Anderer ST-630 mit W2-Modul im Netzwerk im Alarmzustand	Prüfen Sie, ob eine Brandgefahr vorliegt, und räumen Sie das Gebäude
Blinkt einmal alle 45 Sekunden	Blinkt doppelt gleichzeitig mit der roten LED. Siehe Hinweis	Einzelner Zirpton gleichzeitig mit dem Blinken der LED	Rauchmelder ST-630 mit W2-Modul: Batterie des Funkmoduls schwach	Technischen Support anrufen, wenn Garantie besteht. Wenn nicht, W2-Modul sofort ersetzen

Auslernen Ihres Wi-Safe 2-Geräts:
Zum Entfernen eines Melders aus einem Netzwerk müssen Sie die Lerntaste drücken, loslassen, anschließend erneut drücken

RETOUREN

Tel: 0800 72 42 502
E-Mail: technik@sprue.com

FEHLERBEHEBUNG

HERSTELLER

GmbH,
Lütke Feld 9, 48329 Havixbeck
www.eps-vertrieb.de

Problem	Lösung
Der Melder gibt beim Test keine Töne aus.	• Stellen Sie sicher, dass der Melder bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht wurde und sicher auf der Montageplatte sitzt. • Wenn Sie den Melder nach der ersten Aktivierung testen, warten Sie einige Sekunden, bis sich der Melder eingeregelt hat. • Drücken Sie fest auf die Mitte der Testtaste. • Wenn das Gerät stummgeschaltet wurde und sich im niedrigen Empfindlichkeitsmodus befindet, kann der Test unter Umständen nicht durchgeführt werden. Warten Sie 15 Minuten und versuchen Sie es dann erneut. • Wenn der Melder erst kürzlich installiert wurde und den Selbsttest trotzdem nicht durchführen kann, wenden Sie sich an den Technischen Support (siehe unten). Melder mit W2-Modul: • Überprüfen Sie die Positionierung. Das Funksignal könnte blockiert sein oder sich außerhalb der Reichweite befinden. • Wenn der Melder beim Einlernen den Test nicht durchführt, wiederholen Sie den Vorgang. • Wenn der Melder den Selbsttest trotzdem nicht durchführen kann, wenden Sie sich an den Technischen Support (siehe unten).
Ihr Melder kann nicht von seiner Montageplatte abgenommen werden.	Wenn der Melder nicht von seiner Montageplatte abgenommen werden kann, ist unter Umständen der Verriegelungsmechanismus aktiviert. Bei einem zu starken Kraftaufwand kann der Rauchmelder, die Montageplatte oder beides beschädigt werden. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen an Ihren Monteur oder von Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr an den Technischen Support. Telefon: 0800 72 42 502
Ihr Rauchmelder wird aktiviert, obwohl kein Rauch sichtbar ist.	• Überprüfen Sie die Position Ihres Rauchmelders (siehe 'Positionierung'). • Reinigen Sie den Rauchmelder (siehe 'Wartung'). Rauchmelder ST-630 mit W2-Modul: • Wenn der Melder ertönt, die rote LED aber nur einmal aller 45 Sekunden blinkt, weist das darauf hin, dass ein vernetzter Melder Rauch erkannt hat. Räumen Sie das Gebäude, wenn Brandgefahr besteht.
Ihr Melder gibt einen unregelmäßigen Zirpton aus.	• Überprüfen Sie die Position Ihres Melders (siehe 'Positionierung'). • Überprüfen Sie, ob der Zirpton tatsächlich von Ihrem melder stammt; stellen Sie nach dem Ausschlussverfahren sicher, dass das Geräusch nicht von einem anderen Melder (Rauch-/hitze-/ Kohlenmonoxid) Oder jede andere Art von Alarm. • Wenn der Melder einmal aller 45 Sekunden einen Zirpton ausgibt und die gelbe LED etwa innerhalb derselben Zeit blinkt, weist das darauf hin, dass der Ladestand des Akkupacks niedrig ist. Das Gerät sollte innerhalb von 30 Tagen ausgetauscht werden. Melder mit W2-Modul: • Wenn Ihr Melder einmal aller 4 Stunden einen Zirpton ausgibt, weist das darauf hin, dass der Ladestand des Akkupacks eines anderen Melders im Netzwerk niedrig ist. Ermitteln Sie den Melder, dessen Ladestand niedrig ist, und ersetzen Sie ihn schnellstmöglich oder auf jeden Fall innerhalb von 30 Tagen.
Melder mit W2-Modul: Anderes vernetztes Gerät wird nicht stummgeschaltet, wenn ein Gerät stummgeschaltet wird.	• Vernetzte Geräte, die eine Gefahr erkannt haben, können nicht stummgeschaltet werden. Wenn ein Gerät oder mehrere Geräte im Alarmzustand verbleibt/verbleiben, geben alle vernetzten Geräte ihre akustische Warnung erneut innerhalb von 4 Minuten aus. Räumen Sie das Gebäude, wenn Brandgefahr besteht.
Es treten häufig unerwünschte Alarme auf.	• Überprüfen Sie die Position Ihres Melders (siehe 'Positionierung'). • Reinigen Sie den Melder (siehe 'Wartung') • Ein aktivierter Melder löst andere vernetzte Melder aus. Führen Sie diese Überprüfungen insbesondere am aktivierten Melder durch (rote LED blinkt schnell während des Alarms). • Wenn die häufigen unerwünschten Alarme weiterhin auftreten, wenden Sie sich zwecks Hilfe an den Technischen Support.
Die gelbe LED blinkt und der Melder gibt einen "Zirpton" aus.	• Wenn die gelbe LED etwa zur gleichen Zeit, in der der Zirpton ausgegeben wird, blinkt, weist das darauf hin, dass der Ladestand des Akkupacks niedrig ist und dass der Melder schnellstmöglich oder auf jeden Fall innerhalb von 30 Tagen ersetzt werden sollte. • Wenn die gelbe LED zu einer anderen Zeit blinkt, in der der Zirpton nicht ertönt, weist das auf einen Defekt hin. Der Melder sollte in dem Fall schnellstmöglich ersetzt werden. Melder mit W2-Modul: • Wenn die gelbe LED doppelt blinkt und der Melder einen "Zirpton" ausgibt, weist das darauf hin, dass der Ladestand des Akkupacks des Funkmoduls niedrig ist oder dass das Funkmodul defekt ist. Der W2-Modul sollte schnellstmöglich ersetzt werden.
Wenn der Melder nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte der Hersteller um Hilfe gebeten werden.	• Wenn Sie Fragen zum Betrieb Ihres Melders haben, wenden Sie sich von Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr an den Technischen Support. Telefon: 0800 72 42 502.

Blinkt einmal alle 45 Sekunden	Blinkt doppelt aller 45 Sekunden, 20-25 Sekunden nach der roten LED	Einzelner Zirpton gleichzeitig mit dem Blinken der roten LED	Rauchmelder ST-630 mit W2-Modul: Fehler im Funkmodul	Technischen Support anrufen, wenn Garantie besteht. Wenn nicht, W2-Modul sofort ersetzen
--------------------------------	---	--	--	--

Hinweis: Die gelbe LED kann am ST-630 mit W2-Modul zweimal blinken, um anzugeben, dass der Fehler im Funkmodul liegt. In diesem Fall sollten der komplette W2-Modul ersetzt werden.

INTRODUCTIE

Deze draadloze module is ontworpen voor installatie in een Wi-Safe 2-compatibele rook/hitte of CO-melder met een extra optie voor draadloze toepassingen (en die nog niet draadloos werkt). Bekijk het huidige assortiment Wi-Safe 2-compatibele producten op www.fireangel.eu.

Als de draadloze module wordt gemonteerd in een Wi-Safe 2 compatibele rook/hitte of CO-melder van Sprue Safety Products, kan de melder draadloos worden doorgeschakeld naar andere producten die werken met Wi-safe 2.

Als een van de doorgeschakelde producten wordt geactiveerd door rook/hitte (of koolmonoxide bij een CO-melder), zal de module berichten verzenden naar de andere melders in het netwerk. Alle melders in het systeem zullen dan simultaan een geluidssignaal laten horen, zodat zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen worden gewaarschuwd. In één netwerk kunnen tot vijftig melders worden doorgeschakeld.


Opmerking: U hebt de gebruiksaanwijzing nodig van het product waarin u de draadloze module installeert om het product draadloos door te koppelen naar andere melders in het netwerk. Als u deze niet hebt, neem dan contact op met de technische klantenservice op 0800 311 1111 of download het document op www.fireangel.eu.

Lees aandachtig deze montagevoorschriften alvorens u het product installeert, en met name de richtlijnen inzake elektrostatische ontlading.

INSTALLATIE VAN EEN WI-SAFE 2 DRAADLOZE MODULE (W2-MODULE)

Zorg ervoor dat u de richtlijnen inzake elektrostatische ontlading naleeft wanneer u de draadloze module in de compatibele melder installeert.

- Verwijder het etiket dat de module-opening achteraan de melder bedekt.
- Vermijd indien mogelijk koude, droge ruimtes met tapijt en ontlad indien nodig de statische elektriciteit door een geaard metalen voorwerp aan te raken.
- Haal de module voorzichtig uit de verpakking. Houd de module alleen vast bij de plastic beschermkap om elektrostatische ontlading te vermijden.
- Zorg ervoor dat u de onderdelen of connectorpinnetjes niet aanraakt.
- Druk de module voorzichtig in de opening van de melder tot deze volledig effen in de basis zit.

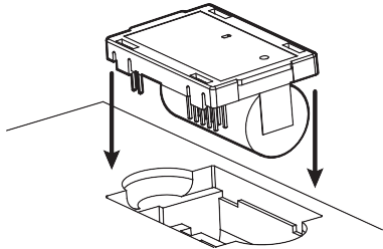

De melder kan nu worden "ingeleerd" (doorgeschakeld) met de volgende Wi-Safe 2 producten.


WI-SAFE 2 MELDERS INLEREN (DOORKOPPELEN)

Hieronder wordt beschreven hoe u twee Wi-Safe 2 ("Melder 1" en "Melder 2") "inleert" in een netwerk. Melder 2 is de melder waarin u de draadloze module hebt geïnstalleerd.

Neem deze instructies door alvorens u de inleerprocedure start.

Melder 1: Ga eerst aan de hand van de gebruiksaanwijzing van het product na of de melder geactiveerd is en klaar is om te worden ingeleerd. Controleer ook of de montageplaat (indien van toepassing) is bevestigd. Test altijd de melder na montage op de basisplaat.

Melder 2: Druk met een pen, een kleine schroevendraaier of geopende paperclip kort op de inleerknop. U vindt deze knop in een kleine opening in de draadloze module.

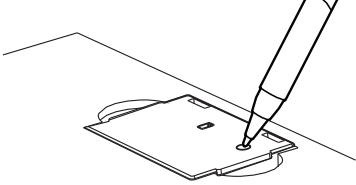

Het rode ledlampje naast de inleerknop zal kort knipperen en vervolgens ongeveer vijf seconden branden om aan te geven dat de melder klaar is om het inleersignaal te ontvangen. U hebt dan 5 seconden de tijd om kort op de testknop op Melder 1 te drukken en beide melders draadloos door te koppelen.

Melder 1 geeft 2 keer achterelkaar een alarmsignaal van 3 harde pieptonen.

Melder 2: Het rode ledlampje op de draadloze module van melder 2 zal knipperen om aan te geven dat deze is ingeleerd.

Opmerking: Als u niet snel genoeg op de testknop drukt (voor het rode ledlampje op de draadloze module van Melder 2 uit is), zal de inleerprocedure worden afgebroken. Als dat gebeurt, herhaal de procedure dan zoals hierboven beschreven.

Bijkomende producten moeten op dezelfde manier worden ingeleerd. Als u bijkomende melders inleert, kunt u eender welke melder in het netwerk gebruiken als "Melder 1". Dat betekent dat u de bijkomende melder kunt inleren in eender welke melder die zich al in het netwerk bevindt. De melder zal dan worden opgenomen in het hele netwerk.

Opmerking: U hoeft een nieuwe melder maar op een andere melder, die al is ingeleerd in het netwerk, in te leren.

Als u de inleerprocedure hebt voltooid, test dan de melders zoals beschreven in "Meldertest" in de gebruiksaanwijzing van het product.

Als een van de doorgeschakelde melders niet reageert op de meldertest, herhaal dan de inleerprocedure. Als u er niet in slaagt om het product goed te doen werken, neem dan contact op met de technische klantenservice op 0800 311 1111 of via klantenservice@sprue.com

Informatie over waar u de melder het best plaatst en bedieningsinstructies vindt u in de gebruiksaanwijzing van het product waar u de module inplaatst.

Opmerking: Het draadloze bereik van de module is 200 meter, vrij zicht. Test de melders na bouwwerkzaamheden of na het verplaatsen van grote meubelen (bedden, kasten etc.) om te controleren of de melders nog met elkaar communiceren. Het wordt aangeraden om maximaal 35m afstand aan te houden als maximum tussen Wi-Safe 2 melders. Idealiter zou, in een straal van 35m van zijn eigen locatie, elke Wi-Safe 2 melder met drie of meer andere Wi-Safe 2 producten moeten kunnen communiceren. Het RF-bereik kan aanzienlijk worden vermindert door muren en andere obstakels in het gebouw. Verklein de afstand tussen de melders als obstakels een goede verbinding verhinderen of het RF-bereik onvoldoende is.

De Wi-Safe 2 melder uitleten

BELANGRIJK: Als u een melder uit het netwerk wilt verwijderen, druk dan 1 x kort op de inleerknop, laat los, druk nogmaals maar houd deze nu ingedrukt totdat het rode ledlampje stopt met branden. Als het ledlampje nu 5 keer knippert, is de melder uitgeleerd.

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde draadloze module vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum. Op voorwaarde dat het product voldoende gefrankeerd wordt geretourneerd met bewijs van de aankoopdatum, garandeert Sprue Safety Products Ltd naar eigen goeddunken dat het gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum de module kosteloos zal vervangen. De garantie op de vervanging van de W2-MODULE geldt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte draadloze module. Dat is vanaf de datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product.

Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden dat vergelijkbaar is met het te vervangen product als het oorspronkelijke model niet meer beschikbaar of in voorraad is. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper vanaf de aankoopdatum en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeval, misbruik, demontage, onjuist gebruik of gebrek aan redelijke zorg voor het product of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing. Gebeurtenissen en omstandigheden waarop Sprue Safety Products Ltd geen vat heeft, zoals overmacht (brand, noodweer, enz.), zijn niet gedekt. De garantie is niet van toepassing op winkels, service centers, distributeurs of agenten. Sprue Safety Products Ltd erkent geen wijzigingen aan deze garantie door derden.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover toegestaan

door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 5 (vijf) jaar. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is Sprue Safety Products Ltd niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product, noch voor enige indirecte of gevolgschade, verlies of kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen.

RETOUR

Als de W2-MODULE niet goed werkt en u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer.
Tel.: 0800 311 1111
E-Mail: klantenservice@sprue.com

VERWIJDEREN



Afgedankte elektrische apparaten mag u niet weggooien met het huishoudelijk afval, maar moet u verwijderen volgens het recyclingprogramma voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Breng deze apparaten indien mogelijk naar een recyclecentrum. Neem contact op met uw gemeente bij u in

de buurt.

WAARSCHUWING: Probeer de melder niet te open

WAARSCHUWING: Verbrand de melder niet en gooi de melder niet in het vuur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Conformiteit:

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

Frequentie: 868MHz

Bevat: Lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar

Hierbij verklaard Sprue Safety Products Ltd, dat de W2.module in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van overeenstemming CE (declaration of conformity) kan worden geraadpleegd op <http://sprue.es/EC-W2-Module>

MEER INFORMATIE

Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre,
Coventry, CV4 7EZ

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
De melder geeft geen geluidssignaal tijdens de test.	• Zorg ervoor dat de melder zo ver mogelijk rechtsom is gedraaid en goed vast zit op de bodemplaat. • Wacht enkele seconden om de melder te testen nadat u deze hebt geactiveerd. • Druk stevig op het midden van de testknop. • Als het geluidssignaal is gepauzeerd en de melder zich in lage gevoeligheidsmodus bevindt, kan de melder mogelijk niet worden getest. Probeer in dat geval na 15 minuten opnieuw. • Als de melder onlangs is geïnstalleerd en de zelftest mislukt, neem dan contact op met de technische klantenservice (zie hieronder). Melder met W2-module: • Controleer de plaats van de melder. Mogelijk wordt het draadloze signaal ergens tegengehouden of is het signaal buiten bereik. • Als u bezig bent met het inleren van de melder en de test mislukt, herhaal dan de procedure. • Als de zelftest weer mislukt, neem dan contact op met de technische klantenservice (zie hieronder).
De melder kan niet worden losgemaakt van de bodemplaat.	Als u de melder niet kunt losmaken van de bodemplaat, is het vergrendelingsmechanisme mogelijk geactiveerd. Oefen niet te veel kracht uit om de melder, bodemplaat of beide niet te beschadigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw installateur of de technische klantenservice (maandag tot vrijdag van 9 tot 17u). Tel.: 0800 311 1111.
De rookmelder wordt geactiveerd maar er is geen rook zichtbaar.	• Controleer de plaats van de rookmelder (zie «Positionering»). • Reinig de rookmelder (zie «Onderhoud»). ST-630 rookmelder met W2-module: • Als de melder een geluidssignaal laat horen maar het rode ledlampje maar één keer om de 45 seconden knippert, betekent dit dat een doorgeschakelde melder rook heeft gedetecteerd. Ontnuim het gebouw als er brand is.
De melder piept af en toe.	• Controleer de plaats van de melder (zie «Positionering»). • Ga na of het piepsignaal wel degelijk afkomstig is van de melder. Ga door middel van uitsluiting na of het geluid niet afkomstig is van een andere melder (rook-/hitte-/CO of elk ander soort alarm). • Als de melder één keer om de 45 seconden piept en het oranje ledlampje ongeveer tegelijk knippert, betekent dit dat de batterijspanning laag is. Vervang de melder in dat geval binnen de 30 dagen. Melder met W2-module: • Als de melder één keer om de 4 uur piept, betekent dit dat de batterijspanning van een andere melder in het netwerk laag is. Lokaliseer de melder met de lage batterijspanning en vervang de melder zo snel mogelijk (in elk geval binnen de 30 dagen).
Melder met W2-module: Als u één melder pauzeert, worden andere doorgeschakelde melders niet gepauzeerd.	• Gekoppelde eenheden waarvan de sensor geactiveerd is kunnen niet worden uitgezet. Als één of meer eenheden blijven afgaan, zullen de andere eenheden binnen 4 minuten hun hoorbare waarschuwing verspreiden. Ontnuim het pand in geval van een brand.
De melders geven vaak een ongewilde alarmmelding.	• Controleer de plaats van de melder (zie «Positionering»). • Reinig de melder (zie «Onderhoud»). • Als een melder wordt geactiveerd, zullen andere doorgeschakelde melders ook een geluidssignaal laten horen. Voer deze controles uit op met name de geactiveerde melders (rood ledlampje knippert snel tijdens alarmmelding). • Als de melders ongewilde alarmmeldingen blijven geven, neem dan contact op met de technische klantenservice.
Het oranje ledlampje knippert en de melder maakt een «piepend» geluid.	• Als het oranje ledlampje ongeveer tegelijk met de pieptoon knippert, betekent dit dat de batterijspanning laag is. Vervang in dat geval zo snel mogelijk de melder (in elk geval binnen de 30 dagen). • Als het oranje ledlampje op een ander moment dan de pieptoon knippert, is er een fout opgetreden en moet u de melder zo snel mogelijk vervangen. Melder met W2-module: • Als het oranje ledlampje twee keer knippert en de melder een «piepend» geluid maakt, betekent dit dat de batterijspanning van de draadloze module laag is of dat er een fout in de module is opgetreden. U moet de W2-module dan zo snel mogelijk vervangen.
Als de melder niet goed werkt, vraag dan advies aan de producent.	• Als u vragen hebt over de werking van de melder, neem dan contact op met de technische klantenservice (maandag tot vrijdag van 9 tot 17u). Tel.: 0800 311 1111

Ledlampjes ST-630

Rood ledlampje	Oranje ledlampje	Geluidssignaal	Status	Vereiste actie
Knippert één keer om de 45 seconden			Normale werking	
Knippert elke seconde		3 luide pieptonen, herhalend	Alarmmelding	Controleer of er ergens brand is en ontruim indien nodig het gebouw
Knippert één keer om de 10 seconden gedurende max. 10 minuten			Bij gebruik van de functie «Smart Silence» is de gevoeligheid beperkt	Dit is het resultaat als u een vals alarm pauzeert. De gevoeligheid is na 10 minuten weer normaal
Knippert om de 45 seconden	Knippert tegelijk met het rode ledlampje - zie opmerking	Pieptoon telkens wanneer het ledlampje knippert	Lage batterijspanning	Vervang binnen de 30 dagen
Knippert om de 45 seconden	Knippert om de 45 seconden, 20-25 seconden na het rode ledlampje	Pieptoon telkens wanneer het rode ledlampje knippert	Fout	Bel de technische klantenservice indien binnen de garantieperiode. Zo niet, vervang de melder onmiddellijk
Knippert om de 45 seconden		Pieptoon om de 4 uur	ST-630 rookmelder met W2-Module: Batterijspanning van een andere melder in het netwerk is laag	Lokaliseer de melder met de lage batterijspanning en vervang de batterij
Knippert om de 45 seconden		3 luide pieptonen, herhalend	Andere ST-630 met W2-module in netwerk geeft alarmmelding	Controleer of er ergens brand is en ontruim indien nodig het gebouw
Knippert om de 45 seconden	Knippert twee keer telkens wanneer het rode ledlampje knippert - zie opmerking	Pieptoon telkens wanneer het ledlampje knippert	ST-630 rookmelder met W2-module: Lage batterijspanning radiomodule	Bel de technische klantenservice indien binnen de garantieperiode. Zo niet, vervang de W2-module onmiddellijk
Knippert om de 45 seconden	Knippert twee keer om de 45 seconden, 20-25 seconden na het rode ledlampje	Pieptoon telkens wanneer het rode ledlampje knippert	ST-630 rookmelder met W2-module: Fout radiomodule	Bel de technische klantenservice indien binnen de garantieperiode. Zo niet, vervang de W2-module onmiddellijk

Opmerking: Als het oranje ledlampje twee keer knippert op de ST-630 melder met W2-module, betekent dit dat de fout te wijten is aan de draadloze module.In dat geval moet u de volledige W2-module vervangen.

WSTĘP

Ce module radio est conçu pour une installation sur un détecteur de fumée / chaleur ou de monoxyde de carbone (CO) compatible Wi-Safe 2 offrant une option de connexion sans fil (mais ne disposant pas encore d'un dispositif de connectivité sans fil). Pour connaître la gamme actuelle de produits compatibles avec Wi-Safe 2, consulter www.fireangel.eu

Lorsque le module radio est installé dans un détecteur de fumée / chaleur ou de CO de Sprue Safety Products compatible Wi-Safe 2, ce détecteur peut alors être interconnecté sans fil à d'autres produits dotés du dispositif Wi-Safe 2.

Lorsque l'un des produits interconnectés est déclenché par de la fumée / chaleur (ou du CO dans le cas des détecteurs de CO), cette unité transmet des messages aux autres unités du réseau et fait retentir toutes les alarmes du système en même temps afin d'avertir au plus tôt un maximum de personnes.

Il est possible d'interconnecter de deux à cinquante alarmes au sein d'un seul et même réseau.

REMARQUE : Vous devez disposer du manuel d'utilisation du produit sur lequel vous installez le module radio afin de procéder à l'interconnexion radio du produit avec d'autres alarmes du réseau. Pour vous procurer ce manuel, veuillez contacter le support technique au 0800 940 078 ou le télécharger sur www.fireangel.eu

Veillez lire attentivement ces instructions d'installation avant de poursuivre, en prêtant une attention toute particulière aux recommandations concernant la manipulation des éléments sensibles aux décharges électrostatiques (DES) présentées ci-après.

COMMENT INSTALLER UN MODULE RADIO WI-SAFE 2 (MODULE W2)

Lorsque vous êtes prêt à installer le module radio dans l'alarme compatible, assurez-vous de bien respecter les recommandations relatives à la manipulation des éléments sensibles aux décharges électrostatiques (DES).


- Sur l'unité hôte, retirez l'étiquette qui recouvre l'orifice accueillant le module.

- Dans la mesure du possible, évitez de procéder à cette opération dans des zones recouvertes de moquettes, dans des espaces frais et secs et, si nécessaire, réduisez l'électricité statique en touchant un objet métallique relié à la terre.

- Retirez soigneusement le module de son emballage, en le manipulant uniquement par son cache plastique de protection afin d'éviter toute décharge électrostatique.

- Prenez soin de ne pas toucher les composants ou les broches du connecteur.

- Enfichez prudemment le module dans l'orifice de l'unité comme indiqué, en l'enfonçant pour qu'il repose à plat dans la base de l'unité.

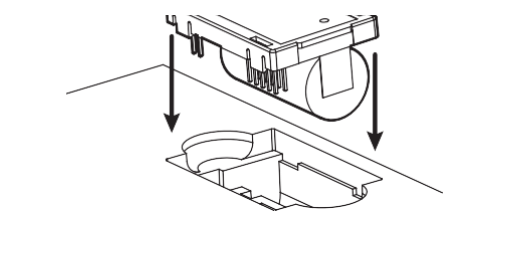

L'unité est maintenant prête à être « configurée » (interconnectée) avec d'autres produits Wi-Safe 2.

« CONFIGURATION » (INTERCONNEXION) DE VOS UNITÉS WI-SAFE 2


La procédure suivante décrit la mise en réseau de deux détecteurs,

« Détecteur 1 » et « Détecteur 2 ». Le détecteur 2 est l'unité dans laquelle vous avez installé le module radio.

Il est recommandé de lire ces instructions avant d'entamer la procédure.

Détecteur 1 : Avant de commencer, reportez-vous au manuel d'utilisation du produit afin de vous assurer que le détecteur soit activé et prêt à être configuré et que sa plateforme de montage (le cas échéant) soit attachée. Veillez à tester l'alarme une fois installée sur sa plateforme.

Détecteur 2 : À l'aide d'un stylo, d'un petit tournevis ou d'un trombone déplié, poussez et relâchez brièvement le bouton de configuration situé dans un trou circulaire sur le module radio.

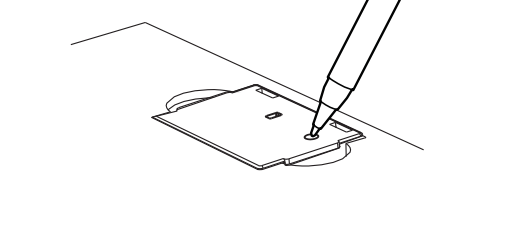

Le voyant lumineux rouge du bouton de configuration clignote brièvement puis s'allume pendant environ cinq secondes pour indiquer que le détecteur 2 est prêt à accepter le signal de configuration. Pendant ces 5 secondes, vous devrez appuyer brièvement sur le bouton test du Détecteur 1 pour interconnecter les deux détecteurs sans fil.

Détecteur 1 : Émet un son composé de 2 cycles de 3 puissants bips sonores.

Détecteur 2 : Le voyant lumineux rouge sur le module sans fil du Détecteur 2 clignote pour indiquer que ce dernier a été correctement configuré.

REMARQUE : Si le bouton de test n'est pas pressé assez rapidement, le processus de configuration échoue. Il vous faut

alors répéter le processus.

Les détecteurs supplémentaires doivent être « configurés » de la même manière. Pour configurer des détecteurs supplémentaires, n'importe quel détecteur du réseau sans fil existant peut être utilisé comme Détecteur 1. Cela signifie que vous pouvez configurer un détecteur supplémentaire sur n'importe quel détecteur faisant partie d'un réseau. Le nouveau détecteur fait alors automatiquement partie du réseau existant.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de le configurer avec chaque détecteur du réseau.

Lorsque vous avez terminé la procédure de configuration, testez les détecteurs en suivant les instructions de la section « test du détecteur » du manuel d'utilisation du produit.

Si un détecteur interconnecté ne réagit pas pendant un test d'alarme, retirez-le de sa plateforme et répétez le processus de configuration. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le support technique au 0800 940 078 ou adresser un e-mail à support-technique@sprue.com

Pour obtenir des informations au sujet du positionnement du détecteur et de son fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du produit hôte.

REMARQUE : La portée sans fil du module est de plus de 200 mètres en champ libre. Après tout travaux ou déplacement de gros meubles (lits, canapés, armoires etc...), procéder au test de toutes les alarmes interconnectées pour vérifier qu'elles communiquent toujours entre elles.

Il est recommandé de ne pas dépasser 200 mètres de distance au maximum entre chaque unité interconnectée Wi-Safe 2. Chaque unité

devrait idéalement compter 3 autres détecteurs ou plus, dans un rayon de 35 mètres autour de son emplacement. Des murs ou autres obstructions dans la résidence peuvent réduire la communication sans fil. La distance entre les unités doit être réduite si des obstructions peuvent interférer avec la communication sans fil.

Retirer un détecteur du réseau sans fil, « désactiver l'interconnexion » : Pour retirer un appareil du réseau, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de configuration situé dans le trou circulaire du module radio, à l'arrière de l'appareil. Le voyant lumineux rouge du module s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge s'éteigne. Le voyant clignotera alors deux fois puis encore trois fois pour confirmer que l'appareil a bien été supprimé du réseau.

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garantit à l'acheteur d'origine que le Module W2 ne présentera aucun défaut matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation résidentielle normales pendant 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat. Sprue Safety Products Ltd consent à remplacer gratuitement l'unité sur une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur accompagné de la preuve d'achat datée. La garantie de remplacement du module W2 durera jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale de l'alarme achetée dans un premier temps - c'est-à-dire à compter de la date d'achat initial et non pas à compter de la date de réception du produit de remplacement. Sprue Safety Products Ltd se réserve le droit de proposer un autre produit similaire à celui qui est remplacé si le modèle d'origine n'est plus disponible ou est en rupture de stock. Cette garantie ne peut être transférée. Une preuve d'achat datée est requise.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts découlant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage, d'un usage inadéquat ou d'un manque d'entretien raisonnable du produit, ou d'applications non conformes au manuel. Elle ne couvre pas les événements et situations hors du contrôle de Sprue Safety Products Ltd, tels que les catastrophes naturelles (incendie, intempéries etc.). Elle ne s'applique pas aux détaillants, centres de service ou distributeurs ou agents. Sprue Safety Products Ltd n'admettra aucune modification de cette garantie par des tiers.

Sprue Safety Products Ltd ne sera pas tenue responsable des dommages secondaires provoqués par le manquement à une garantie explicite ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur, toute garantie implicite de qualité marchande ou aptitude à une utilisation particulière est limitée dans la durée à 5 (cinq) ans. Cette garantie n'a aucune incidence sur vos droits statutaires. Hors décès ou dommages corporels, Sprue Safety Products Ltd ne sera pas tenue responsable des pertes d'utilisation, dommages, coûts ou frais se rapportant à ce produit ou pertes ou coûts indirects ou secondaires encourus par vous ou tout autre utilisateur du produit.

DÉPANNAGE

Problème	Rozwiązanie
Votre détecteur FireAngel ne produit pas d'alarme sonore pendant les tests.	- Assurez-vous que le détecteur a été tourné le plus loin possible dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'il est solidement fixé sur sa plateforme de montage. - Si vous souhaitez tester l'appareil immédiatement après la première activation du détecteur, vous devez attendre quelques instants qu'il se stabilise avant de le tester. - Veillez à enfoncer suffisamment le bouton test. - Si l'appareil a été mis en mode silence et par conséquent voit sa sensibilité réduite, il se peut qu'il n'effectue pas de test. Attendez 15 minutes et essayez à nouveau. - Si le détecteur a été installé récemment et qu'il n'effectue toujours pas d'auto-test, prenez contact avec l'assistance technique (voir ci-dessous). Détecteur avec module W2 : - Vérifiez le positionnement. Le signal radio peut être bloqué ou hors de portée. - Si vous êtes en train de configurer le détecteur et qu'il n'effectue pas de test : répétez la procédure. - Si le détecteur n'effectue toujours pas d'auto-test, prenez contact avec l'assistance technique (voir ci-dessous).
Il est impossible de retirer votre détecteur FireAngel de sa plateforme de montage.	Si vous ne pouvez pas détacher le détecteur de sa plateforme de montage, le mécanisme de verrouillage a peut-être été engagé. Une force excessive risque d'endommager le détecteur, la plateforme de montage ou les deux. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez contacter votre installateur ou l'Équipe d'assistance technique FireAngel entre 9h et 17h, du lundi au vendredi. Téléphone : 0800 940 078.
Votre détecteur de fumée FireAngel se déclenche sans fumée visible.	- Contrôlez l'emplacement de votre détecteur de fumée (voir le chapitre « Positionnement » dans le manuel de votre détecteur). - Nettoyez le détecteur de fumée (voir le chapitre « Maintenance » dans le manuel de votre détecteur). Détecteur de fumée ST-630 avec module W2 : - Si le détecteur émet un signal d'alarme mais que le voyant lumineux rouge ne clignote environ qu'une fois toutes les 45 secondes, cela signifie qu'un détecteur interconnecté a détecté de la fumée. Quittez l'habitation s'il y a un risque d'incendie.
Votre détecteur FireAngel émet un bref signal sonore intermittent.	- Contrôlez l'emplacement de votre détecteur (voir « Utilisation » et « Positionnement » dans le manuel de votre détecteur). - Assurez-vous que votre détecteur est bien la source du signal ; vérifiez par élimination si le bruit ne provient pas d'une autre alarme (alarme de fumée/chaleur/monoxyde de carbone ou tout autre type d'alarme). - Si le bref signal sonore est émis environ une fois toutes les 45 secondes et si le voyant lumineux jaune clignote à peu près en même temps, cela signifie que la source d'alimentation est presque déchargée. L'unité doit être remplacée dans les 30 jours. Détecteur avec module W2 : - Si votre détecteur émet un bref signal sonore une fois toutes les 4 heures, cela signifie que la source d'alimentation d'un autre détecteur sur le réseau se trouve déchargée. Repérez le détecteur en état de source d'alimentation déchargée et remplacez-le dès que possible, ou au plus tard dans les 30 jours.
Détecteur avec module W2: D'autres détecteurs interconnectés continuent à émettre un signal sonore après que l'alarme d'un détecteur a été arrêtée.	Les alarmes de détecteurs interconnectés ayant détecté un danger ne peuvent pas être arrêtées à distance. Si un ou plusieurs détecteurs restent en état d'alarme, tous les autres détecteurs interconnectés émettront à nouveau leur signal d'alarme sonore dans les 4 minutes. Quittez l'habitation s'il y a un risque d'incendie.
Vous subissez de nombreuses alarmes indésirables.	- Contrôlez l'emplacement de votre détecteur FireAngel (voir le chapitre « Positionnement » dans le manuel de votre détecteur). - Nettoyez le détecteur (voir le chapitre « Maintenance » dans le manuel de votre détecteur). - Un détecteur activé entraînera le déclenchement d'un signal d'alarme sur les autres détecteurs interconnectés. Effectuez ces contrôles en priorité sur les détecteurs activés (voyant lumineux rouge clignotant rapidement pendant le signal d'alarme). - Si les alarmes indésirables fréquentes persistent, prenez contact avec l'assistance technique.
Le voyant lumineux jaune clignote et le détecteur émet un bref signal sonore.	- Si le voyant lumineux jaune clignote à peu près en même temps que le signal sonore, cela indique un état de source d'alimentation déchargée ; le détecteur doit être remplacé dès que possible et au plus tard dans les 30 jours. - Si le voyant lumineux jaune clignote mais pas en même temps que le signal sonore, ceci indique un défaut ; le détecteur doit être remplacé dès que possible. Détecteur avec module W2 : - Si le voyant lumineux jaune clignote deux fois et que le détecteur émet un bref signal sonore, cela signifie que la source d'alimentation du module radio est déchargée ou que ce dernier est défectueux. Le module W2 doivent être remplacés dès que possible.
Si le détecteur ne parvient pas	

Guide d'installation du Module W2 P-LINE - (FR)

RETOURS

Si votre MODULE W2 ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur.

Tél : 0800 940 078

E-Mail : support-technique@sprue.com

MISE AU REBUT

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler quand les infrastructures le permettent. Consultez votre autorité locale, le revendeur ou le fabricant pour plus

d'information sur la mise au rebut ou le recyclage puisque des différences existent selon les régions.

AVERTISSEMENT : Ne pas essayer de démonter le module.

AVERTISSEMENT : Ne pas brûler ou jeter dans un feu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conformité :

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

Fréquence : 868 MHz

Contient : Pile lithium autonomie 10 ans

Par la présente déclaration, Sprue Safety Products confirme que le module radio W2 est en conformité avec les exigences essentielles et avec les autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur <http://sprue.es/EC-W2-Module>

FABRICANT

Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre,

Coventry, CV4 7EZ, Royaume Uni

