

FireAngel



18
0359-CPR-00650 EN
14604:2005 +AC:2008
Czujki dymu DOP:
SADOP-SW1-01

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z ZASILANIEM
SIECIOWYM SW1 Z PODTRZYMANIEM
BATERYJNYM 9V

Czujka dymu z zasilaniem sieciowym 220-240 V AC 50-60 Hz. Podtrzymanie bateryjne 9V.

UWAGA: Okablowanie musi być instalowane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami budowlanymi. Okablowanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dla instalacji elektrycznych. Sprawdź lokalne przepisy budowlane obowiązujące dla danej nieruchomości aby zapewnić zgodność.

Optyczne czujki dymu są odpowiednie do wykrywania wolno tłących się pożarów. Podobnie jak inne czujki dymu mogą być narażone na występowanie fałszywych alarmów powodowanych przez parę i nie mogą być umieszczane w pobliżu łazienek.

Dla zapewnienia najwcześniejszego ostrzeżenia zalecamy instalację czujek dymu we wszystkich pomieszczeniach gdzie temperatura jest w zakresie od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Przedłużone narażenie na działanie temperatur poza ww/ w zakresie spowoduje skrócenie trwałości produktu.

Opisywana czujka dymu nie jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych, przemysłowych lub innych niż mieszkalne, ani do żadnego innego celu niż opisane powyżej.

Wsparcie techniczne

Online: www.fireangel.co.uk/support


E-mail: technicalsupport@fireangel.co.uk

Telefon: 0800 141 2561

Uwaga: Niniejsza instrukcja obsługi jest dostępna również w wersji z dużą czcionką i innych formatach. Aby uzyskać więcej informacji proszę skontaktować się przez e-mail: technicalsupport@sprue.com lub zadzwonić pod numer 0800 141 2561.

© Sprue Safety Products Ltd. Vanguard
Centre, Coventry CV4 7EZ, Wielka Brytania.
www.sprue.com

1. USTAWIANIE

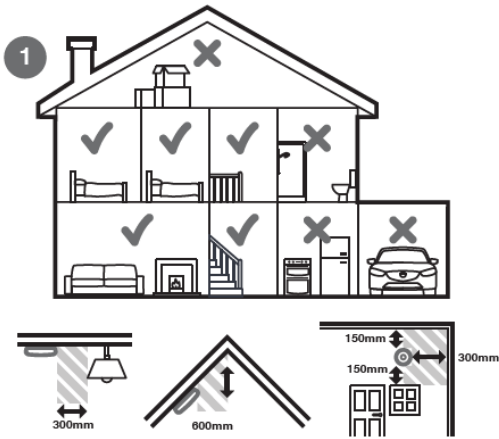

Państwa czujka dymu jest odpowiednia do stosowania w holu, sypialni, salonie i jadalni.

Czujki dymu muszą być umieszczone co najmniej 300mm od opraw oświetleniowych i ścian. Najlepiej jeśli są instalowane w pomieszczeniu jak najbardziej centralnie.

W przypadku stosowania oświetlenia jarzeniowego czujki dymu muszą być instalowane co najmniej 1500mm od takich opraw i okablowania. Utrzymać okablowanie co najmniej 1000mm od oświetlenia jarzeniowego. Nie stosować obwodów zawierających oprawy jarzeniowe lub przełączniki ściemniające.

Czujki dymu muszą być ustawione w odległości nie większej niż 600 mm poniżej najwyższego punktu pomieszczenia (w pionie).

Montując czujkę dymu na ścianie jej górna strona musi znajdować się pomiędzy 150mm a 300mm poniżej sufitu i co najmniej 300mm od sąsiedniej ściany.

Lokalizacje czujek muszą być zgodne z BS 5839: Część 6 lub odpowiednimi przepisami budowlanymi.

2. INSTALACJA

2a Odpakować baterię. Włożyć go do komory. 2a (dopasować '+' do '+'). Zdjąć osłonę przeciwpylową. Nacisnąć i przytrzymać przycisk / test przez 5 sekund. Uruchomiony zostanie alarm.




2c Pchnąć i przekręcić czujkę na płytce podstawy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 2c Włączyć zasilanie elektryczne i sprawdzić czy pali się zielona dioda.



2b Wyłączyć zasilanie elektryczne. Zdemontować płytkę podstawy obracając czujkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podłączyć okablowanie do dostarczonego złącza zasilania. Upewnić się, że wykonano stałe połączenie w odpowiedniej skrzynce przyłączeniowej (nie jest elementem dostawy).

Nie wykonywać połączeń do zacisku uziemienia zasilania elektrycznego. Terminate house wiring earth in spare connector. Zamontować podstawę do sufitu korzystając z dostarczonych śrub. Poprowadzić okablowanie przez otwór w płytce podstawy i podłączyć zasilacz do czujki.

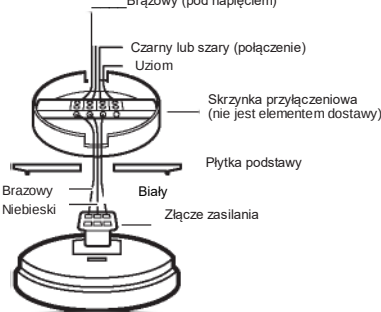

W razie potrzeby alarm można połączyć do maks. 11 innymi czujkami dymu, ciepła lub tlenku węgla z serii FireAngel poprzez złącze "I". (Patrz opcjonalna funkcja łączenia).

3. FUNKCJA WYCISZENIA

Jeśli aktywowany alarm jest fałszywy to czujkę można

3a Nacisnąć i przytrzymać 3a test / przycisk przez 5 sekund.



3b Czujka zostanie wyciszona na 8 minut.



Czujki dymu mogą reagować na opary z gotowania lub w innych sytuacjach, które nie są zagrożeniem. Państwa czujka jest wyposażona w funkcję "Wyciszenia".

W przypadku gdy aktywowany alarm jest fałszywy to można tymczasowo wyciszyć czujkę naciskając przycisk / test. Po 8 minutach czujka automatycznie powróci do trybu pełnej czułości wykrywania.

Czerwona dioda z przodu alarmu będzie błyskać co 8 sekund informując, że aktywny jest tryb Wyciszenia.

Gdy czujka wykryje dym to będzie emitować ciągły dźwięk a czerwona dioda będzie błyskać w odstępie sekundowym.


NIGDY NIE WOLNO IGNOROWAĆ JAKIEGOKOLWIEK ALARMU. Jeśli aktywowany został alarm to

ostrzega on o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nie ignorować takiego stanu.

Zignorowanie alarmu może spowodować obrażenia lub śmierć. Jeśli czujka dymu zostaje aktywowana a użytkownik nie jest całkowicie pewny jakie jest źródło dymu to należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z domu.

5. KONSERWACJA

5a Sprawdzać czujkę co miesiąc. 5a Nacisnąć przycisk przez 5 sekund. Uruchomiony zostanie alarm.

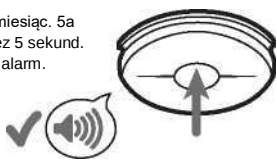

5b Czujkę należy odkurzać co trzy (3) miesiące.




5c Nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.



5d Nie zamalowywać czujki.



5e Wymieniać czujkę co 10 lat.



Nie używać żadnych innych metod testowych za wyjątkiem tych opisanych w niniejszej instrukcji.

6. OSTRZEŻENIE O NISKIM STANIE BATERII

6a Gdy poziom naładowania baterii czujki jest niski to alarm będzie wydawać odgłos "cykania" a dioda będzie błyskać co 32 sekundy.




6b Wyłączyć zasilanie elektryczne.



6c Przekręcić czujkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby zdemontować z płytki podstawy i odłączyć zasilacz.



6d Wymienić baterie i zainstalować ponownie. (patrz "Instalacja")

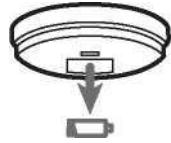

6e Przed wymianą baterii zawsze należy przetestować czujkę.



W czujce zastosowano baterię 1 x 9V (PP3). W normalnych warunkach użytkowania bateria powinna wystarczyć na około rok pracy. Użycie innych baterii niż podane może mieć negatywny wpływ na działanie alarmu: Duracell MN1604, Gold Peak: GP1604S, GP1604A, Raymax: 6F22, 6LR61.

GWARANCJA I UTYLIZACJA

Firma Sprue Safety Products Ltd gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że czujka dymu będzie wolna od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i obsługi w warunkach domowych przez okres 5 (pięć) lat od daty zakupu (nie licząc wymiennej baterii). Jeśli produkt zostanie odesłany do firmy Sprue Safety Products wraz z dowodem i datą zakupu, firma Sprue Safety Products Ltd niniejszym gwarantuje, że przez 5 (pięć) lat od daty zakupu firma Sprue Safety Products Ltd, według własnego uznania, zgadza się na bezpłatną wymianę urządzenia. Gwarancja dotycząca każdej zamiennej czujki SW1 będzie obowiązywała przez pozostały okres gwarancji pierwotnej obowiązującej dla oryginalnie zakupionej czujki - tj. od daty pierwotnego zakupu, a nie od daty otrzymania produktu zamiennego. Sprue Safety Products Ltd zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnego produktu podobnego do wymienianego, jeśli oryginalny model nie jest już dostępny lub nie znajduje się w magazynie. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie dla pierwotnego nabywcy detalicznego od daty pierwszego zakupu detalicznego i nie jest zbywalna. Wymagany jest dowód zakupu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, demontażu, niewłaściwego użycia lub braku należytej dbałości o produkt bądź też zastosowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Nie obejmuje ona zdarzeń i warunków pozostających poza kontrolą Sprue Safety Products Ltd, takich jak zjawiska siły wyższej (pożar, trudne warunki pogodowe itp.). Nie ma ona zastosowania do sklepów detalicznych, centrów serwisowych ani dystrybutorów czy przedstawicieli (agentów). Sprue Safety Products Ltd nie uznaje żadnych zmian w niniejszej gwarancji wprowadzanych przez strony trzecie.

Sprue Safety Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody spowodowane naruszeniem jakiegokolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Za wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu są ograniczone do 5 (pięciu) lat. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika. Sprue Safety Products Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty w użytkowaniu, uszkodzenia, koszty lub wydatki związane z tym produktem lub za jakiegokolwiek pośrednie lub wtórne straty, szkody lub koszty poniesione przez użytkownika lub innego użytkownika tego produktu za wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała.

UTYLIZACJA
Zużyte produkty elektryczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Czujki musi być utylizowana jak zużyte odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Należy je utylizować w zakładach przeznaczonych do tego celu. Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu/utylizacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sprzedawcą lub naszym działem wsparcia technicznego gdyż wymagania mogą różnić się w zależności od miejsca. Po zdemontowaniu baterii ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania nie będzie aktywne. Przed utylizacją zawsze należy wyjąć baterie. Nie próbować otwierać. Nie palić.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW

Jeśli zielona dioda nie zapala się gdy alarm jest podłączony do zasilania:	Sprawdzić czy czujka dymu jest podłączona do zasilania i gdy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
Jeśli czujka dymu nie włącza się w trakcie testowania:	- Sprawdzić czy czujka jest podłączona do zasilania i gdy bateria jest prawidłowo zainstalowana. - Przy testowaniu po instalacji należy odczekać parę sekund aby czujka się ustabilizowała. - Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund środkową część przycisku / test. - Sprawdzić czy alarm jest prawidłowo podłączony do zasilania sieciowego.
Jeśli czujnik dymu uaktywni się, gdy nie widać dymu:	- Sprawdzić lokalizację czujki (alarmu) dymu. - Wyczyścić czujkę dymu.
Jeśli czujnik dymu wyemituje nietypowy dźwięk lub "cyka" z przerwami:	- Sprawdzić lokalizację czujki (alarmu) dymu. - Sprawdź, czy na pewno czujka dymu jest źródłem tego dźwięku, upewnić się, że odgłos nie pochodzi z innego alarmu. - Jeśli alarm "cyka" co 32 sekundy i jednocześnie czerwona dioda błyska to należy wymienić baterię. - Jeśli alarm "cyka" co 32 sekundy bez błyskania czerwonej diody to sygnalizowany jest błąd - należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym.
W przypadku częstego występowania niepożądanych alarmów:	- Sprawdzić lokalizację czujki (alarmu) dymu. - Wyczyścić czujkę dymu.