

# ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

## INSTRUKCJA MONTAŻU

**Maszt odgromowy  
z podstawą  
metalową**

**ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław

tel. +48 71 330 69 20

[elkobis@elkobis.com.pl](mailto:elkobis@elkobis.com.pl)

**Dział techniczny**

tel. +48 71 330 69 24,

[techniczny@elkobis.com.pl](mailto:techniczny@elkobis.com.pl)





**[www.elkobis.com.pl](http://www.elkobis.com.pl)**



# Informacje o produkcie


## Maszt odgromowy na trójnogu

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Metalową podstawę (wykonaną ze stali ocynkowanej ognio-wo) należy przymocować do powierzchni konstrukcji lub podkonstrukcji wyprowadzonej ponad dach w sposób trwały za pomocą śrub lub kotew. Całkowita waga masztu do 20 kg.

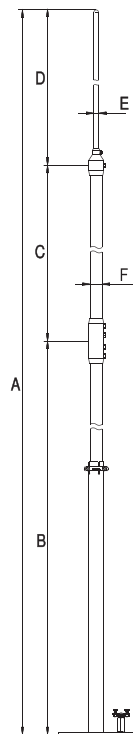


| NUMER KATALOGOWY | TYP        | Wytrzymałość na wiatr | A    | B    | C    | D    | E   | F   | G   | H   |
|------------------|------------|-----------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 65607009         | 65.7/M AL  | 140 km/h              | 7023 | 3000 | 3000 | 1000 | ø16 | ø40 | 250 | 250 |
| 65606509         | 65.65/M AL | 140 km/h              | 6523 | 3000 | 3000 | 500  | ø16 | ø40 | 250 | 250 |
| 65606009         | 65.6/M AL  | 149 km/h              | 6023 | 3000 | 2000 | 1000 | ø16 | ø40 | 250 | 250 |
| 65605509         | 65.55/M AL | 149 km/h              | 5523 | 3000 | 2000 | 500  | ø16 | ø40 | 250 | 250 |
| 65605009         | 65.5/M AL  | 175 km/h              | 5023 | 2000 | 2000 | 1000 | ø16 | ø40 | 250 | 250 |
| 65604509         | 65.45/M AL | 175 km/h              | 4523 | 2000 | 2000 | 500  | ø16 | ø40 | 250 | 250 |
| 65604009         | 65.4/M AL  | 192 km/h              | 4023 | 3000 | -    | 1000 | ø16 | ø40 | 250 | 250 |

①

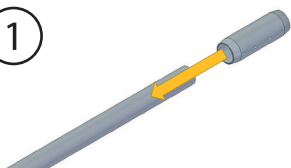


Umieść łącznik masztów na końcu jednego z masztów odgromowych.

②

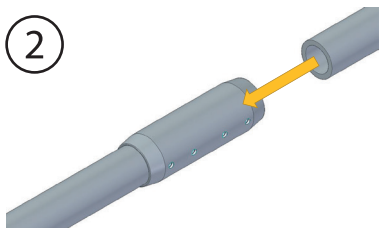


Umieść drugi maszt odgromowy z drugiej strony łącznika.

③

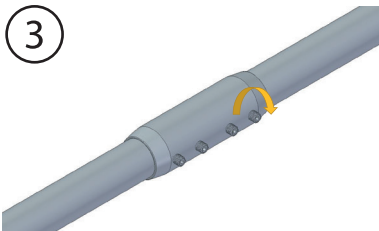


W otworach gwintowanych łącznika umieść wkręty dociskowe M8x12 i dokręć do oporu.

④

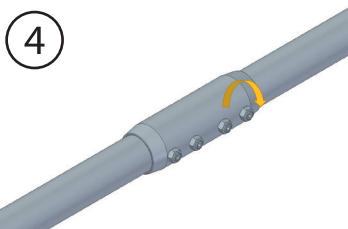


Na wkręty dociskowe nakręć nakrętki kontruujące M8.

⑤

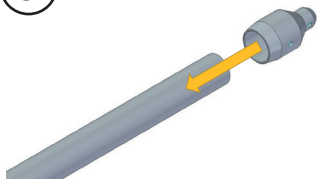


Na drugi koniec jednego z masztów odgromowych umieść łącznik maszt/iglica w sposób zgodny z pokazanym na rysunku.


⑥

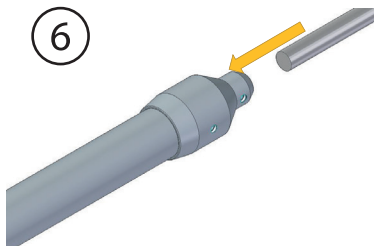


Umieść iglicę odgromową z drugiej strony łącznika.

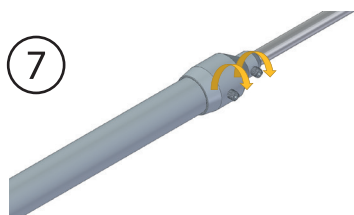


W otworach gwintowanych łącznika umieść wkręty dociskowe M8x12 i dokręć, sciskając iglicę i maszt.

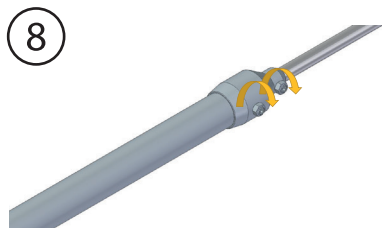


Na wkręty dociskowe nakręć nakrętki kontruujące M8.

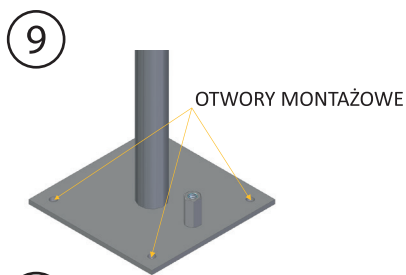


Przytwierdź podstawę metalową do podłoża.

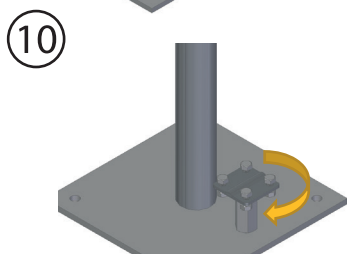

Wkręć złącze do drutu do podstawy metalowej.

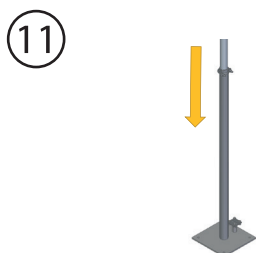

Zmontowany maszt odgromowy umieść w podstawie metalowej.

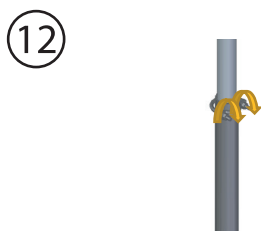

W górnej części uchwytu podstawy metalowej umieść zacisk cybantowy i silnie dokręć mocując maszt.

# Elementy zestawu




wkręt dociskowy 8x12 + nakrętka M8

**maszty do 4m x2**

**maszty powyżej 4m x6**



klucz  
imbusowy 4  
x1

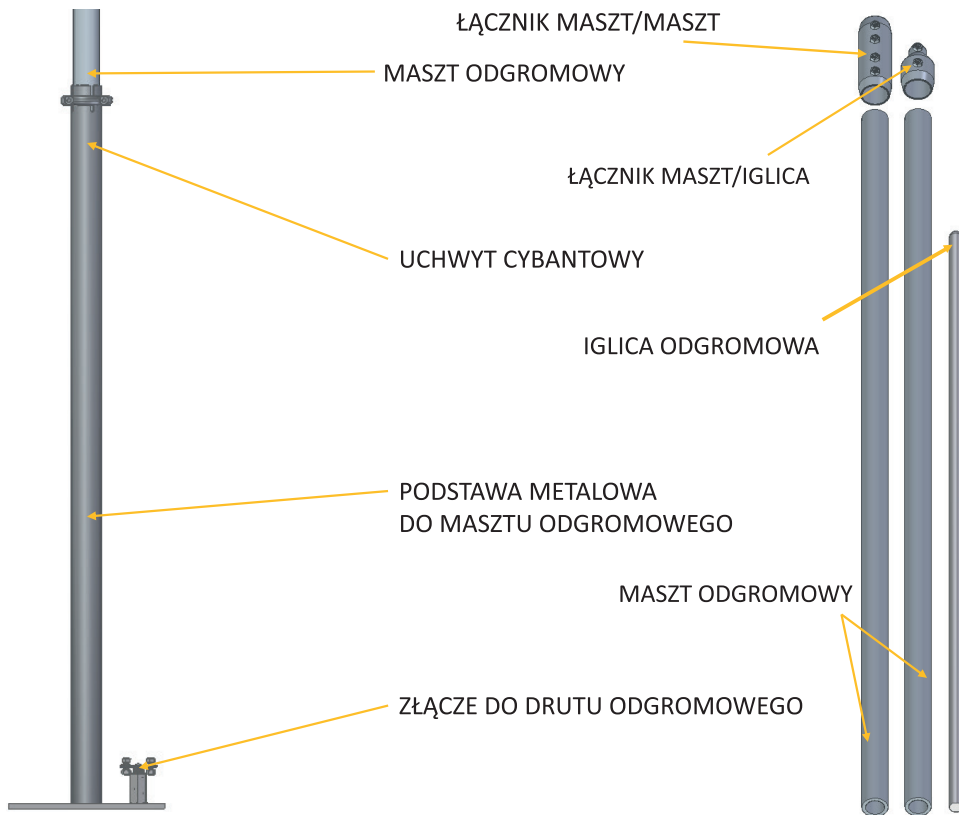

## Będziesz potrzebował



Klucz  
płaski 13 mm



Klucz  
płaski 24 mm



1 osoba



5 minut

# Konserwacja

Informujemy, że warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS jest właściwa ich konserwacja. Wszystkie złącza oraz elementy skrętne masztów należy sprawdzić, dokręcić zapewniając stabilność oraz zakonserwować poprzez smarowanie grubą warstwą wazeliny technicznej (nr kat. 99500199). Czynność należy powtarzać co 12 miesięcy.