

Características


	①	②
	 	
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Tensão	100 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² ou 1 x 2,5 mm ²
Atravancamento	4 módulos
	0° C a + 45° C

- ① Lâmpada fluorescente com balastro electrónico 0 - 10 V
- ② Balastro 0 - 10 V para comando de leds de iluminação

- Corrente máxima consumida pelo circuito de comando 0 - 10 V (soma das correntes de comando de cada balastro): 50 mA
- Corrente máxima de chamada para fecho do contacto 230 V~: 120 A - 20 ms

Descrição

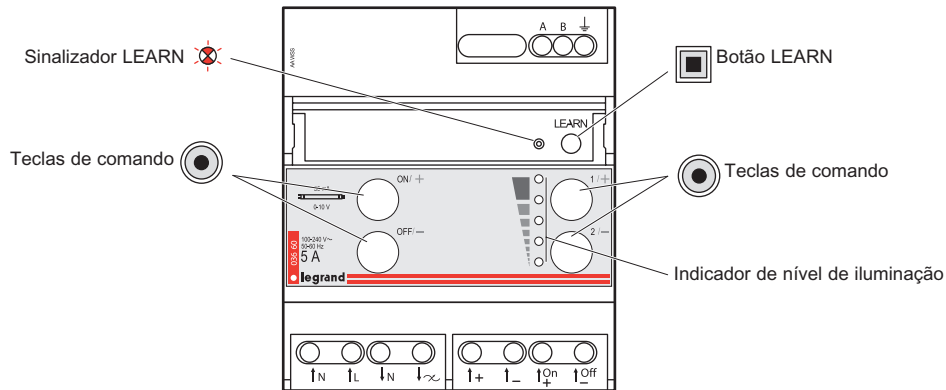

Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de preferência por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e

levar em conta a localização específica da montagem do produto. Não abrir o aparelho. Todos os produtos

Legrand devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand.

Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias.

Utilizar exclusivamente os acessórios de origem.

Configuração de fábrica


Na primeira ligação à rede eléctrica, a pressão das teclas ON ou OFF comanda o conjunto dos televariadores ligados à linha de bus.

Esta programação inicial permite verificar o bom funcionamento e correcta ligação de todas as luminárias.


Para anular esta função de comando geral basta pressionar duas vezes o botão LEARN⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Botão de programação ou memorização

Esquema de ligações

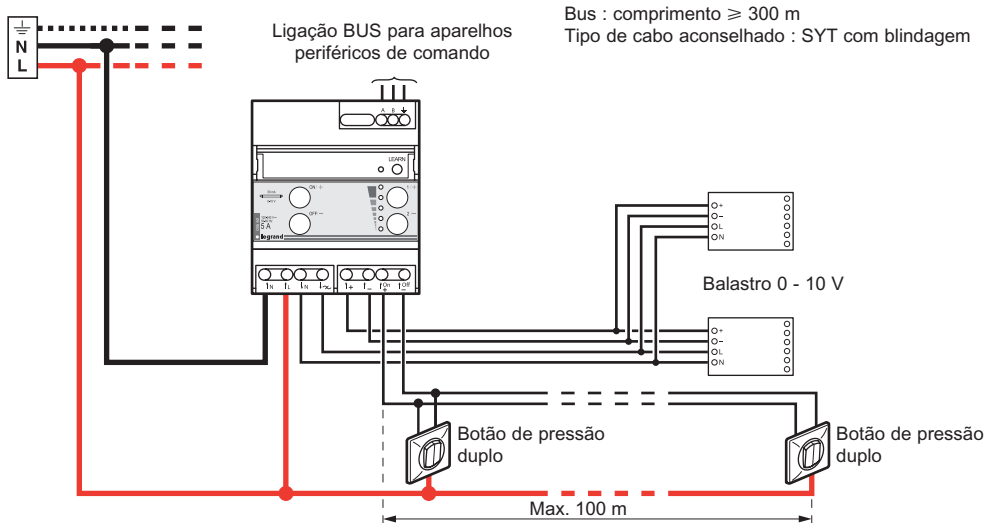

Esquema de ligações com botão de pressão simples

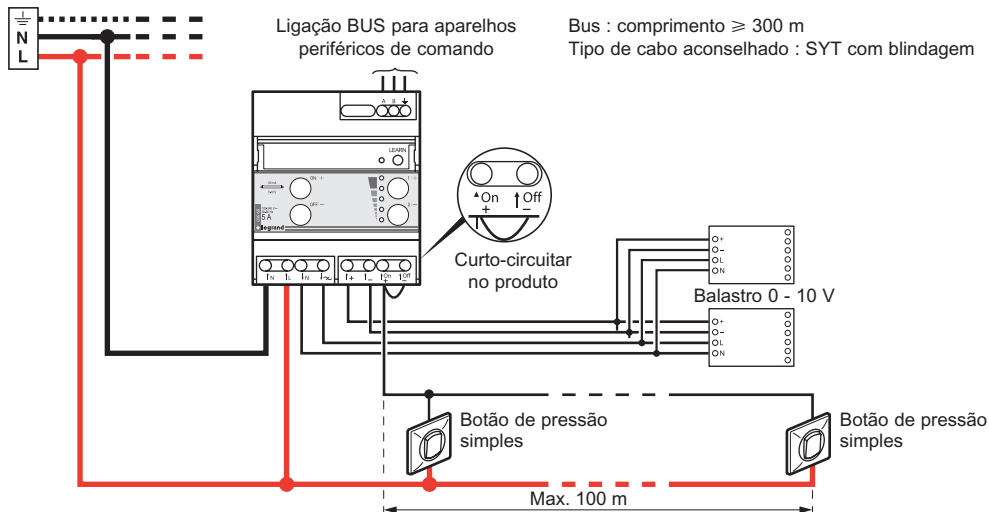

Funcionamento como comando local



Acção

Premir a tecla ON/+ (toque breve)




Premir a tecla OFF/- (toque breve)

Premir a tecla ON/+ (toque prolongado)

Premir a tecla OFF/- (toque prolongado)

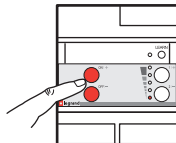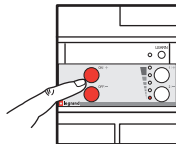

Balastro 0 - 10 V



Funcionamento como comando local (continuação)



Acção

Premir a tecla 1/+ (toque breve)


Premir a tecla 2/- (toque breve)

Premir a tecla 1/+ (toque prolongado)

Premir a tecla 2/- (toque prolongado)

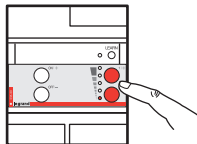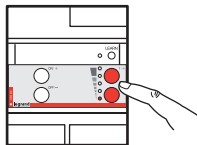

Balastro 0 - 10 V



Personalização do nível de iluminação das teclas de comando 1 e 2


Acção

L

Tecla de comando 1/+

Regulação do nível de iluminação pretendido :



- Premir a tecla ON/+ (toque prolongado)
- Premir a tecla OFF/- (toque prolongado)



Memorização :

- Premir simultaneamente as teclas 1/+ e ON/+


O novo nível de iluminação da tecla 1/+ fica memorizado.

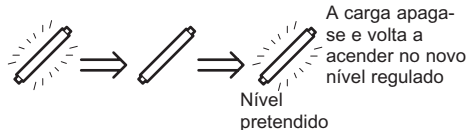

Tecla de comando 2/-

Regulação do nível de iluminação pretendido :



- Premir a tecla ON/+ (toque prolongado)
- Premir a tecla OFF/- (toque prolongado)



Memorização :

- Premir simultaneamente as teclas 2/- e OFF/-

O novo nível de iluminação da tecla 2/- fica memorizado.

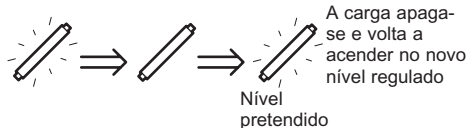



Personalização do nível de iluminação das teclas de comando 1 e 2 (continuação)

Ação

L



Memória de nível

Para activar a memória de nível:
toque prolongado nas teclas OFF/- e 1/+

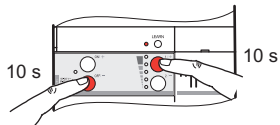




Após extinção, a carga irá acender-se no nível anterior

Para desactivar a memória de nível:
toque prolongado simultâneo nas teclas ON/+ e 2/-

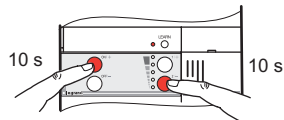

Após extinção, a carga irá acender-se no nível máximo


Fonctionnement des poussoirs


Action	L	Action	L
 Toque curto 		Toque prolongado 	
Toque curto 		Toque prolongado 	

Fonctionnement des poussoirs (*continuação*)





L	Acção	L	Acção	L
	 Toque curto 		Toque curto 	
	Toque prolongado 	 		

Esquema de ligações (funcionamento emissor/receptor)


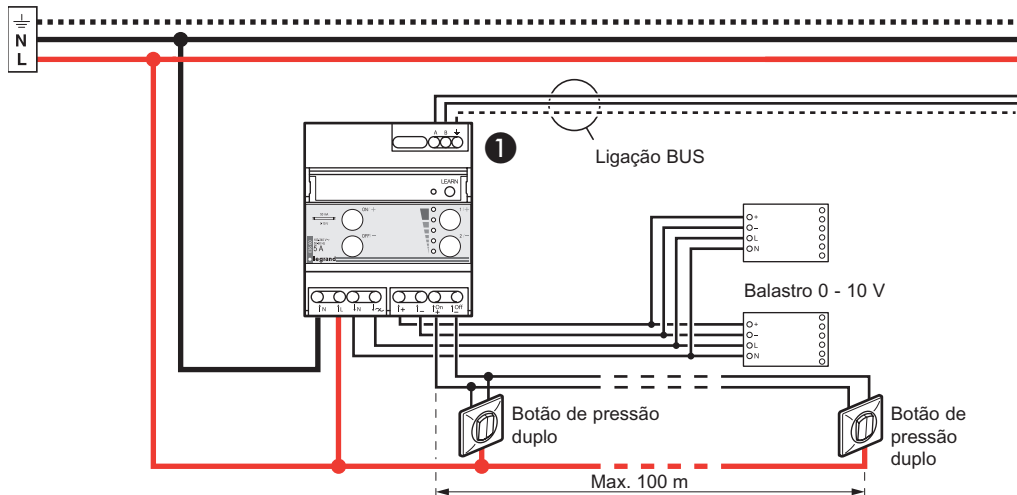


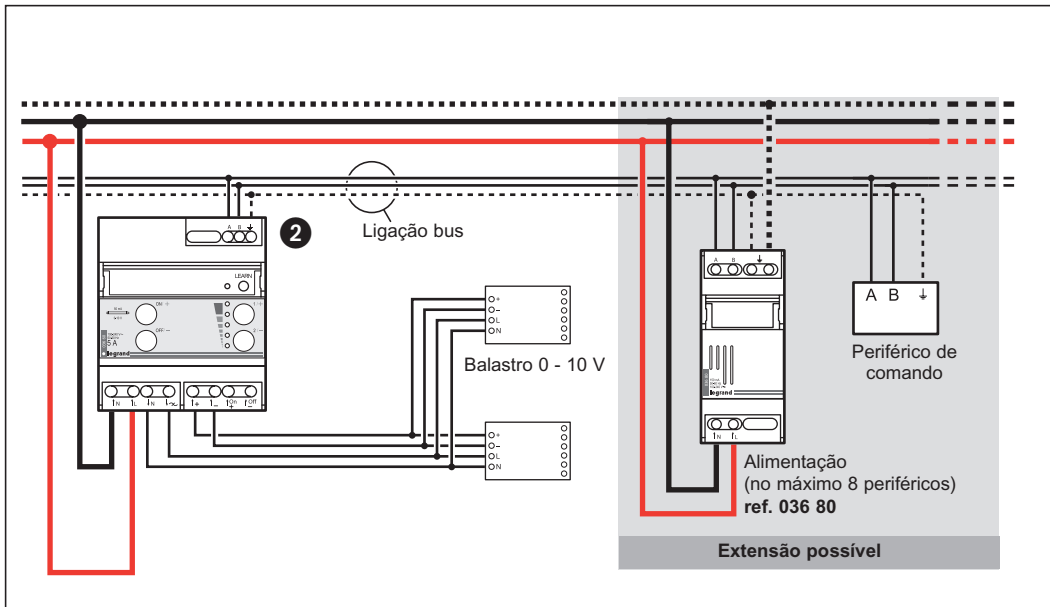

Memorização emissor/receptor

Acção	Estado do sinalizador	L
Televariador 1 emissor Premir o botão LEARN   Premir a tecla ON/+  	 	 
Televariador 2 receptor(*) Premir o botão LEARN   Premir a tecla ON/+  	 	 

Memorização emissor/receptor (continuação)

Acção	Estado do sinalizador	L
Televariador 1 emissor Premir o botão LEARN  		
Televariador 2 receptor 		

Só é necessária a programação da tecla ON. A tecla OFF do televariador (emissor) é programada automaticamente.

Nota: É possível associar vários televariadores 036 60 e/ou 036 71 ao televariador emissor, 1 repetindo esta operação para cada produto.

Características do televariador como receptor (actor)

O televariador pode receber 32 comandos de emissores diferentes (televariadores ou periféricos de comando), executando localmente os comandos provenientes desses emissores: ON, OFF, variação ou ligação num nível de iluminação pré-regulado.

Os televariadores receptores, associados ao televariador emissor por programação, têm o mesmo funcionamento que o televariador emissor.

Associar ou suprimir um televariador

Acção	Estado do sinalizador
Televariador ① emissor: Premir o botão LEARN  Premir a tecla de comando ON 	 
Televariador ② receptor: Suprimir Premir o botão LEARN  Televariador ① emissor: Premir o botão LEARN 	 

Associar ou suprimir um televariador (suite)

Acção	Estado do sinalizador
Televariador ① emissor: Premir o botão LEARN  Premir a tecla de comando ON  Os sinalizadores luminosos de todos os televariadores associados piscam Televariador ② receptor: Premir o botão LEARN  e Premir a tecla de comando ON 	   
Televariador ① emissor: Memorização Premir o botão LEARN  Os sinalizadores luminosos de todos os produtos apagam-se	


Repor configuração de fábrica

Acção


Estado do sinalizador

Televariador emissor:

Premir o botão LEARN



Premir o botão LEARN durante 10 s



Legenda



O sinalizador luminoso apaga-se



O sinalizador luminoso apaga-se



O sinalizador luminoso pisca rapidamente



O sinalizador luminoso acende-se