

Eigenschappen

Spanning	100 - 240 V~
Frequentie	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² of 1 x 2,5 mm ²
Afmetingen	6 modules
Conform	IEC 60669-2-1
	0° C tot + 45° C



De lampen van type ③ en ④ mogen niet gemengd worden

	①	②	③	④
				
110 V~	500 W	500 W	500 VA	500 VA
230 V~	1000 W	1000 W	1000 VA	1000 VA

① Gloeilamp

② Halogeenlamp

③ ZLS-halogeenlamp met ferroma-gnetische transformator

④ ZLS-halogeenlamp met elektronische transformator

(*) Alleen transformatoren die geschikt zijn om te worden gebruikt met een elektronische schakelaar, mogen worden gebruikt.

Beschrijving

 Aanwijzing soort lamp


Bij verandering van het soort lamp deknoppen ON, OFF, +, - aan de voorzijde tegelijkertijd 10 s ingedrukt houden. De kleur van de LED (groen/oranje) heeft geen invloed op de goede werking van het product.

 Controlelampje LEARN

 Toets LEARN

 Bedieningstoetsen

Bedieningstoetsen 

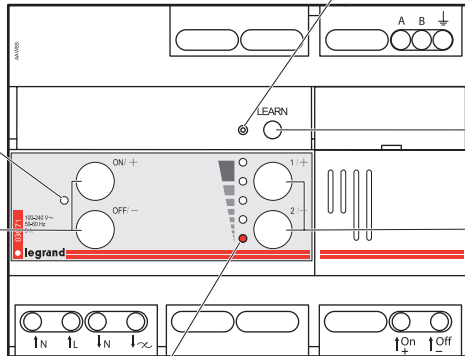

1e led gaat rood branden in geval van een beveiligingsvoorziening

Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet bij voorkeur door een vakbekwame elektricien geïnstalleerd worden.

Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

Het apparaat niet openen. Alle Legrand producten mogen uitsluitend geopend en gerepareerd worden door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard.

In geval van ongeoorloofd openen of repareren kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend originele accessoires.

Beveiliging door middel van een elektronische voorziening:

- In geval van overbelasting en boven de maximale bedrijfstemperatuur reguleert het product automatisch het vermogen door de verlichtingssterkte te verminderen.
- In geval van kortsluiting of een zeer sterke overbelasting schakelt de afstandsdimmer zelf uit. Na het oplossen van de storing is het product opnieuw functioneel.

Standaardconfiguratie


Bij de eerste inschakeling worden door een druk op de toetsen ON of OFF alle op de bus aangesloten televisietoetsen bediend.

Deze mogelijkheid wordt geboden om de goede werking van alle lichten te kunnen controleren.


Door tweemaal op LEARN⁽¹⁾ te drukken, wordt deze algemene bedieningsfunctie geannuleerd.

⁽¹⁾Toets voor programmering of inlezen.

Bekabeling

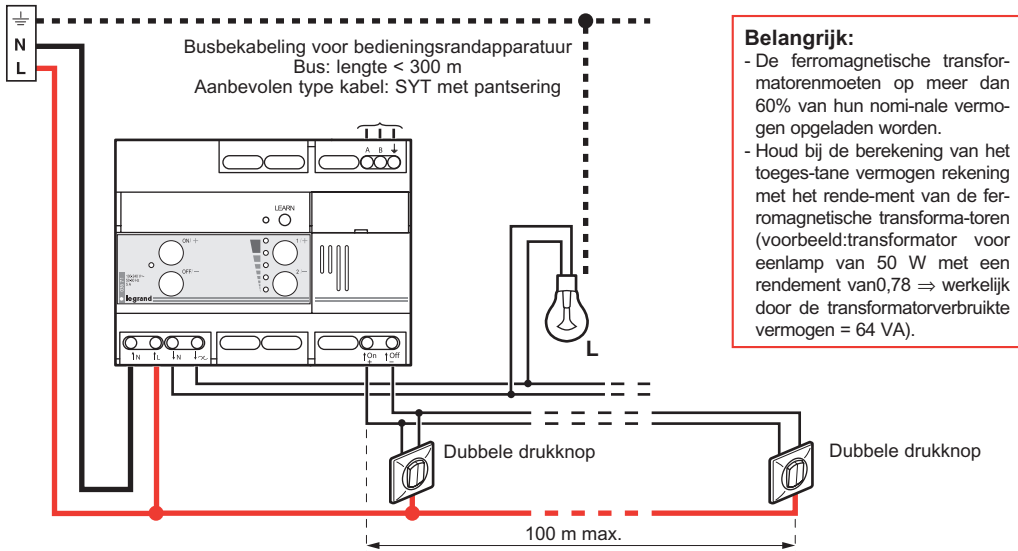

Bekabeling met Enkelvoudige drukknop

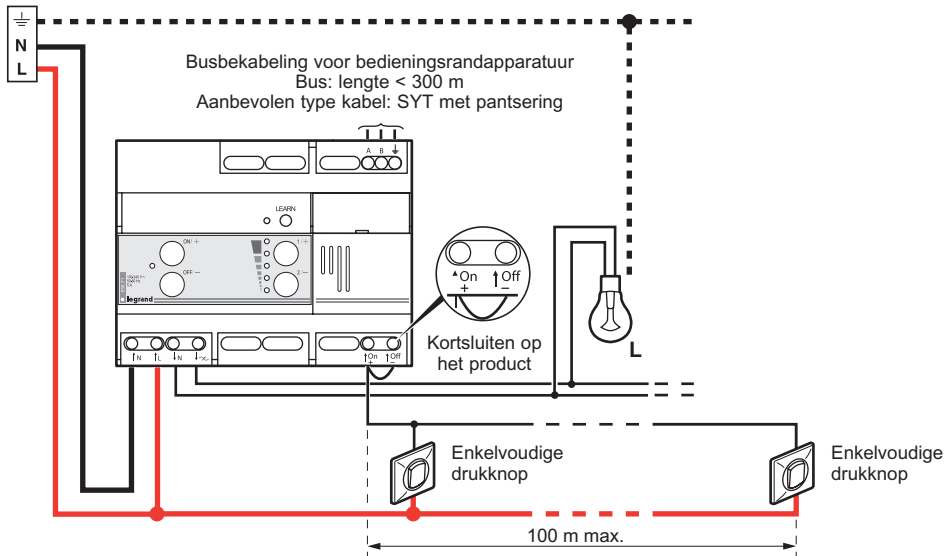

Plaatselijke werking



Handeling

Kort drukken op de toets ON/+




Kort drukken op de toets OFF/-

Lang drukken op de toets ON/+

Lang drukken op de toets OFF/-

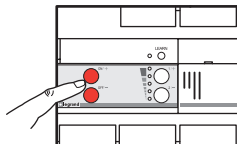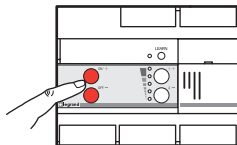

L



Plaatselijke werking (vervolg)



Handeling

Kort drukken op de toets 1 / +


Kort drukken op de toets 2 / -

Lang drukken op de toets 1 / +

Lang drukken op de toets 2 / -

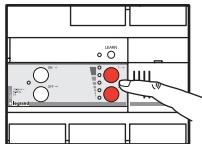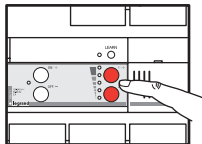

L



Aanpassing van het lichtniveau van de toetsen 1 en 2

Handeling

Van de toets 1/+:


Instelling van het gewenste lichtniveau:

- Door lang op de toets ON/+ te drukken
- Door lang op de toets OFF/- te drukken

Registreren:

- Door tegelijkertijd te drukken op de toetsen 1/+ en ON/+

Het niveau van de toets 1/+ is dan geregistreerd

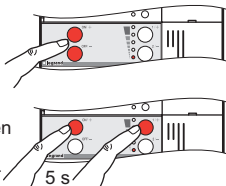

L



Na het dovengaat het licht weer branden op het gewenste niveau

Van de toets 2/-


Instelling van het gewenste lichtniveau:

- Door lang op de toets ON/+ te drukken
- Door lang op de toets OFF/- te drukken

Registreren:

- Door tegelijkertijd te drukken op de toetsen 2/- en OFF/-

Het niveau van de toets 2/- is dan geregistreerd

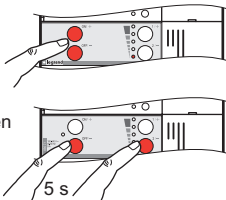

Na het dovengaat het licht weer branden op het gewenste niveau



Aanpassing van het lichtniveau van de toetsen 1 en 2 (vervolg)

Handeling

L


Niveaugeheugen

Om het niveaugeheugen te activeren:
lang en gelijktijdig op de toetsen OFF/- en 1/+ drukken

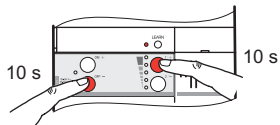



Na het doven gaat
het licht weer
branden op het vorige
niveau

Om het niveaugeheugen te deactiveren:
lang en gelijktijdig op de toetsen ON/+ en 2/- drukken

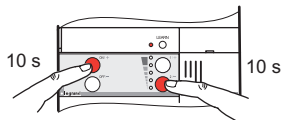

Na het doven gaat
het licht weer branden
op het maximum
niveau


Werking van de drukknoppen


Actie	L	Actie	L
 Kort drukken 		Appui long 	
Kort drukken 		Appui long 	

Werking van de drukknoppen (vervolg)





L	Actie	L	Actie	L
	 Kort drukken 		Kort drukken 	
	Lang drukken 	    		

Bekabeling (werking zender/ontvanger)


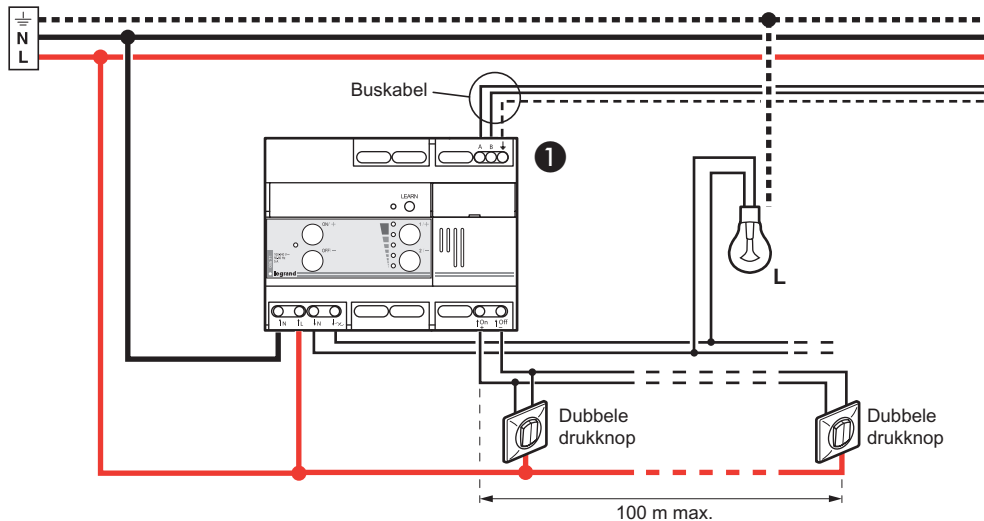


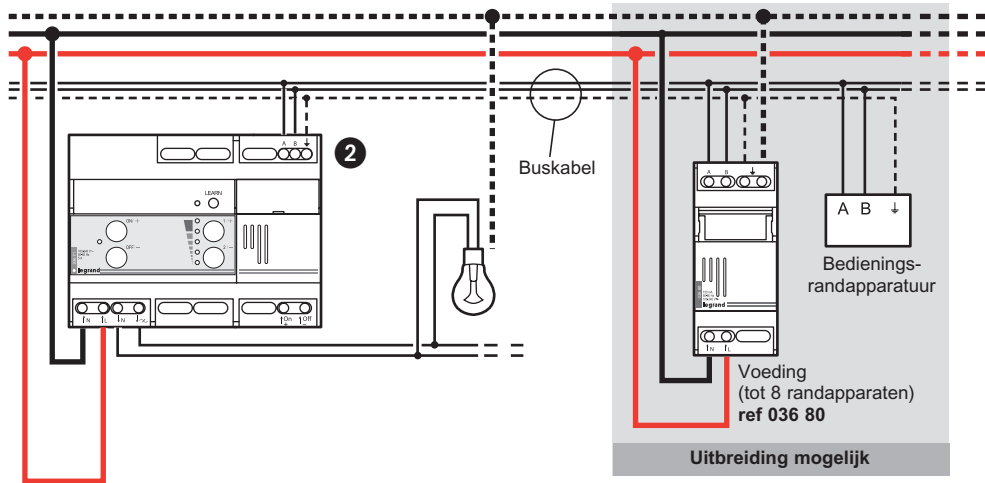

Inlezen zender/ontvanger

Handeling			Toestand controlelampje	L
Afstandsdimmer ① zender				
Druk op de toets LEARN				
Druk op de toets ON/+				
Afstandsdimmer ② ontvanger(*)				
Druk op de toets LEARN				
Druk op de toets ON/+				
(*)Opmerkingen voor deze stap, zie pagina 33				

Inlezen zender/ontvanger (vervolg)

Handeling	Toestand controlelampje	L
Afstandsdimmer ① zender Druk op de toets LEARN  Afstandsdimmer ② ontvanger  	 	 
Het is niet nodig de toets OFF van de televariator (zender) te programmeren, deze wordt automatisch ingelezen. Opmerking: Het is mogelijk meerdere afstandsdimmers 036 71en / of 036 60 aan te sluiten op de afstandsdimmer zender ① door deze handeling te herhalen voor ieder product.		

Eigenschappen van de afstandsdimmer als ontvanger (actor)

De afstandsdimmer kan 32 commando's van verschillende zenders ontvangen (afstandsdimmers of bedieningsrandapparatuur) door plaatselijk de commando's van andere zenders uit te voeren: ON, OFF, variatie of inschakelen op vooraf ingestelde niveaus. De afstandsdimmers ontvangers die door middel van programmering aangesloten worden op de afstandsdimmer zender, gedragen zich bijeen, uit en variatie als een afstandsdimmer zender.

Een afstandsdimmer toevoegen ofverwijderen

Handeling


Toestand controlelampje

Afstandsdimmer ① zender:

Druk op de toets LEARN




1



Druk op de toets ON



1



De controlelampjes van alle aangesloten afstandsdimmers knipperen


Afstandsdimmer ② ontvanger:

Verwijderen

Druk op de toets LEARN



2



Afstandsdimmer ① zender:

Druk op de toets LEARN



1



Een afstandsdimmer toevoegen of verwijderen (vervolg)

Handeling	Toestand controlelampje
Afstandsdimmer ① ontvanger: toevoegen Druk op de toets LEARN  Druk op de toets ON  De controlelampjes van alle aangesloten afstandsdimmers knipperen Afstandsdimmer ② ontvanger: Druk op de toets LEARN  en Druk op de toets ON 	   
Afstandsdimmer ① zender: registreren Druk op de toets LEARN  De controlelampjes van alle producten gaan uit	


Terug naar de standaard configuratie

Actie


Toestand controlelampje

Afstandsdimmer ontvanger:

Druk op de toets LEARN 



Druk op de toets LEARN
en 10 seconden ingedrukt houden 



Legenda



Het controlelampje
gaat uit



Het controlelampje knippert
langzaam



Het controlelampje
knippert snel



Het controlelampje
flitst