

ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami



FP 0421

- wymiary montażowe szer. 486 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- z zestawem ścianek bocznych







- maks. głębokość montażowa z zamontowaną płytą montażową 136 mm, przy wbudowanej szynie nośnej 125 mm
- z nieprzezroczystymi drzwiami
- Wielkość obudowy 4
- możliwość plombowania zamków drzwi
- Szyny nośne, płyty montażowe lub zabudowy zamawiać oddzielnie
- kliny mocujące do łączenia obudów: 6 sztuk
- płytę przepustową zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

szerokość	546 mm
wysokość	366 mm
głębokość	163 mm
Masa:	4,57 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

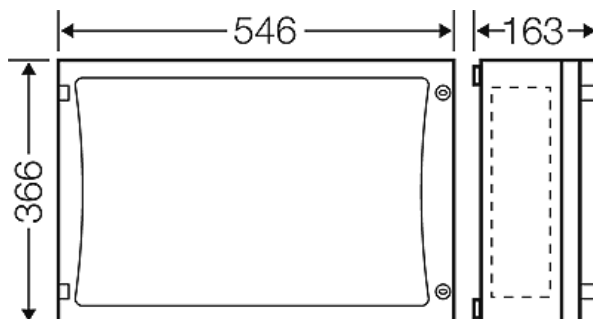

Dokładne wymiary



Ścianki boczne



3

4



(360 mm)
280 x 80 mm

(540 mm)
2 x 190 x 80 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych

ENYSTAR Obudowa pusta z drzwiczkami



FP 0421

- wymiary montażowe szer. 486 x wys. 306 x głęb. 140 mm
- zamki drzwiowe otwierane wkrętakiem
- z zestawem ścianek bocznych





Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość maksymalna + 70 °C
Wartość minimalna - 25 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie.
Właściwości materiału - patrz dane techniczne