


Technische Merkmale


	①	②
		
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Spannung	100 - 240 V~
Frequenz	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² oder 1 x 2,5 mm ²
Abmessung	4 module
	0° C bis + 45° C

- ① Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät 0 - 10 V
- ② Vorschaltgerät 0 - 10 V zur Steuerung der Leuchtdioden

- Steuerstrom max. 0 - 10 V (Summe der durch die Vorschaltgeräten abgegebenen Ströme): 50 mA
- Maximaler Anzugsstrom beim Schließen des Kontakts bei 230 V~: 120 A - 20 ms

Beschreibung

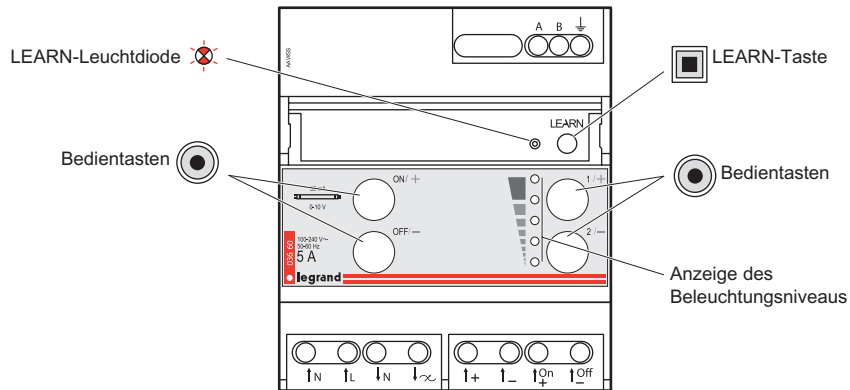

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät nicht öffnen. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden.

Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

Werkseinstellung


Bei erstmaliger Inbetriebnahme werden durch Drücken der Tasten ON oder OFF sämtliche auf dem Bus verdrahteten Ferndimmer angesteuert.

Diese Funktion dient der Prüfung des einwandfreien Betriebs aller Leuchtkörper.


Ein zweimaliges Drücken der LEARN-Taste⁽¹⁾ löscht diese Funktion der Zentralansteuerung.

⁽¹⁾Programmier- oder Lerntaste

Verdrahtung

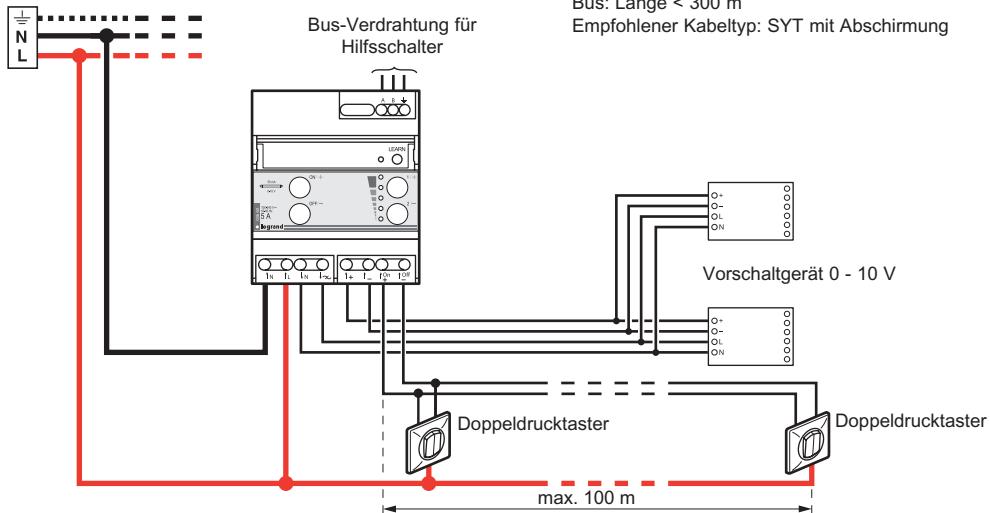

Verdrahtung mit Einzeldrucktaster

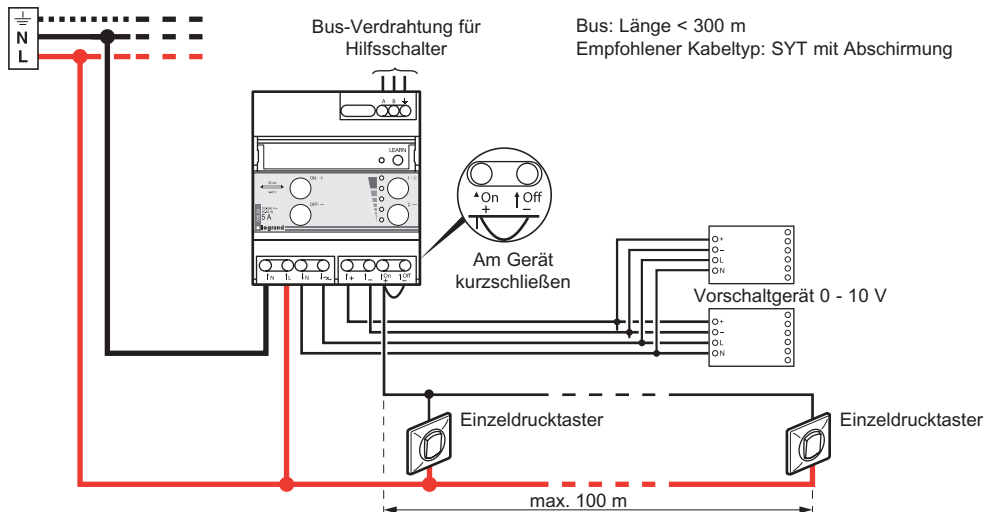

Lokale Funktionsweise



Bedienungsmaßnahme

Kurzes Drücken der Taste ON/+




Kurzes Drücken der Taste OFF/-

Langes Drücken der Taste ON/+

Langes Drücken der Taste OFF/-

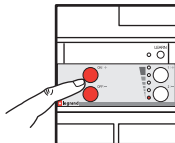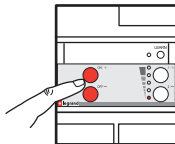

Vorschaltgerät 0-10V



Lokale Funktionsweise (Fortsetzung)



Bedienungsmaßnahme

Kurzes Drücken der Taste 1/+



Kurzes Drücken der Taste 2/-

Langes Drücken der Taste 1/+

Langes Drücken der Taste 2/-

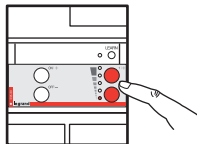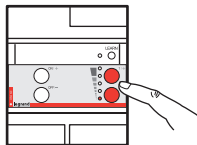

Vorschaltgerät 0 - 10 V



Personalisieren des Beleuchtungsniveaus der Tasten 1 und 2

Bedienungsmaßnahme

L

Taste 1/+:




Einstellen des gewünschten
Beleuchtungsniveaus:

- Langes Drücken der Taste ON/+
- Langes Drücken der Taste OFF/-

Abspeichern:

- Gleichzeitiges Drücken der Tasten 1/+ und ON/+

Das Niveau der Taste 1/+ ist nun
abgespeichert.

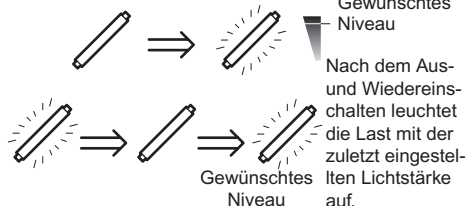

Taste 2/-:




Einstellen des gewünschten
Beleuchtungsniveaus:

- Langes Drücken der Taste ON/+
- Langes Drücken der Taste OFF/-

Abspeichern:

- Gleichzeitiges Drücken der Tasten 2/- und OFF/-

Das Niveau der Taste 2/- ist nun
abgespeichert

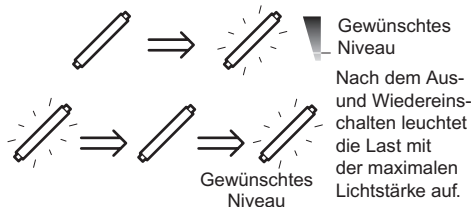



Personalisieren des Beleuchtungsniveaus der Tasten 1 und 2 (Fortsetzung)

Bedienungsmaßnahme

L



Lichtstärkespeicher

Zum Aktivieren des Lichtstärkespeichers:
Gleichzeitiges langes Drücken der Tasten OFF/- und 1/+

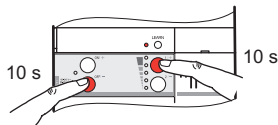

Nach dem Aus- und Wiedereinschalten leuchtet die Last mit der zuletzt eingestellten Lichtstärke auf.

Zum Deaktivieren des Lichtstärkespeichers:
Gleichzeitiges langes Drücken der Tasten ON/+ und 2/-

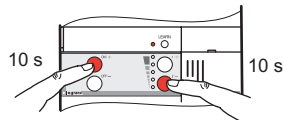

Nach dem Aus- und Wiedereinschalten leuchtet die Last mit der maximalen Lichtstärke auf.


Funktionsweise der Drucktaster


Bedienungsmaßnahme	L	Bedienungsmaßnahme	L
 Kurzes Drücken 		Langes Drücken 	
Kurzes Drücken 		Kurzes Drücken 	

Funktionsweise der Drucktaster (Fortsetzung)

L	Bedienungsmaßnahme	L	Bedienungsmaßnahme	L
	 Kurzes Drücken 		Kurzes Drücken 	
	Langes Drücken 	    		

Verdrahtung (Funktionsweise Sender/Empfänger)

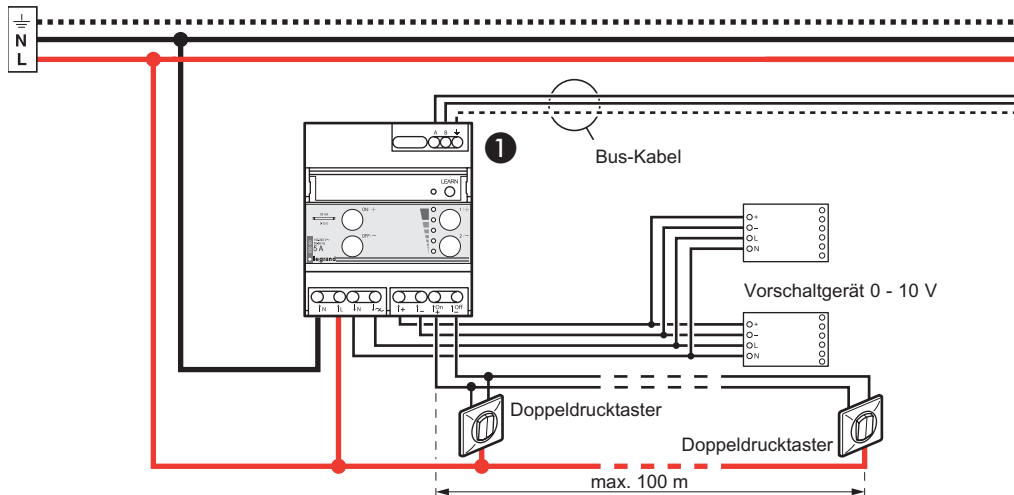

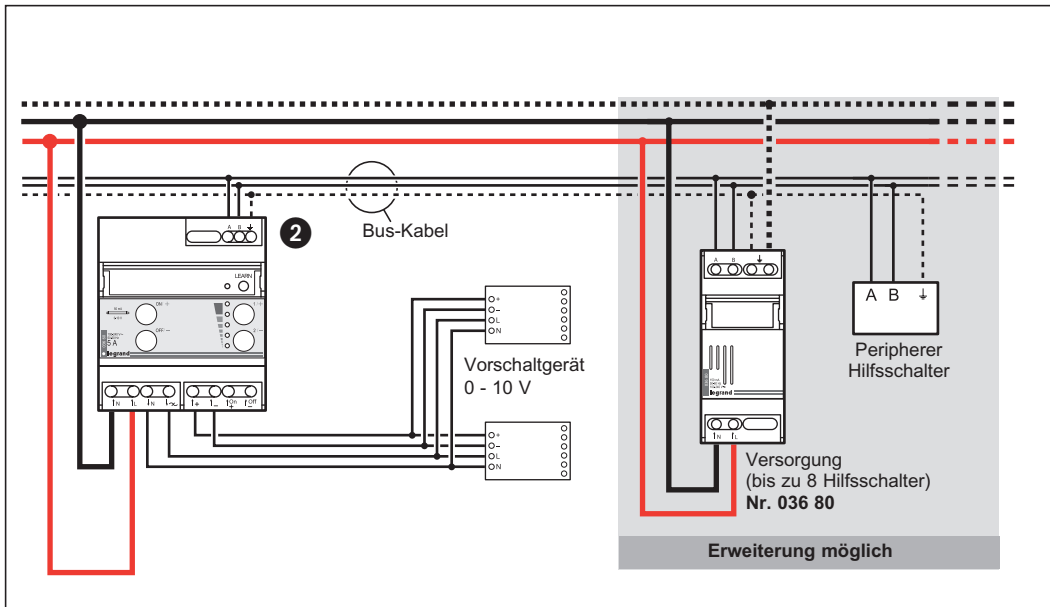

Einlernen Sender/Empfänger

Bedienungsmaßnahme

Leuchtstatus

L

Ferndimmer ① Sender

LEARN-Taste drücken




①



Taste ON/+ drücken



①




Ferndimmer ② Empfänger (*)

LEARN-Taste drücken




②



Taste ON/+ drücken





②



(*) Weitere Hinweise zu diesem Schritt: siehe Seite 69s.

Einlernen Sender/Empfänger (Fortsetzung)

Bedienungsmaßnahme	Leuchtstatus	L
Ferndimmer ① Sender LEARN-Taste drücken  	 	
Ferndimmer ② Empfänger 		

Es ist nicht notwendig, die OFF-Taste des Ferndimmers (Sender) zu programmieren, da diese automatisch eingelernt wird.

Hinweis: Durch Wiederholung dieses Vorgangs für jedes Produkt können dem Ferndimmer/ ① Sender 69 mehrere Ferndimmer **036 71** und/oder **036 60** zugeordnet werden.

Eigenschaften des Ferndimmers als Empfänger (Aktor)

Der Ferndimmer kann 32 Steuerbefehle unterschiedlicher Sender empfangen (Ferndimmer oder periphere Hilfsschalter), indem er die Steuerbefehle der anderen Sender lokal ausführt: ON, OFF, Dimmen oder Einschalten mit voreingestellten Niveaus.

Die dem Sender-Ferndimmer durch Programmieren zugeordneten Empfänger-Ferndimmer verhalten sich beim Ein- und Ausschalten und Dimmen wie der Sender-Ferndimmer.

Hinzufügen oder Entfernen eines Ferndimmers

Bedienungsmaßnahme


Leuchtstatus

Ferndimmer ① Sender:

LEARN-Taste drücken



1




ON-Bedientaste drücken



Die Leuchtdioden aller zugeordneten
Ferndimmer blinken.

1




Ferndimmer ② Empfänger:

Entfernen

LEARN-Taste drücken



2




Ferndimmer ① Sender:

LEARN-Taste drücken



1



Hinzufügen oder Entfernen eines Ferndimmers (Fortsetzung)

Bedienungsmaßnahme	Leuchtstatus
Ferndimmer ① Sender: Hinzufügen LEARN-Taste drücken  ON-Bedientaste drücken  Die Leuchtdioden aller zugeordneten Ferndimmer blinken.	
Ferndimmer ② Empfänger: Hinzufügen LEARN-Taste drücken  und ON-Bedientaste drücken 	
Ferndimmer ① Sender: Abspeichern LEARN-Taste drücken  Die Leuchtdioden aller Geräte erlöschen.	


Rückkehr zur Werkseinstellung

Bedienungsmaßnahme


Leuchtstatus

Ferndimmer/Sender:

LEARN-Taste drücken



EARN-Taste drücken
und 10 Sekunden gedrückt halten



Zeichenerklärung



Die Leuchtdiode
erlischt



Die Leuchtdiode blinkt
langsam



Die Leuchtdiode blinkt
schnell



Die Leuchtdiode blitzt