

Opis

 Wskazuje typ odbiornika


Oświetleniowego,
naciskać równocześnie przez 10 sekund
przyciski ON, OFF, +, - z przodu.
Kolor diody (zielony/pomarańczowy)
nie ma wpływu na dobre funkcjonowa-
nie urządzenia.

Przyciski sterujące 

 Kontrolka LEARN

 Przycisk LEARN

 Przyciski sterujące

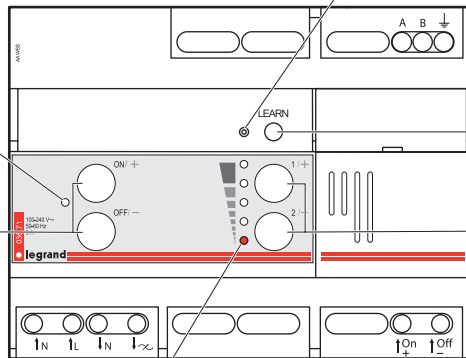

Zapala się 1-sza czerwona dioda w przypadku
urządzenia zabezpieczającego

Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją uwzględnić miejsce montażu urządzenia.

Nie otwierać urządzenia. Wszystkie produkty Legrand powinny być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez upoważnienia znosi wszelką odpowiedzialność, prawo do wymiany produktu i gwarancję.

Używać wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

Zabezpieczenie elektroniczne :

- W razie przeciążenia lub przekroczenia maksymalnej temperatury użytkowania, produkt automatycznie reguluje natężenie przyciemniając oświetlenie.
- W przypadku zwarcia lub silnego przeciążenia, regulator wyłącza się. Po usunięciu usterki, produkt może być używany ponownie.

Ustawienia fabryczne


Po pierwszym podłączeniu do źródła zasilania, przyciskanie przycisków ON lub OFF steruje wszystkimi zdalnymi regulatorami podłączonymi do magistrali BUS.

Dzięki temu można sprawdzić działanie wszystkich punktów świetlnych.


Podwójne naciśnięcie na przycisk LEARN⁽¹⁾ anuluje tę funkcję ogólnego sterowania.

⁽¹⁾Przycisk programowania lub zapamiętywania.

Okablowanie

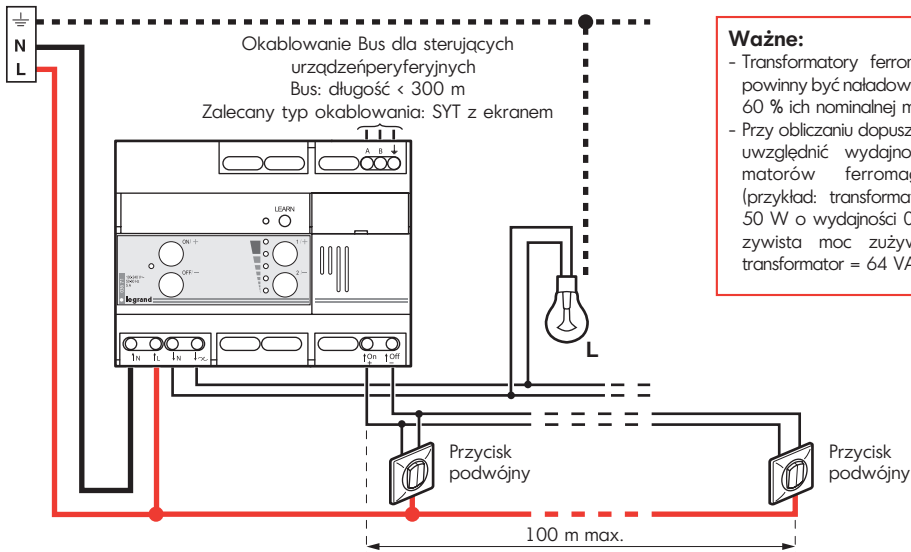

Okablowanie z przycisk pojedynczy

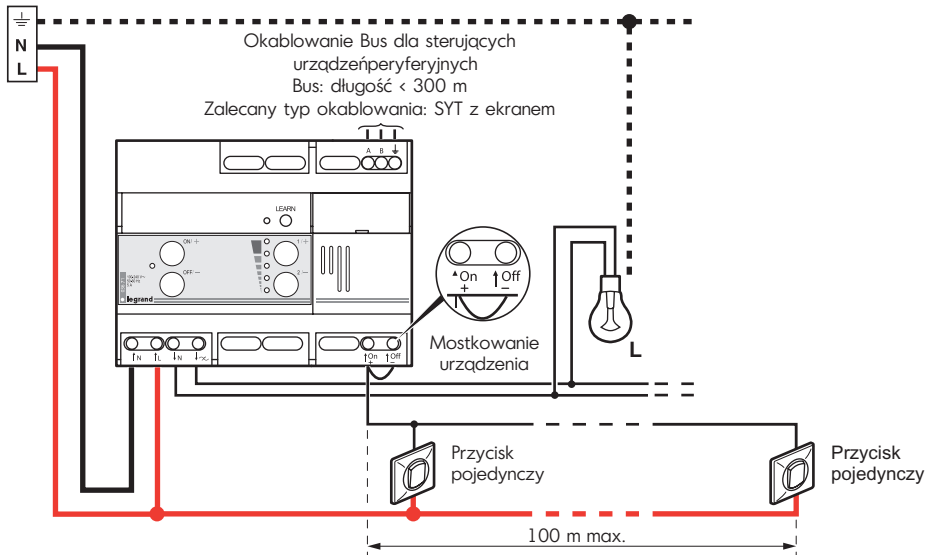

Działanie lokalne



Czynność

Krótkie naciśnięcie przycisku ON/+




Krótkie naciśnięcie przycisku OFF/-

Długie naciśnięcie przycisku ON/+

Długie naciśnięcie przycisku OFF/-

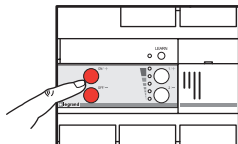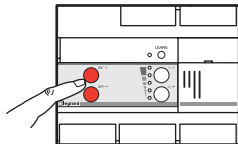

L



Działanie lokalne (cd.)

Czynność




L

Krótkie naciśnięcie przycisku 1 / +

Krótkie naciśnięcie przycisku 2 / -

Długie naciśnięcie przycisku 1 / +

Długie naciśnięcie przycisku 2 / -

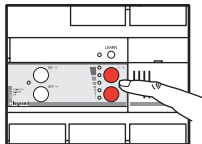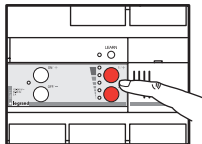

Personalizacja poziomu natężenia światła przycisków 1 i 2

Czynność

Na przycisku 1/+


Ustawienie pożądanego poziomu natężenia światła:

- Przez długie naciśnięcie przycisku ON/+
- Przez długie naciśnięcie przycisku OFF/-

Rejestrowanie:

- Przez równoczesne przyciśnięcie przycisków 1/+ i ON/+

Poziom przycisku 1/+ zostaje wówczas zarejestrowany.

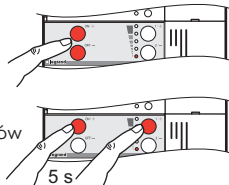

L



Pożyczany poziom natężenia światła



Pożyczany poziom natężenia światła

Po wyłączeniu odbiornik uruchomi się emitując światło o pożądanym natężeniu

Na przycisku 2/-


Ustawienie pożądanego poziomu natężenia światła:

- Przez długie naciśnięcie przycisku ON/+
- Przez długie naciśnięcie przycisku OFF/-

Rejestrowanie:

- Przez równoczesne naciśnięcie przycisków 2/- i OFF/-

Poziom przycisku 2/- zostaje wówczas zarejestrowany.

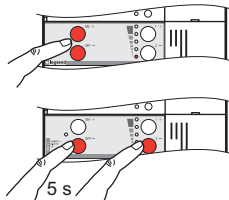

Pożyczany poziom natężenia światła



Pożyczany poziom natężenia światła

Po wyłączeniu odbiornik uruchomi się emitując światło o pożądanym natężeniu


Personalizacja poziomu natężenia światła przycisków 1 i 2 (cd.)

Czynność

L

Pamięć ustawień


Aby włączyć pamięć ustawień:
jednoczesne przytrzymanie przycisków OFF/- oraz 1/+

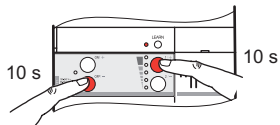

Pożądaný poziom
natężenia światła


Po zgaszeniu,
odbiorńik włączy
się ponownie
na poprzednim
poziomie

Pour désactiver la mémoire de niveau :
appui long simultané sur les touches ON/+ et 2/-

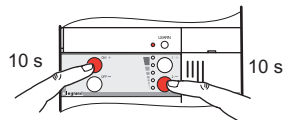

Po zgaszeniu,
odbiorńik włączy
się ponownie na
maksymalnym
poziomie


Działanie przycisków


Czynność	L	Czynność	L
 Krótkie przyciśnięcie 		Przytrzymanie 	
Krótkie przyciśnięcie 		Przytrzymanie 	

Działanie przycisków (cd.)





L	Czynność	L	Czynność	L
	 Krótkie przyciśnięcie 		Krótkie przyciśnięcie 	
	Przytrzymanie 	    		

Okablowanie (działanie w trybie nadajnik/odbiornik)


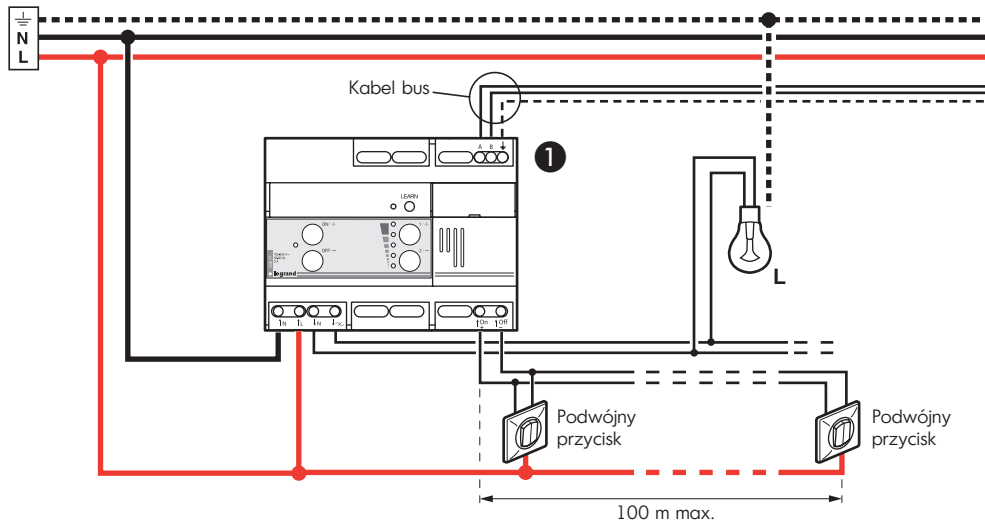


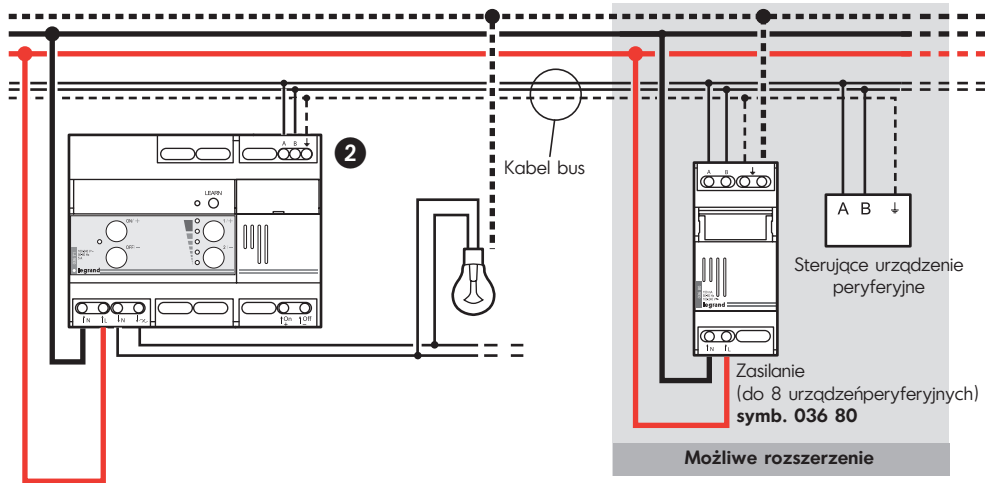

Zapamiętywanie - nadajnik/odbiornik

Czynność	Kontrolka	L
Zdalny regulator ① nadajnik Naciśnięcie przycisku LEARN   Naciśnięcie przycisku ON/+  	 	 
Zdalny regulator ② odbiornik (*) Naciśnięcie przycisku LEARN   Naciśnięcie przycisku ON/+  	 	 

Zapamiętywanie - nadajnik/odbiornik (cd.)

Czynność	Kontrolka	L
Zdalny regulator ① nadajnik Naciśnięcie przycisku LEARN   Zdalny regulator ② odbiornik 	 	 
Nie trzeba programować przycisku OFF zdalnego regulatora (nadajnika), zapamiętywanie odbywa się automatycznie. Uwaga: Można łączyć kilka zdalnych regulatorów typu 036 60 i / lub 036 71 ze zdalnym regulatorem-nadajnikiem ① powtarzając czynność dla każdego produktu.		

Parametry zdalnego regulatora w trybie odbiornika (aktora)

Zdalny regulator może odbierać 32 polecenia wydawane przez różne nadajniki (zdalne regulatory lub sterujące urządzenia peryferyjne), wykonując lokalnie polecenia pochodzące z innych nadajników: ON, OFF, zmiana natężenia światła lub zapalenie światła o wcześniej ustawionym natężeniu.

Zdalne regulatory-odbiorniki, połączone za pomocą programowania ze zdalnym regulatorem-nadajnikiem zachowują się przy zapalaniu, gaszeniu i zmianie natężenia światła tak jak zdalny regulator-nadajnik.

Zapamiętywanie - nadajnik/odbiornik

Czynność


Kontrolka

Zdalny regulator ① nadajnik:

Naciśnięcie przycisku LEARN




1



Naciśnięcie przycisku sterującego ON



1



Kontrolki wszystkich połączonych
zdalnych regulatorów migają


Zdalny regulator ② odbiornik:

Do usunięcia

Appui sur la touche LEARN



2



Zdalny regulator ① nadajnik:

Naciśnięcie przycisku LEARN



1



Zapamiętywanie - nadajnik/odbiornik (cd.)

Czynność


Kontrolka

Zdalny regulator ① nadajnik:

Naciśnięcie przycisku LEARN




1



Naciśnięcie przycisku sterującego ON
Kontrolki wszystkich połączonych
zdalnych regulatorów migają



1




Zdalny regulator ② odbiornik:

Naciśnięcie przycisku LEARN



2




i

Naciśnięcie przycisku sterującego ON



2




Zdalny regulator ① nadajnik: rejestrowanie

Naciśnięcie przycisku LEARN



1



Kontrolki wszystkich urządzeń gasną.


Przewrócenie ustawień fabrycznych

Czynność


Kontrolka

Zdalny regulator-odbiornik:

Naciśnięcie przycisku LEARN 



Naciśnięcie przycisku LEARN
i przytrzymanie go przez 10 sekund 



Legenda



Kontrolka gaśnie



Kontrolka miga wolno



Kontrolka miga szybko



Kontrolka błyska