

Temperature central unit

Εγχειρίδιο χρήσης



674 56

1. Εισαγωγή

- Η Μονάδα Ελέγχου Θερμοκρασίας
- Το πληκτρολόγιο περιήγησης
- Η οθόνη

2. Λειτουργία

- Πρόσβαση στο μενού Μονάδας Ελέγχου
- Το μενού Κατάστασης λειτουργίας
 - ✓ Επιλογή της Εβδομαδιαίας κατάστασης
 - ✓ Επιλογή της Χειροκίνητης κατάστασης
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης Σεναρίων
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης Αργίας
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης Διακοπών
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης OFF
 - ✓ Επιλογή Αντιπαγετικής ή Θερμικής προστασίας
- Ο τοπικός αισθητήρας

3. Πληροφορίες

- Διαγνωστική
- Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας
- Έλεγχος της θερμοκρασίας στις ζώνες

5

6

7

7

9

10

10

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4. Προσαρμογές

- Ρύθμιση
 - ✓ Ρύθμιση των επιπέδων θερμοκρασίας
 - ✓ Ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας
 - ✓ Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
 - ✓ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού
 - ✓ Προσαρμογή του Κωδικού χρήστη
 - ✓ Ρύθμιση του κοντράστ οθόνης
 - ✓ Διαχείρ. επαφών

5. Προγραμματισμός

- Το μενού Προγραμματισμού
 - ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 - ✓ Προγραμματισμός σεναρίων
 - ✓ Προγραμματισμός αργίας

21

22

22

23

23

24

24

25

26

27

28

28

34

36

Εισαγωγή

- Η Μονάδα Ελέγχου Θερμοκρασίας
- Το πληκτρολόγιο περιήγησης
- Η οθόνη



1 - Εισαγωγή


Η άνεση ενός σπιτιού συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αέρα και με την ικανότητα διατήρησης μίας ιδανικής θερμοκρασίας, ό,τι καιρό κι αν κάνει.

Με τη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας My Home Legrand, είτε χιονίζει έξω είτε λάμπει ο ήλιος, είστε πάντα το άτομο που αποφασίζει τι κλίμα θα έχει στο σπίτι, ρυθμίζοντας τη θέρμανση το χειμώνα και την ψύξη το καλοκαίρι όπως θέλει, με τη μέγιστη ελαστικότητα: θερμαίνετε και ψύχετε μόνο τα δωμάτια που θέλετε κι αλλάζετε τον προγραμματισμό θερμοκρασίας όταν θέλετε.

Χάρη στη Μονάδα Ελέγχου Θερμοκρασίας 674 56, με λογισμικό διαχείρισης με μενού και οθόνη γραφικών, μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας (εβδομαδιαία – Χειροκίνη λειτ – σενάρια ...), να εμφανίσετε τις θερμοκρασίες των διάφορων δωματίων, να τροποποιήσετε ή ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας καθημερινούς ρυθμούς ή να τη ρυθμίσετε εβδομαδιαία, απλά και με ασφάλεια.

Διαφοροποιώντας τη θερμοκρασία ανάλογα με το είδος δωματίου, για παράδειγμα τη ζώνη νύχτας και τη ζώνη ημέρας, και την ώρα της ημέρας, για παράδειγμα τις ώρες ύπνου κι όταν όλη η οικογένεια είναι έξω, από τις πρωινές και τις βραδινές ώρες όταν όλοι είναι στο σπίτι, μπορείτε να επιτύχετε εξοικονόμηση του 30% σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση.

■ Η Μονάδα Ελέγχου Θερμοκρασίας

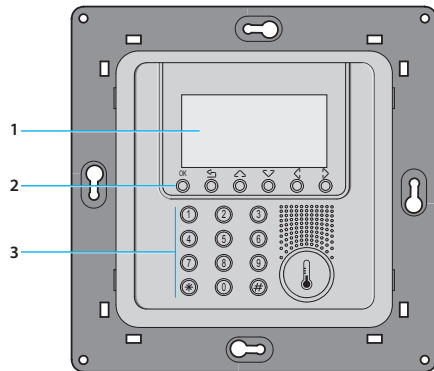

- 1 - Οθόνη γραφικών
- 2 - Πληκτρολόγιο περιήγησης
- 3 - Αριθμητικό πληκτρολόγιο

■ Το πληκτρολόγιο περιήγησης

OK



OK

Πλήκτρο για επιβεβαίωση της εμφανιζόμενης επιλογής ή των καταχωρημένων δεδομένων



Πλήκτρο για ακύρωση της επιλογής κι επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. Κρατήστε πατημένο για τερματισμό του Κύριου μενού



Πλήκτρα κύλισης

κύλιση της λίστας των στοιχείων στο μενού



Πλήκτρα επιλογής


μπορούν να επιλέγονται λειτουργίες οι οποίες σε μερικά μενού εμφανίζονται στην τελευταία γραμμή

■ Η οθόνη

Κατά την κανονική λειτουργία η οθόνη παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες:



Ανάλογα με το ρυθμισμένο τρόπο λειτουργίας, η οθόνη εμφανίζει τα ακόλουθα εικονίδια:



Μία ή περισσότερες ζώνες σε OFF



Μία ή περισσότερες ζώνες σε ΧΕΙΡΟΚΙΝ ΛΕΙΤ



Μία ή περισσότερες ζώνες σε ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ή ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1 - Εισαγωγή

Τρόπος λειτουργίας:



Εβδομαδιαία



Χειροκίνη λειτ



Σενάρια



Αργία



OFF




Αντιπαγετική ή
Θερμική προστασία

Όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι ο ίδιος για ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ η οθόνη εμφανίζει τα ακόλουθα παράθυρα:



Σύστημα σβηστό - όλες οι ζώνες σε OFF



Χειροκίνη λειτ - όλες οι ζώνες σε χειροκίνητη λειτουργία




Σύστημα σε αντιπαγετική - όλες οι ζώνες σε αντιπαγετική

Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα εμφανίζεται ένα θαυμαστικό στην οθόνη μονάδας ελέγχου. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού διαγνωστικής για περισσότερες πληροφορίες (βλέπε ενότητα Διαγνωστική).




Υπάρχει ένα πρόβλημα στο σύστημα

Εάν το πρόβλημα παραμένει η μονάδα ελέγχου θα συνεχίσει να το επισημαίνει προβάλλοντας ένα εικονίδιο.



Παράδειγμα

❗ Ετο εικονίδιο υποδεικνύει ένα σφάλμα λειτουργίας σε μία ή περισσότερες ζώνες συστήματος.



Παράδειγμα

🔋 Επίπεδη μπαταρία

Λειτουργία

- Πρόσβαση στο μενού Μονάδας Ελέγχου
- Το μενού Κατάστασης λειτουργίας
 - ✓ Επιλογή της Εβδομαδιαίας κατάστασης
 - ✓ Επιλογή της Χειροκίνητης κατάστασης
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης Σεναρίων
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης Αργίας
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης Διακοπών
 - ✓ Επιλογή της κατάστασης OFF
 - ✓ Επιλογή Αντιπαγετικής ή Θερμικής προστασίας
- Ο τοπικός αισθητήρας



2 - Λειτουργία

■ Πρόσβαση στο μενού Μονάδας Ελέγχου




Η πρόσβαση στο Κύριο μενού σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ρύθμισης κι ελέγχου που περιγράφονται σ' αυτό το μενού.durchzuführen.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για πρόσβαση στο Κύριο μενού

Αν έχει ενεργοποιηθεί, θα σας ζητηθεί για το βασικό Κωδικό χρήστη 00000

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε το μενού που θέλετε

Πατήστε OK για επιβεβαίωση και πρόσβαση στο επιλεγμένο μενού



■ Το μενού Κατάστασης λειτουργίας

Το μενού Κατάσταση σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία του συστήματός σας, για παράδειγμα επιλέγοντας ένα από τα εβδομαδιαία προγράμματα αποκαθιστάτε ή ρυθμίζετε μια σταθερή θερμοκρασία για όλες τις ζώνες.

✓ Επιλογή της Εβδομαδιαίας κατάστασης

Με την εβδομαδιαία κατάσταση το σύστημά σας δουλεύει αυτομάτως ακολουθώντας τον ορισμένο προγραμματισμό. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών προγραμμάτων τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε. Μέσα στα προγράμματα η θερμοκρασία μπορεί να διαφοροποιηθεί στη διάρκεια του 24ωρου και για κάθε ημέρα της εβδομάδας όπως απαιτείτε εσείς.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **Εβδομαδιαία**

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Με τα   επιλέξτε ένα πρόγραμμα

Επιβεβαιώστε πατώντας OK

01:	Εβδομαδιαία
02:	Χειροκίνη λειτ
03:	Σενάρια
04:	Αργία



01:	Παράδειγμα
02:	Εβδομάδα no.2
03:	Εβδομάδα no.3



✓ Επιλογή της Χειροκίνητης κατάστασης

Στη Χειροκίνητη κατάσταση μπορείτε να ορίσετε μια σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο το σύστημα ή στις επιμέρους ζώνες όπως απαιτείτε εσείς.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **Χειροκίν λειτ**

01:	Εβδομαδιαία
02:	Χειροκίν λειτ
03:	Σενάρια
04:	Αργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση



Στη Χειροκίνητη κατάσταση οι ζώνες σημειώνονται με τον έντονα φωτισμένο αριθμό.
Μπορείτε να επιλέξετε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** ή να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να επιλέξετε την απαιτούμενη επιμέρους ζώνη (π.χ. Ζώνη 2)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	Χειροκίν λειτ

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**



Θα σας ζητηθεί να ορίσετε μια θερμοκρασία. Την ορίζετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

Ζώνη 2	
Χειροκίν λειτ	
	18.0



ΕΠΟΜΕΝΟ

Η οθόνη θα εμφανίσει τώρα το **σήμα χειριού** για να υποδείξει πως μερικές ζώνες είναι σε χειροκίνητη κατάσταση

Παράδειγμα	
11:27	11-12-2008



Επιλέγοντας **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** εμφανίζεται στην οθόνη το **παράθυρο** στο πλάι

18.0	
11:28	11-12-2008



Για **Χειροκίν λειτ** επιστροφή του ορισμού ζώνης στην προηγούμενη συνθήκη επιλέξτε **Αυτόματη λειτ** με τα πλήκτρα κι επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	Αυτόματη λειτ

2 - Λειτουργία

✓ Επιλογή της κατάστασης Σεναρίων

Η κατάσταση Σεναρίων σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετικές θερμοκρασίες σε διάφορες ζώνες του συστήματος με μόνο μία εντολή. Για παράδειγμα, αν όταν καθαρίζετε σκοπεύετε να ανοίξετε τα παράθυρα σε μερικά δωμάτια μπορείτε να ορίσετε χαμηλότερη θερμοκρασία (ή υψηλότερη για ψύξη) για να αποτραπεί η σπατάλη ενέργειας.

Μπορούν να προγραμματιστούν 16 Χειμερινά σενάρια και 16 Καλοκαιρινά σενάρια.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **Σενάρια**

01:	Εβδομαδιαία
02:	Χειροκίν λειτ
03:	Σενάρια
04:	Αργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση



Επιλέξτε το απαιτούμενο σενάριο με τα πλήκτρα **↙ ↘**

01:	Σενάριο 1
02:	Σενάριο 2
03:	Σενάριο 3
04:	Σενάριο 4

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**




Σενάριο 2
11:31 11-12-2008

✓ Επιλογή της κατάστασης Αργίας

Η κατάσταση Αργίας μπορεί να επιλέξει ένα ιδιαίτερο ημερήσιο προφίλ για μια ορισμένη περίοδο. Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, μετά την οποία θα επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **Αργία**

01:	Εβδομαδιαία
02:	Χειροκίν λειτ
03:	Σενάρια
04:	Αργία



Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα

έως τις
0 0 : 0 0
της
2 4 / 1 2 / 2 0 0 8

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Με τα πλήκτρα **↙ ↘** επιλέξτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα πρέπει να επαναφερθεί στο τέλος της Αργίας

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**



01:	Παράδειγμα
02:	Εβδομάδα no.2
03:	Εβδομάδα no.3




12:30 24-12-08
11:31 11-12-2008

✓ Επιλογή της κατάστασης Διακοπών


Όταν είστε εκτός σπιτιού μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Διακοπών, η οποία σας επιτρέπει να διατηρήσετε το σύστημα σε Αντιπαγετική ή Θερμική προστασία μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζετε, μετά την οποία θα επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **Διακοπές**

02:	Χειροκίνητ
03:	Σενάρια
04:	Αργία
05:	Διακοπές

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα



έως τις
0 0 : 0 0
της
2 4 / 1 2 / 2 0 0 8

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**



Με τα πλήκτρα επιλέξτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα πρέπει να επαναφερθεί στο τέλος της περιόδου Διακοπών

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

01:	Παράδειγμα
02:	Εβδομάδα no.2
03:	Εβδομάδα no.3

08:30	07-01-09
08:31	23-12-2008

Μόλις οι προγραμματισμένες ημέρες περάσουν η Μονάδα ελέγχου επιστρέφει αυτομάτως στην προγραμματισμένη εβδομαδιαία κατάσταση

Εβδομάδα no.2	
11:32	11-12-2008

2 - Λειτουργία

✓ Επιλογή της κατάστασης OFF

Μπορείτε να θέσετε όλες ή μερικές από τις ζώνες συστήματος στην κατάσταση OFF, μέχρι να επαναφερθεί μία από τις άλλες καταστάσεις.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **OFF**

03:	Σενάρια
04:	Αργία
05:	Διακοπές
06:	OFF

Η οθόνη θα εμφανίσει τώρα το σήμα OFF για να υποδείξει πως μερικές ζώνες είναι στο OFF



Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση



Μπορείτε να επιλέξετε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** ή να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μία επιμέρους Ζώνη (π.χ. Ζώνη 2)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	OFF

Επιλέγοντας **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο στο πλάι




Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**



Η ζώνη OFF μπορεί να αναγνωριστεί από τον έντονα φωτισμένο αριθμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	Αυτόματη λειτ

Για επιστροφή της ζώνης που ορίστηκε στο OFF στην προηγούμενη συνθήκη επιλέξτε την απαιτούμενη ζώνη κι επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

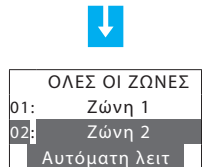

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο



ΕΠΟΜΕΝΟ

✓ Επιλογή Αντιπαγετικής ή Θερμικής προστασίας

Μπορείτε να αποφασίσετε να ορίσετε μία ή περισσότερες ζώνες ή ολόκληρο το σύστημα στον τρόπο Αντιπαγετικής κατάστασης (ή θερμικής προστασίας το καλοκαίρι).

Στην **Αντιπαγετική** διατηρείται μια ελάχιστη θερμοκρασία 7 °C.

Στη **Θερμική προστασία** διατηρείται μια μέγιστη θερμοκρασία 35 °C.

Στο μενού Κατάστασης λειτουργίας επιλέξτε **Αντιπαγετική** ή **Θερμική προστασία** αν είναι **Καλοκαίρι**

04:	Αργία
05:	Διακοπές
06:	OFF
07:	Αντιπαγετική

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση



Μπορείτε να επιλέξετε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** ή να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μία επιμέρους Ζώνη (π.χ. Ζώνη 1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	Αντιπαγετική

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**



Η ζώνη σε Αντιπαγετική προστασία μπορεί να αναγνωρισθεί από τον έντονα φωτισμένο αριθμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	Αυτόματη λειτ



ΕΠΟΜΕΝΟ

Η οθόνη θα εμφανίσει τώρα το **Αντιπαγετικό** σήμα για να υποδείξει πως μερικές ζώνες είναι σε Αντιπαγετική ή Θερμική προστασία



Παράδειγμα		
11:27		01-10-2008



Επιλέγοντας **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο στο πλάι

11:27	01-10-2008



Για επιστροφή της ζώνης που ορίστηκε σε Αντιπαγετική προστασία στην προηγούμενη συνθήκη επιλέξτε την απαιτούμενη ζώνη κι επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ	
01:	Ζώνη 1
02:	Ζώνη 2
	Αυτόματη λειτ


Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο

2 - Λειτουργία


■ Ο τοπικός αισθητήρας

Κάθε ζώνη του συστήματός σας έχει έναν αισθητήρα ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει τοπικά τη θερμοκρασία, τροποποιώντας τη ρύθμιση στη Μονάδα Ελέγχου.

Ειδικότερα μπορείτε να μεταβάλλετε τη θερμοκρασία κατά $\pm 3^{\circ}\text{C}$, να επιλέξετε αντιπαγετική/θερμική προστασία ή να σβήσετε το σύστημα στην επιμέρους ζώνη.

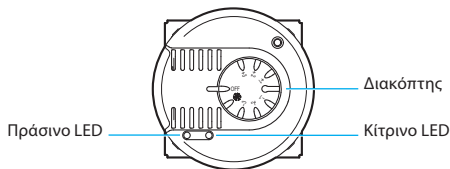

Αισθητήρας Fan-coil

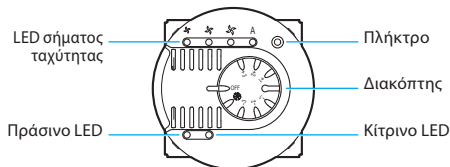

Διακόπτης

- Μπορεί να ορίσει τη θερμοκρασία χειροκίνητα από +3 έως -3 βαθμούς σε σχέση με τη ρύθμιση Μονάδας Ελέγχου.
- ❄ Ορίζει την κατάσταση Αντιπαγετικής/Θερμικής προστασίας για τη ζώνη.
- Αν το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας δουλεύει ως θέρμανση, στρέφοντας το διακόπτη σ' αυτή τη θέση ορίζει την Αντιπαγετική κατάσταση. Αν το σύστημα δουλεύει ως ψύξη ορίζει την κατάσταση Θερμικής προστασίας. Για επιστροφή στην κανονική λειτουργία στρέψετε το διακόπτη σε μία από τις θέσεις από +3 έως -3.
- OFF Στρέφοντας το διακόπτη σ' αυτή τη θέση στέφει τη ζώνη στο OFF. Για επιστροφή στην κανονική λειτουργία στρέψετε το διακόπτη σε μία από τις θέσεις από +3 έως -3.

Πράσινο LED

- Όταν ανάβει σταθερά υποδεικνύει πως το σύστημα είναι ενεργό.
- Όταν αναβοσβήνει υποδεικνύει πως η ζώνη είναι σε κατάσταση ❄ ή στο OFF.

Κίτρινο LED

- Όταν ανάβει σταθερά υποδεικνύει πως δουλεύει το σύστημα στη ζώνη.
- Όταν είναι στο OFF υποδεικνύει πως δεν δουλεύει το σύστημα στη ζώνη.
- Όταν αναβοσβήνει επισημαίνει ένα σφάλμα.

ΠΛΗΚΤΡΟ (Αισθητήρας Fan-Coil)

- Όταν διατάζει το Fan-Coil μπορεί να επιλέξει την ταχύτητα (MIN - MED - MAX - AUTO)

Πληροφορίες

- Διαγνωστική
- Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας
- Έλεγχος της θερμοκρασίας στις ζώνες



3 - Πληροφορίες

■ Διαγνωστική

Αν υπάρχει ένα σφάλμα στο σύστημα, η οθόνη δείχνει το εικονίδιο !. Σ' αυτή την περίπτωση το μενού Διαγνωστικής σας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αναγνώριση του προβλήματος.

Στο μενού Εγκατάστασης επιλέξτε Διαγνωστική με τα  

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Εμφανίζεται στην οθόνη η λίστα των ζωνών

Αν ανιχνευτούν Ψύκτες Climaveneta στη διάρκεια της διαγνωστικής φάσης, θα εμφανιστεί **Ψύκτης 00**, έτσι ώστε να γίνει δυνατό να ελεγχθεί η κατάστασή τους

Επιλέξτε τη ζώνη όπου προέκυψε κάποιο πρόβλημα (σημειωμένη με το σύμβολο !) με τα πλήκτρα  

Με τα πλήκτρα   επιλέξτε **Ενημέρωση**

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Τηλεχειρισμός
Κωδικός χρήστη
Κοντράστ
Διαγνωστική

01: Ζώνη 1
02: Ζώνη 2 !
03: Ζώνη 3
◀ Προβολή ▶

01: Ζώνη 1
02: Ζώνη 2 !
03: Ζώνη 3
◀ Ενημέρωση ▶

ΕΠΟΜΕΝΟ

Η Μονάδα ελέγχου ελέγχει ξανά τον αισθητήρα

Αν το πρόβλημα λύθηκε εξαφανίζεται το σύμβολο !

Εάν το πρόβλημα παραμένει επιλέξτε τη λειτουργία **Προβολή** με τα πλήκτρα  

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Η οθόνη εμφανίζει την αιτία του σφάλματος

Έρευνα
αισθητήρα ...

01: Ζώνη 1
02: Ζώνη 2
03: Ζώνη 3
◀ Ενημέρωση ▶


01: Ζώνη 1
02: Ζώνη 2 !
03: Ζώνη 3
◀ Προβολή ▶

Ενεργοποιητής ΚΟ

■ Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας


Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας για κάθε ζώνη και για την εβδομαδιαία λειτουργία σας επιτρέπει να γνωρίζετε το καθορισμένο προφίλ.

Στο Κύριο μενού επιλέξτε **Τρέχοντα προφίλ**




Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε τη ζώνη με την οποία θέλετε να διαβουλευτείτε με τα πλήκτρα **↶ ↷** (π.χ.: Ζώνη 1)



Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**



Προβάλλονται οι πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας (βλέπε προηγούμενη ενότητα)



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **↶ ↷** για να επιλέξετε άλλες ζώνες (π.χ.: Ζώνη 2)

Αν η επιλεγμένη ζώνη είναι στην Εβδομαδιαία κατάσταση λειτουργίας, προβάλλεται το παράθυρο με την ακόλουθη ένδειξη: όνομα ζώνης, ημέρα, όνομα προγράμματος και προφίλ θερμότητας

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **↶** για να τελειώσει το ερώτημα και για επιστροφή στο πρώτο παράθυρο



3 - Πληροφορίες

■ Έλεγχος της θερμοκρασίας στις ζώνες

Σ' αυτό το μενού μπορείτε να μάθετε τη μετρημένη θερμοκρασία, την καθορισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση συστήματος για κάθε ζώνη.

Στο Κύριο μενού επιλέξετε **Κατάσταση ζώνης**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε τη ζώνη με την οποία θέλετε να διαβουλευτείτε με τα πλήκτρα   (π.χ.: Ζώνη 1)

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

Η Μονάδα ελέγχου ελέγχει ξανά τον επιλεγμένο αισθητήρα

Κατάσταση
Κατάσταση ζώνης
Τρέχοντα προφίλ
Προγραμματισμός



Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3



Ενημέρωση διαγνωστικής . . .



ΕΠΟΜΕΝΟ

Η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες για:

- Μετρημένη θερμοκρασία στη ζώνη
- Καθορισμένη θερμοκρασία στη ζώνη
- Κατάσταση συστήματος στη ζώνη:
ON = σύστημα ON
OFF = σύστημα OFF

Για σύστημα με FAN-COIL δίνεται επίσης η ταχύτητα του ανεμιστήρα

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε άλλες ζώνες (π.χ.: Ζώνη 2)

ή το πλήκτρο  πατημένο για επιστροφή στο πρώτο παράθυρο



Ζώνη 1
Μετρημένη: 18.6C
Αναμενόμε: 20.0C
Κατάστ: ON



Ζώνη 2
Μετρημένη: 18.5C
Αναμενόμε: 19.0C
Κατάστ: ON




Παράδειγμα
11:27 01-10-2008

Προσαρμογές

■ Ρύθμιση

- ✓ Ρύθμιση των επιπέδων θερμοκρασίας
- ✓ Ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας
- ✓ Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
- ✓ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού
- ✓ Προσαρμογή του Κωδικού χρήστη
- ✓ Ρύθμιση του κοντράστ οθόνης
- ✓ Διαχείρ. επαφών



4 - Προσαρμογές

■ Ρύθμιση

Το μενού Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να προσαρμόσετε μερικές παραμέτρους ή καταστάσεις λειτουργίας της Μονάδας ελέγχου, χωρίς να επηρεάζεται η σωστή λειτουργία του.

✓ Ρύθμιση των επιπέδων θερμοκρασίας

Για κάθε ζώνη μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία **Αντιπαγετικής** ή **Θερμικής προστασίας** T* και τα επίπεδα θερμοκρασίας T1, T2 και T3 που χρησιμοποιούνται στα εβδομαδιαία προγράμματα

Στο Κύριο μενού επιλέξτε
Καταχωρίσεις

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Με τα πλήκτρα $\swarrow \searrow$ επιλέξτε
Θερμοκρασίες

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	
T1	18,0 °C
T2	20,0 °C
T3	22,0 °C
Αντιπαγετική	7,0 °C
Θερμική προστασία	35,0 °C

Κατάσταση ζώνης
Τρέχοντα προφίλ
Προγραμματισμός
Καταχωρίσεις

Θερμοκρασίες
Καλοκαίρι/Χειμών
Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός

ΕΠΟΜΕΝΟ

Μπορείτε να επιλέξετε **ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ** ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $\swarrow \searrow$ να επιλέξετε μία επιμέρους ζώνη (π.χ. Ζώνη 1)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Με τα πλήκτρα $\swarrow \searrow$ επιλέξτε το επίπεδο θερμοκρασίας (π.χ.: T1)

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

Πληκτρολογήστε την απαιτούμενη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $\swarrow \searrow$ ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο $\hookleftarrow$

ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ
Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3

T*	07.0C
T1	18.0C
T2	20.0C
T3	22.0C

T*	07.0C
T1	17.5C
T2	20.0C
T3	22.0C

✓ Ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας

Αυτός ο χειρισμός ορίζει την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος:

- Καλοκαίρι = ψύξη
- Χειμώνας = θέρμανση.

Στο μενού Εγκατάστασης επιλέξτε Καλοκαίρι/Χειμών με τα πλήκτρα  

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Η οθόνη εμφανίζει το παράθυρο που υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας που χρησιμοποιείται (Λειτουργία: Χειμώνας)

Για αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος πατήστε **OK**

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

Θερμοκρασίες
Καλοκαίρι/Χειμών
Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός



Λειτουργία:
Χειμώνας
Καλοκαίρι



Λειτουργία:
Καλοκαίρι
Χειμώνας



Πριν τη μεταγωγή, πραγματοποιήστε όλους τους αναγκαίους χειρισμούς στο υδραυλικό σύστημα για να βεβαιωθείτε πως δουλεύει σωστά.

Μετά τη μεταλλαγή το σύστημα τίθεται στην κατάσταση Αντιπαγετικής/Θερμικής προστασίας.

✓ Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για να δουλεύει σωστά το σύστημά σας πρέπει να οριστεί σωστά η ημερομηνία κι η ώρα.

Στο μενού Εγκατάστασης επιλέξτε Ημερομηνία/ώρα με τα πλήκτρα  

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την ώρα κι ημερομηνία:

- τα πλήκτρα   σας επιτρέπουν την αλλαγή στην προηγούμενη ή επόμενη εικόνα
- τα πλήκτρα   σας επιτρέπουν να αλλάξετε γραμμή, από ώρα σε ημερομηνία κι αντιστρόφως

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

Θερμοκρασίες
Καλοκαίρι/Χειμών
Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός



Ωρα
06 : 27
Ημερομηνία
01 / 10 / 08



Ωρα
11 : 30
Ημερομηνία
05 / 11 / 08

4 - Προσαρμογές

✓ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τον τηλεχειρισμό του συστήματός σας. Ειδικότερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεχειρισμό για να μάθετε την κατάσταση της κάθε ζώνης και να πραγματοποιήσετε τις κύριες εντολές κι αλλαγές κατάστασης λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας.

Στο μενού Εγκατάστασης επιλέξτε **Τηλεχειρισμός** με τα πλήκτρα  

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Η οθόνη εμφανίζει το παράθυρο που υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση (Κατάστ: ενεργοποιημένος)

Για αλλαγή της κατάστασης πατήστε **OK**

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 



Η βασική ρύθμιση τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένη.

Θερμοκρασίες
Καλοκαίρι/Χειμών
Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός



Κατάστ:
ενεργοποιημένος
Απενεργοποίηση



Κατάστ:
απενεργοποιημέν
Ενεργοποίηση

✓ Προσαρμογή του Κωδικού χρήστη

Η Μονάδα ελέγχου προστατεύεται από έναν **κωδικό χρήστη** ο οποίος εμποδίζει την πρόσβαση στο Κύριο μενού για τα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ο βασικός κωδικός είναι **00000**, αλλά μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με οποιοδήποτε 5ψήφιο αριθμό.

Στο μενού Εγκατάστασης επιλέξτε **Κωδικός χρήστη** με τα πλήκτρα  

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Η οθόνη εμφανίζει το παράθυρο που υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση (Κατάστ: απενεργοποιημέν)

Για αλλαγή της κατάστασης πατήστε **OK**

Η οθόνη εμφανίζει το παράθυρο που υποδεικνύει τον τρέχοντα κωδικό (00000)

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον τρέχοντα κωδικό πατώντας **OK** ή

Καλοκαίρι/Χειμών
Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός
Κωδικός χρήστη



Κατάστ:
απενεργοποιημέν
Ενεργοποίηση



Τρέχων:
00000
Νέος:
00000



ΕΠΟΜΕΝΟ

✓ Ρύθμιση του κοντράστ οθόνης

Το κοντράστ της οθόνης γραφικών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να διαβάζεται εύκολα

να εισαγάγετε τον νέο πενταψήφιο κωδικό που επιθυμείτε



Τρέχων:
00000
Νέος:
67890

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση



Από τώρα και στο εξής πρέπει να πληκτρολογείτε το νέο κωδικό χρήστη για πρόσβαση στο Κύριο μενού

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- **Απενεργοποίηση** - μπορεί να απενεργοποιήσει τον Κωδικό χρήστη
- **Τροποποίηση** - μπορεί να τροποποιήσει τον Κωδικό χρήστη

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ◀ ▶ για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏏

**ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΗ**

□ □ □ □ □

Σας συνιστούμε να γράψετε το νέο Κωδικό χρήστη στα πλαίσια στο πλάι

Στο μενού Εγκατάστασης επιλέξτε **Κοντράστ** με τα πλήκτρα ◀ ▶

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Ρυθμίστε το κοντράστ με τα πλήκτρα ◀ ▶ έτσι ώστε να διαβάζεται εύκολα

Για επιβεβαίωση πατήστε OK

Για τέλος του προγραμματισμού κι επιστροφή στο πρώτο παράθυρο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏏

Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός
Κωδικός χρήστη
Κοντράστ



Αυξ με ▲
Μεί με ▼




Ημερομηνία/ώρα
Τηλεχειρισμός
Κωδικός χρήστη
Κοντράστ

4 - Προσαρμογές

✓ Διαχείρ. επαφών

Η μονάδα είναι ικανή να διαχειριστεί πρόσθετες επαφές οι οποίες κάνουν δυνατό, για παράδειγμα όταν ανοίγετε τα παράθυρα για να αερίσετε ένα δωμάτιο, το σβήσιμο της θέρμανσης στη συγκεκριμένη περιοχή έτσι ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Σ' αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.


Επιλέξτε **Διαχείρ. επαφών** στο μενού Εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  



Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση




Θα προβληθεί μία οθόνη υποδεικνύοντας την ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης (Κατάστ: απενεργοποιημέν)



Πατήστε **OK** για αλλαγή της κατάστασης



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για τέλος του προγραμματισμού και για επιστροφή στην κύρια οθόνη



Προγραμματισμός

- Το μενού Προγραμματισμού
 - ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 - ✓ Προγραμματισμός σεναρίων
 - ✓ Προγραμματισμός αργίας



5 - Προγραμματισμός

■ Το μενού Προγραμματισμού

Χρησιμοποιώντας το μενού Προγραμματισμού μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας του συστήματός σας:

• Εβδομαδιαία

Με την εβδομαδιαία κατάσταση το σύστημά σας δουλεύει αυτόματως ακολουθώντας τον ορισμένο προγραμματισμό. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών προγραμμάτων τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε. Μέσα στα προγράμματα η θερμοκρασία μπορεί να διαφοροποιηθεί στη διάρκεια του 24ωρου και για κάθε ημέρα της εβδομάδας όπως απαιτείτε εσείς.

Το πρόγραμμα **Παράδειγμα** είναι ρυθμισμένο εκ των προτέρων αλλά μπορεί να τροποποιηθεί.

• Σενάρια

Η κατάσταση Σεναρίων σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετικές θερμοκρασίες σε διάφορες ζώνες του συστήματος με μόνο μία εντολή. Για παράδειγμα, αν όταν καθαρίζετε σκοπεύετε να ανοίξετε τα παράθυρα σε μερικά δωμάτια μπορείτε να ορίσετε χαμηλότερη θερμοκρασία (ή υψηλότερη για ψύξη) για να αποτραπεί η σπατάλη ενέργειας. Μπορούν να προγραμματιστούν 16 Χειμερινά σενάρια και 16 Καλοκαιρινά σενάρια.

• Αργία

Η κατάσταση Αργίας μπορεί να επιλέξει ένα ιδιαίτερο ημερήσιο προφίλ για μια ορισμένη περίοδο.

Το πρόγραμμα εκτελείται μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, μετά την οποία θα επαναφερθεί το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

✓ Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

Μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι και 3 εβδομαδιαία προγράμματα για καθεμία από τις δύο λειτουργίες (θέρμανση και ψύξη).

Για επιλογή του εβδομαδιαίου προγράμματος προς προσαρμογή:

Στο μενού Προγραμματισμού επιλέξτε   **Εβδομαδιαία**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   το πρόγραμμα προς τροποποίηση

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες για το επιλεγμένο πρόγραμμα:

Εβδομαδιαία

Σενάρια
Αργία



Παράδειγμα
Εβδομάδα no.2
Εβδομάδα no.3

◀ Τροποποίηση ▶

◀ Τροποποίηση ▶

◀ Αντιγραφή από ▶

◀ Προβολή ▶

◀ Διαγραφή ▶

◀ Μετονομασία ▶

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία

Τροποποίηση Εβδομαδιαίου προγράμματος

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να τροποποιήσετε το επιλεγμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συσχετίζοντας ένα ημερήσιο προφίλ σε καθεμία ζώνη.

Επιλέξτε   το πρόγραμμα προς τροποποίηση (π.χ.: εβδομάδα Χειμώνα)

Επιλέξτε   τη λειτουργία Τροποποίησης

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   την ημέρα (π.χ.: Κυριακή)




Μπορεί επίσης να επιλεχτεί η **Αντιγραφή από** λειτουργία για την επιλεγμένη ημέρα

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   τη ζώνη (π.χ.: Ζώνη 1)

Είναι επίσης διαθέσιμες οι λειτουργίες **Αντιγραφή από** και **Προβολή** περιοχής για την επιλεγμένη ζώνη

Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση



ΕΠΟΜΕΝΟ

Το προβαλλόμενο προφίλ μπορεί τώρα να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα περιήγησης όπως υποδεικνύεται λεπτομερώς στις επόμενες σελίδες

Ρυθμίσεις εκ των προτέρων του εβδομαδιαίου προγράμματος "Παράδειγμα"

Σημείωση: Το πρόγραμμα "Παράδειγμα" είναι ρυθμισμένο εκ των προτέρων αλλά μπορεί να τροποποιηθεί.

Δευτέρα - Παρασκευή



- από 00:00 έως 06:00 - 18 °C (T1)
- από 06:00 έως 09:00 - 22 °C (T3)
- από 09:00 έως 16:00 - 18 °C (T1)
- από 16:00 έως 17:00 - 20 °C (T2)
- από 17:00 έως 22:00 - 22 °C (T3)
- από 22:00 έως 24:00 - 20 °C (T2)

Σάββατο

- από 00:00 έως 06:30 - 18 °C (T1)
- από 06:30 έως 07:00 - 20 °C (T2)
- από 07:00 έως 23:00 - 22 °C (T3)
- από 23:00 έως 24:00 - 20 °C (T2)

Κυριακή


- από 00:00 έως 06:30 - 18 °C (T1)
- από 06:30 έως 07:00 - 20 °C (T2)
- από 07:00 έως 22:00 - 22 °C (T3)
- από 22:00 έως 24:00 - 20 °C (T2)




5 - Προγραμματισμός

Εργαλεία τροποποίησης

Πληροφορίες που υποδεικνύονται στην οθόνη:

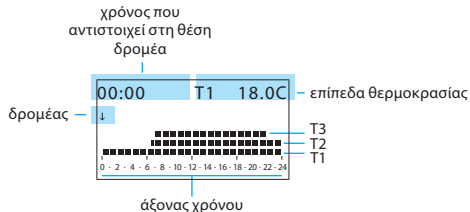

ΚΥΛΙΣΗ

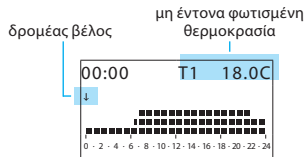

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχουν δύο τρόποι εργασίας:

- **Κύλιση** - Χαρακτηρίζεται από ένα δρομέα σε σχήμα βέλους, σας επιτρέπει, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < >, να μετακινήσετε το δρομέα κατά μήκος του άξονα χρόνου χωρίς να κάνετε καμία τροποποίηση στο ημερήσιο προφίλ.
- **Τροποποίηση** - Χαρακτηρίζεται από ένα δρομέα με σχήμα "μολυβιού", σας επιτρέπει, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < >, να μετακινήσετε το δρομέα κατά μήκος του άξονα χρόνου για να ορίσετε το επιλεγμένο επίπεδο θερμοκρασίας.



Πως χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα δρομέα:



OK – αλλαγή από τρόπο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΚΥΛΙΣΗ. Στον τρόπο ΚΥΛΙΣΗ επιβεβαιώνει τον τερματισμό της λειτουργίας Τροποποίησης
 – επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα χωρίς αποθήκευση



Πλήκτρα κύλισης – αλλαγή τρόπο ΚΥΛΙΣΗ σε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Στον τρόπο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ κυλά τα τρία επίπεδα θερμοκρασίας



Πλήκτρα επιλογής – Μετακινούν το δρομέα κατά μήκος του άξονα χρόνου

Δημιουργία ενός νέου ημερήσιου προφίλ:

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται σ' αυτό το παράδειγμα βήμα προς βήμα, ως ένα χρήσιμο εργαλείο για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο εργασίας Τροποποίησης/Κύλισης και τη χρήση των πλήκτρων δρομέα.

Παράδειγμα: δημιουργία ενός νέου προφίλ θερμοκρασίας που ανήκει στη **Ζώνη 1** της **Δευτέρας** για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα **Εβδομάδα no.2**, με τα ακόλουθα φάσματα χρόνου κι επίπεδα θερμοκρασίας:

- 1 – από 00:00 έως 06:00 - 18 °C (T1)
- 2 – από 06:00 έως 09:00 - 22 °C (T3)
- 3 – από 09:00 έως 16:30 - 20 °C (T2)
- 4 – από 16:30 έως 22:00 - 22 °C (T3)
- 5 – από 22:00 έως 24:00 - 20 °C (T2)


ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	
T1	18,0 °C
T2	20,0 °C
T3	22,0 °C
Αντιπαγετική	7,0 °C
Θερμική προστασία	35,0 °C

Όταν πραγματοποιηθεί η διαδικασία, χρησιμοποιώντας το **Αντιγραφικό από** λειτουργία, μπορείτε να:

- αντιγράψετε τη **Ζώνη 1** σε άλλες ζώνες;
- αντιγράψετε τη **Δευτέρα** σε άλλες ημέρες.

5 - Προγραμματισμός

Διαδικασία:

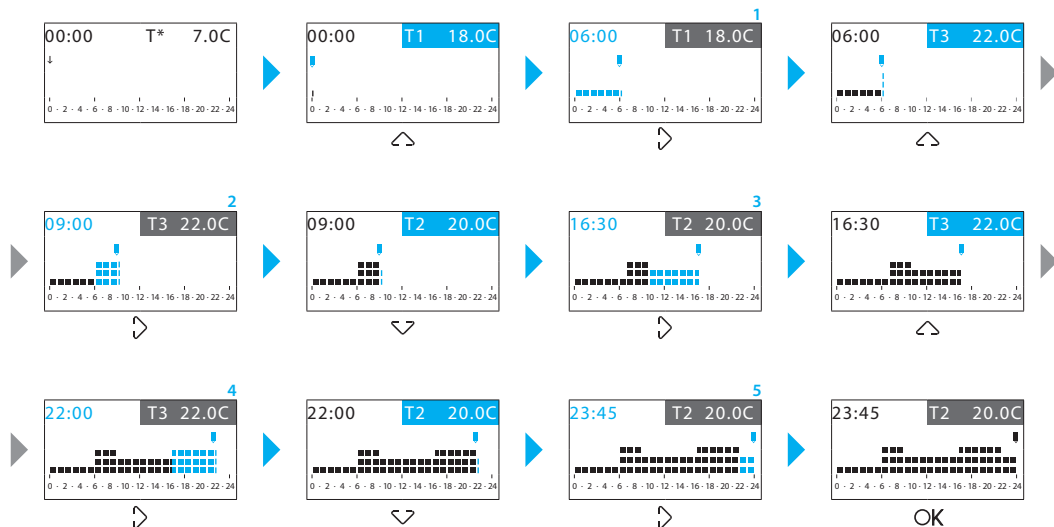

Αντιγραφή Εβδομαδιαίου προγράμματος

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε ένα προηγούμενα προγραμματισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε ένα άλλο. Για παράδειγμα αντιγράφετε το πρόγραμμα Παράδειγμα (ρυθμισμένο εκ των προτέρων στο εργοστάσιο) στην Εβδομάδα no.2.

Επιλέξτε   το πρόγραμμα προς αντιγραφή (π.χ.: εβδομάδα Χειμώνα)

Über die Tasten   το **Αντιγραφή από** λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Παράδειγμα
Εβδομάδα χειμώνα
Εβδομάδα no.3
◀ Αντιγραφή από ▶



Επιλέξτε   το πρόγραμμα για αντιγραφή (π.χ.: Παράδειγμα)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Παράδειγμα
Εβδομάδα χειμώνα
Εβδομάδα no.3
◀ Αντιγραφή από ▶



Αντιγραφή από:
Παράδειγμα
σε:
Εβδομάδα χειμώνα

Αντιγραφή ζώνης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε το προγραμματισμένο ημερήσιο προφίλ μίας ζώνης σε μία άλλη ζώνη.

Επιλέξτε   τη ζώνη προς αντιγραφή (π.χ.: Ζώνη 1)

Επιλέξτε   το **Αντιγραφή από** λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3
◀ Αντιγραφή από ▶



Επιλέξτε   τη ζώνη για αντιγραφή (π.χ.: Ζώνη 2)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3



Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3
◀ Αντιγραφή από ▶

5 - Προγραμματισμός

Αντιγραφή ημέρας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε ένα προηγούμενα προγραμματισμένο ημερήσιο προφίλ σε μία άλλη ημέρα.

Επιλέξτε   την ημέρα προς αντιγραφή (π.χ.: Τρίτη)

Επιλέξτε   το **Αντιγραφή από** λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   την ημέρα για αντιγραφή (π.χ.: Δευτέρα)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
◀ Αντιγραφή από ▶



Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη



Αντιγραφή από:
Δευτέρα
σε:
Τρίτη

✓ Προγραμματισμός σεναρίων

Μπορούν να δημιουργηθούν 16 σεναρία Χειμερινής λειτουργίας και 16 Καλοκαιρινής λειτουργίας και για το καθένα από αυτά να οριστούν διαφορετικές θερμοκρασίες στις διάφορες ζώνες.

Για επιλογή του σεναρίου προς προσαρμογή:

Στο μενού Προγραμματισμού επιλέξτε   **Σενάρια**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   το σενάριο που θέλετε να τροποποιήσετε

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες για το επιλεγμένο σενάριο:

Εβδομαδιαία
Σενάρια
Αργία



Σενάριο 1
Σενάριο 2
Σενάριο 3
◀ Τροποποίηση ▶
◀ Τροποποίηση ▶
◀ Αντιγραφή από ▶
◀ Προβολή ▶
◀ Διαγραφή ▶
◀ Μετονομασία ▶

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία

Τροποποίηση Σεναρίου

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να τροποποιήσετε το επιλεγμένο σενάριο συσχετίζοντας ένα επίπεδο θερμοκρασίας σε καθεμία ζώνη.

Επιλέξτε   το σενάριο προς τροποποίηση (π.χ.: Νύχτα)

Επιλέξτε   τη λειτουργία **Τροποποίησης**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   τη ζώνη (π.χ.: Ζώνη 1)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Ορίστε τη θερμοκρασία ζώνης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή τα πλήκτρα   ($\pm 0,5^\circ\text{C}$ αύξησης)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση, το πρόγραμμα επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα

Σενάριο 1
Νύχτα
Σενάριο 3
Τροποποίηση



Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3



Σενάριο 2
Ζώνη 1
Χειροκίν λειτ
22.0

Αντιγραφή Σεναρίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε ένα προηγούμενα προγραμματισμένο σενάριο σε ένα άλλο.

Για παράδειγμα αντιγράψτε το Σενάριο 1 στο Νύχτα.

Επιλέξτε   το σενάριο προς αντιγραφή (π.χ.: Σενάριο 1)

Επιλέξτε   το **Αντιγραφή από** λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   το σενάριο για αντιγραφή (π.χ.: Νύχτα)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Σενάριο 1
Νύχτα
Σενάριο 3
Αντιγραφή από



Σενάριο 1
Νύχτα
Σενάριο 3
Σενάριο 4



Σενάριο 1
Νύχτα
Σενάριο 3
Αντιγραφή από

5 - Προγραμματισμός

✓ Προγραμματισμός αργίας

Μπορεί να προγραμματιστεί ένα ημερήσιο προφίλ για καθεμία ζώνη (ως βάση το προφίλ **Κυριακής** του προγράμματος **Παράδειγμα** συσχετίζεται με καθεμία ζώνη).

Για επιλογή της προσαρμογής του προγράμματος Αργία


Στο μενού Προγραμματισμού επιλέξτε   **Αργία**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   τη ζώνη

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες για την επιλεγμένη ζώνη:

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία

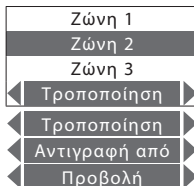

Τροποποίηση του προγράμματος Αργία



Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να τροποποιήσετε το ημερήσιο προφίλ που συσχετίζεται με καθεμία ζώνη.

Επιλέξτε   τη ζώνη για τροποποίηση (π.χ.: Ζώνη 1)

Επιλέξτε   τη λειτουργία **Τροποποίησης**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Το προβαλλόμενο προφίλ μπορεί τώρα να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα περιήγησης όπως υποδεικνύεται λεπτομερώς στις προηγούμενες σελίδες



Αντιγραφή ζώνης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε το προγραμματισμένο ημερήσιο προφίλ μίας ζώνης σε μία άλλη ζώνη.




Επιλέξτε   τη ζώνη προς αντιγραφή (π.χ.: Ζώνη 1)

Επιλέξτε   το **Αντιγραφή από** λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Επιλέξτε   τη ζώνη για αντιγραφή (π.χ.: Ζώνη 2)

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση



Εμφάνιση του προγράμματος Αργία



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε το ημερήσιο προφίλ που συσχετίζεται με καθεμία ζώνη.

Επιλέξτε   τη ζώνη για εμφάνιση (π.χ.: Ζώνη 1)

Επιλέξτε   τη λειτουργία **Προβολή**

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση

Η οθόνη εμφανίζει το προγραμματισμένο προφίλ για την επιλεγμένη ζώνη





World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE

☎: 33 5 55 06 87 87

Fax: 33 5 55 06 74 55

www.legrandelectric.com