

bticino

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου

346310

Εγχειρίδιο χρήσης



Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου

Εγχειρίδιο χρήσης

bticino




Περιεχόμενα

Το Τηλεφωνικό κέντρο του θυρωρείου σας άμεσης χρήσης	4
Διαχειριστείτε μια κλήση από Εξωτερική Θέση	4
Με άμεσο τρόπο	4
Χρήση του βιβλίου διευθύνσεων	6
Διαχειριστείτε μια κλήση από Εξωτερική Θέση	9
Πραγματοποιεί την κλήση στην Εσωτερική Θέση	11
Άμεση κλήση	11
Κλήση από το βιβλίο διευθύνσεων	13
Κλήση Κτήριο/Πάτωμα/Διαμέρισμα	16
Πραγματοποιεί την κλήση στην Εσωτερική Θέση	18
Άμεση κλήση	18
Κλήση από το βιβλίο διευθύνσεων	19
Διαχείριση συναγερμού	21
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου/βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης	24
Γενικές πληροφορίες	26
Πλήκτρα λειτουργιών και LED κατάστασης	27
Πλήκτρα πλοήγησης	28
Πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου.	28
LED κατάστασης	28
Home page	29
Εικόνες κατάστασης τρόπου λειτουργίας.	29
Ζώνη τελευταίας χαμένης κλήσης	30
Ζώνη τελευταίου ληφθέντος συναγερμού/σηματοδότησης	30
Εικόνα διαμόρφωσης	30
Λειτουργίες	31
Λειτουργίες	32
Λειτουργικοί τρόποι	33
Επαφές	34
Καταγραφή Κλήσεων	36
Καταγραφή Κλήσεων	38
Ζώνη τελευταίας χαμένης κλήσης	38
Καταγραφή Συναγερμών/Κατάστασης Παρουσίας	39
Καταγραφή Συναγερμών (μόνο Κεντρική μονάδα θυρωρείου κεντρικής)	39
Τεχνικοί συναγερμοί	40
Ειδοποιήσεις	40
Κατάσταση παρουσίας (μόνο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου κεντρικής)	41
Αυτοματισμοί	42
Διαμόρφωση	43
Εσωτερική Θέση υπηρεσίας	44
Επεξεργασία Επαφής	45
Setup ρελέ	48
Ρυθμίσεις Ήχου,	49
Ρυθμίσεις βίντεο Ημέρας,	50
Ρυθμίσεις βίντεο Νύχτας	51
Ημερομηνία/Ωρα	52
Beep	53
Πληροφορίες	53
Setup Τεχνικού Εγκατάστασης	54

Το Τηλεφωνικό κέντρο του θυρωρείου σας άμεσης χρήσης

Διαχειριστείτε μια κλήση από Εξωτερική Θέση

Με άμεσο τρόπο

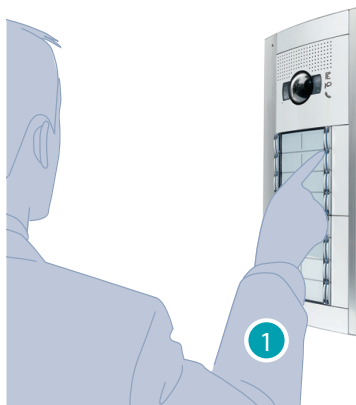

1. Πραγματοποιείται μια κλήση από Εξωτερική Θέση.

Η κεντρική μονάδα θυρωρείου λαμβάνει μια κλήση και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα από την τηλεκάμερα της Εξωτερικής Θέσης, η ένδειξη της ίδιας της Εξωτερικής Θέσης και της Εσωτερικής Θέσης προς την οποία κατευθύνεται η κλήση.



Το παράθυρο αναγνώρισης της Εξωτερικής Θέσης κλήσης και της Εσωτερικής Θέσης προς επικοινωνία, δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα συστήματα, ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας, αν το σύστημά σας έχει ρυθμιστεί.



Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

2. Πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, ή σηκώστε το τηλέφωνο.

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Αφού επικοινωνήσετε με την Εξωτερική Θέση, πατήστε  για τη δρομολόγηση της κλήσης στην Εξωτερική Θέση.

Η Εξωτερική Θέση λαμβάνει την κλήση από την Κεντρική μονάδα θυρωρείου και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα από την τηλεκάμερα της Εξωτερικής Θέσης.



6. Η Εξωτερική Θέση ενεργοποιεί την επικοινωνία με την Κεντρική μονάδα θυρωρείου.




7. Επικοινωνεί με την Εσωτερική Θέση της μετακίνησης της κλήσης.

8. Πατήστε  ή πάρτε το ακουστικό για να συνδέσετε την Εσωτερική Θέση με την Εξωτερική Θέση και να την αποκλείσετε από την επικοινωνία, ή εάν η Εσωτερική Θέση δεν θέλει να συνομιλήσει με την Εξωτερική Θέση, μπορείτε να κλείσετε και αυτόματα θα βρεθείτε ξανά σε επικοινωνία με την Εξωτερική Θέση.
Εάν η Εσωτερική Θέση δεν κλείσει, μπορείτε να συνεχίσετε την επικοινωνία με την Εσωτερική Θέση πατώντας .



Άλλες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο στο τέλος της συνομιλίας σε εξέλιξη μεταξύ της Εξωτερικής και Εσωτερικής θέσης.

Χρήση του βιβλίου διευθύνσεων

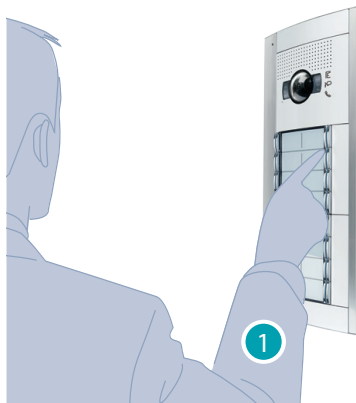

1. Πραγματοποιείται μια κλήση από Εξωτερική Θέση.

Η κεντρική μονάδα θυρωρείου λαμβάνει μια κλήση και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα από την τηλεκάμερα της Εξωτερικής Θέσης, η ένδειξη της ίδιας της Εξωτερικής Θέσης και της Εσωτερικής Θέσης προς την οποία κατευθύνεται η κλήση.



Το παράθυρο αναγνώρισης της Εξωτερικής Θέσης κλήσης και της Εσωτερικής Θέσης προς επικοινωνία, δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα συστήματα, ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας, αν το σύστημά σας έχει ρυθμιστεί.




Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.


2. Πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, ή σηκώστε το τηλέφωνο.

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Μετά από επικοινωνία με την Εξωτερική Θέση, πατήστε  για να εισέλθετε στο βιβλίο διευθύνσεων και επιλέξετε την Εσωτερική Θέση στην οποία θα μεταβιβάσετε την κλήση.

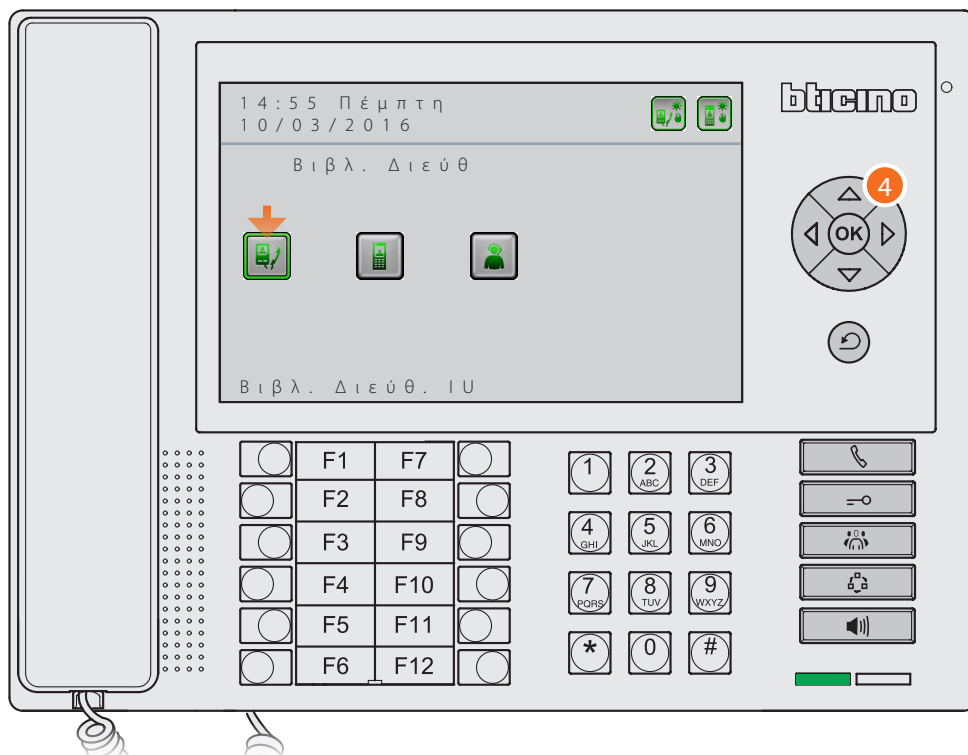

4. Επιλέξτε "Εσωτερικό Βιβλίο Διευθύνσεων" μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

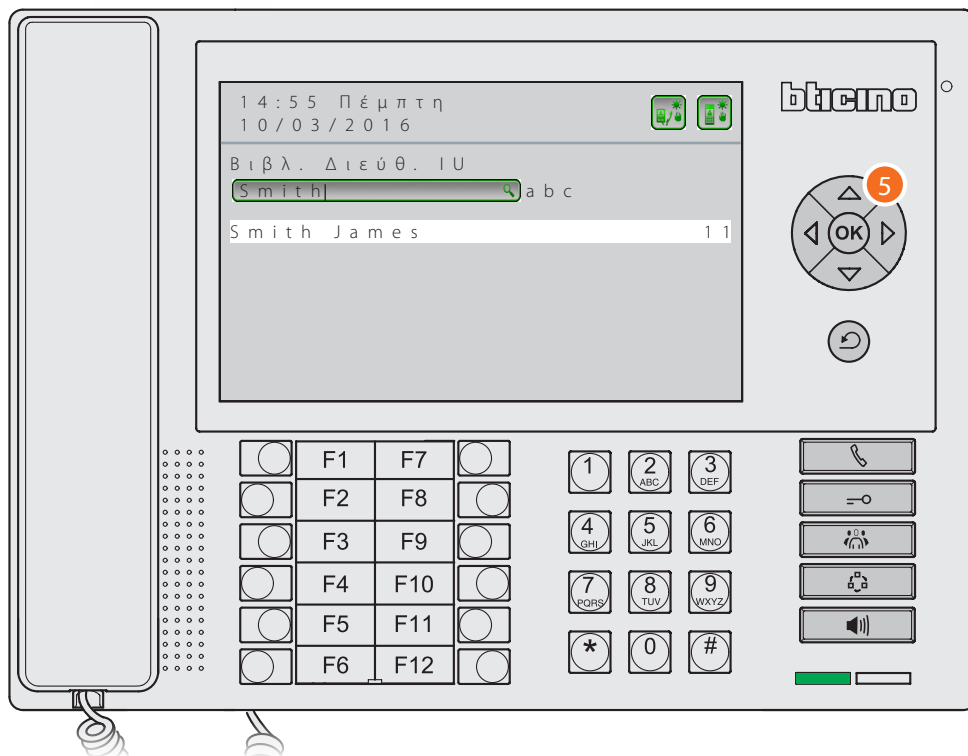

5. Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή μέσω του πληκτρολογίου και πατήστε **OK** για να προωθήσετε την κλήση στην Εσωτερική Θέση.

Η Εξωτερική Θέση λαμβάνει την κλήση από την Κεντρική μονάδα θυρωρείου και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα από την τηλεκάμερα της Εξωτερικής Θέσης.



6. Η Εξωτερική Θέση ενεργοποιεί την επικοινωνία με την Κεντρική μονάδα θυρωρείου.




7. Επικοινωνεί με την Εσωτερική Θέση της μετακίνησης της κλήσης.

8. Πατήστε  ή πάρτε το ακουστικό για να συνδέσετε την Εσωτερική Θέση με την Εξωτερική Θέση και να την αποκλείσετε από την επικοινωνία, ή εάν η Εσωτερική Θέση δεν θέλει να συνομιλήσει με την Εξωτερική Θέση, μπορείτε να κλείσετε και αυτόματα θα βρεθείτε ξανά σε επικοινωνία με την Εξωτερική Θέση.
Εάν η Εσωτερική Θέση δεν κλείσει, μπορείτε να συνεχίσετε την επικοινωνία με την Εσωτερική Θέση πατώντας .




Άλλες κλήσεις μπορούν να γίνουν μόνο στο τέλος της συνομιλίας σε εξέλιξη μεταξύ της Εξωτερικής και Εσωτερικής θέσης.

Διαχειριστείτε μια κλήση από Εξωτερική Θέση

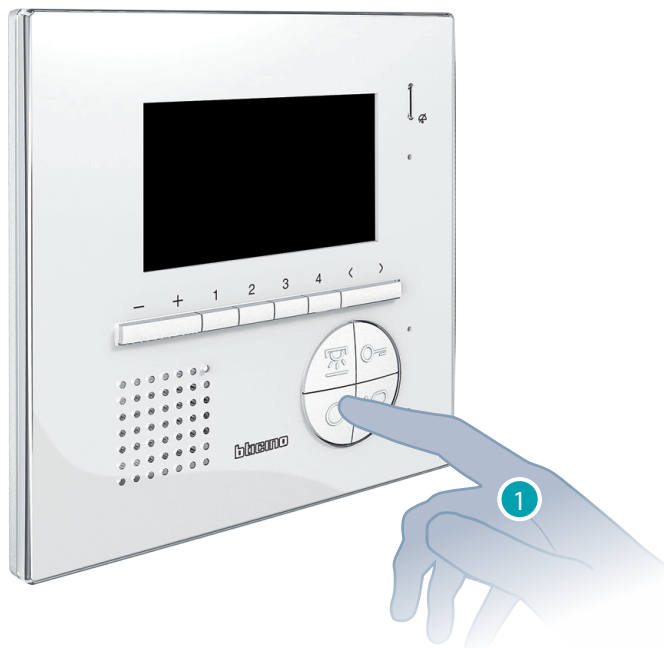

1. Η Εσωτερική Θέση καλεί την Κεντρική μονάδα θυρωρείου.


Η Κεντρική μονάδα θυρωρείου λαμβάνει την κλήση και στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη της Εσωτερικής Θέσης που απέστειλε την κλήση.

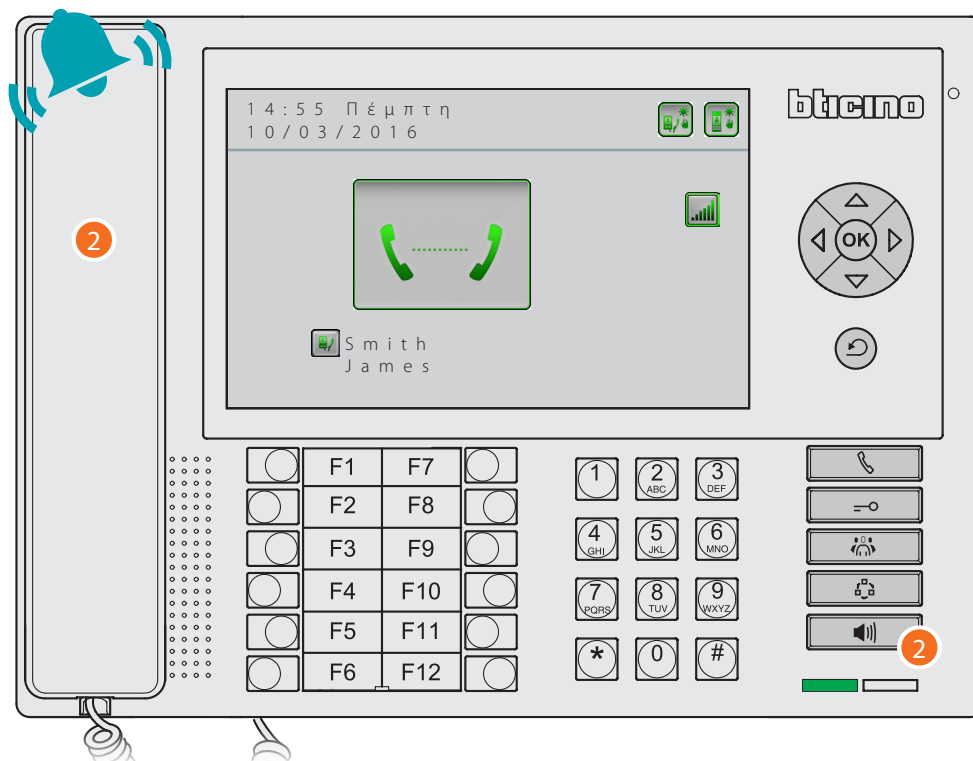

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

2. Πατήστε  ή σηκώστε το τηλέφωνο για να καλέσετε άμεσα την Εσωτερική Θέση που έστειλε το αίτημα.


Η Κεντρική Μονάδα θυρωρείου παραμένει σε αναμονή μέχρι η εσωτερική θέση να ενεργοποιήσει την επικοινωνία.

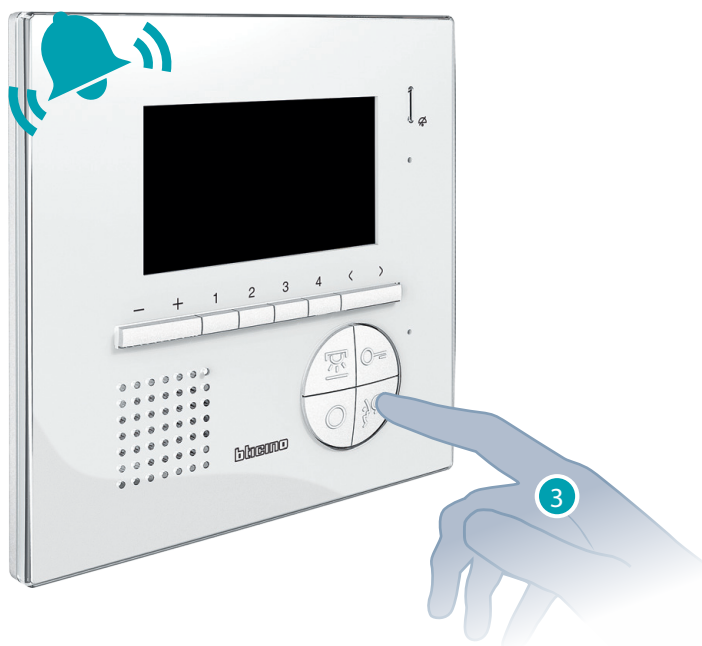


3. Η εσωτερική θέση λαμβάνει την Κεντρική μονάδα του θυρωρείου και ενεργοποιεί την επικοινωνία.

Πραγματοποιεί την κλήση στην Εσωτερική Θέση

Άμεση κλήση

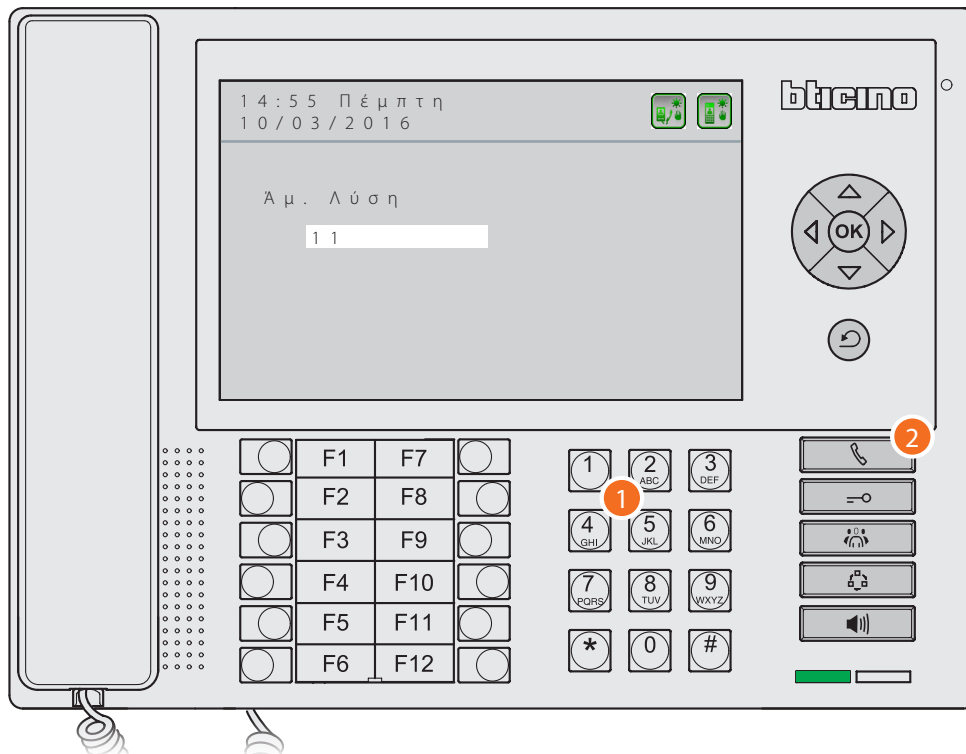

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης της Εσωτερικής Θέσης στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση στην Εσωτερική Θέση (η κλήση θα είναι σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας).

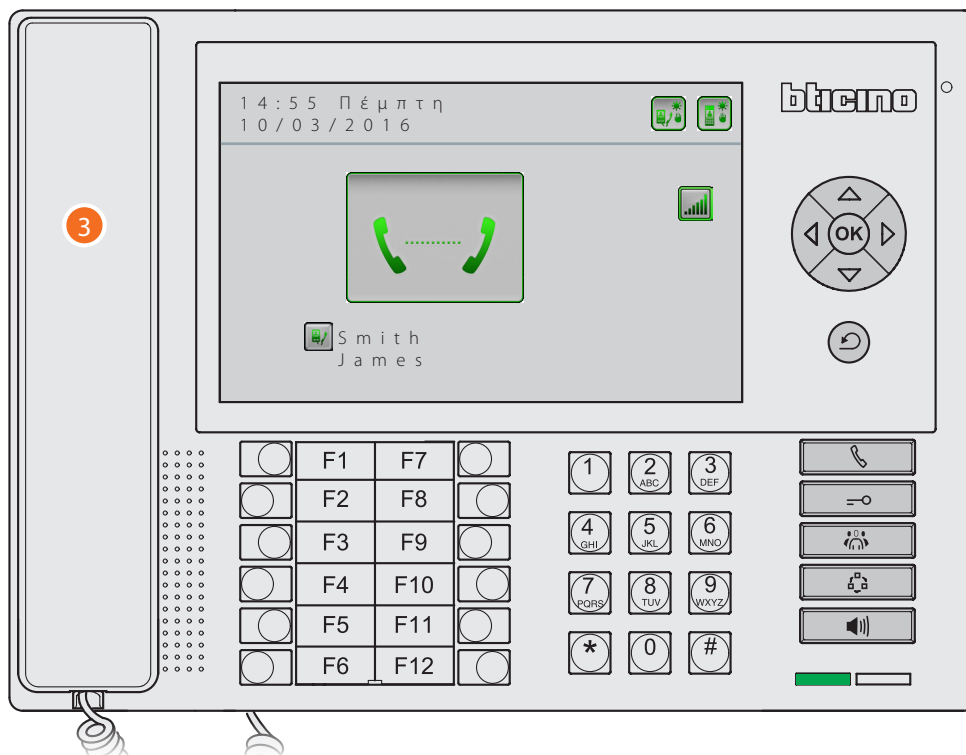


Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Εάν είναι απαραίτητο, σηκώστε το ακουστικό για να απενεργοποιήσετε το handsfree..
Περιμένετε την απάντηση από την Εσωτερική Θέση.




Όταν σε μια Εσωτερική Θέση είναι ενεργός ο τηλεφωνητής, αφού αφήσετε ένα φωνητικό μήνυμα, θα πρέπει να περιμένετε για τη λήξη του χρονικού ορίου του τηλεφωνητή, σε αντίθετη περίπτωση, το μήνυμα δεν θα καταγραφεί.


Κλήση από το βιβλίο διευθύνσεων

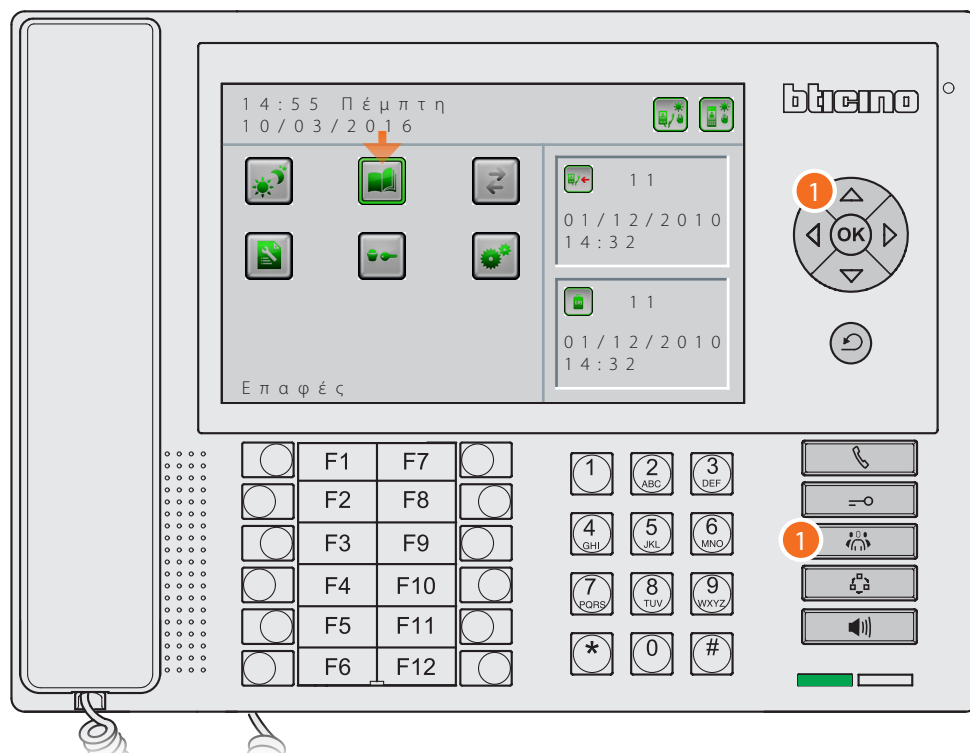


1. Επιλέξτε "Επαφές" μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

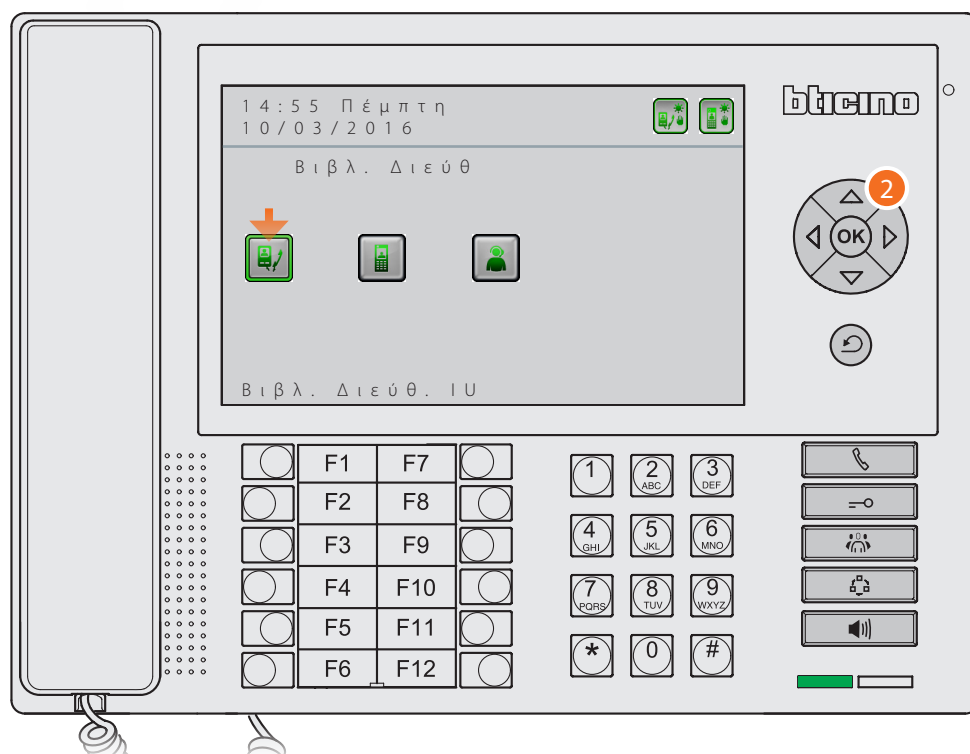

2. Επιλέξτε "Εσωτερικό Βιβλίο διευθύνσεων" μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

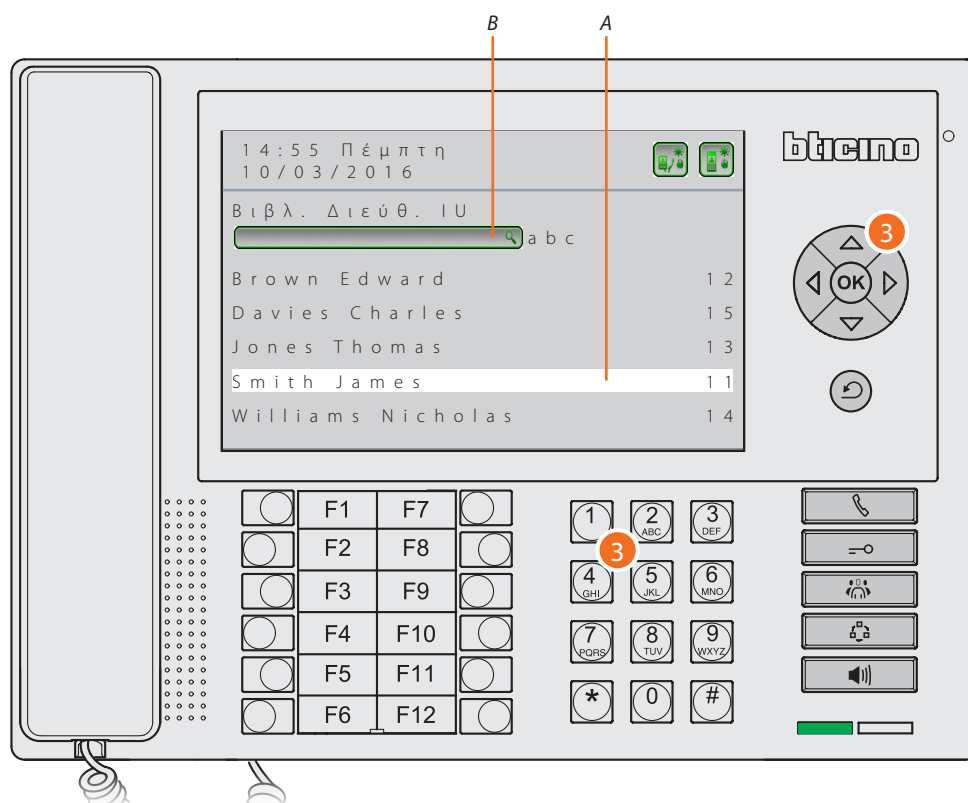

3. Μπορείτε να επιλέξετε την Εσωτερική Θέση με δύο διαφορετικούς τρόπους:
- A. Μετακινηθείτε με τα βέλη πλοήγησης μέσω των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο βιβλίο διευθύνσεων;
 - B. εισάγετε την περιγραφή με την οποία αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Όταν προσδιοριστεί η Εσωτερική Θέση, πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε την κλήση (η κλήση θα είναι σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας).

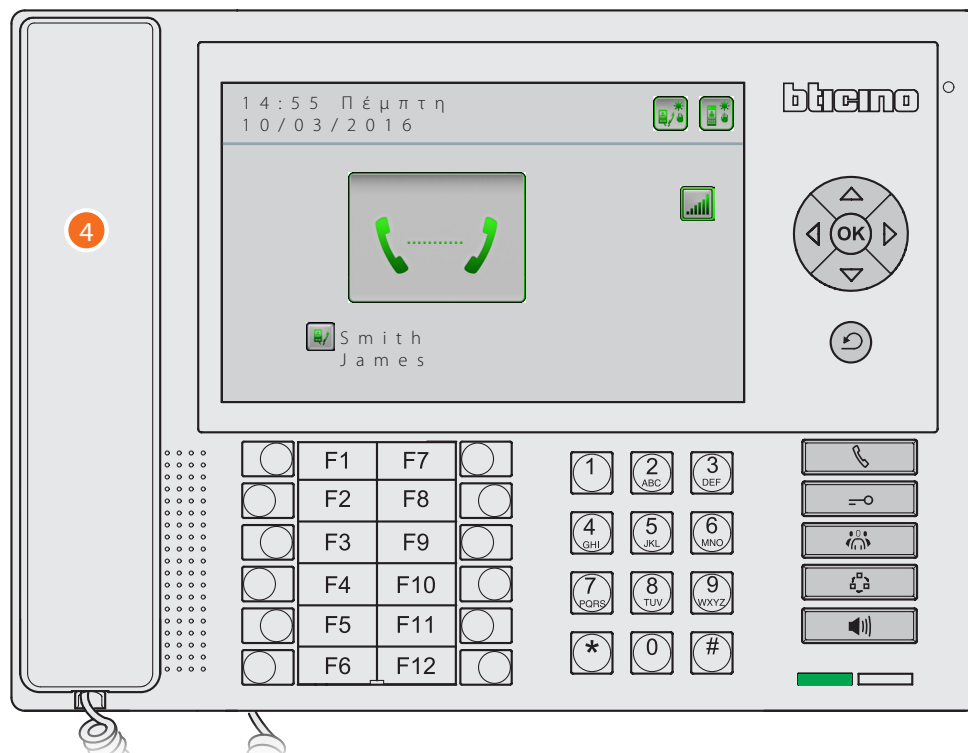

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.


4. Εάν είναι απαραίτητο, σηκώστε το ακουστικό για να απενεργοποιήσετε το handsfree. Περιμένετε την απάντηση από την Εσωτερική Θέση.



Όταν σε μια Εσωτερική Θέση είναι ενεργός ο τηλεφωνητής, αφού αφήσετε ένα φωνητικό μήνυμα, θα πρέπει να περιμένετε για τη λήξη του χρονικού ορίου του τηλεφωνητή, σε αντίθετη περίπτωση, το μήνυμα δεν θα καταγραφεί.

Κλήση Κτήριο/Πάτωμα/Διαμέρισμα


Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα μιας κλήσης μέσω της λειτουργίας Κτήριο/Πάτωμα/Διαμέρισμα, θεωρώντας ως χαρακτήρας το Κτήριο (πχ. Α).

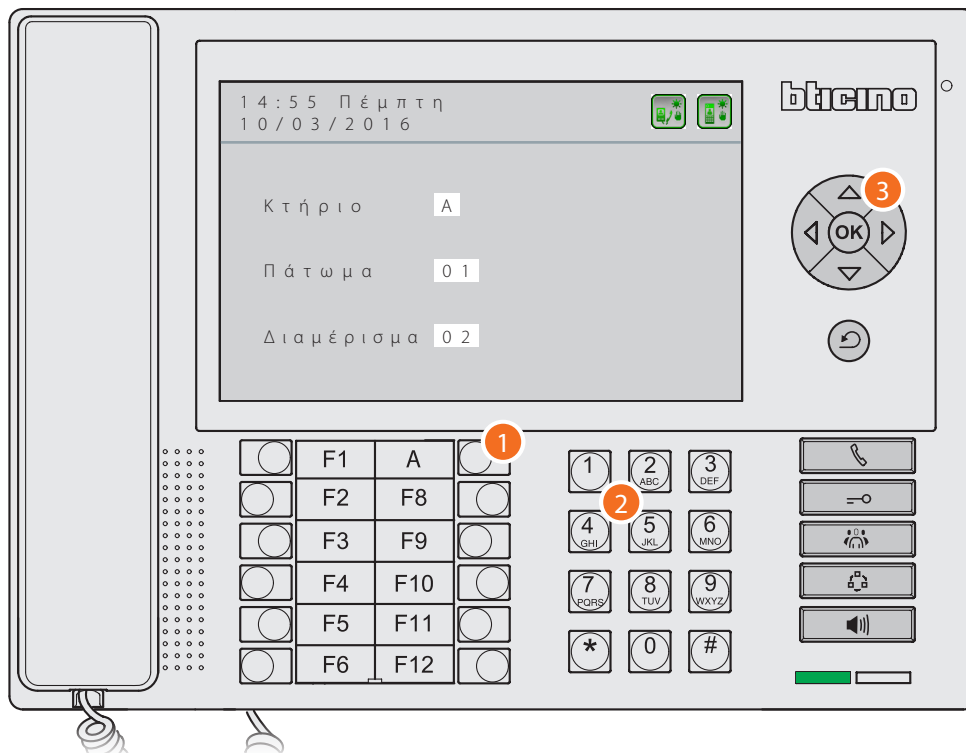

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας με την οποία έχει συνδεθεί προηγουμένως από τον εγκαταστάτη το γράμμα Α.
2. Στη συνέχεια, στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, εισάγετε το πάτωμα (πχ. 01) και το εσωτερικό (π.χ. 02) της Εσωτερικής Θέσης.
3. Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε την κλήση στην Εσωτερική Θέση (η κλήση θα είναι σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας). (la chiamata sarà in modalità Viva Voce).



Τα πλήκτρα λειτουργιών μπορεί να ρυθμιστεί κατά βούληση από τον εγκαταστάτη, συνδυάζοντας διάφορες λειτουργίες. Επικοινωνήστε μαζί του για ενδεχόμενες προσαρμογές.

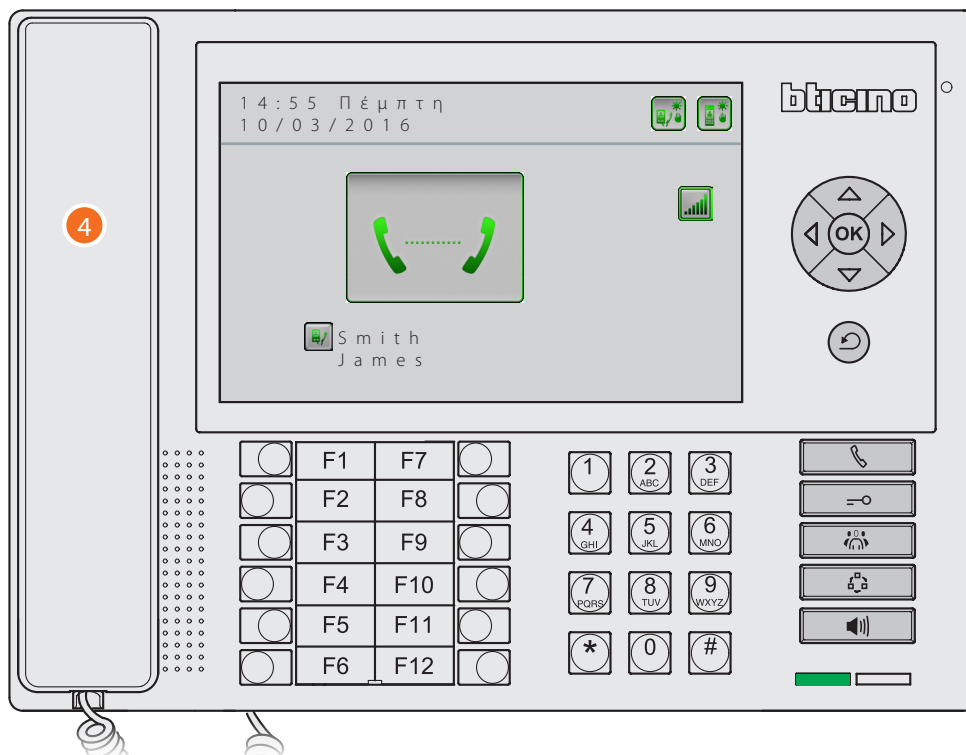

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.


4. Εάν είναι απαραίτητο, σηκώστε το ακουστικό για να απενεργοποιήσετε το handsfree. Περιμένετε την απάντηση από την Εσωτερική Θέση.



Όταν σε μια Εσωτερική Θέση είναι ενεργός ο τηλεφωνητής, αφού αφήσετε ένα φωνητικό μήνυμα, θα πρέπει να περιμένετε για τη λήξη του χρονικού ορίου του τηλεφωνητή, σε αντίθετη περίπτωση, το μήνυμα δεν θα καταγραφεί.

Πραγματοποιεί την κλήση στην Εσωτερική Θέση

Άμεση κλήση

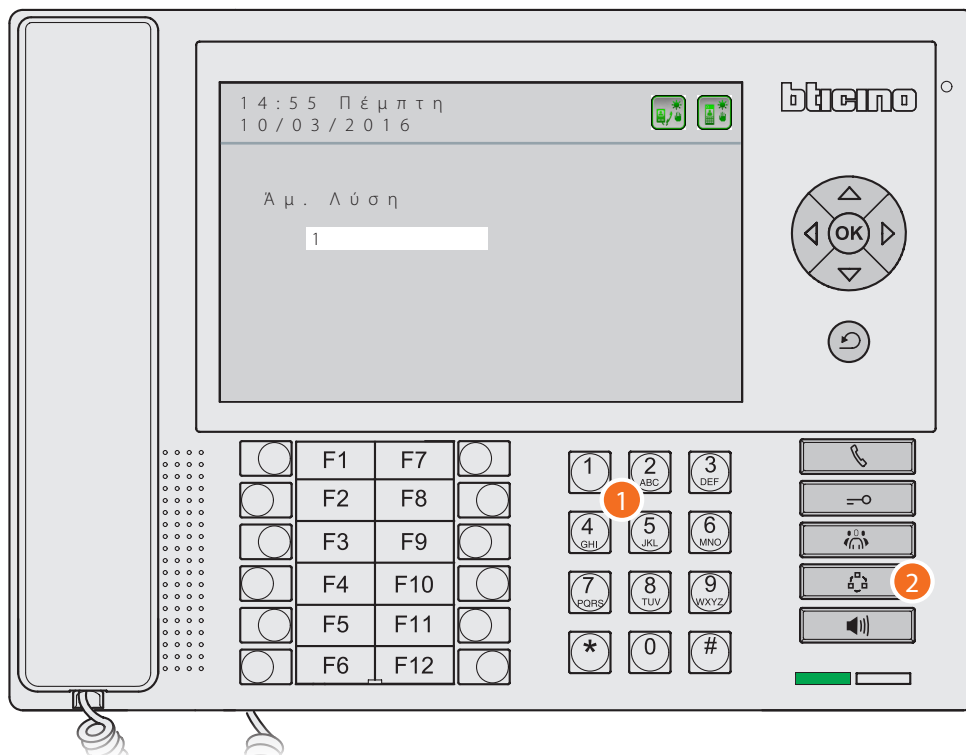


1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης της Εσωτερικής Θέσης στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την Εξωτερική Θέση..




- Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου, πατώντας  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free, ή να σηκώσετε το τηλέφωνο.
- Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.


Κλήση από το βιβλίο διευθύνσεων

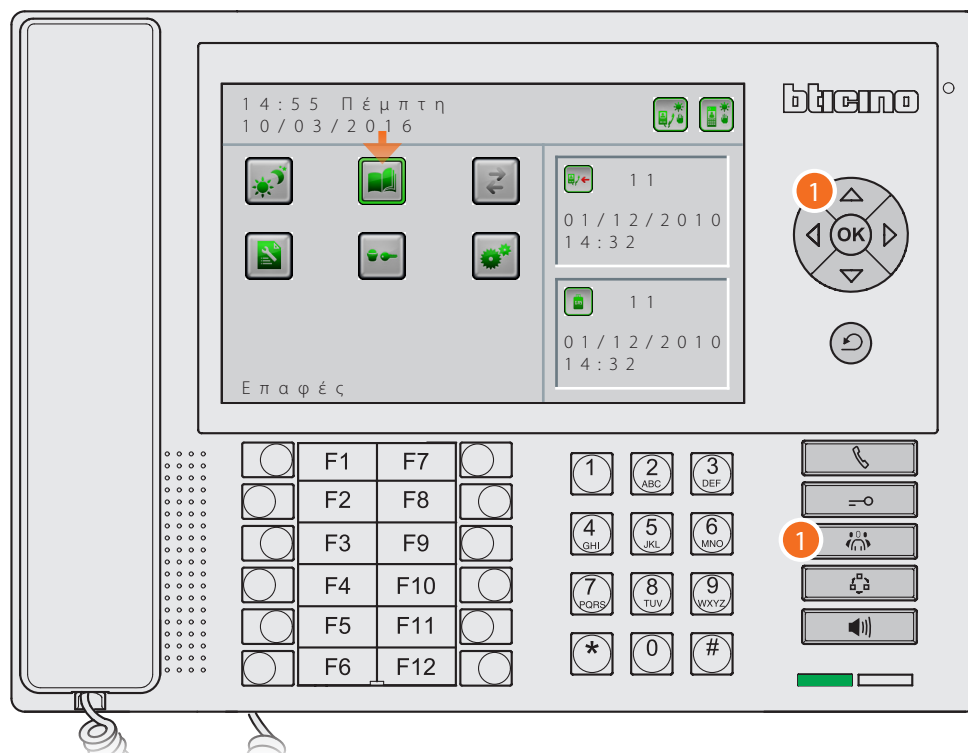

1. Επιλέξτε "Επαφές" μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

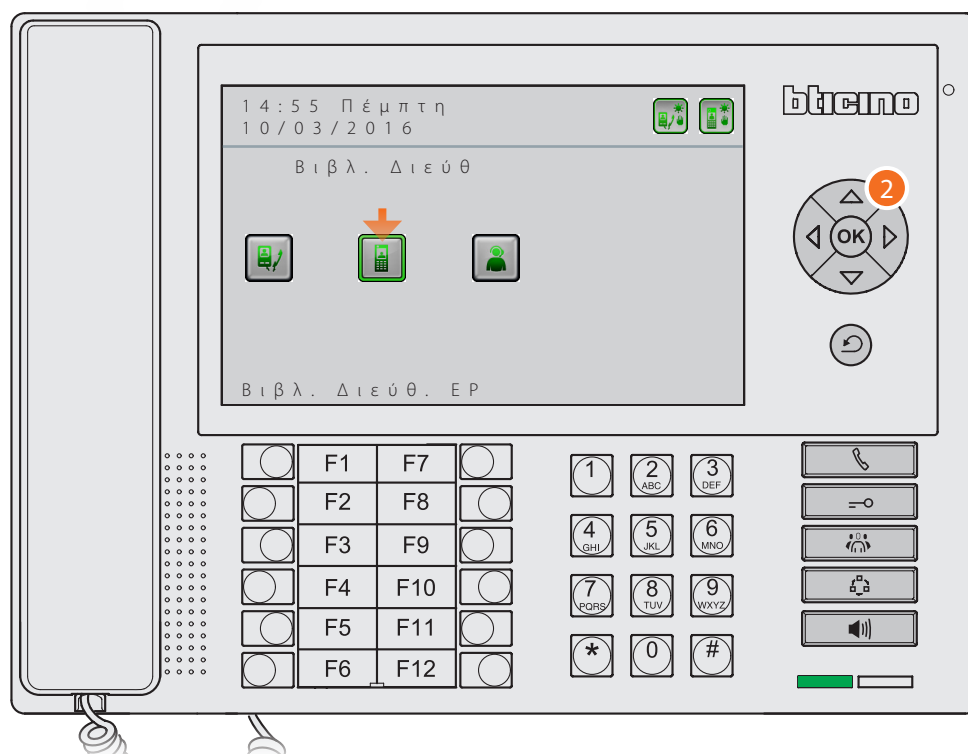

2. Επιλέξτε "Εσωτερικό Βιβλίο διευθύνσεων" μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

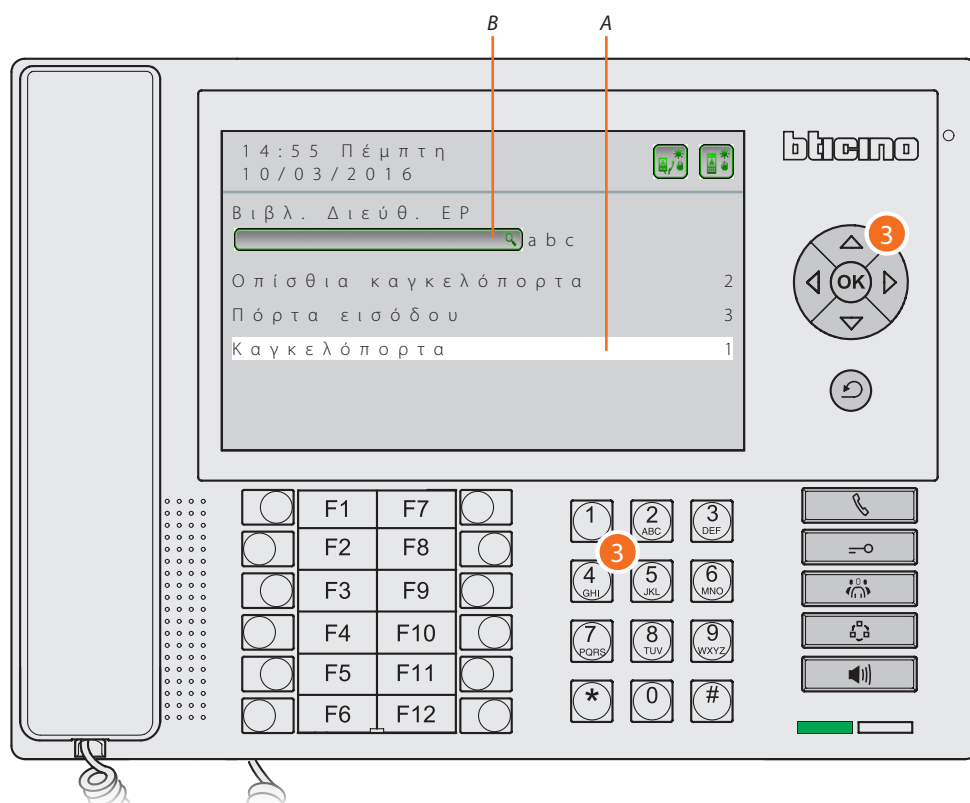


3. Μπορείτε να επιλέξετε την Εσωτερική Θέση με δύο διαφορετικούς τρόπους:
- A. Μετακινηθείτε με τα βέλη πλοήγησης μέσω των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο βιβλίο διευθύνσεων;
 - B. εισάγετε την περιγραφή με την οποία αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Όταν προσδιοριστεί η Εσωτερική Θέση, πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε την κλήση (η κλήση θα είναι σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας).



- Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.
4. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου, πατώντας **OK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free, ή να σηκώσετε το τηλέφωνο.
- Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.


Διαχείριση συναγερμού

Η κεντρική μονάδα θυρωρείου λαμβάνει μια ειδοποίηση και εκπέμπει έναν ήχο συνεχή, η οθόνη εμφανίζει το συναγερμό.

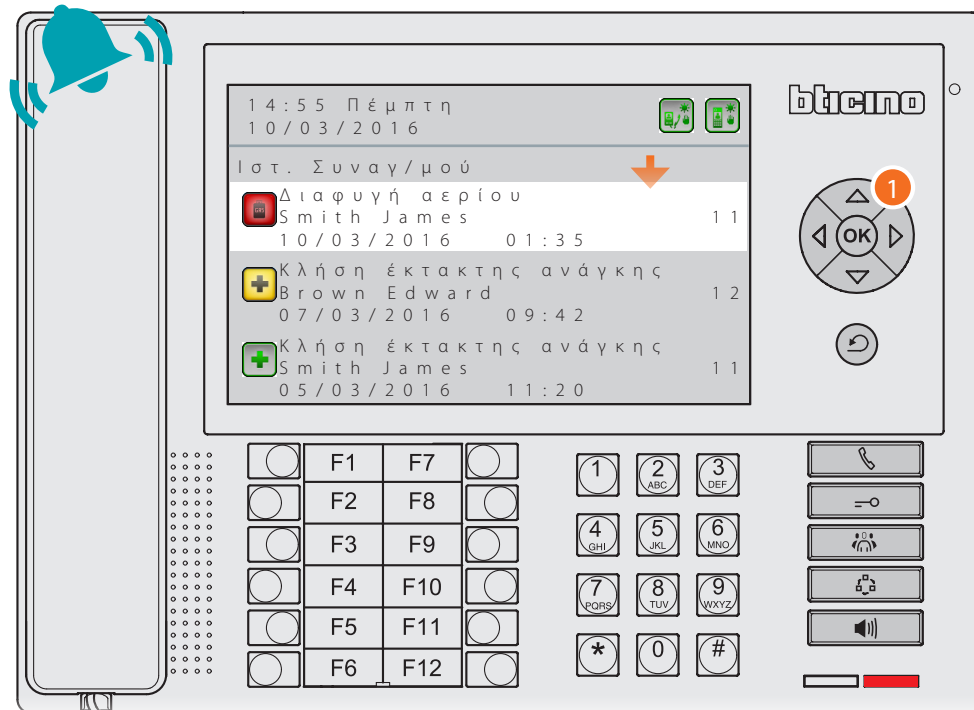

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.


1. Πατήστε **OK** για να σταματήσει ο συνεχής ήχος που εκπέμπει την Κεντρική μονάδα θυρωρείου. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά **OK** για να αναλάβετε την ευθύνη του συναγερμού.

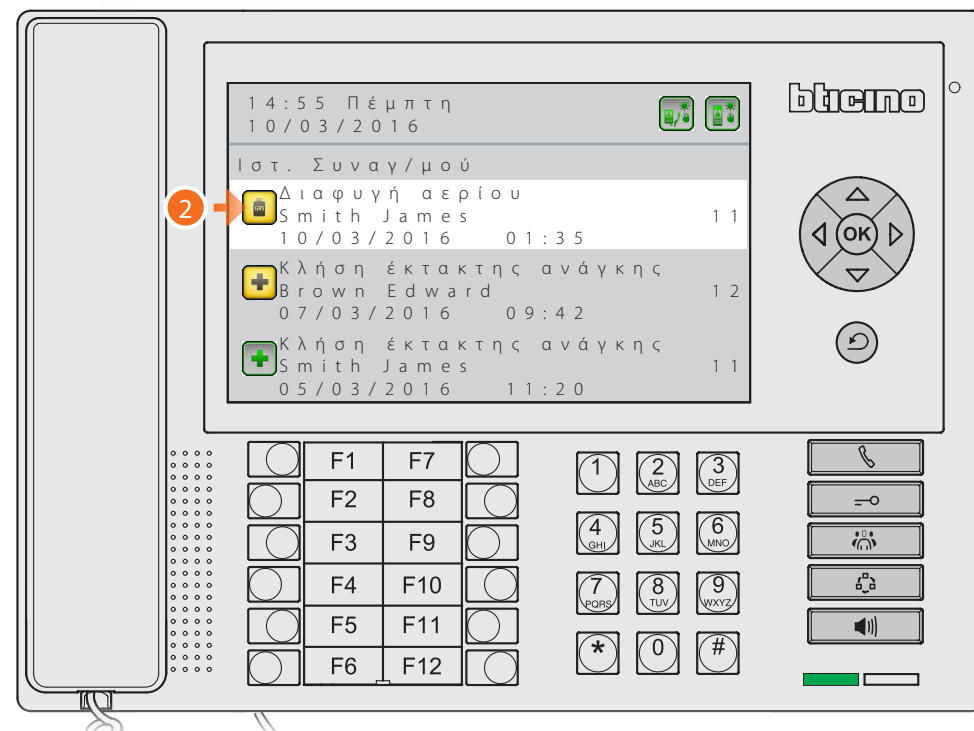


Το κόκκινο LED σβήνει.

2. Η κατάσταση συναγερμού αλλάζει κατάσταση, γίνεται κίτρινο, υποδηλώνοντας ότι ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.


Μπορείτε τώρα να [καλέσετε την Εσωτερική Θέση](#) από την οποία προέρχεται ο συναγερμός και ελέγξετε αν έχει επιλυθεί.

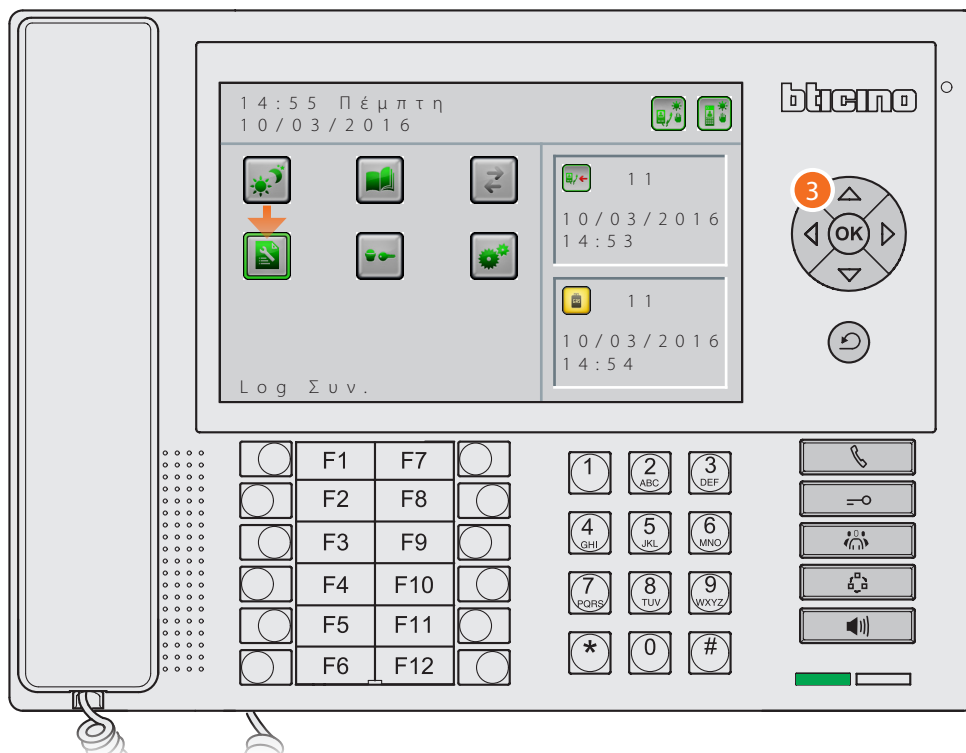

3. Αν το πρόβλημα επιλύθηκε, επιλέξτε “Καταγραφή Συναγερμών” μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

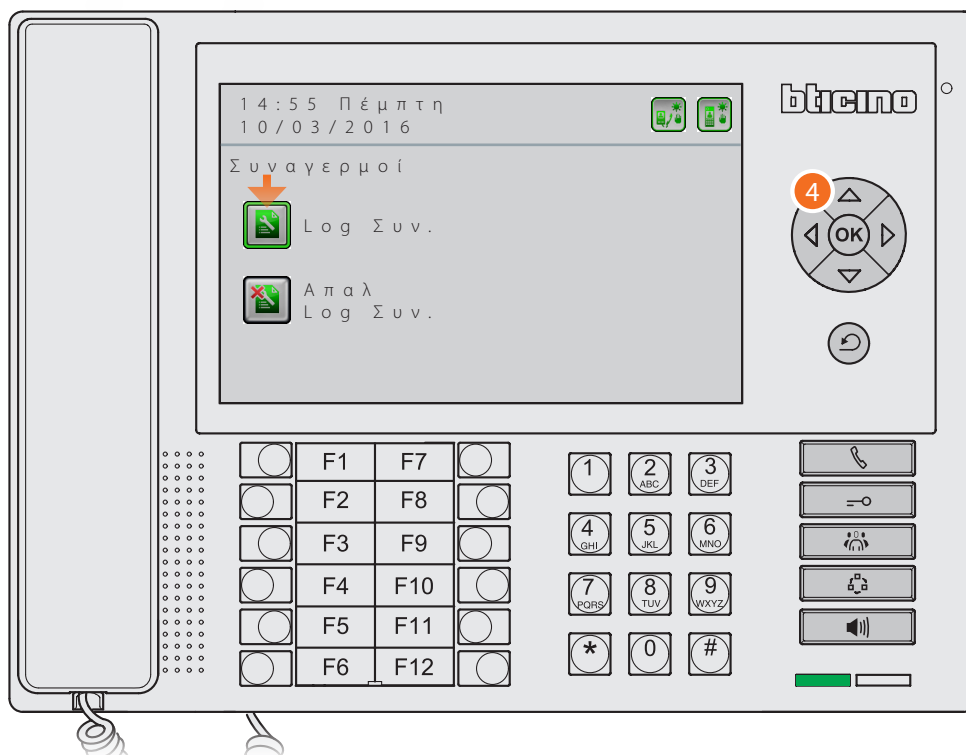

4. Επιλέξτε “Καταγραφή Συναγερμών” μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

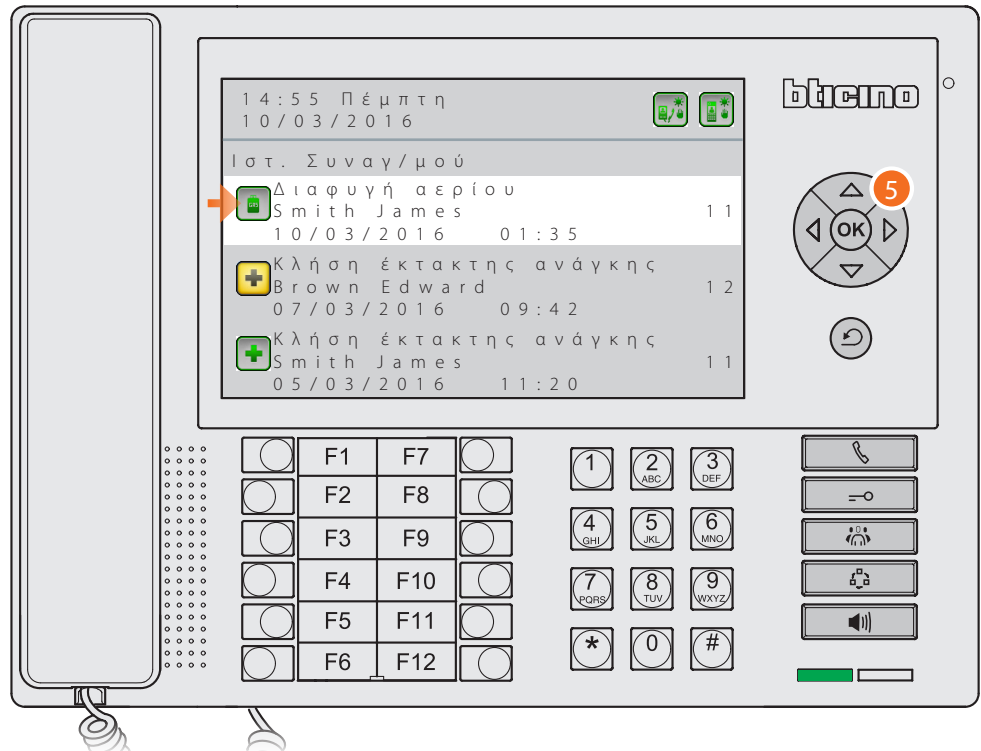

5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε το συναγερμό που πρέπει να κλείσετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Η εικόνα συναγερμού αλλάζει κατάσταση, γίνεται πράσινη, υποδηλώνοντας ότι ο συναγερμός έχει απενεργοποιηθεί.



Εάν είναι απαραίτητο, ο συναγερμός μπορεί να ανοίξει εκ νέου στον τομέα "Καταγραφή Συναγερμών" επιλέγοντάς την και πατώντας **OK**. Το εικονίδιο θα αλλάξει κατάσταση και θα γίνει κίτρινο.




Ο συναγερμός έχει προτεραιότητα σε κάθε άλλη λειτουργία Κεντρικής μονάδας θυρωρείου. Με την παρουσία ενός συναγερμού, η Κεντρική μονάδα θυρωρείου σας επιτρέπει να:


- κάνετε κλήση στην Εσωτερική Θέση που δημιούργησε το συναγερμό,
- ακυρώστε το συναγερμό,
- λήψη μιας νέας σηματοδότησης συναγερμού.

Τυχόν κλήσεις από Εσωτερικούς Σταθμούς και συναγερμούς που προέρχονται από κοινά τμήματα ή διαμερίσματα βρίσκονται σε σειρά αναμονής κλήσεων.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου/βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης

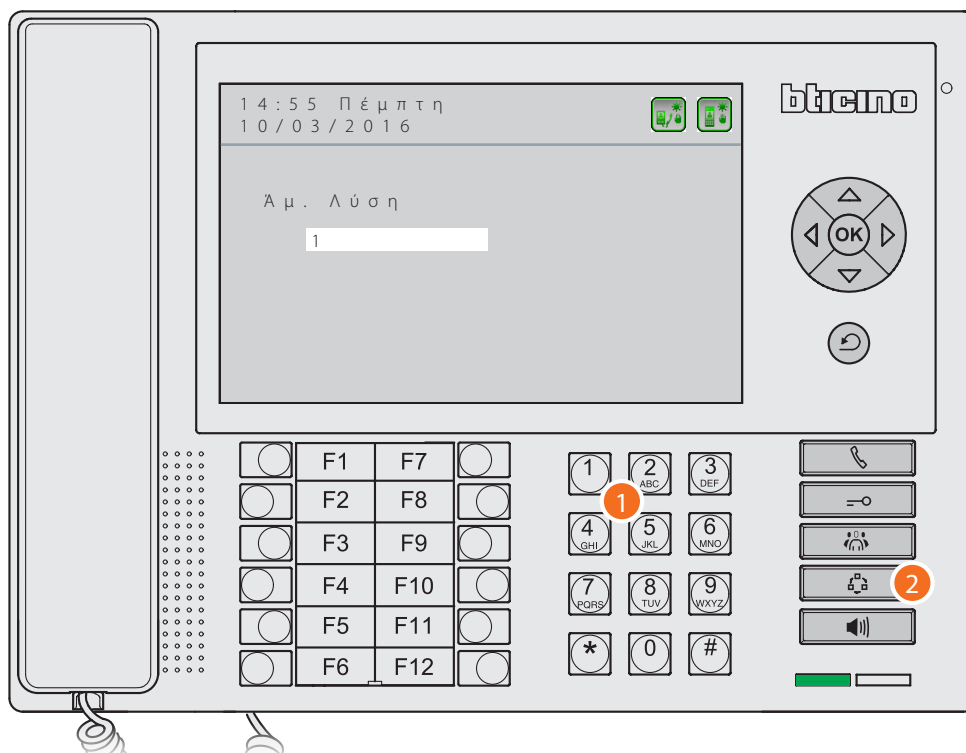

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης της Εξωτερικής Θέσης στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την Εξωτερική Θέση..

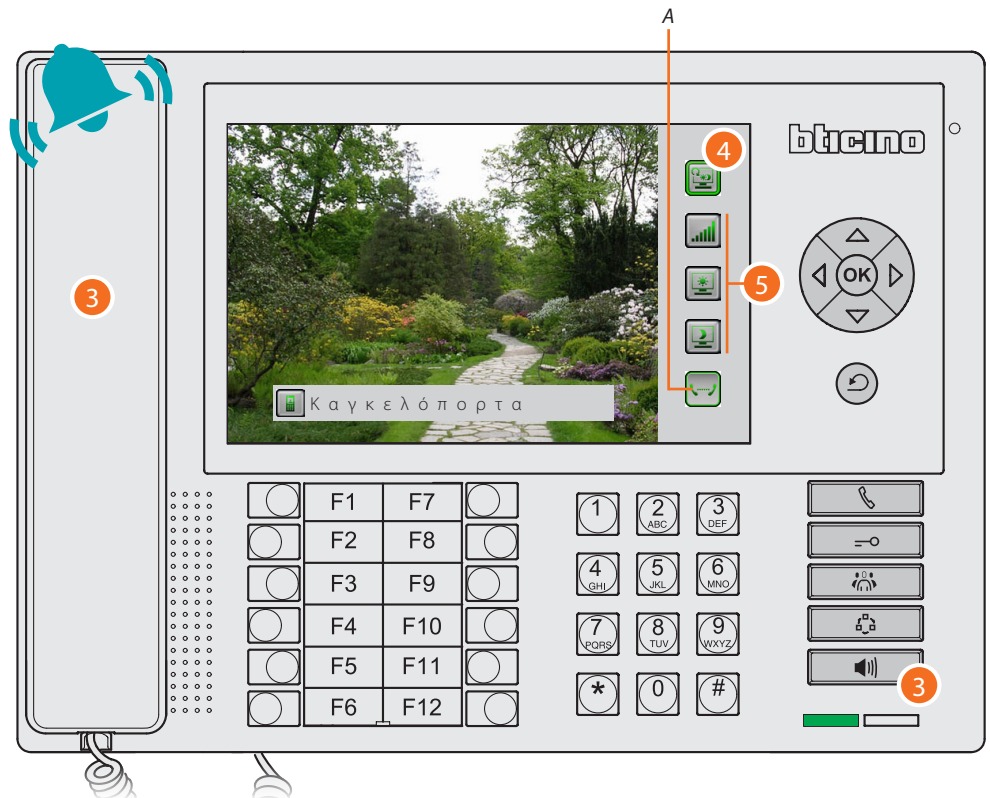

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία ήχου, πατώντας  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free, ή να σηκώσετε το τηλέφωνο.

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

4. Χρησιμοποιήστε την περιοχή πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε  για να αλλάξετε την οθόνη από Ημέρα σε Νύχτα και το αντίστροφο.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε  για επιβεβαίωση.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων:
 - [Ρυθμίσεις Ήχου;](#)
 - [Ρυθμίσεις βίντεο Ημέρας;](#)
 - [Ρυθμίσεις βίντεο Νύχτας;](#)

- A. Δείχνει την κατάσταση της κλήσης:



Στην κλήση



Στην επικοινωνία

Γενικές πληροφορίες

Η κεντρική μονάδα θυρωρείου, που είναι κατάλληλα διαμορφωμένη μέσω του προγράμματος SwitchboardDevice, επιτρέπει εκτός από τα κλασικά χαρακτηριστικά βιντεοθυροτηλεφώνου 2-καλωδίων (άνοιγμα κλειδαριών και βιντεοτηλέφωνο), τη λήψη και την προώθηση κλήσεων ήχου/βίντεο καθώς και την διαχείριση συναγερμών που προέρχονται από τα διαμερίσματα ή τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι κύριες λειτουργίες της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου είναι οι ακόλουθες:

- κλήση μιας Εσωτερικής Θέσης,
- λήψη κλήσεων από Εξωτερικές Θέσεις και μεταγωγή τους στις Εσωτερικές Θέσεις,
- λήψη κλήσεων από Εσωτερικές Θέσεις,
- έλεγχος της ηλεκτρικής κλειδαριάς των Εξωτερικών Θέσεων,
- ενεργοποίηση φωτός στο κλιμακοστάσιο,
- ενεργοποίηση ρελέ,
- ενεργοποιήστε μια Εξωτερική Θέση ή μια τηλεκάμερα (παρακολούθηση),
- κυκλοποίηση ανάμεσα στις δύο κάμερες (παρακολούθηση),
- λήψη συναγερμών από Εσωτερική Θέση (π.χ. διαρροή αερίου.),
- λήψη σηματοδοτήσεων δυσλειτουργίας από τα διαμερίσματα (π.χ. έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας.).

Η κεντρική μονάδα προβλέπει:

- Διαχείριση [ημέρας / νύχτας](#) που σας επιτρέπει την ενεργοποίηση των λειτουργιών της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου μόνο σε ορισμένες χρονικές περιόδους προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη;
- μια [Καταγραφή Κλήσεων](#), στην οποία απομνημονεύονται οι κλήσεις που προέρχονται από Εσωτερικές Θέσεις, από Εξωτερικές Θέσεις ή άλλες Κεντρικές μονάδες θυρωρείου στα οποία δεν είναι δυνατό να απαντήσετε,
- ένα βιβλίο διευθύνσεων ως [Βιβλίο διευθύνσεων, Εσωτερική ή Εξωτερική θέση και Κεντρικές μονάδες](#) τον οποίον ο προγραμματισμός επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση του διαμερίσματος, της Εξωτερικής θέσης και της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου κλήσης;
- η μεταφορά των κλήσεων προς μια [Εσωτερική θέση υπηρεσίας](#) (π.χ ενεργοποίηση του φύλακα που κατοικεί στο ίδιο κτίριο.)


Σημείωση σχετικά με την οθόνη LCD

Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με χρήση προηγμένης τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί, ωστόσο, να δείτε μέχρι και 5 μικρές κουκκίδες μαύρα και/ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, μπλε, πράσινα) να εμφανίζονται μόνιμα στην οθόνη LCD. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας ή/και ελαττωματικού προϊόντος.



Η ακατάλληλη χρήση της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου και όλων των συσκευών που συνδέονται με αυτή αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση!
Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό ή αντιστατικό πανί.
Αποφύγετε τη χρήση αλκοόλ ή χημικών απορρυπαντικών.

Πλήκτρα λειτουργιών και LED κατάσταση

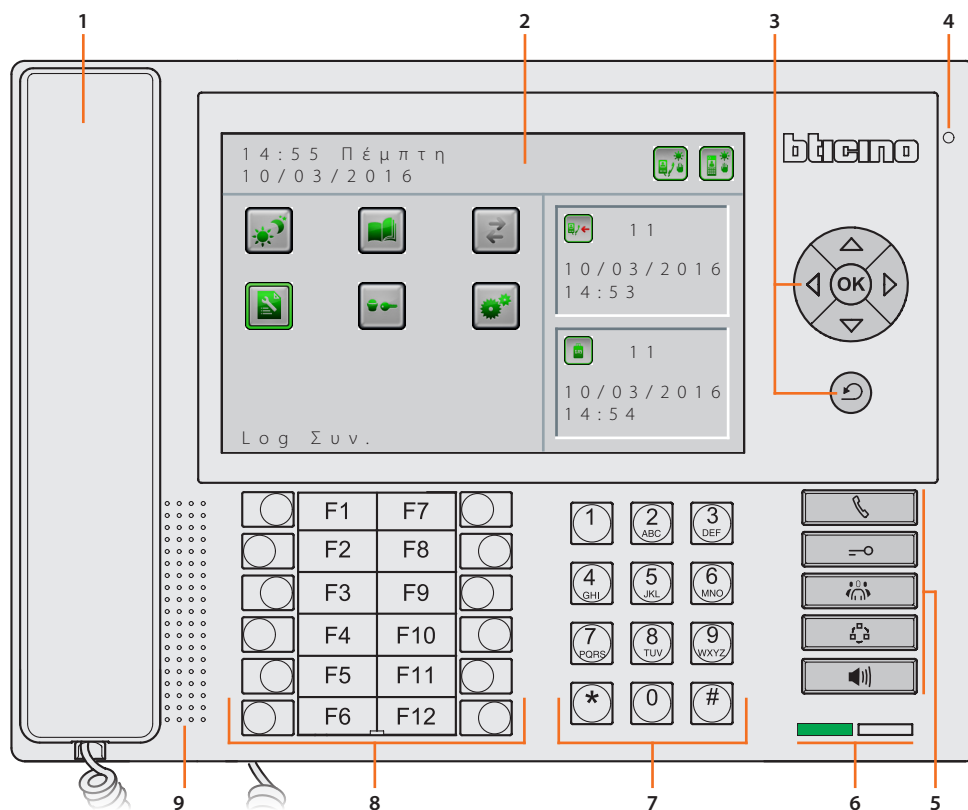

1. Ακουστικό.
2. Έγχρωμη οθόνη LCD:
προβάλλει το μενού που καθοδηγούν τις εργασίες της χρήσης και του προγραμματισμού, δείχνει τις εικόνες που λαμβάνονται από την Εξωτερική Θέση ή άλλες κάμερες.
3. [Πλήκτρα πλοήγησης.](#)
4. Μικρόφωνο ανοικτής ακρόασης.
5. [Πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου.](#)
6. [Led κατάσταση.](#)
7. Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
8. Πληκτρολόγια διαθέσιμων λειτουργιών.
9. Ηχείο ανοικτής ακρόασης.

Πλήκτρα πλοήγησης

Πλήκτρο	Τι σημαίνει αυτό
 Πλήκτρα βέλους	Μέσα από το μενού να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο κάθετο ή οριζόντιο στην ενιαία γραμμή της αναφοράς. Σε ορισμένες υπομενού σας επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης.
 Πλήκτρο επιβεβαίωσης	Με την Κεντρική ομάδα θυρωρείου απενεργοποιημένη ενεργοποιείται η έναυση. Επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού, επιβεβαιώνει την επιλογή.
 Πλήκτρο ακύρωσης/πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, αν βρίσκετε στην πρώτη οθόνη απενεργοποιεί την προβολή.

Πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου.


Πλήκτρο	Τι σημαίνει αυτό
 Πλήκτρο Άμεσης Κλήσης	Πραγματοποιεί την κλήση στην Εσωτερική Θέση εισάγοντας τη λογική διεύθυνση από το πληκτρολόγιο που συνδέεται με το βιβλίο διευθύνσεων, σε περίπτωση κλήσης από την Εξωτερική Θέση, πραγματοποιεί την κλήση χωρίς να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
 Πλήκτρο κλειδαριάς	Κατά την σύνδεση ανοίγει η κλειδαριά της Εξωτερικής Θέσης κλήσης, σε αδράνεια εκείνη της συνδεδεμένης Εξωτερικής Θέσης. Πάντα σε αδράνεια, πληκτρολογώντας την διεύθυνση της εξωτερικής θέσης, ανοίγει οποιαδήποτε κλειδαριά (μόνο για Εξωτερικές Θέσεις στην ίδια διαδρομή της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου).
 Πλήκτρο βιβλίου διευθύνσεων	Προβάλλει την σχετική οθόνη με το αποθηκευμένο βιβλίο διευθύνσεων των Εσωτερικών Θέσεων, εξωτερικών και Κεντρικής μονάδας θυρωρείου.
 Ενεργοποίηση Εξωτερικής Θέσης/Κυκλοποίησης	Ενεργοποιεί την έναυση της Εξωτερικής Θέσης που συνδέεται και αν υπάρχει επιτρέπει την κυκλοποίηση των άλλων Εξωτερικών Θέσεων/Τηλεκαμερών. Σε αδράνεια, πληκτρολογώντας μια διεύθυνση, ενεργοποιεί την Εξωτερική Θέση με αυτή την διεύθυνση.
 Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης.	Ενεργοποιεί την φωνητική λειτουργία σε ανοικτή ακρόαση αποκλείοντας το ακουστικό και αντίστροφα.

LED κατάστασης

Led	Τι σημαίνει αυτό
 Σταθερά ενεργοποιημένο	Κεντρική μονάδα θυρωρείου σε Stand-by.
 Γρήγορος διακοπόμενος φωτισμός	Κλήση στην είσοδο
 Διακοπόμενος αργός	Συνομιλία σε εξέλιξη ή ειδοποίηση χαμένης κλήσης.
 Γρήγορος διακοπόμενος φωτισμός	Ειδοποίηση συναγερμού.

Home page

Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν οι κύριες εικόνες για την ενεργοποίηση των λειτουργιών Κεντρικής μονάδας θυρωρείου και μερικές υποδείξεις σχετικές με τις κλήσεις των πραγματοποιημένων συναγεμίων. Με βάση την λειτουργία με την οποία προγραμματίστηκε η Κεντρική μονάδα θυρωρείου (κεντρικός, ορθοστάτης ή Master/Slave), αυτή η οθόνη μπορεί να περιέχει διαφορετικές εικόνες.

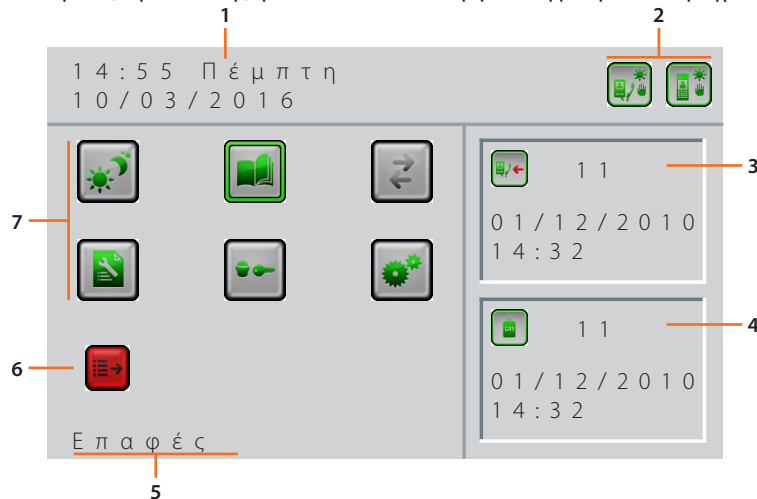


1. Ώρα και ημερομηνία.
2. [Εικόνες κατάστασης τρόπου λειτουργίας.](#)
3. [Ζώνη τελευταίας χαμένης κλήσης.](#)
4. [Ζώνη τελευταίου ληφθέντος συναγεμίου.](#)
5. Όνομα επιλεγμένης λειτουργίας.
6. [Εικόνα διαμόρφωσης.](#)
7. [Λειτουργία.](#)

Εικόνες κατάστασης τρόπου λειτουργίας.


Εικόνα	Κατάσταση	Τι σημαίνει αυτό
Χειροκίνητο	Αυτόματα	
		Κλήσεις από Εξωτερική Θέση σε λειτουργία Ημέρας . Οι κλήσεις από Εξωτερική Θέση κατευθύνεται στην Κεντρική μονάδα θυρωρείου.
		Κλήσεις από Εξωτερική Θέση σε λειτουργία Νύχτας . Η κλήση από Εξωτερική Θέση κατευθύνεται απευθείας στον προορισμό.
		Κλήσεις από Εσωτερική Θέση σε λειτουργία Ημέρας . Οι κλήσεις από Εσωτερική Θέση κατευθύνεται στην Κεντρική μονάδα θυρωρείου.
		Κλήσεις από Εσωτερική Θέση σε λειτουργία Νύχτας . Η κλήση από Εσωτερική Θέση προορίζεται προς την Εσωτερική Θέση χωρίς να γίνεται αντιληπτή από την Κεντρική μονάδα θυρωρείου.
Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό	
	Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας Εσωτερικές Θέσεις απενεργοποιημένες.	Οι Εσωτερικές θέσεις είναι σε λειτουργία Νύχτας και δεν μπορεί να μετατραπεί αν όχι από τον τεχνικό εγκατάστασης.
Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό	
	Κατάσταση παρουσίας.	Η κεντρική μονάδα θυρωρείου είναι απύουσα (μόνο Κεντρική μονάδα θυρωρείου στον ορθοστάτη στην λειτουργία Ημέρας) δείτε Κατάσταση παρουσίας .

Ζώνη τελευταίας χαμένης κλήσης

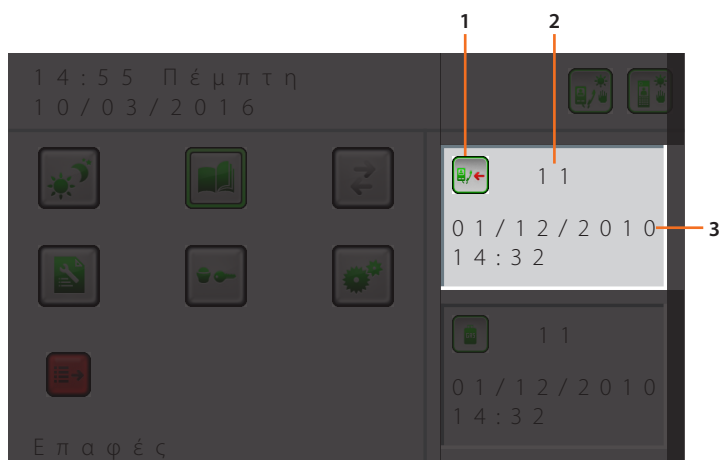

1. [Εικόνα τύπου κλήσης.](#)
2. Κωδικός κλήσης Θέση Εσωτερική/Εξωτερική κλήσης.
3. Προβολή ημερομηνίας και ώρας της κλήσης.

Ζώνη τελευταίου ληφθέντος συναγερμού/σηματοδότησης

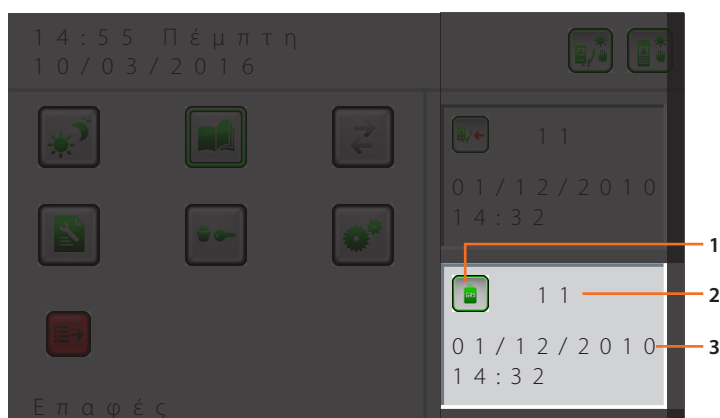

1. [Εικόνα τύπου συναγερμού/σηματοδότησης.](#)
2. Κωδικός κλήσης Εσωτερικής Θέσης/Εξωτερικής Θέσης από την οποία προέρχεται ο συναγερμός.
3. Προβολή ημερομηνίας και ώρας του συναγερμού.

Εικόνα διαμόρφωσης



Αν εμφανιστεί αυτή η εικόνα το σύστημά σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.


Λειτουργίες

Πατώντας τις εικόνες που υποδεικνύονται στις σχετικές εικόνες με την επιλεγμένη λειτουργία. Η παρουσία ή όχι μερικών εικόνων, εξαρτάται από την διαμόρφωση της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου.

Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό
 Λειτουργικοί τρόποι	Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την διαχείριση, από την Κεντρική μονάδα θυρωρείου, τις λαμβάνουσες κλήσεις είτε από τις Εσωτερικές Θέσεις είτε από τις Εξωτερικές Θέσεις (λειτουργία Ημέρας/Νύχτας).
 Επαφές	Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου παρουσιάζονται τα διάφορα βιβλία διευθύνσεων (Εσωτερικές Θέσεις και Κεντρικές μονάδες θυρωρείου), για την προβολή των επαφών και ενδεχομένως την κλήση.
 Registro Chiamate	Πατήστε για πρόσβαση στις οθόνες όπου απομνημονεύονται (διαχωρίζονται σε κατηγορίες) οι κλήσεις.
 Καταγραφή Συναγερμών (μόνο Κεντρική μονάδα θυρωρείου κεντρικής)	Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου απομνημονεύονται οι εισερχόμενοι συναγερμοί στην Κεντρική μονάδα θυρωρείου από τις Εσωτερικές Θέσεις ή από το σύστημα.
 Κατάσταση παρουσίας (μόνο Κεντρική μονάδα θυρωρείου κεντρικής)	Πατήστε για ρύθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου θυρωρείου ως παρούσα ή απύουσα.
 Αυτοματισμοί	Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη όπου υπάρχουν οι διαμορφωμένες κλειδαριές από τον τεχνικό εγκατάστασης και ενδεχομένως να την ενεργοποιήσετε.
 Διαμόρφωση	Πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες για την καλύτερη χρήση του Τηλεφωνικού Κέντρου θυρωρείου.

Λειτουργίες

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατευθείαν στις οθόνες από τις κύριες λειτουργίες απευθείας από την αρχική σελίδα πατώντας τα σχετικά πλήκτρα πλοήγησης.

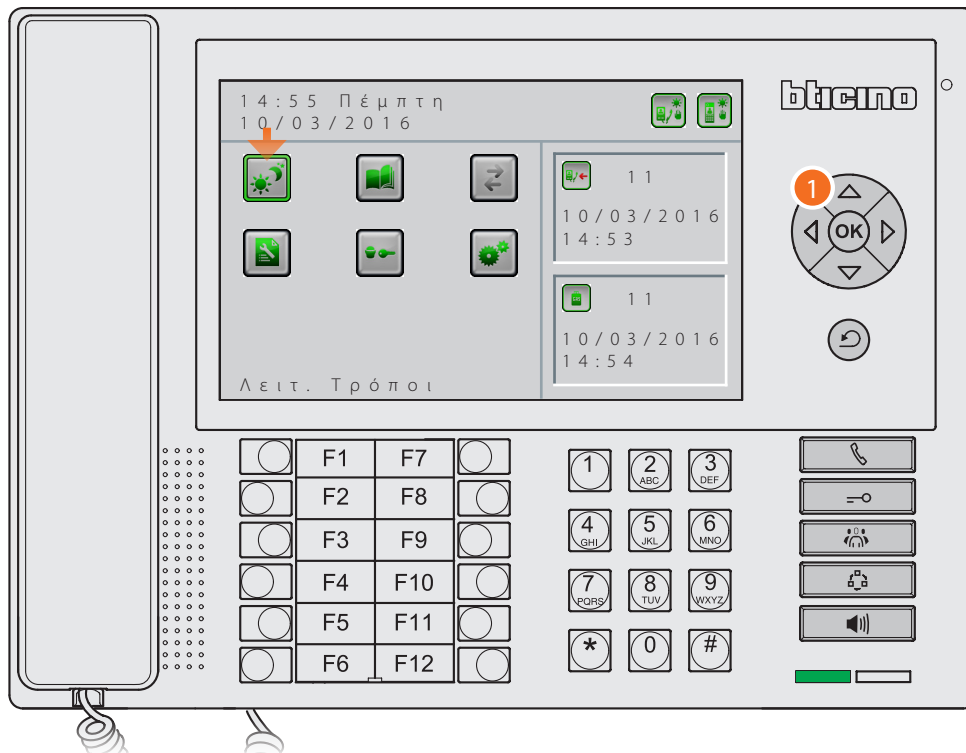

1. Μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης, επιλέξτε την σχετική εικόνα με την λειτουργία ενδιαφέροντος και πατήστε επιβεβαίωση. (OK).



[Λειτουργικοί τρόποι](#)



[Επαφές](#)



[Καταγραφή Κλήσεων](#)



[Καταγραφή
Συναγερμών](#)



[Κατάσταση
παρουσίας](#)




[Αυτοματισμοί](#)




[Διαμόρφωση](#)

Λειτουργικοί τρόποι

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε πως του Τηλεφωνικού Κέντρου θυρωρείου θα διαχειριστεί τις εισερχόμενες κλήσεις είτε σε Εσωτερικές Θέσεις είτε σε Εξωτερικές Θέσεις ενεργοποιώντας την λειτουργία [Ημέρα/Νύχτα](#).

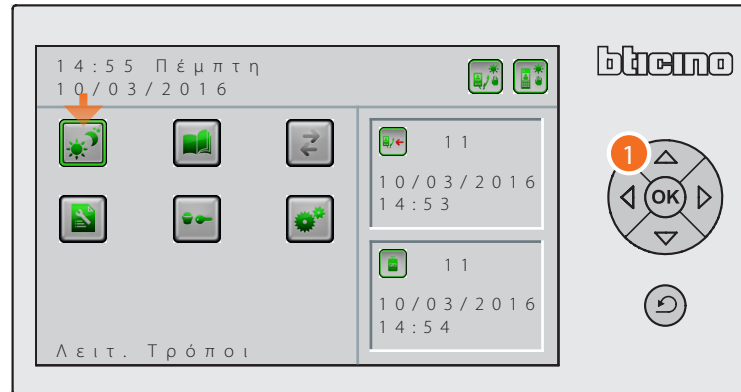

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Τρόποι Λειτουργίας" και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

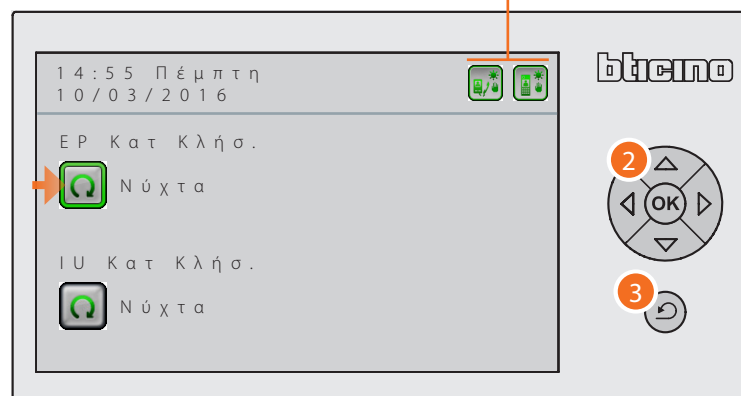

2. Διαμέσου του πληκτρολογίου πλοήγησης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε **OK** για να μετατρέψετε την κατάσταση των κλήσεων [Νύχτα](#) και [Ημέρα](#) και αντίστροφα.
 3. Πατήστε **Back** για να βγείτε από το μενού.
- A. Τα εικονίδια κατάστασης δείχνουν την ενεργή λειτουργία.



- A. Ένδειξη Εσωτερική Θέση/ Εξωτερική Θέση.
B. Ένδειξη Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας.
C. Ένδειξη λειτουργία Αυτόματη/Χειροκίνητη (Αν απενεργοποιηθεί λειτουργία Ημέρας/νύχτας απενεργοποιημένη).



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΑΣ:

Οι εισερχόμενες κλήσεις φιλτράρονται από την Κεντρική μονάδα θυρωρείου.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑΣ:

Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται άμεσα στον παραλήπτη της κλήσης.



Η ικανότητα αλλαγής λειτουργίας σχετίζεται με τη διαμόρφωση που εκτελείται από τον εγκαταστάτη σας:


- Ημέρας/νύχτας απενεργοποιημένη - είναι πάντα σε λειτουργία Νύχτας,
- Ημέρα/Νύχτα χειροκίνητα - μπορείτε να αποφασίσετε αν θα ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Ημέρας/Νύχτας από το μενού [Τρόποι Λειτουργίας](#);
- **A** Ημέρας/νύχτας αυτόματο - αλλαγή του τρόπου λειτουργίας γίνεται αυτόματα με βάση τις χρονικές φάσεις όπως έχουν προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη.

Επαφές

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε και να επιλέξετε τις επαφές σε διάφορα βιβλία διευθύνσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί με το λογισμικό TiSwitchboardDevice.




Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θυροτηλεόρασης μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα βιβλία διευθύνσεων πατώντας το πλήκτρο

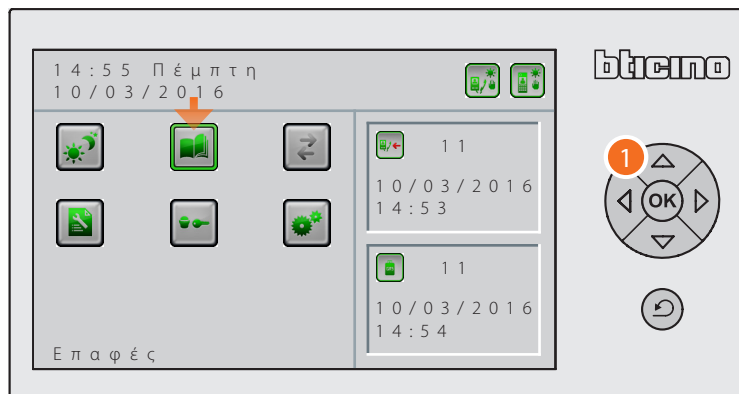

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Επαφές" και πατήστε για επιβεβαίωση.




2. Μέσω πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλέξτε το βιβλίο διευθύνσεων που θέλετε:
 - Βιβλίο διευθύνσεων Εσωτερικών Θέσεων,
 - Βιβλίο διευθύνσεων Εξωτερικών Θέσεων,
 - Βιβλίο διευθύνσεων θυρωρείου
 και πατήστε για επιβεβαίωση.

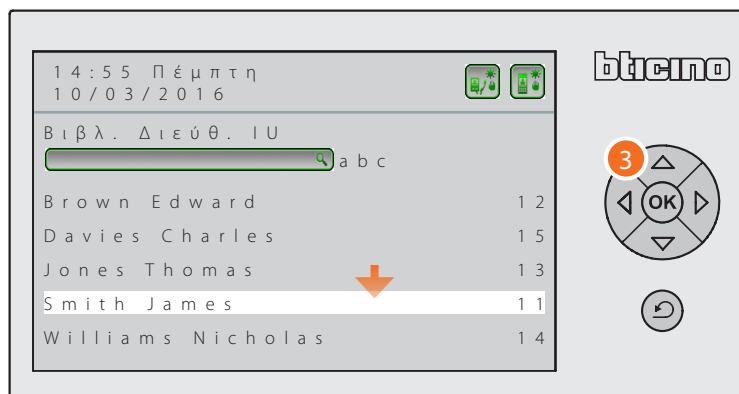

3. Μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης, επιλέξτε την επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί για να μεταφέρετε την κλήση.


Σε όλα τα βιβλία διευθύνσεων είναι επίσης παρούσα μια μπάρα γρήγορης αναζήτησης επαφών με την εισαγωγή αλφαριθμητικού πληκτρολογίου.

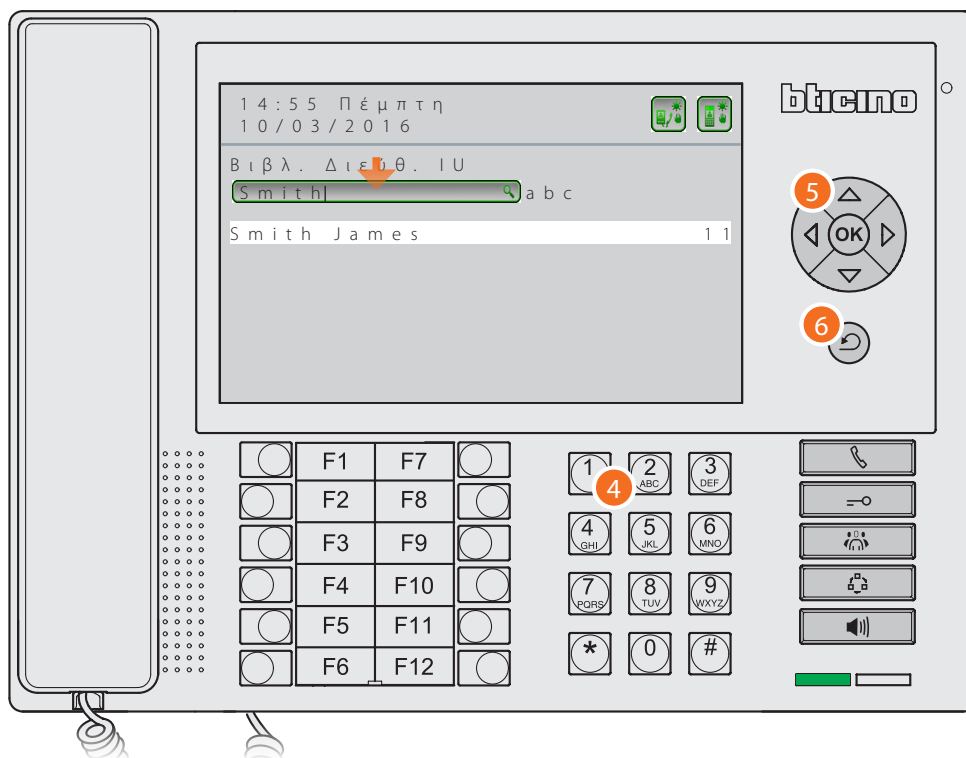


4. Χρησιμοποιήστε τα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να αναζητήσετε και να φιλτράρετε τις επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων.
5. Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
6. Πατήστε **↺** για να βγείτε από το μενού.

Καταγραφή Κλήσεων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε όλες τις κλήσεις ανά κατηγορία, και, ενδεχομένως, να καλέσετε την επαφή σε μεταγενέστερο χρόνο.

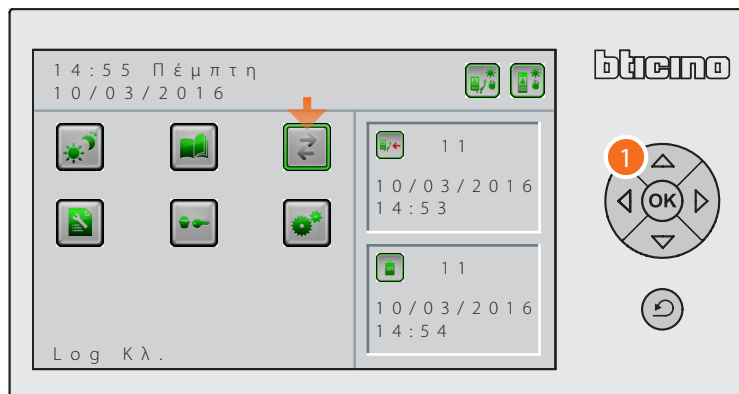


1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Καταγραφή κλήσης" και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

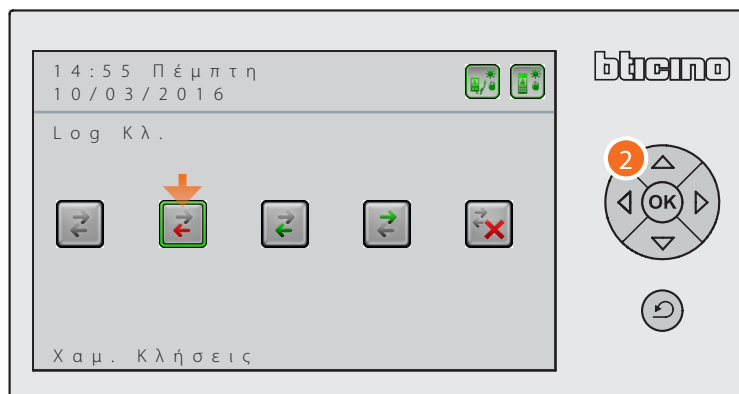

2. Μέσω πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία:
 - Όλες οι κλήσεις,
 - Χαμένες κλήσεις,
 - Ληφθείσες κλήσεις,
 - Απεσταλθείσες κλήσεις,
 - Ακύρωση Καταγραφών,και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



Όταν η κεντρική μονάδα θυρωρείου βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είστε στην Home Page, μέσω του πλήκτρου  ανακαλέστε άμεσα την λειτουργία "Όλες οι κλήσεις" στο "Αρχείο κλήσεων".

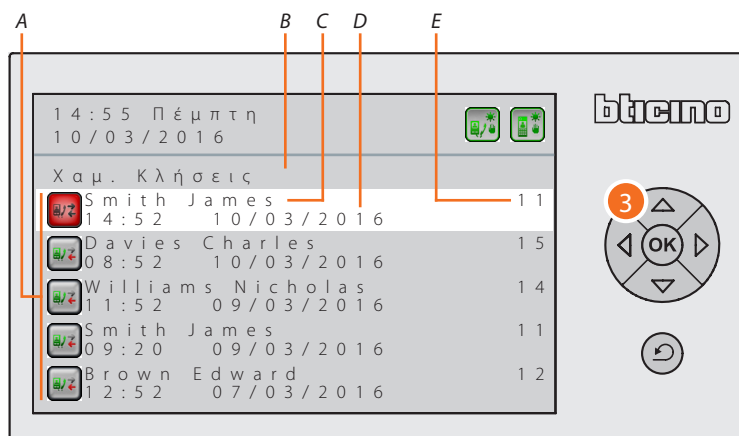

A. Ανακαλούμενες εικόνες.

B. Τύπος κλήσης.


C. Αναγνωριστικό όνομα Εξωτερικής/Εσωτερικής Θέσης κλήσης.

D. Ημερομηνία και ώρα της κλήσης.

E. Κωδικός κλήσης Θέση Εσωτερική/Εξωτερική κλήσης.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την χαμένη κλήση και πατήστε **OK** για άμεση κλήση στον προορισμό.


Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις κλήσεις στη μνήμη.

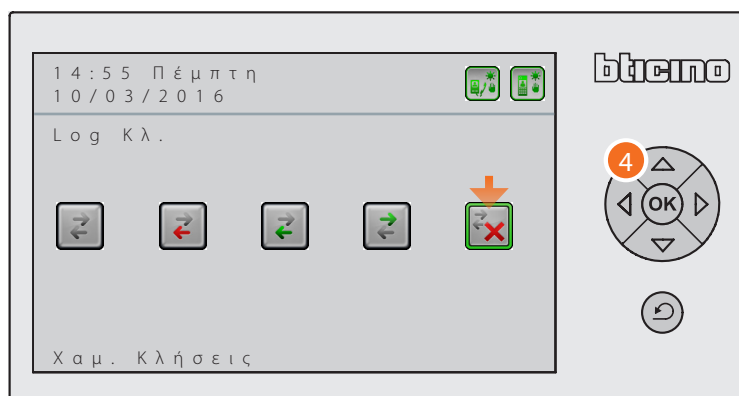

4. Μέσω πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλέξτε το "Απαλλαγή Logs" και κάντε κλικ στο **OK** για να διαγράψετε οριστικά από τη μνήμη του Τηλεφωνικού Κέντρου θυρωρείου όλες τις κλήσεις.



Πατώντας **OK** θα διαγράψει αμέσως όλες τις αποθηκευμένες κλήσεις, χωρίς κανένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Η ενέργεια αυτή είναι μη αναστρέψιμη.

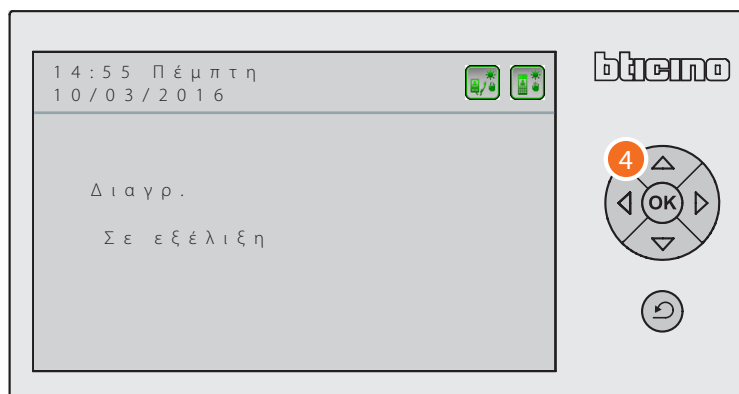

Καταγραφή Κλήσεων

Εικόνα			Τι σημαίνει αυτό
Εξωτερική Θέση	Εσωτερική Θέση	Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου	
			Αναπάντητη κλήση
			Αναπάντητη κλήση και διαχειρίσιμη
			Πραγματοποιούμενη κλήση
			Ληφθείσα κλήση

Ζώνη τελευταίας χαμένης κλήσης


Εικόνα			Τι σημαίνει αυτό
Εξωτερική Θέση	Εσωτερική Θέση	Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου	
			Αναπάντητη κλήση
			Αναπάντητη και διαχειριζόμενη κλήση

Καταγραφή Συναγερμών/Κατάστασης Παρουσίας


Μερικές λειτουργίες του Τηλεφωνικού Κέντρου θυρωρείου είναι διαθέσιμες ανάλογα με το πώς έχει ρυθμιστεί η λειτουργία “Μητρώο Συναγερμών” μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που το Τηλεφωνικό Κέντρο θυρωρείου έχει διαμορφωθεί ως κεντρική, ενώ η λειτουργία “Κατάσταση Παρουσίας” μόνον στην κατάσταση διαμόρφωσης ορθοστάτη.

Καταγραφή Συναγερμών (μόνο Κεντρική μονάδα θυρωρείου κεντρικής)

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να διαχειριστείτε τους συναγερμούς που προέρχονται από τα διαμερίσματα, κοινόχρηστους χώρους ή το σύστημα. Μπορείτε να αναλάβει την ευθύνη των ληφθέντων συναγερμών και μετά την διεξαγωγή των αναγκαίων εργασιών, να τους κλείσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε τα γεγονότα που σχετίζονται με τους συναγερμούς και τα χαρακτηριστικά τους στο ιστορικό του συναγερμού.

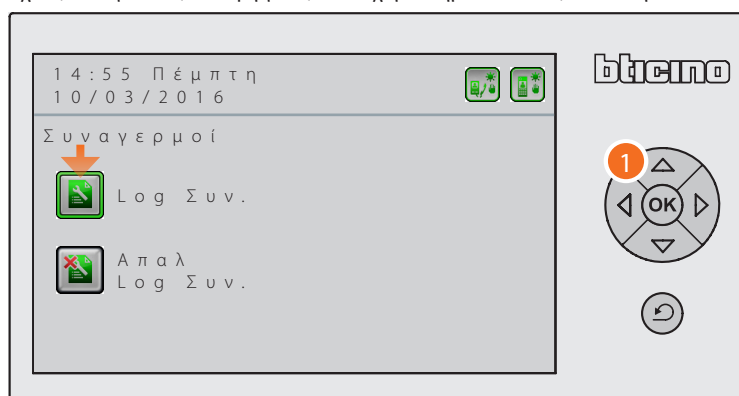


1. Επιλέξτε “Καταγραφή Συναγερμών” μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

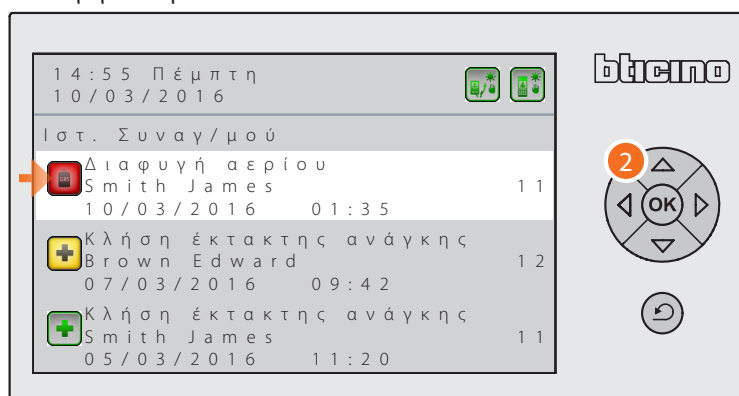


Οι τρέχοντες συναγερμοί που σημειώνονται με το σύμβολο σε κόκκινο φόντο.

2. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε το συναγερμό που πρέπει να εξετάσετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

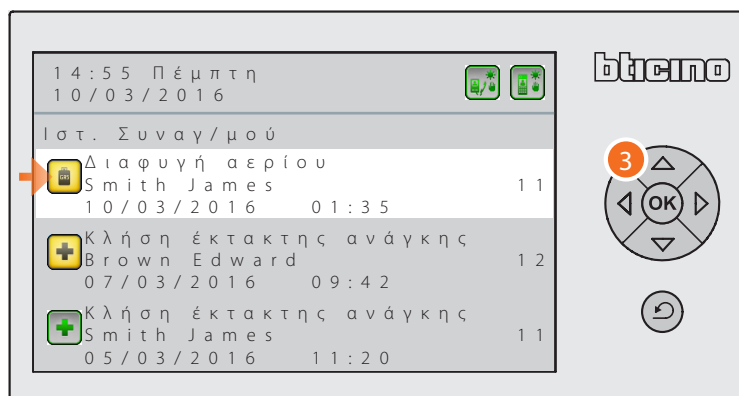

Η κατάσταση συναγερμού αλλάζει κατάσταση, υπογραμμίζεται από το σχετικό σύμβολο και γίνεται κίτρινο, υποδηλώνοντας ότι ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.

3. Αν το πρόβλημα επιλυθεί χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε το συναγερμό που πρέπει να κλείσετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

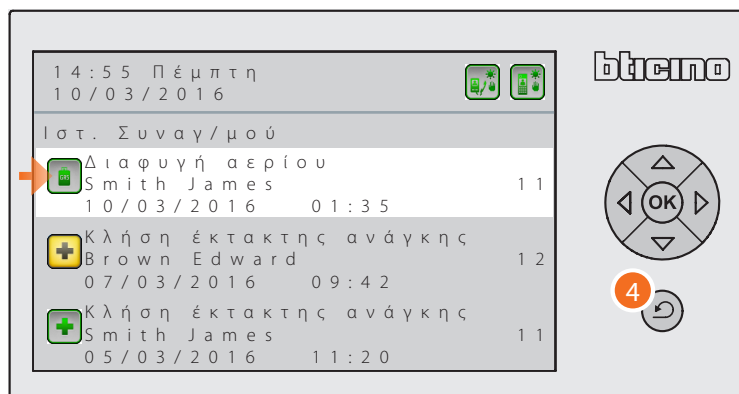

Η εικόνα συναγερμού αλλάζει κατάσταση, γίνεται πράσινη, υποδηλώνοντας ότι ο συναγερμός έχει απενεργοποιηθεί.

4. Πατήστε  για να βγείτε από το μενού.



Εάν είναι απαραίτητο, ο συναγερμός μπορεί να ανοίξει εκ νέου στον τομέα ["Καταγραφή Συναγερμών"](#), επιλέγοντάς τον και πατώντας .

Η εικόνα συναγερμού αλλάζει κατάσταση, γίνεται κίτρινη, υποδηλώνοντας ότι ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.

Τεχνικοί συναγερμοί

Εικόνα			Τι σημαίνει αυτό
Συναγερμός	Ενεργοποιημένος	Επιλύθηκε	
			Συναγερμός Υπερχείλισης
			Συναγερμός καταψύκτη
			Συναγερμός έκτακτης ανάγκης
			Συναγερμός αερίου
			Συναγερμός Πυρκαγιάς
			Συναγερμός Παραβίασης
			Συναγερμός Επέμβασης
			Συναγερμός πανικού
			Τεχνικός συναγερμός


Ειδοποιήσεις

Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό
	Σύστημα συναγερμού μπαταρία σε αβαρία
	Έλλειψη ηλεκτρικού δικτύου
	Επιστροφή δικτύου ρεύματος
	Κατάσταση θύρας ανοιχτή
	Κατάσταση θύρας κλειστή


Κατάσταση παρουσίας (μόνο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου κεντρικής)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ως παρόν/απόν. Εάν απουσιάζει, όταν λαμβάνει μια κλήση από την Εξωτερική Θέση, προωθείται προς την κεντρική θυρωρείου.

Το τηλεφωνικό κέντρο κεντρικής διαχειρίζεται την κλήση με βάση την κατάστασή τους, [Ημέρας/Νύχτας](#).

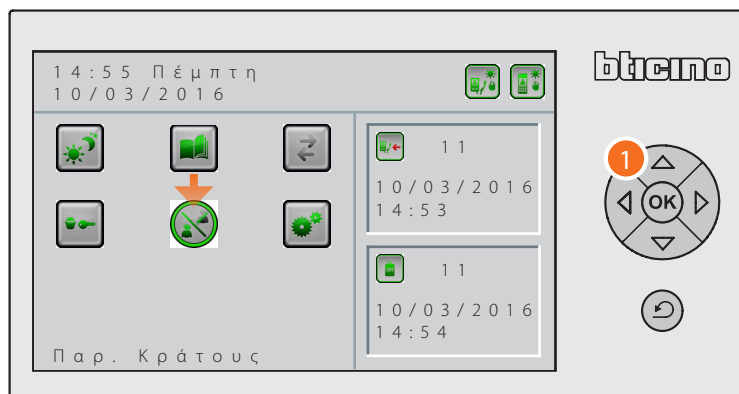


1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Κατάσταση Παρουσίας" και πατήστε **OK** για ρύθμιση απουσίας.

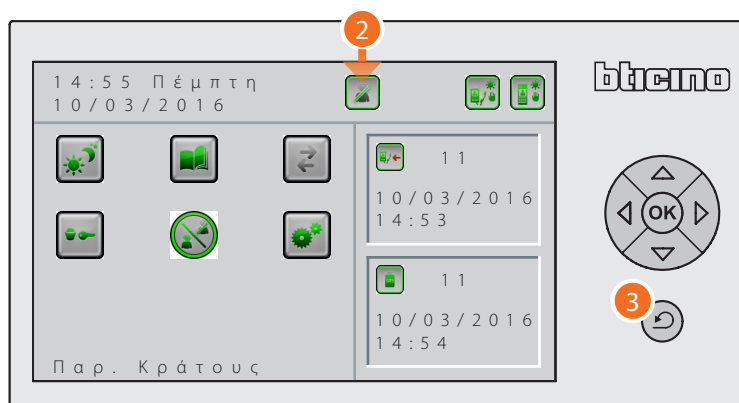


2. Εμφανίζεται η εικόνα κατάστασης που υποδεικνύει ότι το Τηλεφωνικό Κέντρο θυρωρείου είναι απών.
Πατήστε ξανά **OK** για να ορίσετε την παρουσία, το εικονίδιο κατάστασης εξαφανίζεται.
3. Πατήστε **Exit** για να βγείτε από το μενού.

Αυτοματισμοί


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ανοίξετε μια από τις κλειδαριές, να διαμορφώσετε σε φάση προγραμματισμού, εκτός από την συνδεδεμένη Εξωτερική Θέση.

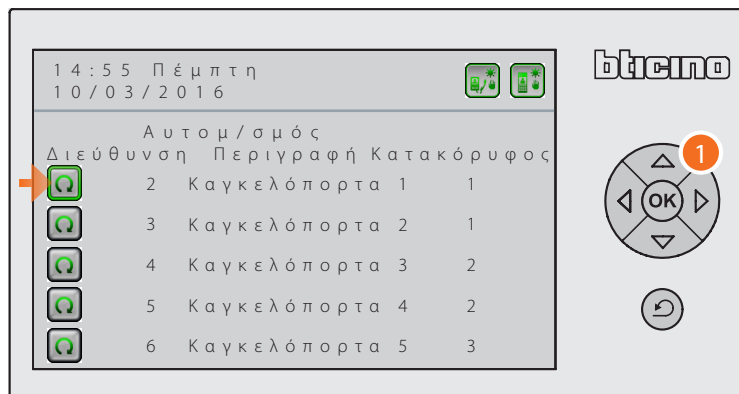

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την κλειδαριά και πατήστε  για επιβεβαίωση.

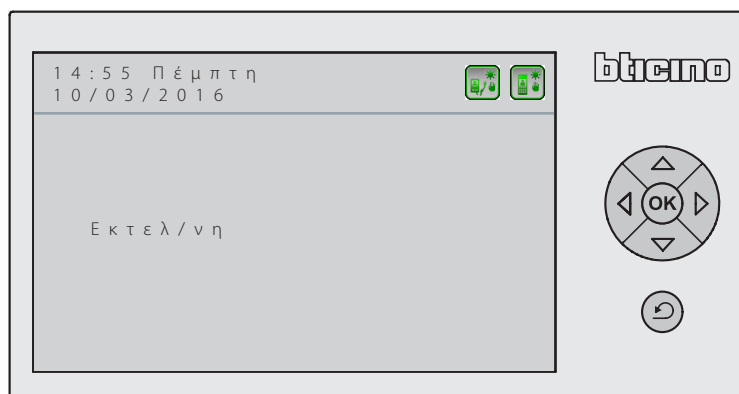


Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

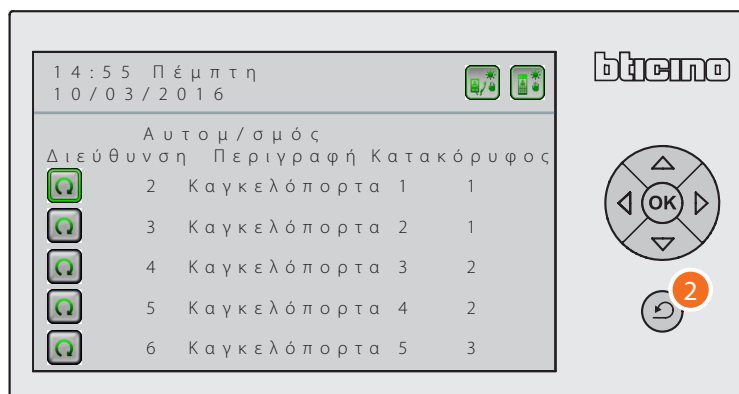


2. Πατήστε  για να βγείτε από το μενού.

Διαμόρφωση

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες για την καλύτερη χρήση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

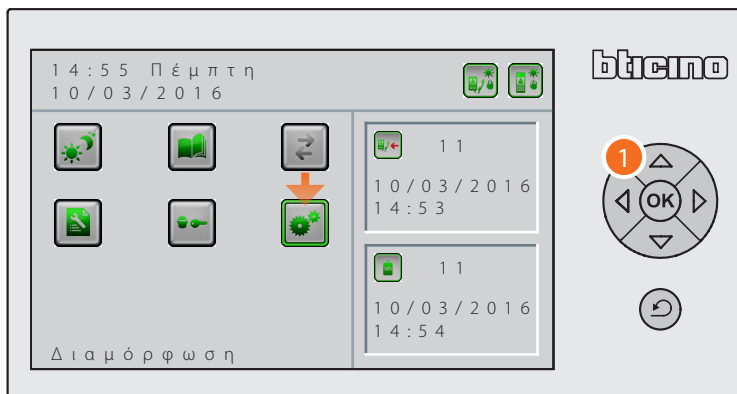

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Διαμόρφωση" και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

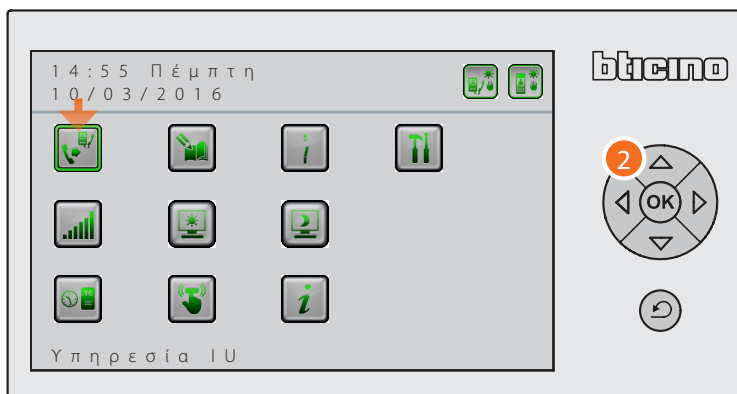


2. Μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης, επιλέξτε την σχετική εικόνα με την λειτουργία ενδιαφέροντος και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.


Pi Υπηρεσίας	Επεξεργασία Επαφής	Setup ρελέ	Setup Τεχνικού εγκατάστασης
Ρυθμίσεις Ήχου	Ρύθμ. Βίντεο ημέρας	Ρύθμ. Βίντεο νύχτας	
Ημερομηνία/ώρα	Beep	Πληροφορίες	

Εσωτερική Θέση υπηρεσίας

Αυτό το χαρακτηριστικό, όταν είναι ενεργοποιημένο κατά την εγκατάσταση, σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μια Εσωτερική Θέση που ανταποκρίνεται προσωρινά στις εισερχόμενες κλήσεις του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

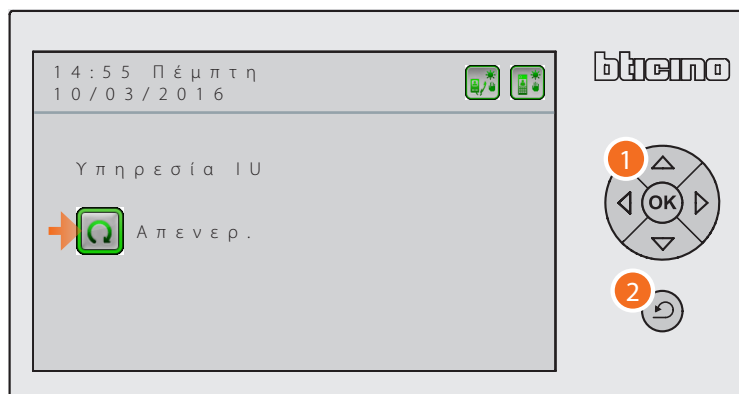


1. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρι Υπηρεσίας.

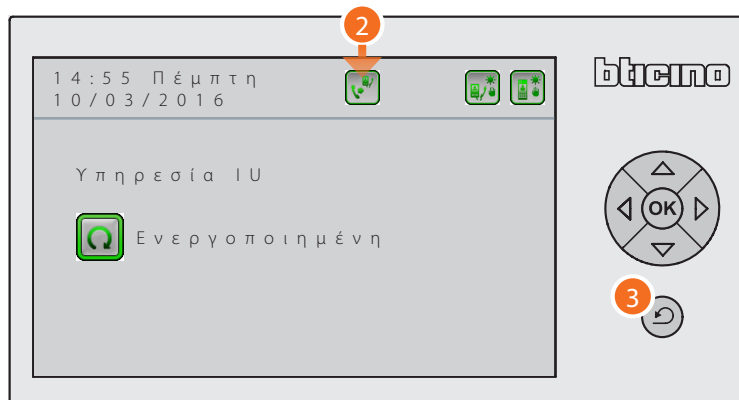


2. Όταν είναι ενεργοποιημένο το εικονίδιο κατάστασης εμφανίζεται στην πάνω σειρά.
3. Πατήστε  για να βγείτε από το μενού.

Επεξεργασία Επαφής


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα, το επώνυμο και την περιγραφή των επαφών που περιλαμβάνονται στο στάδιο του προγραμματισμού.

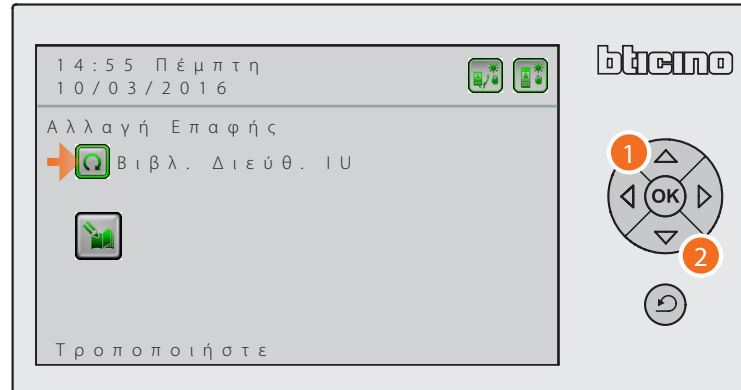


1. Πατήστε **OK** σε αλληλουχία για να επιλέξετε στο βιβλίο επαφών ανάμεσα από:
 - Βιβλίο διευθύνσεων Εσωτερικών Θέσεων,
 - Βιβλίο διευθύνσεων Εξωτερικών Θέσεων,
 - Βιβλίο διευθύνσεων Τηλεφωνικών κέντρων θυρωρείου.

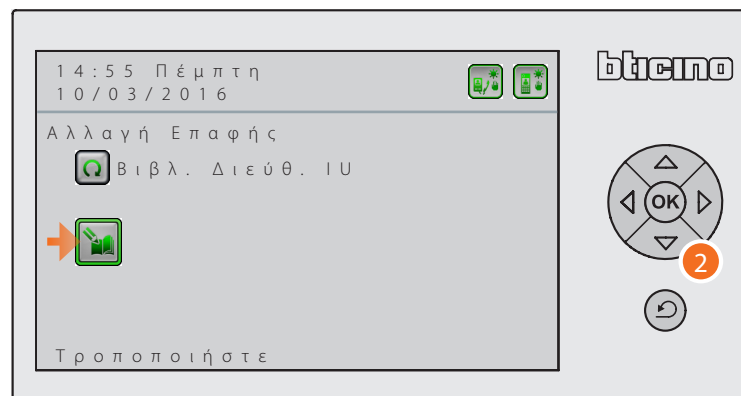


2. Πατήστε **OK** και τοποθετείται στην εικόνα Επεξεργασία. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να εμφανίσετε τις επαφές στο εσωτερικό βιβλίο διευθύνσεων επιλογής.

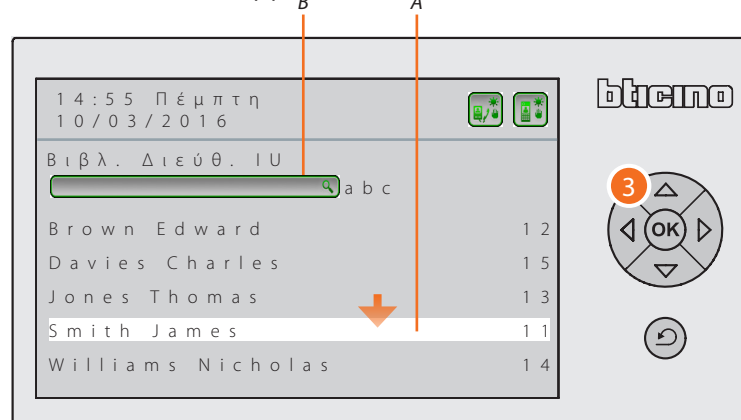


3. Μπορείτε να επιλέξετε την Επαφή προς επεξεργασία με δύο διαφορετικούς τρόπους:
 - A. Μετακινηθείτε με τα βέλη πλοήγησης μέσω των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο βιβλίο διευθύνσεων;
 - B. εισάγετε την περιγραφή με την οποία αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
 Προσδιόρισε την επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να την αλλάξετε.

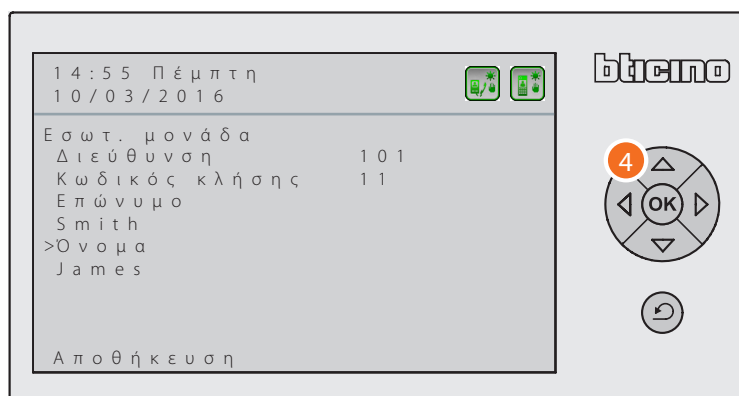

4. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε (για την Εσωτερική Θέση όνομα/επώνυμο - για την Εξωτερική και το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου), και πατήστε **OK** για να επισημάνετε τη νέα γραμμή της εισαγωγής.

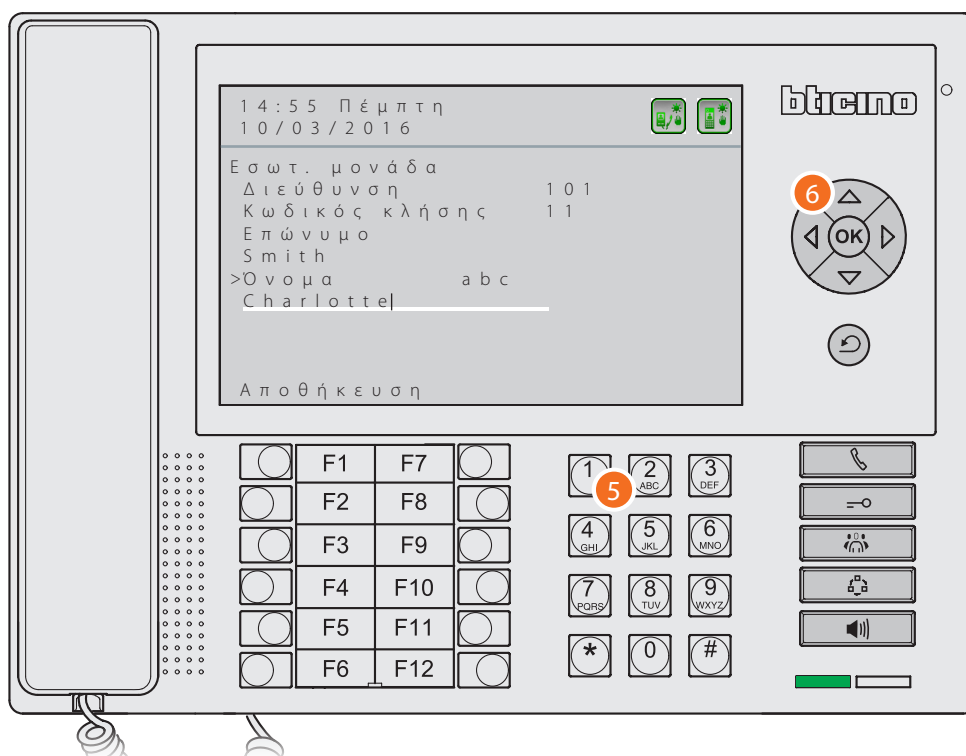


5. Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη νέα περιγραφή; με μια σύντομη πίεση του πλήκτρου # κυκλοποιήστε ανάμεσα σε λειτουργία εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/πεζών, με ένα παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου # Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αριθμητικής λειτουργίας γραφής.
6. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

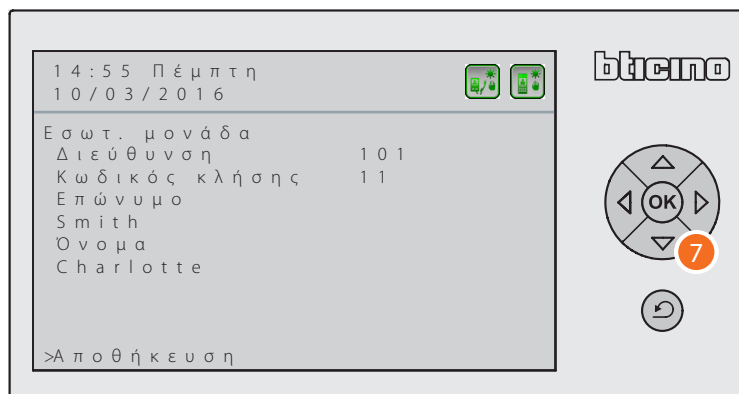

7. Πατήστε  για να τοποθετηθείτε στην επιλογή. Αποθηκεύστε και πατήστε  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.



Πιέζοντας  πριν το αποθηκεύσετε, οι αλλαγές σας θα χαθούν.

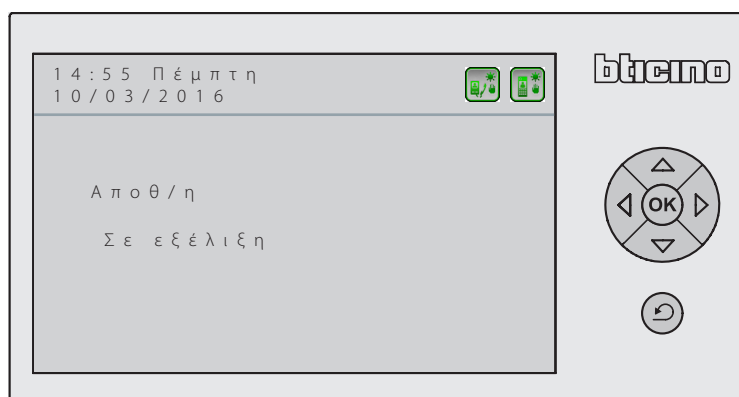

Οι σημειώσεις που δεν σώσατε θα χαθούν.


Setup ρελέ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενεργοποίηση του ρελέ στο εσωτερικό του κύριου Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου (Τοπική Σειρήνα) ή ενσύρματη στο σύστημα (Εξωτερική σειρήνα), σε περίπτωση κλήσης ή/και συναγερμού.


Το ρελέ που έχει ρυθμιστεί ως ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ θα έχουν δύο διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας.

Σε περίπτωση ΚΛΗΣΗΣ, το ρελέ θα ανοίξει και θα κλείσει εναλλάξ για 5 δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, το ρελέ θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ανάληψη της σηματοδότησης

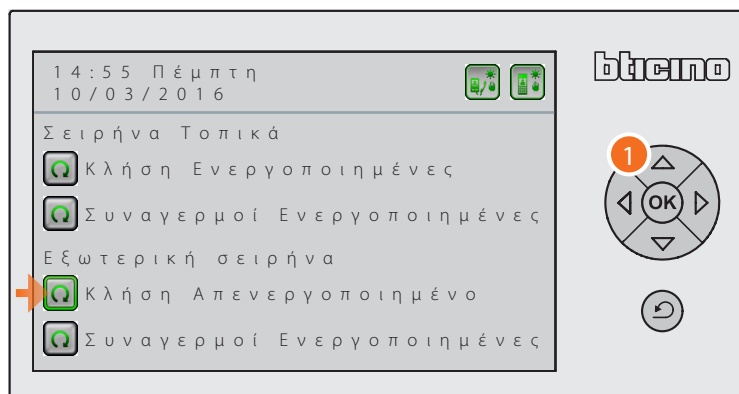


1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε για επιβεβαίωση.

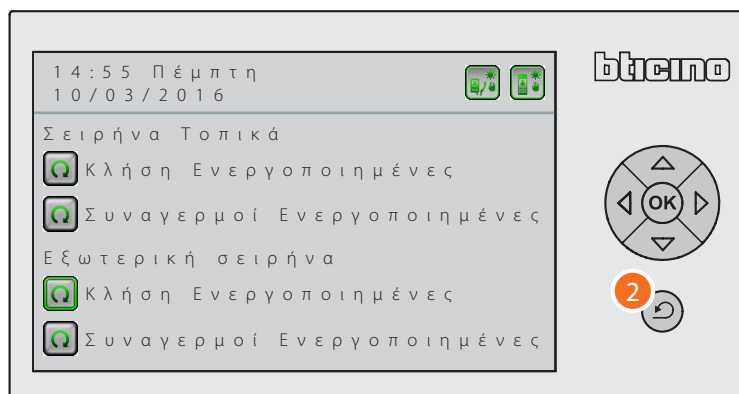

2. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Ρυθμίσεις Ήχου,

Στην οθόνη αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού και την επικοινωνία με διάφορους τρόπους.

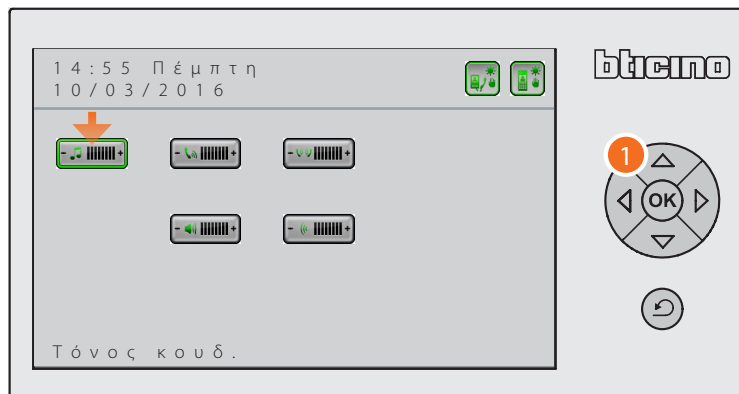

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.




3. Πατήστε **Back** για να βγείτε από το μενού


Εικόνα	Τι σημαίνει αυτό
	Ήχοι
	Τηλεφωνική κλήση
	Ενδοεπικοινωνία ακουστικό
	Κλήση ανοικτής συνομιλίας
	Ενδοεπικοινωνία σε ανοικτή ακρόαση

Ρυθμίσεις βίντεο Ημέρας,


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων βίντεο για την λειτουργία βίντεο Ημέρας.

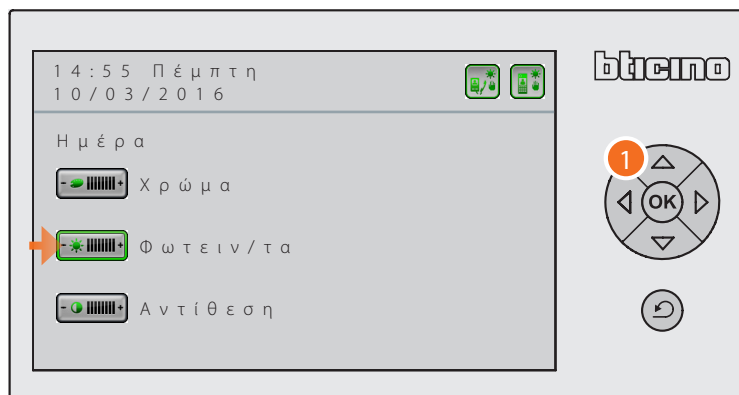

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

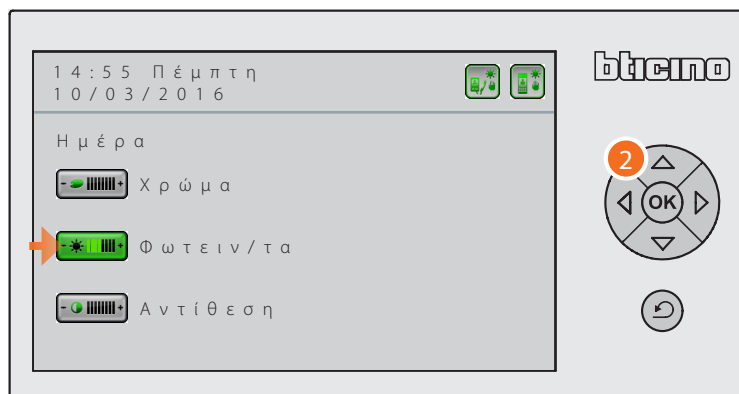

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο Χρώματος/ Φωτεινότητας/Αντίθεσης που έχει επιλεγεί και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

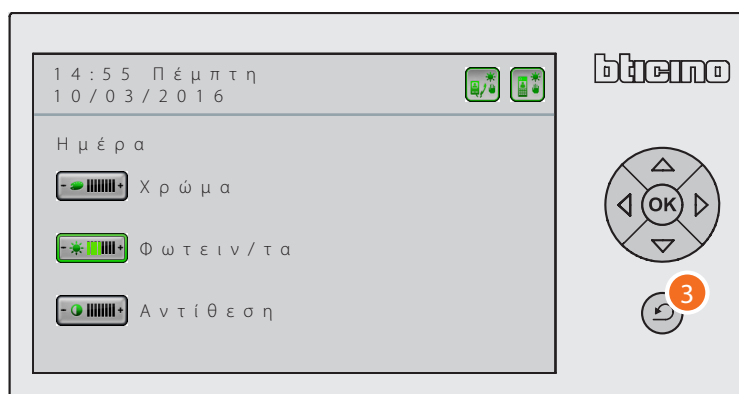


3. Πατήστε **Exit** για να βγείτε από το μενού.




Οι ρυθμίσεις βίντεο ακολουθούν αυτόματα την κατάσταση [ημέρας/νύχτας](#) Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου.

Ρυθμίσεις βίντεο Νύχτας


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων βίντεο για την λειτουργία βίντεο Νύχτας.

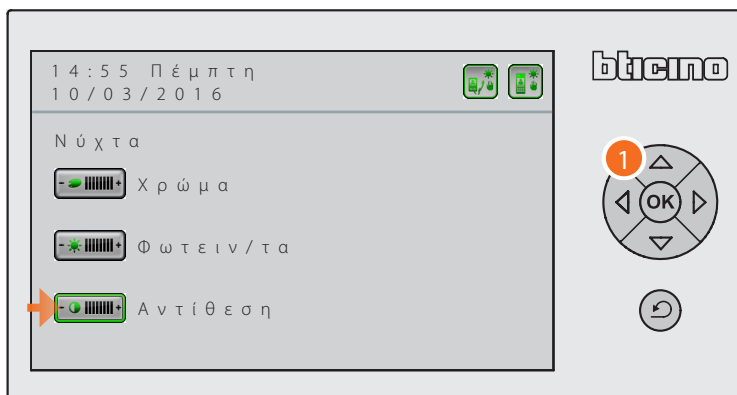

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

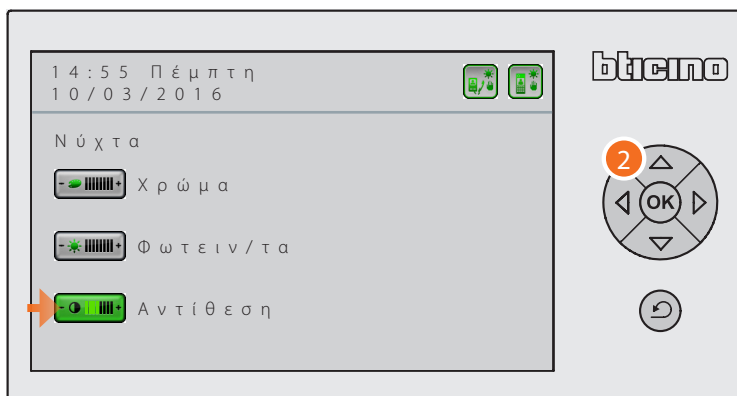

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επιθυμητό Χρώμα/Φωτεινότητα/Αντίθεση και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

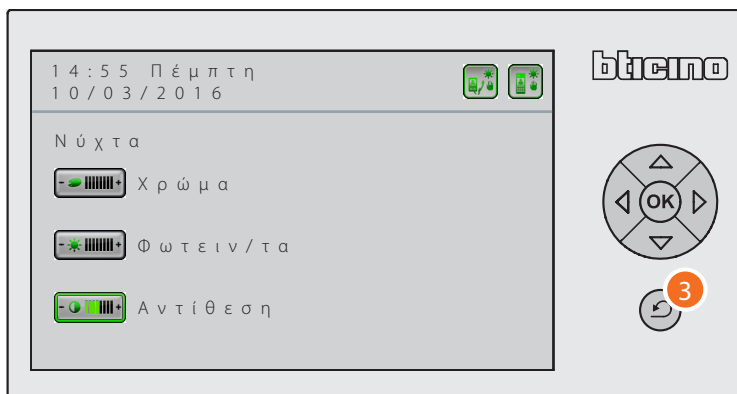


3. Πατήστε **Back** για να βγείτε από το μενού.




Οι ρυθμίσεις βίντεο ακολουθούν αυτόματα την κατάσταση [Ημέρας/Νύχτας](#) Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

Ημερομηνία/Ωρα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα.

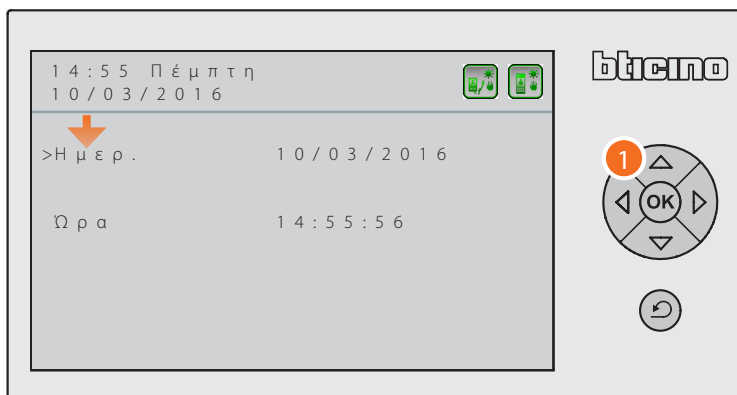

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο (ημερομηνία ή ώρα) και πατήστε για να υπογραμμίσετε το πρώτο δεδομένο προς μετατροπή..

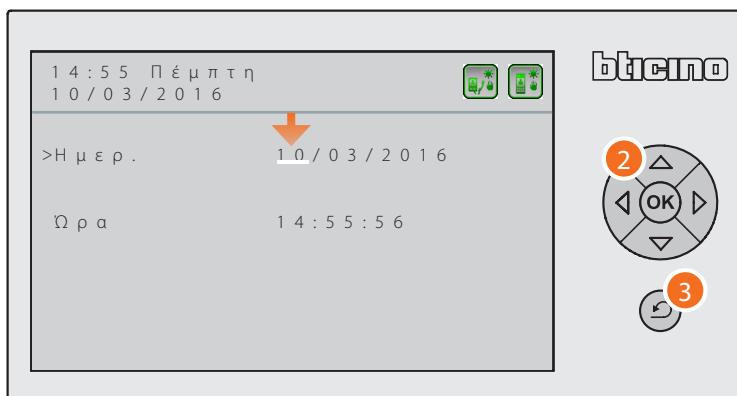

2. Πατήστε / για μείωση/αύξηση της τιμής του επιλεγμένου δεδομένου και πατήστε / για μετακίνηση στα επόμενα δεδομένα.

Πατήστε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.


3. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.




Πιέζοντας πριν το αποθηκεύσετε, οι αλλαγές σας θα χαθούν.

Beep

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα.

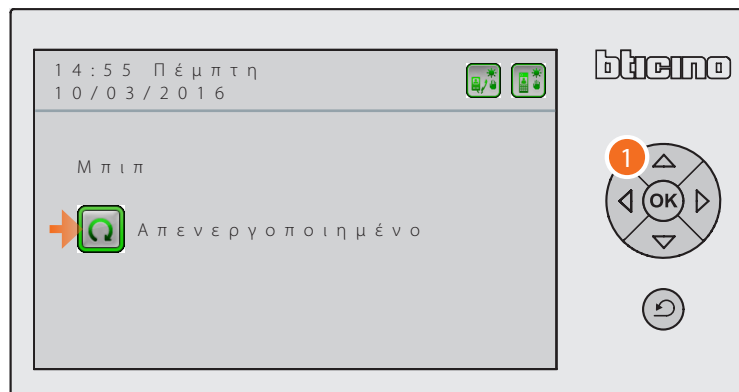


1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το beep.

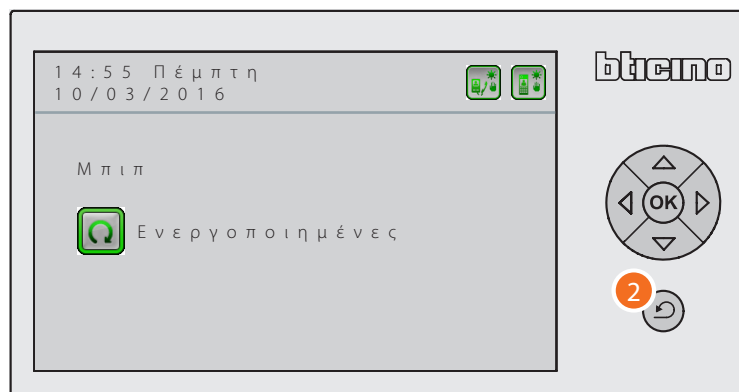

2. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Πληροφορίες

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε βασικές πληροφορίες για την κατάσταση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

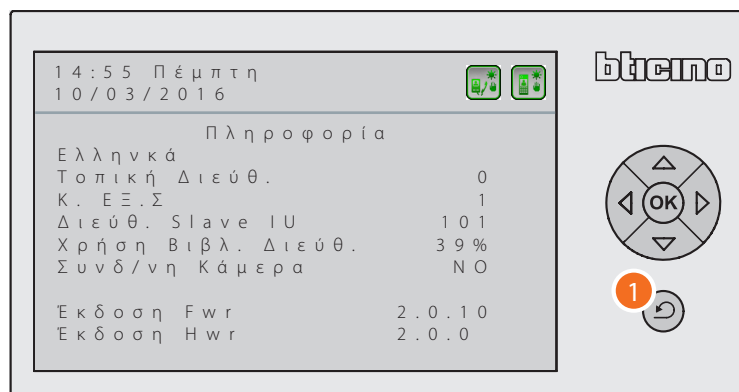

1. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Setup Τεχνικού Εγκατάστασης

Η πρόσβαση στο μενού SETUP ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον τεχνικό εγκαταστάτη.

Εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου. Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του μενού Setup Τεχνικού εγκατάστασης συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

