

Descripción

Este dispositivo permite la gestión de escenarios sencillos y avanzados (número máximo 300).

Gracias al programador de escenarios, el sistema MY HOME es capaz de realizar determinadas acciones no solo tras el comando del usuario sino también tras eventos externos. La ejecución de un escenario avanzado asociado a una determinada hora, fecha o a la activación / desactivación del antirrobo permite, por ejemplo, la simulación de presencia en la vivienda con la activación automática de las persianas o de la iluminación durante el período de ausencia de casa y en determinadas horas. El sistema MH202 no puede activar o desactivar la alarma. Puede realizar escenarios en función de cómo esté el sistema antirrobo.

Los escenarios se programan en el interior del dispositivo mediante el software MyHOME_Suite, que se puede descargar del sitio www.homesystems-legrandgroup.com.


Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS: 18-27 Vcc
Consumo máximo: 55 mA
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C

Datos dimensionales

6 módulos DIN

Vista frontal

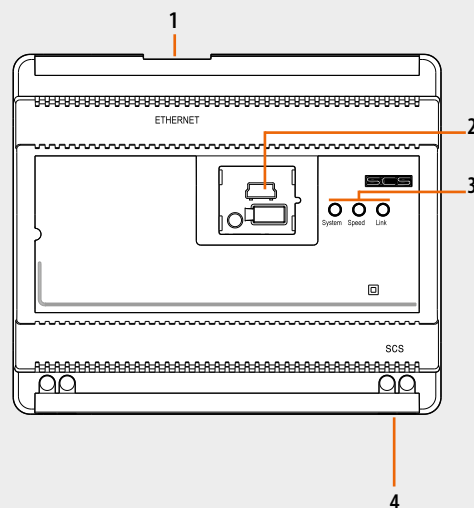

Leyenda

1. RJ 45 para LAN Ethernet 10/100 Mbit
2. Puerto USB para la configuración desde el PC y la actualización del firmware.
3. Interfaz del usuario:
 - Sistema: conectando la alimentación se enciende, se apaga y, cuando se vuelve a encender, indica que la interfaz ya está operativa.
 - Velocidad: velocidad de conexión: encendido = 100 Mbit; apagado = 10 Mbit
 - Link: encendido indica la presencia de una red Ethernet
4. BUS de 2 hilos para la conexión al BUS


Configuración

Para configurar el dispositivo se utiliza el software MyHOME_Suite, que se puede descargar del sitio www.homesystems-legrandgroup.com, con el que se construyen escenarios (actuación puntos de luz, persianas, etc.) más o menos complejos ante eventos temporales o eventos detectados en el sistema (alarmas, presiones de pulsadores, etc.). Si el escenario se activa con dispositivos de accionamiento (configurados con M=CEN) se puede asociar la tecla respectiva de accionamiento y el escenario. Igualmente se pueden cargar los archivos (Descargar configuración) desde el dispositivo para verificar la configuración memorizada. El software TiMH200N permite también actualizar la versión del software base permanente del dispositivo con nuevas revisiones distribuidas por BTicino (actualización firmware).

Modo de funcionamiento CEN

Este modo concreto se emplea para la gestión de programadores de escenarios art. MH202 mediante la activación manual de dispositivos de accionamiento de la gama Automatización MY HOME configurados con el configurador CEN en la posición M. La asociación entre la tecla (superior o inferior) del dispositivo de accionamiento y el escenario que se activará se produce con el software MyHOME_Suite. Por ejemplo, se pueden activar dos escenarios independientes con el mando especial H/L4651M2, AM5831M2, 067553, con el pulsador T1 (superior) y T2 (inferior). Consultar la tabla siguiente para la correspondencia entre las teclas del mando y los escenarios activados. Junto a los dispositivos enumerados, el modo de funcionamiento CEN se puede gestionar con la pantalla táctil, con Multimedia Touch Screen, con el servidor web y con un PC con el software de supervisión MHVisual.

NOTA: los dispositivos de accionamiento configurados con el modo M=CEN se pueden conectar con todos los puntos del sistema; la dirección especificada en las posiciones A y PL no ha de ser igual que las direcciones asignada a los actuadores.

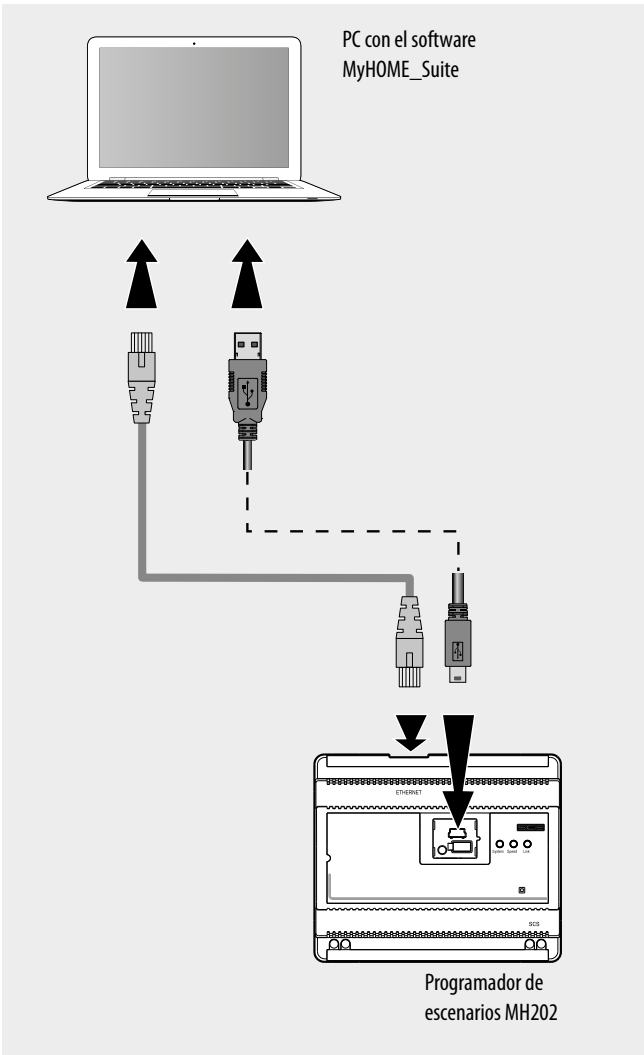

Tipo de mando	Configuración	Identificación teclas para activación de escenarios
Mando especial 067553, H/L4651M2 y AMS831M2	A=0-9; PL=0-9; M=CEN; LIV1/AUX=-; LIV2=-; SPE=-; !=-	
Mando base para 2 cargas independientes 067552, H/L4652/2 y AM5832/2	A=0-9; PL1=0-9; M1=CEN; A2=-; PL2=-; M2=-	
	A=0-9; PL1=0-9; M1=CEN; A2=-; PL2=-; M2=CEN	
Mando base para 3 cargas independientes 067554, H/L4652/3 y AM5832/3	A=0-9; PL=0-9; M=CEN; LIV1/AUX=-; LIV2=-; SPE=-; !=-	


Montaje, instalación

La instalación del programador de escenarios, art. MH202 solo se debe conectar al BUS Automazione My Home.

En caso de sistemas con bus de expansión lógica, conecte el programador de escenarios al montante privado.

Instale 1 dispositivo por instalación como máximo.

Nota: conectar el alimentador E46ADCN del sistema automatización con un interruptor bipolar.

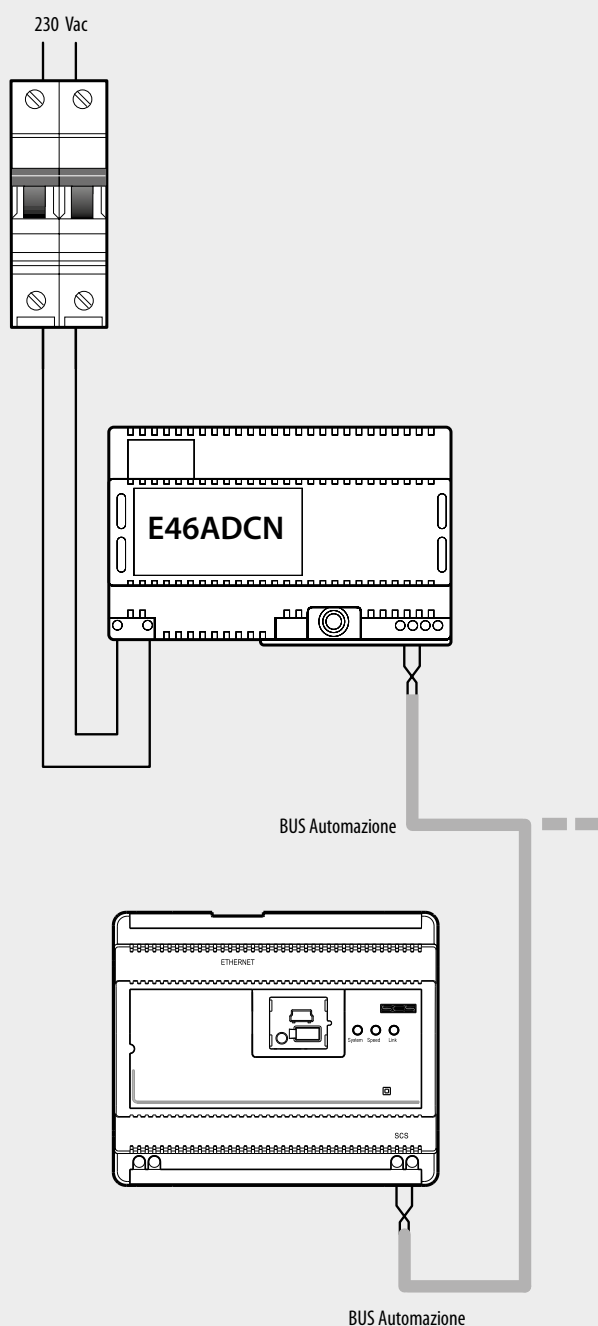

No acercar dispositivos que puedan generar interferencias electromagnéticas al programador de escenarios.

