



F&F Filipowski sp. komandytowa
ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

PO-406

Przełącznik czasowy,
z opóźnionym odpadaniem



511908312115953971

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.



Przeznaczenie

Przełącznik czasowy PO-406 służy do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora (załączanego wraz z oświetleniem) (przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia).

Działanie

Podanie napięcia sterującego na przełącznik powoduje jego zadziałanie i załączenie napięcia na sterowanym odbiorniku. Po zaniku napięcia sterującego działanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymania „t” (nastawiany potencjometrem). Po czasie „t” wyłączenie sterowanego odbiornika nastąpi automatycznie. W przypadku ponownego podania napięcia sterującego przed upływem nastawionego czasu przełącznik realizuje swoją funkcję pracy od początku.


Diagram



Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Przekaznik zainstalować w puszcze podtykowej.
3. Podłączyć do układu wg schematu.
4. Pokrętką ustawić czas załączenia.

Schemat podłączenia

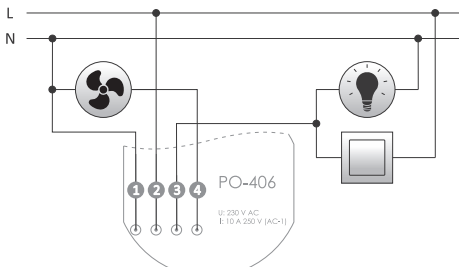

- 1 niebieski 2 brązowy 3 czerwony 4 czarny

Opis wyprowadzeń

- 1 zasilanie - przewód neutralny N (niebieski)
- 2 zasilanie - przewód fazowy L (brązowy)
- 3 wejście - przycisk (czerwony)
- 4 wyjście - styk NO (czarny)

Dane techniczne

zasilanie	195÷253 V AC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	10 A
styk	1×NO
czas podtrzymania	1÷15 min.
pobór mocy	0,56 W
przyłącze	4×DY 1 mm ² , l= 10 cm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	ø55. h= 13 mm
montaż	w puszcze podtynkowej ø60
stopień ochrony	IP20

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu.

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.